

SAMSUNG

E-MANUAL

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir un service plus complet, veuillez enregistrer
votre produit à :

www.samsung.com

Modèle _____ No de série _____

Pour aller directement à la page qui fournit des consignes
d'utilisation du manuel à l'intention des personnes
malvoyantes, sélectionnez le lien Écran menu
d'apprentissage ci-dessous.
Lien « Apprentissage du menu »

Table des matières

Guide

Connexions

- 6 Guide de connexion
- 8 Connexion au réseau
- 12 Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le Produit
- 14 Câbles de connexion à des appareils externes
- 16 Commutation entre des appareils externes connectés au Produit
- 19 Information en ce qui concerne les connexions

Télécommande et appareils périphériques

- 22 À propos de la Télécommande intelligente Samsung
- 25 Connexion de la Télécommande intelligente Samsung au Produit
- 26 Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle
- 26 Apprenez à utiliser Télécommande intelligente Samsung
- 27 Utilisation de la Anynet+ (HDMI-CEC)
- 28 Commande du Produit à l'aide d'un clavier, d'une souris ou d'une manette
- 33 Saisir du texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Fonctions Smart

- 35 Utilisation de la Smart Hub
- 40 Utilisation du mode Art
- 47 Utilisation de la Samsung Gaming Hub
- 49 À propos de l'Premier Écran de Média
- 52 À propos de l'Premier Écran de Menu
- 55 Utiliser un compte Samsung
- 57 Utilisation de la Workspace
- 63 Utilisation du service Apps
- 67 Utilisation du e-Manual
- 69 Utilisation du Internet
- 70 Utilisation de la SmartThings
- 75 Lire des images, des vidéos et de la musique

- 80 Utilisation de la Multi View
- 82 Utilisation de la Bixby
- 87 Utilisation du Barre de jeux
- 92 Utilisation de la Auracast

Visionnement à l'aide du Produit

- 93 Utilisation du Guide
- 95 Planifier un visionnement
- 96 Utilisation de la liste des chaînes
- 97 Utilisation de la fonction de modification des chaînes
- 98 Utilisation d'une liste personnelle de chaînes favorites
- 99 Fonctions de soutien au visionnement à l'aide du Produit

Image et Son

- 101 Utilisation de la Mode intelligent
- 104 Ajustement de la qualité de l'image
- 107 Modifier la Image Format et la Position
- 108 Régler l'environnement de visionnement pour les appareils externes
- 111 Régler le Mode Son ou les Paramètres avancés
- 113 Utilisation des fonctions de soutien du son

Système et Support tech.

- 116 Utilisation des fonctions de l'heure et des minuteurs
- 118 Utilisation des fonctions Mode d'économie d'énergie
- 120 Mise à jour du logiciel du Produit
- 121 Utilisation de la fonction Paramètres du contrôle parental
- 121 Utilisation de la fonction Guide de gestes
- 122 Fonctions audio et vidéo destinées aux personnes malentendantes et malvoyantes
- 127 Utiliser l'Assistant vocal sur le Produit
- 128 Utilisation d'autres fonctions

Remarques et précautions

- 130 À lire avant d'utiliser les Apps
- 131 Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet

- 133 À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux
- 138 À lire après avoir installé le Produit
- 139 Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD
- 140 Résolutions prises en charge pour VRR
- 141 À lire avant de brancher un ordinateur (résolutions prises en charge)
- 144 Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo
- 146 Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth
- 147 Blocage d'émissions en fonction du Classement TV
- 150 Licences

Dépannage

Problèmes d'image

- 151 L'écran clignote ou est devenu sombre
- 151 L'image n'est pas lumineuse ou les couleurs de l'image ne semblent pas claires
- 152 L'image semble être en noir et blanc ou ses couleurs ne ressemblent pas à ce qu'elles devraient être
- 153 Le Produit s'éteint tout seul
- 153 Impossible de mettre le produit sous tension
- 153 Impossible de trouver une chaîne
- 154 L'image du Produit n'est pas aussi belle qu'en magasin
- 154 La vidéo affichée semble floue
- 154 L'image est déformée
- 154 Il y a une ligne pointillée sur le bord de l'écran
- 155 L'image ne s'affiche pas en mode plein écran
- 155 La fonction Sous-titres du menu du Produit est désactivée
- 155 Des sous-titres s'affichent sur l'écran du Produit
- 155 La technologie HDR du périphérique connecté est désactivée

Problèmes de son et de bruit

- 156 Comment puis-je brancher un appareil audio au Produit ?
- 156 Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.
- 156 L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.
- 157 HDMI (eARC/ARC) est connecté et il n'y a pas de son.
- 157 Les haut-parleurs émettent un son étrange.
- 157 Le son s'interrompt.
- 157 Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le Produit ou qu'une chaîne est syntonisée, le Produit décrit, de façon sonore, ce qui vient de se produire. Le Produit explique en voix hors champ ce qui se produit dans la vidéo affichée à l'écran.
- 158 Le son du Produit n'est pas émis par l'intermédiaire du récepteur audio-visuel ou de la barre de son
- 158 Le son n'est pas clair.
- 159 Impossible d'ajuster le volume du périphérique.
- 159 Je souhaite activer et désactiver le Produit et l'appareil audio simultanément.

Problèmes de chaînes et de diffusion

- 160 Un avertissement indiquant que le signal est faible ou inexistant est affiché en mode Produit, ou il est impossible de détecter la chaîne.
- 160 Les sous-titres ne sont pas fournis pour les chaînes numériques.

Problèmes de connectivité avec les appareils externes

- 161 Le message « Mode non disponible » s'affiche.
- 161 La vidéo est bonne, mais il n'y a pas de son.
- 161 Je veux me connecter à un ordinateur ou un appareil mobile par l'intermédiaire de la duplication de l'écran.
- 162 Aucun écran ne s'affiche après la connexion du Produit à un appareil externe.
- 162 Je veux établir une connexion avec un haut-parleur Bluetooth.
- 162 L'écran de l'ordinateur n'apparaît pas ou papillote.

Problèmes de réseau

- 163 Échec de la connexion au réseau sans fil. Impossible de se connecter au point d'accès sans fil. Impossible de se connecter à Internet.
- 163 La connexion câblée au réseau a échoué.
- 163 La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet.

Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

- 164 Qu'est-ce qu'Anynet+?
- 164 Anynet+ ne fonctionne pas. L'appareil branché n'est pas affiché.
- 165 Je souhaite lancer Anynet+. Je veux que les appareils branchés soient mis sous tension en même temps que le Produit.
- 165 Je souhaite quitter Anynet+. Il est agaçant de mettre sous tension d'autres appareils parce le Produit s'allume également. Cette fonction est aussi peu pratique puisque les appareils raccordés (p. ex. un boîtier adaptateur) sont mis sous tension de concert.
- 165 Le message « Connexion à l'appareil Anynet+... » ou « Déconnexion de l'appareil Anynet+... » s'affiche à l'écran.
- 165 Impossible de lire quoi que ce soit à l'aide de l'appareil Anynet+.

Problèmes avec la télécommande

- 166 La télécommande ne fonctionne pas.
- 166 Il est impossible de faire fonctionner les périphériques au moyen de la télécommande du Produit.

Applications

- 167 Je ne trouve pas l'application que je veux.
- 167 J'ai lancé une application, mais elle est dans une langue différente. Comment puis-je changer de langue?
- 167 L'application ne fonctionne pas correctement. La qualité de l'image est mauvaise.
- 167 L'Premier Écran de Smart Hub apparaît dès que vous allumez le Produit.

Fichiers multimédias

- 168 La lecture de certains fichiers s'interrompt.
- 168 Impossible de lire certains fichiers.

Problèmes avec Assistant vocal

- 169 Le microhone est éteint.
- 169 Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.
- 169 Bixby/Alexa répond, bien que je n'aie rien demandé.
- 170 J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas.
- 170 La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec votre Télécommande intelligente Samsung contrairement à d'autres fonctionnalités. Il n'y a aucune réponse, même si la touche Assistant vocal est enfoncée.
- 170 Pendant la reconnaissance vocale, le message de charge lourde s'affiche et la fonction ne marche pas.
- 170 Je veux voir les conditions météo pour une région donnée.

Autres problèmes

- 171 Le Produit est chaud.
- 171 Le Produit dégage une odeur de plastique.
- 171 Les réglages sont perdus après 5 minutes ou chaque fois que le Produit est éteint.
- 172 Une bannière publicitaire interne du Produit (POP) apparaît à l'écran.
- 172 Le Produit émet un bruit de craquement.
- 172 Le Produit émet un bourdonnement.
- 172 Le Produit décrit les actions à l'écran en voix hors champ.

Diagnostiquer les problèmes de fonctionnement du Produit

- 173 Autodiagnostic
- 175 Réinitialisation du Smart Hub
- 175 Réinitialisation de l'image
- 175 Réinitialisation du son

Obtenir du soutien technique

- 176 Obtenir de l'aide grâce à Gestion à distance
- 176 Comment trouver les coordonnées pour obtenir des services de soutien
- 176 Demande de service

Guide d'accessibilité

Apprentissage du menu

- 177 Utilisation du Télécommande intelligente Samsung
- 179 Utilisation du menu d'accessibilité
- 184 Utilisation du Produit avec la fonction Guide vocal activée
- 186 Utilisation du guide
- 188 Utilisation de la Planifier un visionnement
- 189 Utilisation du Liste des chaînes
- 190 Utilisation de la Smart Hub
- 192 Lancement du e-Manual
- 193 Utilisation de la Bixby

Guide

Apprenez comment utiliser diverses fonctions.

Connexions

Vous pouvez accéder au réseau à l'aide d'un câble LAN ou d'un point d'accès sans fil. En utilisant divers connecteurs, vous pouvez également connecter des appareils externes.

Guide de connexion

Vous pouvez voir des renseignements détaillés sur les appareils externes qui peuvent être connectés au Produit.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** > **Guide de connexion**

[Essayer maintenant](#)

Il vous guide à l'aide d'images pour connecter divers appareils externes comme des dispositifs vidéo, des consoles de jeux et des ordinateurs. Si vous sélectionnez la méthode de connexion et un appareil externe, les renseignements détaillés relatifs à la connexion s'affichent.

- **Appareil audio** : HDMI (eARC/ARC), Optique, Bluetooth, USB, Wi-Fi, Configuration ambiophonique pour le haut-parleur Wi-Fi
- **Appareil vidéo** : HDMI
- **Téléphone intelligent**: Partage d'écran (Smart View), Partage d'écran (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Partage de la caméra
- **PC**: HDMI, Partage d'écran (Sans fil), Easy Connection to Screen
- **Périphérique d'entrée** : Télécommande, Clavier USB, Souris USB, Manette USB, Caméra USB, Appareil Bluetooth
- **Console de jeu** : HDMI

- **Stockage externe : Clé USB, Disque dur (HDD)**

- ✎ La méthode de connexion et les périphériques accessibles peuvent différer selon le modèle.
- ✎ Certaines fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.
- ✎ Au moyen de **HDMI Dépannage**, vous pouvez vérifier la connexion entre le câble HDMI et les périphériques (ce qui prend environ 2 minutes).



- ✎ L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Connexion au réseau

Votre Produit vous permet d'accéder au réseau.


 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **Paramètres de réseau ouvert** [Essayer maintenant](#)

Configurer les paramètres réseau afin d'établir la connexion à un réseau disponible.

Établissement d'une connexion câblée au réseau

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **Paramètres de réseau ouvert** > **Câble**

Si vous utilisez un câble LAN, le Produit a automatiquement accès au réseau.

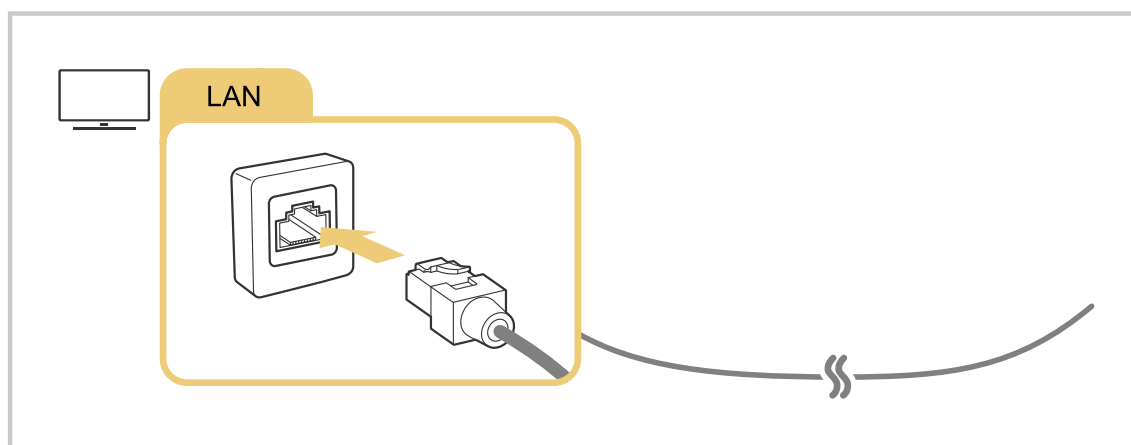



-  Si le Produit ne se connecte pas automatiquement au réseau, consultez « [La connexion câblée au réseau a échoué.](#) » sous « Dépannage ».
-  Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (*type STP) pour la connexion. (100/10 Mo/s)
* Shielded Twisted Pair
-  La vitesse de votre connexion au réseau doit être supérieure à 10 Mbps pour que le Produit puisse se connecter au réseau.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.

Établissement d'une connexion sans fil au réseau

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [Paramètres de réseau ouvert](#) > [Sans fil](#)

Assurez-vous d'être en possession du nom (SSID) et du mot de passe du point d'accès sans fil avant de tenter de vous connecter. Le nom du réseau (SSID) et le code de sécurité sont indiqués à l'écran de configuration du point d'accès sans fil. Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide d'utilisateur du point d'accès sans fil.

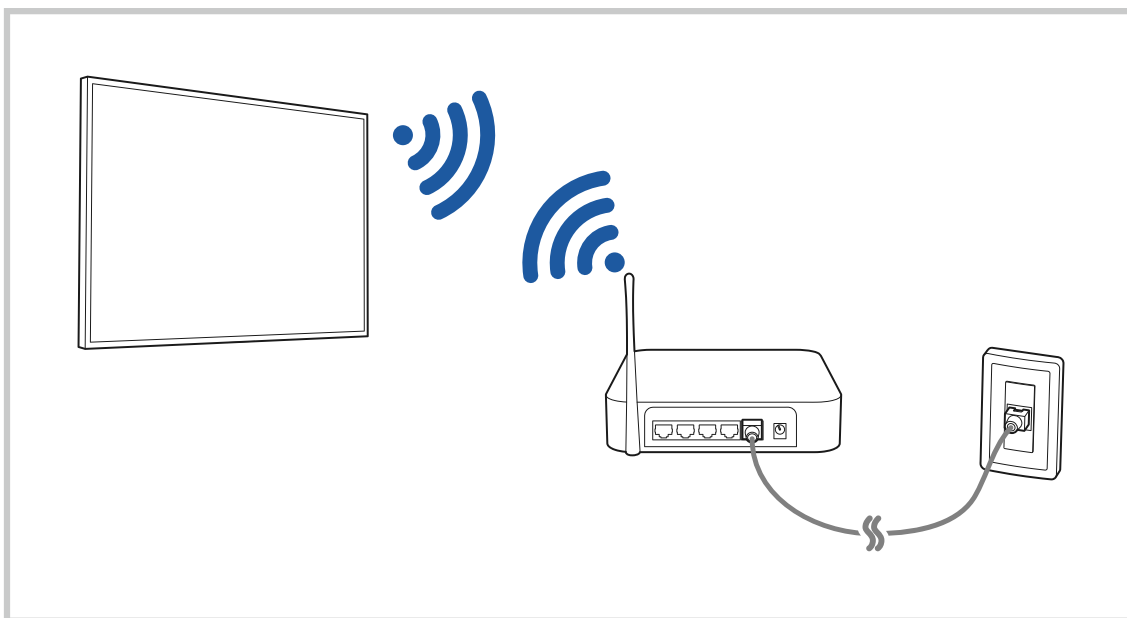

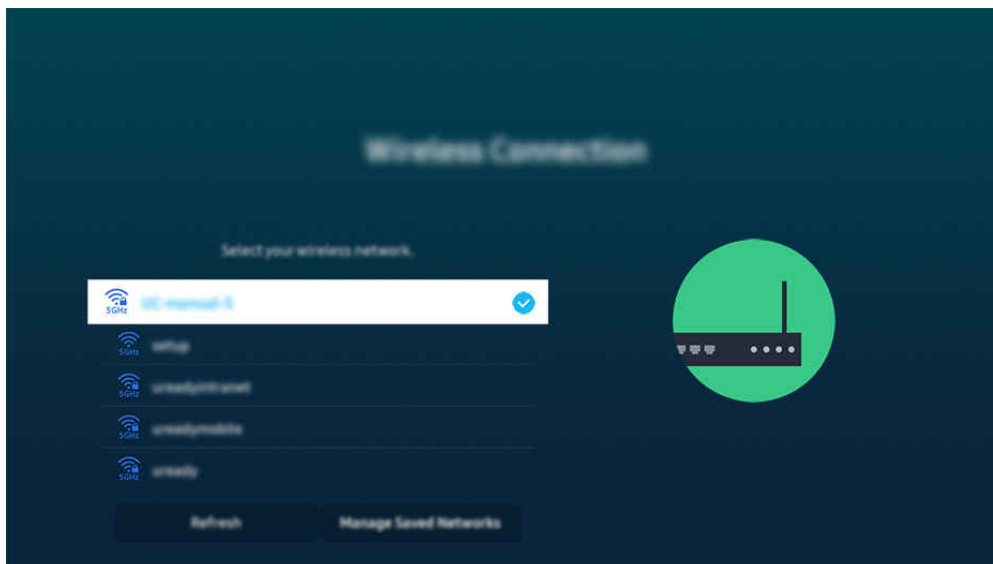

- ✎ L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.
- ✎ Si aucun point d'accès sans fil n'est détecté, sélectionnez [Ajouter réseau](#) au bas de la liste et entrez le nom du réseau (SSID).
- ✎ Si votre point d'accès sans fil a une touche WPS ou PBC, sélectionnez [Utiliser WPS](#) au bas de la liste, puis appuyez sur la touche WPS ou PBC de votre point d'accès dans les 2 minutes. Le Produit va se connecter automatiquement.
- ✎ Pour consulter ou supprimer les noms de réseaux (SSID) auxquels vous vous êtes déjà connecté, déplacez la cible de saisie sur [Gérer les réseaux enregistrés](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner.
- ✎ Pour déconnecter le Wi-Fi, sélectionnez [Déconnexion](#) dans > (touche directionnelle vers la gauche) > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#). [Essayer maintenant](#)

Vérification de l'état de la connexion réseau

> (touche directionnelle vers la gauche) > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#) [Essayer maintenant](#)

Visualisez l'état actuel du réseau.

Réinitialisation de votre réseau

> (touche directionnelle vers la gauche) > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [Réinitialiser le réseau](#) [Essayer maintenant](#)

Rétablit tous les réglages réseau aux réglages prédéfinis par défaut en usine.

Mise sous tension du Produit à l'aide d'un appareil mobile

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [Paramètres avancés](#) > [Mise sous tension depuis un appareil mobile](#)
[Essayer maintenant](#)

Vous pouvez mettre sous tension le Produit en utilisant un appareil mobile branché au même réseau que le Produit.

 Cette fonction est accessible si un appareil mobile est connecté au Produit par l'intermédiaire de l'application SmartThings.

Connexion d'un appareil de contrôle IP au Produit

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [Paramètres avancés](#) > [Télécommande IP](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez connecter à distance un appareil de contrôle IP au Produit pour gérer votre appareil IP.

 Pour utiliser cette fonction, l'option [Mise sous tension depuis un appareil mobile](#) doit être activée.

 L'activation de cette caractéristique permet à d'autres appareils de contrôle IP de contrôler votre Produit. Nous vous recommandons d'activer cette caractéristique seulement si un contrôleur tiers autorisé personnalisé est installé et configuré particulièrement pour un Produit Samsung et si votre réseau sans fil est protégé par un mot de passe.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Permet de se connecter à un réseau sans fil

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [Paramètres avancés](#) > [Wi-Fi](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez autoriser la connexion à un réseau Wi-Fi.

 Cette fonction doit être active pour qu'il vous soit possible de vous connecter à un réseau sans fil.

Connexion à Wi-Fi Direct

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [Paramètres avancés](#) > [Wi-Fi Direct](#)

Avec Wi-Fi Direct, vous pouvez connecter directement d'autres appareils et partager du contenu sans routeur sans fil.

 Pour maximiser les performances du réseau lorsqu'un point d'accès 6 GHz est connecté, désactivez la fonction [Wi-Fi Direct](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Modification du nom du Produit

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Nom de l'appareil](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez modifier le nom du Produit sur le réseau. Sélectionnez l'option [Entrée util.](#) au bas de la liste et modifiez le nom.

Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le Produit

Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil mobile sur le Produit par l'intermédiaire des modes Smart View ou Tap View.

Lorsque vous démarrez le partage d'écran avec un appareil mobile (**Smart View/Tap View**), l'écran du Produit bascule sur l'écran **Multi View** ou sur l'écran de l'appareil mobile. Regardez plusieurs contenus en même temps grâce à l'écran **Multi View**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Multi View](#) ».

Utilisation de la Partage d'écran (Smart View)

Pour plus d'information sur la manière d'afficher l'écran de votre appareil mobile, consultez le  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** > **Guide de connexion** > **Téléphone intelligent** > **Partage d'écran (Smart View)**. [Essayer maintenant](#)

- Pour désactiver le mode Partage d'écran (Smart View), déconnectez l'appareil mobile ou appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- À l'aide du menu Smart View de votre appareil mobile, vous pouvez modifier les paramètres comme le ratio hauteur/largeur.

Utilisation de la Partage d'écran (Tap View)

En tapotant l'appareil mobile contre votre Produit, vous pourrez utiliser le mode **Multi View** ou afficher l'écran de votre appareil mobile sur l'écran de votre Produit. Lorsque vous tapotez un appareil mobile contre votre Produit tout en exécutant une application musicale sur cet appareil, l'écran du Produit bascule sur l'écran **Mur de musique**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Cette fonction est offerte uniquement sur les appareils mobiles Samsung qui prennent en charge Android 8.1 ou une version ultérieure.

1. Pour ce faire, activez **Tap View** sur votre appareil mobile.

 Pour de plus amples renseignements sur la configuration, reportez-vous à la section « Activation du mode Tap View ».

2. Activez l'écran de votre appareil mobile.

3. Tapotez votre appareil mobile sur le Produit. L'écran du Produit passe au mode **Multi View**, **Mur de musique** ou affiche l'écran de l'appareil mobile.

 Assurez-vous toutefois de tapoter votre appareil ailleurs que sur l'écran du Produit et sur les coins du boîtier extérieur. Cela pourrait rayer ou endommager l'écran du Produit ou de l'appareil mobile.

 Nous vous recommandons de laisser l'étui protecteur de votre appareil en place et de le tapoter délicatement sur l'un des rebords extérieurs du Produit.

 Quand vous effectuez Tap View dans le mode **Art**, seul l'écran de l'appareil mobile s'affiche sur le Produit.

4. Vous pouvez utiliser le mode **Multi View**, **Mur de musique** ou afficher l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du Produit.

 L'écran **Mur de musique** est une fonction qui vous permet d'écouter de la musique en affichant des effets visuels, qui changent en fonction du genre et du rythme de la musique.

 L'écran affiché sur le Produit peut différer selon le modèle.

 Cette fonction permet la duplication de l'écran/du son en détectant les vibrations générées lorsque vous tapotez l'appareil mobile contre le Produit.

Activer Tap View

Activez **Tap View** dans l'application SmartThings.

 Selon la version de l'application SmartThings, vous pourriez avoir à inscrire votre Produit au moyen de votre appareil mobile.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

1. Lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez l'option Réglages (≡ > ⚙) dans l'application SmartThings de votre appareil mobile.
3. Mettez **Tap View** en marche.

 Lors de la première connexion, choisissez **Permet.** dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche à l'écran du Produit.

Câbles de connexion à des appareils externes

Vous pouvez voir des renseignements détaillés sur les câbles d'appareils externes qui peuvent être connectés au Produit.

Nom du câble	Image	Description
HDMI à HDMI		Chaque câble transmet simultanément les signaux numériques audio et vidéo d'un appareil externe branché dans le port HDMI du Produit. Il y a divers types de câbles qui sont classés selon les types de ports d'entrée ou de sortie des appareils externes.
HDMI à MINI HDMI		
HDMI à Micro HDMI		
HDMI à USB Type-C		
HDMI à DisplayPort		
Mini DisplayPort à HDMI		

Nom du câble	Image	Description
DVI à HDMI		Les câbles DVI à HDMI peuvent uniquement transmettre des signaux vidéo, et non des signaux audio. Nous vous recommandons d'utiliser des câbles HDMI à HDMI.
Optique		Les câbles optiques sont utilisés pour transmettre des signaux audio à des haut-parleurs externes avec une perte de signal minime. Les câbles optiques ne permettent pas de transmettre des signaux vidéo.
Câble de haut-parleur à prise banane		Les câbles de haut-parleur à prise banane sont utilisés pour connecter l'AMP au haut-parleur afin de transmettre des signaux audio.

 Les câbles de connexion offerts peuvent varier selon le modèle ou la région.

Commutation entre des appareils externes connectés au Produit

Vous pouvez commuter entre les émissions du Produit et le contenu des appareils externes.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés**

Lorsque vous sélectionnez un appareil externe branché à l'écran **Source**, le contenu de l'appareil sélectionné s'affiche à l'écran du Produit.

 Pour commander un appareil (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.) qui prend en charge la commande universelle à distance avec la télécommande du Produit, connectez l'appareil à un port HDMI sur le Produit et, ensuite, mettez l'appareil mobile sous tension. Le signal de sortie du Produit est automatiquement converti au signal de sortie de l'appareil. Vous pouvez aussi configurer automatiquement la télécommande universelle pour commander l'appareil en question. Pour de plus amples renseignements, consultez « Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle ».


 Lorsqu'un appareil USB est connecté au port USB, un message contextuel s'affiche et vous permet de passer facilement au contenu média enregistré dans l'appareil.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon l'appareil ou la zone géographique.

Modifier le nom et l'icône d'un appareil externe

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés**

Vous pouvez changer le nom du port pour un appareil externe branché ou l'ajouter à l'Premier Écran.

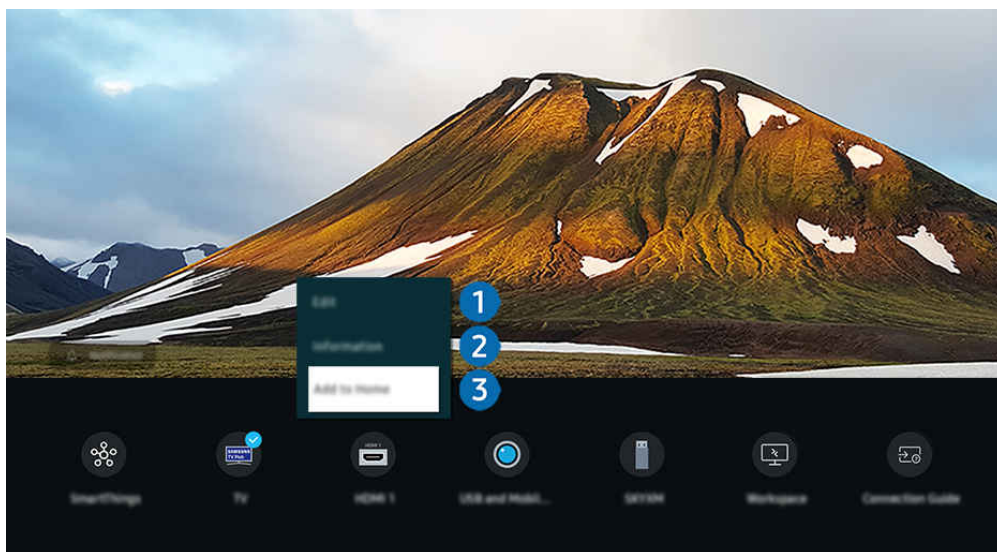

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1. Déplacez la cible de saisie sur un appareil externe connecté.
2. Appuyez sur la touche directionnelle vers le bas. Les fonctions suivantes sont disponibles :

 Les options disponibles peuvent varier en fonction du type de port.

1 Modifier

Vous pouvez renommer les ports d'entrée et changer les icônes de l'appareil.

2 Information

Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur un appareil externe.

3 Ajouter à l'accueil

Vous pouvez ajouter le port auquel est branché un appareil externe à l'Premier Écran afin de pouvoir changer de source rapidement.

Utilisation de fonctions supplémentaires

Vous pouvez utiliser la fonction **SmartThings**.

- **SmartThings**

Cette fonction permet au produit de se connecter aux divers appareils détectés dans le même espace et de les contrôler.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la SmartThings](#) ».

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes à l'écran **Sources**.

- **Expérience de la caméra**

Connectez une caméra USB, ou utilisez l'application SmartThings sur votre téléphone mobile pour connecter une caméra.

Connectez une caméra pour utiliser l'appel vidéo, l'entraînement à domicile et les autres nouveautés.

 Pour plus de détails sur la connexion, reportez-vous à **Partage de la caméra** (🏠) > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > 📶 **Appareils connectés** > **Guide de connexion** > **Téléphone intelligent** > **Partage de la caméra**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Workspace**

Utilisez le produit pour accéder à votre ordinateur par accès à distance ou Partage d'écran (Sans fil).

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Workspace](#) ».

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes à l'écran **En vedette**.

- **Guide de connexion**

Affiche les instructions de connexion de l'appareil.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Guide de connexion](#) ».

- **Conf. téléc. universelle**

Vous permet d'enregistrer des appareils externes dans votre télécommande Samsung et de contrôler ces appareils à l'aide de la télécommande.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle](#) ».

Information en ce qui concerne les connexions

Lorsque vous connectez un appareil externe, prenez note de ce qui suit :

-  Le nombre de connecteurs ainsi que leurs noms et emplacements peuvent varier en fonction du modèle du téléviseur.
-  Reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil externe pour son branchement au Produit. Le nombre de connecteurs pour périphériques, ainsi que leur nom et emplacement, peut varier en fonction du fabricant.

Information en ce qui concerne la connexion HDMI

- Il est recommandé d'utiliser l'un des câbles HDMI suivants :
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Utilisez un câble HDMI d'une épaisseur de 17 mm (0,66 po) ou moins.
- L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut causer une absence d'image ou une erreur de connexion.
- Certains câbles et appareils HDMI peuvent ne pas être compatibles avec le Produit en raison de spécifications HDMI différentes.
- Ce Produit ne prend pas en charge le canal Ethernet HDMI. Ethernet est un réseau local (LAN) formé de câbles coaxiaux respectant la norme IEEE.
- Pour obtenir la qualité visuelle optimale en UHD, utilisez un câble dont la longueur est inférieure à 3 m (10 pi).
- Beaucoup d'adaptateurs graphiques n'ont pas de ports HDMI, mais des ports DVI ou DisplayPort. Lorsque l'ordinateur ne prend pas en charge la sortie vidéo HDMI, connectez-le à l'aide d'un câble DVI à HDMI ou HDMI à DisplayPort.
- Lorsque le Produit est connecté à d'autres appareils externes comme des lecteurs DVD/Blu-Ray ou des câblesélecteurs par l'intermédiaire d'un câble HDMI, le mode de synchronisation de l'alimentation est automatiquement activé. Dans ce mode de synchronisation de l'alimentation, le Produit continue de détecter les dispositifs externes et de s'y connecter par l'intermédiaire du câble HDMI. Cette fonction peut être désactivée en retirant le câble HDMI du dispositif connecté.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Établir une connexion à un appareil audio

- Afin d'obtenir une meilleure qualité audio pour le Produit, connectez une barre de son ou un récepteur audio-vidéo au Produit.
- Vous pouvez regarder la chaîne centrale du récepteur audio-vidéo via le Produit. À l'aide du câble de haut-parleur, reliez d'abord la chaîne centrale du récepteur audio-vidéo et le Produit.

 Certains modèles peuvent ne pas avoir de haut-parleurs intégrés.

- Une fois que le câble optique relie le Produit et le récepteur audio-vidéo, sélectionnez **MICRO LED + Optique** (🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie audio**).
- Une fois que le câble HDMI (ARC, eARC) relie le Produit et le récepteur audio-vidéo, sélectionnez **MICRO LED + Récepteur AV** (🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie audio**).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 La prise en charge de cette fonction dépend de la configuration des chaînes de la source sonore.

 Seuls les récepteurs audio-vidéo d'une puissance inférieure à 150 W avec 8 ohms peuvent être reliés à Produit.

 Lors du visionnage de la chaîne centrale du récepteur audio-vidéo via le Produit, du bruit peut se faire entendre lorsque vous éteignez le récepteur audio-vidéo. Remplacez la sortie du son par le haut-parleur Produit, puis coupez l'alimentation.

- Si vous branchez un appareil audio externe à l'aide d'un câble optique, le réglage **Sortie audio** passe automatiquement à l'appareil connecté. Cependant, pour que cela se passe, vous devez mettre sous tension l'appareil audio externe avant de connecter le câble optique. Vous pouvez modifier manuellement la **Sortie audio** de l'une des façons suivantes :

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- Utilisez l'écran **Réglages rapides** pour passer à l'appareil connecté :

Utilisez la touche Sélectionner pour sélectionner **Optique** dans le menu **Sortie audio**. (🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙️ **Paramètres** > touche directionnelle vers le bas > **Sortie audio**)
Essayer maintenant

- Utilisez l'écran **Paramètres** pour passer à l'appareil connecté :

Sélectionnez **Optique** dans le menu **Sortie audio**. (🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie audio**) **Essayer maintenant**

 Consultez le guide d'utilisation de la barre de son lorsque vous la connectez au Produit.

- Un bruit inhabituel venant d'un appareil audio connecté en cours d'utilisation peut indiquer un problème avec l'appareil audio lui-même. Si cela se produit, demandez de l'aide au fabricant de l'appareil audio.
- L'audio numérique est disponible seulement avec les diffusions à canaux 5.1.

Information en ce qui concerne la connexion à un ordinateur

- Pour les résolutions prises en charge par le Produit, consultez la section « À lire avant de brancher un ordinateur (résolutions prises en charge) ».
- Si vous souhaitez connecter votre ordinateur et votre Produit par le biais du réseau sans fil, ils doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres dispositifs réseau tels que ceux présents dans un système de stockage sur IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou du fonctionnement du réseau, par exemple si le réseau dispose d'un dispositif NAS (Network-Attached Storage).

Information en ce qui concerne la connexion à des appareils mobiles

- Pour utiliser la fonction Smart View, l'appareil mobile doit prendre en charge une fonction de mise en miroir telle que Recopie d'écran ou Smart View. Pour vérifier si votre appareil mobile prend en charge la fonction de recopie d'écran, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de l'appareil mobile.
- Il est possible que la fonction Partage d'écran (Smart View) ne fonctionne pas sans interruption dans un environnement de connexion à 2,4 GHz. Nous recommandons une connexion à 5,0 GHz pour une expérience supérieure. Les connexions à 5 GHz pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- Pour utiliser la fonction Wi-Fi Direct, l'appareil mobile doit prendre en charge la fonction Wi-Fi Direct. Pour vérifier si votre appareil mobile prend en charge le Wi-Fi Direct, consultez le manuel de l'utilisateur de votre appareil.
- L'appareil mobile et votre Produit doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- L'image ou le son pourrait s'interrompre par intermittence selon l'état du réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres dispositifs réseau tels que ceux présents dans un système de stockage sur IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou du fonctionnement du réseau, par exemple si le réseau dispose d'un dispositif NAS (Network-Attached Storage).

Télécommande et appareils périphériques

Vous pouvez commander les opérations du Produit à l'aide de la Télécommande intelligente Samsung. Connectez des dispositifs externes comme un clavier pour faciliter l'utilisation.

À propos de la Télécommande intelligente Samsung

Découvrez les fonctions des touches de la télécommande Télécommande intelligente Samsung.



Touche	Description
 (Alimentation)	Appuyez sur la touche pour mettre le produit sous ou hors tension.
 1 MIC/DEL	Sert de micro lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale avec la télécommande. Le voyant DEL est allumé lorsque la télécommande est en cours de chargement via le port USB. Une fois le chargement terminé, le voyant DEL s'éteint. Ne faites pas subir de choc au micro et n'insérez pas d'objet pointu dans l'orifice.
 (Assistant vocal)	Exécutez la fonction Assistant vocal. Appuyez sur la touche en maintenant la pression, prononcez une commande vocale, et relâchez la touche afin de lancer Assistant vocal.
 (Paramètres - Nombre - Boutons de couleur)	Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le menu Paramètres/le pavé numérique virtuel/le pavé d'options avec les boutons de couleur s'affichent alternativement. - Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée. - Appuyer pour que le pavé numérique virtuel s'affiche à l'écran. Utiliser le pavé numérique pour saisir des valeurs numériques. Sélectionnez des nombres, puis sélectionnez Fait ou Entrez le numéro pour saisir une valeur numérique. Vous pouvez les utiliser pour changer de chaîne, entrer un NIP, un code postal, etc.  Si le Bouton de couleur apparaît à l'écran accompagné d'une bande de chiffres; sélectionnez le Bouton de couleur et ensuite une couleur particulière à l'aide du pavé directionnel (haut, bas, gauche, droite).
 2 Pavé directionnel (haut, bas, gauche, droite)	Utilisez-le pour naviguer dans le menu, ou pour déplacer la cible de saisie afin de surligner les éléments de l'Premier Écran.
 3 Sélectionner	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez du contenu, des informations détaillées au sujet de l'émission s'affichent.
 (Retour)	Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent. En appuyant pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est interrompue. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, vous affichez la chaîne précédente.
 (Smart Hub)	Appuyez sur la touche correspondante pour accéder à Premier Écran.


Touche	Description
 (Lecture/pause)	En appuyant sur cette touche, vous affichez le guide des commandes de lecture. Ces commandes vous permettent de commander le contenu média en cours de lecture. Pour utiliser la Barre de jeux, appuyez sur la touche et maintenez la pression pendant que vous êtes en Mode Jeu.  Il se peut que Barre de jeux ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.
+ / - (Volume)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour mettre la sourdine, appuyez sur la touche. Appuyez sur la touche pendant au moins 2 secondes pour afficher le menu Raccourcis d'accessibilité.
^ / v (Chaîne)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour voir l'écran Guide, appuyez sur la touche. En appuyant pendant au moins 1 seconde, l'écran Liste des chaînes s'affiche. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.
4 Touche de lancement de l'application	Lance l'application indiquée par la touche.  La disponibilité des applications peut varier selon la région ou le fournisseur de contenu.

-  Utilisez la Télécommande intelligente Samsung à moins de 6 m (20 pi) du produit. La distance d'utilisation appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.
-  Pour utiliser la Télécommande intelligente Samsung pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en charge le mode HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande universelle pour l'appareil. Pour de plus amples renseignements, consultez « Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle ».
-  Pour utiliser la Télécommande intelligente Samsung pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en compte le mode HDMI-CEC (Anynet+), connectez l'appareil à un port HDMI sur le produit à l'aide d'un câble HDMI. Pour de plus amples renseignements, consultez « Utilisation de la Anynet+ (HDMI-CEC) ».

Connexion de la Télécommande intelligente Samsung au Produit

Connectez la Télécommande intelligente Samsung à votre Produit pour commander le Produit.

Lorsque vous mettez le Produit sous tension pour la première fois, la Télécommande intelligente Samsung est automatiquement appariée avec le Produit. Si l'appariement de la Télécommande intelligente Samsung avec le Produit ne se fait pas automatiquement, pointez-la vers le devant du Produit, puis appuyez simultanément, en maintenant la pression, sur les touches  et  pendant 3 secondes au minimum.

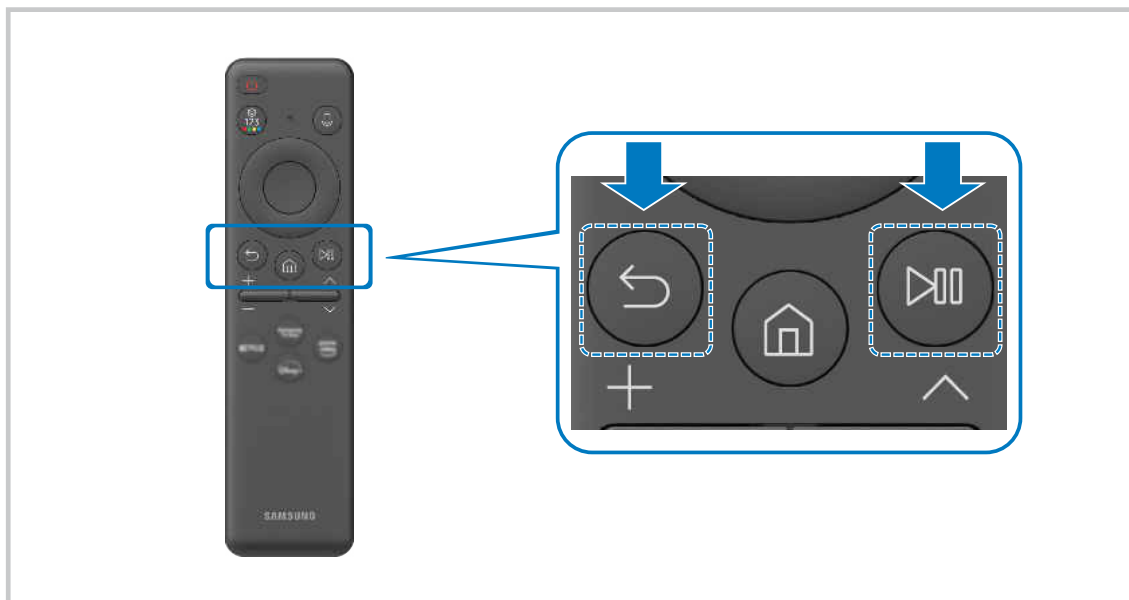

Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle

Commandez le Produit et les appareils externes branchés à l'aide d'une télécommande Samsung.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** > **Conf. téléc. universelle**

Vous pouvez commander tous les appareils externes branchés au Produit à l'aide d'une seule télécommande Samsung. Accédez au menu **Conf. téléc. universelle** pour enregistrer des appareils externes.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Vous pouvez utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** pour faire fonctionner les appareils externes Samsung à l'aide de la télécommande du Produit et sans faire de réglages additionnels. Pour de plus amples renseignements, consultez « Utilisation de la Anynet+ (HDMI-CEC) ».
-  Certains appareils externes branchés au Produit pourraient ne pas prendre en charge la fonction de la télécommande universelle.
-  Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle devant les appareils externes et le logo du Produit. Il est possible que cela fausse la transmission de certains signaux de la télécommande.
-  Le Produit mémorise l'appareil externe et le port de connexion (HDMI 1, HDMI 2, etc.).
-  Si vous avez de la difficulté à contrôler les appareils externes avec la Télécommande universelle, essayez d'ajuster les positions des appareils externes.
-  Cette fonction pourrait ne pas s'exécuter correctement en fonction de l'environnement d'installation du Produit et des fonctionnalités des appareils externes.

Apprenez à utiliser Télécommande intelligente Samsung

Vous pouvez apprendre à utiliser Télécommande intelligente Samsung.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Guide de la télécommande**

Découvrez comment utiliser la Télécommande intelligente Samsung.

Appuyez sur le menu pour utiliser diverses fonctions de la Télécommande intelligente Samsung.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la Anynet+ (HDMI-CEC)

Commandez les appareils externes connectés par le biais du mode Anynet+ (HDMI-CEC) à l'aide de la télécommande.

Vous pouvez utiliser la télécommande du Produit pour commander les appareils externes qui sont connectés au Produit par un câble HDMI et qui prennent en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Veuillez prendre note que vous pouvez configurer et commander Anynet+ (HDMI-CEC) uniquement avec la télécommande.

Connecter un appareil externe par le biais de Anynet+ et en utilisant leurs menus

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** [Essayer maintenant](#)

1. Réglez **Anynet+ (HDMI-CEC)** à **Activer**.
2. Connectez un appareil compatible HDMI-CEC au Produit.
3. Mettez sous tension l'appareil externe connecté.

Le dispositif est connecté automatiquement au Produit. Une fois le processus de connexion terminé, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté et commander ce dernier à l'aide de la télécommande du Produit.

 La procédure de connexion peut durer jusqu'à 2 minutes.

Veuillez lire ce qui suit avant de connecter un appareil en mode Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Les appareils activés par le mode Anynet+ (HDMI-CEC) doivent être branchés au Produit à l'aide d'un câble HDMI. Veuillez prendre note que certains câbles HDMI ne prennent pas en charge la fonction Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Vous pouvez configurer la fonction de la télécommande universelle du Produit pour commander des câblesélecteurs, des lecteurs Blu-ray et des chaînes de cinéma maison qui ne prennent pas en charge la fonction HDMI-CEC. Pour de plus amples renseignements, consultez « Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Conf. téléc. universelle ».
-  La fonction Anynet+ ne peut pas être utilisée pour commander des appareils externes non compatibles avec HDMI-CEC.
-  Il est possible que la télécommande du Produit ne fonctionne pas dans certaines conditions. Si c'est le cas, configurez l'appareil comme étant compatible avec le mode Anynet+ (HDMI-CEC).
-  L'option Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des appareils externes compatibles avec HDMI-CEC, lorsque ces appareils sont en mode de veille ou sous tension.
-  Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) permet de commander jusqu'à 12 appareils externes compatibles (jusqu'à 3 du même type), à l'exception des systèmes de cinéma maison. Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) permet de commander un seul système de cinéma maison.
-  Pour écouter en 5.1 canaux le son provenant d'un périphérique, connectez l'appareil au Produit à l'aide d'un câble HDMI et branchez un système de cinéma maison 5.1 directement au connecteur de la sortie audio numérique du périphérique.
-  Si un appareil externe a été réglé au moyen du mode Anynet+ et d'une télécommande universelle, il ne peut être commandé qu'à l'aide de la télécommande.

Commande du Produit à l'aide d'un clavier, d'une souris ou d'une manette

Brancher un clavier, une souris ou une manette permet de commander plus facilement le Produit.

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Gestionnaire de périphérique](#)
[Essayer maintenant](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez connecter un clavier, une souris ou une manette pour contrôler plus facilement le Produit.

Branchement d'un clavier, d'une souris ou d'une manette à prise USB

Branchez le câble du clavier, de la souris ou de la manette au port USB.

-  Si vous branchez une souris, vous ne pourrez l'utiliser que dans l'application [Internet](#) et la fonction [Workspace](#).
-  Les manettes à prise USB et entrée XInput sont prises en charge.
-  Pour plus d'information, reportez-vous à la section [Périphérique d'entrée](#) dans [Guide de connexion](#) ( > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique d'entrée](#))

Branchement d'un clavier, d'une souris ou d'une manette Bluetooth

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Liste d'appareils Bluetooth](#) [Essayer maintenant](#)

-  Si votre dispositif n'a pas été détecté, placez le clavier à proximité du Produit, puis sélectionnez [Rafraîchir](#). Le Produit effectue un nouveau balayage afin de détecter les dispositifs disponibles.
-  Si vous branchez une souris, elle est disponible uniquement sous l'application [Internet](#).
-  Quatre consoles de jeu peuvent être connectées au maximum, quelle que soit la méthode de connexion (par exemple, USB ou Bluetooth).
 - Si vous utilisez deux périphériques audio Bluetooth, il est recommandé d'utiliser des consoles de jeu USB.
 - Si vous utilisez un périphérique audio Bluetooth, vous pouvez connecter jusqu'à deux consoles de jeu Bluetooth.
-  Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur de l'appareil Bluetooth.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du clavier et de la souris

Touche	Description
Touches directionnelles	Utilisez-le pour naviguer dans le menu, ou pour déplacer la cible de saisie afin de surligner les éléments de l'Premier Écran.
Touche Enter	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé.
Touche ESC	Retourne à l'écran précédent.
Touches numériques	Entrer des chiffres
Touche F1	Permet d'activer ou de désactiver Produit
Touche F2	Affiche le menu Paramètres/le pavé numérique/le pavé d'options Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le menu Paramètres/le pavé numérique virtuel/le pavé d'options s'affichent alternativement.
Touche F3	Lecture/pause
Touche F4	Affiche l'écran Paramètres
Touche F5	Affiche le Premier Écran
Touche F6	Affiche l'écran Sources
Touche F7	Affiche la Liste des chaînes
Touche F8	Coupe le son
Touches F9 / F10	Permet de régler le volume
Touches F11/F12	Permet de changer de chaîne
Page précédente/Page suivante	Fait défiler une page Web affichée par l'application Internet .
Clic gauche	Sélectionne et exécute un élément.  Disponible uniquement dans l'application Internet .  Vous pouvez cliquer sur un menu ou un lien pour démarrer une fonction comme vous le faites sur un ordinateur.

 Les opérations clés peuvent être différentes selon les applications ou le clavier.

Utilisation de la manette

Consultez la liste des manettes prises en charge. [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Fabricant	Manettes	Branchement du	Retour de force
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	O
	Xbox One S controller	BT	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	O
	Xbox Adaptive controller	BT	-
		USB	-
Sony	Dualsense Edge	BT	O
		USB	O
	Dualsense	BT	O
		USB	O
	DualShock 4	BT	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Pas pris en charge
		Wi-Fi	Pas pris en charge
Amazon	Luna controller	BT	O
		USB	O
		Wi-Fi	Pas pris en charge
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	O
		USB	Pas pris en charge
Nintendo	Nintendo Switch Pro	BT	O
		USB	O
	Nintendo Joy-Con (L/R)	BT	O

 Certaines touches ne sont pas disponibles sur ce produit en fonction de la manette.

 Retour de force :

« Pas pris en charge » (Ce produit ne prend pas en charge le retour de force.)

« - » (Les manettes n'ont pas de fonction de retour de force.)

* Les produits Tizen ne prennent en charge que le mode Xinput pour les consoles prises en charge.

* Les manettes Xbox peuvent nécessiter des mises à jour de micrologiciel.

 La sortie audio de la manette (port 3,5 mm) n'est pas disponible sur ce produit.

 D'autres manettes peuvent ou non fonctionner pour les jeux infonuagiques.

Utilisation de la manette

Touche	Description
Joystick gauche et croix directionnelle	Navigation dans 4 sens
Joystick droit	- Haut/Bas : contrôle du volume (plus fort/moins fort) - Gauche/Droite : contrôle des chaînes (nombre au-dessus/nombre en dessous) sur l'écran du produit - Sélection (appui) : couper le son
Bouton A ou bouton X (Sony uniquement)	Entrée (OK)
Bouton B ou bouton O (Sony uniquement)	Retour (Annuler)
Appuyer et maintenir la pression sur la touche B ou la touche O (Sony uniquement)	Quitter
Touche de la page d'accueil	Page d'accueil du hub de jeu (pour les pays prenant en charge le hub de jeu) Page d'accueil du Smart Hub
Appuyer et maintenir la pression sur la touche de la page d'accueil	(Pendant les jeux infonuagiques) Panneau rapide
Bouton d'option à gauche	Barre de jeux (lorsque Mode Jeu est activé et qu'une source externe est connectée)
Bouton X ou bouton □ (Sony uniquement)	Touches numériques (123)
Appui simultané sur les joysticks gauche et droit en les maintenant enfoncés	Éteindre (mise sous tension impossible)

 Le fonctionnement des touches peut varier selon les applications ou la manette.

 Si vous connectez la manette à ce produit en Wi-Fi, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de navigation de l'interface utilisateur.

* Le hub de jeu et les jeux infonuagiques peuvent ne pas être pris en charge, en fonction du pays.

Configuration des appareils entrants

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Gestionnaire de périphérique](#)
[Essayer maintenant](#)

- [Réglages du clavier](#) [Essayer maintenant](#)


Vous pouvez configurer un clavier grâce aux fonctions [Langue du clavier](#) et [Type de clavier](#).

- [Réglages de souris](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez configurer une souris grâce aux fonctions [Bouton principal](#) et [Vitess pointeur](#).

Saisir du texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Utilisez le clavier virtuel pour entrer du texte dans votre produit.

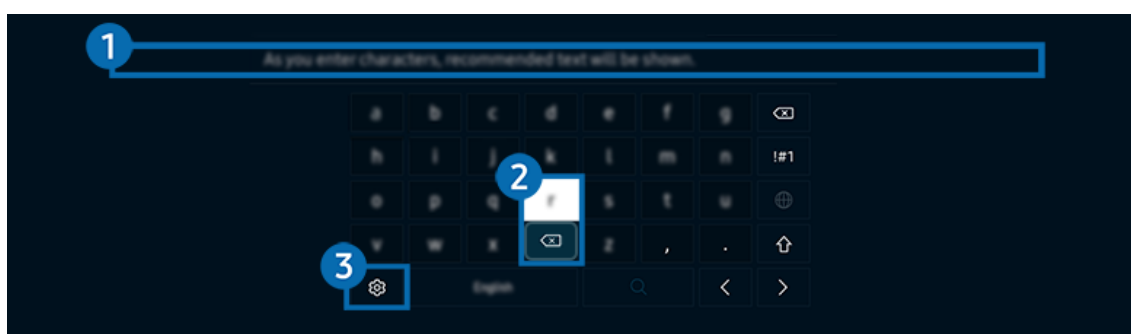

 L'image affichée sur votre produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Texte recommandé

Lorsque vous tapez un mot que vous souhaitez utiliser comme mot de recherche, cette fonction affiche les suggestions connexes à partir desquelles vous pouvez en choisir une.

2 Boutons de modification

En sélectionnant l'un des Boutons de modification contextuels après avoir saisi des caractères avec le clavier virtuel, vous pouvez rapidement exécuter la fonction de modification.

 Cette fonction est disponible uniquement quand la fonctionnalité [Afficher les boutons de modification](#) est activée.

3 Paramètres

Sélectionnez  à l'écran du clavier virtuel. Les options suivantes sont disponibles :

 Les options disponibles peuvent être différentes selon la fonction en cours d'exécution.

- [Texte recommandé](#)
 - [Texte recommandé](#)
 - [Restaurer les données texte recommandées](#)
 - [Afficher les boutons de modification](#)
- [Langue du pavé](#)

Saisie de texte à l'aide du microphone de la télécommande et du clavier virtuel à l'écran

Lorsque le clavier virtuel s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung et maintenez la pression, parlez dans le microphone sur la Télécommande intelligente Samsung, et relâchez la touche. Ce que vous dites s'affiche à l'écran sous forme de texte.

 Il est possible que l'entrée vocale de texte ne soit pas prise en charge dans certaines fonctions.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 La Télécommande intelligente Samsung pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Fonctions Smart

Smart Hub vous permet l'accès à diverses applications.

Utilisation de la Smart Hub


[Voir les descriptions des fonctions de base de Smart Hub.](#)

À partir de Smart Hub, vous pouvez utiliser la fonction de recherche Internet, installer et utiliser diverses applications, regarder des photos et des vidéos ou écouter de la musique et exécuter d'autres fonctions.

-  Certains services Smart Hub sont des services payants.
-  Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions d'utilisation et vous connecter avec votre compte Samsung.
-  Certaines fonctions Smart Hub pourraient ne pas être prises en charge selon le fournisseur d'accès, la langue ou la région.
-  Les interruptions de service de Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service réseau.

Affichage de l'écran Accueil

Appuyez sur la touche .

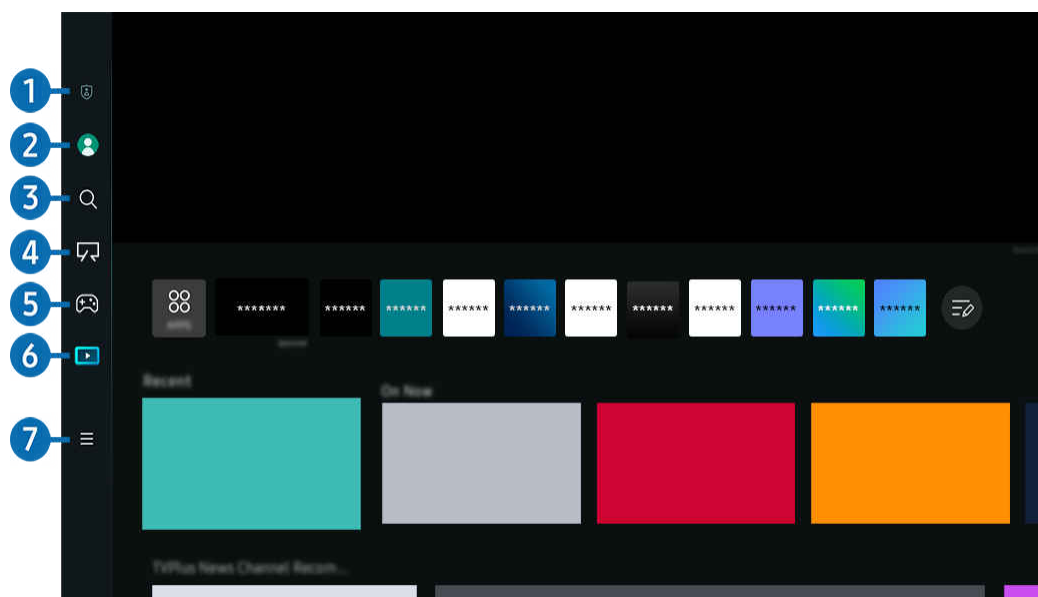

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Choix de confidentialité

Depuis votre Produit, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services liés à Smart Hub et vérifiez comment les informations personnelles sont protégées.

 Pour utiliser le Smart Hub, vous devez accepter l'entente de service Smart Hub ainsi que la cueillette et l'utilisation de vos renseignements personnels. Vous ne pouvez pas utiliser les options et services supplémentaires si vous ne donnez pas votre consentement. Vous pouvez voir le texte complet de la [Conditions et confidentialité](#) en allant à  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Conditions et confidentialité**. [Essayer maintenant](#)

 Si vous désirez cesser d'utiliser Smart Hub, vous pouvez résilier l'entente. Pour annuler l'entente de service Smart Hub, sélectionnez **Réinitialiser Smart Hub** ( >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Assistance pour l'appareil** > **Autodiagnostic** > **Réinitialiser Smart Hub**). [Essayer maintenant](#)

2 Compte Samsung

Allez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utiliser un compte Samsung](#) ».

3 🔍 Recherche

Recherchez des chaînes, des émissions, des films et des applications proposés par Smart Hub.

-  Pour utiliser le service Recherche, assurez-vous que le Produit est connecté à un réseau.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

4 🖼️ Art

Lorsque vous ne regardez pas le Produit, vous pouvez utiliser le mode **Art** pour afficher ou modifier le contenu des images, comme les œuvres d'art ou les photos.

-  Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation du mode Art](#) ».

5 🎮 Jeu

Jouez à des jeux depuis l'écran du TV en connectant un dispositif de commande au Produit. Configurez les paramètres afin d'optimiser le Télécommande et l'appareil audio pour jouer à des jeux.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Pour plus d'information, reportez-vous à la section « [Utilisation de la Samsung Gaming Hub](#) ».

6 📺 Média

Visionnez une grande variété de contenus. Installez diverses applications proposées par Smart Hub, telles que des applications dédiées aux vidéos, à la musique et au sport, et utilisez-les à partir du Produit.

-  Pour de plus amples renseignements, consultez « [À propos de l'Premier Écran de Média](#) ».

7 ≡ Menu

Gérez les appareils externes connectés au Produit, et configurez les paramètres des diverses fonctions disponibles sur le Produit.

-  Pour de plus amples renseignements, consultez « [À propos de l'Premier Écran de Menu](#) ».

Lancement automatique du Smart Hub

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil](#) [Essayer maintenant](#)

L'activation de la fonctionnalité [Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil](#) lance automatiquement Smart Hub lors de la mise sous tension du Produit. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonctionnalité.

Lancement automatique de la dernière application utilisée

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Exécution automatique de la dernière application](#) [Essayer maintenant](#)

Si vous activez le mode [Exécution automatique de la dernière application](#), la dernière application utilisée s'affichera automatiquement lorsque vous mettrez le Produit sous tension. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction. Appuyez sur la touche Sélectionner du menu où vous vous trouvez.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction de l'application.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Recopie d'écran automatique à partir de Multi View

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Exécuter automatiquement la duplication de MultiView](#)

Si vous dupliquez l'écran de votre appareil mobile, la fonction Multi View affiche automatiquement l'écran de l'appareil. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonctionnalité.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Diffusion automatique en mode Multi View

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Exécution automatique de Multi View lors de la diffusion](#) [Essayer maintenant](#)

La diffusion de contenu YouTube à partir de l'appareil mobile affiche automatiquement le contenu en mode Multi View.

 Elle est possible à l'écran pour tout appareil externe, émission ou application qui prend en charge le mode Multi View.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Mise à l'essai des connexions Smart Hub

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Test de connexion à Smart Hub](#) [Essayer maintenant](#)

Réinitialisation du Smart Hub

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#) [Essayer maintenant](#)

 Vous pouvez réinitialiser les réglages du Smart Hub. Pour réinitialiser le Smart Hub, entrez le NIP. Le NIP par défaut est 0000. Vous pouvez régler le NIP sous  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Changer le NIP](#). [Essayer maintenant](#)

 Il se peut que [Changer le NIP](#) ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

Utilisation du mode Art

Renseignez-vous sur les fonctions accessibles dans le mode Art.

 > touche directionnelle vers la gauche >  Art

Vous pouvez utiliser le mode Art pour afficher en mode plein écran des images, comme des œuvres d'art ou des photos, lorsque vous ne regardez pas votre Produit.


- Appuyez sur la touche  en mode Art pour accéder à la page d'accueil du mode Média.
- En mode Art, utilisez l'application SmartThings sur votre appareil mobile pour enregistrer des photos de l'appareil sur le Produit.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle de Produit ou d'appareil mobile.

 Les caractéristiques prises en charge peuvent varier en fonction de la version de l'application SmartThings.

À propos de l'écran d'accueil Art

 > touche directionnelle vers la gauche >  Art

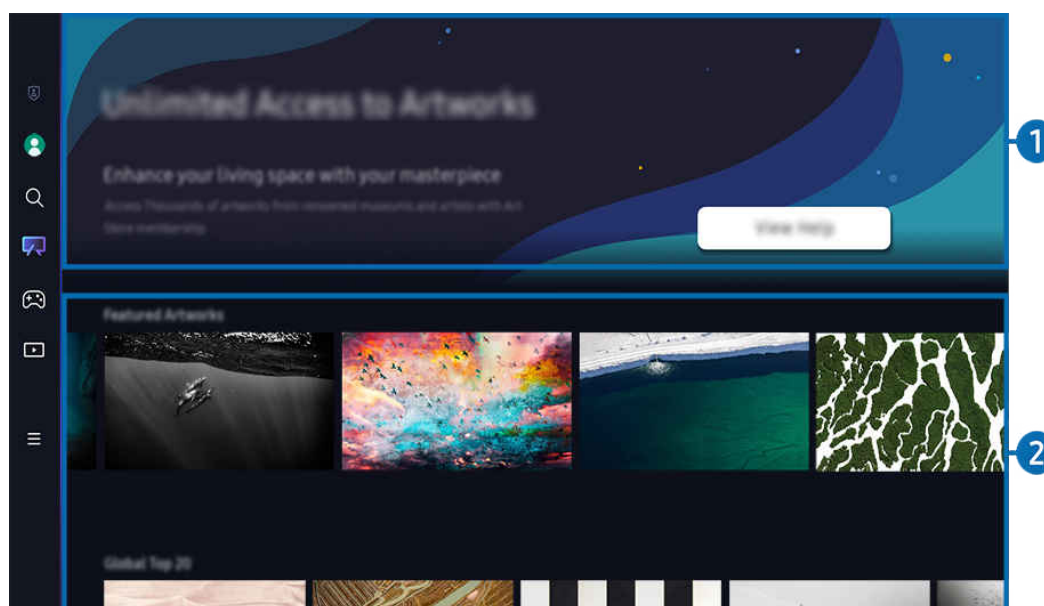

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Information utile

Consultez les informations et les promotions liées à l'accueil [Illustration](#).

2 Liste des catégories d'images

Dans la liste des catégories affichée, sélectionnez une image et appuyez sur la touche de sélection pour en afficher les détails. Sélectionnez [Voir](#) pour afficher un aperçu de l'image en plein écran pendant 30 secondes. Si vous aimez l'image, vous pouvez la conserver en tant qu'œuvre d'art en l'achetant ou en prenant un [Abonnement](#).

Si vous sélectionnez une image enregistrée, le Produit passe en mode [Art](#). En mode [Art](#), appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande pour utiliser les options de menu suivantes :

 Les catégories de contenu disponibles peuvent varier selon le modèle ou la région.

- Changement de l'œuvre d'art

Modifiez l'œuvre d'art à afficher en mode [Art](#). Appuyez sur la touche de sélection de la télécommande pour vous déplacer sur une œuvre d'art. Utilisez la touche directionnelle gauche ou droite pour accéder à l'œuvre d'art souhaitée, puis appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande.

- [Afficher les détails](#)

Affichez les détails de l'image sélectionnée.

- **Favori**

Ajoutez ou supprimez certaines images dans le menu **Favori** en appuyant sur la touche Sélectionner de la télécommande. Pour afficher les éléments définis comme **Favoris**, accédez à **Mon Art Store** > **Favori**.

-  **Favori** : l'élément n'est pas défini comme favori
-  **Favori** : l'élément est défini comme favori

- **Passe-partout**

Personnalisez le style et la couleur du bord en fonction de vos préférences. Pour enregistrer les modifications, sélectionnez le style et la couleur souhaités pour le fond mat, puis appuyez sur la touche de sélection ou .

 Les styles de bord pris en charge peuvent différer si le rapport hauteur/largeur de l'image n'est pas 16:9 ou si la résolution de l'image est inférieure à la résolution recommandée.

 Résolution recommandée : 3840 x 2160


- **Paramètres de l'écran**

Personnalisez les paramètres d'écran du mode **Art** en fonction de vos préférences.

- **Luminosité**
Réglez la luminosité de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner pour enregistrer la modification.
- **Nuance de la couleur**
Réglez les couleurs de l'image. Appuyez sur la touche Sélectionner pour enregistrer la modification.
- **Réinitialiser la luminosité**
Rétablissez la valeur par défaut de la luminosité de l'écran.

- **Récents**

Gérez les images récemment affichées.

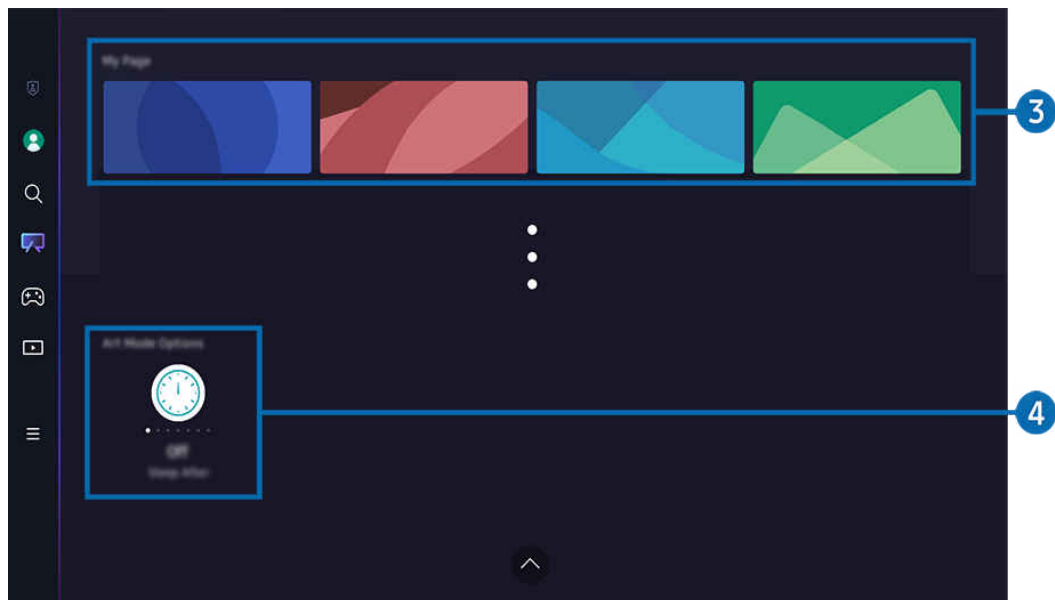

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

3 Mon Art Store

- **Favoris**

Gérez les images enregistrées dans **Favori**.

- **Tout afficher / Reprendre la lecture**

Lancez le visionnement des images se trouvant dans **Favori** dans un diaporama.

- **Supprimer**

Sélectionnez et supprimez simultanément plusieurs images de la liste des **Favori**.

- **Achats**

Lorsque vous achetez des illustrations dans l'Art Store, elles sont affichées ici.

 Si vous souscrivez un compte de membre pendant votre période d'essai gratuite, votre compte est immédiatement remplacé par un compte de membre, quelle que soit la durée de période d'essai restante, et vous pouvez utiliser une variété d'œuvres d'art sans aucune restriction.

- **Abonnement**

Si vous souscrivez un **Abonnement**, vous pouvez utiliser les œuvres d'art sans aucune restriction. Vous pouvez également changer d'œuvre d'art régulièrement selon vos préférences.

Suivez les instructions à l'écran pour procéder au paiement.

- **Information de paiement**

Affichez les détails de l'achat de l'œuvre d'art et achetez facilement des œuvres d'art en saisissant les informations de paiement requises.

 Pour plus de détails sur les informations de paiement, consultez le site Samsung Checkout (sbox.samsungcheckout.com).

4 Options de Mode Art

Configurez les options d'écran du mode **Art**.

 Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du **Art**. Pour configurer les paramètres des options, faites défiler la page jusqu'en bas.

- **Minuterie activée après**

Le Produit s'éteint automatiquement après le délai spécifié. Appuyez sur la touche Sélectionner pour indiquer une période de temps.

- **Qu'est-ce que Art**

Affichez brièvement des informations sur le mode **Art**, y compris les fonctions.

Importer des images depuis une clé USB

1. Connectez le périphérique de stockage USB qui contient les images au Produit.
2. La mémoire USB est automatiquement reconnue et l'écran affiche la liste des fichiers image, musique et vidéo stockés qui y sont stockés.

 Une autre façon d'exécuter la mémoire USB est d'accéder à  >  (touche directionnelle vers la gauche) > 
Appareils connectés et de sélectionner la clé USB.

3. Accédez au dossier contenant le fichier image à enregistrer sur le Produit, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer au Mode Art**.
4. Sélectionnez l'image et appuyez sur **Envoyer**. L'image, stockée dans la mémoire USB, est enregistrée sous le mode **Art**.

 Résolutions recommandées (16:9) : 3840 x 2160

Utilisation du mode Art avec l'application SmartThings

Une fois que vous avez installé l'application SmartThings sur votre appareil mobile, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

Vous pouvez télécharger l'application SmartThings de la Boutique Google Play, Samsung Apps ou de la boutique des applications.

Si le Produit n'est pas enregistré dans votre application SmartThings, appuyez sur + (Ajouter appareil) et enregistrez le Produit avant d'utiliser le mode.

 Les caractéristiques et la terminologie peuvent varier en fonction de la version de l'application SmartThings.

 Sur les tablettes, il se peut que les options du mode **Art** ne soient pas prises en charge par l'application SmartThings.

- Sélection d'une image sous le mode **Art**.
- Enregistrement de photos sur le Produit à partir d'un appareil mobile : Utilisez la fonction Ajouter une image pour enregistrer les photos d'un appareil mobile sur le Produit.
 - **Ajouter une image** > sélectionnez 2 à 3 images > **Créer un passe-partout** : combinez les 2 à 3 images pour créer une seule image.
 - **Mon album** > sélectionnez le contenu, tel que **Filtre dynamique** ou **Galerie auto**, puis appuyez sur Sélectionner une photo pour définir le contenu en tant que photos mobiles.
- Souscription d'un **Abonnement** au mode **Art**.
- Appliquer des styles de bord et des couleurs aux images.
- **⋮ (plus)** > **Options de Mode Art**
 - Régler la luminosité du mode **Art**
 - Réglage de l'option **Minuterie activée après** : Le Produit s'éteint automatiquement en mode **Art** après le délai spécifié.

Précautions à prendre lors de l'utilisation du mode Art

 Il se peut que Capteur de mouvements ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.


- Le capteur de mouvements se trouve sur la partie inférieure du Produit. Ne bloquez pas le capteur à l'avant du Produit. Le capteur de mouvements ainsi que les options de luminosité et le ton des couleurs de l'écran peuvent en être affectés.
- Le mode **Art** utilise des algorithmes pour minimiser les images rémanentes résiduelles qui peuvent apparaître lors de l'affichage d'images fixes pendant de longues périodes.
- La performance du capteur peut varier en fonction de l'installation du Produit et de l'environnement.
 - La luminosité de l'écran et le ton des couleurs peuvent être affectés en fonction de la couleur du sol sur lequel se trouve le Produit.
 - Dans un environnement où il y a des sources de lumière particulière autres que les sources lumineuses standard (halogène, fluorescente), la performance du capteur peut varier pour la reconnaissance des mouvements, en fonction des positions, des types et du nombre de sources lumineuses.
 - Si l'environnement du Produit est trop sombre ou trop éclairé, la luminosité de l'écran peut s'en trouver limitée ou il se peut que le capteur ne fonctionne pas normalement.
 - Si le Produit est installé trop haut ou trop bas, il se peut que le capteur ne fonctionne pas normalement.
 - Le capteur de mouvements peut enregistrer le mouvement d'une DEL qui clignote, d'un animal de compagnie, d'une voiture qui passe devant la fenêtre ou toute autre situation et s'activer.
- Selon les réglages de la fonction **Arrêt automatique**, le Produit peut s'éteindre lorsque l'utilisateur n'effectue aucune action en mode **Art**, notamment avec la télécommande (🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Arrêt automatique**). [Essayer maintenant](#)
- Les fonctions suivantes sont désactivées en mode **Art**.
 - 🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Mise en veille** [Essayer maintenant](#)
 - 🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Progr. désact.** [Essayer maintenant](#)
 - 🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Écran de veille** [Essayer maintenant](#)

Utilisation de la Samsung Gaming Hub

Diffusez en continu une grande variété de jeux directement sur votre produit via Samsung Gaming Hub. Connectez votre manette via Bluetooth ou USB.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Jeux**

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

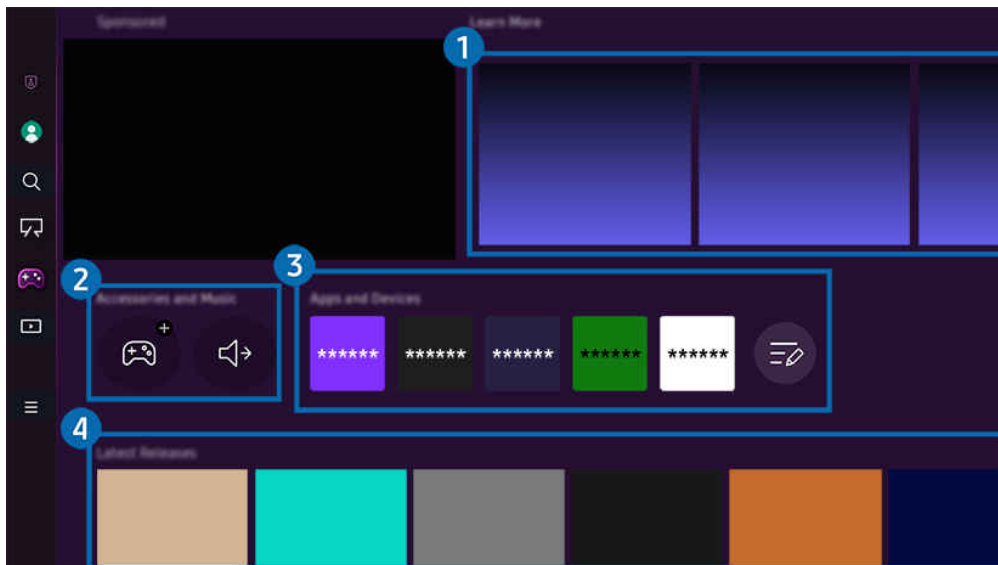

 L'image affichée sur votre produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 En savoir plus

Fournit des informations sur Samsung Gaming Hub et des détails sur l'utilisation des appareils.

2 Accessoires et musique / Accessoires

• Manettes

Sélectionnez le Télécommande à connecter au Produit.

 Pour plus d'informations sur les manettes prises en charge, reportez-vous à la section « Utilisation de la manette ».

• Audio

Sélectionnez un Appareil audio (par exemple, un casque de jeu) à connecter au Produit.

• Music Player

Gérez la musique à lire lorsque vous jouez à un jeu.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.


3 Applications et appareils

Installez ou retirez les applications ou les appareils nécessaires pour jouer.

4 Liste des jeux

Achetez des jeux ou abonnez-vous au service offert par le Samsung Gaming Hub. Sélectionnez un jeu pour en afficher les détails.

 L'installation d'applications associées est requise pour exécuter certains jeux.

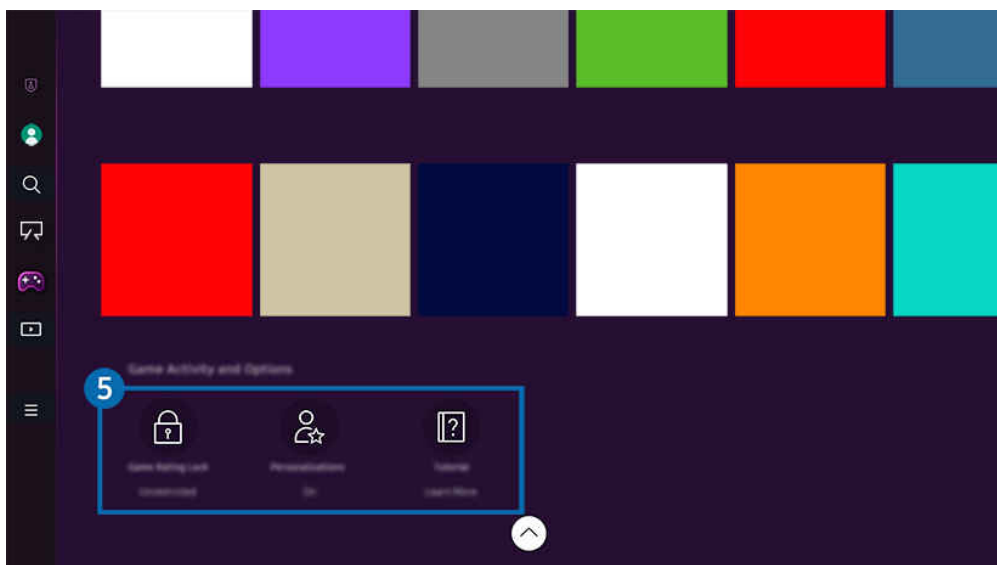

 L'image affichée sur votre produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

5 Options et activités de jeux

 Ce menu se trouve tout en bas de l'écran de Samsung Gaming Hub. Pour configurer la section **Options et activités de jeux**, faites défiler l'écran jusqu'en bas.

- **Blocage des jeux**

Fixez la limite d'âge pour jouer à des jeux.

 La limite d'âge est prise en charge uniquement pour le domaine de navigation de jeux infonuagiques dans le hub de jeu.

- **Personnalisation**

Un contenu sur mesure est recommandé, en fonction des jeux récemment joués par l'utilisateur et du contenu qui l'intéresse.


- **Tutoriel**

Fournit des informations sur Samsung Gaming Hub et des détails sur l'utilisation des appareils.

À propos de l'Premier Écran de Média

Visionnez une grande variété de contenus. Installez diverses applications proposées par Smart Hub, telles que des applications dédiées aux vidéos, à la musique et au sport, et utilisez-les à partir du Produit.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Média**

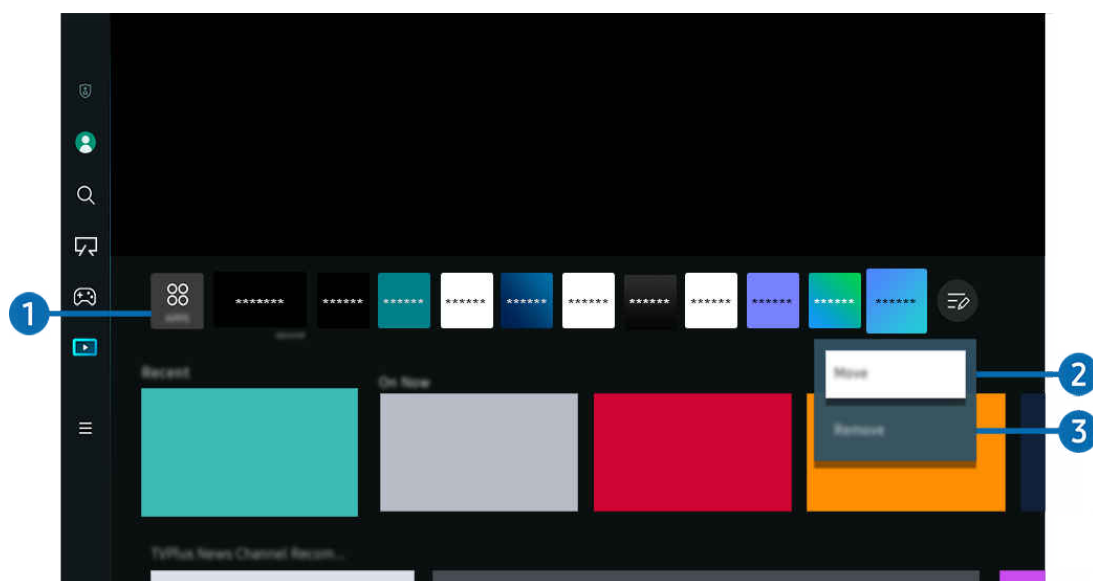

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 **APPS**

Installez une variété d'applications proposées par Smart Hub, telles que des applications dédiées aux vidéos, à la musique, au sport et aux jeux, et utilisez-les à partir du Produit.

 Pour utiliser **APPS**, assurez-vous que le Produit est connecté à un réseau.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation du service Apps](#) ».


2 **Déplacement d'un élément à l'Home Screen**

À la fin de la liste **APPS**, sélectionnez **Modifier la liste**. Déplacez la cible de saisie sur l'application à déplacer et appuyez sur la touche directionnelle vers le bas sur la télécommande. Sélectionnez **Déplacer** dans le menu d'options. Utilisez la touche directionnelle vers la gauche ou la droite pour repositionner l'application, puis appuyez sur Sélectionner. Cela repositionne l'application sur l'Premier Écran.

Une autre façon de déplacer une application consiste à déplacer la cible de saisie sur l'application à déplacer, puis d'appuyer et de maintenir la touche Sélectionner.

3 **Retrait d'un élément de l'Home Screen**

À la fin de la liste **APPS**, sélectionnez **Modifier la liste**. Déplacez la cible de saisie sur l'application à supprimer et appuyez sur la touche directionnelle vers le bas sur la télécommande. Sélectionnez **Supprimer** dans le menu d'options. Cela supprime l'application de la liste de l'Premier Écran.

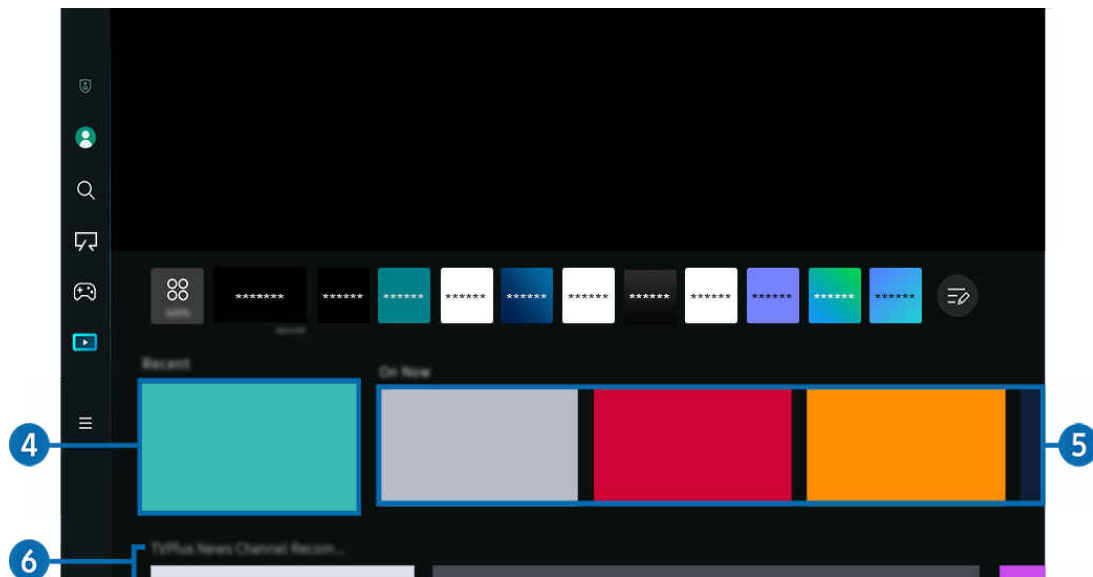

4 Récents

Accédez aux derniers contenus visionnés, aux dernières applications ouvertes ou à la dernière source d'entrée utilisée.

5 En ondes

Affichez la liste des contenus en cours de diffusion.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction de votre signal d'entrée et de vos paramètres.

6 Guide universel

Guide universel est une fonction qui vous permet de rechercher et visionner du contenu varié comme l'actualité, des émissions dramatiques et des films en un seul et même emplacement. **Guide universel** vous recommande du contenu qui correspond à vos préférences.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur votre appareil mobile avec l'application Samsung SmartThings.

-  Pour accéder au Guide universel, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas de la télécommande lorsque vous êtes sur l'Premier Écran.
-  Pour visualiser le contenu d'applications sur votre Produit, celles-ci doivent être installées sur le Produit.
-  Lorsque vous visionnez du contenu payant, il se peut que vous ayez à effectuer un paiement lorsque vous utilisez l'application associée.
-  Certains contenus peuvent faire l'objet de restrictions en fonction des conditions inhérentes à votre réseau et de vos inscriptions à des chaînes payantes.
-  Un contrôle parental est nécessaire lorsque les enfants utilisent ce service.
-  Les images peuvent paraître floues en fonction de l'environnement du fournisseur de services.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

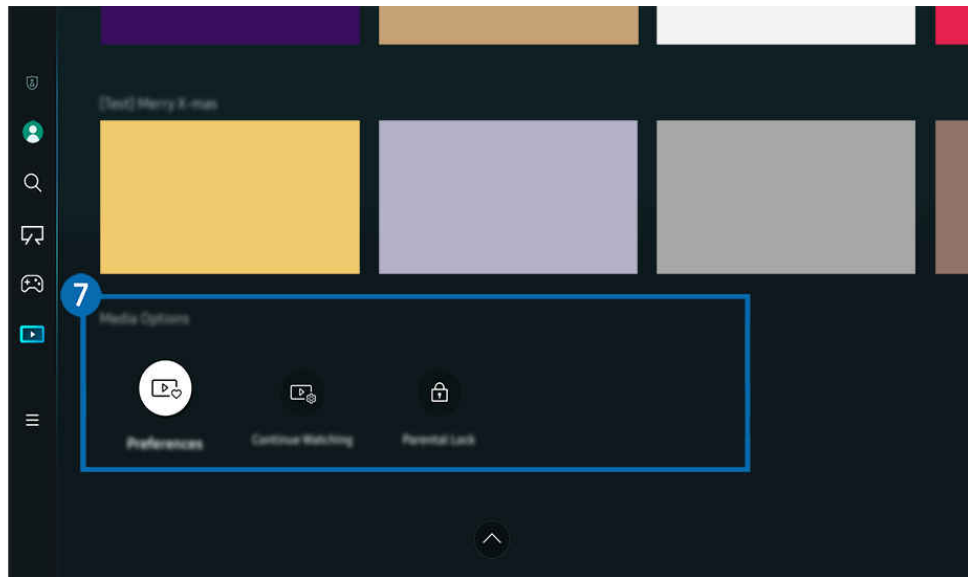

7 Options de Média

 Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du [Média](#). Pour configurer les paramètres des options, faites défiler la page jusqu'en bas.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Préférences** : sélectionnez le service que vous préférez afin de recevoir des recommandations de contenu selon vos préférences.
- **Poursuivre le visionnement** : Choisissez des fournisseurs de contenu pour [Poursuivre le visionnement](#). Vous pouvez continuer à regarder en un seul et même emplacement des émissions des fournisseurs de contenus pris en charge dans [Poursuivre le visionnement](#) présentés ci-dessous.
- **Contrôle parental** : Accédez au menu Contrôle parental. Activez ou désactivez tous les paramètres de contrôle parental.

À propos de l'Premier Écran de Menu

Gérez les appareils externes connectés au Produit, et configurez les paramètres des diverses fonctions disponibles sur le Produit.

 > touche directionnelle vers la gauche > ≡ **Menu**

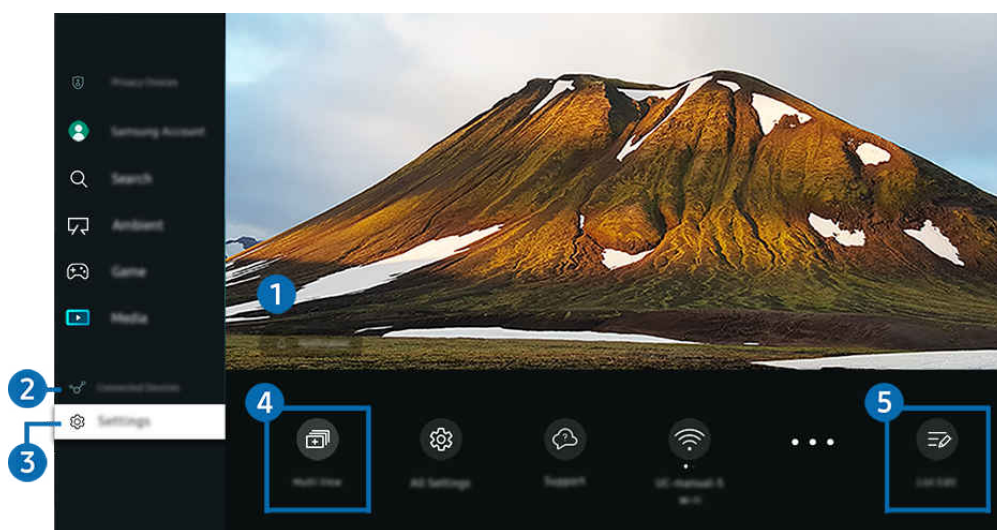

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Notification

Vous pouvez consulter une liste de notifications pour tous les événements qui ont lieu sur votre Produit. Une notification apparaît à l'écran lorsque vient le temps de programmer le visionnement, etc.

Si vous déplacez la cible de saisie sur **Notification** et appuyez ensuite sur la touche de sélection, une fenêtre de notification s'affiche à droite et les fonctions suivantes sont disponibles :

- **Supprimer tout**

Vous pouvez supprimer toutes les notifications.

- **Paramètres**

Vous pouvez sélectionner les services au sujet desquels vous souhaitez recevoir une notification.

Lorsque vous sélectionnez la fonction **Autoriser le son**, des notifications s'affichent accompagnées d'un signal sonore.

2 Appareils connectés

Sélectionnez un appareil externe connecté au Produit.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « Commutation entre des appareils externes connectés au Produit ».

3 Paramètres

Déplacez la cible de saisie sur le menu **Paramètres** pour afficher les options de réglage rapide sous le menu. Réglages rapides vous permet de configurer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées.

 Il est possible que les éléments **Paramètres** ne soient pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

- **Sortie audio**

Vous pouvez choisir les haut-parleurs qui seront utilisés par le Produit pour la sortie audio. Pour changer la sortie audio, appuyez sur la touche Sélectionner.

- **Mode d'image**

Changez le mode d'image pour une expérience de visionnement optimale. Appuyez sur la touche de sélection pour modifier le **Mode d'image**.

- **Liste d'appareils Bluetooth**

Connectez votre Produit à des périphériques Bluetooth. Pour ce faire, sélectionnez **Liste d'appareils Bluetooth** afin de rechercher automatiquement des périphériques Bluetooth.

 Il se peut que la connexion d'un périphérique Bluetooth ne soit pas prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Mise en veille**

Vous pouvez programmer la mise hors tension automatique du Produit à une heure précise. Pour changer la mise en veille, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour régler l'heure à laquelle le Produit se met hors tension automatiquement, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas, puis sélectionnez **Configurer la Programmation de la désactivation**.

- **Configuration de l'image**

Configurez facilement les paramètres de l'écran : **Luminosité**, **Contraste**, **Netteté**, **Couleur** et **Teinte (V/R)**.

- **Mode Son**

Vous pouvez sélectionner le mode de son pour avoir une qualité d'écoute du plus haut niveau. Pour changer le mode de son, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour effectuer des ajustements de précision, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas et sélectionnez **Configuration de l'égaliseur**.

- **Mode intelligent**

Améliore votre expérience de visionnement en reconnaissant votre contenu, vos habitudes d'utilisation et le milieu entourant le Produit.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « Utilisation de la Mode intelligent ».

- **Wi-Fi / Câble**

Vérifiez la connexion réseau. Pour vérifier votre connexion réseau ou modifier les paramètres de connexion, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas et sélectionnez **État du réseau** ou **Paramètres réseau**.

- **Mode Jeu**

Vous pouvez régler l'option **Mode Jeu** pour optimiser l'écran du Produit afin d'obtenir de meilleures performances de jeu. Pour activer ou désactiver le **Mode Jeu**, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour régler les options détaillées, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas et sélectionnez **Aller aux paramètres du mode Jeu**.



Cette fonction est disponible uniquement lorsqu'une source externe est utilisée.



Pour de plus amples renseignements, consultez « Régler l'environnement de visionnement pour les appareils externes ».



Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Image Format**

Vous pouvez modifier la taille des images affichées à l'écran.

- **Solution permettant d'économiser l'énergie**

Réduisez la consommation d'énergie en réglant les paramètres de luminosité.

- **Support tech.**

Affiche le menu des paramètres **Support tech.**

- **Tous les paramètres**

Affiche le menu **Paramètres** pour configurer des paramètres spécifiques.



Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

4



Multi View

Quand vous regardez le Produit, vous pouvez regarder simultanément plusieurs écrans divisés.



Pour de plus amples renseignements, consultez « Utilisation de la Multi View ».



Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

5

Modifier la liste

À la fin de la liste **Paramètres**, sélectionnez **Modifier la liste**. Vous pouvez modifier l'emplacement des fonctions sur l'écran **Paramètres**.



Une autre façon de déplacer une fonction consiste à déplacer la cible de saisie sur la fonction à déplacer, puis d'appuyer sur la touche de sélection en maintenant la pression.

Utiliser un compte Samsung

Créez et gérer votre compte Samsung.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Gestionnaire système > Compte Samsung [Essayer maintenant](#) [Essayer maintenant](#)

-  Vous pouvez voir l'intégralité du texte de la Conditions et politique sous  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Gestionnaire système > Compte Samsung > Mon compte > Conditions, politique de confid. après vous être connecté à votre compte Samsung.
-  Suivez les instructions sur l'écran de votre Produit pour vous connecter à un compte Samsung ou en créer un.
-  Votre compte Samsung peut être utilisé à la fois sur le Produit, sur un appareil mobile et sur le site Web avec un seul identifiant.
-  Aux États-Unis, seuls les utilisateurs de plus de 13 ans peuvent se connecter.

Se connecter à un compte Samsung

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Gestionnaire système > Compte Samsung > Connexion

Création d'un nouveau compte Samsung

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Gestionnaire système > Compte Samsung > Créer compte

Gestion de votre compte Samsung

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Gestionnaire système > Compte Samsung > Mon compte

Quand vous vous connectez à votre compte Samsung, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- **Déconnexion**

Quand plusieurs personnes utilisent le Produit, vous pouvez vous déconnecter afin d'éviter que d'autres personnes utilisent votre compte.

-  Pour vous déconnecter de votre [Compte Samsung](#) ( >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Gestionnaire système > Compte Samsung), déplacez la cible de saisie vers l'icône de votre compte, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Lorsqu'une fenêtre contextuelle s'affiche, sélectionnez [Déconnexion](#).

- **Modifier profil**

Vous pouvez modifier les renseignements associés à votre compte.

-  Pour protéger vos renseignements personnels, entrez [Modifier profil](#), et [Mode de connexion](#) sera réglé à [Sélectionnez votre identifiant et entrez le mot de passe \(sécurité élevée\)](#).
-  Si vous souhaitez que le Produit se connecte automatiquement à votre compte lorsque vous mettez le Produit sous tension, cliquez sur [Rester connecté](#).
-  Si le Produit est utilisé par plusieurs personnes, désactivez [Rester connecté](#) pour protéger les renseignements personnels.

- **Réglage du NIP**

Définissez ou modifiez votre code PIN.

- **Information de paiement**

Vous pouvez consulter et gérer les renseignements relatifs à vos paiements.

- **Sauvegarder**

Vous pouvez sauvegarder les réglages de votre Produit sur votre espace de stockage infonuagique. Lorsque vous réinitialisez ou remplacez le Produit, vous pouvez appliquer de nouveau les réglages sauvegardés.

- **Inscription du produit**

Vous pouvez inscrire le Produit ou consulter l'information liée à l'inscription. Une fois le produit inscrit, vous pouvez facilement recevoir des services.



Vous pouvez consulter ou supprimer l'information liée à l'inscription sur le site Web du compte Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Paramètres de personnalisation**

Sélectionnez cette option pour modifier les paramètres du Service de personnalisation.

- **Synchroniser Internet**

Une fois que vous vous êtes connecté à votre compte Samsung et avez configuré les paramètres **Synchroniser Internet**, vous pouvez partager les chaînes favorites et les signets que vous avez enregistrés sur d'autres appareils.

- **Retirer un compte**

Vous pouvez supprimer un compte enregistré sur le Produit. Après avoir supprimé votre compte Samsung du Produit, n'oubliez pas que votre compte existe toujours.



Pour vous désinscrire de votre compte Samsung, visitez le site Web comptes Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Conditions, politique de confid.**

Vous pouvez consulter l'entente d'utilisation et de la politique de confidentialité.



Pour en savoir plus sur les modalités et la politique de confidentialité, sélectionnez **Afficher les détails**.

Utilisation de la Workspace

Utilisez la fonction de commande à distance pour vous connecter à un PC Windows, à un Mac ou à un appareil mobile à partir du Produit.

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** > **Workspace**
Essayer maintenant

Connectez un PC Windows, un Mac ou un appareil mobile au Produit pour utiliser facilement l'appareil.

 Pour une utilisation facile de votre ordinateur, connectez à l'avance un clavier et une souris à votre Produit.

Utilisation de la Partage d'écran (PC Windows) / AirPlay (Mac)

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** > **Workspace** > **PC Windows** > **Partage d'écran**

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** > **Workspace** > **Mac** > **Recopie d'écran**

Suivez les instructions à l'écran pour régler les paramètres de l'ordinateur et vous y connecter sans fil à partir du Produit.

 Cette fonction n'est offerte que pour les ordinateurs qui permettent le partage d'écran sans fil.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 La connexion par le système d'exploitation Windows est disponible uniquement avec Windows 10 et les versions ultérieures.

 La connexion par Mac OS fonctionne grâce à AirPlay.

Utilisation de la Easy Connection to Screen

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** > **Workspace** > **PC Windows** > **Connexion facile**

Vous pouvez commander votre téléviseur à distance si vous installez **Easy Connection to Screen** sur votre ordinateur.

Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer l'application pour ordinateur **Easy Connection to Screen**. Ensuite, vous pouvez facilement connecter un ordinateur distant.

1. Téléchargez l'application pour ordinateur **Easy Connection to Screen** à partir de <http://smsng.co/easy> puis installez-la sur votre ordinateur.
2. Connectez-vous avec le même compte Samsung pour le produit et l'ordinateur.
3. Lorsque l'ordinateur est allumé et connecté via le réseau, il apparaît sur l'Premier Écran de **Workspace**.

 L'application pour PC **Easy Connection to Screen** est disponible uniquement avec Windows 10 et les versions ultérieures.

 Selon l'environnement réseau, y compris la configuration du pare-feu, le type de routeur et la force du signal sans fil, des problèmes de connexion peuvent survenir, tels qu'une faible vitesse, une déconnexion ou une connexion limitée.

Connexion d'un ordinateur distant

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Appareils connectés](#) > [Workspace](#) > [PC Windows](#) > [Connexion manuelle](#) [Essayer maintenant](#)

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Appareils connectés](#) > [Workspace](#) > [Mac](#) > [Session à distance](#) [Essayer maintenant](#)


Vous bénéficiez d'une **connexion Bureau à distance (RDP)** vers un ordinateur sous Windows et d'un **réseau virtuel (VNC)** pour un Macintosh sous macOS. Pour connecter le téléviseur à un ordinateur distant, vous devez entrer l'adresse IP de l'ordinateur distant ou sélectionnez un profil enregistré. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe corrects. Si un ordinateur est accessible sur le même réseau, l'adresse IP trouvée est affichée.

-  Pour enregistrer les renseignements d'un ordinateur auquel vous vous connectez fréquemment, déplacez la cible de saisie sur  [Gérer les profils d'utilisateur](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner. Quand une fenêtre contextuelle s'affiche, sélectionnez [Ajouter](#), puis entrez les renseignements relatifs à l'ordinateur.
-  Lorsque votre ordinateur entre en mode d'économie d'énergie, la connexion n'est pas disponible. Il est donc recommandé d'annuler le mode d'économie d'énergie.
-  Il est recommandé de brancher le réseau câblé, car l'écran ou le son peut être interrompu selon l'état du réseau.

1. Configurez les paramètres de votre ordinateur afin d'utiliser la fonction [Workspace](#).

-  La connexion à Windows via le protocole RDP est disponible pour Windows 10 Professionnel ou une version supérieure.
-  Une connexion à distance sous macOS qui utilise le protocole VNC n'est possible que pour la version 10.5 et les versions plus récentes.
- Windows :
 - 1) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Ce PC** sur le bureau ou dans l'explorateur Windows, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - 2) Cliquez sur **Bureau à distance** et sélectionnez **Activer le Bureau à distance**.
- Mac OS :
 - 1) Sélectionnez **Menu** > **Système** > **Préférences** et cliquez ensuite sur **Partage**.
 - 2) Sélectionnez la fonction **Partage d'écran** et cochez la case **Connexion à distance**.
 - 3) Lancez l'application de changement de résolution téléchargée de l'App Store, puis changez la résolution à 1440 x 900 ou inférieure.
-  Si vous ne modifiez pas la résolution dans Mac OS, l'image précédente peut apparaître lors de la connexion d'un ordinateur distant.

- Entrez les paramètres requis pour la connexion à distance de l'ordinateur.

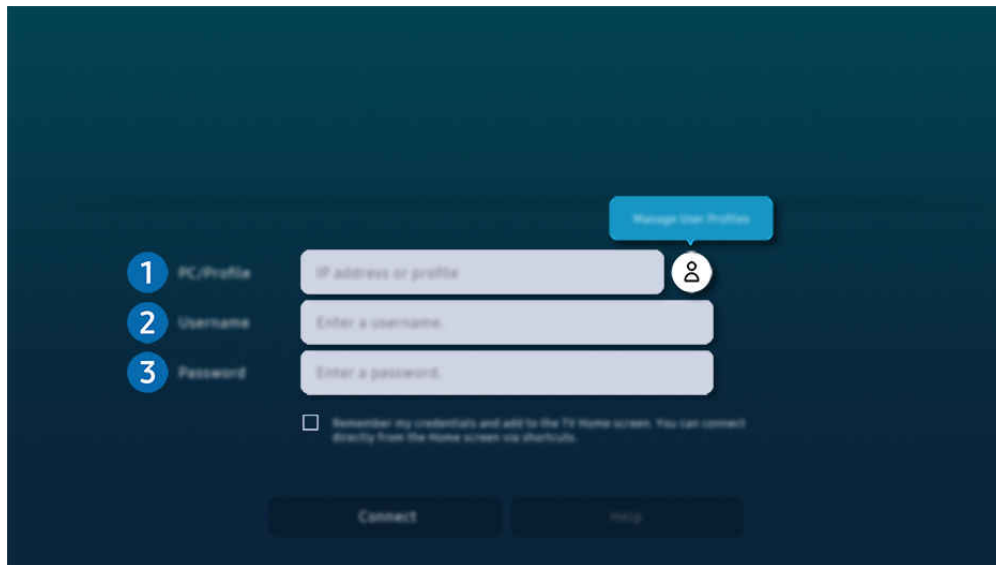


 L'image affichée sur votre produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 PC/Profil

Entrez l'adresse IP ou le profil de l'ordinateur auquel vous voulez vous connecter.

- Pour ce qui est de Windows, lorsque l'ordinateur à connecter fonctionne sur le même réseau (routeur/point d'accès), exécutez la commande « cmd » sous **Paramètres > Réseau et Internet > Afficher vos propriétés réseau** ou alors, sous **Démarrer > Exécuter**, exécutez « ipconfig » afin de vérifier l'adresse IPv4 de l'ordinateur.
- Dans le cas d'un Mac, vous pouvez vérifier l'adresse IP sous **Paramètres > Accès à distance**.
- Si le Produit et l'ordinateur ne se trouvent pas sur le même réseau, il est nécessaire de connaître l'adresse IP publique et de configurer le routeur et le point d'accès. Vérifiez si le routeur connecté à l'ordinateur prend en charge le transfert de port. Si l'entreprise fournit d'autres caractéristiques de sécurité comme un pare-feu, demandez de l'aide à un responsable de la sécurité.

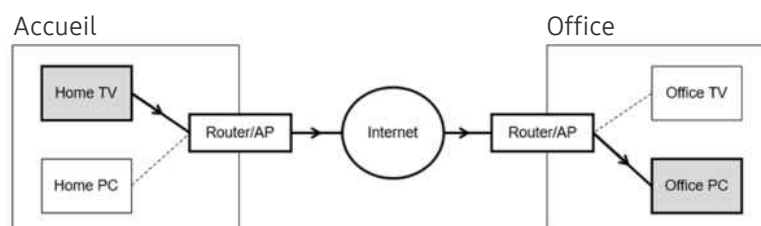

2 Nom d'utilisateur

Entrez le Nom d'utilisateur de l'ordinateur. Pour vérifier le **Nom d'utilisateur** :

- Windows : **Tableau de bord > Contrôle du compte de l'utilisateur**
- Mac OS : **Préférences système > Utilisateurs & Groupes**

3 Mot de passe

Entrez le mot de passe du compte de connexion.

 En cas d'utilisation d'un NIP, n'entrez pas le NIP, mais plutôt le mot de passe désigné de l'ordinateur.

Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur distant

Lorsque vous déplacez le curseur de la souris vers le haut de l'écran après avoir accédé à un ordinateur distant, la barre supérieure s'affiche. Lorsque vous cliquez sur l'icône du dossier de partage dans la barre supérieure, les dossiers partagés sous Windows ou Mac OS s'affichent. Vous pouvez lire n'importe quel contenu multimédias dans un dossier.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Lire des images, des vidéos et de la musique](#) ».

Pour utiliser cette fonction, l'option de partage des dossiers sur l'ordinateur auquel vous désirez vous connecter doit avoir été activée, comme indiqué ci-dessous :

- Windows :
 1. Lancez l'explorateur Windows, puis accédez au dossier à partager.
 2. Cliquez sur le dossier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 3. Après l'affichage de la fenêtre des **propriétés**, cliquez sur l'onglet **Partage**, puis sur **Partage avancé**.
 4. Après l'affichage de la fenêtre de **partage avancé**, cochez la case **Partager ce dossier**.
- Mac OS :
 1. Sélectionnez **Menu > Préférences du système** et cliquez ensuite sur **Partage**.
 2. Cochez la case **Partage de fichiers**.
 3. Pour ajouter un dossier à partager, cliquez sur le bouton **Ajouter+** en bas.
 4. Sélectionnez un dossier, puis cliquez sur **Ajouter+**.

 Il est recommandé de brancher le réseau câblé, car l'écran ou le son peut être interrompu selon l'état du réseau.

 Quand vous lisez un fichier vidéo qui se trouve sur un ordinateur externe, il est possible que le son ou l'image soient entrecoupés.

Utilisation de la Samsung DeX

Exécutez [Samsung DeX](#) sur votre appareil mobile pour connecter le logiciel au Produit.

Suivez les instructions à l'écran pour connecter [Samsung DeX](#). Certains modèles peuvent ne pas être recherchés lors de la connexion du Produit à partir d'un appareil mobile au moyen de [Samsung DeX](#). Si tel est le cas, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'appareil mobile pour connecter le logiciel.

 Cette fonction est offerte uniquement sur les appareils mobiles qui prennent en charge l'option Samsung DeX sans fil.

Utilisation de la Microsoft 365

Vous pouvez lire ou créer un document après avoir accédé au site Web de Microsoft 365.

 Exécutez le site en mode plein écran.

 La modification de l'URL est impossible dans la page Microsoft 365.

Ajout du Service Web

Sélectionnez l'icône [Ajouter un service Web](#). À l'aide de la fonction de favoris du navigateur [Workspace](#), vous pouvez ajouter ou supprimer le lien au service Web vers ou depuis [Workspace](#).

 Pour ajouter le service Web, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

 Le nombre de services Web pouvant être ajoutés à [Workspace](#) est limité.

 Le navigateur [Workspace](#) ne partage aucune donnée sur Internet. (Navigateur Web autre que [Workspace](#))

Utilisation de la Service Web

Vous pouvez accéder au service Web en sélectionnant l'icône du service Web ajouté à [Workspace](#).

-  La page Web peut être différente de celle d'un ordinateur.
-  Vous pouvez copier ou coller n'importe quel texte. Certains formats d'images sont pris en charge.
-  Pour une connexion facile et sécurisée à Service Web, [Workspace Pass](#) est en outre pris en charge, ainsi que [Samsung Pass](#).

Configuration de [Samsung Pass](#) ou [Workspace Pass](#).

Paramétrez [Samsung Pass](#) ou [Workspace Pass](#) sur Utiliser dans  >  (touche directionnelle vers la gauche) > 
[Appareils connectés](#) > [Workspace](#) > Exécuter le navigateur [Workspace](#) (sélectionnez également [Microsoft 365](#) ou [Ajouter un service Web](#)) > [Menu Internet](#) > [Paramètres](#) > [Général](#).

[Workspace Pass](#) vous permet de gérer facilement l'identifiant et le mot de passe du service Web sans authentification biométrique sur les appareils mobiles. À cette fin, vous devez être connecté à votre compte Samsung. Le mot de passe est chiffré pour être stocké en toute sécurité sur votre Produit.

Toutefois, la connexion à [Workspace Pass](#) pourrait ne pas fonctionner selon la politique du site Web.

[Workspace Pass](#) ne fonctionne que sur [Workspace](#).

-  Pour accéder en toute sécurité au service Web, vous pouvez utiliser l'arrêt automatique du navigateur [Workspace](#) ou effacer les journaux de l'historique.
-  Avant d'accéder au service Web, consultez « [Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet](#) ».
-  Le navigateur [Workspace](#) ne partage aucune donnée sur Internet. (Navigateur Web autre que [Workspace](#))

Le service Web prend en charge les raccourcis clavier suivants :

- F1 : Retourne à l'Premier Écran de [Workspace](#).
- F5 : Rafraîchir.
- F8 : Coupe le son.
- F9/F10 : Permet de régler le volume.
- F11 : Permet de passer du mode plein écran au mode écran par défaut.


Utilisation du service Apps

Téléchargez et utilisez différentes applications à partir du Smart Hub.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Média** >  **APPS**

Vous pouvez bénéficier d'une vaste gamme de contenu, comme des applications dédiées aux vidéos, à la musique, au sport et aux jeux, en installant les applications correspondantes sur votre Produit.

-  Pour utiliser cette fonction, votre Produit doit être connecté au réseau.
-  Lorsque vous lancez Smart Hub pour la première fois, les applications par défaut sont installées automatiquement. Les applications installées par défaut peuvent varier en fonction du modèle ou de la région.

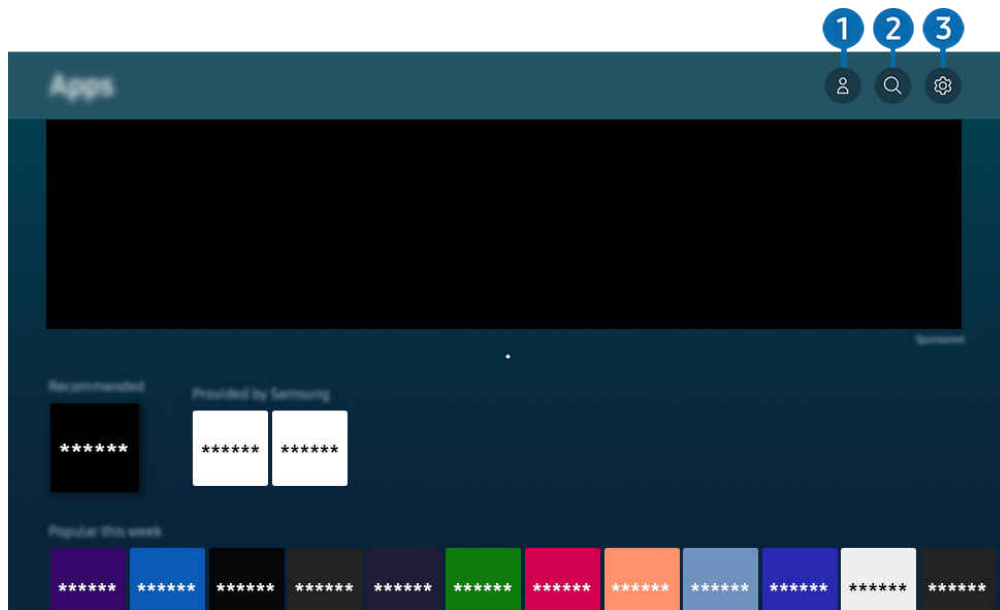

-  L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Compte Samsung

Allez à l'écran **Compte Samsung** pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

-  Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez  **Connexion** pour vous connecter.
-  Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications au moyen de **Apps**, connectez-vous en premier à votre compte Samsung.

2 Recherche d'applications

Vous pouvez rechercher les applications disponibles.

3 Paramètres

Vous pouvez gérer les applications installées.

Installer une application

1. Allez à l'application que vous souhaitez installer et appuyez sur la touche Sélectionner. L'écran de renseignements détaillés s'affiche.
2. Sélectionnez **Installer**. Lorsque l'installation est terminée, le menu **Ouvrir** apparaît.
3. Sélectionnez **Ouvrir** pour exécuter immédiatement l'application.

-  Vous pouvez voir les applications installées à l'écran **Paramètres**.
-  Si l'espace disponible dans la mémoire interne du Produit ne permet pas l'installation d'applications, vous pouvez installer certaines applications sur un dispositif USB.
-  Vous pouvez utiliser une application installée sur un dispositif USB uniquement lorsque ce dernier est branché au Produit. L'application se ferme si la clé USB est retirée pendant l'exécution de l'application.
-  Vous ne pouvez pas exécuter une application installée sur un dispositif USB sur un ordinateur, ou un autre Produit.

Lancement d'une application


Vous pouvez exécuter l'application souhaitée à partir de **Application téléchargée**.

Les icônes ci-dessous s'affichent à l'écran des applications sélectionnées, et voici ce qu'elles signifient :

-  : L'application est installée sur un dispositif USB.
-  : L'application requiert un mot de passe.
-  : L'application doit être mise à jour.
-  : L'application prend en charge la fonction de recopie d'écran.

Gestion des applications installées

Sélectionnez  [Paramètres](#) sous [Apps](#). Vous pouvez gérer les applications installées.

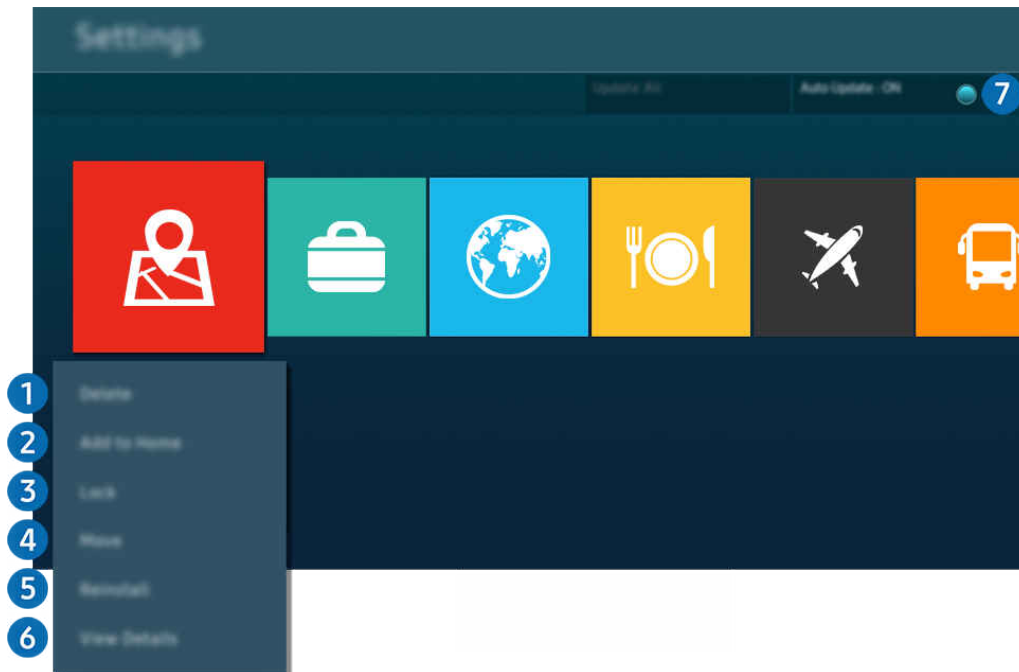

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Supprimer une application

1. Sélectionnez l'application à supprimer.
2. Sélectionnez [Supprimer](#).

L'application sélectionnée est supprimée.

 Lorsque vous retirez une application, assurez-vous que les données associées sont également retirées.

 Les applications standard ne peuvent pas être désinstallées.

2 Ajout d'applications à l'Premier Écran

1. Sélectionnez une application à ajouter.
2. Sélectionnez [Ajouter à l'accueil](#).
3. Lorsque l'Premier Écran s'affiche, déplacez l'application sélectionnée à l'emplacement souhaité.
4. Appuyez sur la touche Sélectionner.

L'application sélectionnée est ajoutée à l'Premier Écran.

 Si l'application sélectionnée se trouve déjà sur votre Premier Écran, cette fonction est désactivée.

3 Verrouiller et déverrouiller des applications

1. Sélectionnez une application à verrouiller ou à déverrouiller.
2. Sélectionnez [Verr./Déverr.](#).

L'application sélectionnée est verrouillée ou déverrouillée.

 Pour verrouiller ou déverrouiller une application, entrez le NIP. Le NIP par défaut est 0000. Vous pouvez régler le NIP sous  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Changer le NIP](#). [Essayer maintenant](#)

 Il se peut que [Changer le NIP](#) ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

4 Déplacer des applications

1. Sélectionnez une application que vous désirez déplacer.
2. Sélectionnez [Déplacer](#).
3. Déplacez l'application à l'emplacement souhaité.
4. Appuyez sur la touche Sélectionner.

L'application sélectionnée est déplacée.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

5 Réinstaller une application

1. Sélectionnez l'application à réinstaller.
2. Sélectionnez [Réinstaller](#).

La réinstallation démarre.

6 Vérifier les données détaillées sur l'application.

1. Sélectionnez l'application à vérifier.
2. Sélectionnez [Afficher les détails](#).

L'écran de renseignements détaillés sur l'application s'affiche.

 Vous pouvez évaluer une application à l'écran [Afficher les détails](#).

7 Mise à jour automatique des applications

Pour que les applications installées soient automatiquement mises à jour, réglez la fonction [Mise à jour automatique](#) à [ACTIVÉ](#).

 La mise à jour automatique est activée uniquement si le Produit est connecté au réseau.

Utilisation du e-Manual

Contrôlez et lisez le manuel intégré dans le Produit.

Lancement du e-Manual


 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Support tech. > Ouvrir e-Manual

Vous pouvez voir le e-Manual intégré qui contient des informations sur les principales fonctions de votre Produit.

 Vous pouvez télécharger une copie du e-Manual à partir du site Web de Samsung afin de la lire ou l'imprimer à partir de votre ordinateur ou appareil mobile (<https://www.samsung.com>).

 Il n'est pas possible d'accéder à certains écrans de menu à partir du e-Manual.

Utilisation des touches dans le e-Manual

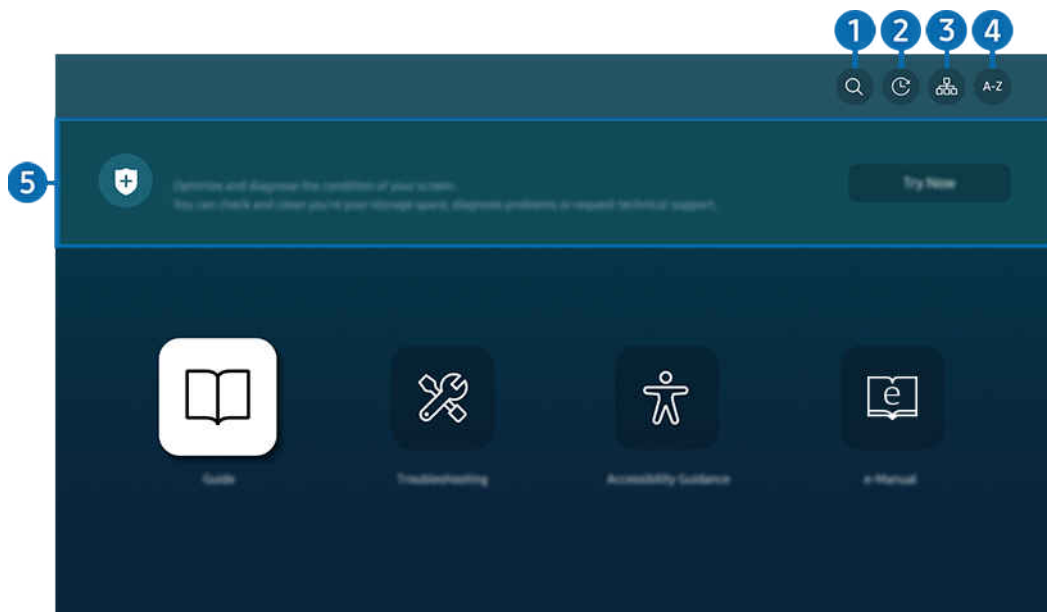

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 (Recherche)

Sélectionnez un élément à partir des résultats de la recherche pour charger la page correspondante.

2 (Sujets récemment visionnés)

permet de sélectionner un sujet dans la liste des rubriques récemment consultées.

3 (Plan du site)

Elle affiche la liste de chaque élément du e-Manual.


4 A-Z (Index)

permet de sélectionner un mot clé pour aller à la page pertinente.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

5 Assistance pour l'appareil

Optimisez et diagnostiquez l'état de votre Produit. Vous pouvez contrôler et nettoyer votre espace de stockage, diagnostiquer des problèmes ou demander une assistance technique.

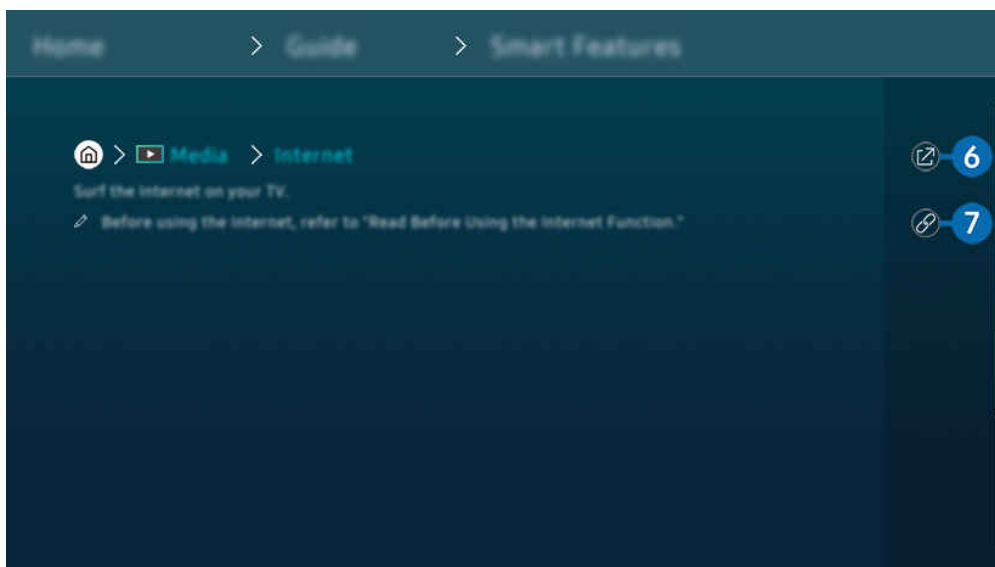

 Les mots en bleu (p. ex. **Internet**) indiquent un élément du menu.

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

6 (Essayer maintenant)

vous permet d'accéder à l'élément correspondant du menu et de faire l'essai de la fonction sur-le-champ.

7 (Lier)

Vous pouvez accéder à un thème souligné qui vous donne immédiatement accès à une page du e-Manual.

Utilisation du Internet

Naviguez sur Internet sur votre Produit.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Média** > **Internet**

Lorsque vous exécutez **Internet**, vous pouvez voir les sites Web récemment visités ou les recommandations données. Lorsque vous sélectionnez un site Web souhaité, vous pouvez y avoir directement accès.

-  Vous pouvez utiliser plus facilement la fonction **Internet** après avoir connecté un clavier et une souris.
-  Vous pouvez faire défiler les pages Web au moyen du pavé directionnel de la Télécommande intelligente Samsung.
-  Les pages Web peuvent être différentes de celles sur un ordinateur.
-  Avant d'utiliser **Internet**, consultez « [Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet](#) ».
-  L'application **Internet** possède une fonction **Paramètres Samsung Pass** ( >  **Média** > **Internet** > **Menu Internet** > **Paramètres** > **Samsung Pass**).

Avec **Samsung Pass**, vous pouvez vous connecter au site Web facilement et en toute sécurité. Lorsque vous visiterez de nouveau le site Web, vous pourrez y ouvrir une session au moyen de la fonction d'identification biométrique **Samsung Pass** de votre appareil mobile, sans entrer d'identifiant ou de mot de passe.

Toutefois, cette fonction de connexion **Samsung Pass** pourrait ne pas fonctionner selon la politique du site Web. À cette fin, vous devez avoir été connecté à votre appareil mobile par l'intermédiaire d'un compte Samsung enregistré dans **Samsung Pass**.


Utilisation de la SmartThings

Cette fonction permet au Produit de se connecter aux divers appareils détectés dans le même espace et de les contrôler.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** >  **SmartThings**
[Essayer maintenant](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez contrôler les appareils enregistrés sur le nuage SmartThings et les appareils directement connectés à ce produit avec une télécommande.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du produit ou du modèle.
-  Les fonctions qui peuvent être contrôlées par la télécommande peuvent ne pas fonctionner selon l'emplacement de l'appareil. Le cas échéant, déplacez l'appareil.

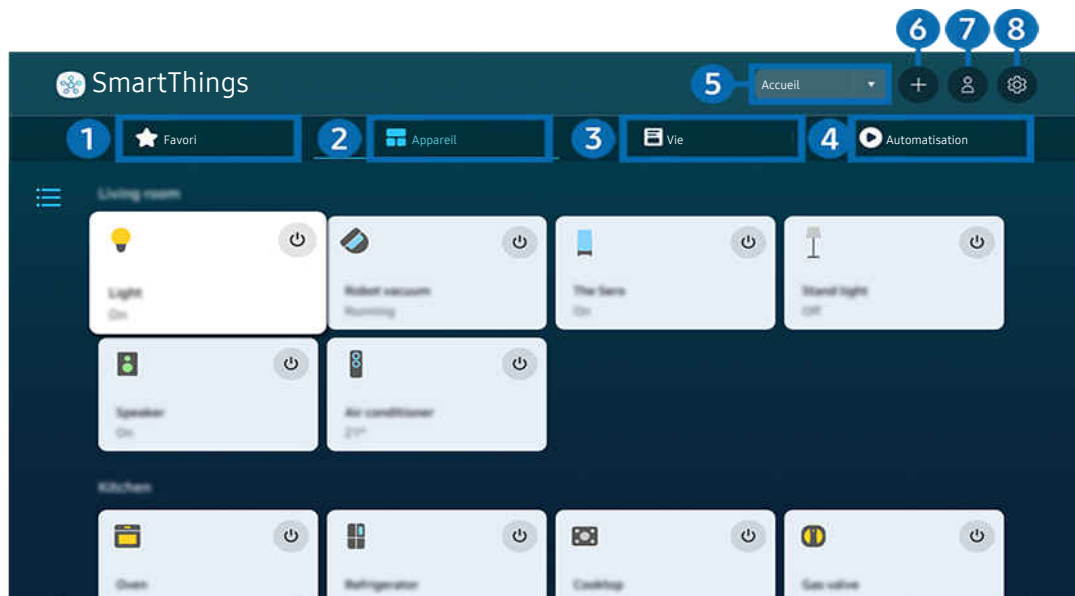

-  L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Favori

Affichez les appareils ou les fonctionnalités qui ont été définis comme favoris à partir de l'onglet **Appareil/Vie/Automatisation**.

2 Appareil

Affichez les appareils connectés à SmartThings et utilisez la télécommande pour sélectionner et contrôler n'importe lequel des appareils connectés. Dans **Carte**, vous pouvez déplacer un appareil pour créer une carte personnalisée et vérifier l'état de l'appareil.

Si vous vous connectez avec le même compte que celui utilisé pour l'application mobile SmartThings, vous pouvez voir les appareils, enregistrés via SmartThings, plus intuitivement à partir de **Carte**.

Liste des appareils compatibles avec le produit

Type	Détail de la description
Appareils soumis à une télécommande IR (reniflage IR)	Climatiseur, purificateur d'air, aspirateur robot, ventilateur électrique, humidificateur
Appareils Bluetooth	Haut-parleur Bluetooth, casque d'écoute, barre de son, clavier, souris, manette de jeu
Appareils SmartThings	Pour obtenir des renseignements sur les appareils SmartThings, allez au smartthings.com/products.  Les appareils SmartThings peuvent également être contrôlés à partir de l'application mobile.

 Pour une liste détaillée des appareils pris en charge, visitez https://www.samsung.com/ca_fr/.

 Cette fonction pourrait ne pas être offerte selon le périphérique.

3 Vie

Permet d'afficher les services Vie recommandés qui peuvent être consultés ou contrôlés depuis SmartThings.

 Seuls les services Vie pris en charge par le Produit sont affichés.

4 Automatisation

Affichez ou exécutez des scènes créées à partir de l'onglet Automatisation de l'application mobile SmartThings.

5 Emplacement ou appareil à proximité du Produit

- Lieu

Affiche tous les lieux connectés via l'application SmartThings.

- **Appareils près du MICRO LED**

Présente tous les appareils détectés auxquels vous pouvez vous connecter et que vous pouvez commander.

Après avoir sélectionné un appareil, vous pouvez configurer les options de commande.

 Les options offertes peuvent différer selon l'appareil.

6 Ajouter appareil

Affiche la liste des appareils qui peuvent être inscrits sur votre Produit. Pour inscrire un appareil, sélectionnez-le.

7 Compte Samsung

Allez à l'écran du compte Samsung pour créer un compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez **Connexion** pour vous connecter.

8 Paramètres

Modifiez les appareils connectés à **SmartThings** ou configurez les paramètres de notification pour les appareils.

Vous pouvez également activer le **Capteur de la TV** ou la fonctionnalité de concentrateur SmartThings.

Accès rapide à SmartThings

Contrôlez les appareils les plus utilisés en accédant au menu  **Appareils connectés**, sans avoir à accéder à **SmartThings**.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés**

Utilisez les fonctionnalités de Hub SmartThings Essayer maintenant

Utilisez les fonctionnalités de Hub SmartThings sur divers produits Samsung pour connecter des appareils IoT (par exemple, des ampoules, des prises ou des capteurs) pris en charge par SmartThings.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** > **SmartThings** > **Paramètres** > **Hub SmartThings**

 Modèle MNA76, MNA89, MNA101: clé électronique SmartThings requise pour connecter Zigbee/Thread.

 Veillez à vous connecter au même compte Samsung sur votre Produit et sur votre application mobile SmartThings.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le type d'appareil connecté.

Enregistrement et gestion des appareils via SmartThings [Essayer maintenant](#)

Enregistrement des périphériques du produit

1. Lorsqu'un appareil est détecté à proximité du Produit, une fenêtre contextuelle d'enregistrement apparaît sur l'écran du Produit.

 Si aucun périphérique n'est détecté, il se peut que la fenêtre contextuelle n'apparaisse pas.

 Pour connecter un appareil Bluetooth, assurez-vous qu'il a été apparié.

2. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer l'appareil.

 Pour enregistrer un appareil, assurez-vous qu'il utilise l'infrarouge et qu'il est détectable dans la zone autour du Produit. Les options et les appareils pris en charge peuvent varier en fonction du modèle.

 Sélectionnez **Fermer**. La fenêtre contextuelle d'enregistrement n'apparaîtra plus par la suite.

Vous pouvez enregistrer un appareil dans  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** >  **SmartThings** > **Ajouter appareil**.

  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** >  **SmartThings**, vous pouvez voir les options offertes pour chaque appareil. [Essayer maintenant](#)

Les options prises en charge peuvent différer selon l'appareil.

Enregistrement d'un produit/d'un appareil intelligent/d'un appareil IoT depuis l'application mobile

Utilisez l'application mobile SmartThings pour enregistrer votre Produit, vos appareils intelligents ou vos appareils IoT. Certains appareils IoT ne peuvent être enregistrés qu'à l'aide de cette application mobile. Dans l'application mobile, appuyez sur + Ajouter appareil pour enregistrer un appareil.

Connectez un visiophone à votre Produit pour recevoir une notification de la vidéo du visiophone et parler au visiteur tout en regardant Produit.

 Seuls les visiophones certifiés WWST (Works with SmartThings) sont pris en charge. Les options prises en charge peuvent varier selon l'appareil.

Utilisation des capteurs de l'écran via SmartThings [Essayer maintenant](#)

Lorsque vous activez le capteur, vous pouvez voir le dispositif de capteur sur l'onglet Appareil de SmartThings. Vous pouvez créer divers scénarios IoT avec le produit sans acheter de capteur IoT séparé.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Appareils connectés](#) > [SmartThings](#) > [Paramètres](#) > [Capteur de la TV](#)

-  Chaque capteur peut être activé avec le consentement de l'utilisateur.
-  Chaque capteur peut ne pas être pris en charge en fonction du modèle.
-  Le capteur sonore est pris en charge lorsque l'interrupteur du microphone au bas du Produit est allumé. Il est possible que le microphone du Produit ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la zone géographique.

Contrôle de SmartThings avec Bixby [Essayer maintenant](#)

Avec Bixby sur le produit, vous pouvez contrôler les appareils connectés à SmartThings, ainsi que le Produit, à l'aide de commandes vocales.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le type d'appareil connecté.

Contrôle de l'appareil d'affichage depuis l'application mobile SmartThings [Essayer maintenant](#)

Depuis l'application mobile SmartThings, utilisez les fonctionnalités de contrôle à distance du Produit, comme Marche/Arrêt, Chaîne, Volume et les quatre touches directionnelles. Vous pouvez aussi utiliser [Recherche](#), [APPS](#), la caméra mobile et d'autres fonctions de l'application mobile.

L'Automatisation (mode/routine) dans l'application mobile SmartThings vous permet d'exécuter automatiquement les applications installées sur le Produit.

Avec l'automatisation, vous pouvez activer le Produit à l'heure souhaitée et exécuter automatiquement les applications fréquemment utilisées.

Lire des images, des vidéos et de la musique

Jouez du contenu média enregistré dans votre Produit, vos clés USB, vos appareils mobiles, vos caméras, vos ordinateurs, etc.

 > ≡ (left directional button) >  **Appareils connectés** > Appareil connecté [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez lire sur le Produit le contenu multimédia enregistré dans les dispositifs de stockage, comme un dispositif USB, un appareil mobile et une caméra.

 Vous ne pouvez toutefois pas lire de contenu si le Produit ne prend pas en charge le contenu lui-même ou son dispositif de stockage. Pour de plus amples renseignements, consultez « [À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux](#) ».

 Faites une copie de sauvegarde de vos fichiers important avant de brancher une clé USB. Samsung décline toute responsabilité en cas de fichiers endommagés ou perdus.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans l'écran de la liste des contenus multimédia sur un dispositif de stockage.

- **Filtrer par**

Filtre le contenu média par type de média.

- **Trier par**

Permet de trier la liste de contenu.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle d'appareil externe.

- **Options**

Permet de supprimer ou lire le contenu média sélectionné figurant sur la liste. Lorsque vous sélectionnez **Rafraîchir**, la liste de contenu est téléchargée à nouveau.

Lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile

1. Sélectionnez un appareil avec du contenu média sous  > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** > Sources. La liste de contenu média enregistré dans l'appareil s'affiche.
2. Sélectionnez un élément de contenu média dans la liste.

Le contenu sélectionné est alors lu.

 Il se peut que le contenu ne soit pas lu en fonction de la méthode d'encodage ou du format de fichier. En outre, il se peut que plusieurs fonctions soient soumises à des restrictions.

 Il se peut que la lecture du contenu enregistré sur les appareils connectés au Produit par votre réseau ne se fasse pas correctement en raison de problèmes de communication du réseau. Si c'est le cas, utilisez un dispositif USB.

Lecture de contenu multimédia sur un dispositif USB

1. Branchez un dispositif USB au port USB.
2. Le navigateur de contenu s'affiche directement.

 Si un dispositif USB qui contient le contenu que vous désirez lire est déjà connecté au Produit, sélectionnez le dispositif USB à l'écran  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** > Sources.

3. Sélectionnez le contenu que vous voulez lire à partir de la liste.

Le contenu sélectionné est alors lu.

Diffusion du son de votre appareil mobile par le haut-parleur du Produit grâce à l'option Sound Mirroring

Écoutez de la musique dans votre espace de vie. Les visualisations sont générées sur votre Produit et évoluent selon la fréquence de votre musique.

1. Faites une recherche dans la liste d'appareils  (Bluetooth) sur votre appareil mobile et établissez la connexion à votre Produit.
2. Lisez le contenu multimédia que vous voulez sur votre appareil mobile.

Le média sélectionné est diffusé par le haut-parleur du Produit.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Dans certains modèles, l'image du contenu diffusé peut différer selon le modèle.

 Si le Produit et la barre de son sont connectés en mode sans fil, l'opération peut avoir des restrictions.

Touches et fonctions disponibles pendant la lecture de fichiers multimédia

Appuyez sur la touche Sélectionner lorsque vous lisez une vidéo ou une photo. Les touches suivantes s'affichent.

 Les touches et fonctions pourraient ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Les touches et les fonctions disponibles peuvent différer selon le contenu que vous êtes en train de regarder ou de faire jouer.

- **Pause, Lire**

Met en pause ou lance la lecture du contenu multimédia.

- Aller en arrière, aller en avant

Appuyez sur la touche directionnelle vers le haut pour amener la cible de saisie sur la barre de contrôle de la lecture, puis sélectionnez la touche directionnelle vers la gauche et vers la droite sur cette dernière pour avancer ou reculer de 10 secondes dans la vidéo.

- Allez à une section de lecture en arrière particulière, placez la cible de saisie sur la barre de lecture en arrière, et ensuite sélectionnez une des cinq vignettes.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le format de fichier.

- Arrêter

Arrête la lecture du contenu en cours.

- **Précédent / Suivant**

Permet d'afficher le fichier multimédia précédent ou suivant.

Si la durée de lecture vidéo est inférieure ou égale à 3 secondes après avoir appuyé sur la touche , la vidéo recommence du début.

- **Rembobinage / Avance rapide**

Revenir en arrière ou effectuer la lecture du contenu multimédia en avance rapide. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour augmenter jusqu'à 3 fois la vitesse de lecture en rembobinage ou avance rapide. Pour retourner à la vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

Quand la lecture d'une vidéo est en pause, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. Veuillez noter que lorsque la lecture d'une vidéo est en pause, le Produit n'émet aucun son.

- **Rembobinage au ralenti** ou **Avance au ralenti** : Vous permet de lire la vidéo au ralenti en avant ou en arrière en sélectionnant l'option  ou . Il y a 3 vitesses de lecture. Pour changer la vitesse de lecture, appuyez à plusieurs reprises sur l'option. Pour retourner à la vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

- **Mode 360**

Offre un angle de visionnement de 360 degrés pour les vidéos et les photos.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le format de fichier.

 Les fichiers vidéo utilisant le mjpeg codec ne prennent pas en charge le visionnement à 360 degrés.

 Lorsqu'un fichier vidéo ou photo ne prend pas en charge le visionnement à 360 degrés, le fait de lui faire effectuer une rotation de 360 degrés peut entraîner une distorsion de l'image à l'écran.

 Les fichiers vidéo peuvent être interrompus si vous leur faites effectuer une rotation de 360 degrés pendant une lecture en vitesse double.

 Les fichiers vidéos qui prennent en charge un visionnement à 360 degrés peuvent être interrompus si la rotation à 360 est effectuée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.

 Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge à toutes les résolutions.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Rotation automatique 360**

Ajuste automatiquement l'angle de visionnement de la vidéo en analysant le nombre de changements d'images pendant la lecture d'un fichier vidéo qui permet un visionnement à un angle de 360 degrés. Lorsque cette fonction est lancée, la rotation commence sous peu.

Lorsque la fonction **Rotation automatique 360** est ciblée, appuyez sur le bouton Sélectionner pour passer aux modes suivants :

-  Général
-  Dynamique
-  Naturel

 Cette fonction est disponible seulement lorsque la fonction **Mode 360** est sélectionnée.

 Lorsque la fonction **Rotation automatique 360** est activée, le réglage automatique est suivi. La position de réglage peut varier selon l'image.

 L'angle de visionnement de la vidéo est réglé automatiquement en mode Général.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le format de fichier.

 Les fichiers vidéo qui utilisent le mjpeg codec ne prennent pas en charge le visionnement à 360 degrés.

 Lorsqu'un fichier vidéo ne prend pas en charge le visionnement à 360 degrés, le fait de lui faire effectuer une rotation de 360 degrés peut entraîner une distorsion de l'image à l'écran.

 Les fichiers vidéo peuvent être interrompus si vous leur faites effectuer une rotation de 360 degrés pendant une lecture en vitesse double.

 Les fichiers vidéos qui prennent en charge un visionnement à 360 degrés peuvent être interrompus si la rotation à 360 est effectuée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.

 Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge à toutes les résolutions.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Répéter**

Lit plusieurs fois le contenu multimédia en cours ou tous les fichiers de contenu dans le même dossier.

- **Lecture aléatoire**

Permet de lire les fichiers de musique en ordre aléatoire.

- **Image Non**

Lit les fichiers de musique lorsque l'écran est désactivé.

- **Ajusté à l'écran**

Ajuste la photo à l'écran.

- **Pivoter à gauche / Pivoter à droite**

Permet de faire tourner une photo vers la droite ou la gauche.

- **Zoom avant**

Faites un zoom sur la photo.

- **Musique de fond**

Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture de la musique de fond pendant que le Produit affiche des photos.

 Cette fonction est accessible après l'activation de l'option **Musique de fond**.

- **Options**

 Les options disponibles peuvent varier selon le modèle et le contenu.

Fonction	Description
Vitesse du diaporama	Permet de régler la vitesse du diaporama.  Le diaporama ne s'affichera pas s'il n'y a qu'un seul fichier image sur la clé USB.
Effet de diaporama	Permet d'appliquer des effets de transition au diaporama.  Le diaporama ne s'affichera pas s'il n'y a qu'un seul fichier image sur la clé USB.
Musique de fond	Fait jouer de la musique de fond pendant que vous configurez la fenêtre contextuelle et que le Produit affiche des photos.  Les fichiers de musique doivent être enregistrés sur le même dispositif USB que les fichiers de photos.  Pour mettre en pause la musique d'arrière-plan, sélectionnez l'option Musique de fond au bas de l'écran de lecture en arrière.
Sous-titres	Vous pouvez régler les options détaillées pour les sous-titres comme la langue, la synchronisation, la taille et la couleur.  Si les sous-titres ne s'affichent pas comme il se doit, vérifiez les réglages d'encodage de caractères.
Pivoter	Permet de faire tourner la vidéo.
Langage audio	Permet de changer la langue audio.  Cette fonction est seulement offerte si la vidéo contient plus d'une piste audio.
Information	L'information détaillée sur le contenu multimédia en cours s'affiche.

Utilisation de la Multi View


Vous pouvez afficher plusieurs éléments de contenu via l'option Multi View.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** >  **Multi View** [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Pour lancer l'option **Multi View**, accédez à  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** >  **Multi View**. Ensuite, sélectionnez l'élément que vous voulez dans la liste Ajout aff. Sinon, sélectionnez **Concevoir** pour configurer une disposition et un écran personnalisés. Vous pouvez ajouter ou supprimer un écran dans l'écran actuel **Multi View** en appuyant sur la touche directionnelle vers le bas sur la Télécommande intelligente Samsung.

 Avec **Multi View**, les appareils externes connectés aux ports HDMI 1 à 4 peuvent être visionnés ensemble.

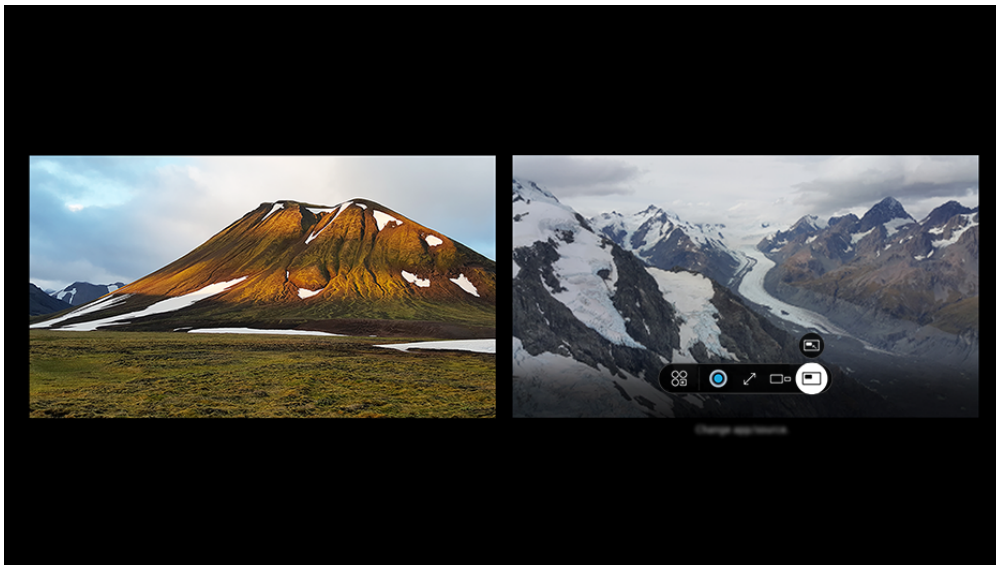

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Quand le mode **Multi View** est activé, appuyez sur la touche Sélectionner pour configurer les menus suivants.

 Il est possible que cette fonction et que les options associées pour chacune des icônes de menu ne soient pas disponibles, selon le modèle ou la région.

- **Contenu**

Vous pouvez afficher l'application ou la source actuellement affichée.

 Après avoir sélectionné du contenu, vous pouvez contrôler l'écran ou modifier l'application ou la source.

- **Appli/source**

Vous pouvez faire des sélections à partir de la liste affichée ci-dessus.

- **Taille écran**

Sélectionnez les dimensions désirées de l'affichage **Multi View**.

- **Position de l'écran**

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille de l'écran sélectionné.

- **Incrustation d'image**

Sélectionnez la position du petit écran dans le plein écran. L'écran gauche ou droit de mise au point apparaît comme une petite fenêtre.

- **Audio double**

Puisque vous entendrez le son des deux écrans, il vous sera possible d'ajuster le rapport entre le son de chacun de ces écrans.

- **Haut-par. Bluetooth**

Vous pouvez entendre le son en branchant un haut-parleur Bluetooth.

- **Suppr.**

Vous pouvez supprimer l'écran sélectionné.

- **Plein écran**

Multi View s'interrompt quand vous passez en mode plein écran.

Pour fermer **Multi View**, appuyez sur la touche  et maintenez la pression ou appuyez sur la touche  sur la Télécommande intelligente Samsung.

 Vous pouvez contrôler le démarrage et l'arrêt de cette fonction à l'aide de votre voix en appuyant sur le bouton  sur la Télécommande intelligente Samsung.

 Elle fonctionne uniquement pour le contenu, les appareils externes ou les applications qui prennent en charge **Multi View**.

 Alors que **Multi View** est activé, la vidéocapture de l'application de votre appareil mobile sera exécutée sur **Multi View**. Cette fonction n'est pas offerte dans certaines applications.

 Avec certains modèles, vous pouvez afficher l'image sur la caméra connectée à l'application SmartThings de votre appareil mobile.

 Q-Symphony n'est pas pris en charge par **Multi View**.

 Lorsqu'un appareil externe branché à un ampli-syntoniseur ou à une barre de son est utilisé en mode **Multi View**, le son sort du haut-parleur du Produit et non de l'ampli-syntoniseur ou de la barre de son.

Utilisation de la Bixby

Réglez Assistant vocal à Bixby. Parlez dans le microphone de votre Télécommande intelligente Samsung ou de votre Produit pour contrôler votre Produit.

 Cette fonction est disponible seulement si l'option Assistant vocal est réglée sur Bixby. ( >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Voix](#) > [Assistant vocal](#))

[Essayer maintenant](#)

-  Bixby est disponible uniquement si le Produit est connecté au réseau.
-  Pour utiliser Bixby, vous devez vous inscrire et vous connectez-vous à votre compte Samsung. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas prises en charge si vous n'êtes pas connecté à votre compte Samsung.
-  Bixby ne prend en charge que certaines langues, et les fonctions prises en charge peuvent varier en fonction de la région.
-  Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

Lancer Bixby avec la voix

Vous pouvez commencer une conversation immédiatement avec Bixby en disant « **Hi, Bixby** ». Dites « **Hi, Bixby** » et l'icône Bixby qui se trouve au bas de l'écran de votre Produit s'activera en mode d'écoute. Continuez à parler.


-  Pour de meilleurs résultats, vous devez être à moins de 10 pieds (3-4 m) de votre Produit. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas. » dans « Dépannage ».
-  Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

Lancer Bixby en utilisant les boutons de la Télécommande intelligente Samsung


Vous pouvez également converser avec Bixby à l'aide des boutons de la Télécommande intelligente Samsung. Appuyez sur la touche  de votre télécommande Télécommande intelligente Samsung et maintenez-la enfoncée; prononcez une commande, puis relâchez la touche .

Pour plus de détails sur l'utilisation de Bixby, appuyez une fois sur la touche .

- Lorsque vous appuyez sur la touche , la touche [Découvrir maintenant](#) s'affiche au bas de l'écran. Appuyez sur la touche pour Sélectionner pour aller à l'écran [Explore Bixby](#).

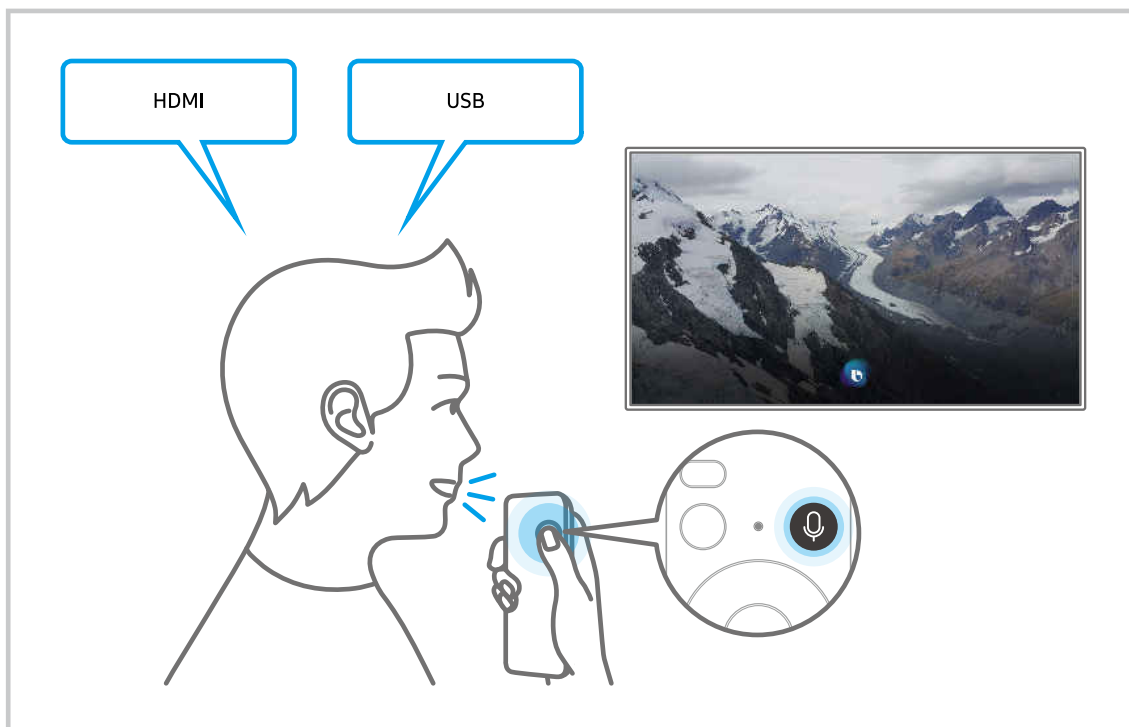

Apprenez-en plus au sujet de l'écran Explore Bixby

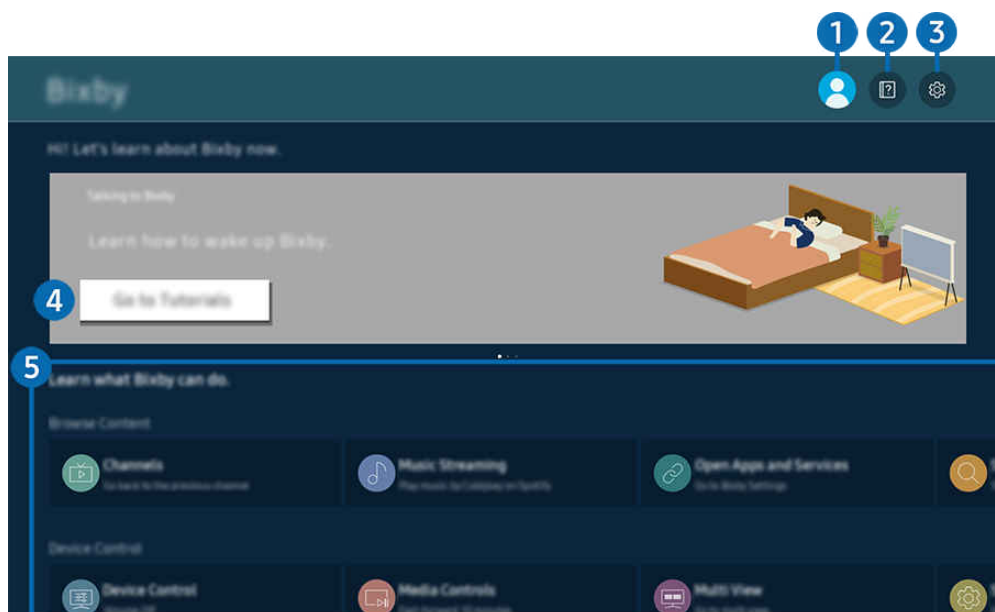

L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Mon profil

Déconnectez-vous après avoir accédé à l'écran [Mon profil](#).

Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez [Mon profil](#) pour vous connecter.

2 Tutorials

Affichez les tutoriels liés à Bixby.

3 Settings

Vous pouvez modifier les paramètres d'utilisation de Bixby.

Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

Ces fonctions peuvent être réglées dans [Bixby Settings](#) (> (touche directionnelle vers la gauche) > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Voix](#) > [Bixby Settings](#)). [Essayer maintenant](#)

• [Langue et style de voix](#)

Vous pouvez modifier la langue et le style de voix de Bixby.

Les langues du Produit et des autres applications ne changeront pas.

Bixby prend en charge certaines langues seulement.

Cette fonctionnalité pourrait ne pas être prise en charge dans Bixby selon la langue sélectionnée.

- [Voice Wake-up](#)

Configurez les paramètres d'activation vocale de Bixby. Vous pouvez configurer les paramètres suivants : [Servez-vous de la Samsung Soundbar pour interagir avec Bixby.](#), [Options de réveil de Bixby](#) et [Wake-Up Sensitivity](#). (🔊) > [Découvrir maintenant](#) > ⚙️ [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)).

- ✎ Il est possible que la fonction [Voice Wake-up](#) ne soit pas prise en charge, selon le modèle ou la région.
- ✎ Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque l'interrupteur du microphone situé au bas du Produit est actif.
- ✎ Pour de meilleurs résultats, vous devez être à moins de 10 pieds (3-4 m) de votre Produit. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas. » dans « Dépannage ».

- [Sound feedback](#)

Émet un son lorsque Bixby commence et arrête d'écouter.

- ✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- [Privacy](#)

Vous pouvez autoriser ou empêcher Bixby d'utiliser vos renseignements personnels lorsque vous utilisez les services Bixby.

- [About Bixby](#)

Présente les modalités en détail.

4 Commandes recommandées

Affiche les commandes recommandées que vous pouvez utiliser pour contrôler le Produit avec Bixby selon le contexte actuel.

Si vous ne désirez pas voir les commandes recommandées, réglez [Astuce vocale](#) à [Désactiver](#) (🏠) > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Voix](#) > [Astuce vocale](#)). [Essayer maintenant](#)

5 All Services

Vous pouvez apprendre les commandes vocales qui vous permettent d'utiliser Bixby dans diverses situations. Utilisez les touches fléchées pour aller à la commande souhaitée, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez contrôler le Produit à l'aide de diverses commandes vocales.

À lire avant d'utiliser les Bixby

- Les langues d'interaction vocale prises en charge et les options peuvent varier en fonction de la zone géographique.
- Si la langue configurée est différente de celle de votre pays, certaines options ne sont pas disponibles.
- Bixby est disponible uniquement si le Produit est connecté au réseau.
- Même si le Produit est connecté au réseau, il se peut qu'il n'y ait pas de réponse en raison d'une erreur du serveur Bixby.
- Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent être changées si l'application Bixby est mise à jour.
- Bixby est disponible seulement sur les Produits qui prennent en charge cette fonction et sont associés à une télécommande dotée d'un microphone.
- Les symboles, y compris le « - », et les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge. Par conséquent, si un mot ou une phrase contient des valeurs numériques ou des symboles, il se peut que la fonction ne s'exécute pas correctement.
- Il se peut que les résultats de la recherche ne soient pas complets.
- Il se peut que vous ayez à payer pour certaines applications. Par conséquent, il se peut que vous ayez un contrat ou un service d'application.

- Pour changer la chaîne en cours en prononçant les noms des chaînes en tant que commandes vocales, vous devez terminer la [Trouvez votre fournisseur de services](#). Vous pouvez définir [Trouvez votre fournisseur de services](#) dans  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Information et réglages du fournisseur de services](#). [Essayer maintenant](#)

Si les paramètres du fournisseur de services ne sont pas encore configurés, configurez-les dans  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Réinitialiser](#). [Essayer maintenant](#)

 Les paramètres du fournisseur de services dans la configuration initiale peuvent ne pas être pris en charge dans la zone géographique.

- Pour utiliser la fonction de saisie vocale et la fonction de recherche, vous devez consentir à des conditions autorisant les tierces parties à recueillir et utiliser vos données vocales.
- Pour utiliser la fonction Bixby, vous devez :
 - Accepter les conditions d'utilisation du Smart Hub.
 - Accepter des lignes directrices relatives à la collecte et l'utilisation de renseignements personnels concernant le service Smart Hub.
 - consentir à la collecte et l'utilisation de renseignements personnels concernant le service d'interaction vocale.

Dispositions sur l'utilisation de Bixby

- Le taux d'interaction vocale varie en fonction du volume ou du ton de voix, de la prononciation et de l'environnement des sons ambiants (son du Produit et bruit ambiant).

Utilisation du Barre de jeux

Contrôlez facilement les paramètres de jeu et les paramètres d'amélioration du jeu grâce à la fonction Barre de jeux.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Lancement de la fonction Barre de jeux

Lorsque l'option **Mode Jeu** (🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Paramètres du mode Jeu** > **Mode Jeu**) est définie sur **Activer** ou sur **Auto**, appuyez sur la touche 🎮 de votre Télécommande intelligente Samsung et maintenez la pression pour démarrer la **Barre de jeux**.

[Essayer maintenant](#)

En savoir plus sur la fonction Barre de jeux

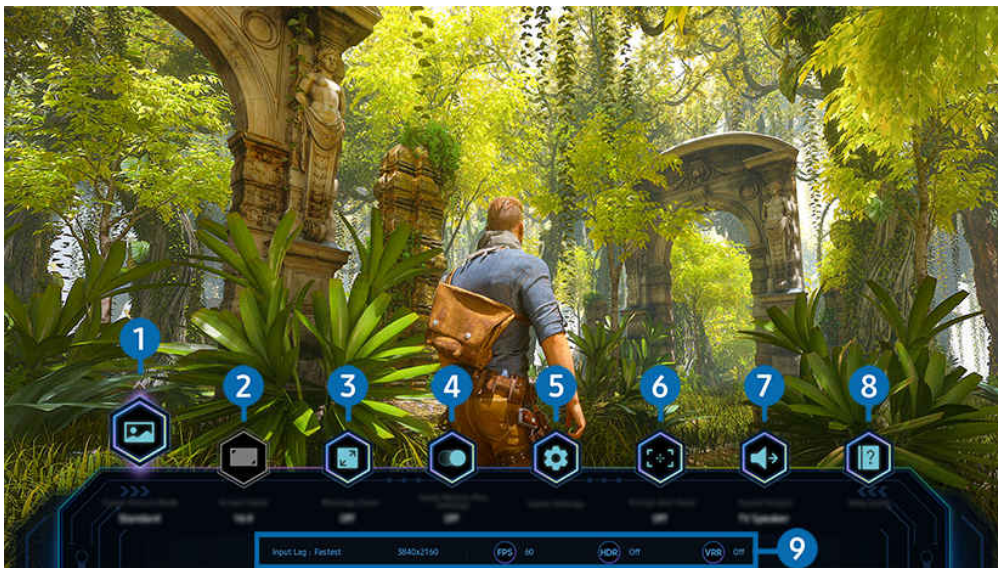

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Mode d'image jeu

Spécifiez le **Mode d'image jeu** selon le genre de jeu actuel. Pour personnaliser la qualité de l'image, sélectionnez **Personnalisé**.

2 Format de l'écran

Vous pouvez modifier le format de l'écran et passer de 16:9 (réglage précédent) à Ultra Wide (Large) (21:9 ou 32:9).

- ✎ La résolution se règle depuis votre PC lors de la première utilisation.
- ✎ Le format de l'écran pour la fonction **Barre de jeux** peut être modifié uniquement lorsque la résolution Ultra Wide (Large) est prise en charge dans un jeu ou un PC. La prise en charge du format 21:9 ou 32:9 dépend du jeu. Consultez l'éditeur du jeu pour obtenir cette information.

3 Zoom de la mini-carte

Utilisez les boutons directionnels et Sélectionner de la télécommande pour zoomer sur des zones spécifiques de l'écran de jeu et régler le taux de zoom.



- Pour connaître la résolution prise en charge par la minicarte, consultez le tableau ci-dessous.

Format d'écran dans la fonction Barre de jeux	Résolution définie dans le PC
16:9	3840 x 2160 (60/*120 Hz)
21:9	2560 x 1080 (60/*120 Hz) 3840 x 1600 (60/*120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60/*120 Hz)

- ✎ * : La fréquence de rafraîchissement peut ne pas être prise en charge selon le modèle.

4 Jeu Motion Plus

Activez cette fonction pour obtenir une qualité d'image plus douce et plus claire lorsque vous jouez à un jeu de rôle ou à un jeu d'aventure qui implique de nombreuses scènes dynamiques.

5 Paramètres de jeu

Déplace le menu vers [Paramètres du mode Jeu](#).

6 Point de visée virtuel

Vous pouvez voir la cible virtuelle sur l'écran.

7 Sortie audio

Modifiez le périphérique de sortie audio. (par exemple, barre de son, casque Bluetooth, etc.)

8 Guide d'aide

Affichez les détails sur la façon d'utiliser chaque élément de menu.

9 Affichage de l'état actuel

- [Décalage d'entrée](#) : Affiche l'état de la latence du jeu.
- [Résolution](#) : Affiche la résolution du jeu en cours d'exécution.
- [IPS](#) : affiche le nombre d'images par seconde en temps réel. Si la fonction [VRR](#) est active, la fréquence d'images change.
- [HDR](#) : apparaît sur [Activé](#) lorsqu'un jeu HDR est en cours d'exécution.
- [VRR](#) : affiche le taux de rafraîchissement des variables.

Utilisation de la VRR

La fonction VRR vous permet de jouer à des jeux sans interruption ni décalage vidéo. Pour utiliser la fonction FreeSync, activez la fonction VRR du périphérique externe.

 Pour connaître les résolutions prises en charge pour VRR, reportez-vous à « [Résolutions prises en charge pour VRR](#) ».

Définition de la vue de jeu Super Ultra Wide (Très large)

Réglez la résolution de l'écran de votre PC pour qu'elle corresponde au format d'écran sélectionné dans la fonction Game Bar avant d'activer le jeu en vue **Super Ultra Wide** (Très large).

Si le produit est connecté à un ordinateur et que **Mode Jeu** est défini sur **ACTIVÉ** ou sur **Auto**, le grand écran (**21:9** ou **32:9**) est activé à partir de la fonction **Barre de jeux**.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Vérifiez si le jeu prend en charge la résolution Ultra Wide (Large) (**21:9** ou **32:9**).
-  Si vous définissez la résolution sur votre PC pour la première fois, vous pouvez modifier le format d'écran depuis la fonction **Barre de jeux** sur votre Produit.

Format d'écran dans la fonction Barre de jeux	Résolution définie dans le PC
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

-  * : Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Les résolutions prises en charge peuvent différer selon le modèle ou le port HDMI connecté au PC.
-  Après avoir réglé la résolution, vérifiez si l'écran du PC ou du Mac change lorsque vous modifiez le format d'écran depuis la fonction **Barre de jeux** de votre Produit.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du système d'exploitation ou de l'appareil.
-  Si le périphérique externe connecté est un périphérique de jeu, la fonction n'est pas disponible, même si vous remplacez le nom de Source par « PC ».

 **Pendant que vous jouez à un jeu, le format de l'écran ne peut pas être modifié. Avant de lancer un jeu, sélectionnez d'abord le format souhaité depuis la fonction Barre de jeux, puis lancez le jeu.**

Pour certains jeux, vous devez sélectionner une résolution adaptée au format d'écran sélectionné dans la fonction Barre de jeux.

Modification de la position de l'écran très large

Lorsque vous jouez à un jeu avec la résolution Très large, vous pouvez ajuster la position de l'écran de jeu à la hauteur de vos yeux.

Avec la résolution Très large, utilisez les boutons $\wedge/\vee$ (canal) pour déplacer la position de l'écran vers le haut, le centre ou le bas.

Configuration des paramètres de jeu 144 Hz

Si le modèle de Produit prend en charge le taux de 144 Hz, vous pouvez jouer à des jeux 144 Hz.




- Les résolutions prenant en charge le taux de 144 Hz sont les suivantes :

Format d'écran dans la fonction Barre de jeux	Résolution définie dans le PC
16:9	1920 x 1080p @ 144
	3840 x 2160p @ 144
21:9	2560 x 1080p @ 144
	3840 x 1600p @ 144
32:9	3840 x 1080p @ 144

Dépannage de l'écran de jeu et des problèmes audio

Après avoir changé le format de l'écran dans la fonction [Barre de jeux](#), si l'écran de jeu n'apparaît pas correctement et que des problèmes audio surviennent, essayez de résoudre les problèmes en suivant les instructions ci-dessous.

- Vérifiez si le jeu ou votre PC prend en charge le format Ultra Wide (Large).
- Redémarrez le jeu après l'avoir quitté.
- Sélectionnez la même résolution que celle de la fonction [Barre de jeux](#).
- Si le format de l'écran change correctement, l'écran apparaît comme indiqué ci-dessous.

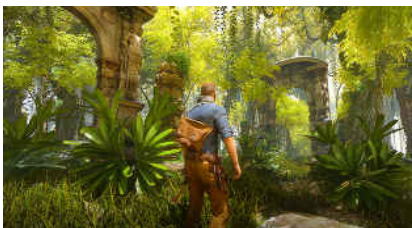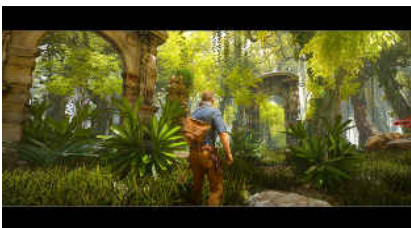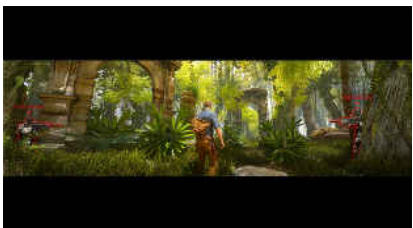16:9	21:9	32:9
		

Utilisation de la Auracast

Vous pouvez écouter le son du Produit en vous connectant à un dispositif audio Bluetooth qui prend en charge Auracast.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Cette fonctionnalité pourrait ne pas être prise en charge selon les modèles d'appareil mobile et de dispositif audio Bluetooth.

Utilisation de la Auracast

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Paramètres avancés** > **Auracast**

Vous pouvez brancher un dispositif Bluetooth qui prend en charge **Auracast** au Produit.

Connectez un dispositif audio Bluetooth au Produit via l'appareil mobile connecté au dispositif audio Bluetooth. Cette action peut être effectuée en utilisant le menu Diffusion dans les paramètres Bluetooth de l'appareil mobile.

-  L'emplacement du menu Diffusion peut varier selon le modèle.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Cette fonctionnalité permet de connecter le Produit à deux dispositifs Bluetooth ou plus prenant en charge **Auracast** simultanément.
-  Cette fonctionnalité ne peut pas connecter le Produit à un dispositif audio Bluetooth prenant en charge **Auracast** et un dispositif audio Bluetooth qui ne prend pas en charge **Auracast** simultanément.
-  La fonctionnalité **Auracast** pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle de l'appareil mobile.
-  Le volume audio peut être réglé à partir de l'appareil mobile connecté à l'appareil audio.
-  Lorsque cette fonction est activée, le son ne peut pas être lu à partir du dispositif audio Bluetooth déjà connecté au Produit et qui ne prend pas en charge **Auracast**.

Utilisation d'un mot de passe

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Paramètres avancés** > **Auracast** > **Utiliser le mot de passe**

Si vous définissez un mot de passe, vous devez entrer le mot de passe lorsque vous connectez un appareil audio au Produit via un appareil mobile, avant d'utiliser **Auracast**.

Modification de votre mot de passe

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Paramètres avancés** > **Auracast** > **Réinitialiser le mot de passe**

Modifiez le mot de passe que vous utilisez lors de la connexion à **Auracast**.

Visionnement à l'aide du Produit

Utilisez tout un éventail de fonctionnalités pratiques proposées par votre Produit Samsung tout en regardant la télévision sur votre Produit. Vous pouvez également modifier votre liste de chaînes et créer une liste de chaînes favorites.

Utilisation du Guide

Consultez les grilles-horaires des différentes chaînes sur un seul écran.


Appuyez sur la touche $\wedge/\vee$ (chaîne) pour ouvrir le **Guide**.

Dans le **Guide**, vous pouvez consulter les grilles horaires quotidiennes pour chaque chaîne, voir les renseignements sur les émissions, choisir une émission à regarder et configurer un visionnement planifié.

 Pour accéder au **Guide**, vous devez d'abord configurer l'**Horloge** (🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge**).
[Essayer maintenant](#)

 Pour plus de détails sur l'utilisation de la télécommande, reportez-vous au guide d'images en haut à droite.

À propos de l'écran Guide

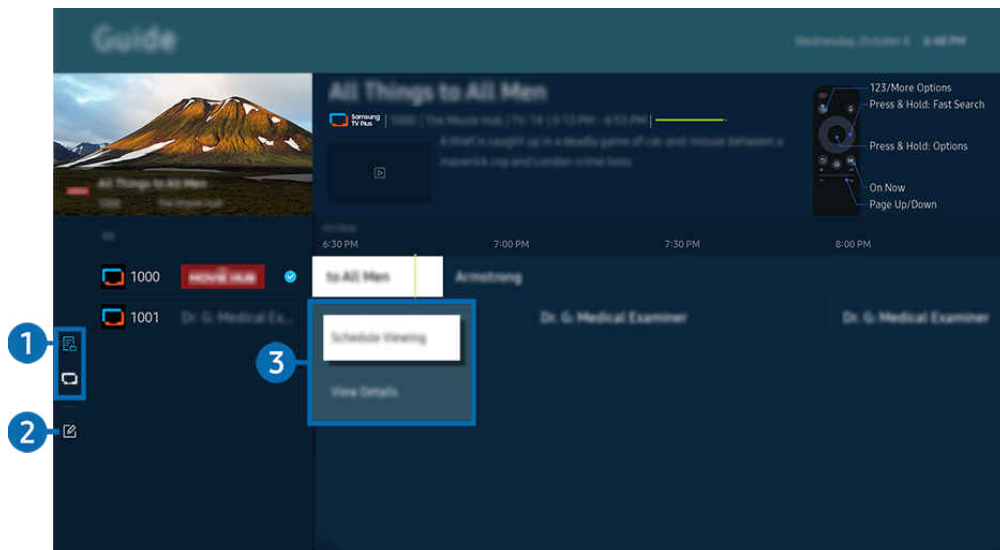

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Filtre de chaînes

Affichez les chaînes et les programmes classés par type.

2 Modifier les chaînes

Modifiez les chaînes enregistrées sur le Produit.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la fonction de modification des chaînes](#) ».

3 Autres options liées au contenu

Accédez à l'émission souhaitée, appuyez sur la touche Sélectionner et maintenez la pression pour accéder aux options suivantes :

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

- **Planifier un visionnement**

Vous pouvez programmer le visionnement d'une émission.

- **Annuler le visionnement planifié**

Vous pouvez annuler les visionnements programmés.

- **Afficher les détails**

Vous pouvez obtenir des renseignements détaillés sur l'émission sélectionnée. Il est possible que l'information varie, ou ne soit pas offerte, selon le signal diffusé.

Utilisation de fonctionnalités supplémentaires de l'écran Guide

Depuis l'écran **Guide**, appuyez sur la touche  pour utiliser des fonctionnalités supplémentaires.

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

- **Filtre de chaînes**

Cela vous permet de voir les chaînes et les émissions catégorisées par les types définis dans l'option **Liste des chaînes**.

- **Gestionnaire progr.**

Vous pouvez voir l'écran **Gestionnaire progr.**.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « Planifier un visionnement ».

Planifier un visionnement

Configurez le Produit pour afficher une chaîne ou une émission en particulier à une certaine date et certaine heure.

- Le symbole  s'affiche en regard des émissions qui ont été configurées pour un visionnement programmé.
- Pour configurer un visionnement programmé, vous devez d'abord régler l'horloge du Produit  >  (touche directionnelle vers la gauche) > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#) et définir l'heure. [Essayer maintenant](#)

Utiliser les options de planification d'un visionnement à partir de l'écran du guide

À l'écran [Guide](#), sélectionnez une émission que vous souhaitez voir, appuyez sur la touche Sélectionner, puis sélectionnez [Planifier un visionnement](#) dans le menu contextuel qui s'affiche.

Utilisation des options de visionnement programmé pendant que vous regardez une émission

Appuyez sur la touche Sélectionner pendant que vous regardez la Produit. La fenêtre Information, programme s'affiche. À l'aide de la touche directionnelle gauche ou droite, sélectionnez une émission qui sera diffusée. Appuyez sur la touche Sélectionner, et ensuite sélectionnez [Planifier un visionnement](#) pour programmer le visionnement de cette émission.

Utilisation de l'écran de gestion de visionnement des programmes

- Sur la Télécommande intelligente Samsung, appuyez sur la touche .
- Utilisez les touches directionnelles pour accéder au pavé de commande.
- Sélectionnez l'option [Gestionnaire progr.](#) pour accéder à l'écran [Gestionnaire progr..](#)

 Les options de menu affichées peuvent varier selon le modèle.

- [Planifier un visionnement](#)

Accédez à [Horaires](#) et appuyez sur [Planifier un visionnement](#). Ajoutez, modifiez ou annulez un visionnement d'émission programmé.

 Vérifiez que l'[Horloge](#)  >  (touche directionnelle vers la gauche) > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#) du Produit est correctement définie. [Essayer maintenant](#)

- [Modifier](#)

Vous pouvez régler l'heure de début pour un visionnement programmé. Si vous choisissez une émission dans le [Guide](#), l'[Heure de début](#) peut être réglée à un maximum de 10 minutes avant le début de l'émission.

- [Supprimer](#)

Vous pouvez supprimer un visionnement prévu.

- [Afficher les détails](#)

Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les visionnements prévus.

Utilisation de la liste des chaînes

Permet de changer de chaîne ou vérifier les émissions sur d'autres chaînes numériques.

Utilisez l'écran [Liste des chaînes](#) pour changer de chaîne ou voir les programmes diffusés sur d'autres chaînes numériques.

Accès à la liste des chaînes

Appuyez sur la touche $\wedge/\vee$ (Chaîne) pour ouvrir la [Liste des chaînes](#).

Utilisation des fonctions de l'écran de la liste des chaînes

Les icônes de l'écran [Liste des chaînes](#) ont les significations suivantes :

-  : Chaîne favorite.

Appuyez sur la touche gauche lorsque vous vous trouvez sur l'écran [Liste des chaînes](#) pour accéder aux options suivantes :

- [Tous les canaux](#)

Affiche toutes les chaînes enregistrées.

- [Samsung TV Plus](#)

Lorsque le Produit est connecté à Internet, vous pouvez regarder des émissions populaires ou les faits saillants concernant chacun des thèmes par le biais d'une chaîne virtuelle en tout temps. Comme pour les chaînes régulières, le Produit présente les horaires quotidiens des émissions pour [Samsung TV Plus](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- [Favoris](#)

Affiche les chaînes favorites des listes [Favoris 1](#) à [Favoris 5](#).

 Seule la liste [Favoris](#) qui comprend la chaîne favorite est affichée.

Utilisation de la fonction de modification des chaînes

Modifier les chaînes enregistrées sur votre Produit.

Accès à l'écran de modification des chaînes

1. Accédez à la [Liste des chaînes](#) ou au [Guide](#).
2. Appuyez sur [Modifier les chaînes](#) pour accéder à l'écran de modification des chaînes.

Utilisation des fonctions de modification des chaînes

Les icônes de l'écran [Modifier les chaînes](#) ont les significations suivantes :

-  : Chaîne favorite.

Sélectionnez une chaîne à partir de l'écran [Modifier les chaînes](#) pour accéder aux options suivantes :

- [Supprimer](#) / [Restaurer](#)

Supprimez ou récupérez une chaîne enregistrée.

Une fois qu'une chaîne est supprimée, elle n'apparaît plus dans la [Liste des chaînes](#). Sur l'écran [Modifier les chaînes](#), la chaîne supprimée apparaîtra en gris. Une chaîne récupérée sera à nouveau visible dans la [Liste des chaînes](#).

- [Sauvegarder et quitter](#)

Enregistrez les modifications apportées à l'écran [Modifier les chaînes](#) et quittez l'écran.

Utilisation d'une liste personnelle de chaînes favorites

Sélectionnez les chaînes fréquemment regardées en tant que chaînes favorites.

Sur les écrans [Modifier les chaînes](#) et [Liste des chaînes](#), l'icône ♥ apparaît à côté des chaînes favorites.

Création d'une liste de favoris

1. Accédez à l'écran [Modifier les chaînes](#).



Pour obtenir plus de détails sur la façon d'accéder à l'écran de modification des chaînes, reportez-vous à la section « [Accès à l'écran de modification des chaînes](#) ».

2. Appuyez sur la touche directionnelle vers la gauche de la télécommande pour sélectionner la liste de [Favoris](#) souhaitée.
3. Appuyez sur la touche directionnelle droite pour sélectionner [Ajouter les chaînes](#).
4. Sélectionnez la chaîne désirée dans la liste à l'écran.
5. Appuyez sur [Ajouter](#) pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.

Sélectionnez [Favoris 1 – Favoris 5](#) sur l'écran [Modifier les chaînes](#) et les fonctions suivantes seront accessibles :

 Jusqu'à cinq Favoris peuvent être créés, ce qui permet à chaque membre de la famille de créer sa propre liste de favoris.

- [Ajouter les chaînes](#)

Dans la liste de chaînes, choisissez une chaîne ou plus à ajouter à la liste de chaînes favorites, et sélectionnez ensuite [Ajouter les chaînes](#).

- [Supprimer](#)

Permet de supprimer une ou plusieurs chaînes d'une liste de chaînes favorites.

- [Modif. ordre](#)

Permet de modifier l'ordre d'une ou de plusieurs chaînes dans une liste de chaînes favorites.

- [Renommer les favoris](#)

Permet de renommer une liste de chaînes favorites.

- [Sauvegarder et quitter](#)

Enregistre et ferme l'écran [Modifier les chaînes](#).

Fonctions de soutien au visionnement à l'aide du Produit

Utilisez les fonctions qui sont disponibles pendant que vous regardez le contenu diffusé par le Produit.

Utilisation de la Verrouillage des émissions

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Paramètres du contrôle parental](#) > [Paramètres du verrouillage des émissions](#) [Essayer maintenant](#)

Cette fonction est utile pour contrôler les émissions que les enfants peuvent regarder sur le Produit en fonction de leur classification. La fonction [Paramètres du verrouillage des émissions](#) ne bloque pas les émissions provenant de sources extérieures, comme les lecteurs Blu-ray, les lecteurs DVD ou les fichiers USB.

Chaque fois que vous accédez à la fonction [Paramètres du verrouillage des émissions](#), vous devez entrer le NIP de sécurité. Vous devez également entrer le NIP pour écouter une émission bloquée. Le NIP par défaut est 0000. Pour changer le NIP, allez à  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Changer le NIP](#). [Essayer maintenant](#)

-  Il est possible que la fonction [Paramètres du verrouillage des émissions](#) ne soit pas prise en charge en fonction du signal d'entrée.
-  Pour avoir plus d'information sur la configuration de votre mot de passe, reportez-vous à la section « [Ajouter un mot de passe](#) ».
-  Il se peut que [Changer le NIP](#) ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.
-  Pour plus d'information sur le système de classification de différents pays, consultez la section « [Blocage d'émissions en fonction du Classement TV](#) ».

Regarder des émissions bloquées ou dont l'accès est restreint

Pour visionner une émission bloquée, vous devez saisir le NIP.

L'écran devient blanc lorsqu'une émission ou un film, dont l'accès est restreint, est bloqué par l'option [Paramètres du verrouillage des émissions](#). Pour débloquer l'émission, vous devez saisir le NIP à l'aide de la télécommande lorsqu'un message vous le demande.

Configuration des paramètres audio avancés de diffusion

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Diffusion](#) > [Options audio](#) [Essayer maintenant](#)

[Options audio](#) fonctionne différemment pour les chaînes.

-  Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

- [Langue privilégiée](#)

C'est la langue qui sera utilisée si elle fait partie des langues audio prises en charge par le signal de diffusion lorsque vous regardez une émission sur votre Produit.

- [Son multi-piste](#)

Vous pouvez sélectionner la fonction de son multipiste, en fonction du signal.

- [Propriétés audio préférées](#)

Configurez les propriétés audio que vous préférez pour le visionnement de contenu diffusé.

Configurer les réglages pour le prestataire de service

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Diffusion](#)
> [Fournisseur de services](#) [Essayer maintenant](#)

Activez ou désactivez la fonctionnalité de fournisseur de services de diffusion.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Affichage des informations sur le fournisseur de services de diffusion

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Diffusion](#)
> [Information et réglages du fournisseur de services](#) [Essayer maintenant](#)

Découvrez qui est le fournisseur de services de diffusion actuel et recherchez des informations à son sujet.

 Ces paramètres ne peuvent être configurés que pour le Fournisseur de services disponible.

Image et Son

Vous pouvez modifier les réglages pour l'image et le son selon vos préférences.

Utilisation de la Mode intelligent

Laissez le Produit analyser l'environnement ainsi que le contenu que vous regardez afin de vous offrir une expérience de visionnement améliorée.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Paramètres du mode intelligent](#) > [Mode intelligent](#) [Essayer maintenant](#)

Dans le [Mode intelligent](#), le Produit reconnaît et analyse l'environnement, le bruit, le contenu et vos habitudes d'utilisation afin de vous offrir la meilleure expérience de visionnement possible. Vous pouvez activer ou désactiver les options ci-dessous. Créez l'environnement de visionnement qui vous plaît.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- [Image adaptative](#) [Essayer maintenant](#)

- [Optimisé](#)

Optimise la luminosité et offre la meilleure qualité d'image en temps réel en fonction du niveau d'éclairage dans la pièce et du contenu que vous regardez.

- [Confort visuel](#)

[Confort visuel](#) synchronise les heures de lever/coucher du soleil et l'intensité lumineuse ambiante. Après le coucher du soleil, le mode offre des couleurs plus chaudes et une luminosité plus faible. Les heures de lever et de coucher du soleil peuvent être modifiées manuellement.

 Il se peut que certains modèles, modes ou applications ne prennent pas en charge cette fonction (par exemple, le mode [Art](#) et [Mode Jeu](#)).

 Pour utiliser [Confort visuel](#), vous devez d'abord régler l'heure actuelle. Configurez le paramètre [Horloge](#) ( >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#)). [Essayer maintenant](#)

 La fonction de synchronisation de l'heure de lever/coucher du soleil fournie dans [Confort visuel](#) peut fonctionner différemment, selon la zone et la connexion réseau.

- **Paramètres du mode Confort visuel**

 Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Image adaptative** est réglée sur **Confort visuel**.

- **Durée du mode Confort visuel**

Réglez les heures du lever et du coucher du soleil automatiquement. Vous pouvez également sélectionner manuellement l'horaire.

- **Heure de début**

Réglez l'heure de début manuellement.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Durée du mode Confort visuel** est réglée sur **Personnalisé**.

- **Heure de fin**

Réglez l'heure de fin manuellement.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Durée du mode Confort visuel** est réglée sur **Personnalisé**.

- **Niveau du mode Confort visuel**

Ajuster le niveau de l'écran en Mode confort visuel.

- **Amplificateur vocal actif** [Essayer maintenant](#)

Analyse les bruits ambiants et procure un son optimal selon le bruit perçu.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque l'interrupteur du microphone situé au bas du Produit est actif et que la sortie sonore est réglée sur **Haut-parleur de MICRO LED**. L'emplacement de l'interrupteur du microphone peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

 Lors de l'utilisation de cette fonction, le Produit n'enregistre pas les données.

 Il se peut que certains modes ou certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction (par exemple, le **Mode Jeu**).

- **Son adaptatif Pro** [Essayer maintenant](#)

Offre une qualité sonore optimisée en analysant l'espace de visionnement et les éléments acoustiques du contenu.

-  Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque l'interrupteur du microphone situé au bas du Produit est actif et que la sortie sonore est réglée à [Haut-parleur de MICRO LED](#).
-  Il se peut que certains modes ou certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction (par exemple, [Mode Jeu](#), le mode [Art](#) et les applications qui contrôlent le son du Produit).
-  Lors de l'utilisation de cette fonction, le Produit n'enregistre pas les données.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Le nom de cette fonction peut varier selon le modèle.

- **Volume adaptatif** [Essayer maintenant](#)

Permet d'ajuster le son automatiquement à un volume précis lorsque vous utilisez le Produit. Le Produit analyse votre historique de volume par période afin d'ajuster automatiquement le volume quand vous utilisez une application ou passez à une source externe.

-  Cette fonction est seulement disponible quand le signal de sortie du Produit est réglé à [Haut-parleur de MICRO LED](#).
-  Il se peut que certains appareils externes ou applications ne prennent pas en charge cette fonction.
-  L'utilisation de cette fonction a une incidence sur la fonction [Volume auto](#), mais l'inverse n'est pas vrai.
-  Cette fonction se fonde sur l'historique de vos volumes, et il est possible qu'elle ne fonctionne pas en l'absence de données suffisantes pour la période.
-  Cette fonction ne pas pas augmenter ou diminuer le volume par plus de 5 « niveaux », et elle ne modifiera pas le volume actuel s'il est supérieur à 40.

Ajustement de la qualité de l'image

Modifiez le Mode d'image et réglez les Paramètres avancés.

Sélectionnez le mode d'image.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Mode d'image](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez sélectionner le [Mode d'image](#) qui vous offre une qualité de visionnement du plus haut niveau.

 Les options [Divertissement](#) et [Graphique](#) ne sont prises en charge que lorsque vous modifiez le nom du périphérique en PC en mode PC.

- [Dynamique](#)

Permet d'obtenir des images plus claires et plus lumineuses dans les environnements à fort éclairage.

- [Eco](#)

Cet écran est fourni pour économiser de l'énergie.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- [Standard](#)

C'est le mode par défaut qui convient aux environnements de visionnement habituels.

- [Cinéma](#)

Ce mode est idéal pour regarder le contenu diffusé par le Produit ou des films dans une pièce sombre.

Configuration des paramètres avancés de l'image

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) [Essayer maintenant](#)

Configurez les paramètres d'écran selon vos préférences en utilisant les fonctions suivantes :

- [Luminosité](#) [Essayer maintenant](#)
Réglez la luminosité globale de l'image. Plus la valeur est proche de 50, plus l'image est lumineuse.
- [Contraste](#) [Essayer maintenant](#)
Réglez la différence entre les zones les plus sombres et les zones plus claires entre les objets et leur arrière-plan. Plus la valeur est proche de 50, plus la différence est importante.
- [Netteté](#) [Essayer maintenant](#)
Réglez la netteté des contours des objets. Plus la valeur est proche de 20, plus les contours des objets sont nets.
- [Couleur](#) [Essayer maintenant](#)
Réglez la saturation d'une vidéo. Plus la valeur est proche de 50, plus les couleurs sont profondes.
- [Teinte \(V/R\)](#) [Essayer maintenant](#)
Réglez la nuance de couleur. Plus l'une des deux valeurs est élevée, plus la vidéo est rouge ou verte.
- [Appliquer Paramètres image](#) [Essayer maintenant](#)
Appliquez les paramètres d'image sélectionnés à la source d'entrée actuelle ou à toutes les sources d'entrée.
- [Paramètres de clarté d'image](#) [Essayer maintenant](#)
Optimisez une vidéo comportant de nombreuses scènes dynamiques.
 Lorsque l'option [Mouvement clair](#) est réglée sur [Activer](#), l'écran est plus sombre que lorsqu'elle est sur [Désactiver](#).
- [Luminosité de crête](#)
Réglez la luminosité de crête maximale pour augmenter la luminosité de l'écran.
 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- [Rehausseur de contraste](#) [Essayer maintenant](#)
Réglez automatiquement le contraste pour éviter des différences excessives en matière de luminosité entre les zones plus sombres et les zones plus lumineuses.

- **Courbe des gammas HDR** [Essayer maintenant](#)

Ajuste automatiquement la luminosité avec le traitement de mappage ton local en fonction des informations de contenu HDR.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Mode Film** [Essayer maintenant](#)

Retouchez une ancienne vidéo pour améliorer la qualité de l'image et obtenir une meilleure expérience de visionnement.

 Cette fonction est disponible seulement lorsque le signal d'entrée est Produit ou HDMI (1080i). Les terminaux et les signaux d'entrée peuvent varier en fonction du modèle.

- **Nuance de la couleur** [Essayer maintenant](#)

Sélectionnez une nuance de couleur appropriée, en fonction de l'environnement de visionnement.

- **Équilibrage du blanc** [Essayer maintenant](#)

Réglez la luminosité des couleurs rouge, verte et bleue de sorte que la zone la plus lumineuse de l'image devienne blanche.

- **Gamma** [Essayer maintenant](#)

Réglez la luminosité moyenne d'une vidéo.

- **Détails sur l'ombrage** [Essayer maintenant](#)

Réglez la luminosité d'une image sombre. Plus la valeur est proche de 5, plus l'image sombre est lumineuse.

- **Paramètres de l'espace couleur** [Essayer maintenant](#)

Sélectionnez une gamme de couleurs qui peuvent être utilisées sur l'image.

- **Étalonnage intelligent** [Essayer maintenant](#)

Réglez automatiquement la qualité d'image d'un film pour obtenir la qualité voulue par le producteur du film.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Pour utiliser cette fonction, servez-vous d'un Téléphone intelligent compatible avec la fonction. La liste des modèles compatibles est présentée ci-dessous.

- Modèles Galaxy : modèles de série Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold et Galaxy Flip commercialisés après janvier 2019.
- Modèles d'iPhone : modèles disposant de la fonctionnalité Face ID commercialisés après janvier 2019.

 Les modèles pris en charge peuvent varier selon la situation.

- **Réinitialisation de l'image** [Essayer maintenant](#)

Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres d'image.

Modifier la Image Format et la Position

Modifiez la position et la taille de l'image pour votre Produit.

Modifier les réglages du format de l'image

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres du format d'image** [Essayer maintenant](#)

 Ces fonctions pourraient ne pas être accessibles sur **Samsung TV Plus** et certaines applications.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction des signaux d'émission.

- **Image Format** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez faire passer la proportion des images affichées à l'écran du Produit à **16:9 Standard**, **Personnalisé** ou **4:3**.

 Les tailles d'image prises en charge diffèrent selon le signal d'entrée. Pour de plus amples renseignements, consultez « [Dimensions de l'image et signaux d'entrée](#) ».

- **Ajuster à l'écran** [Essayer maintenant](#)

Ajuster la taille de l'image à l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du réglage **Image Format**.

- **Zoom et position** [Essayer maintenant](#)

Ajuster la position et la taille de l'image.

 Cette fonction est disponible seulement si l'option **Image Format** est réglée sur **Personnalisé**.

Régler l'environnement de visionnement pour les appareils externes

Vous pouvez optimiser le Produit de manière à pouvoir visionner des formats vidéo particuliers.

Jouer à des jeux sur un écran optimisé

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Paramètres du mode Jeu > Mode Jeu [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez régler l'option **Mode Jeu** pour optimiser l'écran du Produit afin d'obtenir de meilleures performances de jeu.

Lorsque vous connectez une console de jeux vidéo, par exemple une PlayStation ou une Xbox, l'option **Mode Jeu** est réglée sur **Auto**. Lorsque vous connectez une autre source de jeu telle qu'un PC, réglez l'option **Mode Jeu** sur **Activer** en suivant le chemin indiqué ci-dessus. Vous pouvez également définir l'option **Mode Jeu** rapidement depuis Premier Écran ( >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Mode Jeu ).

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Le mode jeu n'est pas disponible pour le visionnement normal à l'aide du Produit.
-  L'écran peut légèrement trembloter.
-  Lorsque vous appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung pendant 1 seconde ou plus en **Mode Jeu**, la **Barre de jeux** apparaît. Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Lorsque le **Mode Jeu** est activé, le **Mode d'image** et le **Mode Son** passent automatiquement en mode **Jeu**. La fonction **Mode Son** pourrait ne pas être activée automatiquement, selon l'appareil audio sélectionné dans le menu **Sortie audio**.
-  Lorsque le **Mode Jeu** est à **Activer**, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
-  Pour utiliser d'autres appareils externes sur le même port, retirez la connexion de la console de jeu, réglez le **Mode Jeu** sur **Désactiver**, et ensuite connectez l'appareil externe au port.
-  Les fonctions du **Mode Jeu** utilisées pour Nintendo Switch™ pourraient être modifiées sans préavis.

Configuration détaillée du Mode Jeu

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Paramètres du mode Jeu [Essayer maintenant](#)

-  Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.
- **Point de visée virtuel** [Essayer maintenant](#)
Vous pouvez voir la cible virtuelle sur l'écran.
- **Son ambiophonique** [Essayer maintenant](#)
Vous pouvez rendre vos jeux plus immersifs en optant pour un son tridimensionnel intense optimisé pour les jeux.
- **Égaliseur noir dynamique** [Essayer maintenant](#)
Vous pouvez facilement détecter des objets ou des ennemis cachés dans des coins sombres en améliorant la visibilité et les détails des objets dans les scènes sombres sans délayer les couleurs et en réglant le contraste dans les scènes plus lumineuses.

- **Paramètres de jeu Motion Plus** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez modifier les réglages de Jeu Motion Plus.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Jeu Motion Plus**

Activez cette fonction pour obtenir une qualité d'image plus douce et plus claire lorsque vous jouez à un jeu de rôle ou à un jeu d'aventure qui implique de nombreuses scènes dynamiques.

- **Réduction du flou**

Réduire le flou de l'écran pour mieux voir les mouvements rapides.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Réd. effet de flou**

Supprimez le scintillement d'une vidéo de jeu pour jouer au jeu avec une qualité d'image plus claire.

- **Mouvement clair**

Activez cette fonction pour rendre les scènes dynamiques plus claires.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Expert d'image de jeu**

Vous pouvez ajuster les options pour des fonctions spécifiques de qualité d'image de votre jeu.

- **HDR10+ GAMING**

Le mode de base offre la représentation la plus précise de l'intention créative originale du jeu. Le mode avancé offre une représentation améliorée du contenu du jeu pour en maximiser l'impact visuel.

- **Jeu HDR**

Conformément à la norme HGiG (HDR Gaming Interest Group), elle définit la qualité d'image optimale pour les jeux HDR en fonction des informations de luminosité du contenu.

 Ce menu s'active quand vous branchez une source HDR en Mode Jeu.

Utilisation de la Télécommande IP du récepteur câble

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Télécommande IP du récepteur câble](#) [Essayer maintenant](#)

Réglez le câblesélecteur qui prend en charge le contrôle PI (contrôle par protocole Internet) pour qu'il soit possible de la contrôler avec une télécommande Samsung.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Mise hors tension automatique du câblesélecteur ou du décodeur

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Synchronisation de la mise hors tension avec le récepteur câble ou satellite](#)

Lorsque vous éteignez le MICRO LED au moyen de la télécommande universelle, vous pouvez également éteindre le récepteur câble ou satellite automatiquement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la Étendre le signal d'entrée

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Étendre le signal d'entrée](#) [Essayer maintenant](#)

Étend la portée du signal d'entrée pour les connexions HDMI.

-  Si la fonctionnalité [Étendre le signal d'entrée](#) est désactivée, les signaux HDR envoyés à partir d'un périphérique externe ne peuvent pas être reçus.
-  Lorsque vous sélectionnez le connecteur HDMI avec lequel vous souhaitez utiliser la fonction [Étendre le signal d'entrée](#), et qu'ensuite vous appuyez sur la touche Sélectionner pour régler la fonction [Étendre le signal d'entrée](#) à [Activer](#), l'écran du Produit peut scintiller.
-  Lorsque vous connectez le Produit à un périphérique qui prend en charge uniquement la fréquence UHD de 24 ou 30 Hz ou toute fréquence FHD, il se peut que la fonction [Étendre le signal d'entrée](#) ne soit pas disponible. Vous pouvez désactiver la fonction [Étendre le signal d'entrée](#).
-  Pour avoir plus d'information sur les résolutions UHD prises en charge, reportez-vous à la section « [Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD](#) ».

Utilisation de la fonction de niveau de noir HDMI

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Niveau de noir HDMI](#) [Essayer maintenant](#)

Utilisez la fonction Niveau de noir HDMI pour ajuster le niveau du noir afin de compenser les niveaux de noir faibles, le faible contraste ou les couleurs fades produites par les appareils externes connectés au Produit par le câble HDMI.

 Cette fonction est disponible uniquement lorsque la connexion au Produit est assurée par un connecteur HDMI et que le signal d'entrée est réglé à RGB444.

Régler le Mode Son ou les Paramètres avancés

Modifiez le Mode Son et réglez les Paramètres avancés.

Sélectionner un mode de son.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Mode Son [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez sélectionner le mode de son que vous préférez selon le type de contenu, ou encore selon votre environnement d'écoute.

 Lorsqu'un dispositif externe est connecté, le **Mode Son** peut changer en conséquence.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Configuration des paramètres avancés du son

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Paramètres avancés [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez personnaliser la qualité du son en ajustant les paramètres suivants.

 Les options de menu prises en charge peuvent varier selon le paramètre **Sortie audio**.

- **Balance** [Essayer maintenant](#)

Réglez les volumes des haut-parleurs gauche et droit pour équilibrer les niveaux sonores.

- **Égaliseur** [Essayer maintenant](#)

Personnalisez le son du Produit en ajustant le volume des sons aigus et graves.

 Cette fonction n'est pas disponible lorsque la fonction **Son adaptatif Pro** ou **Amplificateur vocal actif** est activée.

 Cette fonction n'est pas disponible lorsque la fonction **Mode Son** est réglée à **Son adaptatif**, **Jeu**, ou à **Amplifier**.

 Il est possible que le nom et les propriétés de cette fonction s'affichent différemment selon le périphérique qui y est connecté.

- **Mode HDMI-eARC** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez connecter un appareil audio qui prend en charge la technologie eARC à l'aide d'une interface HDMI-eARC. Durant la connexion d'un tel appareil, il est possible que le son soit coupé temporairement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Format de sortie audio numérique** [Essayer maintenant](#)

Sélectionnez un format de sortie audio numérique. Si vous sélectionnez **Auto**, le mode de sortie audio passe automatiquement au mode pris en charge par la barre de son ou le récepteur audio-vidéo connecté.

Si vous sélectionnez l'option **Transiter**, les données audio seront émises sans traitement.

 Cette fonction est disponible lorsque la source d'entrée est HDMI et que le récepteur est connecté via HDMI-eARC.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Délai de sortie audio numérique** [Essayer maintenant](#)

Réglez le décalage de sortie pour l'audio numérique.

 Cette fonction est disponible lorsque la source d'entrée est HDMI et que le récepteur est connecté via HDMI-ARC ou HDMI-eARC. Lorsque le récepteur ne parvient pas à traiter la source d'entrée, il peut fonctionner en mode [Auto](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Dolby Atmos** [Essayer maintenant](#)

En regardant le Produit avec les haut-parleurs intégrés, l'effet de son ambiophonique virtuel de Dolby Atmos peut être activé ou désactivé.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Volume auto** [Essayer maintenant](#)

Règle automatiquement le son à un certain niveau lors des changements de chaînes ou du passage à un autre périphérique.

- **Rétroaction audio** [Essayer maintenant](#)

Émet un son de notification lors de la manipulation d'un menu ou de la sélection d'une option.

- **Sortie optique simultanée**

L'appareil connecté sur la sortie optique offre toujours une sortie de son.

- **Auracast**

Vous pouvez écouter le son du Produit en vous connectant à un dispositif audio Bluetooth qui prend en charge [Auracast](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Certains modèles prennent en charge la fonctionnalité [Auracast](#). Pour plus d'information sur la fonction [Auracast](#), reportez-vous à la section « [Utilisation de la Auracast](#) ».

- **Réinitialiser le son** [Essayer maintenant](#)

Réinitialisez les paramètres de son modifiés.

Utilisation des fonctions de soutien du son

Configurez les réglages du son pour votre Produit.

Sélection des haut-parleurs

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Sortie audio [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez choisir les haut-parleurs qui seront utilisés par le Produit pour la sortie audio.

-  Si la barre de son est connectée au Produit via une connexion HDMI et Optique, vous pouvez d'abord sélectionner l'option HDMI même si vous sélectionnez Optique.
-  Il se peut qu'il soit impossible de commander les haut-parleurs externes à l'aide de la Télécommande intelligente Samsung. Lorsqu'un haut-parleur externe est activé, certains menus de son ne sont pas pris en charge.

Le Samsung Produit prend en charge la fonction Q-Symphony.

- Cette fonction fonctionne de manière synchronisée avec la barre de son Samsung qui prend en charge Q-Symphony, de sorte que le haut-parleur de votre Produit et la barre de son émettent simultanément le son pour obtenir les meilleurs effets ambiophoniques.
- Lorsqu'une barre de son Samsung qui prend en charge Q-Symphony est connectée, le nom du menu, par exemple «Produit + Barre de son » s'affiche sous **Sortie audio** ( >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > **Sortie audio**). Sélectionnez le menu. [Essayer maintenant](#)

Exemple : Produit + nom de la barre de son de la série (HDMI) ou Produit + nom de la barre de son de la série (Optique)

-  Cela fonctionne sur la base du codec pris en charge par votre Produit. Pour avoir plus d'information sur les codecs, consultez « À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux ».
-  Cette fonction est prise en charge uniquement pour une connexion à l'aide d'un câble HDMI, d'un câble optique ou via Wi-Fi.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon le modèle de Produit ou de barre de son.
-  Consultez le guide d'utilisation de la barre de son lorsque vous la connectez au Produit.

- Vous pouvez regarder la chaîne centrale du récepteur audio-vidéo via le Produit. À l'aide du câble de haut-parleur, reliez d'abord la chaîne centrale du récepteur audio-vidéo et le Produit.
 - Une fois que le câble optique relie le Produit et le récepteur audio-vidéo, sélectionnez [MICRO LED + Optique](#) (🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie audio](#)).
 - Une fois que le câble HDMI (ARC, eARC) relie le Produit et le récepteur audio-vidéo, sélectionnez [MICRO LED + Récepteur AV](#) (🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie audio](#)).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 La prise en charge de cette fonction dépend de la configuration des chaînes de la source sonore.

 Seuls les récepteurs audio-vidéo d'une puissance inférieure à 150 W avec 8 ohms peuvent être reliés à Produit.

 Lors du visionnage de la chaîne centrale du récepteur audio-vidéo via le Produit, du bruit peut se faire entendre lorsque vous éteignez le récepteur audio-vidéo. Remplacez la sortie du son par le haut-parleur Produit, puis coupez l'alimentation.

Écouter le son du Produit à l'aide de dispositifs Bluetooth

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie audio](#) > [Bluetooth Liste des haut-parleurs](#)

Vous pouvez brancher des dispositifs audio Bluetooth au Produit. Ils doivent être appariés à l'aide de la fonction Bluetooth du Produit. Consultez le guide d'utilisation de vos appareil audio comme un haut-parleur Bluetooth, une barre de son ou des écouteurs pour connaître les détails de connexion et d'utilisation.

-  Si le Produit ne détecte pas un dispositif audio Bluetooth, rapprochez-le du Produit, puis sélectionnez la fonction [Rafraîchir](#).
-  Si vous mettez sous tension un dispositif audio Bluetooth pour lesquels vous avez déjà effectué le pairing, le Produit le détecte automatiquement et une fenêtre contextuelle s'affiche. Utilisez cette fenêtre contextuelle pour établir ou couper la connexion avec le dispositif audio Bluetooth.
-  La qualité du son peut être affectée par l'état de la connexion Bluetooth.
-  Avant d'utiliser un appareil audio Bluetooth, consultez la section « [Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth](#) ».
-  Sur certains modèles, vous pouvez connecter et utiliser deux appareils Bluetooth en même temps.
-  Si plusieurs appareils audio ou entrants Bluetooth sont connectés simultanément, le son des appareils audio risque d'être haché et certaines données clés des appareils entrants peuvent être supprimées.
Pour une expérience de jeu plus stable, le nombre d'appareils audio Bluetooth pour la connexion peut être limité à un.
-  Certains modèles prennent en charge la fonctionnalité [Auracast](#). Pour plus d'information sur la fonction [Auracast](#), reportez-vous à la section « [Utilisation de la Auracast](#) ».

Écouter le son du Produit par le biais d'un appareil audio Samsung qui est compatible avec la fonction sans fil

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Configuration ambiophonique pour le haut-parleur Wi-Fi](#) [Essayer maintenant](#)

Si vous avez connecté au Produit un ou plusieurs appareils audio sans fil Samsung qui sont compatibles avec la fonction sans fil, vous pouvez créer une configuration de son optimale en réglant les paramètres d'effet ambiophonique. Vous pouvez sélectionner une des configurations de son ambiophonique avec ou sans barre de son.

Vous pouvez utiliser une configuration de son ambiophonique si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Deux haut-parleurs sans fil Samsung du même type doivent être connectés au même réseau sans fil.
- Les appareils audio Samsung qui prennent en charge la fonction sans fil doivent être connectés au même réseau sans fil que le Produit.
-  Pour avoir plus d'information sur la connexion et comment utiliser un dispositif audio Samsung qui prend en charge la fonction Wi-Fi, reportez-vous à son manuel d'utilisation.
-  Il se peut que les configurations de son ambiophonique avec une barre de son ne soient pas prises en charge en fonction du produit.
-  Si vous activez la fonction de Recopie d'écran pendant que vous utilisez les appareils audio Samsung qui prennent en charge la communication sans fil, la connexion sans fil est brisée.
-  En fonction du type d'appareil, il peut y avoir des problèmes de synchronisation audio et vidéo et des mouvements des lèvres.

Système et Support tech.

Vous pouvez configurer les réglages du système et du soutien comme l'horloge, les minuteurs, la consommation d'énergie et les mises à niveau du logiciel.

Utilisation des fonctions de l'heure et des minuteurs

Réglez l'heure actuelle et utilisez la fonction de la minuterie.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez régler l'option [Horloge](#) manuellement ou automatiquement. Une fois l'option [Horloge](#) réglée, vous pouvez voir l'heure courante sur le Produit en tout temps.

Vous devez régler l'horloge dans les cas suivants :

- La câble d'alimentation a été débranché puis rebranché.
- Le [Mode horloge](#) a été changé de [Auto](#) à [Manuel](#).
- Le Produit n'est pas connecté au réseau.

Réglage automatique de l'horloge

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#) > [Mode horloge](#) > [Auto](#)

 Cette fonction est disponible uniquement si le Produit est connecté au réseau.

 Si le signal Produit provient d'un câblosélecteur ou décodeur ou d'un câblosélecteur ou récepteur satellite connecté à un port HDMI, vous devez régler l'heure actuelle manuellement.

Changement de l'heure actuelle

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#) > [Fuseau horaire](#) [Essayer maintenant](#)

[Fuseau horaire](#) ajuste l'heure par une connexion réseau.

 Cette fonction est seulement disponible quand le [Mode horloge](#) est réglé sur [Auto](#), le Produit n'arrive pas à recevoir d'information sur l'heure via les signaux normaux et le Produit est connecté au réseau.

Réglage manuel de l'horloge

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#) > [Mode horloge](#) > [Manuel](#)

Lorsque le [Mode horloge](#) est réglé sur [Manuel](#), vous pouvez entrer directement l'heure et la date actuelles. Sélectionnez les bonnes [Date](#) et [Heure](#) au moyen des touches directionnelles de la télécommande.

Utilisation de la mise en veille

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Mise en veille](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez utiliser cette fonction pour éteindre automatiquement le Produit après une période précise. Vous pouvez régler la mise en veille à une durée allant jusqu'à 180 minutes pour que le Produit se mette hors tension.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas en charge dans certains modes de visionnement.

Mise hors tension du Produit à l'aide de la fonction de minuteur désactivé

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Progr. désact.](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez régler la fonction [Progr. désact.](#) de manière à ce que le Produit s'éteigne automatiquement à une heure prédéfinie. La fonction [Progr. désact.](#) est disponible uniquement si l'[Horloge](#) a été réglée.

 Pour utiliser cette fonction, réglez tout d'abord [Horloge](#) ( > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#)). [Essayer maintenant](#)

 Il se peut que cette fonction ne soit pas en charge dans certains modes de visionnement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation des fonctions Mode d'économie d'énergie

Utilisez les fonctions d'économie d'énergie pour réduire la consommation énergétique du produit.

Réduction de la consommation énergétique du Produit

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) [Essayer maintenant](#)

Réduisez la consommation d'énergie du téléviseur en configurant vos préférences ainsi que d'autres options d'économie d'énergie.

- [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer maintenant](#)

Régler automatiquement la luminosité de l'image en fonction du niveau d'éclairage ambiant.

 Cette fonction n'est pas disponible quand la fonction [Image adaptative](#) est activée.

- [Luminosité minimale](#) [Essayer maintenant](#)

Lorsque l'option [Optimisation de la luminosité](#) est activée, vous pouvez ajuster manuellement la luminosité minimale de l'écran du Produit. Cette fonction est active uniquement lorsque la valeur est inférieure au réglage

sous  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Luminosité](#). [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction n'est pas disponible quand la fonction [Image adaptative](#) est activée.

- [Solution permettant d'économiser l'énergie](#) [Essayer maintenant](#)

Réduire la consommation d'énergie en réglant les paramètres de luminosité.

- [Luminosité mouvement](#) [Essayer maintenant](#)

Permet d'ajuster la luminosité en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.

 Cette fonction n'est pas disponible lorsque la fonction [Image adaptative](#) ou [Mode Jeu](#) est activée.

- **Écran de veille** [Essayer maintenant](#)

Activez un écran de veille lorsque votre Produit affiche une image immobile pendant deux heures ou plus.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Économie d'énergie automatique** [Essayer maintenant](#)

Quand le Produit est connecté au Wi-Fi, cette fonction vérifie les signaux Wi-Fi et les données d'utilisation de la télécommande pour déterminer si le Produit est utilisé. Si le Produit reste inactif, la fonction éteint automatiquement l'écran.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du routeur Wi-Fi.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Arrêt automatique** [Essayer maintenant](#)

Met automatiquement le Produit hors tension pour réduire la consommation électrique si le dispositif de commande du Produit et la télécommande n'ont pas été utilisés après une période d'inactivité établie.

 Dans certaines régions, la fonction **Arrêt automatique** peut ne pas être prise en charge lorsque **Samsung TV Plus** fonctionne.

- **Pile de la télécommande disponible** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez vérifier le niveau de batterie restant de la télécommande intelligente Samsung.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Mise à jour du logiciel du Produit

Affichez la version du logiciel du Produit et procédez à la mise à jour au besoin.

⚠ ÉVITEZ de couper l'alimentation du Produit avant la fin de la mise à jour. Le Produit se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée. Les réglages vidéo et audio peuvent être réinitialisés à leurs valeurs par défaut après une mise à jour du logiciel.

🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙ Paramètres > Support tech. > Mise à jour du logiciel [Essayer maintenant](#)

Mise à jour par le biais du réseau

🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙ Paramètres > Support tech. > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant [Essayer maintenant](#)

✎ La mise à jour à partir du réseau requiert une connexion réseau active.

Mise à jour par le biais d'une clé USB

🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙ Paramètres > Support tech. > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant [Essayer maintenant](#)

Après avoir téléchargé le fichier de mise à jour à partir du site Web Samsung et l'avoir enregistré sur une clé USB, branchez cette dernière sur le Produit pour effectuer la mise à jour.

✎ Pour effectuer la mise à jour à l'aide d'un appareil USB, téléchargez la trousse de mise à jour à partir de Samsung.com sur votre ordinateur. Enregistrez ensuite la trousse de mise à jour dans le dossier supérieur de la clé USB. Sinon, le Produit ne sera pas en mesure de localiser la trousse de mise à jour.

Mise à jour automatique du logiciel du Produit

🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙ Paramètres > Support tech. > Mise à jour du logiciel > Mise à jour automatique [Essayer maintenant](#)

Si le Produit est connecté au réseau, la mise à jour du logiciel du Produit peut être effectuée automatiquement pendant que vous regardez du contenu diffusé sur le Produit. Lorsque la mise à jour en arrière-plan est terminée, elle sera appliquée la prochaine fois que le Produit sera sous tension.

Si vous acceptez les modalités du Smart Hub, la fonction **Mise à jour automatique** est automatiquement réglée à **Activer**. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, utilisez la touche Sélectionner.

✎ Cette fonction peut prendre du temps si une autre fonction de réseau est exécutée en parallèle.

✎ Cette fonction exige une connexion réseau.

Utilisation de la fonction Paramètres du contrôle parental

Configurez les paramètres de sécurité pour le contenu ou les applications.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Paramètres du contrôle parental** [Essayer maintenant](#)

Restreignez l'accès aux contenus ou aux applications qui nécessitent une surveillance parentale. Le contenu ou les applications verrouillés ne sont accessibles qu'en saisissant le mot de passe.

- **Contrôle parental** [Essayer maintenant](#)

Activez ou désactivez tous les Paramètres du contrôle parental.

- **Paramètres du verrouillage des émissions** [Essayer maintenant](#)

Cette fonction est utile pour contrôler les émissions que les enfants peuvent regarder sur le Produit en fonction de leur classification.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Verrouillage des émissions](#) ».

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres du verrouillage d'applications** [Essayer maintenant](#)

Décidez si l'application installée doit être verrouillée ou déverrouillée.

Utilisation de la fonction Guide de gestes

Utilisez votre Guide de gestes personnalisé pour contrôler facilement le produit.

 Les caméras USB peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Guide de gestes**

Connectez une caméra au produit et utilisez votre Guide de gestes personnalisé pour enregistrer et charger facilement des services ou des paramètres.

- **Interaction gestuelle**

Activez ou désactivez la fonction d'interaction par geste. Pour l'activer, un dispositif de reconnaissance optique, comme une caméra USB, est nécessaire.

 Il se peut que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles.

- **Guide de gestes**

Activez ou désactivez cette option pour afficher le Guide de gestes.

- **Supprimer le geste enregistré**

Supprimez le Guide de gestes que vous avez enregistré.

- **Découvrir les fonctions gestuelles**

Découvrez comment utiliser les fonctions Guide de gestes.

Fonctions audio et vidéo destinées aux personnes malentendantes et malvoyantes

Vous pouvez configurer les fonctions pour convenir aux personnes malentendantes et malvoyantes.

Exécuter les fonctions d'accessibilité

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) [Essayer maintenant](#)

Exécution de la fonction Raccourcis d'accessibilité

La fonction [Raccourcis d'accessibilité](#) donne accès aux fonctions d'accessibilité. Pour afficher les [Raccourcis d'accessibilité](#), appuyez sur la touche $\pm$ (Volume) et maintenez la pression durant 2 secondes ou plus. Vous pouvez facilement activer et désactiver les fonctions, comme [Guide vocal](#), [Agrandissement](#), [Sous-titres](#), [Zoom pour la langue des signes](#), [Guide pour la langue des signes](#), [Apprendre sur la télécommande](#), [Apprentissage du menu](#), [Image Non](#), [Son à sorties multiples](#), [Contraste élevé](#), [Faire un zoom sur le menu et le texte](#), [Échelle de gris](#), [Inversion des couleurs](#), [Ralentir la répétition du bouton](#), [Accessibility Settings](#), etc.

 Même si la fonction [Guide vocal](#) est réglée à [Désactiver](#) ou mise en sourdine, le guide vocal pour la fonction [Raccourcis d'accessibilité](#) est disponible.

 Il se peut que les menus de raccourcis n'apparaissent pas selon le modèle ou la région.

 Le nom du menu peut différer selon le modèle.

Activation des guides vocaux pour les personnes malvoyantes

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres du guide vocal](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez utiliser des guides vocaux qui décrivent les options de menu à voix haute pour aider les personnes malvoyantes. Pour activer cette fonction, réglez l'option [Guide vocal](#) à [Activer](#). Le [Guide vocal](#) étant activé, le Produit fournit des guides vocaux pour changer de chaîne, ajuster le volume, avoir de l'information sur les programmes actuels et à venir, la planification de visionnements, d'autres fonctions du Produit et divers contenus sur [Internet](#), et dans l'option [Recherche](#).

Vous pouvez aller au [Guide vocal](#), et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner pour activer ou désactiver la fonction.

 Le [Guide vocal](#) est offert dans la langue qui est indiquée à l'écran [Langue](#) du Produit. Cependant, certaines langues ne sont pas prises en charge par la fonction [Guide vocal](#) même si elles sont indiquées à l'écran [Langue](#) du Produit. L'option [Anglais](#) est toujours prise en charge.

 Pour avoir plus d'informations sur les paramètres [Langue](#) du Produit, consultez la section « [Changer la langue des menus](#) ».

Changer le volume, la vitesse, la hauteur et le [Volume du fond sonore du MICRO LED](#) du Guide vocal

Vous pouvez contrôler les réglages suivants du guide vocal : [Volume](#), [Vitesse](#), [Tonalité](#) et [Volume du fond sonore du MICRO LED](#).

Afficher les sous-titres

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Paramètres des sous-titres [Essayer maintenant](#)

Configurez l'option **Sous-titres** à **Activer** pour regarder les émissions sous-titrées.

-  Les sous-titres ne sont pas affichés par les émissions qui ne les prennent pas en charge.
-  Cette fonction n'a aucune relation avec les fonctions de lecture des sous-titres des lecteurs de DVD ou Blu-Ray. Pour contrôler les sous-titres des DVD ou Blu-ray, utilisez la fonction de sous-titre du lecteur DVD ou Blu-ray et la télécommande du lecteur.

Sélection de la langue de sous-titrage

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Paramètres des sous-titres > Mode ss-titres codés [Essayer maintenant](#)

- **Par défaut / CC1 ~ CC4 / Texte1 ~ Texte4**

Cette fonction peut être exécutée avec le mode analogique du Produit ou lorsque le signal reçu par le Produit provient d'un appareil externe. (Selon le signal de diffusion, il se peut que le sous-titrage analogique ne fonctionne pas avec les chaînes numériques.)

- **Par défaut / Service1 ~ Service6 / CC1 ~ CC4 / Texte1 ~ Texte4**

Fonctionne avec les chaînes numériques. Ces fonctions pourraient ne pas être disponibles en mode de sous-titrage numérique, selon l'émission.

Configuration des options relatives au mode de sous-titrage numérique

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Paramètres des sous-titres > Options de sous-titrage numérique [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres de couleur des caractères, de couleur de l'arrière-plan, de taille des caractères, etc.

-  Les paramètres d'opacité et de couleur de l'avant-plan et de l'arrière-plan ne peuvent être identiques.
-  La fonction **Position** est activée uniquement pour les émissions prennent en charge les sous-titres.

Agrandissement de l'écran de langue des signes pour les malentendants

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres de zoom pour la langue des signes](#)

[Essayer maintenant](#)

Vous pouvez agrandir l'écran de langue des signes si l'émission que vous regardez offre cette option. Tout d'abord, réglez le [Zoom pour la langue des signes](#) à [Activer](#), puis sélectionnez [Modifier le zoom pour la langue des signes](#) pour modifier la position et la taille de l'écran de langue des signes.

Configuration des options Guide pour la langue des signes

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres du guide pour la langue des signes](#)

Vous pouvez configurer la taille, la vitesse, la position et le mode du guide en langue des signes.

Apprendre les fonctions de la télécommande (à l'intention des personnes malvoyantes)

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Apprendre sur la télécommande](#) [Essayer maintenant](#)

Cette fonction permet aux personnes malvoyantes d'apprendre les positions des touches de la télécommande. Lorsque cette fonction est activée, appuyez sur une touche de la télécommande et le Produit vous dit comment elle s'appelle. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter la fonction [Apprendre sur la télécommande](#).

Découverte du menu du Produit

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Apprentissage du menu](#) [Essayer maintenant](#)

Découvrez les menus sur l'écran du Produit. Une fois cette fonction activée, le Produit vous indique la Informations et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.

L'écran du Produit est éteint, mais le son fonctionne toujours

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Image Non](#) [Essayer maintenant](#)

Éteignez l'écran du Produit et ne diffusez que du son afin de réduire la consommation d'électricité. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande autre que celles du volume et de la mise en marche alors que l'écran est éteint, l'écran du Produit sera remis sous tension.

Agrandissement de l'écran

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Agrandissement](#) [Essayer maintenant](#)

Agrandir l'écran pour grossir l'image ou le texte. Vous pouvez ajuster le niveau d'agrandissement ou modifier la zone agrandie en suivant les instructions affichées.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Écouter le son du Produit à l'aide de dispositifs Bluetooth (à l'intention des personnes malentendantes)

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Son à sorties multiples](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez activer en même temps les haut-parleurs du Produit et les écouteurs Bluetooth. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez régler le volume des écouteurs Bluetooth de sorte qu'il soit plus fort que celui des haut-parleurs du Produit.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Écouter le son du Produit à l'aide de dispositifs Bluetooth](#) ».

Texte en caractères blancs sur fond noir (contraste élevé)

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Contraste élevé](#) [Essayer maintenant](#)

Cette option permet de transformer les écrans de service du Smart Hub en texte à caractères blancs sur fond noir, ou de rendre automatiquement opaques les menus transparents du Produit pour rendre la lecture du texte plus facile.

 Si l'option [Contraste élevé](#) est activée, certains menus [Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

Agrandir la police de caractères (à l'intention des personnes malvoyantes)

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Faire un zoom sur le menu et le texte](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez agrandir la taille des caractères à l'écran. Pour activer cette fonction, réglez [Faire un zoom sur le menu et le texte](#) à [Activer](#).

Configurer l'écran au mode noir et blanc

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Échelle de gris](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez changer la couleur de l'écran du Produit et passer au noir et blanc pour accentuer les bords flous que les couleurs ont causés.

 Si l'option [Échelle de gris](#) est activée, certains menus [Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Inversion de la couleur d'écran

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Inversion des couleurs](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan pour le menu de réglages affiché à l'écran Produit afin que le menu soit plus facile à lire.

 Si l'option [Inversion des couleurs](#) est activée, certains menus [Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Configuration des réglages de répétition pour les touches de la télécommande

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres de répétition du bouton de la télécommande](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez régler la vitesse de réaction des touches de la télécommande afin que la vitesse diminue si vous maintenez la pression. Tout d'abord, réglez [Ralentir la répétition du bouton](#) à [Activer](#), puis ajustez la vitesse de réaction sous [Intervalle de répétition](#).

Définition de la fonctionnalité de correction de la couleur pour les utilisateurs daltoniens

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [SeeColors Mode](#) [Essayer maintenant](#)

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs daltoniens de voir les couleurs avec plus de contraste.

Utilisez-la afin de personnaliser les couleurs en fonction des conditions de visionnage et de votre vue pour mieux les distinguer à l'écran.

 Lorsque vous utilisez le mode [SeeColors Mode](#), certains menus sont désactivés.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utiliser l'Assistant vocal sur le Produit

Après avoir activé le Assistant vocal, vous pouvez modifier les réglages.

Sélectionnez le Assistant vocal

 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Voix > Assistant vocal [Essayer maintenant](#)

Sélectionnez l'**Assistant vocal** dont vous désirez obtenir l'aide pour contrôler votre Produit.

-  Pour qu'il soit possible d'utiliser cette fonction, votre Produit doit être connecté au réseau.
-  Cette fonction ainsi que la reconnaissance vocale pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.
-  **Assistant vocal** ne prend en charge que certaines langues, et les fonctions prises en charge peuvent varier en fonction de la région.
-  Il est possible que la fonction **Voice Wake-up** ne soit pas prise en charge selon le modèle du téléviseur, le **Assistant vocal** où votre région.
- **Bixby / Amazon Alexa**
 -  Pour utiliser un **Assistant vocal**, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du Produit afin d'activer l'**Assistant vocal** qui vous convient.
 -  Pour changer les réglages du **Assistant vocal**, ouvrez le menu des réglages d'un **Assistant vocal** ( > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Voix > **Assistant vocal**). [Essayer maintenant](#)
 -  Pour activer le menu des réglages d'un **Assistant vocal**, connectez-vous au **Assistant vocal** en question.
 -  Pour un exemple de commande vocale, consultez le menu des réglages du **Assistant vocal** en question.

Utilisation d'autres fonctions

[Vous pouvez afficher d'autres fonctions.](#)

Changer la langue des menus

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Langue](#) [Essayer maintenant](#)

Ajouter un mot de passe

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Changer le NIP](#) [Essayer maintenant](#)

La fenêtre de saisie du NIP s'affiche. Saisissez votre NIP. Entrez-le de nouveau pour le confirmer. Le NIP par défaut est 0000.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Si vous oubliez votre NIP, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la télécommande. Pendant que le Produit est sous tension, appuyez sur les touches suivantes sur la télécommande, dans l'ordre indiqué, pour rétablir le NIP à 0000.

Appuyez sur la touche **+/-** (Volume). > Volume + >  > Volume - >  > Volume + > .

Passage au mode d'utilisation Mode magasin

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Mode d'utilisation](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez régler le Produit pour les environnements de détail en réglant le [Mode d'utilisation](#) à [Mode magasin](#).

 Sélectionnez [Mode maison](#) pour tout autre utilisation.

 N'utilisez le [Mode magasin](#) que dans un magasin. En [Mode magasin](#), certaines fonctions sont désactivées, et les réglages du Produit sont automatiquement réinitialisés après une période définie.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Gestion des appareils externes

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Gestionnaire de connexion des appareils](#)
[Essayer maintenant](#)

Quand vous branchez des appareils externes comme des appareils mobiles ou des tablettes qui sont connectés au même réseau que le Produit dans le but de partager du contenu, vous pouvez consulter la liste des appareils autorisés et connectés.

- [Notification d'accès](#)

Déterminez si une notification s'affichera quand un appareil externe comme une tablette ou un appareil mobile tentera de se connecter au Produit.

- [Liste d'appareils](#)

Gérez une liste d'appareils externes enregistrés dans le Produit.

Rétablissement des réglages du Produit aux réglages définis par défaut

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Réinitialiser](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages du Produit et revenir aux valeurs par défaut du fabricant.

1. Sélectionnez [Réinitialiser](#). La fenêtre de saisie du NIP apparaît.
2. Entrez le NIP de sécurité, puis sélectionnez [Réinitialiser](#). Tous les réglages sont réinitialisés. Le Produit s'éteint et se rallume automatiquement, puis il affiche l'écran de configuration initiale.

 Pour en savoir davantage sur la fonction [Réinitialiser](#), consultez le manuel d'utilisation fourni avec le Produit.

Remarques et précautions

Les instructions et informations à lire après sont disponibles.

À lire avant d'utiliser les Apps

Veuillez lire ces renseignements avant d'utiliser la fonction Apps.

- Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications au moyen de **Apps**, connectez-vous en premier à votre compte Samsung.
- En raison des caractéristiques des produits présentés dans Smart Hub de Samsung et des restrictions s'appliquant au contenu disponible, certains services, options et applications peuvent ne pas être disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Allez sur le site Samsung à l'adresse <https://www.samsung.com> pour obtenir plus de renseignements sur les contenus disponibles ou des appareils en particulier. La disponibilité des services et des contenus peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité juridique que ce soit à l'égard de toute interruption des services des applications causée par le fournisseur de services, pour quelque raison que ce soit.
- Les services des applications peuvent être fournis en anglais seulement et les contenus peuvent varier selon les zones géographiques.
- Pour de plus amples renseignements sur les applications, visitez le site Web du fournisseur du service en question.
- Une connexion réseau instable peut causer des délais ou des interruptions. En outre, les applications risquent de s'interrompre automatiquement en fonction des conditions du réseau. Si cela se produit, vérifiez votre connexion réseau et essayez de nouveau.
- Il se peut que les services et les mises à niveau des applications ne soient pas disponibles.
- Le contenu des applications peut faire l'objet de modifications sans préavis par le fournisseur de service concerné.
- Les services particuliers peuvent varier en fonction de la version de l'application installée sur le Produit.
- Les fonctionnalités de l'application peuvent varier selon les versions futures de l'application. Dans ce cas, exécutez le tutoriel de l'application en question ou visitez le site Web du fournisseur de service.
- Selon les politiques du fournisseur de service, certaines applications pourraient ne pas prendre en charge le fonctionnement multitâche.
- Pour obtenir plus de détails sur la façon de s'abonner à une application ou de se désabonner, veuillez communiquer avec le fournisseur de services.

Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet

Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet.

- Le téléchargement de fichiers n'est pas pris en charge.
- La fonction **Internet** pourrait ne pas permettre d'accéder à certains sites Web, notamment les sites Web exploités par certaines entreprises.
- Le Produit ne prend pas en charge les vidéos Flash.
- Le commerce électronique pour l'achat de produits en ligne n'est pas pris en charge.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Certains symboles et caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.
- La réponse à une commande transmise depuis la télécommande ou l'affichage à l'écran peuvent être ralentis si la page Web est en cours de téléchargement.
- Le chargement d'une page Web pourrait être retardé ou carrément interrompu selon l'état des systèmes en cause.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lorsque vous rédigez des courriels ou des messages, certaines fonctions (comme le changement de la taille ou de la couleur) ne seront peut-être pas prises en charge.
- Le nombre de signets et de fichiers journaux pouvant être enregistrés est limité.
- À l'heure actuelle, le nombre de fenêtres qui peuvent être ouvertes simultanément est limité.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend des conditions du réseau.
- L'historique des sites visités est enregistré selon un ordre chronologique; les dernières pages visitées effacent les plus anciennes.
- Selon les codecs vidéo et audio pris en charge, la lecture de certains fichiers vidéo et audio HTML5 pourrait ne pas fonctionner pendant la lecture.
- Les sources vidéo des fournisseurs de services de transmission en continu optimisés sur PC peuvent ne pas fonctionner correctement sur notre navigateur **Internet**.

Veillez lire ces instructions avant de configurer une connexion sans fil au réseau.

Précautions à suivre pour la connexion réseau sans fil

- Ce Produit prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a /b /g /n /ac. La lecture de certains fichiers vidéo enregistrés sur un dispositif connecté au Produit par l'entremise d'un réseau domestique pourrait être altérée.
 Il se peut que certains des protocoles de communication IEEE 802.11 ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la région.
- Pour utiliser une connexion réseau sans fil, le Produit doit être connecté à un point d'accès ou à un modem sans fil. Si le point d'accès sans fil est compatible avec le protocole DHCP, le Produit peut utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour établir la connexion au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne actuellement inutilisée par le point d'accès sans fil. Si le canal choisi est actuellement utilisé par le point d'accès sans fil pour communiquer avec un autre appareil, il y aura de l'interférence ou la communication échouera.
- La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel. Pour mettre en service le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer un mot de passe à l'aide de caractères et de chiffres. Ce mot de passe est ensuite nécessaire pour se connecter à un point d'accès dont la fonction sécurité est activée.

Protocoles de sécurité du réseau sans fil

Votre Produit prend seulement en charge les protocoles de sécurité du réseau sans fil qui suivent. Le Produit ne peut se connecter à des points d'accès sans fil non certifiés.

- Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Type de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Les Produit Samsung ne prennent pas en charge le type de chiffrement WEP ou TKIP conformément aux spécifications de certification de produits sans fil lorsque le mode 802.11n est sélectionné. Si le point d'accès sans fil prend en charge la configuration WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez connecter le Produit au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un NIP (numéro d'identification personnel). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA.

À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux

Instructions à lire avant la lecture de tout contenu média

Restrictions en ce qui concerne l'utilisation de fichiers photos, vidéos et de musique

Essayer maintenant

- Le Produit prend uniquement en charge les clés USB à mémoire de grande capacité. MSC se rapporte à une catégorie de dispositifs à mémoire de grande capacité. Cette catégorie comprend les disques durs externes, les lecteurs de carte mémoire et les appareils photo numériques. (Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.) Ces périphériques doivent être branchés directement au port USB du téléviseur. Si le Produit est branché à un dispositif USB au moyen d'un câble de rallonge USB, il se peut qu'il ne reconnaisse pas ce dispositif ou qu'il ne lise pas les fichiers qu'il contient. Évitez de débrancher le dispositif USB pendant le transfert des fichiers.
- Pour brancher un disque dur externe, vous devez utiliser le port USB (HDD 5V 1A). Il est recommandé d'utiliser le disque dur externe avec l'adaptateur avec lequel il est fourni.

 Le port USB (HDD 5V 1A) est pris en charge par certains modèles.

- Certains appareils photo numériques ou appareils audio peuvent ne pas être compatibles avec le Produit.
- Si plus d'un appareil USB est connecté au Produit, il est possible que le Produit ne reconnaisse pas l'ensemble des appareils. Les appareils USB très énergivores doivent être branchés au port USB (HDD 5V 1A).

 Le port USB (HDD 5V 1A) est pris en charge par certains modèles.

- Le Produit prend en charge les systèmes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.
- Dans la liste de contenu média, le Produit peut afficher jusqu'à 1 000 fichiers dans chaque dossier. Si le dispositif USB contient plus de 8 000 fichiers et dossiers, il se peut toutefois que certains fichiers et dossiers ne soient pas accessibles.
- Le Produit peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.
- En fonction du modèle, certains fichiers ne sont pas pris en charge.
- Les codecs DivX et DTS ne sont pas pris en charge par les modèles des Samsung Produit commercialisés en 2023.

Sous-titre pris en charge

Formats de sous-titres

Nom	Format
MPEG-4 (texte minuté)	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT (texte)	.xml

Formats vidéo prenant en charge les sous-titres

Nom	Contenant
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 (texte minuté)	MP4
TTML en diffusion en continu fluide	MP4
TEXTE SMPTE-TT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Formats de fichiers d'image et résolutions pris en charge

Extension de fichier	Format	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 Le format MPO est partiellement pris en charge.

 HEIF prend en charge uniquement l'image unique de type grille (grid) et sa résolution minimale doit être d'au moins 512 pixels en largeur ou en hauteur.

Codecs et formats de fichiers de musique pris en charge

Extension de fichier	Format	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge un maximum de 16/24 Bit, 48/96/192 kHz, 5.1 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	WMA est pris en charge jusqu'à concurrence de 10 canaux 5.1 Pro. WMA audio sans perte non pris en charge.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Type 0 et type 1 pris en charge La fonction de recherche n'est pas prise en charge. appareils USB sont pris en charge.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Codecs vidéo pris en charge

Format de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, µ-Law) OPUS
*.mkv				3840 x 2160: 60		
*.asf				1920 x 1080: 120		
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG4 SP/ASP				
*.mpg		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpeg		MPEG2				
*.ts		MPEG1				
*.tp		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.trp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.flv		H.263 Sorenson		30		
*.vob		VP6				
*.svi		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.m2ts		VP8	1920 x 1080	60	20	
*.mts		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.webm	WebM					
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peut ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire est supérieur à la capacité du produit.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numériques USB ne sont pas compatibles avec le produit.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - Le produit ne prend pas en charge FMO/ASO/RS
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'à 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2.
 - Le produit ne prend pas en charge FMO/ASO/RS
- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.2.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (jusqu'au niveau 5.1, 3840 x 2160 pris en charge)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- VC1 AP L4 non pris en charge.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

Décodeurs audio

- WMA prend en charge jusqu'à 10 Pro 5.1 canaux, M2 profile.
- Les formats WMA1, WMA sans perte / vocal ne sont pas pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5,1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les taux pris en charge sont 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz, et sont différents selon le codec.

À lire après avoir installé le Produit

[Veuillez lire ces renseignements après avoir installé le Produit.](#)

Dimensions de l'image et signaux d'entrée

Le réglage **Image Format** est appliqué à la source actuelle. La fonction **Image Format** gardera les mêmes réglages jusqu'à la prochaine sélection de la source à moins que vous en changiez.

Signal d'entrée	Taille de l'image
Chaîne numérique (720p)	16:9 Standard, Personnalisé, 4:3
Chaîne numérique (1080i, 1080p)	16:9 Standard, Personnalisé, 4:3
* Chaîne numérique (3840 x 2160p à 24 ou 30 Hz)	16:9 Standard, Personnalisé
* Chaîne numérique (3840 x 2160p à 50 ou 60 Hz)	16:9 Standard, Personnalisé
* Chaîne numérique (4096 x 2160p)	16:9 Standard, Personnalisé
HDMI (720p)	16:9 Standard, Personnalisé, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16:9 Standard, Personnalisé, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16:9 Standard, Personnalisé
* HDMI (4096 x 2160p)	16:9 Standard, Personnalisé
*HDMI (7680 x 4320p)	16:9 Standard, Personnalisé
USB (720p)	16:9 Standard, Personnalisé, 4:3
USB (1080i/p à 60 Hz)	16:9 Standard, Personnalisé, 4:3
* USB (3840 x 2160p à 24 ou 30 Hz)	16:9 Standard, Personnalisé
* USB (3840 x 2160p à 60 Hz) * USB (4096 x 2160p à 24, 30 ou 60 Hz)	16:9 Standard, Personnalisé
*USB (7680 x 4320p à 24/30/60 Hz)	16:9 Standard, Personnalisé

 * : Le signal d'entrée peut varier selon le modèle ou la région.

 Les ports d'entrée pour les appareils externes peuvent varier selon le modèle et la région.

Installation du système antivol

Le dispositif antivol permet de protéger physiquement le Produit contre le vol. Recherchez la fente du dispositif antivol à l'arrière du Produit. La fente ne comprend pas l'icône  en regard de celle-ci. Pour utiliser le système antivol, enroulez le verrou autour d'un objet lourd, puis faites-le glisser dans la fente du Produit. Le système antivol est vendu séparément. La méthode d'utilisation du dispositif antivol peut différer selon le modèle. Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide d'installation du dispositif antivol.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD

Vérifiez les résolutions prises en charge pour la réception du signal d'entrée UHD.

- Résolution : 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Si l'option Étendre le signal d'entrée est réglée à Désactiver

Fréquence de trames (image/sec)	Échantillon Profondeur et saturation des couleurs	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	-	-	-	0

Si l'option Étendre le signal d'entrée est réglée à Activer

Fréquence de trames (image/sec)	Échantillon Profondeur et saturation des couleurs	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	0	0	0	0
120	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	0	0	0	0

Résolutions prises en charge pour VRR

Vérifiez les résolutions prises en charge pour le signal VRR.

Lorsque **Mode Jeu** est réglé à **Activer** ou **Auto**, la fonction **VRR** est activée.

 VRR n'est disponible que sur certains modèles. Pour découvrir la liste des modèles prenant en charge VRR, reportez-vous à « Utilisation de la VRR ».

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	RECHERCHER
1920 x 1080	120 Hz	135.000	120	297.000	Progressif
**1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	Progressif
2560 x 1080	120 Hz	150.000	120	495.000	Progressif
**2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	Progressif
2560 x 1440	120 Hz	150.000	120	495.000	Progressif
3840 x 2160	120 Hz	270.000	120	1188.000	Progressif
**3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	Progressif
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549.000	Progressif
**3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	Progressif
3840 x 1600	120 Hz	99.419	120	521.750	Progressif
**3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	Progressif
4096 x 2160	120 Hz	270.000	120	1188.000	Progressif
*7680 x 4320	60 Hz	264.000	60	2376.000	Progressif

 * : Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 ** : Seuls les modèles prenant en charge la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz sont pris en charge.

À lire avant de brancher un ordinateur (résolutions prises en charge)

Vérifiez les résolutions prises en charge pour la réception du signal d'entrée de l'ordinateur.

Lorsque vous branchez le Produit à un ordinateur, choisissez, pour l'ordinateur, l'une des résolutions standard indiquées dans les tableaux ci-dessous. Le Produit se réglera automatiquement à la résolution choisie. Veuillez noter que la résolution recommandée et optimale est 3840 x 2160, à 60 Hz. Si vous choisissez une résolution qui n'est pas incluse dans les tableaux, l'écran peut être vierge ou scintiller, ou seul le récepteur de la télécommande peut s'allumer. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre carte graphique pour connaître les résolutions compatibles.

 La résolution par défaut est de 3840 x 2160 à 60 Hz avec l'option **Étendre le signal d'entrée** réglée sur **Activer**. La résolution par défaut est de 3840 x 2160 à 30 Hz avec l'option **Étendre le signal d'entrée** réglée sur **Désactiver**.

IBM

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

MAC

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

VESA DMT

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

VESA CVT

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192.996	119.998	497.750	+ / -

 Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 La résolution 2560 x 1440 à 60 Hz n'est pas prise en charge avec l'option [Mode Jeu](#).

CTA-861

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112.500	100.000	297.000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135.000	120.003	297.000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225.000	100.000	1188.000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270.000	120.000	1188.000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225.000	100.000	1188.000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270.000	120.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108.000	24.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132.000	30.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220.000	50.000	2376.000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264.000	60.000	2376.000	+ / +

 * : Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo

Vérifiez les résolutions prises en charge pour la réception du signal vidéo.

CTA-861

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112.500	100.000	297.000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135.000	120.003	297.000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225.000	100.000	1188.000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270.000	120.000	1188.000	+ / +

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225.000	100.000	1188.000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270.000	120.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108.000	24.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132.000	30.000	1188.000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220.000	50.000	2376.000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264.000	60.000	2376.000	+ / +

 * : Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

VESA CVT

Résolution (Points x Lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale / verticale)
2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192.996	119.998	497.750	+ / -

 Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

Veuillez lire ces informations avant d'utiliser un appareil Bluetooth.



Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Restrictions relatives à l'utilisation de la technologie Bluetooth

- Vous ne pouvez pas utiliser simultanément les appareils Bluetooth et la fonction [Configuration ambiophonique pour le haut-parleur Wi-Fi](#).
- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir avec certains dispositifs Bluetooth (des écouteurs exclusivement pour appareil mobile peuvent ne pas être disponibles dans certains environnements).
- Des erreurs de synchronisation labiale peuvent se produire.
- Il est possible que la connexion entre l'appareil Bluetooth et le Produit soit interrompue, en fonction de la distance qui les sépare.
- Il est possible qu'un appareil Bluetooth sille ou ne fonctionne pas comme il se doit :
 - Si une partie de votre corps est en contact avec le système de réception/transmission de l'appareil Bluetooth ou du Produit.
 - Si l'appareil subit des variations électriques causées par une obstruction comme un mur, un coin ou une cloison.
 - Si l'appareil est exposé à de l'interférence électrique causée par un appareil qui emploie la même bande de fréquence, notamment des appareils médicaux, des fours micro-ondes et des réseaux sans fil.
- Si le problème persiste, nous vous recommandons d'utiliser une connexion par câble.
 - Port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 - Port HDMI (eARC/ARC)

Blocage d'émissions en fonction du Classement TV

[Veuillez lire ces renseignements avant de regarder une émission verrouillée.](#)

Pour bloquer un contenu dans [Classement TV](#), sélectionnez une catégorie de classement à verrouiller. Toutes les émissions classées dans cette catégorie et dans les catégories supérieures sont bloquées; pour y accéder, il faut entrer le NIP. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas. Pour débloquer toutes les catégories d'une rangée, sélectionnez le cadenas sous [ALL](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Catégories à gauche :

- [TV-Y](#) : Jeunes enfants.
- [TV-Y7](#) : Enfants de 7 ans et plus.
- [TV-G](#) : Grand public.
- [TV-PG](#) : Surveillance parentale.
- [TV-14](#) : Téléspectateurs de 14 ans et plus.
- [TV-MA](#) : Adultes.

Catégories en haut :

- [ALL](#) : blocage de tous les classements télé.
- [FV](#) : Fantastique et violence.
- [V](#) : Violence.
- [S](#) : Activités sexuelles.
- [L](#) : Langage adulte
- [D](#) : Dialogues à caractère sexuel.

Blocage de films selon le classement de la Motion Picture Association of America (MPAA).

Le système [Classement films \(MPAA\)](#) s'applique à tous les contenus faisant l'objet d'un classement aux États-Unis.

Classement MPAA :

« La Motion Picture Association of America (MPAA) a établi un système de classification qui fournit aux parents ou adultes exerçant une surveillance des renseignements sur les films convenant aux enfants. »

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- [G](#) : Auditoire général (aucune restriction).
- [PG](#) : Surveillance parentale recommandée.
- [PG-13](#) : Supervision des parents fortement recommandée.
- [R](#) : Réservé aux adultes. Les enfants de moins de 17 ans devraient être accompagnés d'un adulte.
- [NC-17](#) : Non recommandé pour les enfants de moins de 17 ans.
- [X](#) : Adultes seulement.
- [NR](#) : Non classé.

Blocage d'émissions selon le classement anglais canadien

Le système [Classement anglais canada](#) s'applique à toutes les émissions diffusées sur les chaînes en anglais canadien sur un Produit.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- [C](#) : Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans
- [C8+](#) : Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance.
- [G](#) : Programmation générale, convient à tous les âges.
- [PG](#) : Surveillance parentale.
- [14+](#) : Émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux enfants de moins de 14 ans.
- [18+](#) : Émissions pour adultes.

Blocage d'émissions selon le classement français canadien

Le système [Classement français Canada](#) s'applique à toutes les émissions diffusées sur les chaînes en français canadien sur un Produit.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- **G** : Général.
- **8 ans+** : Émissions qui sont généralement considérées acceptables pour les enfants âgés de moins de 8 ans qui peuvent les regarder sans supervision.
- **13 ans+** : Émissions qui peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.
- **16 ans+** : Émissions qui peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de 16 ans.
- **18 ans+** : Émissions pour adultes.

Blocage d'émissions en fonction de leur Catégorie américaine téléchargeable

Le système [Catégorie américaine téléchargeable](#) s'applique uniquement aux émissions diffusées sur les chaînes numériques américaines sur un DTV.

L'information relative au contrôle parental est automatiquement téléchargée lorsque vous regardez des chaînes numériques sur votre DTV. Le téléchargement peut durer plusieurs secondes. Si l'information n'est pas accessible à partir de la station de radiotélévision, le menu [Catégorie américaine téléchargeable](#) est désactivé.

Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion. Le nom du menu par défaut et le nom de la [Catégorie américaine téléchargeable](#) varient selon les données téléchargées.

Même si vous réglez l'affichage à l'écran dans une autre langue, le menu [Catégorie américaine téléchargeable](#) s'affiche en anglais seulement.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

Licences

Vérifiez les renseignements relatifs à la licence ainsi que les marques de commerce s'appliquant à votre Produit.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Cette licence pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



 Cette licence pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.



Dépannage

Voici des solutions de dépannage pour chaque problème.

Problèmes d'image

Lorsque le Produit présente un problème d'image, les étapes suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.

L'écran clignote ou est devenu sombre

En cas de scintillement ou de diminution de la luminosité de manière sporadique sur votre Produit, vous devrez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie.

Désactivez la fonction [Optimisation de la luminosité](#), [Solution permettant d'économiser l'énergie](#), [Luminosité mouvement](#), ou [Rehausseur de contraste](#).

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer maintenant](#)
-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Solution permettant d'économiser l'énergie](#) [Essayer maintenant](#)
-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Luminosité mouvement](#) [Essayer maintenant](#)
-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Rehausseur de contraste](#) [Essayer maintenant](#)

Exécutez le [Essai d'image](#). Une fois que la qualité de l'image évaluée est normale, vérifiez le signal de l'appareil connecté.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Essai d'image](#) [Essayer maintenant](#)

L'image n'est pas lumineuse ou les couleurs de l'image ne semblent pas claires

Si l'écran semble trop sombre, essayez de modifier les paramètres sous [Réinitialisation de l'image](#) ou de désactiver [Optimisation de la luminosité](#), [Solution permettant d'économiser l'énergie](#).

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Réinitialisation de l'image](#) [Essayer maintenant](#)
-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer maintenant](#)
-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Solution permettant d'économiser l'énergie](#) [Essayer maintenant](#)

Accédez à [Image](#) et ajustez les paramètres [Mode d'image](#), [Contraste](#), [Luminosité](#) et [Netteté](#).

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Mode d'image](#) [Essayer maintenant](#)
-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Contraste](#) [Essayer maintenant](#)
-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Luminosité](#) [Essayer maintenant](#)
-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Netteté](#) [Essayer maintenant](#)
-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Couleur](#) [Essayer maintenant](#)
-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Teinte \(V/R\)](#) [Essayer maintenant](#)

L'image semble être en noir et blanc ou ses couleurs ne ressemblent pas à ce qu'elles devraient être

Si les couleurs du produit ou les blancs/noirs absolus semblent faibles, lancez [Essai d'image](#).

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Essai d'image](#) [Essayer maintenant](#)

Si les résultats du test indiquent que le problème n'est pas causé par le, suivez les étapes suivantes Produit :

Lorsque vous utilisez le boîtier One Connect, confirmez que ses connecteurs d'entrée vidéo sont connectés aux bons connecteurs de sortie vidéo de l'appareil externe.

Vérifiez si [Échelle de gris](#) est réglé à [Activer](#).

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Échelle de gris](#) [Essayer maintenant](#)

Le Produit s'éteint tout seul

Si votre Produit semble se mettre hors tension par lui-même, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie du Produit.

Vérifiez si l'option **Mise en veille** a été activée. L'option **Mise en veille** met automatiquement le Produit hors tension après une période de temps précise.

-  > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Mise en veille** [Essayer maintenant](#)

Si l'option **Mise en veille** n'a pas été activée, vérifiez si les options **Arrêt automatique** ou **Progr. désact.** ont été activées, et activez-la.

-  > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Arrêt automatique** [Essayer maintenant](#)
-  > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Progr. désact.** [Essayer maintenant](#)

Impossible de mettre le produit sous tension

Si vous avez de la difficulté à mettre votre Produit sous tension, procédez à certaines vérifications avant d'appeler le service de dépannage.

Assurez-vous que le cordon d'alimentation du Produit est branché correctement aux deux extrémités et que la télécommande fonctionne normalement.

Assurez-vous que le câble du Produit est bien branché.

Dans le cas où le modèle prend en charge le boîtier One Connect, vérifiez la Câble One Connect entre le Produit et le boîtier One Connect.

Impossible de trouver une chaîne

Lorsque vous utilisez un récepteur comme un boîtier adaptateur et une IPTV, vérifiez la connexion avec le Produit.

-  > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** > **Guide de connexion** [Essayer maintenant](#)

Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur de services.

L'image du Produit n'est pas aussi belle qu'en magasin

Les écrans de magasins sont syntonisés sur une chaîne numérique haute HD ou UHD.

Changez la résolution de sortie de vos appareils (récepteur numérique, IPTV et boîtier adaptateur, etc.) pour la résolution UHD ou HD.

Pour regarder des vidéos de qualité supérieure, veuillez à utiliser un câble HDMI.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Appareil vidéo](#) > [HDMI](#)

Pour connecter votre ordinateur à votre Produit, assurez-vous que la carte graphique de votre ordinateur prend en charge les résolutions UHD.

Pour avoir plus d'information sur les résolutions UHD prises en charge, reportez-vous à la section « Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD ».

-  Assurez-vous que le boîtier adaptateur ou le câblesélecteur prend en charge le contenu ou la diffusion en format UHD et réglez ensuite la résolution. Pour plus d'information, communiquez avec votre fournisseur de services.
-  Lorsque vous affichez une chaîne [Samsung TV Plus](#), vérifiez la connexion réseau. Si la vitesse du réseau est lente, l'application pourrait ne pas fonctionner ou la qualité de l'image pourrait être mauvaise.

La vidéo affichée semble floue

Si vous constatez l'apparition d'images floues ou une animation saccadée, utilisez la fonction [Paramètres de clarté d'image](#) pour résoudre le problème.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Paramètres de clarté d'image](#) [Essayer maintenant](#)

L'image est déformée

La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les émissions de sport et les films d'action.

Retirez et rebranchez le cordon d'alimentation et vérifiez la batterie de la télécommande.

Si la réception du signal est faible ou insuffisante, il peut y avoir une distorsion de l'image, mais ce n'est pas le signe d'un mauvais fonctionnement.

L'utilisation de téléphones cellulaires à proximité du Produit (jusqu'à une distance d'un mètre environ [3,2 pi]) peut causer des parasites sur les chaînes numériques.

Il y a une ligne pointillée sur le bord de l'écran

Changez [Image Format](#) à [16:9 Standard](#).

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres du format d'image](#) > [Image Format](#) [Essayer maintenant](#)

Modifiez la résolution de sortie de votre appareil externe.

L'image ne s'affiche pas en mode plein écran

Des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image des chaînes HD durant l'affichage d'un contenu SD (4:3) soumis à une interpolation.

Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran lorsque vous regardez un film dont le rapport hauteur/largeur est différent de celui de l'écran du Produit ou lorsque vous utilisez certaines applications.

Réglez les options de format d'image de votre appareil externe ou du Produit à plein écran.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Paramètres du format d'image > Image Format [Essayer maintenant](#)

La fonction Sous-titres du menu du Produit est désactivée

Lorsqu'un appareil externe est connecté par l'intermédiaire d'un câble HDMI, la fonction **Sous-titres** n'est pas disponible. Ajustez le réglage des sous-titres sur l'appareil externe.

Des sous-titres s'affichent sur l'écran du Produit

Désactivez la fonction **Sous-titres** sous **Paramètres des sous-titres**.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité > Paramètres des sous-titres > Sous-titres [Essayer maintenant](#)

La technologie HDR du périphérique connecté est désactivée

Si la fonctionnalité **Étendre le signal d'entrée** est activée, la gamme des signaux d'entrée HDMI de réception est étendue, vous permettant de visionner du contenu HDR envoyé à partir d'un périphérique externe.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Gestionnaire de périphérique externe > Étendre le signal d'entrée [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Problèmes de son et de bruit

Lorsque le Produit présente un problème de son, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

Comment puis-je brancher un appareil audio au Produit ?

La méthode de connexion peut différer selon le type d'appareil audio (HDMI (eARC/ARC), Optique, Bluetooth, Wi-Fi, etc.).

Pour avoir plus d'information sur le branchement des appareils audio, lancez le [Guide de connexion](#).

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Appareil audio](#)

Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.

Vérifiez le contrôle du volume de votre Produit et ensuite de l'appareil externe (câbloselecteur, décodeur, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) branché à votre Produit.

Vérifiez le branchement des câbles entre le périphérique et le Produit, puis essayez-le de nouveau.

L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.

Vérifiez les paramètres [Sortie audio](#). S'il est réglé sur [Haut-parleur de MICRO LED](#), vérifiez le réglage du volume.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie audio](#)
[Essayer maintenant](#)

Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez son option de sortie audio.

Par exemple, vous pourriez avoir à changer l'option audio de votre câbloselecteur à HDMI si votre récepteur est branché au Produit à l'aide d'un câble HDMI.

Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez des haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

Réinitialisez l'appareil branché en débranchant et en rebranchant son cordon d'alimentation.

Au moyen d'un boîtier adaptateur ou d'un câbloselecteur, vérifiez le branchement des câbles et redémarrez le périphérique. Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur de services.

HDMI (eARC/ARC) est connecté et il n'y a pas de son.

Vérifiez si [Format de sortie audio numérique](#) est réglé à [Transiter](#).

Si une barre de son ou un récepteur audio-vidéo qui ne prend pas en charge [Dolby Digital+](#) est utilisé et que [Transiter](#) est sélectionné, aucun son n'est émis lorsqu'une source [Dolby Digital+](#) est reçue.

Il est recommandé de régler [Format de sortie audio numérique](#) sur [Auto](#) si seul un format audio limité est pris en charge en fonction des performances de la barre de son ou du récepteur audio-vidéo connecté.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Paramètres avancés](#) > [Format de sortie audio numérique](#) > [Auto](#)

Les haut-parleurs émettent un son étrange.

Exécutez le [Essai de son](#).

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Essai de son](#) [Essayer maintenant](#)

Assurez-vous que le câble audio est branché correctement au connecteur de la sortie audio de l'appareil externe.

Le son s'interrompt.

La qualité du son peut être affectée si le routeur sans fil est proche du haut-parleur Bluetooth. Placez le haut-parleur Bluetooth aussi près que possible du Produit, sans obstacle entre eux. Ne placez pas le routeur sans fil à proximité du haut-parleur Bluetooth.

Pour minimiser les interruptions, nous vous recommandons d'utiliser un point d'accès sans fil dont la fréquence est de 5 GHz. Les connexions à 5 GHz pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Si le symptôme persiste, il est recommandé d'utiliser une connexion par câble au moyen d'un câble HDMI (eARC/ARC) et d'un câble optique.

Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le Produit ou qu'une chaîne est syntonisée, le Produit décrit, de façon sonore, ce qui vient de se produire. Le Produit explique en voix hors champ ce qui se produit dans la vidéo affichée à l'écran.

Désactivez la fonction [Guide vocal](#) sous [Paramètres du guide vocal](#).

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres du guide vocal](#) > [Guide vocal](#) [Essayer maintenant](#)

Le son du Produit n'est pas émis par l'intermédiaire du récepteur audio-visuel ou de la barre de son

Vérifiez l'alimentation et la configuration du récepteur audio-vidéo ou de la barre de son.

- Lorsque vous branchez le câble optique entre le Produit et le récepteur audio-vidéo ou la barre de son, assurez-vous que la sortie son est réglée sur **Optique** sur votre Produit.
- Si vous optez plutôt pour une connexion HDMI eARC, vérifiez que le câble est branché au port HDMI dédié à la fonction eARC de votre Produit. Attention toutefois, le branchement eARC peut uniquement être utilisé si le récepteur audio-vidéo ou la barre de son prend en charge cette fonction.

Le son n'est pas clair.

Passez à un mode de son approprié.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Mode Son**
Essayer maintenant

Lorsque le **Mode intelligent** et la fonction **Son adaptatif Pro** sont activés, les effets sonores sont automatiquement adaptés à l'environnement.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Paramètres du mode intelligent** > **Mode intelligent** **Essayer maintenant**

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Pour optimiser le son en fonction de l'environnement, activez la fonction **Son adaptatif Pro**.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Paramètres du mode intelligent** > **Son adaptatif Pro** **Essayer maintenant**

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Impossible d'ajuster le volume du périphérique.

Vérifiez la connexion entre votre Produit et le périphérique.

Lorsque vous raccordez un haut-parleur externe comme un système de cinéma maison par l'intermédiaire d'un câble HDMI, assurez-vous qu'il est branché dans le port HDMI (eARC/ARC) du Produit. Assurez-vous que la fonction

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est activée sur votre Produit. [Essayer maintenant](#)

 Si un appareil est connecté via Optique, le contrôle du volume peut ne pas être possible, selon l'appareil.

Je souhaite activer et désactiver le Produit et l'appareil audio simultanément.

Lorsque vous connectez la barre de son Samsung au Produit par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth, les appareils sont mis sous et hors tension de concert. Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle de la barre de son Samsung.

Lorsque vous connectez un appareil audio qui prend en charge la fonction HDMI eARC au port HDMI (eARC) du Produit, les appareils sont mis sous et hors tension de concert.

Problèmes de chaînes et de diffusion

Si le Produit présente un problème de réception, les étapes suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.

Un avertissement indiquant que le signal est faible ou inexistant est affiché en mode Produit, ou il est impossible de détecter la chaîne.

Assurez-vous que l'appareil externe soit bien branché et sous tension. Allez à [Appareils connectés](#) pour passer à d'autres sources d'entrée.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Appareils connectés](#) > Sources

Lorsque vous utilisez un boîtier adaptateur ou un câblosélecteur, vérifiez le signal de diffusion ou le réseau auquel est connecté le périphérique.

Les sous-titres ne sont pas fournis pour les chaînes numériques.

Il est possible que certaines chaînes n'aient pas de sous-titres.

Lorsque vous visionnez des chaînes via un périphérique comme un boîtier adaptateur ou un câblosélecteur, activez la fonction des sous-titres sur le périphérique. Pour plus d'information, communiquez avec votre fournisseur de services.

Problèmes de connectivité avec les appareils externes

Lorsque le Produit présente un problème de connexion à un appareil comme un ordinateur, une console de jeu ou un appareil mobile, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

Le message « Mode non disponible » s'affiche.

Passez à une résolution de sortie de l'appareil externe qui est prise en charge par le Produit.

La vidéo est bonne, mais il n'y a pas de son.

Si vous avez branché l'ordinateur à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez le réglage de sortie audio de votre ordinateur.

Si vous utilisez un câble DVI à HDMI, un câble audio distinct est nécessaire.

Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez les haut-parleurs externes à la connexion de sortie audio de l'ordinateur.

Je veux me connecter à un ordinateur ou un appareil mobile par l'intermédiaire de la duplication de l'écran.

Pour établir une connexion sans fil entre le Produit et votre ordinateur, lisez les instructions dans les sections [PC](#) > [Partage d'écran \(Sans fil\)](#) du [Guide de connexion](#), puis tentez d'établir la connexion.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [PC](#) > [Partage d'écran \(Sans fil\)](#)

Confirmez que le Produit et votre ordinateur sont connectés au même réseau.

Pour établir une connexion sans fil entre le Produit et votre appareil mobile, lisez les instructions dans les sections [Téléphone intelligent](#) > [Partage d'écran \(Smart View\)](#) du [Guide de connexion](#), puis tentez d'établir la connexion.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Téléphone intelligent](#) > [Partage d'écran \(Smart View\)](#) [Essayer maintenant](#)

Si vous avez de la difficulté à établir une connexion entre le Produit et votre ordinateur ou appareil mobile en raison d'une interférence radio, modifiez la fréquence utilisée pour l'accès sans fil, puis tentez de nouveau d'établir la connexion.

Aucun écran ne s'affiche après la connexion du Produit à un appareil externe.

Pour avoir plus d'information sur le branchement des appareils externes, lancez le [Guide de connexion](#).

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#)
[Essayer maintenant](#)

Assurez-vous que l'appareil externe soit bien branché et sous tension. Allez à Sources pour passer à d'autres sources d'entrée.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Appareils connectés](#) > Sources

Au moyen de [HDMI Dépannage](#), vous pouvez vérifier la connexion entre le câble HDMI et les périphériques (ce qui prend environ 2 minutes).

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Appareil vidéo](#) > [HDMI Dépannage](#)

Lorsque vous utilisez un boîtier adaptateur ou un câblosélecteur, vérifiez le signal de diffusion ou le réseau auquel est connecté le périphérique.

Je veux établir une connexion avec un haut-parleur Bluetooth.

Pour plus d'information sur la manière de connecter un haut-parleur Bluetooth, consultez [Appareil audio](#) > [Bluetooth](#) dans [Guide de connexion](#).

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Appareil audio](#) > [Bluetooth](#)

L'écran de l'ordinateur n'apparaît pas ou papillote.

Lorsque l'écran de l'ordinateur ne s'affiche pas ou que l'ordinateur n'est pas reconnu, vérifiez l'alimentation de l'ordinateur et connectez de nouveau le câble HDMI à l'ordinateur et au Produit. Si le problème persiste, vérifiez que l'ordinateur est en mode de veille et réglez ensuite le mode [Étendre le signal d'entrée](#) à [Activer](#).

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Étendre le signal d'entrée](#) [Essayer maintenant](#)

Lorsque la résolution définie ne correspond pas, l'écran peut être vierge ou scintiller. Pour connaître les résolutions prises en charge pour les PC, reportez-vous à « [À lire avant de brancher un ordinateur \(résolutions prises en charge\)](#) ».

Problèmes de réseau

Lorsque le Produit présente un problème de connexion au réseau, les étapes suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.

Échec de la connexion au réseau sans fil. Impossible de se connecter au point d'accès sans fil. Impossible de se connecter à Internet.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Test de connexion à Smart Hub](#) [Essayer maintenant](#) [Essayer maintenant](#)

Assurez-vous que le câble réseau est connecté et que le routeur est sous tension.

Connectez votre appareil mobile au routeur via Wi-Fi.

Éteignez et rallumez le routeur (l'opération peut prendre entre 2 et 3 minutes).

Si une clé de sécurité est requise, assurez-vous qu'elle a été saisie correctement.

Débranchez le cordon d'alimentation du Produit et rebranchez-le, ou appuyez et maintenez la pression sur le bouton d'alimentation pendant au moins 3 secondes.

Assurez-vous qu'aucun dispositif émetteur d'ondes électromagnétiques n'est placé entre le Produit et le routeur.

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion sans fil à Internet, connectez le Produit au routeur sans fil via un câble LAN.

Si le Produit peut se connecter normalement à Internet via une connexion par câble, il y a peut-être un problème avec le routeur sans fil. Dans ce cas, essayez d'utiliser un autre routeur sans fil.

 Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.

La connexion câblée au réseau a échoué.

Assurez-vous que le câble Ethernet est branché aux deux extrémités. Si le câble est bien branché, vérifiez si le point d'accès est sous tension. S'il est sous tension, mettez-le hors tension durant une minute ou deux, puis sous tension de nouveau.

 Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.

La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet.

La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet.

 Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.

1. Vérifiez que le câble Ethernet utilisé pour se connecter à Internet est branché correctement au port Ethernet externe du point d'accès.
2. Vérifiez les réglages DNS sous [Param. IP](#).

–  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#) > [Param. IP](#)

Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

Lorsque le mode Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

Qu'est-ce qu'Anynet+?

Vous pouvez utiliser la télécommande du Produit pour commander les appareils externes qui prennent en charge Anynet+ (HDMI-CEC) et qui sont connectés au Produit par un câble HDMI. Par exemple, si un appareil connecté prend en charge Anynet+, vous pouvez mettre cet appareil sous tension ou hors tension en même temps que vous mettez le Produit sous tension ou hors tension.

Anynet+ ne fonctionne pas. L'appareil branché n'est pas affiché.

Vérifiez qu'il s'agit d'un appareil [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). Dans le menu des paramètres de l'appareil, vérifiez et confirmez que l'option HDMI-CEC est activée.

Sur le Produit, vérifiez et confirmez que la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est définie sur [Activer](#).

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer maintenant](#)

Vérifiez et confirmez que le câble d'alimentation de l'appareil est bien branché.

Vérifiez la connexion par câble HDMI de l'appareil.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ne peut pas fonctionner dans des circonstances spécifiques

Lors du branchement ou du débranchement d'un câble HDMI, éteignez puis rallumez le Produit.

Je souhaite lancer Anynet+. Je veux que les appareils branchés soient mis sous tension en même temps que le Produit.

Vérifiez si l'appareil Anynet+ est correctement connecté au Produit, et ensuite sélectionnez le menu [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) pour vérifier si le mode [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est réglé à [Activer](#).

-  > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer maintenant](#)

Je souhaite quitter Anynet+. Il est agaçant de mettre sous tension d'autres appareils parce le Produit s'allume également. Cette fonction est aussi peu pratique puisque les appareils raccordés (p. ex. un boîtier adaptateur) sont mis sous tension de concert.

Pour désactiver la fonction Anynet+ d'un appareil connecté au Produit, désactivez la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) de ce périphérique.

-  > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer maintenant](#)

Lorsque la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est désactivée, la barre de son connectée par l'intermédiaire d'un port HDMI (eARC) n'est pas mise sous et hors de tension de concert avec le Produit. Pour empêcher un appareil particulier connecté au Produit d'être mis automatiquement hors tension, désactivez la fonction HDMI-CEC de cet appareil donné connecté au Produit.

Le message « Connexion à l'appareil Anynet+... » ou « Déconnexion de l'appareil Anynet+... » s'affiche à l'écran.

Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque le Produit configure Anynet+ ou bascule vers l'écran de visionnement du Produit.

La télécommande n'est utilisable qu'une fois terminé le passage à l'écran de visionnement du Produit ou la configuration d'Anynet+ par le Produit.

Impossible de lire quoi que ce soit à l'aide de l'appareil Anynet+.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque [Réinitialiser](#) est en cours.

Problèmes avec la télécommande

Lorsque la télécommande ne fonctionne pas, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

La télécommande ne fonctionne pas.

Il est possible que la connexion entre le Produit et la télécommande soit interrompue.

Pointez la Télécommande intelligente Samsung vers le devant du Produit, puis appuyez simultanément sur les touches  et  en maintenant la pression durant au moins 3 secondes.

N'oubliez pas que si la télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne lentement, c'est peut-être parce que les piles sont faibles ou à plat.

- Chargez la télécommande à l'aide du port USB (type C) en bas ou retournez la télécommande afin d'exposer la cellule photovoltaïque.
- Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des piles neuves.

Il est impossible de faire fonctionner les périphériques au moyen de la télécommande du Produit.

Vérifiez la connexion par câble entre votre Produit et les périphériques.

Si le problème persiste, réglez manuellement la fonction sous  >  (touche directionnelle vers la gauche) > 
[Appareils connectés](#) > [Conf. téléc. universelle](#).

Applications

Lorsque les applications ne fonctionnent pas, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

Je ne trouve pas l'application que je veux.

Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions d'utilisation et vous connecter avec votre compte Samsung. Si ces paramètres n'ont pas été configurés lors du processus de configuration initial, vous pouvez configurer les paramètres Smart Hub en exécutant **APPS** depuis l'écran d'accueil.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Média** >  **APPS**

Si les paramètres Smart Hub sont définis mais que l'application que vous souhaitez est introuvable sur l'écran d'accueil, vous pouvez trouver l'application à l'aide de la fonction 🔍 **Recherche** ou **APPS**. Pour ajouter des applications fréquemment utilisées à l'écran d'accueil, exécutez la fonctionnalité **Ajouter à l'accueil** à partir de **APPS**.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Média** >  **APPS** > **Paramètres** > Liste des applications installées > **Ajouter à l'accueil**

J'ai lancé une application, mais elle est dans une langue différente. Comment puis-je changer de langue?

Les langues prises en charge par une application peuvent être différentes de la **Langue** du Produit sélectionnée dans le menu.

La capacité de changer de langue dépend du fournisseur de l'application. Modifiez la langue dans le menu des paramètres de l'application.

L'application ne fonctionne pas correctement. La qualité de l'image est mauvaise.

Vérifiez la connexion réseau. Si la vitesse du réseau est lente, l'application pourrait ne pas fonctionner ou la qualité de l'image pourrait être mauvaise.

Désinstallez et réinstallez l'application. Pour avoir plus d'informations sur la désinstallation d'applications, consultez « Gestion des applications installées ».

Les services offerts par l'entremise de votre application ne sont pas offerts par le Produit, mais bien par le fournisseur de l'application.

Reportez-vous à la section d'aide du site Web du fournisseur de services liés à l'application.

L'Premier Écran de Smart Hub apparaît dès que vous allumez le Produit.

Désactivez la fonction **Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil** sous **Option d'écran d'accueil**.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Option d'écran d'accueil** > **Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil**
Essayer maintenant

Fichiers multimédias

Lorsque vous avez de la difficulté à lire des fichiers, cela pourrait vous aider à résoudre le problème.

La lecture de certains fichiers s'interrompt.

Ce problème peut survenir en cas de format non pris en charge ou de fichier à débit élevé. Il est possible de lire la plupart des fichiers, mais dans certains cas la lecture ne sera pas parfaite.

Impossible de lire certains fichiers.

Il est possible qu'il soit impossible de lire certains fichiers utilisant des codecs qui ne sont pas pris en charge.

Assurez-vous que le Produit prend en charge le codec en question. Pour de plus amples renseignements, consultez « À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux ».

Problèmes avec Assistant vocal

Lorsque le Assistant vocal ne fonctionne pas, les mesures suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

Le microhone est éteint.

Allumez l'interrupteur du microphone au bas du Produit. Chaque fois que l'interrupteur est allumé ou éteint, l'écran affiche une fenêtre contextuelle indiquant si le microphone est activé ou désactivé.

-  Lorsque le microphone est désactivé, toutes les fonctions de reconnaissance vocale et certaines fonctions sonores impliquant le microphone ne fonctionnent pas.
-  La position et la forme de l'interrupteur du microphone peuvent varier en fonction du modèle.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.

Les commandes vocales peuvent être différentes, selon le [Assistant vocal](#). Consultez les exemples de commandes pour le [Assistant vocal](#) en question.

- **Bixby :**  > [Découvrir maintenant](#)
- **Amazon Alexa:**  > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Voix](#) > [Paramètres Amazon Alexa](#) [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction ainsi que la reconnaissance vocale pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

Bixby/Alexa répond, bien que je n'aie rien demandé.

Le Produit peut considérer un bruit ambiant ou une conversation courante comme un appel de la fonction Assistant vocal.

Désactivez la fonction [Voice Wake-up](#) ou réglez la [Wake-Up Sensitivity](#) à [Bas](#).

-  > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Voix](#) > [Voice Wake-up](#)

 Cette fonction ainsi que la reconnaissance vocale pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas.

Lorsque vous êtes loin du Produit ou lorsqu'il y a beaucoup de bruit, il se peut que le Produit ne reconnaisse pas votre voix.

- Pour de meilleurs résultats, vous devez être à moins de 10 pieds (3-4 m) de votre Produit. Veuillez regarder l'écran du Produit et parler.

Activez la fonction [Voice Wake-up](#).

-  > [Découvrir maintenant](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

 Cette fonction ainsi que la reconnaissance vocale pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec votre Télécommande intelligente Samsung contrairement à d'autres fonctionnalités. Il n'y a aucune réponse, même si la touche Assistant vocal est enfoncée.

Il est possible que la connexion entre le Produit et la télécommande soit interrompue. Essayez d'appairer la télécommande avec le Produit.

Pointez la Télécommande intelligente Samsung vers le devant du Produit, puis appuyez simultanément sur les touches  et  en maintenant la pression durant au moins 3 secondes.

N'oubliez pas que si la télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne lentement, c'est peut-être parce que les piles sont faibles ou à plat.

- Chargez la télécommande à l'aide du port USB (type C) en bas ou retournez la télécommande afin d'exposer la cellule photovoltaïque.
- Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des piles neuves.

Pendant la reconnaissance vocale, le message de charge lourde s'affiche et la fonction ne marche pas.

Débranchez le câble d'alimentation du Produit, puis rebranchez-le et essayez de nouveau après 1 min 30 sec. Cela pourrait prendre un certain temps si le serveur de reconnaissance vocale fait l'objet d'une inspection.

Je veux voir les conditions météo pour une région donnée.

Dites-le à voix haute en mentionnant le nom de la région.

Autres problèmes

Pour résoudre les autres types de problèmes que vous éprouvez avec le produit, appliquez ces procédures.

Le Produit est chaud.

Le panneau peut dégager de la chaleur si le Produit est utilisé pendant une période prolongée.

La chaleur se dissipe par les orifices de ventilation aménagés dans le haut du Produit.

Le bas peut aussi devenir chaud au toucher après une utilisation prolongée.

Les parents doivent surveiller les enfants qui regardent le contenu diffusé par le Produit pour les empêcher de toucher le Produit.

Cette chaleur ne découle toutefois pas d'un défaut et elle n'affecte en rien le fonctionnement du Produit.

Le Produit dégage une odeur de plastique.

Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.

Les réglages sont perdus après 5 minutes ou chaque fois que le Produit est éteint.

Si [Mode d'utilisation](#) est réglé à [Mode magasin](#), les réglages audio et vidéo du Produit sont réinitialisés toutes les 5 minutes.

Changez [Mode d'utilisation](#) à [Mode maison](#).

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Mode d'utilisation](#) > [Mode maison](#)

Une bannière publicitaire interne du Produit (POP) apparaît à l'écran.

Changez [Mode d'utilisation](#) à [Mode maison](#).

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Mode d'utilisation](#) > [Mode maison](#)

Le Produit émet un bruit de craquement.

L'expansion et la contraction du Produit peuvent engendrer des craquements.

Il ne s'agit pas d'une défaillance du produit.

Vous pouvez utiliser le Produit en toute sécurité.

Le Produit émet un bourdonnement.

Votre Produit utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des courants électriques de forte intensité. Le Produit peut sembler plus bruyant qu'un Produit conventionnel selon le niveau de luminosité du Produit.

Votre Produit a fait l'objet de procédures strictes de contrôle de qualité qui répondent à nos strictes exigences en matière de rendement et de fiabilité.

Un simple bruit provenant du Produit est tout à fait normal et ne constitue donc pas une raison valable pour un échange ou un remboursement.

Le Produit décrit les actions à l'écran en voix hors champ.

Pour désactiver la fonction [Guide vocal](#), déplacez la cible de saisie de [Raccourcis d'accessibilité](#) à [Guide vocal](#), et appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction [Guide vocal](#). Pour exécuter la fonction [Raccourcis d'accessibilité](#), voyez les indications suivantes :

- Appuyez sur la touche $\pm$ (Volume) de votre Télécommande intelligente Samsung.

Diagnostiquer les problèmes de fonctionnement du Produit

Vous pouvez diagnostiquer des problèmes sur votre Produit et Smart Hub, et exécuter les fonctions de réinitialisation.

Autodiagnostic

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Support tech. > Assistance pour l'appareil > Autodiagnostic [Essayer maintenant](#)

Vérifiez que le produit affiche les images et lit les sons normalement. Vérifiez que les modules et les capteurs fonctionnent normalement. Vous pouvez également configurer les paramètres liés à la réinitialisation du Smart Hub.

 Certaines fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

- [Alimentation](#)

Consultez les informations sur l'historique de l'alimentation électrique.

- [Renseignement sur la version du logiciel](#)

Vérifiez la version du logiciel actuellement installée et mettez à jour le logiciel vers la dernière version, si nécessaire.

- [Test vidéo](#)

Lisez des vidéos de test pour rechercher tout problème avec l'écran.

- [Essai d'image](#)

Utilisez des photos de test pour rechercher tout problème avec l'écran.

- [Essai de son](#)

Lisez des sons de test pour vérifier la qualité du son.

- [Télécommande](#)

Recherchez tout problème de connexion à la Télécommande ou relatif à ses touches.

- [HDMI Dépannage](#)

Sélectionnez le port HDMI et vérifiez que le câble HDMI est correctement connecté.

- [Signal HDMI](#)

Vérifiez les signaux, les enregistrements de signaux et les connexions des appareils externes.

- [Vérification HDMI-CEC](#)

Recherchez toute connexion HDMI-CEC fonctionnant anormalement.

- [Test de connexion à Smart Hub](#)

Vérifiez la connexion réseau.

- [Wi-Fi](#)

Vérifiez que le module Wi-Fi fonctionne normalement. Le résultat peut être un échec s'il n'y a aucun point d'accès disponible à proximité.

- [Bluetooth](#)

Vérifiez que le module Bluetooth fonctionne normalement.

- [Module IoT](#)

Vérifiez que le Module IoT fonctionne normalement.

- [Capteur d'accélération](#)

Vérifiez que le Capteur d'accélération fonctionne normalement.

- [Capteur de lumière](#)

Vérifiez que le capteur d'intensité lumineuse fonctionne normalement.

- [Test du micro](#)

Vérifiez que le module du microphone fonctionne normalement.

- [Signal de diffusion](#)

Vérifiez l'état du signal de diffusion actuel.

- [Réinitialiser Smart Hub](#)

Réinitialisez les informations relatives au Smart Hub.

Réinitialisation du Smart Hub

Permet de réinitialiser tous les réglages du Smart Hub et de supprimer toute l'information liée aux comptes Samsung, aux comptes de services connexes, aux contrats de service du Smart Hub et aux applications du Smart Hub.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#) [Essayer maintenant](#)

Réinitialisation de l'image

Cela permet de rétablir les paramètres d'image aux réglages par défaut.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Réinitialisation de l'image](#) [Essayer maintenant](#)

Réinitialisation du son

Cela permet de rétablir tous les réglages du son aux réglages définis par défaut.

-  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Paramètres avancés](#) > [Réinitialiser le son](#) [Essayer maintenant](#)

Obtenir du soutien technique

Si vous rencontrez des problèmes avec votre Produit, vous pouvez obtenir de l'aide directement de Samsung.

Obtenir de l'aide grâce à Gestion à distance

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Support tech. > Gestion à distance [Essayer maintenant](#)

Après avoir accepté notre entente de service, vous pouvez utiliser la [Gestion à distance](#) pour avoir accès au Soutien à distance et qu'un technicien du service Samsung effectue un diagnostic de votre Produit, corrige les problèmes et mette à jour le logiciel de votre Produit, à distance par le biais du Web. Vous pouvez également activer et désactiver la [Gestion à distance](#).

 Cette fonction exige une connexion réseau.

Comment trouver les coordonnées pour obtenir des services de soutien

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Support tech. > À propos du MICRO LED [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez obtenir l'adresse du site Web de Samsung, le numéro de téléphone du centre d'appels, le numéro de modèle de votre Produit, la version du logiciel de votre Produit, la licence Open Source, et d'autres renseignements dont vous pourriez avoir besoin pour obtenir du soutien technique, auprès d'un agent du service de soutien technique Samsung, ou sur le site Web de Samsung.

 Vous pouvez aussi obtenir des renseignements en balayant le code QR situé sur le Produit.

 Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur la touche  et en maintenant la pression durant au moins 5 secondes. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que s'affiche la fenêtre contextuelle d'information pour les clients.

Demande de service

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Support tech. > Assistance pour l'appareil > Demander du support technique [Essayer maintenant](#)

Lorsque votre Produit présente un problème, vous pouvez demander un service de soutien technique. Sélectionnez l'élément qui correspond au problème que vous avez éprouvé, entrez l'élément requis, déplacez la cible de saisie à [Suivant](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner. Sélectionnez [Faire la demande maintenant](#) > [Envoyer](#) ou [Prendre un rendez-vous](#) > [Demande](#) > [Envoyer](#). Votre demande de service après-vente est enregistrée. Le centre d'appels Samsung vous contactera pour convenir d'un rendez-vous ou le confirmer.

 Vous devez accepter les modalités relatives à la demande de service après-vente.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.

 Cette fonction exige une connexion réseau.

Guide d'accessibilité

Fournit un menu et un guide de télécommande qui aide les personnes malvoyantes.

Apprentissage du menu

Découvrez les menus sur l'écran du Produit. Une fois cette fonction activée, le Produit vous indique la Informations et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.

Utilisation du Télécommande intelligente Samsung

Vous pouvez voir la description des touches sur la Télécommande intelligente Samsung.

 La Télécommande intelligente Samsung pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Orientation de la Télécommande intelligente Samsung

Tenez la télécommande, les touches étant dirigées vers vous. Le côté avec le bouton en haut à gauche correspond au haut de la télécommande.

Description de la Télécommande intelligente Samsung

 Les images, les touches et les fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle et la région.

De haut en bas et de gauche à droite :

- La touche  se trouve dans le coin gauche supérieur.
- Parmi les 2 touches situées sous la touche  sur la Télécommande intelligente Samsung, celle qui se trouve à gauche est la touche , alors que celle qui se trouve à droite est la touche .
- Il y a une petite DEL (microphone) entre la touche  et la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, mais on ne peut pas la sentir avec la main.

- Sous ces deux touches se trouvent une touche ronde et une autre touche ronde plus grande et vide. La touche ronde correspond à la fonction Sélectionner, alors que la plus grande touche ronde vide permet d'indiquer les 4 directions (haut, bas, gauche et droite).
- Sous la touche directionnelle, il y a trois touches : une à gauche, une à droite et une au centre. Celle de gauche est la touche  et celle de droite est la touche . La touche ronde dans le milieu est la touche .
- Si vous appuyez sur la touche  pendant que vous regardez un contenu, l'écran que vous regardez se fige et une barre de contrôle s'affiche. Vous pouvez sélectionner les options [Rembobinage](#), [Lire](#), [Pause](#), [Avance rapide](#), [Aller à Télé en direct](#) ou [Information](#). Vous pouvez appuyer sur la touche fléchée vers le haut pour aller à l'écran de lecture et vérifier que la fonction de l'heure correspondant au contenu en cours fonctionne.

 Vous pouvez utiliser les fonctions [Rembobinage au ralenti](#) ou [Avance au ralenti](#) lorsque vous sélectionnez l'option [Pause](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- Sous la touche , il y a deux touches horizontales fines. Ces touches dépassent de la surface et sont plus hautes que les autres touches sur la télécommande. Celle de gauche est la touche de volume et celle de droite est la touche pour les chaînes. Poussez-les vers le haut ou le bas pour changer de chaîne ou régler le volume.
 - Pour couper le son, appuyez brièvement sur la touche $+/-$ (Volume).
 - Appuyez sur la touche $+/-$ (Volume) et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).
 - Appuyez brièvement sur la touche $\wedge/\vee$ (Chaîne) pour ouvrir le [Guide](#).
 - Appuyez sur la touche $\wedge/\vee$ (Chaîne) et maintenez la pression pour ouvrir la [Liste des chaînes](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du menu d'accessibilité

Voyez à quoi servent les fonctions Accessibilité et comment les utiliser.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du menu Raccourcis d'accessibilité

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité comme [Guide vocal](#), [Sous-titres](#), [Agrandissement](#), [Zoom pour la langue des signes](#), [Guide pour la langue des signes](#), [Image Non](#), [Contraste élevé](#), [Faire un zoom sur le menu et le texte](#), [Échelle de gris](#), [Inversion des couleurs](#), [Ralentir la répétition du bouton](#), et vous pouvez passer à [Apprendre sur la télécommande](#), [Apprentissage du menu](#), [Son à sorties multiples](#), et vous pouvez passer à [Accessibility Settings](#).

 Le nom du menu peut différer selon le modèle.

- Télécommande intelligente Samsung

Sur la Télécommande intelligente Samsung, il y a deux touches à bascule horizontales fines à proximité l'une de l'autre qui se trouvent légèrement en dessous du milieu de la télécommande. Celle de gauche est la touche de volume. Appuyez sur la touche de volume et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).

Même si la fonction [Guide vocal](#) est réglée à [Désactiver](#) ou en sourdine, quand vous appuyez sur la touche de volume et que vous maintenez la pression, le guide vocal pour [Raccourcis d'accessibilité](#) sera activé.

Utilisation des fonctions du menu Accessibilité dans le menu Général

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez aussi aller dans le menu [Accessibilité](#) à partir du menu des paramètres du Produit. Cela permet d'avoir plus d'options, par exemple, pour changer la vitesse de diction du Guide vocal.

Le Produit ne lit pas ce menu tant que le [Guide vocal](#) n'est pas activé.

1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche directionnelle vers la gauche pour accéder à  (touche directionnelle vers la gauche), puis sur la touche directionnelle vers le bas pour accéder à  [Paramètres](#).
3. Appuyez sur la touche Sélectionner, puis sur la touche [Tous les paramètres](#) pour ouvrir le menu. Appuyez sur la touche Sélectionner pour charger le menu des paramètres du Produit.
4. Appuyez sur la flèche vers le bas pour atteindre [Général et confidentialité](#), et ensuite sur la touche Sélectionner pour ouvrir ce menu.

5. Placez la cible de saisie sur [Accessibilité](#) et appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir le menu.
6. Le menu s'affiche avec les [Paramètres du guide vocal](#) comme première option. Mettez en évidence les [Paramètres du guide vocal](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner.
7. Un menu s'affichera et vous offrira les options nécessaires pour modifier [Guide vocal](#), [Volume](#), [Vitesse](#), [Tonalité](#) et [Volume du fond sonore du MICRO LED](#).
8. Sélectionnez le menu à l'aide des flèches, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.

 Les menus sont activés si le [Guide vocal](#) est activé.

Utilisation des fonctions du menu Accessibilité grâce à Bixby

 Cette fonction est disponible seulement si l'option Assistant vocal est réglée sur Bixby. (🏠 > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Voix](#) > [Assistant vocal](#))

[Essayer maintenant](#)

 Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

Pour utiliser Bixby, le Produit doit être configuré et syntonisé, et doit être connecté au réseau. Vous pouvez connecter le Produit au réseau pendant la configuration initiale ou le faire ultérieurement par le biais du menu des paramètres.

Il y a beaucoup de commandes que vous pouvez prononcer pour commander le Produit. Elles peuvent être utilisées ensemble avec le [Guide vocal](#) pour vous donner l'entrée et la sortie vocales. Vous pouvez utiliser la Télécommande intelligente Samsung, mais le Produit doit être connecté au réseau.

Pour prononcer une commande, appuyez sur la touche  (située en haut à droite de la Télécommande intelligente Samsung, directement à droite de la touche ) et prononcez la commande, avant de relâcher la touche . Le Produit confirme la commande.

Par exemple, vous pouvez :

- Activer le Guide vocal

Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, et ensuite dites « activer **Voice Guide** ».

- Activer le Description vidéo

Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, et ensuite dites « activer **Video Description** ».

- Activer le Contraste élevé

Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, et ensuite dites « activer **High Contrast** ».

En apprendre plus sur les fonctions du menu Accessibilité

- **Paramètres du guide vocal**

Cette fonction offre des directives vocales pour permettre aux personnes ayant une déficience visuelle d'utiliser plus facilement le Produit. Le guide vocal présente les actions de base comme le changement de chaîne et la modification du volume, offre une description vocale de l'émission en cours et des émissions suivantes, en plus de présente des directives quant au réglage des visionnements programmés. Cette fonction offre aussi des descriptions vocales sur [Internet](#), [Recherche](#), et les autres services intelligents.

Rendez-vous au [Guide vocal](#) et appuyez sur la touche Sélectionner pour activer/désactiver la fonction.

- **Paramètres des sous-titres**

Vous pouvez voir les sous-titres pour les émissions qui en offrent.

 Lorsque vous visionnez des chaînes via un périphérique comme un boîtier adaptateur ou un câbloselecteur, activez la fonction des sous-titres sur le périphérique. Pour plus d'information, communiquez avec votre fournisseur de services.

- **Mode ss-titres codés**

Vous pouvez sélectionner le mode de sous-titres voulu à partir de la liste.

- **Options de sous-titrage numérique**

Vous pouvez définir les détails d'affichage des sous-titres.

 La fonction [Position](#) est offerte uniquement pour les programmes qui offrent des sous-titres. Votre Produit prend en charge les sous-titres du diffuseur. Grâce à cette fonction, les sous-titres peuvent être placés là où vous le souhaitez. Elle peut être utilisée par les personnes malentendantes.

- **Paramètres de zoom pour la langue des signes**

Vous pouvez agrandir l'écran de langue des signes si l'émission que vous regardez offre cette option. Réglez [Zoom pour la langue des signes](#) à [Activer](#), puis ajustez la position de la fenêtre et le rapport largeur/hauteur sous [Modifier le zoom pour la langue des signes](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres du guide pour la langue des signes**

Fournit une description des éléments de menu en langue des signes.

- **Apprendre sur la télécommande**

Apprentissage des noms et fonctions des touches de la télécommande. Sur cet écran, appuyez sur la touche de mise sous alimentation (touche gauche supérieure) pour arrêter le Produit; mais si vous appuyez sur une autre touche, le Produit vous indique le nom de la touche et décrit brièvement sa fonction. Ce mode d'apprentissage vous aide à mémoriser l'emplacement et la fonction des touches de la télécommande sans affecter le fonctionnement normal du Produit. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter la fonction **Apprendre sur la télécommande**.

- **Apprentissage du menu**

Découvrez les menus sur l'écran du Produit. Une fois cette fonction activée, le Produit vous indique la Informations et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.

- **Image Non**

Éteignez l'écran du Produit et ne diffusez que du son afin de réduire la consommation d'électricité. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande autre que celles du volume et de la mise en marche alors que l'écran est éteint, l'écran du Produit sera remis sous tension.

- **Agrandissement**

Agrandir l'écran pour grossir l'image ou le texte. Vous pouvez ajuster le niveau d'agrandissement ou modifier la zone agrandie en suivant les instructions affichées.



Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Son à sorties multiples**

Vous pouvez activer en même temps les haut-parleurs du Produit et les écouteurs Bluetooth conçus pour les personnes malentendantes. Les personnes malentendantes sont ensuite en mesure de régler le volume de leurs écouteurs Bluetooth à un niveau supérieur à celui du haut-parleur du Produit sans affecter le haut-parleur du Produit, ce qui permet aux personnes malentendantes et aux membres de leur famille de regarder le Produit à un volume confortable.



Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Contraste élevé**

Permet d'afficher tous les menus avec un arrière-plan noir opaque et des caractères blancs, pour un contraste maximal.



Si l'option **Contraste élevé** est activée, certains menus **Accessibilité** ne sont pas disponibles.

- **Faire un zoom sur le menu et le texte**

Permet d'agrandir les éléments importants à l'écran comme le nom des émissions.

- **Échelle de gris**

Vous pouvez changer la couleur de l'écran du Produit et passer au noir et blanc pour accentuer les bords flous que les couleurs ont causés.

 Si l'option **Échelle de gris** est activée, certains menus **Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Inversion des couleurs**

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan affichés à l'écran du Produit afin de simplifier la lecture du texte.

 Si l'option **Inversion des couleurs** est activée, certains menus **Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres de répétition du bouton de la télécommande**

Vous pouvez régler la vitesse de réaction des touches de la télécommande afin que la vitesse diminue si vous maintenez la pression.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du Produit avec la fonction Guide vocal activée

Activez le Guide vocal qui décrit les options de menu à voix haute pour aider les personnes malvoyantes.

Changement de chaînes

Il existe trois manières de changer de chaîne. Chaque fois que vous changez de chaîne, des renseignements détaillés au sujet de la nouvelle chaîne sont indiqués. Ci-dessous sont présentés les moyens pour changer de chaîne.

- **Liste des chaînes**

Appuyez sur la touche $\wedge/\vee$ (Chaîne) pour ouvrir la **Liste des chaînes**. Utilisez les touches directionnelles vers le haut ou le bas pour accéder à la chaîne et appuyez sur la touche Sélectionner.

- Touche $\wedge/\vee$ (Chaîne)

Parmi les deux touches qui ressortent au centre de la Télécommande intelligente Samsung, celle qui se trouve à droite est la touche $\wedge/\vee$ (Chaîne). Appuyez vers le haut ou le bas sur la touche $\wedge/\vee$ (Chaîne) pour changer de chaîne.

- Touche Numéro

Utilisez la touche  de la Télécommande intelligente Samsung pour ouvrir un pavé numérique virtuel, entrer un chiffre, et sélectionner ensuite **Fait**.

Utilisation de la saisie numérique à l'écran à l'aide de la Télécommande intelligente Samsung

Utilisez le pavé numérique virtuel pour entrer des nombres (par exemple, un numéro de chaîne ou un NIP).

Appuyez sur la touche  de la télécommande Télécommande intelligente Samsung, et le pavé numérique virtuel avec deux rangées de touches s'affichera à l'écran. Le Guide vocal dit « **pavé numérique virtuel, 6** » qui indique que la bande numérique est affichée à l'écran et que la cible de saisie se trouve sur le chiffre 6. Cette bande comprend les touches suivantes :

- Dans la rangée supérieure, une liste des chaînes les plus regardées s'affiche.
- Appuyez sur le bouton  : Sur la rangée du bas : À partir de la gauche : **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, Supprimer**

 Les options que vous pouvez sélectionner sur le pavé numérique virtuel pourraient varier selon le mode de visionnement.

Utilisez les flèches vers la gauche et la droite pour vous déplacer dans la rangée, puis appuyez sur la touche Sélectionner pour sélectionner le pavé numérique. Lorsque vous avez terminé la sélection de tous les chiffres dont vous avez besoin (par exemple 123), appuyez sur la touche directionnelle pour passer à l'option **Fait**, puis appuyez sur la touche Sélectionner pour terminer.

Lorsque vous entrez un numéro de chaîne, vous pouvez entrer le numéro et ensuite sélectionner la touche **Fait** dans la rangée du haut ou vous pouvez entrer le numéro de la chaîne et attendre. Après quelques secondes, la chaîne change et le pavé numérique virtuel ne s'affiche plus à l'écran.

Modifier le volume

Utilisez la touche **+/-** (Volume) située à gauche pour changer le volume. Chaque fois que vous modifiez le volume, le nouveau niveau de volume est indiqué.

- Télécommande intelligente Samsung

Parmi les deux touches qui ressortent au centre de la Télécommande intelligente Samsung, celle qui se trouve à gauche est la touche **+/-** (Volume). Appuyez vers le haut ou le bas sur la touche **+/-** (Volume) pour changer le volume.

Utilisation de l'écran d'information sur les émissions

Lorsque vous regardez le contenu diffusé par le Produit, appuyez sur la touche Sélectionner pour afficher l'information sur les émissions, qui apparaîtra en haut de l'écran. Le Guide vocal lit les sous-titres ou les descriptions audio si elles sont disponibles. Pour avoir de l'information plus détaillée sur les émissions, appuyez sur la touche Sélectionner en maintenant la pression. Le Guide vocal donne plus de détails comme un aperçu de l'émission.

Appuyez sur les touches fléchées vers la gauche et vers la droite afin de savoir ce qu'il y a sur la même chaîne ultérieurement. Appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour passer aux autres chaînes et voir la programmation.

Appuyez sur  pour retourner en arrière ou fermer les informations détaillées sur l'émission.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.

Utilisation du guide

Voir l'aperçu de la gamme d'émission de chaque chaîne.

Lorsque vous voulez avoir des informations sur les émissions de chaque chaîne pendant que vous regardez un contenu, appuyez sur la touche $\wedge/\vee$ (Chaîne) de la Télécommande intelligente Samsung. Utilisez les touches fléchées pour voir l'information sur les émissions.

Vous pouvez voir les horaires quotidiens des émissions pour chaque chaîne et les renseignements sur les émissions dans le [Guide](#). Vous pouvez sélectionner les émissions à programmer pour le visionnement.

Vous pouvez également ouvrir le [Guide](#) à l'aide de la fonction Bixby. Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung en maintenant la pression, puis dites « Guide ».

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Les renseignements contenus dans le [Guide](#) ne concernent que les chaînes numériques.

 Si l' [Horloge](#) n'est pas réglée, le Guide n'apparaît pas. Réglez l' [Horloge](#) en premier lieu. () >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#) [Essayer maintenant](#)

Si vous devez régler de nouveau l'horloge, suivez les étapes ci-après.

1. Appuyez sur la touche , puis sur la touche directionnelle vers la gauche de la télécommande.
2. Appuyez sur la touche directionnelle vers le bas pour accéder à  [Paramètres](#).
3. Appuyez sur la touche de sélection, puis sur la touche directionnelle vers la droite pour accéder à [Tous les paramètres](#).
4. Appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir le menu [Tous les paramètres](#) du Produit.
5. À l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, allez dans le menu [Général et confidentialité](#), et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.
6. À l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, allez dans le menu [Gestionnaire système](#), et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.
7. Sélectionnez le menu [Heure](#), et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.
8. Sélectionnez le menu [Horloge](#), et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.
9. Sélectionnez le menu [Mode horloge](#), appuyez sur la touche Sélectionner, et ensuite sélectionnez [Auto](#) ou [Manuel](#).

 Si vous sélectionnez [Manuel](#), vous pouvez aller au menu [Date](#) ou [Heure](#) ci-dessous pour régler l'heure ou la date.

Lorsque vous ouvrez le **Guide**, une grille des chaînes et des émissions s'affiche. Dans les rangées du haut, le type de filtre sélectionné et l'heure sont affichés. Chaque rangée comprend un nom de chaîne à gauche et les émissions qui passent sur cette chaîne à droite.

Dans le **Guide**, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour vous déplacer entre les chaînes et les touches vers la gauche et vers la droite pour vous déplacer entre les émissions diffusées à des heures différentes sur une chaîne.

Vous pouvez également utiliser la touche  pour entrer un numéro de chaîne et aller directement à cette chaîne. Vous pouvez utiliser la touche  pour passer à l'émission qui est en cours de diffusion.

Lorsque vous déplacez la cible de saisie sur une émission, vous entendez des informations détaillées sur l'émission sélectionnée. Lorsque vous déplacez la cible de saisie sur une chaîne différente, vous entendez le nom et le numéro de la chaîne et des renseignements détaillés sur l'émission. Lorsque vous allez sur une journée différente, vous entendez la journée qui est annoncée pour la première émission que vous avez atteinte cette journée. La journée n'est pas répétée; si vous n'êtes pas sûr de quelle journée il s'agit, vous pouvez avancer ou reculer de 24 heures et la journée est alors annoncée.

Pour voir une émission en cours de diffusion

Dans le **Guide**, accédez à l'émission en cours de diffusion et appuyez sur la touche Sélectionner pour passer à l'émission en direct sur la chaîne sélectionnée sur le Produit.

Autres options dans le guide

Dans le **Guide**, allez sur une émission programmée et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Une fenêtre contextuelle contenant la liste des fonctions suivantes s'affiche.

À l'aide des flèches vers le haut et vers le bas, déplacez-vous dans le menu et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner pour sélectionner une option. Appuyez sur la touche  pour fermer le menu et retourner au **Guide**.

 Pour l'émission que vous êtes en train de regarder, appuyez sur la touche Sélectionner.

- **Planifier un visionnement**

Vous pouvez programmer le visionnement d'une émission.

- **Annuler le visionnement planifié**

Vous pouvez annuler les visionnements programmés.

- **Afficher les détails**

Vous pouvez afficher de l'information détaillée au sujet de l'émission sélectionnée. Les renseignements peuvent varier en fonction du signal de diffusion. Si les renseignements ne sont pas fournis avec l'émission, rien n'apparaît.

Appuyez sur la touche Sélectionner de l'option **Afficher les détails**. Cette procédure permet d'ouvrir la fenêtre Renseignements détaillés sur cette émission et affiche un aperçu. Cette fenêtre contextuelle présente des renseignements détaillés et l'option **OK**. Après avoir lu les renseignements détaillés, appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande pour fermer la fenêtre contextuelle.

Utilisation de la Planifier un visionnement

Configurez le Produit pour afficher une chaîne ou une émission en particulier à une certaine date et certaine heure.

L'icône  s'affiche en regard des émissions qui ont été configurées pour un visionnement programmé.

 Pour régler un visionnement programmé, vous devez d'abord régler l'horloge du Produit ( >  (touche directionnelle vers la gauche) >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Gestionnaire système > Heure > Horloge). [Essayer maintenant](#)

Planification d'un visionnement programmé

Vous pouvez planifier un visionnement sur deux écrans.

- L'écran Guide

À l'écran [Guide](#), sélectionnez une émission que vous aimeriez voir, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Sélectionnez [Planifier un visionnement](#) dans le menu contextuel qui s'affiche.

- Écran Information, programme

Appuyez sur la touche Sélectionner pendant que vous regardez la Produit. La fenêtre Information, programme s'affiche. Sélectionnez une émission programmée à l'aide de la flèche fléchée vers la gauche ou vers la droite et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner en maintenant la pression. Vous pouvez programmer un rappel de visionnement d'une émission en sélectionnant [Planifier un visionnement](#).

Annulation d'un visionnement programmé

Il y a deux méthodes pour annuler un visionnement programmé.

- Annulation d'un visionnement programmé à partir du [Guide](#)

1. Appuyez sur la touche  /  (chaîne) pour ouvrir le [Guide](#).
2. Sélectionnez l'émission pour annuler la programmation de visionnement, puis appuyez sur la touche Sélectionner.
3. Passez à [Annuler le visionnement planifié](#), et appuyez ensuite sur la touche Sélectionner.
4. Si vous voyez un message contextuel vous demandant d'annuler le visionnement programmé sélectionné, appuyez sur [Oui](#). Le visionnement programmé est annulé et l'écran [Guide](#) s'affiche.

- Annulation d'un visionnement programmé à partir du [Gestionnaire progr..](#)

1. Sur la Télécommande intelligente Samsung, appuyez sur la touche .
2. Utilisez les touches directionnelles pour accéder au pavé de commande.
3. Appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir le [Gestionnaire progr..](#)
4. Appuyez sur la touche directionnelle vers le haut pour accéder à l'option [Horaires](#).
5. À l'aide de la touche fléchée vers le bas, allez à la liste des émissions programmées pour le visionnement.
6. Utilisez la touche fléchée vers le haut pour aller à l'option [Supprimer](#), et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner pour supprimer l'élément sélectionné.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du Liste des chaînes

Voir comment dresser la liste des chaînes disponibles sur votre Produit.

À l'aide de la [Liste des chaînes](#), vous pouvez changer de chaîne ou consulter les émissions sur d'autres chaînes numériques pendant que vous regardez la Produit.

Appuyez sur la touche $\wedge/\vee$ (Chaîne) pour ouvrir la [Liste des chaînes](#).

 La sélection est placée sur la chaîne que vous regardez actuellement, et le nom et le numéro de la chaîne, ainsi que le titre de l'émission, sont affichés.

Utilisez les touches vers le haut et le bas pour parcourir la liste des chaînes (ou utilisez la touche $\wedge/\vee$ [Chaîne] vers le haut ou le bas pour changer de page). Vous pouvez également utiliser la touche  pour entrer un numéro de chaîne et aller directement à cette chaîne.

Appuyez sur la flèche vers la gauche dans la [Liste des chaînes](#) pour passer à la Liste des catégories. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour vous déplacer dans la liste. Appuyez sur la touche Sélectionner pour choisir une catégorie que vous souhaitez à partir de la Liste des catégories. La Liste des catégories contient [Tous les canaux](#), [Favoris](#) et [Samsung TV Plus](#). À l'aide des touches fléchées vers le haut et vers le bas, allez dans le menu et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.

- [Tous les canaux](#)

Affiche les chaînes qui ont fait l'objet d'une recherche automatique.

- [Favoris](#)

Affiche [Favoris 1](#) à [Favoris 5](#). Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour vous déplacer entre les listes de chaînes favorites. Mettez en surbrillance celle que vous désirez, puis appuyez sur la touche Sélectionner. La liste des chaînes affiche seulement les chaînes comprises dans cette liste.

- [Samsung TV Plus](#)

Lorsque le Produit est connecté au réseau, vous pouvez regarder des émissions populaires ou les faits saillants concernant chacun des thèmes par le biais d'une chaîne virtuelle en tout temps. Comme pour les chaînes régulières, le Produit présente les horaires quotidiens des émissions pour [Samsung TV Plus](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation de la Smart Hub

Découvrez comment utiliser Smart Hub pour avoir accès à des applications, à des jeux, à des films et bien plus.

Smart Hub

Utilisez une variété de contenus Smart Hub proposés par votre Produit Samsung.

-  Certains services du Smart Hub sont des services payants.
-  Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions d'utilisation et vous connecter avec votre compte Samsung.
-  Certaines fonctions Smart Hub pourraient ne pas être prises en charge selon le fournisseur d'accès, la langue ou la région.
-  Les interruptions de service de Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service Internet.

Appuyez sur la touche . Vous êtes redirigé vers l'Premier Écran du contenu que vous êtes en train d'utiliser. Appuyez sur la touche directionnelle vers la gauche et essayez de déplacer la cible de saisie sur d'autres éléments.

Utilisez une variété de contenus Smart Hub, comme suit : [Choix de confidentialité](#), [Compte Samsung](#), [Recherche](#), [Art](#), [Jeu](#), [Média](#), [Menu](#).

-  Le contenu Smart Hub pris en charge peut varier selon le modèle et la région.

Utilisation de Smart Hub Premier Écran

La partie la plus à gauche de l'Premier Écran de Smart Hub est le menu fixe répertorié. Vous pouvez utiliser rapidement et facilement les éléments de menu indiqués dans la liste pour accéder aux paramètres principaux du Produit ou des appareils externes, à l'option de recherche et à des applications.

- [Choix de confidentialité](#)

Depuis votre Produit, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services liés à Smart Hub et vérifiez comment les informations personnelles sont protégées.

-  Pour utiliser le Smart Hub, vous devez accepter l'entente de service Smart Hub ainsi que la cueillette et l'utilisation de vos renseignements personnels. Vous ne pouvez pas utiliser les options et services supplémentaires si vous ne donnez pas votre consentement. Vous pouvez voir le texte complet de la [Conditions et confidentialité](#) en allant à  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Conditions et confidentialité](#). [Essayer maintenant](#)
-  Si vous désirez cesser d'utiliser Smart Hub, vous pouvez résilier l'entente. Pour annuler l'entente de service Smart Hub, sélectionnez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#)). [Essayer maintenant](#)

- [Compte Samsung](#)

Allez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

-  Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utiliser un compte Samsung](#) ».

- **Recherche**

Recherchez des chaînes, des émissions, des films et des applications proposés par Smart Hub.

 Pour utiliser le service Recherche, assurez-vous que le Produit est connecté à un réseau.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Art**

Lorsque vous ne regardez pas le Produit, vous pouvez utiliser le mode **Art** pour afficher ou modifier le contenu des images, comme les œuvres d'art ou les photos.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation du mode Art](#) ».

- **Jeu**

Jouez à des jeux depuis l'écran du TV en connectant un dispositif de commande au Produit. Configurez les paramètres afin d'optimiser le Télécommande et l'appareil audio pour jouer à des jeux.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour plus d'information, reportez-vous à la section « [Utilisation de la Samsung Gaming Hub](#) ».

- **Média**

Visionnez une grande variété de contenus. Installez diverses applications proposées par Smart Hub, telles que des applications dédiées aux vidéos, à la musique et au sport, et utilisez-les à partir du Produit.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [À propos de l'Premier Écran de Média](#) ».

- **Menu**

Gérez les appareils externes connectés au Produit, et configurez les paramètres des diverses fonctions disponibles sur le Produit.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [À propos de l'Premier Écran de Menu](#) ».

Lancement du e-Manual

Ouvrez le manuel d'utilisation intégré dans votre Produit.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Ouvrir e-Manual**

Vous pouvez consulter le e-Manual intégré qui contient des informations sur les principales fonctions du Produit.

 Vous pouvez aussi télécharger une copie du e-Manual à partir du site Web de Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Les mots en bleu (p. ex. **Internet**) indiquent un élément du menu.

L'Premier Écran du e-Manual comprend 1 rangée d'icônes de menu. Utilisez les flèches directionnelles gauche et droite pour vous déplacer sur une rangée. Appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir la section que vous voulez lire.

 Vous pouvez utiliser les flèches directionnelles de la télécommande pour utiliser les fonctions en haut, telles que **Recherche**, **Plan du site**, et **Index**.

Le e-Manual comprend une section intitulée "**Apprendre sur la télécommande** » qui se trouve sous « **Guide d'accessibilité** ». Cette section est particulièrement utile pour les personnes qui ne peuvent pas voir facilement les touches sur la télécommande ou qui ne connaissent pas la fonctionnalité de chaque touche. Lorsque vous voyez cette section du e-Manual, si vous appuyez sur les touches de la télécommande, cela n'aura aucun effet sur le Produit.

Utilisation de la Bixby

Réglez Assistant vocal à Bixby. Guide pour l'utilisation de la fonction Bixby pour commander votre Produit.

Pour utiliser la fonction Bixby, votre Produit doit être connecté au réseau et vous devez utiliser le microphone sur la Télécommande intelligente Samsung.

Pour utiliser Bixby, appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung et maintenez-la enfoncée. Ensuite, dites une commande dans le microphone de votre télécommande et relâchez la touche pour lancer Bixby.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent être changées si l'application Bixby est mise à jour.
-  Cette fonction est disponible seulement si l'option Assistant vocal est réglée sur Bixby. ( >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Voix](#) > [Assistant vocal](#))
[Essayer maintenant](#)
-  Les langues prises en charge peuvent varier selon la zone géographique.

Exécution de la fonction Bixby

Appuyez sur la touche  sur la Télécommande intelligente Samsung. Quand Bixby est activé dans le mode d'écoute, l'icône Bixby apparaît au bas de l'écran du Produit. Prononcez la commande et relâchez la touche. Le Produit vous indique comment il comprend la commande, et ensuite il exécute la tâche demandée.

-  Si le Produit ne peut pas comprendre la commande, essayez de nouveau en prononçant de manière plus précise.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Vous pouvez trouver une description détaillée des commandes vocales à [Explore Bixby](#). Appuyez sur la touche . La touche [Découvrir maintenant](#) apparaît au bas de l'écran. Appuyez sur la touche pour Sélectionner pour aller à l'écran [Explore Bixby](#).