

SAMSUNG

Simple User Guide

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com
Model _____ Serial No. _____
If you have any questions, please call us at 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) for assistance.

Figures and illustrations in this Simple User Guide are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE		
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service center.		
Samsung Service Center	Website	Address
1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada



BP81-00735B-00

© 2024 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Before Reading This Simple User Guide

This Projector comes with this Simple User Guide and an embedded User guide (ⓘ) > ≡ (left directional button) > ⚙ Settings > Support > Open User guide).
On the website (www.samsung.com), you can download the manuals and see its contents on your PC or mobile device.

Warning! Important Safety Instructions

Please read the Safety Instructions before using your Projector. Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

CAUTION	
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.
	AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.
	DC voltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.
	Caution. Consult instructions for use: This symbol instructs the user to consult the Simple User Guide for further safety related information.

Power

- Do not overload wall outlets, extension cords, or adapters beyond their voltage and capacity. It may cause fire or electric shock. Refer to the power specifications section of the manual or the power supply label on the product for voltage and amperage information.
- Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or Samsung service center.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or to leave it unattended and unused for a long time, be sure to unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system.
 - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat by causing the insulation to deteriorate.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
 - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and power plug are readily accessible.

Installation

- Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
- Do not place any objects (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Be sure to contact an authorized Samsung service center for information if you intend to install your Projector in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage to your Projector.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing.

Mounting the Projector on a wall

In order to install the projector on a wall, be sure to consult with a professional service agency. Otherwise, the projector may slip or fall off, resulting in personal injury or damage to the product.

- When installing a wall mount kit, we recommend you fasten all four screws.

Do not install your wall mount kit while your Projector is turned on. This may result in personal injury from electric shock.

- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the Projector set.
- For wall mounts that do not comply with the standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-specified wall mount is used or when the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Always have two people mount the Projector onto a wall.

Providing proper ventilation for your Projector

When you install your Projector, maintain a distance of at least 4 inches (10 cm) between the Projector and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.

- When operating the Projector in an enclosed space, allow at least 19 inches (50 cm) clearance around the intake and exhaust vents.

Operation

- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Store the accessories (remote control, or etc.) in a location safely out of the reach.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a Samsung service center.
- Do not dispose of remote control or batteries in a fire.
- Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
- Placing the battery in fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting the battery, may result in an explosion.
- Placing the battery in an extremely high-temperature environment might cause an explosion or a leak of flammable liquids/gas.
- A battery subjected to extremely low pressure may result in an explosion or a leak of flammable liquids/gas.
- CAUTION:** There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- WARNING** - Do not use liquid fumigators containing chemicals, such as mosquito repellent or air freshener, around the product.
 - If steam comes in contact with the product surface or enters the product, it may cause stains or malfunction.
- WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.**
- When you need to turn off the Projector completely, wait until the fan stops completely so that the Projector can cool down completely.
- Use care when touching the Projector after it has been on for some time. Some parts can be warm to the touch.

Caring for the Projector


- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the Projector or erase the printing on the product.
- The exterior of the Projector can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior carefully using a soft cloth to prevent scratches.
- Do not spray water or any liquid directly onto the Projector. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.

Laser

- Do not block the light coming out of the projector lens when in operation. The light will heat the object and may melt, cause burns or start a fire.
- Do not look directly at the light from the Projector lens or project the light into any person's eyes.



- Warning: Close exposure of less than 1 m can cause eye damage.

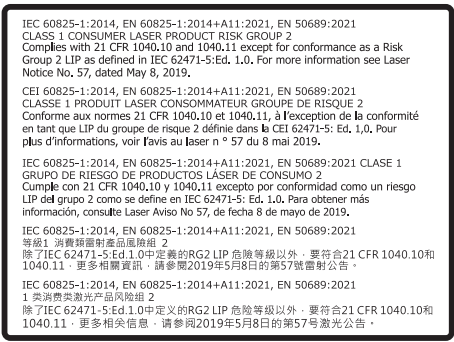

- As with any bright source, do not stare into the direct beam, RG2 IEC 62471-5:2015.


- When Samsung releases software updates to improve the security of your Projector, you should promptly install these updates. To automatically receive these updates, turn on **Auto Update** in the Projector's menu (ⓘ) > ≡ (left directional button) > ⚙ Settings > Support > Software Update > Auto Update). When an update is available, a popup message appears on the Projector screen. Accept the software download and update by selecting **Yes** when prompted. Take steps to secure your wireless access point and network. Your access point's manual should provide additional details about how to implement the following measures:
 - Secure your wireless access point's management settings with a unique password to prevent unauthorized changes to security related settings.
 - Implement standard encryption (e.g., WPA2 encryption) on your wireless access point to secure your wireless network signal.
 - Secure access to your wireless network with a hard-to-guess password.
 - Confirm your access point's firewall setting is enabled (if applicable).
 - Make sure that all your Internet-connected devices are behind your network's firewall.
 - If your access point or modem has a standby mode button, use it to disconnect your home network from the Internet when it is not in use.
- Use strong passwords for all your Internet accounts (Netflix, Facebook, etc.).
- If any unexpected messages appear on your Projector screen requesting permission to link a device or enable a remote session, do NOT accept.
- Do not visit suspicious websites and do not install any suspicious programs. We recommend that users install only those authorized apps provided by Samsung through Samsung Smart Hub.

01 Package Content

Make sure the following items are included with your Projector. If any items are missing, contact your dealer.

- Samsung Smart Remote
- Simple User Guide
- Warranty Card / Regulatory Guide (Not available in some locations)
- Power Cord

- The items' colors and shapes may vary depending on the models.
- Cables not included can be purchased separately.

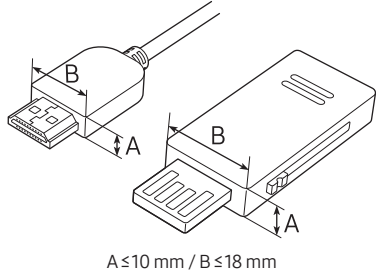


A ≤ 10 mm / B ≤ 18 mm

- When connecting an HDMI or USB cable, or connecting a USB flash drive to the HDMI or USB port, use a product that has a width of 18 mm (0.7 inches) or less and a height of 10 mm (0.3 inches) or less. If the USB cable or USB flash drive does not fit the USB ports of the projector, use an extension cable that supports USB 2.0.
- Use a certified cable with the HDMI logo attached.
- If you do not use a certified HDMI cable, the screen may not display or a connection error may occur. (Recommended HDMI cable types)
 - Ultra High-Speed HDMI Cable (3 m (9.8 feet) or less)


02 Product Overview

About the Projector

<Front>

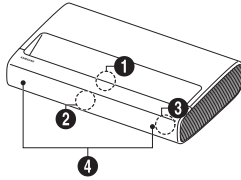

<Rear>

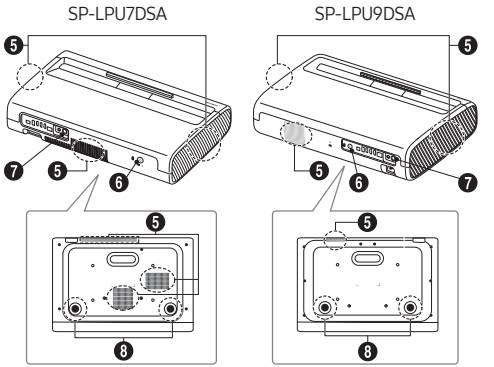


- 1 Lens / IR OUT
- 2 MIC Hole
- 3 Remote control sensor / LED Indicators
- 4 Speaker
- 5 Ventilation
- 6 Power button
- 7 IR OUT
- 8 Tilt-Adjustment Foot

- The product color and shape may vary depending on the model.
- Do not block projector intake and exhaust vents.
- When operating the projector in an enclosed space, allow at least 50 cm (19") clearance around the intake and exhaust vents.

03 Installing the Projector


Install the projector horizontally on a flat surface to prevent it from being tilted. When the screen and the projector are not aligned horizontally and vertically, or the screen is curved, the display may get distorted.

- Place the projector at an appropriate distance from the screen to be projected, connect with the power cable, and then turn it on.
- When you turn on your Projector for the first time, it immediately starts the Initial Setup. Follow the instructions displayed on the screen and configure the Projector's basic settings to suit your viewing environment.
 - You can turn on the Projector with the power button at the rear of the Projector, and then use the **Control menu**. The **Control menu** appears when the power button is pressed while the Projector is On.
 - When the screen looks skewed or blurred, adjust the display settings by following the next instruction.

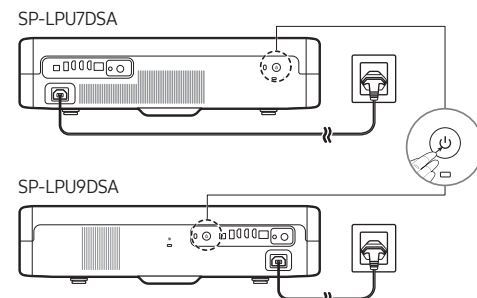


- The product color and shape may vary depending on the model.

- Adjust the angle by moving the projector left or right or adjust the angle adjusting tilt-adjustment foot at the bottom to make the screen to be rectangular.

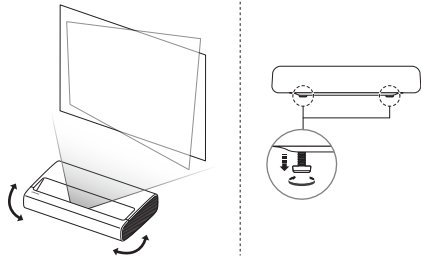


- Move the projector forward or backward to adjust the projection distance for a desired screen size.
 - When the screen looks blurry, use the **Focus** (ⓘ) > ≡ (left directional button) > ⚙ Settings > All Settings > Projector Settings > Focus) function.
 - When the screen looks skewed or distorted, use the **Keystone** (ⓘ) > ≡ (left directional button) > ⚙ Settings > All Settings > Projector Settings > Keystone) function. In this case, the screen resolution may decrease.
 - For information about the screen sizes for each projection distance, refer to the Unpacking and Installation Guide.

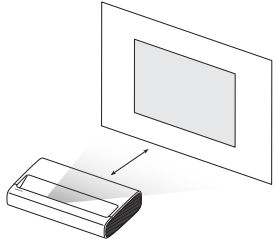

Using the Power button

You can turn on the Projector with the power button at the rear of the Projector, and then use the **Control menu**. The **Control menu** appears when the power button is pressed while the Projector is On. For more information about its usage, refer to the figure below.

- Manipulate buttons on the side of the product so that the projected screen is not covered.
- Be careful not to directly get the light emitted from the projector lens.

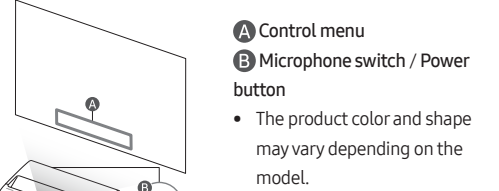

- A Control menu
- B Microphone switch / Power button
- The product color and shape may vary depending on the model.

Setting the MIC On/Off

- You can turn the MIC On or off by using the MIC switch at the rear of the Projector.
- During analysis using data from the MIC, the data is not saved.



04 Troubleshooting and Maintenance

Troubleshooting

- For more information, refer to "Troubleshooting" in the User guide.
ⓘ) > ≡ (left directional button) > ⚙ Settings > Support > Open User guide > Troubleshooting
If none of the troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com" and click Support or contact the Samsung service center.
- To keep your Projector in optimum condition, upgrade to the latest software. Use the **Update Now** or **Auto Update** functions on the Projector's menu (ⓘ) > ≡ (left directional button) > ⚙ Settings > Support > Software Update > Update Now or Auto Update).

The Projector won't turn on.

- Make sure that the power cord is securely plugged into the product and the wall outlet.
- Make sure that the wall outlet is working and the remote control sensor at the front right of the Projector is lit and glowing a solid red.
- Try pressing the **Power** button at the rear of the Projector to make sure that the problem is not with the remote control. If the Projector turns on, refer to "The remote control does not work."

The remote control does not work.

- Check if the remote control sensor of the Projector blinks when you press the (ⓘ) button on the remote control.
 - When the remote's battery is discharged, charge the battery using the USB charging port (C-type), or turn over the remote to expose the solar cell to light.
- Try pointing the remote directly at the Projector from 5 ft. to 6 ft. (1.5-1.8 m) away.
- If your Projector came with a Samsung Smart Remote (Bluetooth Remote), make sure to pair the remote to the Projector. To pair a Samsung Smart Remote, press the (ⓘ) and (ⓘ) buttons together for 3 seconds.

- IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689:2021 CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT - RISK GROUP 2, Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance as a Risk Group 2 LIP as defined in IEC 62471-5:Ed. 1.0. For more information see Laser Notice No. 57, dated May 8, 2019.
- The product's intended use as a consumer laser product and compliant with EN 50689: 2021.
- This projector has built-in Class 4 laser module. Disassembly or modification is very dangerous and should never be attempted.
- Additional instructions to supervise children, no staring, and not use optical aids
 - Notice is given to supervise children and to never allow them to stare into the projector beam at any distance from the projector.
 - Notice is given to use caution when using the remote control for starting the projector while in front of the projection lens.
 - Notice is given to the user to avoid the use of optical aids such as binoculars or telescopes inside the beam.
- Do not open or disassemble the projector as this may cause damage by the exposure of laser Radiation.

Internet security

Samsung takes a number of steps to protect its Internet-compatible Projector against unauthorized incursions and hacking. For example, certain sensitive communications between the Projector and the Internet servers are encrypted. In addition, the Projector's operating system has adopted controls to prevent the installation of unauthorized applications. Although we take steps to protect your Projector and personal information, no Internet-connected device or transmission is completely secure. We therefore encourage you to take additional steps to safeguard your Projector, secure your Internet connection, and minimize the risk of unauthorized access. These steps are listed below:

- Notes**
- This device is a Class B digital apparatus.
 - For information about the power supply, and more information about power consumption, refer to the information on the label attached to the product.
 - For the label-rating and laser-related cautions, see the surface of the bottom of the Projector.
 - To connect a LAN cable, use a CAT7 (*STP type) cable for the connection. (100/10 Mbps)
 - Shielded Twisted Pair
 - The images and specifications of the Unpacking and Installation Guide may differ from the actual product.
 - This product is HDR10+ certified and features a 100-inch Fresnel screen with a 1.3 gain. (The Premiere 9 Series only)

Decreasing power consumption

When you shut the Projector off, it enters Standby mode. In Standby mode, it continues to draw a small amount of power. To decrease power consumption, unplug the power cord when you don't intend to use the Projector for a long time.

Guide d'utilisation simple

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

Pour recevoir une plus vaste gamme de services, enregistrez votre produit au www.samsung.com

Modèle _____ Numéro de série _____

Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l'aide, composez le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

Les figures et les illustrations de ce Guide d'utilisation simple ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. La conception et les spécifications du produit peuvent changer sans avis préalable.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Centre de service Samsung. Visitez le site de votre pays : <http://www.samsung.com>

Centre de service Samsung	Site Web	Adresse
1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)	Samsung Electronics Canada Inc. 2050 Derry Road West Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

Avant de lire ce Guide d'utilisation simple

Ce Projecteur comprend ce Guide d'utilisation simple et un Guide de l'utilisateur (☺) > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > Paramètres > Support tech. > Ouvrir le guide de l'utilisateur).

Sur le site Web (www.samsung.com), vous pouvez télécharger le guide d'utilisation et voir son contenu sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Avertissement! Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre Projecteur, veuillez lire les instructions de sécurité. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître la signification des symboles qui pourraient se trouver sur votre appareil Samsung.

MISE EN GARDE	
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.	
MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. VEUILLEZ VOUS ADRESSER À UN TECHNICIEN AGRÉÉ POUR TOUTE RÉPARATION.	
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.
	Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CA.
	Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CC.
	Mise en garde. Consultez les instructions aux fins d'utilisation : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le Guide d'utilisation simple pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.

Mise sous tension

- Ne surchargez ni vos prises murales ni vos câbles d'extension ni vos Adaptateur (tension et puissance installée) Une surcharge pourrait entraîner un incendie ou des décharges électriques. Reportez-vous à la section portant sur les spécifications électriques du manuel ou à l'étiquette sur l'alimentation électrique du produit pour connaître les renseignements sur la tension électrique et l'intensité.
- Les cordons d'alimentation doivent être disposés de telle sorte afin d'éviter que l'on ne marche dessus ou qu'un objet s'y accroche. Portez une attention particulière aux cordons près de l'extrémité de la fiche, à proximité des prises de sortie murales et à leur point de sortie sur l'appareil.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil, car Ceci pourrait provoquer une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation de sorte qu'il soit correctement inséré dans la prise. Pour débrancher le cordon d'alimentation d'une prise murale, tenez la fiche. Ne débranchez jamais le cordon en tirant sur ce dernier. Évitez de toucher le cordon avec les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, surtout s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et appelez un revendeur agréé ou un centre de service Samsung.
- Pour protéger cet équipement en cas d'orage ou si vous comptez le laisser sans surveillance durant une longue période, assurez-vous de le débrancher de la prise et de l'antenne ou du récepteur (câble).
 - L'accumulation de poussière peut provoquer une électrocution, une perte d'énergie, ou un incendie induit par le cordon d'alimentation dû à des variations, une surchauffe et une détérioration de l'isolation.
- N'utilisez que des prises de sortie murales et des fiches correctement mises à la terre.
 - Une mise à la terre risque incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareil de classe 1 uniquement).
- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, il doit être débranché de la prise murale. Pour être certain de pouvoir débrancher rapidement cet appareil si nécessaire, veillez à ce que la prise murale et la fiche d'alimentation soient facilement accessibles.

Installation

- L'appareil ne doit pas être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une grille d'air de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Aucun objet contenant de l'eau (vases, etc.) ne doit être placé sur l'appareil, car cela présente un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
- Communiquez avec un centre de service homologué Samsung pour obtenir des renseignements si vous comptez installer votre Projecteur dans un endroit exposé à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à un taux d'humidité élevé ou à des produits chimiques, et s'il doit fonctionner 24 heures sur 24, comme dans un aéroport, une gare, etc.
- Le non-respect de ces consignes peut causer de sérieux dommages au Projector.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou gouttes d'eau ou de liquide.

Installation du Projector sur un mur

-  Assurez-vous de consulter des professionnel si vous désirez installer le projecteur sur un mur. Sinon, le projecteur risque de glisser ou de tomber, ce qui pourrait entraîner des lésions corporelles ou des dommages au produit.

- Lorsque vous procédez à la mise en place d'un support mural, nous vous recommandons de le fixer à l'aide des quatre vis.

-  N'installez pas le support mural lorsque le Projector est sous tension. Cela risque de causer un choc électrique et des blessures corporelles.

- N'utilisez pas de vis plus longues que les dimensions standard ou non conformes aux spécifications en la matière. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du Projector.
- En ce qui a trait aux supports muraux non conformes aux spécifications standard liées aux vis, la longueur des vis peut différer selon les spécifications du support mural.
- Ne serrez pas trop les vis; cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute et causer des blessures. Samsung décline toute responsabilité dans le cas où de tels accidents se produiraient.
- Samsung ne saurait être tenue responsable des blessures ou des dommages subis par le produit occasionnés par l'utilisation d'un support mural non recommandé, ou par l'omission du consommateur de suivre les directives d'installation du produit.
- Il faut toujours deux personnes pour fixer le Projector sur un mur.

Ventilation adéquate de votre Projector

Au moment de l'installation du Projector, vous devez laisser une distance d'au moins 4 pouces (10 cm) entre le Projector et les autres objets (murs, côtés de l'armoire, etc.) afin d'assurer une ventilation adéquate. Le non-respect de cette consigne pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager celui-ci.

- Lorsque vous mettez en marche le Projector dans un espace clos, veillez à laisser au moins 19 pouces (50 cm) de dégagement autour des événements d'admission et de sortie.

Fonctionnement


- Cet appareil fonctionne avec des piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures particulières pour la mise au rebut des piles. Veuillez communiquer avec les autorités compétentes pour vous renseigner sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Gardez les accessoires (télécommande, etc.) dans un endroit hors d'atteinte.
- Veillez à ne pas échapper ni plier les lunettes. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un centre de service.
- Ne jetez pas la télécommande ou les piles au feu.
- Ne pas court-circuiter ou démonter les piles, et éviter qu'elles ne surchauffent.
- Le fait d'exposer la batterie au feu, de la placer dans un four chaud, ou de l'écraser ou de la couper mécaniquement, peut provoquer une explosion.
- Le fait de placer la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- MISE EN GARDE** : Il y a un risque d'explosion si vous n'utilisez pas la bonne sorte de piles pour remplacer les piles de la télécommande. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.
- ATTENTION** - N'utilisez pas de fumigateur liquide contenant des produits chimiques, tel qu'un anti-moustique ou un désodorisant, à proximité du produit.
 - Si de la vapeur entre en contact avec la surface du produit ou pénètre dans celui-ci, cela peut causer des taches ou un dysfonctionnement.
- ATTENTION – POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES ET AUTRES ARTICLES COMPORTANT UNE FLAMME NUE.**
- Si vous devez éteindre entièrement le Projector, attendez que le ventilateur s'arrête complètement afin que le Projector puisse refroidir totalement.
- Soyez prudent si vous touchez le Projector alors qu'il fonctionne depuis un certain temps. Certains éléments peuvent être chauds.


Précautions à prendre pour le Projector

- Pour nettoyer l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques tels que de la cire, du benzène, de l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces produits chimiques peuvent endommager la surface du Projector ou effacer les parties imprimées.
- La partie extérieure du Projector peut être rayée durant le nettoyage. Veillez à essuyer soigneusement la partie extérieure à l'aide d'un chiffon doux pour éviter les rayures.
- Ne vaporisez pas d'eau ou de liquide directement sur le Projector. Tout liquide qui s'infiltre dans l'appareil risque de provoquer une défaillance, un incendie ou une décharge électrique.

Laser

- Ne bloquez pas la lumière émise par la lentille du projecteur lorsqu'il est en marche. Cette lumière pourrait faire chauffer l'objet qui l'obstrue et le faire fondre, provoquer des brûlures ou allumer un incendie.
- Ne regardez jamais directement la lumière émise par la lentille du Projector ou ne la projetez jamais dans les yeux d'une autre personne.

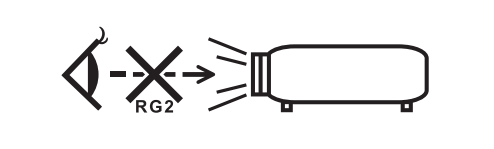-  Attention : Une exposition rapprochée de moins de 1 mètre peut provoquer des lésions oculaires.

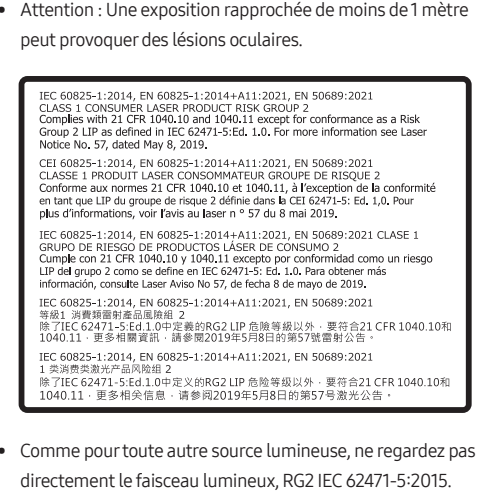-  Attention : Une exposition rapprochée de moins de 1 mètre peut provoquer des lésions oculaires.


- Nous vous conseillons d'installer le plus rapidement possible toutes les nouvelles mises à jour logicielles que Samsung met à votre disposition pour améliorer la sécurité de votre Projector. Pour recevoir automatiquement ces mises à jour, activez **Mise à jour automatique** dans le menu du Projector (☺) > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > Paramètres > Support tech. > Mise à jour du logiciel > Mise à jour automatique). Lorsqu'une mise à jour est disponible, un message contextuel s'affiche sur l'écran du Projector. Acceptez le téléchargement et l'exécution de la mise à jour en sélectionnant Oui quand on vous posera la question. Prenez des mesures pour sécuriser votre point d'accès et votre réseau sans fil. Dans le guide de votre point d'accès, vous trouverez des instructions supplémentaires pour mettre en place les mesures suivantes :
 - Protéger les paramètres de gestion de votre point d'accès sans fil en choisissant un mot de passe unique qui protège contre toute modification non autorisée des paramètres de sécurité.
 - Mettre en place un système de cryptage standard (p. ex. le mécanisme de cryptage WPA2) sur votre point d'accès sans fil afin de protéger le signal de votre réseau sans fil.
 - Sécurisez l'accès à votre réseau sans fil en choisissant un mot de passe difficile à deviner.
 - Vérifiez que les paramètres du pare-feu de votre point d'accès sans fil sont actifs (le cas échéant).
 - Assurez-vous que tous vos appareils connectés à Internet se trouvent en aval du pare-feu du réseau.
 - Si votre point d'accès sans fil comporte un bouton qui permet de le mettre en veille, utilisez ce bouton pour déconnecter votre réseau résidentiel de l'Internet quand vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez des mots de passe complexes pour tous vos comptes (Netflix, Facebook, etc.).
- Si un message inattendu s'affiche sur l'écran de votre Projector pour vous demander l'autorisation de connecter un appareil ou d'activer une session à distance, n'acceptez en AUCUN cas.
- Ne visitez pas de sites Web douteux et évitez d'installer des programmes douteux. Nous recommandons aux utilisateurs d'installer uniquement les applications autorisées fournies par Samsung par le biais de Samsung Smart Hub.

01 Contenu de la boîte

Veillez à ce que les articles suivants soient inclus avec votre Projector. Si des éléments sont manquants, communiquez avec le détaillant.

- Télécommande intelligente Samsung
- Guide d'utilisation simple
- Carte de garantie / Guide de réglementation (non fourni dans certains endroits)
- Cordon d'alimentation

- La forme et la couleur des articles peuvent varier selon le modèle.
- Les câbles non compris avec l'appareil peuvent être achetés séparément.

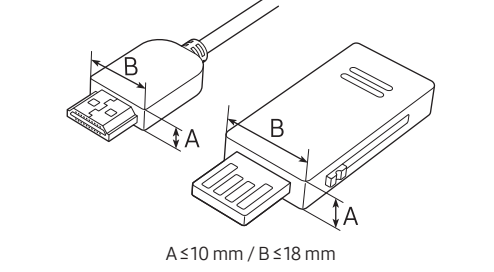


- Lorsque vous branchez un câble HDMI ou USB, ou alors que vous connectez une clé USB à un port HDMI ou USB, assurez-vous d'utiliser un article d'une largeur de 18 mm (0,7 pouces) ou moins, et d'une hauteur de 10 mm (0,3 pouces) ou moins. Si le câble ou la clé USB ne convient pas aux ports USB du projecteur, utilisez un câble de rallonge qui prend en charge USB 2.0.
- Utilisé un câble certifié désigné par le logo HDMI.
- Si vous omettez d'utiliser un câble HDMI certifié, l'image pourrait ne pas s'afficher ou une erreur de connexion pourrait survenir. (Types de câbles HDMI recommandés)
 - Câble HDMI très haute vitesse (3 m (9,8 pi) ou moins)


02 Aperçu du produit

À propos de la télécommande Projector

<Avant>

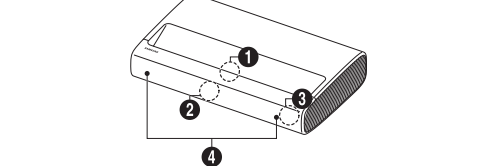

<Arrière>

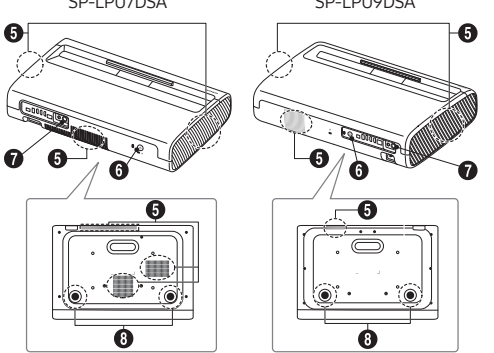


- 1 Lentille / Sortie IR
- 2 Micro
- 3 Capteur de la télécommande / témoins à DEL
- 4 Haut-parleur
- 5 Ventilation
- 6 Bouton de mise en marche
- 7 Sortie IR
- 8 Pied avec réglage d'inclinaison

- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- Nobstruez pas les événements d'admission et de sortie du projecteur.
- Lorsque vous mettez en marche le projecteur dans un espace clos, assurez-vous de laisser au moins 50 cm (19 po) de dégagement autour des événements d'admission et de sortie.

03 Installation de l'Projector


-  Installez le projecteur à l'horizontal sur une surface plane pour éviter qu'il ne bascule. Si l'écran et le projecteur ne sont pas alignés horizontalement et verticalement, ou que l'écran est incurvé, l'image affichée pourrait être déformée.

- Disposez le projecteur à distance appropriée de l'écran sur lequel l'image sera projetée, branchez-le au moyen du câble d'alimentation, puis mettez-le en marche.
- Lorsque vous mettez le Projector en marche pour la première fois, il lance immédiatement la configuration initiale. Suivez les directives qui s'affichent à l'écran et configurez les réglages de base du Projector afin qu'ils correspondent à votre environnement de visionnement.
 - Vous pouvez mettre le Projector en marche à l'aide de la touche de mise en marche située à l'arrière du Projector, et utiliser ensuite le **Menu de commande**. Le **Menu de commande** apparaît lorsque vous appuyez sur la touche de mise en marche pendant que le Projector est sous tension.
 - Si l'image semble déformée ou floue, réglez les paramètres en suivant les directives suivantes.

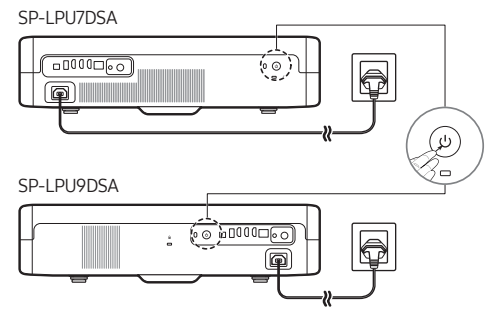


- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

- Modifiez l'angle en déplaçant le projecteur vers la gauche ou la droite, ou ajustez l'inclinaison du pied afin que l'image projetée soit rectangulaire.

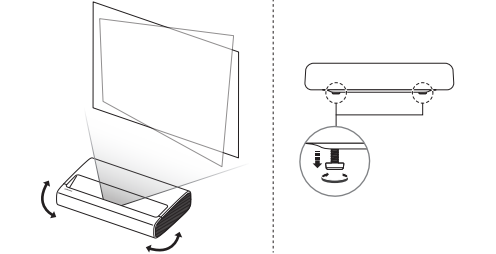


- Déplacez le projecteur vers l'avant ou l'arrière afin de modifier la distance de projection en vue d'obtenir la taille d'image voulue.
 - Si l'image est floue, utilisez la fonction **Mise au point** (☺) > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > Paramètres > Tous les paramètres > Réglages du Projector > Mise au point).
 - Si l'image semble croche ou déformée, utilisez la fonction **Distorsion** (☺) > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > Paramètres > Tous les paramètres > Réglages du Projector > Distorsion).

- Dans ce cas, la résolution de l'image pourrait se dégrader.
- Pour obtenir des renseignements sur la taille de l'image pour chaque distance de projection, reportez-vous au Guide de déballeage et d'installation.

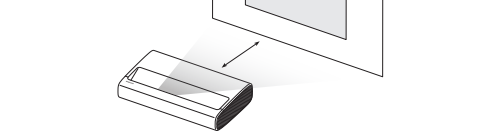

Utilisation de la touche de mise en marche

- Vous pouvez mettre le Projector en marche à l'aide de la touche de mise en marche située à l'arrière du Projector, et utiliser ensuite le **Menu de commande**. Le **Menu de commande** apparaît lorsque vous appuyez sur la touche de mise en marche pendant que le Projector est sous tension. Pour avoir de plus amples renseignements sur son fonctionnement, reportez-vous à l'illustration ci-dessous.
- Manipulez les touches situées sur le côté de l'appareil de manière à ce que l'écran projeté ne soit pas couvert
 - Veillez à ce que la lumière ne soit pas directement émise par la lentille du projecteur.

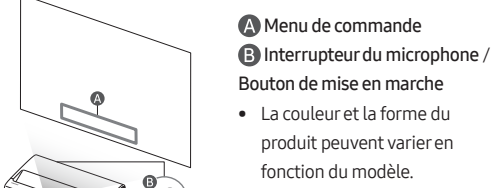

- A Menu de commande**
- B Interrupteur du microphone / Bouton de mise en marche**
 - La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

Activation/désactivation du micro

- Vous pouvez activer et désactiver le micro à l'aide de l'interrupteur du micro qui se trouve à l'arrière du Projector.
- Pendant l'analyse, qui utilise les données provenant du micro, aucune donnée n'est enregistrée.

04 Dépannage et entretien

- Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Dépannage » du Guide de l'utilisateur.
- ☺ > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > Paramètres > Support tech. > Ouvrir le guide de l'utilisateur > Dépannage
- Dans le cas où aucun de ces conseils de dépannage ne s'applique, allez à « www.samsung.com » et cliquez sur Soutien, ou communiquez avec le centre de service Samsung.
- Pour optimiser les performances de votre Projector, utilisez la dernière version logicielle. Utilisez les fonctions **Mettre à jour maintenant** ou **Mise à jour automatique** dans le menu du Projector gauche de touche directionnelle (☺) > ≡ (touche directionnelle vers la gauche) > Paramètres > Support tech. > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant or Mise à jour automatique).

Le Projector ne s'allume pas.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché à la prise de courant murale et au produit.
- Assurez-vous que la prise murale fonctionne et que le capteur de la télécommande situé sur le devant à droite du Projector est allumé en rouge continu.
- Appuyez sur la touche **Alimentation** située à l'arrière du Projector pour vérifier que le problème ne vient pas de la télécommande. Si le Projector s'allume, reportez-vous à la section « La télécommande ne fonctionne pas ».

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez si le capteur de la télécommande du Projector clignote lorsque vous appuyez sur la touche (☺) de la télécommande.
 - Si la batterie de la télécommande est déchargée, chargez-la à l'aide du port de chargement USB (type C) ou retournez la télécommande pour exposer la cellule photovoltaïque à la lumière.
- Essayez de pointer la télécommande directement vers le Projector en étant à une distance de 5 à 6 pi (1,5-1,8 m).
- Si votre Projector fonctionne avec une télécommande Télécommande intelligente Samsung (télécommande Bluetooth), assurez-vous d'apparier la télécommande et le Projector. Pour apparier une télécommande Télécommande intelligente Samsung, appuyez simultanément sur les touches (☺) et (☺) pendant 3 secondes.

- IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689:2021 EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX APPAREILS À LASER DESTINÉS AU GRAND PUBLIC DE CLASSE 1 - GROUPE DE RISQUE 2, conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf pour la conformité en tant que projecteur laser relevant du groupe de risque 2 tel que défini par la norme IEC 62471-5:Ed.1,0. Pour obtenir plus d'informations, consultez l'avis relatif aux appareils à laser numéro 57, du 8 mai 2019.
- Utilisation prévue du produit en tant qu'appareil à laser destiné au grand public et conforme à la norme EN 50689:2021.
- Ce projecteur est doté d'un module laser de classe 4 intégré. Le démontage ou la modification du produit est très dangereux et ne doit jamais être tenté.
- Autres directives visant la supervision des enfants, ainsi que l'interdiction de regarder le faisceau ou d'utiliser des dispositifs d'aide optiques.
 - Il est recommandé de superviser les enfants et de ne jamais les laisser regarder directement dans le faisceau du projecteur, qu'elle que soit la distance qui les sépare du projecteur.
 - Soyez prudent si vous utilisez une télécommande pour mettre en marche le projecteur alors que vous vous trouvez devant sa lentille.
 - Soyez avisé qu'il convient d'éviter d'utiliser des dispositifs d'aide optiques comme des jumelles ou un télescope dans le faisceau lumineux.
- Nouveur ou ne désassemblez pas le projecteur puisque cela pourrait provoquer des dommages en raison de l'exposition au rayonnement laser.

Sécurité Internet

Samsung prend un certain nombre de mesures afin de protéger ses Projector compatibles avec Internet contre le piratage et les accès non autorisés. Par exemple, certaines communications sensibles entre le Projector et les serveurs Internet sont cryptées. De plus, le système d'exploitation du Projector est doté de contrôles qui empêchent l'installation d'applications non autorisées.

Malgré toutes les mesures que nous avons prises pour protéger votre Projector et vos renseignements personnels, aucun appareil connecté à Internet ni aucune transmission de données sur Internet ne saurait être totalement sécurisé. Par conséquent, nous vous encourageons à prendre des mesure de protection supplémentaires pour protéger votre Projector, sécuriser votre connexion Internet et réduire les risques d'accès non autorisé. Ces mesures sont présentées ci-après :

05 Spécifications et autres renseignements

Spécifications

Résolution d'affichage
3840 x 2160
Lentille
Lentille fixe
Son (sortie)
Série LPU7D : 30 W
Série LPU9D : 40 W
Température de fonctionnement
50 °F à 104 °F (10 °C à 40 °C)
Niveau d'humidité en fonctionnement
10 à 80 %, sans condensation
Température d'entreposage
-4 °F à 113 °F (-20 °C à 45 °C)
Niveau d'humidité en entreposage
5 à 95 %, sans condensation

- Remarques**
- Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, consultez l'étiquette fixée au produit.
 - Pour ce qui est spécifications de l'étiquette et des précautions associées aux lasers, consultez le dessous du Projector.
- Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT7 (*type STP) pour la connexion. (100/10 Mo/s)
 - * Shielded Twisted Pair
- Les images et indications contenues dans le Guide de déballeage et d'installation peuvent différer du produit actuel.
- Ce produit est certifié HDR10+ et est équipé d'un écran Fresnel de 100 pouces avec un gain de 1.3. (Série The Premiere 9 uniquement)

Réduire la consommation d'énergie

Lorsque vous mettez le Projector hors tension, il passe en mode Veille. En mode veille, le téléviseur consommer une faible quantité d'électricité. Pour réduire la consommation d'énergie, débranchez le cordon d'alimentation lorsque le Projector n'est pas utilisé pendant une longue période.