


Unpack Generator: Remove generator, accessories, inserts and Literature from carton. If any item is missing or damaged, contact our product service department at 855-888-3598.

Desempaquetar el generador: Retire el generador, los accesorios, el folleto y el libro de la caja. Si falta algún artículo o está dañado, contacte con nuestro departamento de servicio de productos al 855-888-3598.

Le déballage du générateur: enlevez le générateur et ses accessoires, des insertions et des documents du carton. Si un article est manquant ou endommagé, communiquez avec notre département de service du produit au 855-888-3598.

Included Items / Artículos incluidos / Éléments Inclus

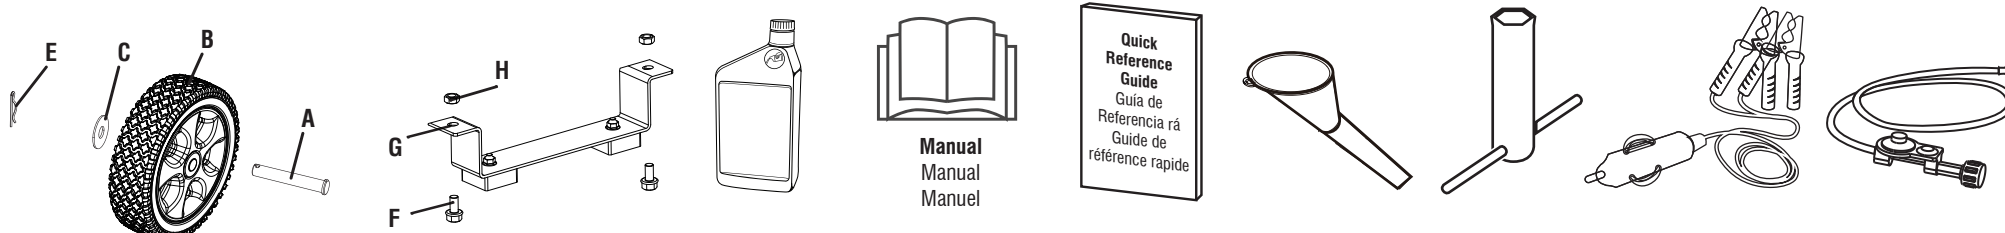

WARNING This Quick Reference Guide is not substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand the operator's manual before using this product. All pages references to the operator's manual.

ADVERTENCIA La presente Guía de Referencia rápida no sustituye a la lectura del manual del operador. Para reducir el riesgo de lesiones o muerte, el deberá leer y entender el manual del operador antes de utilizar este producto. Toda la página hace referencia al manual del operador.

AVERTISSEMENT Ce guide de référence rapide n'est pas la substitution de lire le manuel d'opérateur. Pour réduire le risque de blessure ou de décès, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'opérateur avant d'utiliser ce produit. Toutes les pages de référence pour le manuel d'opérateur.



1. Install the wheel kit / instalar el Equipo de Ruedas / Installation du kit de roue

Slide the axle pin (A) through the wheel (B), flat washer (C) and mount point on the frame (D). Secure them with cotter pin (E).

/ Deslice el sujetador del eje (A) a través de la rueda (B) y del punto de montaje en el marco (D), y asegure bien la rueda con la chaveta (C).
/ Glissez les éléments de l'essieu (A) à la roue (B) et montez le point sur le cadre et la rondelle plat (D). Fixez les avec la goupille (C).

Attach the support leg (G) to the generator frame with flange bolt (F) (M8x16) and flange lock nut (H) (M8).


/ Adjunte la pata de apoyo (G) al marco del generador con los tornillos con brida (F) (M8x16) y las contratueras con brida (H) (M8).
/ Joignez la jambe de soutien (G) au cadre de générateur avec la vis à bride (F) (M8x16) et le contre-écrou à bride (H) (M8).

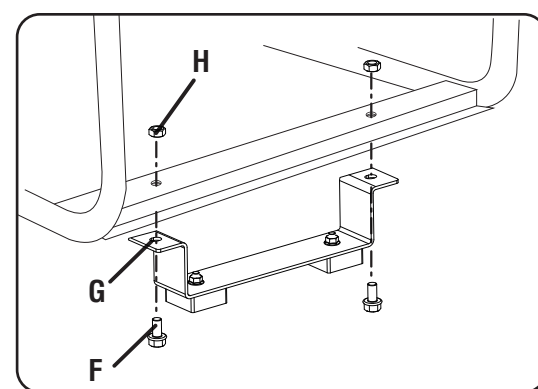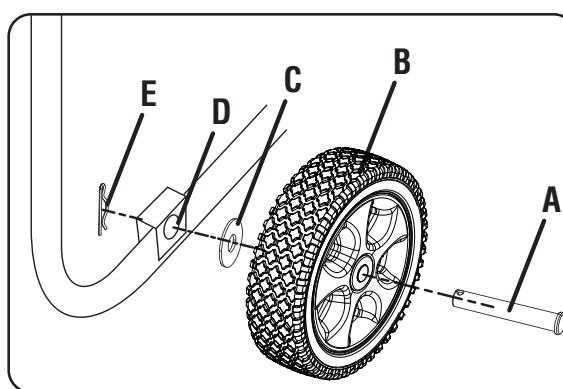

2. Battery Cable Connection / Conexión por Cable de la Batería / La connexion du câble de batterie

A quick connect battery plug is pre-installed on the battery. Cut the cable tie securing the plugs and push two halves A and B firmly to connect them.

/ Un enchufe de batería de conexión rápida está preinstalado en la batería. Corte la brida que sujeta los enchufes y presione las dos mitades A y B firmemente para conectarlas.
/ Une prise de batterie à connexion rapide est préinstallée sur la batterie. Coupez le serre-câble fixant les fiches et poussez fermement les deux moitiés A et B pour les connecter.

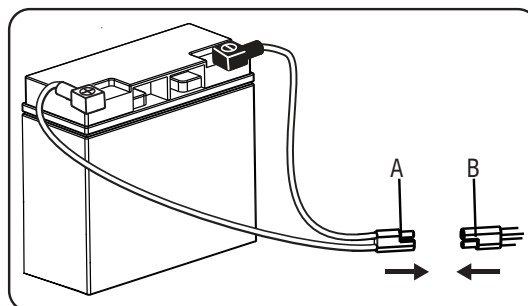

3. Add Lubricant and Fuel / Añadir Lubricante y Combustible / Ajoutez lubrifiant et carburant

Use a funnel to pour provided engine oil into engine. Fill to the upper mark of the oil dipstick H.




/ Utilice un embudo para verter el aceite de motor facilitado en el motor. Llénelo hasta la marca superior de la varilla de medición H.
/ Utilisez un entonnoir pour verser de l'huile fournie à la moteur jusqu'à la marque supérieure de jauge d'huile H.

Use clean / fresh regular UNLEADED gasoline with a minimum 87 octane.

/ Use gasolina regular SIN PLOMO y limpia / nueva con un mínimo de 87 octanos.
/ Utilisez l'essence sans plomb fraîche / propre régulier avec un indice d'octane 87 minimum.

Use Propane/LPG hose with regulator to connect propane/LPG tank and generator.



/ Use una manguera de propano / GLP con regulador para conectar el tanque de propano / GLP y el generador.
/ Utilisez un tuyau de propane/GPL avec régulateur pour connecter le réservoir de propane/GPL et le générateur.

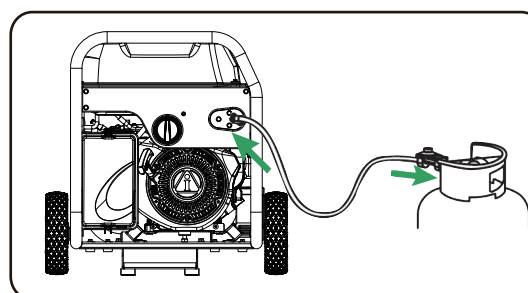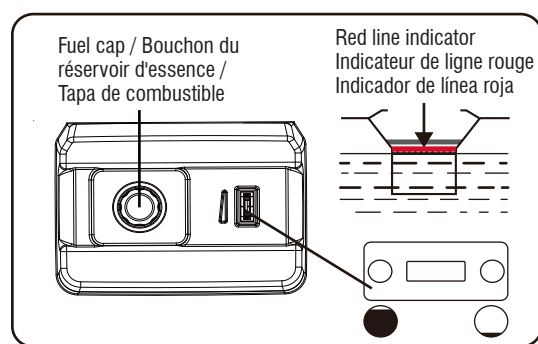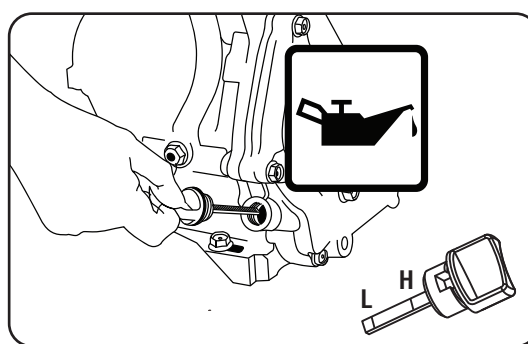

4. Adjust Shock-absorbing Seat / Réglage du siège amortisseur / Ajuste del asiento amortiguador

Before operating the generator, the shock-absorbing seat (cushion) must be adjusted for proper clearance. Loosen the lock nut and adjust the shock-absorbing seat so there is a 3mm gap between the top of the seat and the bottom of the motor bracket. Re-tighten the lock nut.

/ Avant de faire fonctionner le générateur, le support de choc (coussin de siège) doit être réglé pour obtenir un dégagement approprié. Desserrez l'écrou de verrouillage et réglez le support de vibration de sorte qu'il y ait un espace de 3mm entre le haut du. Siège et le bas du support moteur. Serrez à nouveau l'écrou de verrouillage.

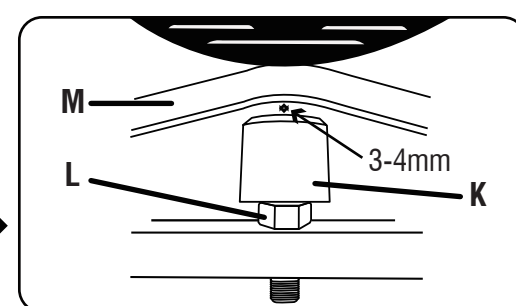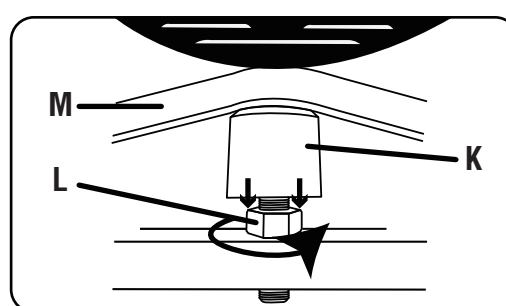


/ Con el fin de evitar danos en el generador, antes de operar el generador, por favor gire a la izquierda la tuerca de amortiguador asiento como mostrado en La, de modo que el asiento de amortiguador se encuentra en el soporte del motor mantener al menos la distancia de 3 mm .

5. Start Generator / Encienda el Generador / Lancez le générateur

Move generator outside to a flat, level surface, away from doors, windows and vents.

/ Traslade el generador al exterior, a una superficie llana y nivelada, lejos de puertas, ventanas y conductos de ventilacion.

/ Déplacez le générateur dehors sur une surface plane , loin des portes , fenêtres et des soupirails .

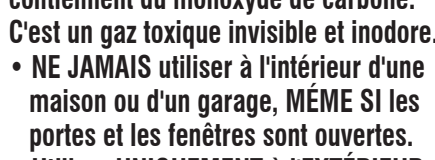
⚠ DANGER		⚠ PELIGRO	⚠ DANGER
Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.		Si usa un generador en interiores, MORIRÁ EN POCOS MINUTOS. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Es un veneno que no tiene olor ni se puede ver.	Utiliser un générateur à l'intérieur PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES. Les gaz d'échappement du générateur contiennent du monoxyde de carbone. C'est un gaz toxique invisible et inodore.
			
NEVER use inside a home or garage, EVEN IF doors and windows are open.		NUNCA lo use dentro de una casa o garaje, AUN si las puertas y ventanas están abiertas.	NE JAMAIS utiliser à l'intérieur d'une maison ou d'un garage, MÉME SI les portes et les fenêtres sont ouvertes.
Only use OUTSIDE and far away from windows, doors and vents.		Sólo úselo EN EXTERIORES y lejos de ventanas, puertas y ductos de ventilación.	Utiliser UNIQUEMENT à l'EXTÉRIEUR et loin des fenêtres, portes et ventilations.
Avoid other generator hazards. READ MANUAL BEFORE USE.		Evite otros peligros del generador. LEA EL PROSPECTO ANTES DE USARLO.	Évitez les autres dangers du générateur. VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

⚠ WARNING Do not overload generator or electrical cords. Consult operation manual.


⚠ ADVERTENCIA No sobrecargue el generador o los cables eléctricos. Consulte el manual de operación.

⚠ AVERTISSEMENT Ne surchargez le générateur ou les cordons électriques . Consultez le manuel de fonctionnement.


Select the Fuel Source (Gasoline) / Seleccione la Fuente de Combustible (Gasolina) / Sélectionnez la Source de Carburant (Essence)

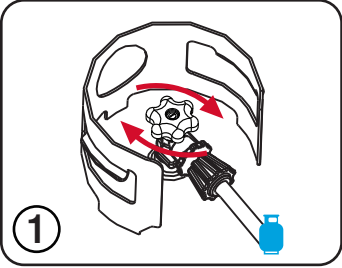


Make certain the propane tank is fully closed.
/ Asegúrese de que el tanque de propano esté completamente cerrado.
/ Assurez-vous que le réservoir de propane est complètement fermé.

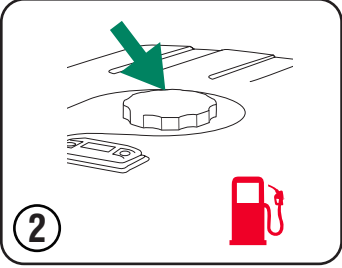

Add gasoline to the fuel tank.
/ Agregue gasolina al tanque de combustible.
/ Ajoutez de l'essence dans le réservoir de carburant.

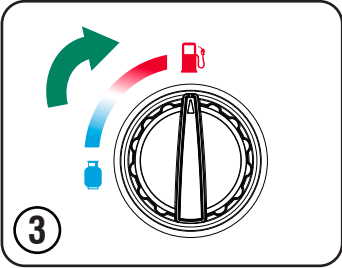


Flip the fuel source switch on the side panel to the gasoline position.
/ Mueva el interruptor de la fuente de combustible en el panel lateral a la posición de gasolina.
/ Basculez le commutateur de source de carburant sur le panneau latéral en position essence.

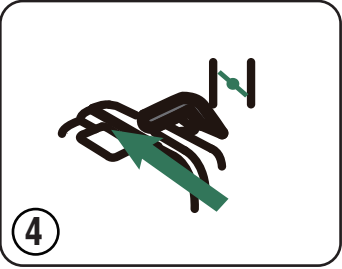


Move the choke lever to the "START" position.
/ Mueva la palanca del estrangulador a la posición de "START".
/ Déplacez le levier de starter sur la position "START".


Recoil Start / Arranque de retroceso / Démarrage à rappel

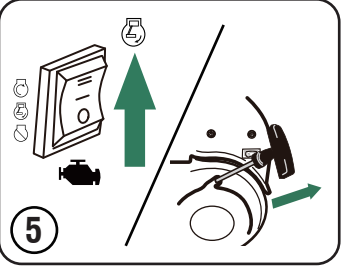

Flip the engine switch to the "ON"  position. Pull the starter cord slowly until resistance is felt and then pull rapidly.
/ Gire el interruptor del motor a la posición "ON" .
Tire del cable de arranque lentamente hasta que se sienta la resistencia y luego tire rápidamente.
/ Basculez l'interrupteur moteur sur la position "ON" .
Tirez lentement sur le cordon de démarrage jusqu'à ce que la résistance soit ressentie, puis tirez rapidement.

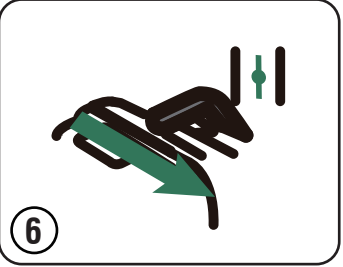


Move the choke lever to the "RUN" position.
/ Mueva la palanca del estrangulador a la posición "RUN".
/ Déplacez le levier de starter sur la position "RUN".

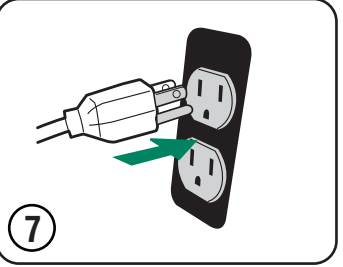


Plug in items to be powered, using only grounded extension cords.
/ Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra.
/ Branchez des points à lancer par utilisant seulement le câble de mise à la terre.

Electric Start / Arranque Eléctrico / Démarrage Électrique

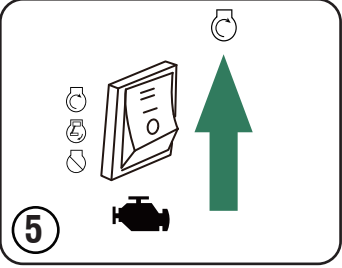


Press and hold switch on the "START"  position.
/ Mantenga presionado el interruptor en la posición "START" .
Appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé sur la position "START" .


Select the Fuel Source (Propane/LPG) / Seleccione la Fuente de Combustible (Propano / GLP) / Sélectionnez la Source de Carburant (Propane/GPL)

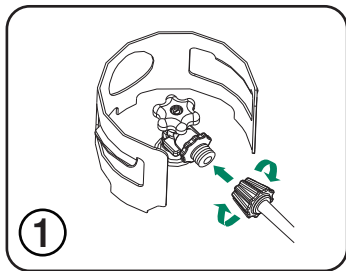


Connect the LPG gas hose to the propane fuel source.
/ Conecte la manguera de gas LPG a la fuente de combustible propano.
/ Connectez le tuyau de gaz GPL à la source de gaz propane.

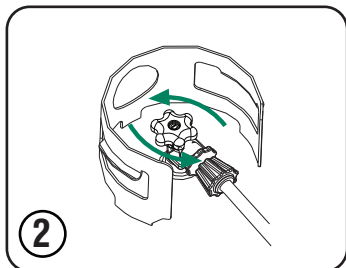

Fully open the Propane/LPG cylinder knob.
/ Abra completamente la perilla del cilindro de propano / GLP.
/ Ouvrez complètement le bouton de la bouteille de propane/GPL.

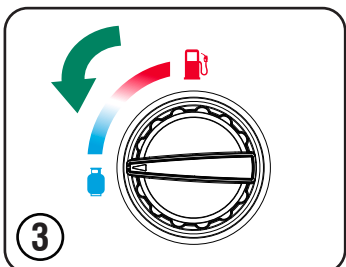


Flip the fuel source switch on the side panel to the propane/LPG position.
/ Mueva el interruptor de la fuente de combustible en el panel lateral a la posición de propano / GLP.
/ Basculez le commutateur de source de carburant sur le panneau latéral en position propane/GPL.

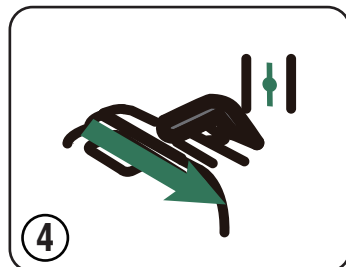


Move the choke lever to the "RUN" position.
/ Mueva la palanca del estrangulador a la posición "RUN".
/ Déplacez le levier de starter sur la position "RUN".

Electric Start / Arranque Eléctrico / Démarrage Électrique

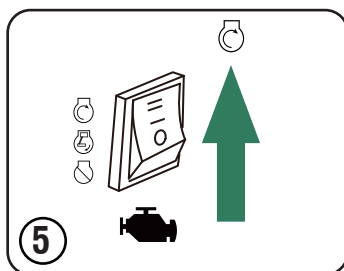


Press and hold switch on the "START" position.
/ Mantenga presionado el interruptor en la posición "START".
Appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé sur la position "START".

Recoil Start / Arranque de retroceso / Démarrage à rappel

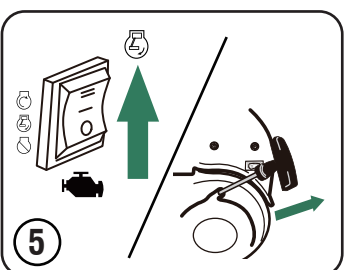


Flip the engine switch to the "ON" position. Pull the starter cord slowly until resistance is felt and then pull rapidly.
/ Gire el interruptor del motor a la posición "ON".
Tire del cable de arranque lentamente hasta que se sienta la resistencia y luego tire rápidamente.
/ Basculez l'interrupteur moteur sur la position "ON".
Tirez lentement sur le cordon de démarrage jusqu'à ce que la résistance soit ressentie, puis tirez rapidement.

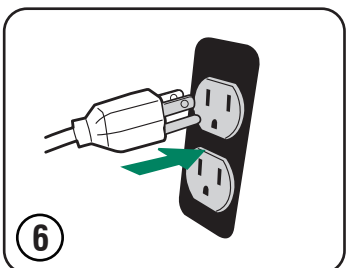


Plug in items to be powered, using only grounded extension cords.
/ Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra.
/ Branchez des points à lancer par utilisant seulement le câble de mise à la terre.


6. Shutdown and Storage / Apagado y Almacenamiento / L'Arrêt et le stockage

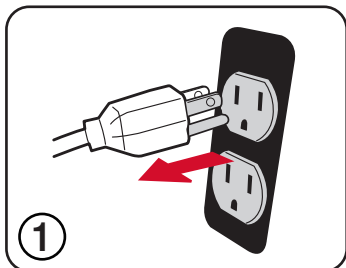


Remove any load from the generator.
/ Retire cualquier carga del generador.
/ Enlevez toute la charge du générateur.

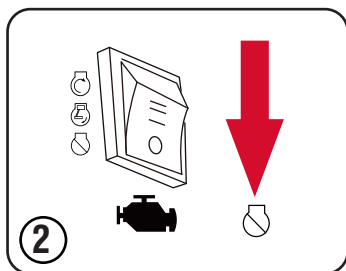

Turn off the battery switch to "OFF" position.
/ Apague el interruptor de la batería a la posición "OFF".
/ Éteignez l'interrupteur de batterie sur la position "OFF".

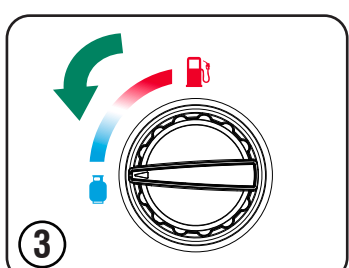

Flip the fuel source switch on the side panel to the propane/LPG position.
/ Mueva el interruptor de la fuente de combustible en el panel lateral a la posición de propano / GLP.
/ Basculez le commutateur de source de carburant sur le panneau latéral en position propane/GPL.

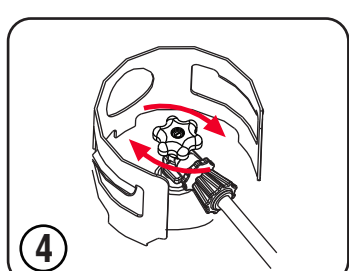


Make certain the propane tank is fully closed.
/ Asegúrese de que el tanque de propano esté completamente cerrado.
/ Assurez-vous que le réservoir de propane est complètement fermé.

If generator is to be stored for longer than 30 days, refer to The operator's manual for further instruction.


Si el generador debe estar almacenado durante más de 30 días, consulte el manual del operador para más información.

Si le générateur doit être stocké pendant plus de 30 jours, veuillez consulter le manuel d'exploitation pour de plus amples instructions.

7. Changing Fuels / Cambio de Combustibles / Changement de Carburant

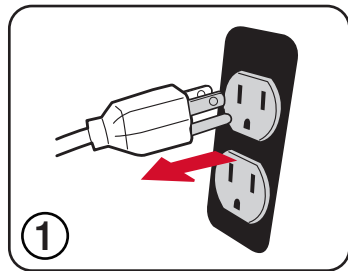


Disconnect all electrical loads from the generator.
/ Desconecte todas las cargas eléctricas del generador.
/ Débranchez toutes les charges électriques du générateur.

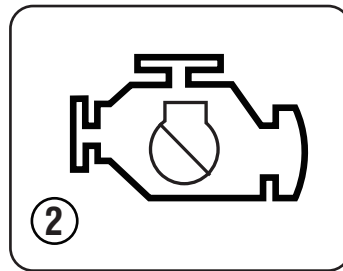


Stop the engine (generator).
/ Detenga el motor (generador).
/ Arrêtez le moteur (générateur).

Gasoline to propane/LPG
/ Gasolina a Propano/GLP
/ Essence en Propane/GPL

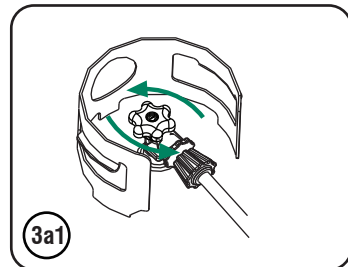


Fully open the Propane/LPG cylinder knob.
/ Abra completamente la perilla del cilindro de propano / GLP.
/ Ouvrez complètement le bouton de la bouteille de propane/GPL.


Propane/LPG to Gasoline
/ Propano/GLP a Gasolina
/ Propane/GPL à l'essence

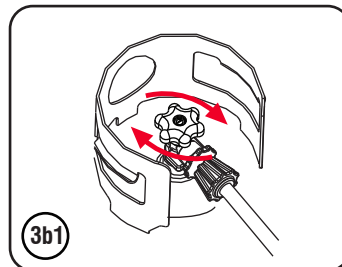


Make certain the propane tank is fully closed.
/ Asegúrese de que el tanque de propano esté completamente cerrado.
/ Assurez-vous que le réservoir de propane est complètement fermé.

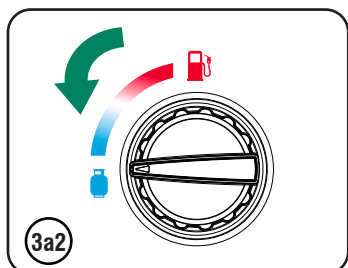

Flip the fuel source switch on the side panel to the propane/LPG position.
/ Mueva el interruptor de la fuente de combustible en el panel lateral a la posición de propano / GLP.
/ Basculez le commutateur de source de carburant sur le panneau latéral en position propane/GPL.

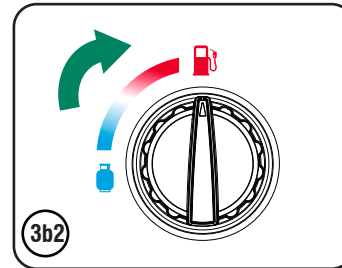

Flip the fuel source switch on the side panel to the gasoline position.
/ Mueva el interruptor de la fuente de combustible en el panel lateral a la posición de gasolina.
/ Basculez le commutateur de source de carburant sur le panneau latéral en position essence.

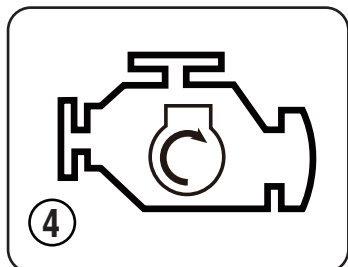

Start the engine (generator).
/ Arranque el motor (generador).
/ Démarrer le moteur (générateur).