


Unpack Generator: Remove generator, accessories, inserts and literature from carton. If any item is missing or damaged, contact our product service department at 855-888-3598.

Desempaquetar el generador: Retireel generador, los accesorios, el folleto y el libro de la caja. Si falta algúnartículo o está dañado, contacte con nuestro departamento de servicio de productal 855-888-3598.

Le déballage du générateur: enlevez legénérateur et ses accessoires, des insertions et des documents du carton.Siaucun article est manquante ou endommagée, communiquez avec notre départment deservice du produit au 855-888-3598.

Included Items / Artículos incluidos / Eléments Inclus

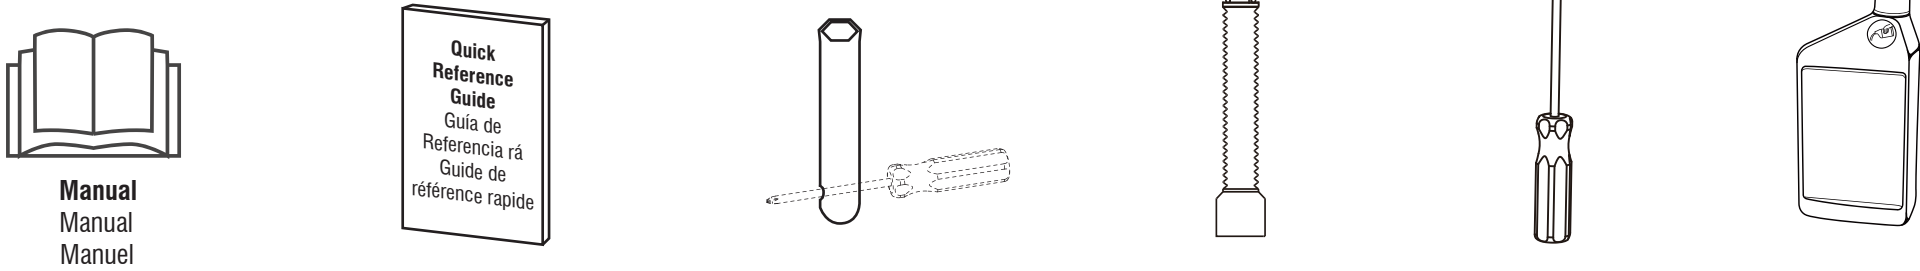

- ⚠ WARNING**
- ⚠ ADVERTENCIA**
- ⚠ AVERTISSEMENT**
- This quick reference guide is not substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand the operator's manual before using this product. All pages references to the operator's manual.
- La presente Guía de Referenciarpida no sustituye a la lectura del manual del operador. Para reducir elriesgo de lesiones o muerte, el deberá leer y entender el manual del operadorantes de utilizar este producto. Toda la página hace referencia al manual deloperador.
- Ce guide de référence rapiden'est pas la substitution de lire le manuel d'opérateur. Pour réduire le risque deblessure ou de décès, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'opérateuravant d'utiliser ce produit. Toutes les pages de reference pour le manuel d'opérateur.

1. Add Lubricant and Fuel / Añadir Lubricante y Combustible / Ajoutez Lubrifiant et Carburant

Remove maintenance cover and use a funnel to pour 10W-30 engine oil into engine.
Fill to the upper mark of the oil dipstick H.


/ Cubra el mantenimiento remoto y vierta aceite de motor 10w - 30 en el motor usando un embudo. Llene la marca superior de la varilla H.

/ Maintenir le couvercle à distance et verser l'huile moteur 10W - 30 dans le moteur à l'aide d'un entonnoir. Remplir jusqu'à la marque supérieure de la jauge H.

Use clean / fresh regular UNLEADED gasoline with a minimum 87 octane.

/ Use gasolina regular SIN PLOMO y limpia / nueva con un minimo de 87 octanos.

/ Utilisez l'essence sans plomb fraîche / propre régulier avec un indice d'octane 87 minimum.

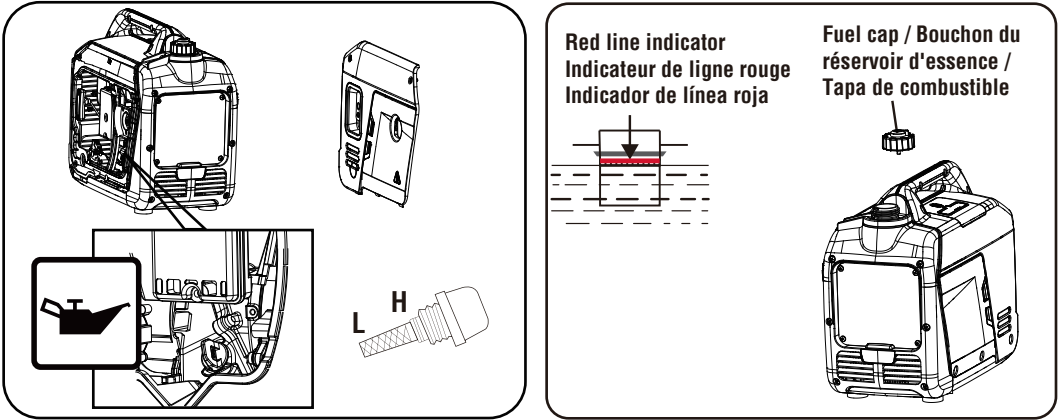

2. Start Generator / Encienda el Generador / Lancez le générateur


Move generator outside to a flat, level surface, away from doors, windows and vents.

/ Traslade el generador al exterior, a una superficie llana y nivelada, lejos de puertas, ventanas y conductos de ventilacion.


/ Déplacez le générateur dehors sur une surface plane , loin des portes , fenêtres et des soupirails .

⚠ DANGER		⚠ PELIGRO	⚠ DANGER
Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.		Si usa un generador en interiores, MORIRÁ EN POCOS MINUTOS. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Es un veneno que no tiene olor ni se puede ver. • NUNCA lo use dentro de una casa o garaje, AUN si las puertas y ventanas están abiertas. • Sólo úselo EN EXTERIORES y lejos de ventanas, puertas y ductos de ventilación. Evite otros peligros del generador. LEA EL PROSPECTO ANTES DE USARLO.	Utiliser un générateur à l'intérieur PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES. Les gaz d'échappement du générateur contiennent du monoxyde de carbone. C'est un gaz toxique invisible et inodore. • NE JAMAIS utiliser à l'intérieur d'une maison ou d'un garage, MÊME SI les portes et les fenêtres sont ouvertes. • Utiliser UNIQUEMENT à l'EXTÉRIEUR et loin des fenêtres, portes et ventilations. Évitez les autres dangers du générateur. VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
NEVER use inside a home or garage, EVEN IF doors and windows are open.	Only use OUTSIDE and far away from windows, doors and vents.		
Avoid other generator hazards. READ MANUAL BEFORE USE.			


- ⚠ WARNING**
- ⚠ ADVERTENCIA**
- ⚠ AVERTISSEMENT**
- Do not overload generator or electrical cords. Consult operation manual.
- No sobrecargue el generador o los cables eléctricos. Consulte el manual de operación.
- Ne surchargez le générateur ou les cordons électriques . Consultez le manuel de fonctionnemer.

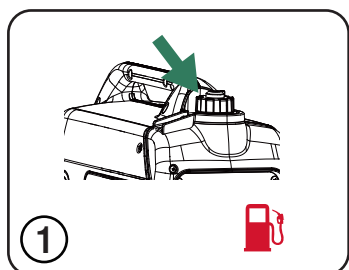

Add gasoline to the fuel tank.
/ Agregue gasolina al tanque de combustible.
/ Ajoutez de l'essence dans le réservoir de carburant.

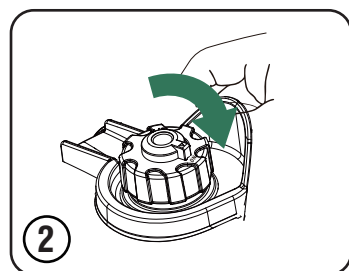

Turn the fuel cap vent lever to the "ON" position.
/ Gire la palanca de ventilación de la tapa de combustible a la posición "on".
/ Tourner le levier de ventilation du bouchon de carburant en position "on".

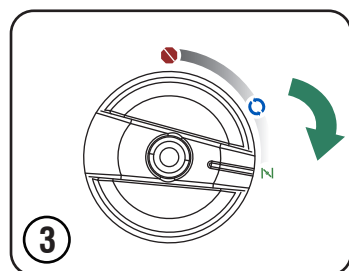


Turn the fuel switch to the "ON" position.
/ Gire el interruptor de combustible a la posición "ON".
/ Tournez le commutateur de carburant à la position "ON".


Note: For restarting a warm engine, turn the starting dial switch directly to the "RUN" position.

Nota: Para reiniciar un motor en caliente, gire el interruptor del dial de arranque directamente a la posición "RUN".


Remarque: Pour redémarrer un moteur chaud, tournez le commutateur de numérotation de démarrage directement à la position "RUN".

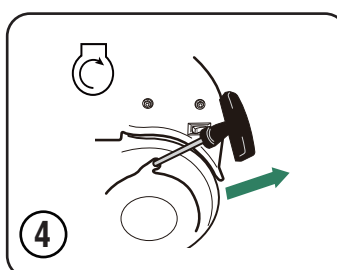

Pull recoil starter slowly until resistance is felt, then pull rapidly.
/ Jale el arrancador de retroceso lentamente hasta que sienta resistencia, luego tire rápidamente.
/ Tirez lentement le lanceur à rappel jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir, puis tirez rapidement.

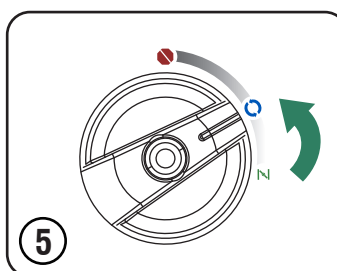


Turn the starting dial switch to the RUN position.
/ Gire el dial de arranque a la posición de RUN encendido.
/ Allumez le commutateur de cadran d'activation RUN.

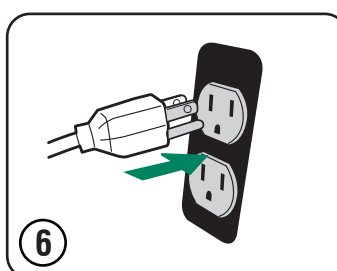


Plug in items to be powered, using only grounded extension cords.
/ Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra.
/ Branchez des points à lancer par utilisant seulement le câble de mise à la terre.


3. Shutdown and Storage / Apagado y Almacenamiento / L'Arrêt et le stockage

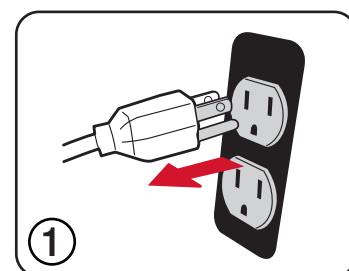

Remove any load from the generator.
/ Retire cualquier carga del generador.
/ Enlevez toute la charge du générateur.

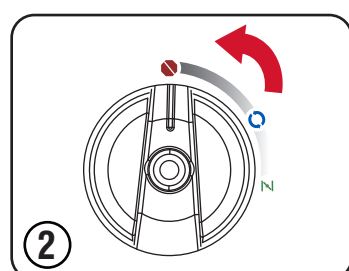

Turn the starting dial switch to the OFF position.
/ Gire el dial de arranque a la posición de OFF encendido.
/ Allumez le commutateur de cadran d'activation OFF.

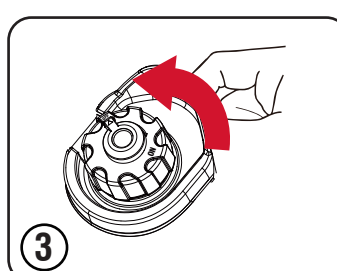

Turn the fuel cap vent lever to the "OFF" position.
/ Gire la palanca de ventilación de la tapa de combustible a la posición "OFF".
/ Tourner le levier de ventilation du bouchon de carburant en position "OFF".

If generator is to be stored for longer than 30 days, refer to the operator's manual for further instruction.

Si el generador debe estar almacenado durante más de 30 días, consulte el manual del operador para más información.

Si le générateur doit être stocké pendant plus de 30 jours, veuillez consulter le manuel d'exploitation pour de plus amples instructions.