


Unpack Generator: Remove generator, accessories, inserts and Literature from carton. If any item is missing or damaged, contact our product service department at 855-888-3598.

Desempaquetar el generador: Retire el generador, los accesorios, el folleto y el libro de la caja. Si falta algún artículo o está dañado, contacte con nuestro departamento de servicio de producto al 855-888-3598.

Le déballage du générateur: enlevez le générateur et ses accessoires, des insertions et des documents du carton. Si aucun article est manquant ou endommagé, communiquez avec notre département service du produit au 855-888-3598.

Included Items / Artículos incluidos / Éléments Inclus

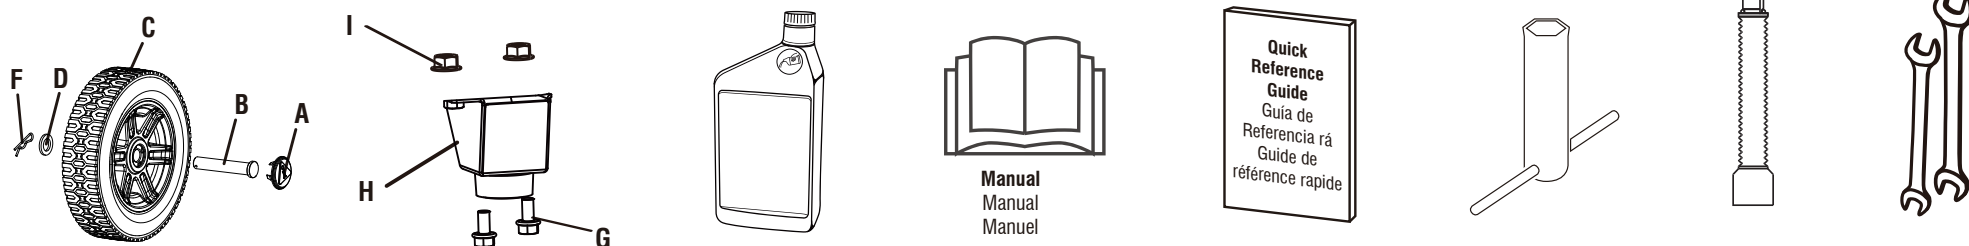

WARNING

This Quick Reference Guide is not substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand the operator's manual before using this product. All pages references to the operator's manual.

ADVERTENCIA

La presente Guía de Referencia rápida no sustituye a la lectura del manual del operador. Para reducir el riesgo de lesiones o muerte, el deberá leer y entender el manual del operador antes de utilizar este producto. Toda la página hace referencia al manual del operador.

AVERTISSEMENT

Ce guide de référence rapide n'est pas la substitution de lire le manuel d'opérateur. Pour réduire le risque de blessure ou de décès, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'opérateur avant d'utiliser ce produit. Toutes les pages de référence pour le manuel d'opérateur.

1. Install the wheel kit / instalar el Equipo de Ruedas / Installation du kit de roue

Slide the axle pin (B) through the wheel (C), flat washer (D) and mount point on the frame (E). Secure them with cotter pin (F), then assemble Cap (A) to Wheel (C).


/ Deslice el pin del eje (B) en los puntos de montaje de la rueda (C), la arandela plana (D) y el marco (E). Seguro con un alfiler de algodón (F), luego ensamble Cap (A) a Wheel (C).

/ Glissez la goupille (B) dans les points de montage de la roue (C), de la Rondelle plate (D) et du cadre (E). Fixez - le avec une goupille fendue (F), puis assemblez le capuchon (A) à la roue (C).

Attach the support leg (H) to the generator frame with flange bolt (G) (M8X16) and flange lock nut (I) (M8).

/ Adjunte la pata de apogeo (H) al marco del generador con los tornillos con brida (G) (M8x16) y las contratueras con brida (I) (M8).

/ Joignez la jambe de soutien (H) au cadre de générateur avec la vis à bride (G) (M8x16) et le contre - écrou à bride (I) (M8).

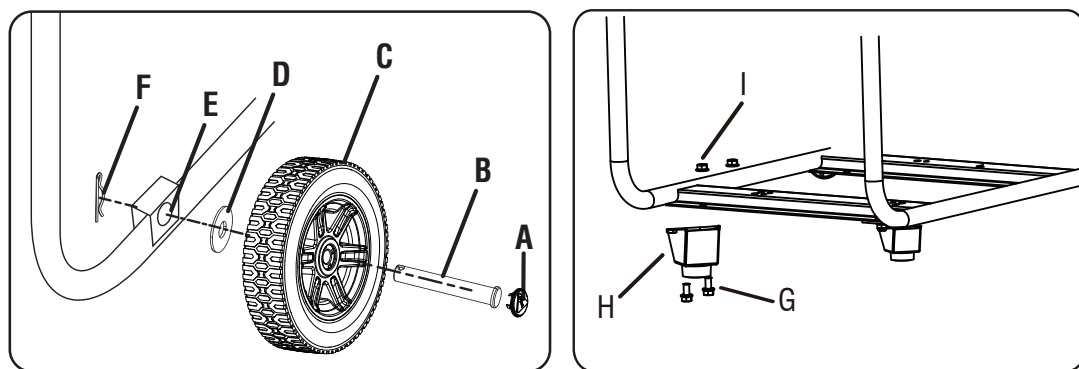

2. Add Lubricant and Fuel / Añadir Lubricante y Combustible / Ajoutez lubrifiant et carburant

Use a funnel to pour provided engine oil into engine. Fill to the upper mark of the oil dipstick H.


/ Utilice un embudo para verter el aceite de motor facilitado en el motor. Llénelo hasta la marca superior de la varilla de medición H.

/ Utilisez un entonnoir pour verser de l'huile fourni à la moteur jusqu'à la marque supérieure de jauge d'huile H.

Use clean / fresh regular UNLEADED gasoline with a minimum 87 octane.

/ Use gasolina regular SIN PLOMO y limpia / nueva con un mínimo de 87 octanos.

/ Utilisez l'essence sans plomb fraîche / propre régulier avec un indice d'octane 87 minimum.

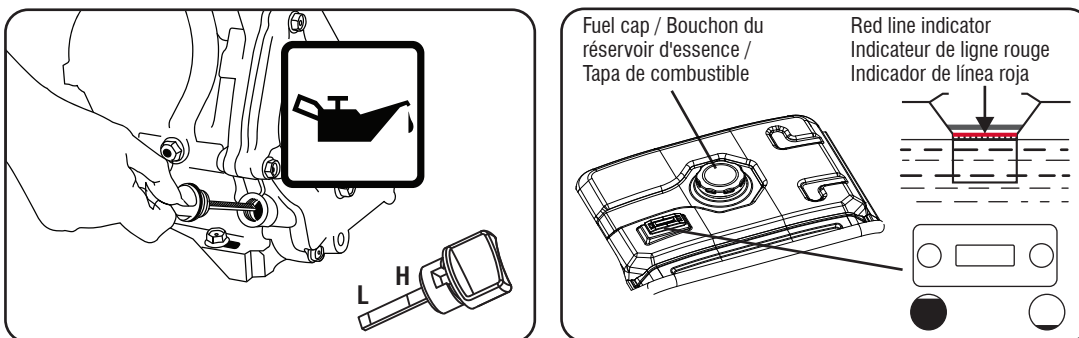


3. Adjust Shock-absorbing Seat / Réglage du siège amortisseur / Ajuste del asiento amortiguador

Before operating the generator, the shock-absorbing seat (cushion) must be adjusted for proper clearance. Loosen the lock nut and adjust the shock-absorbing seat so there is a 3mm gap between the top of the seat and the bottom of the motor bracket. Re-tighten the lock nut.

/ Avant de faire fonctionner le générateur, le support de choc (coussin de siège) doit être réglé pour obtenir un dégagement approprié. Desserrez l'écrou de verrouillage et réglez le support de vibration de sorte qu'il y ait un espace de 3mm entre le haut du. Siège et le bas du support moteur. Serrez à nouveau l'écrou de verrouillage.

/ Con el fin de evitar danos en el generador, antes de operar el generador, por favor gire a la izquierda la tuerca de amortiguador asiento como mostrado en La, de modo que el asiento de amortiguador se encuentra en el soporte del motor mantener al menos la distancia de 3 mm.

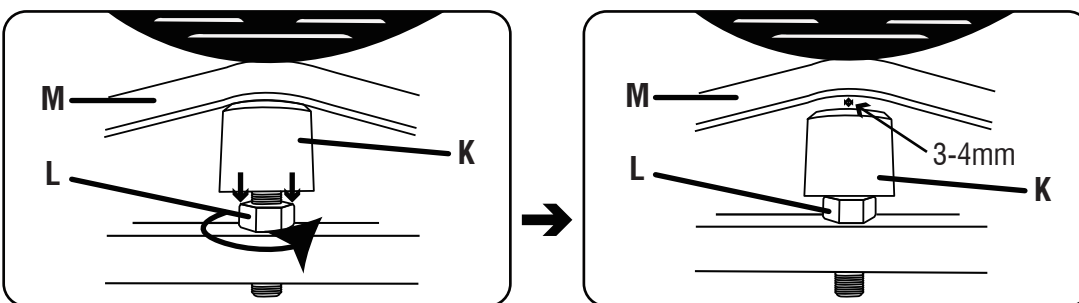

4. Removal of Shipping Support Brackets / Desmontaje del soporte de transporte / Démontage des supports de transport

Remove the bolt (E) with double open wrench (8mm-10mm) (B).


Remove the bolt (F) and nut (C) with double open wrench (13mm-15mm) (A) and double open wrench (8mm-10mm) (B).

/ Retire el perno (E) con llave abierta doble (8mm-10mm) (B).

Retire el perno (F) y la tuerca (C) con llave abierta doble (13mm-15mm) (A) y llave abierta doble (8mm-10mm) (B).

/ Retirez le boulon (E) avec une double clé ouverte (8mm-10mm) (B).

Retirez le boulon (F) et l'écrou (C) avec une double clé ouverte (13mm-15mm) (A) et une double clé ouverte (8mm-10mm) (B).

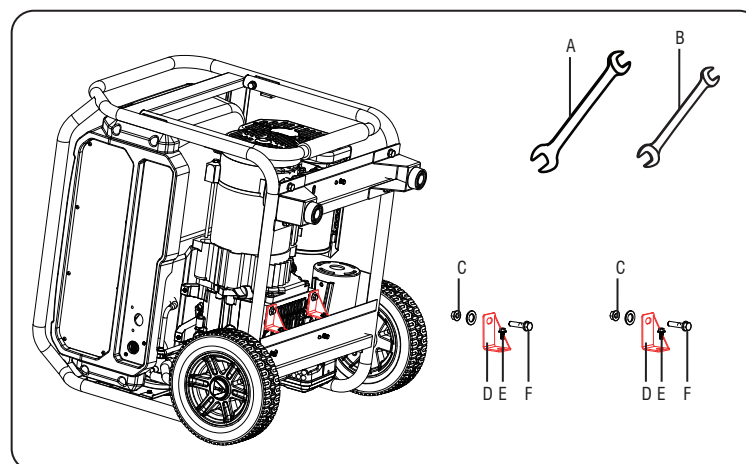

- ⚠ CAUTION** Failure to remove the support brackets, can result in damage to your generator, possible personal injury and void your warranty.
- ⚠ PRECAUCIÓN** Si no se quitan los soportes, puede dañar su generador, posibles lesiones personales y evitar su garantía.
- ⚠ AVERTIR** Le fait de ne pas retirer les supports de support peut endommager votre générateur, blessure corporelle possible et évitez votre garantie.

5. Start Generator / Encienda el Generador / Lancez le générateur


Move generator outside to a flat, level surface, away from doors, windows and vents.

/ Traslade el generador al exterior, a una superficie llana y nivelada, lejos de puertas, ventanas y conductos de ventilación.


/ Déplacez le générateur dehors sur une surface plane, loin des portes, fenêtres et des soupirails.

⚠ DANGER		⚠ PELIGRO	⚠ DANGER
Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.		Si usa un generador en interiores, MORIRÁ EN POCOS MINUTOS. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Es un veneno que no tiene olor ni se puede ver.	Utiliser un générateur à l'intérieur PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES. Les gaz d'échappement du générateur contiennent du monoxyde de carbone. C'est un gaz toxique invisible et inodore.
		• NUNCA lo use dentro de una casa o garaje, AUN si las puertas y ventanas están abiertas. • Sólo úselo EN EXTERIORES y lejos de ventanas, puertas y ductos de ventilación.	• NE JAMAIS utiliser à l'intérieur d'une maison ou d'un garage, MÊME SI les portes et les fenêtres sont ouvertes. • Utiliser UNIQUEMENT à l'EXTÉRIEUR et loin des fenêtres, portes et ventilations.
NEVER use inside a home or garage, EVEN IF doors and windows are open.		Only use OUTSIDE and far away from windows, doors and vents.	Évitez les autres dangers du générateur. VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
Avoid other generator hazards. READ MANUAL BEFORE USE.			


- ⚠ WARNING** Do not overload generator or electrical cords. Consult operation manual.
- ⚠ ADVERTENCIA** No sobrecargue el generador o los cables eléctricos. Consulte el manual de operación.
- ⚠ AVERTISSEMENT** Ne surchargez le générateur ou les cordons électriques. Consultez le manuel de fonctionnement.

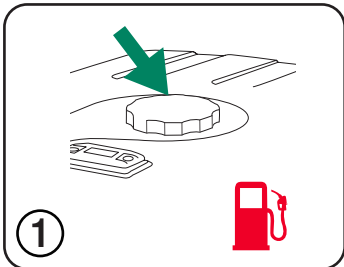

Add gasoline to the fuel tank.
/ Agregue gasolina al tanque de combustible.
/ Ajoutez de l'essence dans le réservoir de carburant.

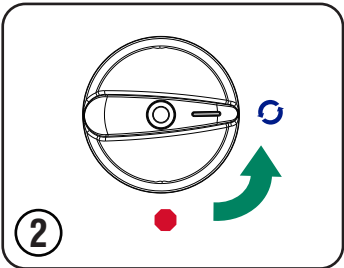


Turn the starting dial switch to the 'ON' position.
/ Gire el dial de arranque a la posición de 'ON'.
/ Allumez le commutateur de cadran d'activation 'ON'.

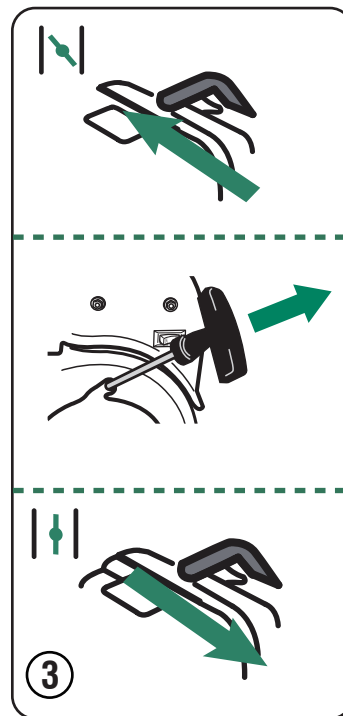

Start / Empezar / Commencer
Move the choke lever to the "START" position.
/ Mueva la palanca del estrangulador a la posición de "START".
/ Déplacez le levier de starter sur la position «START».


Pull recoil starter slowly until resistance is felt, then pull rapidly.
/ Jale el arrancador de retroceso lentamente hasta que sienta resistencia, luego tire rápidamente.
/ Tirez lentement le lanceur à rappel jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir, puis tirez rapidement.

Move the choke lever to the "RUN" position.
/ Mueva la palanca del estrangulador a la posición "RUN".
/ Déplacez le levier de starter sur la position « RUN ».

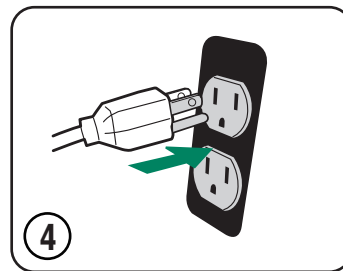


Plug in items to be powered, using only grounded extension cords.
/ Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra.
/ Branchez des points à lancer par utilisant seulement le câble de mise à la terre.

5. Shutdown and Storage / Apagado y Almacenamiento / L'Arrêt et le stockage

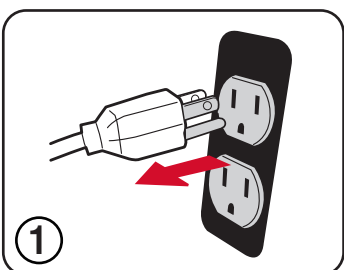

Remove any load from the generator.
/ Retire cualquier carga del generador.
/ Enlevez toute la charge du générateur.

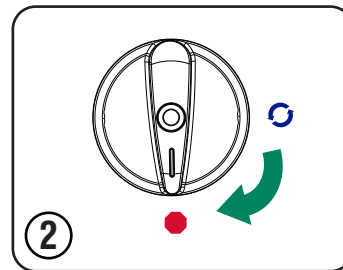

Turn the starting dial switch to the 'OFF' position.
/ Gire el dial de arranque a la posición de 'OFF'.
/ Allumez le commutateur de cadran d'activation 'OFF'.

If generator is to be stored for longer than 30 days, refer to The operator's manual for further instruction.

Si el generador debe estar almacenado durante más de 30 días, consulte el manual del operador para más información.

Si le générateur doit être stocké pendant plus de 30 jours, veuillez consulter le manuel d'exploitation pour de plus amples instructions.