


Unpack Generator: Remove generator, accessories, inserts and Literature from carton. If any item is missing or damaged, contact our product service department at 855-888-3598.

Desempaquetar el generador: Retire el generador, los accesorios, el folleto y el libro de la caja. Si falta algún artículo o está dañado, contacte con nuestro departamento de servicio de productos al 855-888-3598.

Included Items / Artículos incluidos

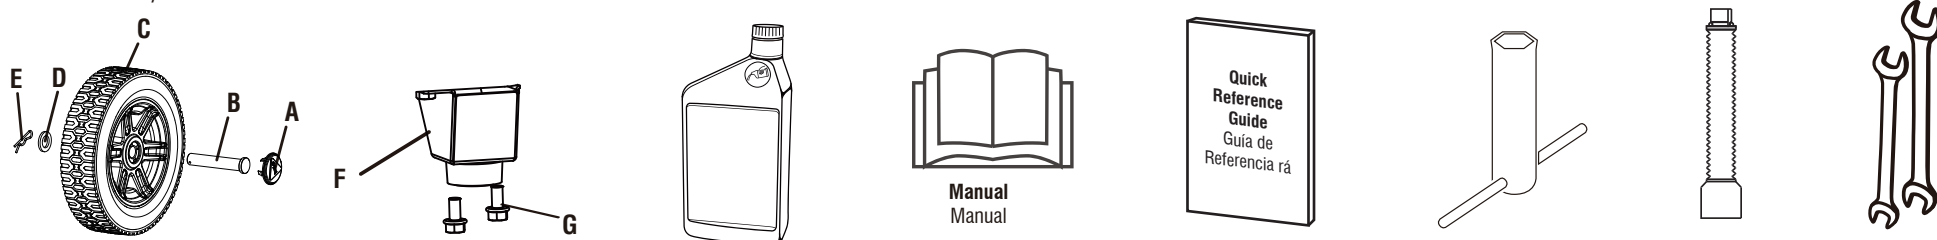

⚠ WARNING This Quick Reference Guide is not substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand the operator's manual before using this product. All pages references to the operator's manual.

⚠ ADVERTENCIA La presente Guía de Referencia rápida no sustituye a la lectura del manual del operador. Para reducir el riesgo de lesiones o muerte, el deberá leer y entender el manual del operador antes de utilizar este producto. Toda la página hace referencia al manual del operador.



1. Install the wheel kit / instalar el Equipo de Ruedas

Slide the axle pin(B) through the wheel(C), flat washer(D) and mount point on the frame(E). Secure them with cotter pin(F), then assemble Cap(A) to Wheel(C).

/ Deslice el pin del eje (B) en los puntos de montaje de la rueda (C), la arandela plana (D) y el marco (E). Seguro con un alfiler de algodón (F), luego ensamble Cap(A) a Wheel(C).

Attach the support leg(H) to the generator frame with flange bolt(G) (M8X16) and tighten.

/ Fije la pata de soporte (H) al bastidor de la generadora con el perno de brida (G) (M8X16) y apretar.

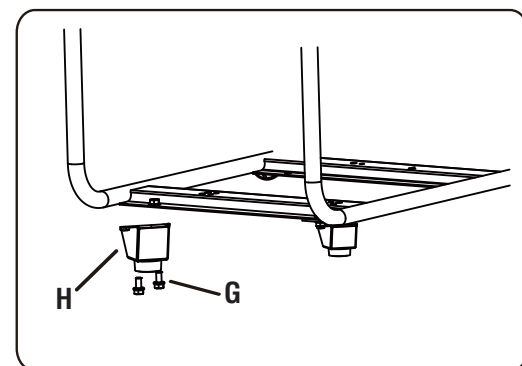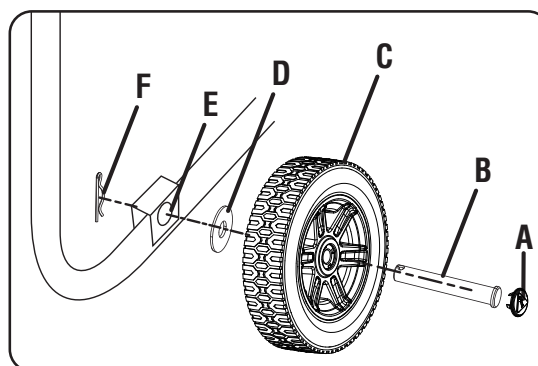



2. Add Lubricant and Fuel / Añadir Lubricante y Combustible

Use a funnel to pour provided engine oil into engine. Fill to the upper mark of the oil dipstick H.

/ Utilice un embudo para verter el aceite de motor facilitado en el motor. Llénelo hasta la marca superior de la varilla de medición H.

Use clean / fresh regular UNLEADED gasoline with a minimum 87 octane.



/ Use gasolina regular SIN PLOMO y limpia / nueva con un mínimo de 87 octanos.

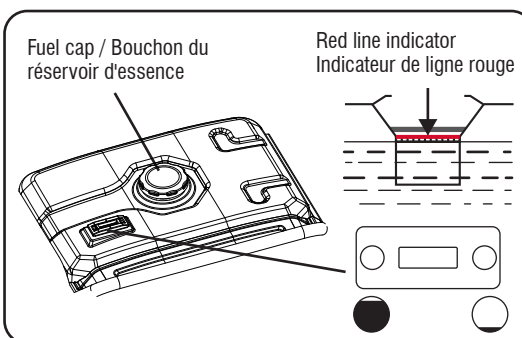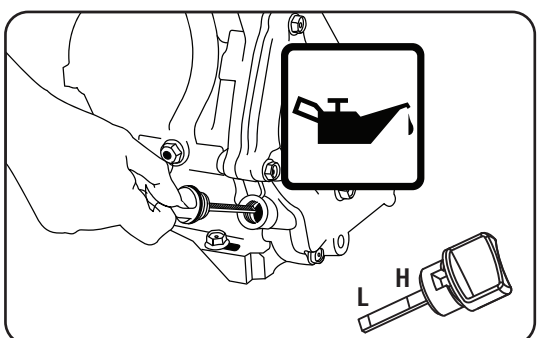

3. Adjust Shock-absorbing Seat / Réglage du siège amortisseur

Before operating the generator, the shock-absorbing seat (cushion) must be adjusted for proper clearance. Loosen the lock nut and adjust the shock-absorbing seat so there is a 3mm gap between the top of the seat and the bottom of the motor bracket. Re-tighten the lock nut.

/ Avant de faire fonctionner le générateur, le support de choc (coussin de siège) doit être réglé pour obtenir un dégagement approprié. Desserrez l'écrou de verrouillage et réglez le support de vibration de sorte qu'il y ait un espace de 3mm entre le haut du. Siège et le bas du support moteur. Serrez à nouveau l'écrou de verrouillage.

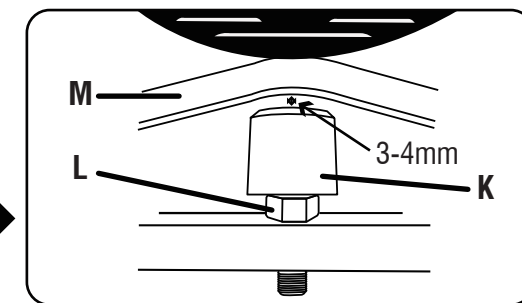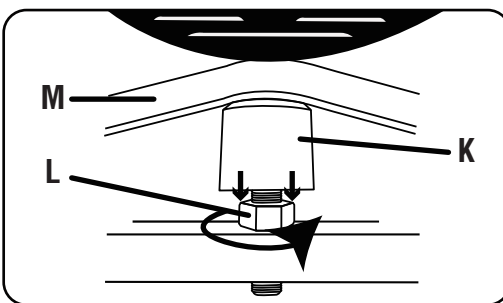


4. Removal of Shipping Support Brackets / Desmontaje del soporte de transporte

Remove the bolt (E) with double open wrench (8mm-10mm) (B).

Remove the bolt (F) and nut (C) with double open wrench (13mm-15mm) (A) and double open wrench (8mm-10mm) (B).

/ Retire el perno (E) con llave abierta doble (8mm-10mm) (B).

Retire el perno (F) y la tuerca (C) con llave abierta doble (13mm-15mm) (A) y llave abierta doble (8mm-10mm) (B).

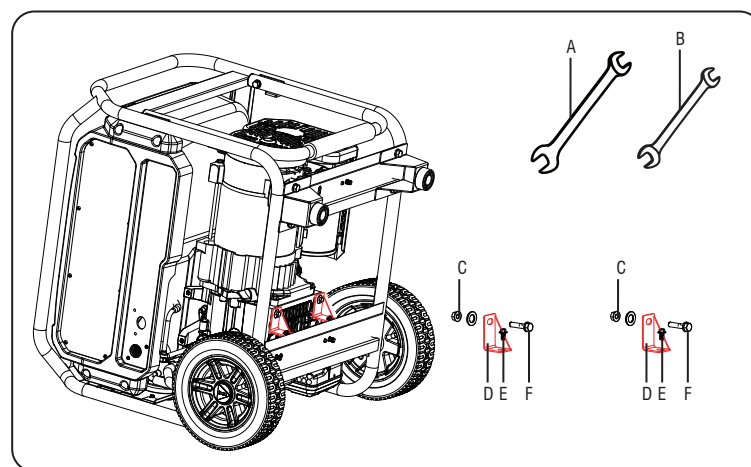

⚠ CAUTION Failure to remove the support brackets, can result in damage to your generator, possible personal injury and void your warranty.

⚠ PRECAUCIÓN Si no se quitan los soportes, puede dañar su generador, posibles lesiones personales y evitar su garantía.

5. Start Generator / Encienda el Generador


Move generator outside to a flat, level surface, away from doors, windows and vents.

/ Traslade el generador al exterior, a una superficie llana y nivelada, lejos de puertas, ventanas y conductos de ventilación.


⚠ DANGER		⚠ PELIGRO
Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.		Si usa un generador en interiores, MORIRÁ EN POCOS MINUTOS. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Es un veneno que no tiene olor ni se puede ver.
 NEVER use inside a home or garage, EVEN IF doors and windows are open.	 Only use OUTSIDE and far away from windows, doors and vents.	• NUNCA lo use dentro de una casa o garaje, AUN si las puertas y ventanas están abiertas. • Sólo úselo EN EXTERIORES y lejos de ventanas, puertas y ductos de ventilación. Evite otros peligros del generador. LEA EL PROSPECTO ANTES DE USARLO.
Avoid other generator hazards. READ MANUAL BEFORE USE.		

⚠ WARNING Do not overload generator or electrical cords. Consult operation manual.


⚠ ADVERTENCIA No sobrecargue el generador o los cables eléctricos. Consulte el manual de operación.

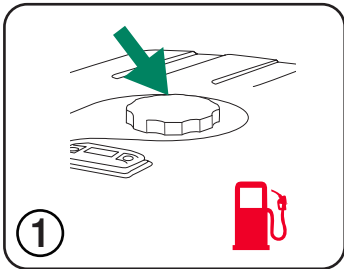

Add gasoline to the fuel tank.
/ Agregue gasolina al tanque de combustible.

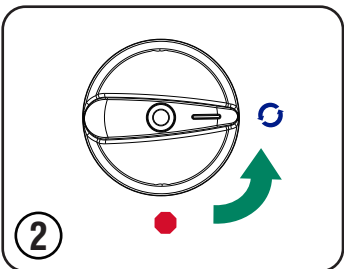

Turn the starting dial switch to the 'I' position.
/ Gire el dial de arranque a la posición de 'I' encendido.

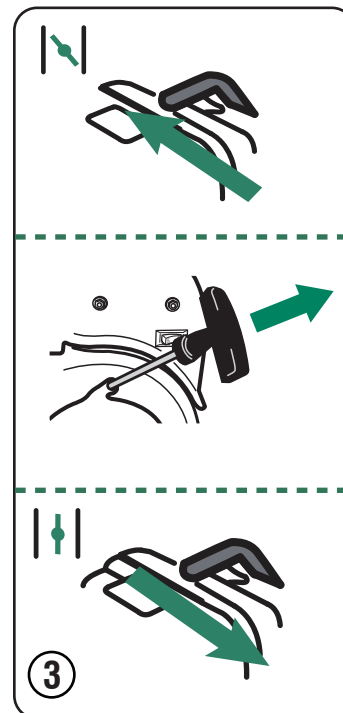


Start / Empezar / Commencer

Move the choke lever to the "START" position.
/ Mueva la palanca del estrangulador a la posición de "START".

Pull recoil starter slowly until resistance is felt, then pull rapidly.
/ Jale el arrancador de retroceso lentamente hasta que sienta resistencia, luego tire rápidamente.

Move the choke lever to the "RUN" position.
/ Mueva la palanca del estrangulador a la posición "RUN".

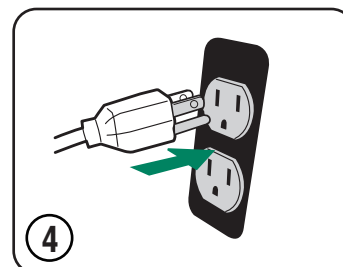


Plug in items to be powered, using only grounded extension cords.
/ Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra.


For Cold Weather Starting / Para arranques en climas fríos

- While you must run your generator outside, you may keep the generator in a covered area to protect the generator and its battery from cold weather. / Si bien debe hacer funcionar su generador al aire libre, puede mantener el generador en un área cubierta para proteger el generador y su batería del clima frío.
- Use proper oil for the temperature expected. Lighter weight oil (less viscosity) such as synthetic 5W-30 is recommended for cold weather applications. / Use aceite adecuado para la temperatura esperada. Se recomienda un aceite más liviano (menos viscosidad), como el sintético 5W-30, para aplicaciones en climas fríos.
- Disengage all possible external loads. / Desconecte todas las cargas externas posibles.
- Use fresh winter grade fuel. Winter grade fuel has higher volatility to improve starting. / Utilice combustible fresco de grado invernal. El combustible de grado invernal tiene una mayor volatilidad para mejorar el arranque.
- Dual fuel and tri-fuel models: It would be easier to start the engine with gasoline compared to propane (or natural gas) in cold weather. It is recommended to start your engine on gasoline and then switch to propane (or natural gas), if it is hard to start your dual fuel (or tri-fuel) generator with propane (or natural gas). / Modelos de combustible dual y tricombustible: Sería más fácil arrancar el motor con gasolina en comparación con el propano (o gas natural) en climas fríos. Se recomienda encender el motor con gasolina y luego cambiar a propano (o gas natural), si es difícil arrancar su generador de combustible dual (o tricombustible) con propano (o gas natural).

6. Shutdown and Storage / Apagado y Almacenamiento

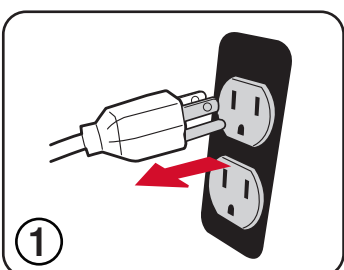

Remove any load from the generator.
/ Retire cualquier carga del generador.

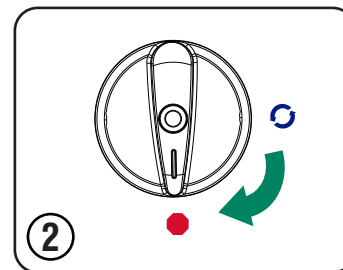

Turn the starting dial switch to the 'O' position.
/ Gire el dial de arranque a la posición de 'O' encendido.

If generator is to be stored for longer than 30 days, refer to The operator's manual for further instruction.

Si el generador debe estar almacenado durante más de 30 días, consulte el manual del operador para más información.