


Unpack Generator: Remove generator, accessories, inserts and Literature from carton. If any item is missing or damaged, contact our product service department at 855-888-3598.

Desempaquetar el generador: Retire el generador, los accesorios, el folleto y el libro de la caja. Si falta algún artículo o está dañado, contacte con nuestro departamento de servicio de productos al 855-888-3598.

Le déballage du générateur: enlevez le générateur et ses accessoires, des insertions et des documents du carton. Si un article est manquant ou endommagé, communiquez avec notre département service du produit au 855-888-3598.

Included Items / Artículos incluidos / Éléments Inclus

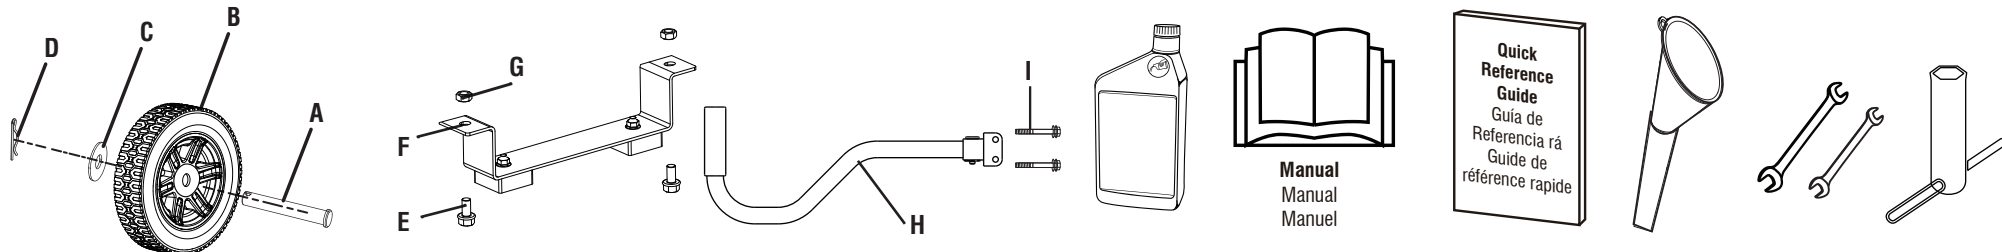

WARNING This Quick Reference Guide is not substitute for reading the operator's manual. To reduce the risk of injury or death, user must read and understand the operator's manual before using this product. All pages references to the operator's manual.



ADVERTENCIA La presente Guía de Referencia rápida no sustituye a la lectura del manual del operador. Para reducir el riesgo de lesiones o muerte, el deberá leer y entender el manual del operador antes de utilizar este producto. Toda la página hace referencia al manual del operador.



AVERTISSEMENT Ce guide de référence rapide n'est pas la substitution de lire le manuel d'opérateur. Pour réduire le risque de blessure ou de décès, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'opérateur avant d'utiliser ce produit. Toutes les pages de référence pour le manuel d'opérateur.

1. Install the wheel kit / instalar el Equipo de Ruedas / Installation du kit de roue

Slide the axle pin(A) through the wheel(B), flat washer(C) and mount point on the frame(D). Secure them with cotter pin(E).




/ Deslice el pasador del eje (A) a través de la rueda (B), la arandela plana (C) y el punto de montaje en el bastidor (D). Asegúrelos con chaveta (E).
/ Faites glisser la goupille d'essieu (A) à travers la roue (B), la rondelle plate (C) et le point de montage sur le cadre (D). Fixez-les avec une goupille fendue (E).

Attach the support leg(G) to the generator frame with flange bolt(F)(M8X16) and flange lock nut(H)(M8).

/ Fije la pata de soporte (G) al bastidor de la generadora con una brida perno (F) (M8X16) y tuerca de seguridad de brida (H) (M8).
/ Fixez la jambe de support (G) au cadre du générateur avec bride boulon (F) (M8X16) et contre-écrou de bride (H) (M8).

Install the handle(I) to the frame with bolts(J) (M8X20).

/ Instale la manija (I) en el marco con pernos (J) (M8X20).
/ Installez la poignée (I) sur le cadre avec des boulons (J) (M8X20).

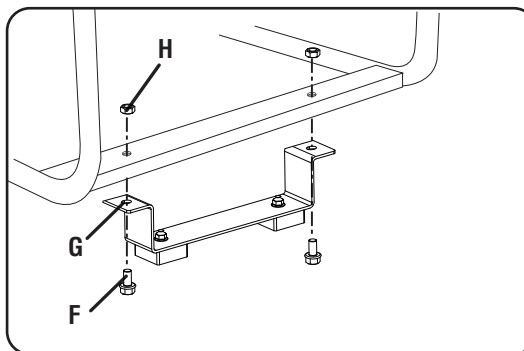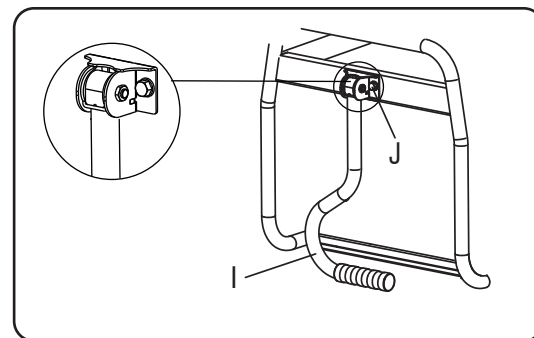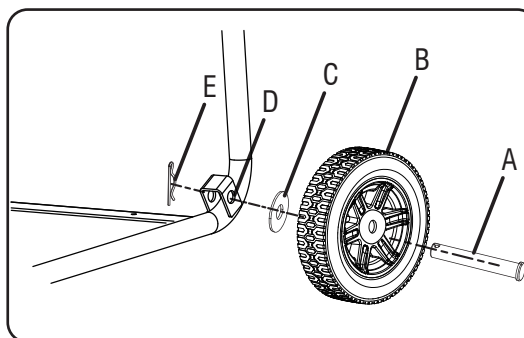



2. Add Lubricant and Fuel / Añadir Lubricante y Combustible / Ajoutez lubrifiant et carburant

Use a funnel to pour provided engine oil into engine. Fill to the upper mark of the oil dipstick H.

/ Utilice un embudo para verter el aceite de motor facilitado en el motor. Llénelo hasta la marca superior de la varilla de medición H.
/ Utilisez un entonnoir pour verser de l'huile fourni à la moteur jusqu'à la marque supérieure de jauge d'huile H.

Use clean / fresh regular UNLEADED gasoline with a minimum 87 octane.

/ Use gasolina regular SIN PLOMO y limpia / nueva con un mínimo de 87 octanos.
/ Utilisez l'essence sans plomb fraîche / propre régulier avec un indice d'octane 87 minimum.

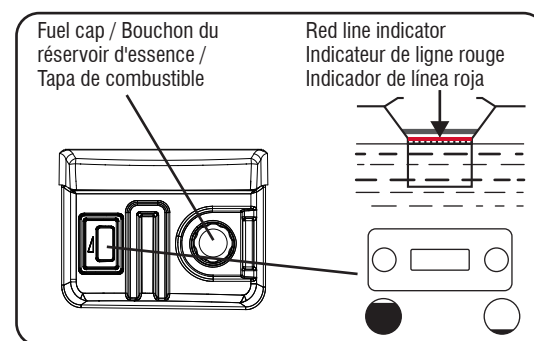
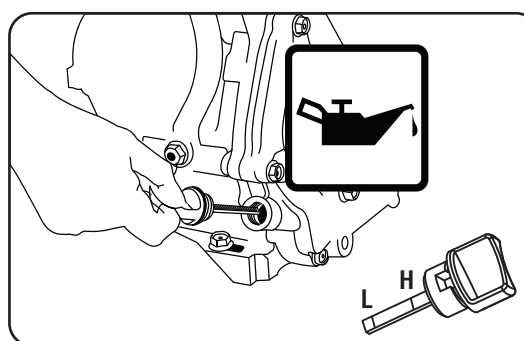


3. Adjust Shock-absorbing Seat / Réglage du siège amortisseur / Ajuste del asiento amortiguador

Before operating the generator, the shock-absorbing seat (cushion) must be adjusted for proper clearance. Loosen the lock nut and adjust the shock-absorbing seat so there is a 3mm gap between the top of the seat and the bottom of the motor bracket. Re-tighten the lock nut.

/ Avant de faire fonctionner le générateur, le support de choc (coussin de siège) doit être réglé pour obtenir un dégagement approprié. Desserrez l'écrou de verrouillage et réglez le support de vibration de sorte qu'il y ait un espace de 3mm entre le haut du. Siège et le bas du support moteur. Serrez à nouveau l'écrou de verrouillage.

/ Con el fin de evitar danos en el generador, antes de operar el generador, por favor gire a la izquierda la tuerca de amortiguador asiento como mostrado en La, de modo que el asiento de amortiguador se encuentra en el soporte del motor mantener al menos la distancia de 3 mm.

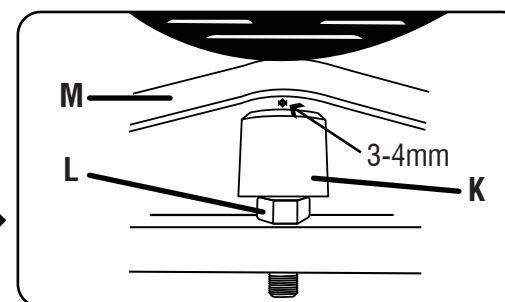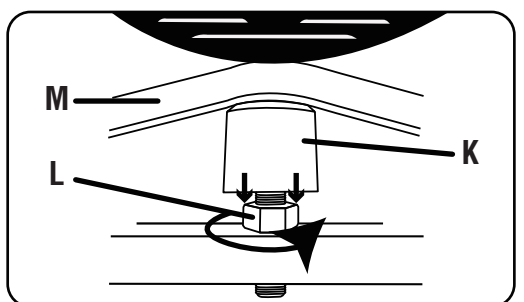


4. Start Generator / Encienda el Generador / Lancez le générateur

Move generator outside to a flat, level surface, away from doors, windows and vents.


/ Traslade el generador al exterior, a una superficie llana y nivelada, lejos de puertas, ventanas y conductos de ventilación.
/ Déplacez le générateur dehors sur une surface plane, loin des portes, fenêtres et des soupirails.

⚠ DANGER		⚠ PELIGRO	⚠ DANGER
Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.		Si usa un generador en interiores, MORIRÁ EN POCOS MINUTOS. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Es un veneno que no tiene olor ni se puede ver.	Utiliser un générateur à l'intérieur PEUT VOUS TUER EN QUELQUES MINUTES. Les gaz d'échappement du générateur contiennent du monoxyde de carbone. C'est un gaz toxique invisible et inodore.
NEVER use inside a home or garage, EVEN IF doors and windows are open.	Only use OUTSIDE and far away from windows, doors and vents.	• NUNCA lo use dentro de una casa o garaje, AUN si las puertas y ventanas están abiertas. • Sólo úselo EN EXTERIORES y lejos de ventanas, puertas y ductos de ventilación.	• NE JAMAIS utiliser à l'intérieur d'une maison ou d'un garage, MÊME SI les portes et les fenêtres sont ouvertes. • Utiliser UNIQUEMENT à l'EXTÉRIEUR et loin des fenêtres, portes et ventilations.
Avoid other generator hazards. READ MANUAL BEFORE USE.		Evite otros peligros del generador. LEA EL PROSPECTO ANTES DE USARLO.	Évitez les autres dangers du générateur. VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.


- ⚠ WARNING** Do not overload generator or electrical cords. Consult operation manual.
- ⚠ ADVERTENCIA** No sobrecargue el generador o los cables eléctricos. Consulte el manual de operación.
- ⚠ AVERTISSEMENT** Ne surchargez le générateur ou les cordons électriques. Consultez le manuel de fonctionnement.

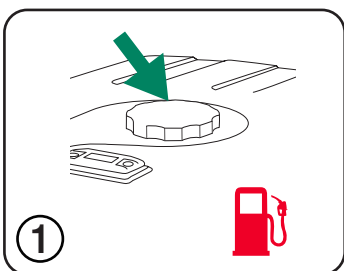


Add gasoline to the fuel tank.
 / Agregue gasolina al tanque de combustible.
 / Ajoutez de l'essence dans le réservoir de carburant.

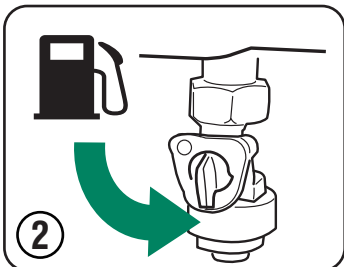


Turn fuel valve under tank to ON position.
 / Gire la válvula del combustible de la parte inferior del depósito hacia la posición de ON.
 / Tournez le robinet à carburant sous le réservoir à la position ON.

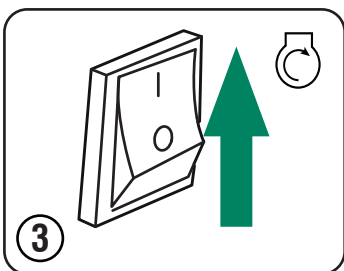

Turn engine switch located on control panel to RUN(I) position.
 / Gire el interruptor del motor situado en el panel de control hacia la posición RUN(I).
 / Tourez le commutateur de moteur sur le panneau de contrôle à la position RUN(I).

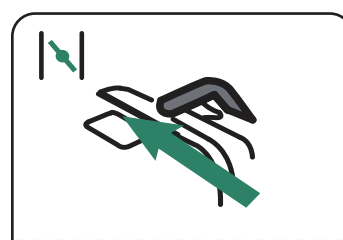


Start / Empezar / Commencer
Move the choke lever to the "START" position.
 / Mueva la palanca del estrangulador a la posición de "START".
 / Déplacez le levier de starter sur la position «START».

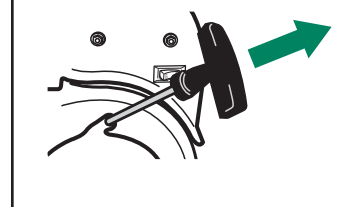

Pull recoil starter slowly until resistance is felt, then pull rapidly.
 / Jale el arrancador de retroceso lentamente hasta que sienta resistencia, luego tire rápidamente.
 / Tirez lentement le lanceur à rappel jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir, puis tirez rapidement.



Move the choke lever to the "RUN" position.
 / Mueva la palanca del estrangulador a la posición "RUN".
 / Déplacez le levier de starter sur la position « RUN ».

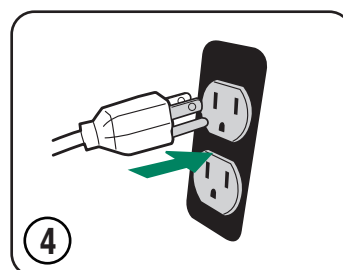


Plug in items to be powered, using only grounded extension cords.
 / Conecte los elementos para tener potencia, usando solamente cables de extensión en tierra.
 / Branchez des points à lancer par utilisant seulement le câble de mise à la terre.

For Cold Weather Starting / Para arranques en climas fríos / Pour les démarrages par temps froid

- While you must run your generator outside, you may keep the generator in a covered area to protect the generator and its battery from cold weather. / Si bien debe hacer funcionar su generador al aire libre, puede mantener el generador en un área cubierta para proteger el generador y su batería del clima frío. / Si bien debe hacer funcionar su generador al aire libre, puede mantener el generador en un área cubierta para proteger el generador y su batería del clima frío.
- Use proper oil for the temperature expected. Lighter weight oil (less viscosity) such as synthetic 5W-30 is recommended for cold weather applications. / Use aceite adecuado para la temperatura esperada. Se recomienda un aceite más liviano (menos viscosidad), como el sintético 5W-30, para aplicaciones en climas fríos. / Utilisez de l'huile appropriée pour la température prévue. Une huile plus légère (moins viscosité) telle que synthétique 5W-30 est recommandée pour les applications par temps froid.
- Disengage all possible external loads. / Desconecte todas las cargas externas posibles. / Désengagez toutes les charges externes possibles.
- Use fresh winter grade fuel. Winter grade fuel has higher volatility to improve starting. / Utilice combustible fresco de grado invernal. El combustible de grado invernal tiene una mayor volatilidad para mejorar el arranque. / Utilisez du carburant frais de qualité hivernale. Le carburant de qualité hivernale a une volatilité plus élevée pour améliorer le démarrage.
- Dual fuel and tri-fuel models: It would be easier to start the engine with gasoline compared to propane (or natural gas) in cold weather. It is recommended to start your engine on gasoline and then switch to propane (or natural gas), if it is hard to start your dual fuel (or tri-fuel) generator with propane (or natural gas). / Modelos de combustible dual y tricombustible: Sería más fácil arrancar el motor con gasolina en comparación con el propano (o gas natural) en climas fríos. Se recomienda encender el motor con gasolina y luego cambiar a propano (o gas natural), si es difícil arrancar su generador de combustible dual (o tricombustible) con propano (o gas natural). / Modèles bicarburant et tricarburant : Il serait plus facile de démarrer le moteur avec de l'essence que du propane (ou du gaz naturel) par temps froid. Il est recommandé de démarrer votre moteur à l'essence, puis de passer au propane (ou au gaz naturel), s'il est difficile de démarrer votre génératrice bicarburant (ou tricarburant) au propane (ou au gaz naturel).


5. Shutdown and Storage / Apagado y Almacenamiento / L'Arrêt et le stockage

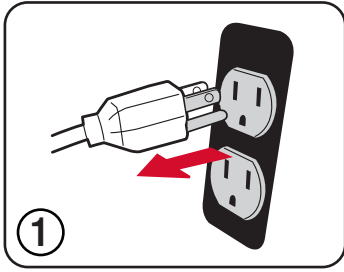

Remove any load from the generator.

/ Retire cualquier carga del generador.


/ Enlevez toute la charge du générateur.

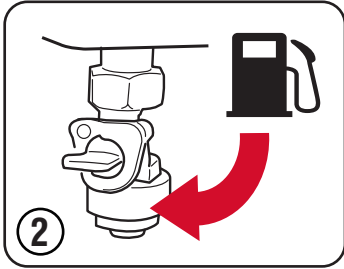

Turn fuel valve to OFF(O) position.

/ Gire el interruptor del motor hacia la posición OFF(O).

/ Tournez le robinet de carburant à la position OFF(O) (arrêt).

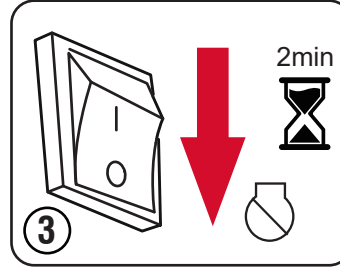

Run the generator at no load for 2 minutes and then turn engine switch to OFF(O) position.

/ Arrancar el generador bajo el modo de no-carga por 2 minutos y cambiar el interruptor del motor a la posición OFF (O).

/ Faire fonctionner le générateur sans charge en 2 minutes, puis tournez e commutateur de moteur à la position OFF (O) (arrêt).

If generator is to be stored for longer than 30 days, refer to The operator's manual for further instruction.

Si el generador debe estar almacenado durante más de 30 días, consulte el manual del operador para más información.

Si le générateur doit être stocké pendant plus de 30 jours, veuillez consulter le manuel d'exploitation pour de plus amples instructions.