



SK28090

Upravené vydanie V2/máj 2026

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Elektronická príručka



Obsah

Obsah	2
Dôležité informácie	4
Informácie o tejto príručke.....	5
Dohody používané v tomto návode	6
Typografické prvky	6
Bezpečnostné opatrenia	7
Používanie Chromebooku	7
Starostlivosť o Chromebook	8
Správna likvidácia	9
Bezpečnostné informácie týkajúce sa batérie.....	10

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Zoznámte sa so svojím Chromebookom.....	13
Pohľad spredu.....	13
Pohľad zozadu	13
Pohľad zhora	15
Pohľad zospodu.....	16
Pohľad sprava	17
Pohľad zľava	19
Kryt zabudovaného stojančeka (na vybraných modeloch)	20
Puzdro na zabudovaný stojanček (pri vybratých modeloch)	21
Pero ASUS (na vybraných modeloch).....	22
Odnímateľná klávesnica	23

Kapitola 2: Používanie Chromebooku

Začínáme	26
Nabíjanie Chromebooku	26
Používanie panela dotykovej obrazovky	31
Používanie dotykovej plochy	34
Používanie klávesnice	39
Hotkeys	39
Funkčné klávesy	40
Nočné osvetlenie	41
Vypnutie Chromebooku	42

Tipy a najčastejšie otázky

Užitočné tipy na používanie Chromebooku	44
Časté otázky týkajúce sa hardvéru	45
Časté otázky týkajúce sa softvéru	47

Prílohy

Právne informácie	49
Regulačné vyhlásenia	50

Dôležité informácie

INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (ďalej len „ASUS“), a to prostredníctvom písomného súhlasu, kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej na potreby zálohovania. („ASUS“).

Spoločnosť ASUS poskytuje tento návod na obsluhu „tak, ako je“, bez záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovnej alebo zahrnutej, vrátane, ale nie obmedzene, zahrnutých záruk alebo podmienok týkajúcich sa neporušenia, predajnosti alebo vhodnosti na určitý účel. Spoločnosť ASUS, jej riaditelia, úradníci, zamestnanci alebo predajcovia nebudú zodpovední za akékoľvek nepriame, zvláštne, náhodné alebo vyplývajúce škody (vrátane škôd spôsobených stratou na zisku, stratou v oblasti podnikateľských aktivít a podobne), a to aj ak spoločnosť ASUS bola oboznámená s možnosťou takýchto škôd, ktoré sú dôsledkom chyby alebo omylu v rámci tohto návodu alebo v rámci výrobku.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami príslušných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru porušovania ich práv.

Technické špecifikácie a informácie, ktoré sú súčasťou tohto návodu, sú uvedené iba na informatívne účely a môžu sa kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia a nemali by sa interpretovať ako záväzok spoločnosti ASUS. Spoločnosť ASUS nepreberá zodpovednosť ani za záväzky týkajúce sa akýchkoľvek chýb alebo nepresností, ktoré sa môžu v rámci tohto návodu vyskytnúť, a to vrátane v návode popísaných výrobkov a softvéru.

Autorské práva © 2026 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva vyhradené.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy z dôvodu zanedbania zo strany spoločnosti ASUS alebo z dôvodu inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať od spoločnosti ASUS náhradu škôd, je spoločnosť ASUS zodpovedná len za poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a huteľnom osobnom majetku alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo opomenutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto vyhlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku. Spoločnosť ASUS bude zodpovedná alebo vás odškodní iba za stratu, poškodenia alebo nároky, ktoré sú zmluvne ustanovené alebo vyplývajú z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti ASUS v zmysle tejto záruky. Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

Spoločnosť ASUS v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadny z nasledujúcich bodov: (1) za požiadavky tretej strany týkajúce sa vašich škôd, (2) za stratu alebo poškodenie vašich záznamov alebo údajov, alebo (3) za zvláštne, náhodné alebo nepriame škody alebo za akékoľvek ekonomické následné škody (vrátane straty zisku alebo úspor), a to aj ak boli spoločnosť ASUS, jej dodávatelia alebo váš predajca o týchto možnostiach informovaní.

Vyhlásenie o prístupnosti

ASUS sa zaväzuje sprístupniť našu dokumentáciu v súlade so smernicou (EÚ) 2019/882 Európskeho parlamentu a Rady. Tento dokument je navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky WCAG 2.1 (úroveň AA)/EN 301 549 a bol prístupný pre čítačky obrazovky, ako napríklad NVDA Screen Reader alebo Microsoft Narrator.

SERVIS A PODPORA

Navštívte našu viacjazyčnú webovú stránku na <https://www.asus.com/support/>.

Informácie o tejto príručke

Táto príručka obsahuje informácie o hardvérových a softvérových funkciách vášho Chromebooku usporiadané v nasledujúcich kapitolách:

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Táto kapitola podrobne popisuje hardvérové súčasti Chromebooku.

Kapitola 2: Používanie Chromebooku

V tejto kapitole sa dočítate o používaní rôznych súčastí Chromebooku.

Tipy a najčastejšie otázky

Táto časť obsahuje niekoľko odporúčaných tipov a časté otázky týkajúce sa hardvéru a softvéru, ktoré si môžete pozrieť pri údržbe a riešení bežných problémov s Chromebookom.

Prílohy

Táto časť obsahuje upozornenia a bezpečnostné vyhlásenia týkajúce sa Chromebooku.

Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa používajú nasledujúce označenia:

DÔLEŽITÉ! Táto správa obsahuje dôležité Informácie, ktoré je nutné dodržiavať na vykonanie úlohy.

POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré pomôžu pri vykonávaní úloh.

VAROVANIE! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať, aby ste boli pri vykonávaní úloh na Chromebooku v bezpečí a aby ste predišli poškodeniu jeho súčastí, ako aj údajov, ktoré v ňom máte uložené.

Typografické prvky

Tučný text označuje ponuku alebo položku, ktoré musíte zvoliť.

Kurzíva text označuje časti, ktoré si môžete v tomto návode pozrieť.

Bezpečnostné opatrenia

Používanie Chromebooku

- Tento Chromebook by ste mali používať iba v prostredí s teplotou od 5 °C (41 °F) do 35 °C (95 °F).
- Na spodnej strane Chromebooku si pozrite štítok uvádzajúci technické parametre a uistite sa, že napájací adaptér, ktorý používate, je s nimi v súlade.
- Chromebook sa môže počas používania alebo nabíjania zohriať. Preto si Chromebook nekladte do lona ani blízko ostatných častí vášho tela, aby ste predišli poraneniu vplyvom tepla. Pri používaní neumiestňujte Chromebook na povrchy, ktoré môžu blokovать vetracie otvory.
- Pri práci s Chromebookom nepoužívajte poškodené napájacie káble a príslušenstvo ani žiadne poškodené periférne zariadenia.
- Keď je Chromebook zapnutý, neprenášajte ho ani ho nezakrývajte žiadnymi materiálmi, ktoré môžu obmedziť cirkuláciu vzduchu.
- Nepokladajte Chromebook na nerovné alebo nestabilné pracovné povrchy.
- Chromebook môžete poslať cez röntgenové zariadenia (používajú sa na dopravných pásoch na skenovanie predmetov), nevystavujte ho však magnetickým detektorom a tyčiam.
- Ak sa chcete dozvedieť o službách, ktoré je možné používať počas letu, a o obmedzeniach, ktoré je počas letu potrebné dodržiavať pri používaní Chromebooku, kontaktujte príslušného poskytovateľa leteckej dopravy.

Starostlivosť o Chromebook

- Pred čistením Chromebooku odpojte napájanie striedavým prúdom a ak sa dá, vyberte batériu. Použite čistú celulóзовú špongiu alebo semišovú handričku navlhčenú v teplej vode. Prebytočnú vlhkosť odstráňte z Chromebooku suchou handričkou. Dbajte na to, aby žiadne kvapaliny neprenikli do medzery šasi ani klávesnice s cieľom zabrániť skratu či korózii.
- Na Chromebook a ani v jeho blízkosti nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú riedidlá, benzén a ďalšie chemikálie.
- Na Chromebook nepokladajte žiadne predmety.
- Chromebook nevystavujte silným magnetickým ani elektrickým poliam.
- Neodkladajte a nepoužívajte Chromebook v blízkosti tekutín, počas dažďa ani vo vlhkom prostredí.
- Nevystavujte Chromebook prašnému prostrediu.
- Nepoužívajte Chromebook v blízkosti úniku plynu.
- Do blízkosti Chromebooku nepokladajte aktívne elektronické zariadenia, aby ste predišli rušeniu zobrazovacieho panela elektromagnetickými vlnami.

Správna likvidácia



Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (smernica 2012/19/EÚ) je právny predpis Európskej únie, ktorého cieľom je znížiť vplyv elektrických a elektronických zariadení na životné prostredie. Ukladá výrobcom povinnosť prevziať zodpovednosť za nakladanie so svojimi výrobkami po skončení ich životnosti, podporuje zber, spracovanie a recykláciu s cieľom minimalizovať odpad a podporiť opätovné využitie zdrojov. Nevyhadzujte svoje elektrické a elektronické zariadenia do komunálneho odpadu.

Symbol preškrtnutého kontajnera na kolieskach na výrobku alebo obale znamená, že tento výrobok (vrátane akýchkoľvek batérií, ktoré obsahuje) sa nesmie likvidovať spolu s bežným domácim odpadom. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia, na vrátenie, recykláciu a zhodnotenie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) by sa mal používať zberný systém. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby umožnil opätovné použitie častí a uľahčil recykláciu určitých materiálov. Nesprávna likvidácia môže predstavovať riziko kvôli prítomnosti nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako je olovo, BFR a ďalšie škodlivé zložky. Overte si miestne recyklačné služby pre elektronické výrobky.
(<https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>)



Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Bezpečnostné informácie týkajúce sa batérie

Ochrana batérie

- Časté nabíjanie batérie pod vysokým napätím môže skrátiť výdrž batérie. Aby sa chránila batéria, po úplnom nabití batérie môže systém zastaviť nabíjanie, keď je batéria nabitá na 90 % až 100 %.

POZNÁMKA: Úroveň, pri ktorej batéria obnoví nabíjanie, je zvyčajne nastavená od 90 % do 99 %. Skutočná hodnota sa môže líšiť podľa modelu.

- Nabíjanie alebo skladovanie batérie pri vysokej okolitej teplote môže viesť k trvalému poškodeniu napájacej kapacity batérie a rýchlemu skráteniu životnosti batérie. Ak je teplota batérie príliš vysoká, systém môže znížiť kapacitu nabíjania batérie, alebo dokonca zastaviť nabíjanie s cieľom chrániť batériu.
- Napájacia kapacita batérie môže klesnúť, aj keď sa vaše zariadenie vypne a odpojí od sieťového napájania. Je to normálne, keďže systém aj naďalej odoberá malé množstvo energie z batérie.


Štandardná starostlivosť o batériu

- Ak nebudete svoje zariadenie dlhú dobu používať, nezabudnite nabiť batériu na 50 % a potom ho vypnite a odpojte sieťový napájací adaptér. Nabite batériu na 50 % každé tri mesiace, aby sa predišlo nadmernému vybitiu a poškodeniu batérie. Prípadne môžete v Chromebooku povoliť režim dlhodobého odloženia vykonaním niekoľkých krokov:
<https://www.asus.com/cz/support/FAQ/1044476>.
- Nenechávajte batériu vo vlhkom prostredí. Pôsobenie vlhkého prostredia môže zvýšiť rýchlosť nadmerného vybíjania. Prostredie s nízkou teplotou môže poškodiť chemikálie vnútri batérie, zatiaľ čo vysoká teplota alebo prehriatie môže viesť k riziku výbuchu.
- Neumiestňujte svoje zariadenie ani batériu blízko radiátorov, krbov, pecí, ohrievačov či iných zdrojov tepla s teplotou nad 60 °C (140 °F). Prostredie s vysokou okolitou teplotou môže viesť k výbuchu alebo úniku, ktoré môže spôsobiť vznik požiaru.


Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Zoznámte sa so svojím Chromebookom

Pohľad spredu

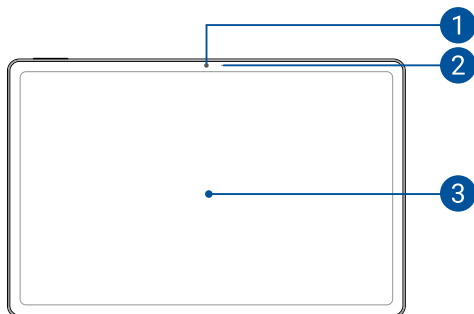

Pohľad zozadu

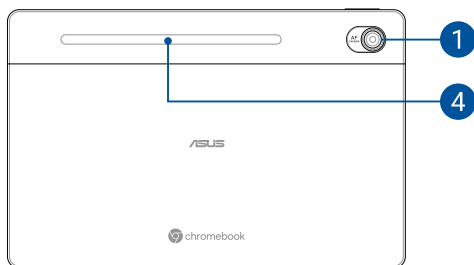

1. Kamera

Kamera zabudovaná v Chromebooku umožňuje nahrávať videá a fotografovať.

2. Indikátor kamery

Indikátor kamery sa rozsvieti pri používaní zabudovanej kamery.

3. Panel dotykovej obrazovky

Panel s dotykovou obrazovkou s vysokým rozlíšením poskytuje vynikajúce funkcie na zobrazovanie fotografií, videí a ďalších multimediálnych súborov na Chromebooku. Umožňuje ho ovládať aj pomocou pohybov po dotykovej obrazovke.


POZNÁMKA: Ďalšie podrobnosti nájdete v častiach *Používanie panela dotykovej obrazovky* v tejto príručke.

4. Nabíjacia oblasť pre dotykové pero

Nabite ASUS Pen 3.0 pripojením k nabíjacej oblasti pre dotykové pero.

POZNÁMKA: Nabíjacia oblasť pre dotykové pero je kompatibilná len s ASUS Pen 3.0. Pred prvým použitím ASUS Pen 3.0 sa uistite, že ste dotykové pero ASUS Pen 3.0 nabili, aby ste ho aktivovali.

Pohľad zhora




1. Tlačidlo hlasitosti

Toto tlačidlo umožňuje zvýšiť alebo znížiť hlasitosť Chromebooku.

2. Mikrofón

Zabudovaný mikrofón je možné používať počas videokonferencií, na hlasové rozhovory alebo na jednoduché nahrávanie zvuku.

Pohľad zospodu

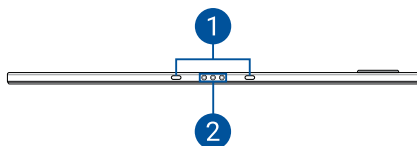


1. Závesné otvory

Aby sa vaše zariadenie pevne zapojilo do klávesnice, zaistovacie háčiky vyrovnajte a vložte do týchto otvorov.

2. Dokovací port

Svoje zariadenie zapojte do tohto portu na podporu klávesnice a funkcií dotykovej plochy.

Pohľad sprava



1. Reproduktry

Zabudované zvukové reproduktory vám umožnia počúvať zvuk priamo z Chromebooku. Funkcie zvuku sú riadené softvérovo.

2. Dvojfarebný indikátor nabíjania batérie

Dvojfarebná dióda LED poskytuje vizuálnu indikáciu stavu nabitia batérie. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Farba	Stav
Svieti biela	Chromebook je pripojený k zdroju napájania a batéria je nabitá na 95 až 100 %.
Nepretržitá oranžová	Chromebook je pripojený k zdroju napájania, batéria sa nabíja a kapacita batérie je nižšia ako 95 %.
Bliká oranžová	Chromebook je napájaný batériou a batéria je nabitá na menej ako 10 %.
Svieti biela	Chromebook je napájaný batériou a batéria je nabitá na 10 až 100 %.

3. Kombinovaný port USB 3.2 Gen 1 Type-C®/DisplayPort/ vstupu jednosmerného napájania

Port USB 3.2 (univerzálna sériová zbernica 3.2) Gen 1 Type-C® poskytuje rýchlosť prenosu maximálne 5 Gbit/s a je spätne kompatibilný s USB 2.0. Na pripojenie Chromebooku k externému displeju použite adaptér USB Type-C®. Použite dodávaný napájací adaptér (ak je k dispozícii) alebo kompatibilný adaptér na nabíjanie batérie a napájanie Chromebooku.

POZNÁMKA: Prenosová rýchlosť tohto portu sa môže líšiť v závislosti od modelu.

VAROVANIE! Adaptér môže byť počas používania teplý až horúci. Keď je adaptér zapojený do elektrickej zásuvky, nezakrývajte ho a umiestnite ho v dostatočnej vzdialenosti od svojho tela.


DÔLEŽITÉ! Úplné nabitie Chromebooku zo zdroja s nízkym výkonom môže trvať dlhšie.

4. Konektor na zapojenie slúchadiel / náhlavnej súpravy

Tento port umožňuje pripojiť slúchadlá alebo reproduktory so zosilňovačom. Do tohto portu môžete tiež zapojiť náhlavnú súpravu.

POZNÁMKA: Tento port nepodporuje pripojenie mikrofónov pomocou 3,5 mm kábla s tromi vodičmi.

Pohľad zľava



1. Reproduktry


Zabudované zvukové reproduktory vám umožnia počúvať zvuk priamo z Chromebooku. Funkcie zvuku sú riadené softvérovo.

2. Tlačidlo napájania

Stlačením tlačidla napájania Chromebook zapnete alebo vypnete. Tlačidlom napájania môžete tiež Chromebook prepnúť do režimu spánku alebo dlhodobého spánku a zobudiť ho z týchto režimov.

Ak Chromebook prestane reagovať, podržte tlačidlo napájania stlačené minimálne desať (10) sekúnd, kým sa Chromebook nevypne.


Kryt zabudovaného stojančka (na vybraných modeloch)

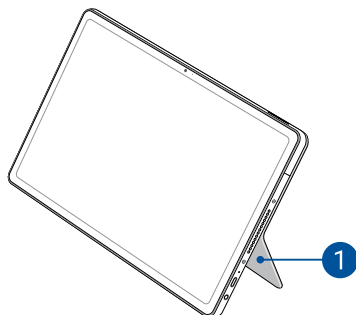

1. Stojanček

Zabudovaný stojanček umožňuje podprieť zariadenie Chromebook a nastaviť uhol pohľadu.

Puzdro na zabudovaný stojanček (pri vybratých modeloch)

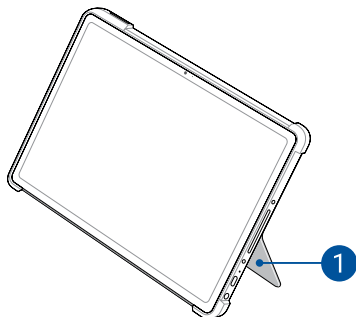

1. Stojanček

Zabudovaný stojanček umožňuje podprieť zariadenie Chromebook a nastaviť uhol pohľadu.

Pero ASUS (na vybraných modeloch)




1. Dvojfarebný indikátor nabíjania batérie

Dvojfarebná dióda LED poskytuje vizuálnu indikáciu stavu nabitia batérie. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Farba	Stav
Svieti biela	Úroveň nabitia batérie je medzi 80 % a 100 %.
Nepretržitá oranžová	Pero nabíja svoju batériu a úroveň nabitia batérie je nižšia ako 80 %.
Bliká oranžová	Úroveň nabitia batérie je nižšia ako 20 %.
Nesvieti	Nabíjanie batérie sa zastaví, keď sa pero odpojí z nabíjacej oblasti pre dotykové pero.

Odnímateľná klávesnica

POZNÁMKA: Rozloženie klávesnice sa môže líšiť v závislosti od regiónu alebo krajiny.

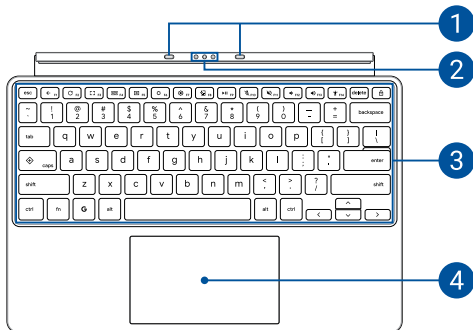

1. Zaistovacie háčiky

Zaistovacie háčiky umožňujú pevne pripojiť zariadenie ku klávesnici.

2. Dokovací konektor

Zariadenie pevne pripojte ku klávesnici vyrovnaním portu dokovacej stanice s hornou časťou tohto konektora.

3. Klávesnica

Klávesnica obsahuje klávesy QWERTY v štandardnej veľkosti s pohodlnou hĺbkou pohybu na písanie. Umožňuje tiež používať funkčné klávesy a ovládať ďalšie multimediálne funkcie.

POZNÁMKA: Rozloženie klávesnice sa líši podľa modelu a regiónu.

4. Dotyková plocha

Dotykové zariadenie umožňuje používať rôzne gestá na navigáciu po obrazovke a ponúka používateľovi intuitívny zážitok. Taktiež simuluje funkcie štandardnej myši.

POZNÁMKA: Ďalšie podrobnosti nájdete v časti *Používanie dotykovej plochy* v tejto príručke.

Kapitola 2:

Používanie Chromebooku

Začíname


Nabíjanie Chromebooku

Chromebook nechajte pred prvým použitím na batériu nabíjať **3 hodiny**.

- A. Napájací sieťový kábel pripojte k napájaciemu adaptéru na striedavý/jednosmerný prúd.
- B. Napájací konektor jednosmerného (DC) napájania pripojte k vstupnému portu napájania (DC) na Chromebooku.
- C. Napájací adaptér na striedavý prúd pripojte k zdroju napájania 100 V až 240 V.

DÔLEŽITÉ! USB konektor zapájajte a vyťahujte opatrne vodorovne, aby ste predišli poškodeniu portu USB. Použitie nadmernej sily alebo nezasunutie USB konektora vodorovne môže mať za následok poškodenie a ovplyvnenie vašich záručných nárokov.

POZNÁMKA: V závislosti od modelu a vášho regiónu sa môže vzhľad napájacieho adaptéra líšiť.

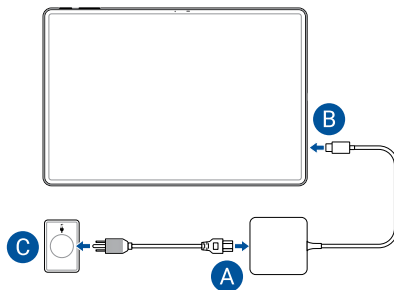

DÔLEŽITÉ!

Informácie o napájacom adaptéri:

- Vstupné napätie: 100 – 240 Vac
 - Vstupná frekvencia: 50 – 60 Hz
 - Menovitý výstupný prúd: 3 A (45 W)
 - Menovité výstupné napätie: 15 V
-

DÔLEŽITÉ!


- Pohladajte na Chromebooku štítok uvádzajúci hodnoty pre vstup a výstup a skontrolujte, či sa zhodujú s hodnotami vstupu a výstupu na napájacom adaptéri. Niektoré modely Chromebooku môžu mať v závislosti od dostupných skladových jednotiek rôzne menovité výstupné prúdy.
 - Pred prvým zapnutím Chromebooku skontrolujte, či je pripojený k napájacemu adaptéru. Napájací kábel pripojte do elektrickej zásuvky vždy priamo, bez použitia predlžovacích káblov. Z bezpečnostných dôvodov zapájajte toto zariadenie iba do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
 - Elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná a musí byť v blízkosti Chromebooku.
 - Ak chcete Chromebook odpojiť od hlavného napájania, vytiahnite ho z elektrickej zásuvky.
-

VAROVANIE!

Prečítajte si nasledujúce upozornenia týkajúce sa batérie vášho Chromebooku:

- Batériu vnútri zariadenia by mali vyberať len autorizovaní technici spoločnosti ASUS (platí len v prípade nevymeniteľnej batérie).
 - Batéria použitá v zariadení môže pri vytiahnutí alebo rozobratí predstavovať riziko požiaru alebo popálenia chemikáliami.
 - V záujme osobnej bezpečnosti postupujte podľa výstražných štítkov.
 - V prípade výmeny za nesprávny typ hrozí riziko výbuchu batérie.
 - Nelikvidujte vhadzením do ohňa.
 - Batériu Chromebooku sa nikdy nepokúšajte skratovať.
 - Batériu sa nikdy nepokúšajte rozoberať a znova skladať (platí len v prípade nevyberateľnej batérie).
 - Ak dôjde k vytečeniu, prestaňte ju používať.
 - Batéria a jej komponenty sa musia recyklovať alebo zlikvidovať správnym spôsobom.
 - Batériu a iné malé komponenty uchovávajte mimo dosahu detí.
-


Pripojenie zariadenia ku klávesnici

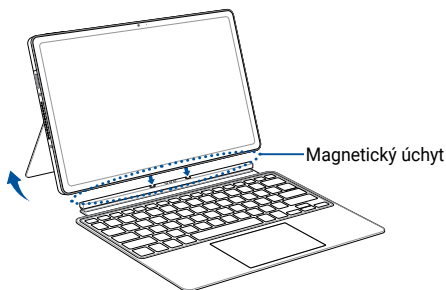

VAROVANIE!

- Uistite sa, že sú zariadenie a klávesnica pripojené s vyššie uvedenou orientáciou. Nesprávna orientácia môže spôsobiť poškodenie zariadenia a klávesnice.
 - Zariadenie, klávesnica, zabudovaný stojanček a dotykové pero sú vybavené magnetickými nadstavcami. Na zabránenie odmagnetizovania uchovávajte magnetické úchyty ďalej od externých úložných zariadení a kariet s magnetickými prúžkami.
-

Chromebook zapnete otvorením displeja alebo stlačením tlačidla napájania

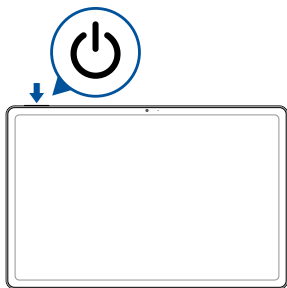


POZNÁMKA: Pred prvým zapnutím Chromebooku skontrolujte, či je pripojený adaptér napájania jednosmerným prúdom (DC) a či svieti dvojfarebný indikátor nabíjania batérie.

Používanie panela dotykovej obrazovky

Gestá umožňujú spúšťať programy a získať prístup k nastaveniam Chromebooku. Funkcie je možné aktivovať gestami rukou na paneli s dotykovou obrazovkou Chromebooku.


Ťuknutie

Ťuknutím na položku ju vyberiete a otvoríte.

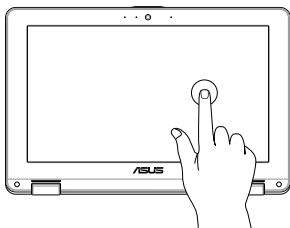


Dvojité ťuknutie

Dvojitým ťuknutím vyberiete blok textu.

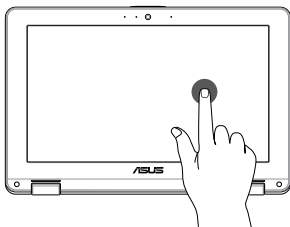


Ťuknutie a podržanie

Ťuknite na položku a podržte ju, kým sa nezobrazí ponuka (ak je k dispozícii). Potom môžete ťuknutím vybrať v ponuke požadovanú akciu.

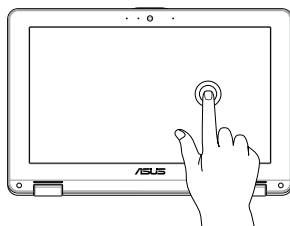


Posunutie doprava alebo doľava

Posunutím doprava alebo doľava prejdete naspäť alebo dopredu v histórii prehľadávania webu.

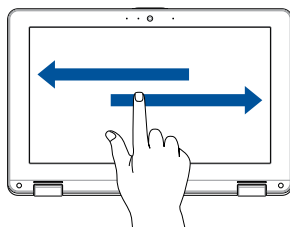


Potiahnutie smerom od spodného okraja

Potiahnutím prsta smerom nahor od spodného okraja obrazovky zapnete alebo vypnete automaticky skrývaný panel.

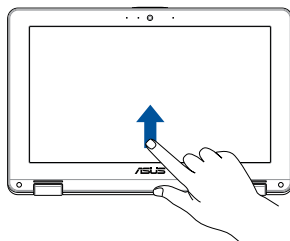

Potiahnutie prstov smerom od seba alebo k sebe

Potiahnutím dvoch prstov smerom k sebe alebo od seba priblížite, resp. oddialite obsah zobrazený na obrazovke.

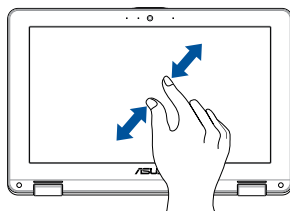


Používanie dotykovej plochy

Gestá jedným prstom


Pohyb ukazovateľom

Môžete klepnúť kdekoľvek na dotkovú plochu, čím aktivujete jej kurzor, potom posúvajte prstom po dotykovej ploche a pohybujte kurzorom.

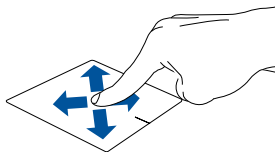


Ťuknutie/dvojité ťuknutie

Ťuknutím na položku ju vyberiete a dvojitým ťuknutím ju otvoríte.

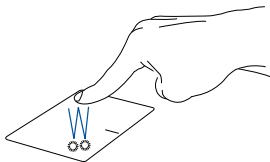

Presunutie


Dvakrát ťuknite na položku a následne ťahajte tým istým prstom bez toho, aby ste ho zdvihli z dotykovej plochy. Ak chcete ponechať položku na novom mieste, zdvihnite prst z dotykovej plochy.

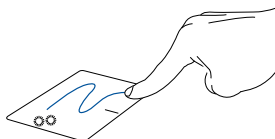

Gestá dvoma prstami


Ťuknutie

Ťuknutie dvoma prstami na dotykovú plochu simuluje funkciu kliknutia pravým tlačidlom myši.

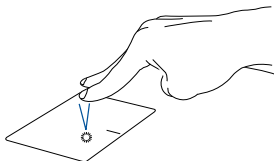


Rolovanie dvoma prstami (hore/dole)

Posúvaním dvoch prstov môžete rolovať hore alebo dole.

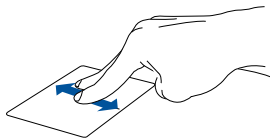


Rolovanie dvoma prstami (doľava/doprava)

Posúvaním dvoch prstov môžete rolovať doľava alebo doprava.

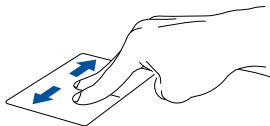

Presunutie


Vyberte položku a následne stlačte a podržte stlačené ľavé tlačidlo. Posúvaním druhého prsta po dotykovej ploche ju presuňte a zdvihnutím prsta z tlačidla pustite.

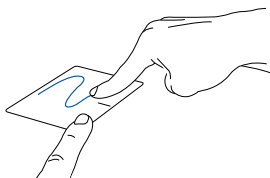

Gestá troma prstami

Potiahnutie prstom (doľava/doprava)

Ak ste vo webovom prehliadači otvorili viacero kariet, potiahnutím troma prstami doľava alebo doprava sa môžete medzi otvorenými kartami prepínať.



Potiahnutie prstom hore

Potiahnutím smerom nahor zobrazíte prehľad všetkých aktuálne otvorených obrazoviek.



Používanie klávesnice

Hotkeys

Stlačením klávesových skratiek (HotKeys) na klávesnici Chromebooku dokážete spúšťať tieto príkazy:

-  F1 Prejde späť na predchádzajúcu stránku
-  F2 Znova načíta aktuálnu webovú stránku
-  F3 Aktivuje režim na celú obrazovku
-  F4 Zobrazuje všetky otvorené okná
-  F5 Zhotoví snímku obrazovky
-  F6 Zníženie jas displeja
-  F7 Zvýšenie jas displeja
-  F8 Aktivuje alebo deaktivuje funkciu diktovania
-  F9 Prehranie alebo pozastavenie
-  F10 Slúži na zapnutie alebo vypnutie mikrofónu



Zapnutie alebo vypnutie reproduktora



Zníži hlasitosť reproduktora



Zvýši hlasitosť reproduktora



Slúži na zapnutie alebo vypnutie priradenej funkcie
zjednodušenia ovládania



Otvára Rýchly vložič



Aktivuje vyhľadávacie pole

Funkčné klávesy

Funkčné klávesy (F1, F2, F3...) môžete použiť podržaním <Fn> v kombinácii s príslušným funkčným klávesom.

Nočné osvetlenie

Zapnutie nočného osvetlenia znižuje vyžarovanie modrého svetla a pomáha chrániť váš zrak. Potiahnutím jazdca môžete upraviť farebnú teplotu. Čím sú farby teplejšie, tým menej modrého svetla sa vyžaruje.

POZNÁMKA: Ďalšie podrobnosti o zapnutí a úprave nastavení nočného osvetlenia nájdete na stránke <https://support.google.com/chromebook/answer/9145848>.

Pri zapnutom nočnom osvetlení a nastavení najteplejších farieb je váš Chromebook kompatibilný s certifikáciou TÜV Low Blue Light.

Aby ste znížili namáhanie zraku, postupujte podľa nasledujúcich tipov:

- Ak pracujete dlhé hodiny, doprajte si oddych od displeja. Odporúča sa robiť krátke prestávky (aspoň 5 minút) približne po 1 hodine nepretržitej práce s počítačom. Krátke a časté prestávky sú účinnejšie než jedna dlhá prestávka.
- Aby ste zmiernili námahu očí a ich vysychanie, nechajte ich pravidelne si oddýchnuť zaostrovaním na vzdialenejšie predmety.
- Očné cvičenia pomáhajú znižovať námahu očí. Často cvičte nasledujúce cviky:
 - (1) Opakovane pozerajte hore a dole
 - (2) Pomaly prevracajte očami
 - (3) Pohybujte očami uhlopriečne

Ak namáhanie očí pretrváva, poraďte sa s lekárom.

Technológia bez blikania/zníženia blikania potláča primárnu príčinu blikania monitora a zabraňuje tak únave očí.

Vypnutie Chromebooku

DÔLEŽITÉ! Pred vypnutím Chromebooku si uložte súbory, aby ste predišli strate dôležitých údajov.

Otvorte stavovú oblasť, potom vyberte ikonu napájania.

Ak Chromebook nereaguje, môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo napájania aspoň desať (10) sekúnd, kým sa Chromebook nevypne.

Tipy a najčastejšie otázky

Užitočné tipy na používanie Chromebooku

Uvádzame niekoľko užitočných tipov, ktoré vám umožnia používať Chromebook maximálne efektívne, zachovávajú jeho systémový výkon a zabezpečia všetky vaše údaje:

- Na ochranu svojich údajov používajte antivírusový softvér a tiež ho aktualizujte.
- Ak to nie je nevyhnutné, Chromebook nevypínajte vynúteným vypnutím.
- Svoje údaje vždy zálohujte a vytvorte si zálohu údajov v externom pamäťovom zariadení.
- Ak Chromebook dlhší čas nepoužívate, nabite batériu na 50 %, vypnite ho a odpojte napájací adaptér (AC).
- Chromebook nepoužívajte pri extrémne vysokých teplotách. Ak nebudete Chromebook používať dlhšiu dobu (aspoň mesiac), odporúčame vám z neho vybrať batériu (ak je vyberateľná).
- Odpojte všetky externé zariadenia a pred resetovaním Chromebooku si poznačte nasledovné:
 - Záložné údaje
 - Prihlasovacie ID a heslo
 - Informácie o internetovom pripojení

Časté otázky týkajúce sa hardvéru

1. Po zapnutí Chromebooku sa na obrazovke zobrazí čierna bodka a niekedy farebná bodka. Čo mám robiť?

Hoci sa tieto bodky štandardne zobrazujú na obrazovke, nemajú vplyv na systém. Ak tento jav pretrváva a následne vplýva na výkon systému, poraďte sa s autorizovaným servisným strediskom ASUS.

2. Panel displeja má nerovnomerné farby a jas. Ako to môžem opraviť?

Farby a jas panela displeja môžu byť ovplyvnené uhlom a aktuálnou polohou Chromebooku. Jas a farebný tón na displeji Chromebooku sa môžu líšiť aj v závislosti od modelu. Na nastavenie vzhľadu vášho panela displeja môžete použiť klávesy funkcií alebo nastavenia zobrazenia vo svojom operačnom systéme.

3. Ako môžem maximalizovať výdrž batérie Chromebooku?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

- Na nastavenie jas displeja použite klávesy funkcií.
- Odpojte nepoužívané USB zariadenia.
- Zatvorte nepoužívané aplikácie, hlavne tie, ktoré zaberajú veľa systémovej pamäte.

4. Indikátor nabíjania batérie nesvieti. Kde je chyba?

- Skontrolujte, či sú napájací adaptér alebo batéria pripojené správne. Môžete tiež napájací adaptér alebo batériu odpojiť, počkať minútu a znova ich pripojiť k elektrickej sieťovej zásuvke a Chromebooku.
- Ak problém pretrváva, požiadajte o pomoc miestne servisné stredisko ASUS.

5. Prečo nepočujem zvuk z reproduktorov Chromebooku pri prehrávaní súborov so zvukom alebo videom?

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

- Stlačením <F13> zapnite zvuk reproduktora.
- Skontrolujte, či reproduktory nie sú stlmené.
- Skontrolujte, či nie sú k Chromebooku pripojené slúchadlá. Ak áno, odpojte ich.

6. Čo mám robiť v prípade, že stratím napájací adaptér Chromebooku alebo batéria prestane fungovať?

O pomoc požiadajte miestne servisné stredisko spoločnosti ASUS.

7. Chromebook nereaguje správne na stláčanie klávesov, pretože kurzor sa neustále pohybuje. Čo mám robiť?

Skontrolujte, či sa počas písania na klávesnici nič náhodne nedotýka dotykového zariadenia ani ho nestláča.

Časté otázky týkajúce sa softvéru



Pokyny alebo pomoc pre ChromeOS nájdete na adrese google.com/support/chromebook/.

Prílohy

Právne informácie

Ochranná známka USB-IF

 Logo USB 5Gbps Port je ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.

 Logo USB 10Gbps Port je ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.

 Logo USB 20Gbps Port je ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.

 Logo USB 40Gbps Port je ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.

Patentové oznámenie spoločnosti Access Advance

Pokryté jedným alebo viacerými patentovými nárokmi HEVC uvedenými na adrese patentlist.accessadvance.com.

Regulačné vyhlásenia

Vyhlásenie Federálnej komisie pre komunikáciu (FCC) o rušení

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
- Zariadenie musí prijať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC (Federal Communications Commission – Federálnej komisie pre komunikáciu). Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu. Ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nenastane rušenie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť jeho vypnutím a zapnutím, odporúčame, aby ste sa pokúsili rušenie odstrániť pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Premiestnite alebo otočte prijímaciu anténu.
- Premiestnite zariadenie ďalej od prijímača.
- Pripojte zariadenie do zásuvky, ktorá je v inom okruhu ako zásuvka, do ktorej je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

VAROVANIE! Na splnenie emisných limitov FCC a zabránenie interferencií s rozhlasovým a televíznym príjmom nablízku sa vyžaduje použitie tieneneho napájacieho kábla. Je nevyhnutné používať iba dodaný napájací kábel. Na pripojenie vstupno-výstupných zariadení k tomuto zariadeniu používajte iba tienené káble. Upozorňujeme, že akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť vaše oprávnenie používať toto zariadenie.


(Reprodukované zo zákonníka federálnych právnych predpisov č. 47, časť 15.193, 1993. Washington DC: Úrad federálneho registra, Správa národných archívov a záznamov, Vládna tlačová kancelária USA.)

Informácie Federálnej komisie pre komunikáciu o vystavení RF žiareníu

Toto zariadenie spĺňa vládne požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám. Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre vystavenie rádiovým frekvenciám (RF) žiareníu, ktoré stanovila Federálna komisia vlády USA pre komunikáciu (FCC). Norma vystavenia používa mernú jednotku známu ako špecifická miera absorpcie, alebo SAR. Limit SAR určený komisiou FCC je 1,6 W/kg. Testy na SAR sa vykonávajú pomocou štandardných prevádzkových polôh akceptovaných komisiou FCC, pričom zariadenie vysiela na určenej úrovni výkonu v rôznych kanáloch. Komisia FCC udelila tomuto zariadeniu povolenie na používanie, pričom všetky uvádzané úrovne SAR boli vyhodnotené ako vyhovujúce usmerneniam FCC o vystavení RF. Informácie SAR o tomto zariadení sú v evidencii komisie FCC a nájdete ich v časti na zobrazenie povolenia na stránke www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

Rýchle nabíjanie pomocou USB PD

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozmedzí od min. 35 W požadovaného rádiovým zariadením do max. 45 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.



*Vyššie uvedené je opis nariadení EÚ (Smernica o rádiových zariadeniach). Kvôli optimálnemu systémovému výkonu používajte napájací adaptér s menovitým výstupom 45 W.

Bezpečnostné oznámenia podľa noriem UL

Oznámenia podľa normy UL 1459, ktorá sa vzťahuje na telekomunikačné zariadenia (telefón) určené na elektrické pripojenie k telekomunikačnej sieti s uzemneným prevádzkovým napätím nepresahujúcim 200 V (špička), 300 V (špička-špička) a 105 V rms a inštalované alebo používané v súlade s normou National Electrical Code (NFPA 70).

Pri používaní modemu Chromebooku by ste mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb. Medzi tieto opatrenia okrem iného patrí:

- NEPOUŽÍVAJTE Chromebook v blízkosti vody, napríklad pri vani, umývadle, kuchynskom dreze alebo dreze na pranie, vo vlhkom suteréne ani v blízkosti bazéna.
- NEPOUŽÍVAJTE Chromebook počas búrky. Pri blesku môže hroziť riziko zásahu elektrickým prúdom.
- NEPOUŽÍVAJTE Chromebook v blízkosti miesta úniku plynu.

Oznámenia podľa normy UL 1642, ktorá sa vzťahuje na primárne (nenabíjateľné) a sekundárne (nabíjateľné) lítiové batérie používané v produktoch ako zdroj energie. Tieto batérie obsahujú kovové lítium, lítiovú zliatinu alebo lítiový ión a môžu pozostávať z jedného elektrochemického článku alebo dvoch či viacerých článkov zapojených sériovo, paralelne alebo oboma spôsobmi, ktoré konvertujú chemickú energiu na elektrickú energiu nevratnou alebo vratnou chemickou reakciou.

- NELIKVIDUJTE batériu Chromebooku v ohni, mohla by explodovať. Prečítajte si miestne predpisy, či neobsahujú osobitné pokyny na likvidáciu, aby sa znížilo riziko zranenia osôb v dôsledku požiaru alebo výbuchu.
- NEPOUŽÍVAJTE napájacie adaptéry ani batérie z iných zariadení, aby sa znížilo riziko zranenia osôb v dôsledku požiaru alebo výbuchu. Používajte iba napájacie adaptéry certifikované podľa noriem UL alebo batérie dodávané výrobcom či autorizovanými predajcami.

Požiadavka na bezpečnosť napájania

Produkty s elektrickým prúdom do 6 A a s hmotnosťou nad 3 kg musia používať schválené napájacie káble nasledujúcej veľkosti alebo väčšie: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² alebo H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

Oznámenia pre TV

Poznámka pre montážnika systému CATV – Káblová rozvodná sieť by mala byť uzemnená v súlade s normou ANSI/NFPA 70 NEC (National Electrical Code), obzvlášť so sekciou 820.93 (Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxiálneho kábla). Montáž by mala zahŕňať prepojenie tienenia koaxiálneho kábla so zemou pri vstupe do budovy.

Poznámka o produkte spoločnosti Macrovision Corporation

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany autorských práv, ktorá je chránená patentovými nárokmi niektorých patentov v USA a inými právami duševného vlastníctva vlastnenými spoločnosťou Macrovision Corporation a inými vlastníkmi práv. Používanie tejto technológie na ochranu autorských práv musí byť autorizované spoločnosťou Macrovision Corporation a je určené len na domáce a iné obmedzené použitie, *pokiaľ to nie je inak schválené spoločnosťou Macrovision Corporation*. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Prevencia straty sluchu

Vyhňte sa dlhšiemu počúvaniu pri vysokej hlasitosti, aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu.



Poznámka o povrchovej úprave

DÔLEŽITÉ! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti sa používa povrchová vrstva izolujúca zariadenie s výnimkou oblastí, kde sú umiestnené vstupno/výstupné porty.

Upozornenia na lítium pre severské krajiny (pre lítium-iónové batérie)

English: CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

Italian: ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

German: VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Danish: ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

Swedish: VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Finnish: VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

French: ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Norwegian: ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Japanese: 標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい

Russian: ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя.

Vyhlásenie o zhode výrobku s nariadeniami o ochrane životného prostredia

Spoločnosť ASUS využíva pri návrhu a výrobe svojich produktov koncept ekologického dizajnu a zabezpečuje, aby každá fáza životného cyklu produktu ASUS bola v súlade s globálnymi environmentálnymi predpismi. Spoločnosť ASUS okrem toho zverejňuje príslušné informácie podľa regulačných požiadaviek.

Na stránke <https://esg.asus.com/Compliance.htm> nájdete zverejnené informácie podľa regulačných požiadaviek, ktoré spoločnosť ASUS dodržiava.

EÚ REACH a Článok 33

V rámci dodržiavania súladu s regulačným rámcom REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok) zverejňujeme chemické látky používané v našich produktoch na webe REACH spoločnosti ASUS <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

EÚ RoHS

Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ RoHS. Viac podrobností nájdete na <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

Služby recyklácie a spätného odberu spoločnosti ASUS

Programy recyklácie a spätného odberu spoločnosti ASUS vychádzajú z nášho záväzku dodržiavať tie najvyššie štandardy ochrany životného prostredia. Veríme v poskytovanie riešení, ktoré vám umožnia zodpovedne recyklovať naše produkty, batérie a ďalšie komponenty, ako aj obalové materiály.

Podrobné informácie o recyklácii v rôznych regiónoch nájdete na stránke <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm>.

Smernica o ekodizajne

Európska únia oznámila smernicu na stanovenie požiadaviek na ekodizajn pre výrobky súvisiace s energiou (2009/125/ES). Na zlepšenie environmentálneho výkonu konkrétnych výrobkov alebo v rámci viacerých typov výrobkov sú zamerané špecifické vykonávacie opatrenia. ASUS poskytuje informácie o produktoch na <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

Produkt s kvalifikáciou ENERGY STAR®



Program ENERGY STAR® je spoločný program Agentúry Spojených štátov na ochranu životného prostredia a ministerstva energetiky USA, ktorý nám všetkým pomáha ušetriť peniaze a chrániť životné prostredie prostredníctvom energeticky účinných produktov a postupov.

Všetky produkty spoločnosti ASUS s logom ENERGY STAR® spĺňajú štandard ENERGY STAR® a funkcia správy napájania je v nich predvolene zapnutá. Tento monitor je automaticky nastavený tak, aby sa najneskôr do 10 minút nečinnosti používateľa prepoľ do režimu spánku; počítač sa najneskôr do 30 minút od nečinnosti používateľa automaticky prepne do režimu spánku. Ak chcete prebudiť počítač, kliknite na tlačidlo myši, stlačte ľubovoľný kláves na klávesnici alebo stlačte tlačidlo napájania.

Podrobné informácie o spoločnom programe ENERGY STAR®, riadení spotreby a výhodách pre životné prostredie nájdete na <https://www.energystar.gov>.

POZNÁMKA: Program ENERGY STAR® NIE je podporovaný v produktoch s operačnými systémami FreeDOS a Linux bez správy napájania.

Výrobky registrované v EPEAT

Zverejnenie hlavných informácií týkajúcich sa životného prostredia pre výrobky registrované v nástroji EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool – Nástroj na posúdenie environmentálnych vlastností elektronických produktov) spoločnosti ASUS sú k dispozícii na <https://esg.asus.com/en/Ecolabel.htm>. Ďalšie informácie o programe EPEAT a pokyny pre nákup nájdete na www.epeat.net.

Poznámka týkajúca sa siete Wi-Fi

Pripojenie na frekvencii v pásme 6 GHz Wi-Fi je k dispozícii na vybraných modeloch. Dostupnosť a pripojenie v pásme Wi-Fi 6 GHz sa môžu líšiť podľa zákonných predpisov a certifikácie každej krajiny/každého regiónu.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na stránke <https://www.asus.com/support/>.

Používanie siete Wi-Fi v pásme 5150 – 5350 MHz je v nasledujúcich krajinách obmedzené na použitie v interiéri:

AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, HR, UK(NI)



- a) Zariadenia s Wi-Fi 5,945 – 6,425 GHz s nízkym výkonom určené do vnútorného prostredia (LPI):
Toto zariadenie je obmedzené len na použitie vo vnútornom prostredí pri prevádzke vo frekvenčnom pásme 5945 až 6425 MHz v Belgicku (BE), Bulharsku (BG), na Cypre (CY), v Českej republike (CZ), Estónsku (EE), Francúzsku (FR), Holandsku (NL), na Islande (IS), v Írsku (IE), Lotyšsku (LV), Luxembursku (LU), Nemecku (DE), Nórsku (NO), Rakúsku (AT), Rumunsku (RO), na Slovensku (SK), v Slovinsku (SI), Španielsku (ES), Švajčiarsku (CH).