



SK25101

Prvé vydanie/február 2025

# IN SEARCH OF INCREDIBLE

Elektronická príručka



## INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (ďalej len „ASUS“), a to prostredníctvom písomného súhlasu, kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej na potreby zálohovania. („ASUS“).

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZÁHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ, ZÁHRNUTÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCIA ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOLVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHTO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami príslušných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru porušovania ich práv.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA NA INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU SA KEDYKOLVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA A NEMALI BY SA INTERPRETOVAŤ AKO ZÁVÄZOK SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOLVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva vyhradené.

## OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy z dôvodu zanedbania zo strany spoločnosti ASUS alebo z dôvodu inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať od spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná len za poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnutelnom osobnom majetku alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo opomenutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto vyhlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná alebo vás odškodní iba za stratu, poškodenia alebo nároky, ktoré sú zmluvne ustanovené alebo vyplývajú z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus v zmysle tejto záruky.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD, (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV, ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOLVEK EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

## SERVIS A PODPORA

Navštívte našu viacjazyčnú webovú stránku na <https://www.asus.com/support/>.

# Obsah

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Informácie o tejto príručke.....                 | 7  |
| Dohody používané v tomto návode .....            | 8  |
| Typografické prvky .....                         | 8  |
| Bezpečnostné opatrenia .....                     | 9  |
| Používanie Chromebooku .....                     | 9  |
| Starostlivosť o Chromebook .....                 | 10 |
| Správna likvidácia .....                         | 11 |
| Bezpečnostné informácie týkajúce sa batérie..... | 12 |

## Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Zoznámte sa so svojím Chromebookom ..... | 16 |
| Pohľad spredu .....                      | 16 |
| Pohľad zospodu .....                     | 19 |
| Pohľad sprava .....                      | 21 |
| Pohľad zľava .....                       | 22 |

## Kapitola 2: Používanie Chromebooku

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Začíname .....                                                 | 26 |
| Nabíjanie Chromebooku .....                                    | 26 |
| Gestá pre panel s dotykovou obrazovkou a dotykovú plochu ..... | 30 |
| Používanie gest na paneli s dotykovou obrazovkou .....         | 30 |
| Používanie dotykovej plochy .....                              | 32 |
| Používanie klávesnice .....                                    | 37 |
| HotKeys .....                                                  | 37 |
| Funkčné klávesy .....                                          | 38 |
| Nočné osvetlenie .....                                         | 39 |
| Vypnutie Chromebooku .....                                     | 40 |
| Pomocou Chromebooku .....                                      | 40 |
| Použitím tlačidla napájania na Chromebooku .....               | 40 |

## **Tipy a najčastejšie otázky**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Užitočné tipy na používanie Chromebooku ..... | 42 |
| Časté otázky týkajúce sa hardvéru.....        | 43 |
| Časté otázky týkajúce sa softvéru.....        | 45 |

## **Prílohy**

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Právne informácie .....                                                           | 48 |
| Ochranná známka USB-IF.....                                                       | 48 |
| Patentové oznámenie spoločnosti Access Advance .....                              | 48 |
| Regulačné vyhlásenia.....                                                         | 49 |
| Vyhlásenie Federálnej komisie pre komunikáciu (FCC) o rušení.....                 | 49 |
| Informácie Federálnej komisie pre komunikáciu<br>o vystavení RF žiareniu.....     | 50 |
| Bezpečnostné oznámenia podľa noriem UL .....                                      | 51 |
| Požiadavka na bezpečnosť napájania .....                                          | 52 |
| Oznámenia pre TV .....                                                            | 52 |
| Poznámka o produkte spoločnosti Macrovision Corporation .....                     | 52 |
| Prevencia straty sluchu .....                                                     | 52 |
| Poznámka o povrchovej úprave.....                                                 | 52 |
| Upozornenia na lítium pre severské krajiny<br>(pre lítium-iónové batérie) .....   | 53 |
| Vyhlásenie o zhode výrobku s nariadeniami<br>o ochrane životného prostredia ..... | 54 |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| EÚ REACH a Článok 33 .....                                            | 54 |
| EÚ RoHS .....                                                         | 54 |
| Služby recyklácie a spätného odberu spoločnosti ASUS.....             | 55 |
| Smernica o ekodizajne .....                                           | 55 |
| Produkt s kvalifikáciou ENERGY STAR® .....                            | 56 |
| Výrobky registrované v EPEAT .....                                    | 56 |
| Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ .....                              | 57 |
| Informácie o vystavení rádiových frekvencií žiareniu (SAR) – CE ..... | 58 |

[illegible]

# Informácie o tejto príručke

Táto príručka obsahuje informácie o hardvérových a softvérových funkciách vášho Chromebooku usporiadané v nasledujúcich kapitolách:

## **Kapitola 1: Nastavenie hardvéru**

Táto kapitola podrobne popisuje hardvérové súčasti Chromebooku.

## **Kapitola 2: Používanie Chromebooku**

V tejto kapitole sa dočítate o používaní rôznych súčastí Chromebooku.

## **Tipy a najčastejšie otázky**

Táto časť obsahuje niekoľko odporúčaných tipov a časté otázky týkajúce sa hardvéru a softvéru, ktoré si môžete pozrieť pri údržbe a riešení bežných problémov s Chromebookom.

## **Prílohy**

Táto časť obsahuje upozornenia a bezpečnostné vyhlásenia týkajúce sa Chromebooku.

## Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa používajú nasledujúce označenia:

---

**DÔLEŽITÉ!** Táto správa obsahuje dôležité Informácie, ktoré je nutné dodržiavať na vykonanie úlohy.

---

---

**POZNÁMKA:** Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré pomôžu pri vykonávaní úloh.

---

---

**VAROVANIE!** Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať, aby ste boli pri vykonávaní úloh na Chromebooku v bezpečí a aby ste predišli poškodeniu jeho súčastí, ako aj údajov, ktoré v ňom máte uložené.

---

## Typografické prvky

**Tučné písmo** = Označuje ponuku alebo položku, ktoré musíte zvoliť.

*Kurzíva* = Označuje časti, ktoré si môžete v tomto návode pozrieť.

# Bezpečnostné opatrenia

## Používanie Chromebooku



Tento Chromebook by ste mali používať iba v prostredí s teplotou od 5 °C (41 °F) do 35 °C (95 °F).



Na spodnej strane Chromebooku si pozrite štítok uvádzajúci technické parametre a uistite sa, že napájací adaptér, ktorý používate, je s nimi v súlade.



Chromebook sa môže počas používania alebo nabíjania zahriať. Preto si Chromebook nekladte do lona ani blízko ostatných častí vášho tela, aby ste predišli poraneniu vplyvom tepla. Pri používaní neumiestňujte Chromebook na povrchy, ktoré môžu blokovať vetracie otvory.



Pri práci s Chromebookom nepoužívajte poškodené napájací káble a príslušenstvo ani žiadne poškodené periférne zariadenia.



Keď je Chromebook zapnutý, neprenášajte ho ani ho nezakrývajte žiadnymi materiálmi, ktoré môžu obmedziť cirkuláciu vzduchu.



Nepokladajte Chromebook na nerovné alebo nestabilné pracovné povrchy.



Chromebook môžete poslať cez röntgenové zariadenia (používajú sa na dopravných pásoch na skenovanie predmetov), nevystavujte ho však magnetickým detektorom a tyčiam.



Ak sa chcete dozvedieť o službách, ktoré je možné používať počas letu, a o obmedzeniach, ktoré je počas letu potrebné dodržiavať pri používaní Chromebooku, kontaktujte príslušného poskytovateľa leteckej dopravy.

## Starostlivosť o Chromebook



Pred čistením Chromebooku odpojte napájanie striedavým prúdom a ak sa dá, vyberte batériu. Použite čistú celulóзовú špongiu alebo semišovú handričku navlhčenú v teplej vode. Prebytočnú vlhkosť odstráňte z Chromebooku suchou handričkou. Dbajte na to, aby žiadne kvapaliny neprenikli do medzery šasi ani klávesnice s cieľom zabrániť skratu či korózii.



Na Chromebook a ani v jeho blízkosti neaplikujte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, riedidlá, benzén či ďalšie chemikálie.



Na Chromebook nepokladajte žiadne predmety.



Chromebook nevystavujte silným magnetickým ani elektrickým poliam.



Neodkladajte a nepoužívajte Chromebook v blízkosti tekutín, počas dažďa ani vo vlhkom prostredí.



Nevystavujte Chromebook prašnému prostrediu.



Nepoužívajte Chromebook v blízkosti úniku plynu.



Do blízkosti Chromebooku nepokladajte aktívne elektronické zariadenia, aby ste predišli rušeniu zobrazovacieho panela elektromagnetickými vlnami.

## Správna likvidácia



Chromebook nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické a elektronické zariadenia a gombíková batéria obsahujúca ortuť) by sa nemal vyhadzovať do komunálneho odpadu. Oboznámte sa s miestnymi predpismi vzťahujúcimi sa na likvidáciu elektronických zariadení.



Batériu **NEVYHADZUJTE** do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

# Bezpečnostné informácie týkajúce sa batérie

## Ochrana batérie

- Časté nabíjanie batérie pod vysokým napätím môže skrátiť výdrž batérie. Aby sa chránila batéria, po úplnom nabití batérie môže systém zastaviť nabíjanie, keď je batéria nabitá na 90 % až 100 %.

---

**POZNÁMKA:** Úroveň, pri ktorej batéria obnoví nabíjanie, je zvyčajne nastavená od 90 % do 99 %. Skutočná hodnota sa môže líšiť podľa modelu.

---

- Nabíjanie alebo skladovanie batérie pri vysokej okolitej teplote môže viesť k trvalému poškodeniu napájacej kapacity batérie a rýchlemu skráteniu životnosti batérie. Ak je teplota batérie príliš vysoká, systém môže znížiť kapacitu nabíjania batérie, alebo dokonca zastaviť nabíjanie s cieľom chrániť batériu.
- Napájacia kapacita batérie môže klesnúť, aj keď sa vaše zariadenie vypne a odpojí od sieťového napájania. Je to normálne, keďže systém aj naďalej odoberá malé množstvo energie z batérie.

## Štandardná starostlivosť o batériu

- Ak nebudete svoje zariadenie dlhú dobu používať, nezabudnite nabiť batériu na 50 % a potom ho vypnite a odpojte sieťový napájací adaptér. Nabite batériu na 50 % každé tri mesiace, aby sa predišlo nadmernému vybitiu a poškodeniu batérie. Prípadne môžete v Chromebooku povoliť režim dlhodobého odloženia vykonaním niekoľkých krokov:  
<https://www.asus.com/cz/support/FAQ/1044476>.
- Nenechávajte batériu vo vlhkom prostredí. Pôsobenie vlhkého prostredia môže zvýšiť rýchlosť nadmerného vybíjania. Prostredie s nízkou teplotou môže poškodiť chemikálie vnútri batérie, zatiaľ čo vysoká teplota alebo prehriatie môže viesť k riziku výbuchu.
- Neumiestňujte svoje zariadenie ani batériu blízko radiátorov, krbov, pecí, ohrievačov či iných zdrojov tepla s teplotou nad 60 °C (140 °F). Prostredie s vysokou okolitou teplotou môže viesť k výbuchu alebo úniku, ktoré môže spôsobiť vznik požiaru.


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# ***Kapitola 1: Nastavenie hardvéru***

# Zoznámte sa so svojím Chromebookom

## Pohľad spredu

**POZNÁMKA:** Rozloženie klávesnice sa môže líšiť v závislosti od regiónu alebo krajiny. V závislosti od modelu Chromebooku sa môže líšiť aj jeho pohľad spredu.

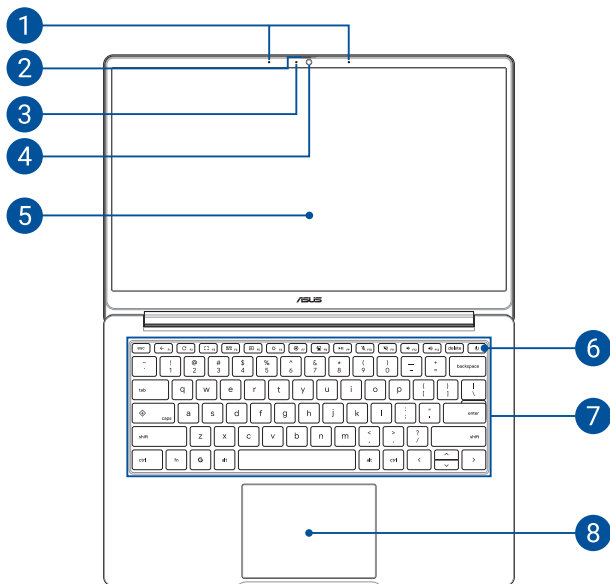

## 1 Mikrofónové zostavy

Medzi funkcie sústavy mikrofónov patria zrušenie ozveny, potlačenie šumu a tvorba lúča pre lepšie rozpoznávanie hlasu a nahrávanie zvuku.

## 2 Kryt webkamery

Slúži na zakrytie šošovky kamery Chromebooku.

## 3 Indikátor kamery

Indikátor kamery sa rozsvieti, keď sa zabudovaná kamera používa.

## 4 Kamera

Kamera zabudovaná v Chromebooku umožňuje nahrávať videá a fotografovať.

## 5 Panel dotykovej obrazovky

Panel s dotykovou obrazovkou s vysokým rozlíšením poskytuje vynikajúce funkcie na zobrazovanie fotografií, videí a ďalších multimediálnych súborov na Chromebooku. Umožňuje ho ovládať aj pomocou pohybov po dotykovej obrazovke.

---

**POZNÁMKA:** Ďalšie podrobnosti nájdete v časti *Používanie gest na paneli s dotykovou obrazovkou* v tejto príručke.

---

## 6 Tlačidlo napájania

Stlačením tlačidla napájania Chromebook zapnete alebo vypnete. Tlačidlom napájania môžete tiež Chromebook prepnúť do režimu spánku alebo dlhodobého spánku a zobudiť ho z týchto režimov.

Ak Chromebook prestane reagovať, podržte tlačidlo napájania stlačené minimálne štyri (4) sekundy, kým sa Chromebook nevypne.

## 7 Klávesnica

Klávesnica obsahuje klávesy QWERTY v štandardnej veľkosti s pohodlnou hĺbkou pohybu na písanie. Umožňuje tiež používať funkčné klávesy a ovládať ďalšie multimediálne funkcie.

---

**POZNÁMKA:** Rozloženie klávesnice sa líši podľa modelu a regiónu.

---

## 8 Dotyková plocha

Dotykové zariadenie umožňuje používať rôzne gestá na navigáciu po obrazovke a ponúka používateľovi intuitívny zážitok. Taktiež simuluje funkcie štandardnej myši.

---

**POZNÁMKA:** Ďalšie podrobnosti nájdete v časti *Používanie dotykovej plochy* v tejto príručke.

---

## Pohľad zospodu

---

**POZNÁMKA:** Pohľad zdola sa môže v závislosti od modelu líšiť.


---

**VAROVANIE!** Chromebook sa môže počas používania alebo nabíjania zohriať. Preto si Chromebook nekladte do lona ani blízko ostatných častí vášho tela, aby ste predišli poraneniu vplyvom tepla. Pri používaní neumiestňujte Chromebook na povrchy, ktoré môžu blokovať vetracie otvory.

---

### DÔLEŽITÉ!


- Výdrž batérie Chromebooku závisí od jeho používania a jeho technických špecifikácií. Batériu nie je možné demontovať.
  - V záujme zaistenia maximálnej kompatibility a spoľahlivosti kupujte jednotlivé komponenty od autorizovaných predajcov. V prípade potreby servisu alebo pomoci so správnou demontážou či montážou produktu sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti ASUS alebo autorizovaných predajcov.
- 

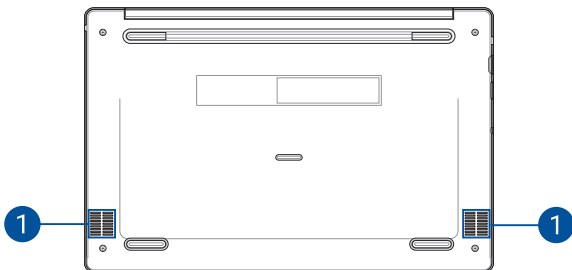

## **1 Reproduktry**

Zabudované zvukové reproduktory vám umožnia počúvať zvuk priamo z Chromebooku. Funkcie zvuku sú riadené softvérovo.


## Pohľad sprava

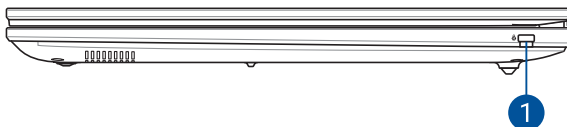

### 1 Bezpečnostná zásuvka Kensington®

Bezpečnostná zásuvka Kensington® umožňuje zabezpečiť Chromebook použitím kompatibilných zabezpečovacích zariadení Kensington®.

## Pohľad zľava

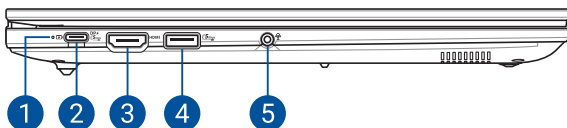

1

### Dvojfarebný indikátor nabíjania batérie

Dvojfarebná dióda LED poskytuje vizuálnu indikáciu stavu nabitia batérie. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke:

| Farba                       | Stav                                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Svieti biela</b>         | Chromebook je pripojený k zdroju napájania a batéria je nabitá na 95 až 100 %.                       |
| <b>Nepretržitá oranžová</b> | Chromebook je pripojený k zdroju napájania, batéria sa nabíja a kapacita batérie je nižšia ako 95 %. |
| <b>Bliká oranžová</b>       | Chromebook je napájaný batériou a batéria je nabitá na menej ako 10 %.                               |
| <b>Svieti biela</b>         | Chromebook je napájaný batériou a batéria je nabitá na 10 až 100 %.                                  |

## 2

### Kombinovaný port USB 3.2 Gen 1 Type-C®/DisplayPort/Power Delivery

Port USB 3.2 (univerzálna sériová zbernica 3.2) Gen 1 Type-C® poskytuje rýchlosť prenosu maximálne 5 Gbit/s a je spätne kompatibilný s USB 2.0. Na pripojenie Chromebooku k externému displeju použite adaptér USB Type-C®. Ak chcete nabiť batériu a zaistiť napájanie Chromebooku, pripojte napájací zdroj s menovitými hodnotami 15 V/3 A.

---

#### POZNÁMKA:

- Prenosová rýchlosť tohto portu sa môže v závislosti od modelu.
  - Tento Chromebook podporuje dva externé displeje.
- 

---

**VAROVANIE!** Adaptér môže byť počas používania teplý až horúci. Keď je adaptér zapojený do elektrickej zásuvky, nezakrývajte ho a umiestnite ho v dostatočnej vzdialenosti od svojho tela.

---

---

#### DÔLEŽITÉ!

- Úplné nabitie Chromebooku použitím zdroja nízkeho napätia môže trvať dlhšie.
  - Na prevenciu poškodenia používajte na nabíjanie Chromebooku cez USB port Power Delivery iba napájací zdroj s menovitými hodnotami 15 V/3 A. Ďalšie informácie vám poskytne servisné stredisko spoločnosti ASUS.
-

### 3 Výstupný port HDMI

Tento port umožňuje prostredníctvom kábla HDMI prenos zvukových a video signálov z Chromebooku do zariadenia kompatibilného s rozhraním HDMI.

---

**POZNÁMKA:** Tento Chromebook podporuje dva externé displeje.

---

### 4 Port USB 3.2 Gen 1

Tento port pre USB 3.2 (univerzálnu sériovú zbernicu 3.2) Gen 1 poskytuje prenosovú rýchlosť až do 5 Gbit/s a je spätne kompatibilný s portom USB 2.0.

### 5 Konektor na zapojenie slúchadiel/náhlavnej súpravy/mikrofónu

Tento port umožňuje pripojiť slúchadlá alebo reproduktory so zosilňovačom. Tento port môžete použiť aj na pripojenie náhlavnej súpravy alebo externého mikrofónu.

## ***Kapitola 2:***

# ***Používanie Chromebooku***

# Začíname

## Nabíjanie Chromebooku


- A. Napájací sieťový kábel pripojte k napájacímu adaptéru na striedavý/jednosmerný prúd.
- B. Napájací konektor jednosmerného (DC) napájania pripojte k vstupnému portu napájania (DC) na Chromebooku.
- C. Napájací adaptér na striedavý prúd pripojte k zdroju napájania 100 V až 240 V.



Chromebook nechajte pred prvým použitím na batériu nabíjať **3 hodiny**.

**DÔLEŽITÉ!** USB konektor zapájajte a vyťahujte opatrne vodorovne, aby ste predišli poškodeniu portu USB. Použitie nadmernej sily alebo nezasunutie USB konektora vodorovne môže mať za následok poškodenie a ovplyvnenie vašich záručných nárokov.

**POZNÁMKA:** V závislosti od modelu a vášho regiónu sa môže vzhľad napájacieho adaptéra líšiť.

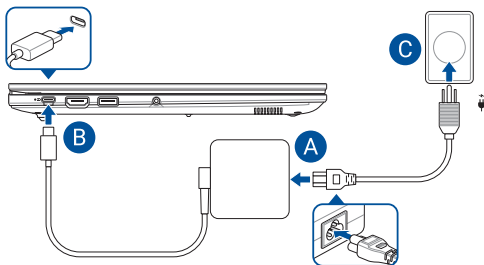

---

**DÔLEŽITÉ!**

Informácie o napájacom adaptéri:

- Vstupné napätie: 100 – 240 Vac
  - Vstupná frekvencia: 50 – 60 Hz
  - Menovitý výstupný prúd: 3 A (45 W)
  - Menovité výstupné napätie: 15 V
-

---

## **DÔLEŽITÉ!**

- Pohladajte na Chromebooku štítok uvádzajúci hodnoty pre vstup a výstup a skontrolujte, či sa zhodujú s hodnotami vstupu a výstupu na napájacom adaptéri. Niektoré modely Chromebooku môžu mať v závislosti od dostupných skladových jednotiek rôzne menovité výstupné prúdy.
- Pred prvým zapnutím Chromebooku skontrolujte, či je pripojený k napájacemu adaptéru. Napájací kábel pripojte do elektrickej zásuvky vždy priamo, bez použitia predlžovacích káblov. Z bezpečnostných dôvodov zapájajte toto zariadenie iba do správne uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná a musí byť v blízkosti Chromebooku.
- Ak chcete Chromebook odpojiť od hlavného napájania, vytiahnite ho z elektrickej zásuvky.


---

## **VAROVANIE!**

Prečítajte si nasledujúce upozornenia týkajúce sa batérie vášho Chromebooku:

- Batériu vnútri zariadenia by mali vyberať len autorizovaní technici spoločnosti ASUS (platí len v prípade nevymeniteľnej batérie).
  - Batéria použitá v zariadení môže pri vytiahnutí alebo rozobratí predstavovať riziko požiaru alebo popálenia chemikáliami.
  - V záujme osobnej bezpečnosti postupujte podľa výstražných štítkov.
  - V prípade výmeny za nesprávny typ hrozí riziko výbuchu batérie.
  - Nelikvidujte vhođením do ohňa.
  - Batériu Chromebooku sa nikdy nepokúšajte skratovať.
  - Batériu sa nikdy nepokúšajte rozoberať a znova skladať (platí len v prípade nevymeniteľnej batérie).
  - Ak dôjde k vytečeniu, prestaňte ju používať.
  - Batéria a jej komponenty sa musia recyklovať alebo zlikvidovať správnym spôsobom.
  - Batériu a iné malé komponenty uchovávajte mimo dosahu detí.
-

## Chromebook zapnete otvorením displeja alebo stlačením tlačidla napájania

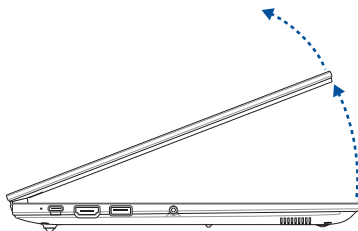

---

**POZNÁMKA:** Pred prvým zapnutím Chromebooku skontrolujte, či je pripojený adaptér napájania jednosmerným prúdom (DC) a či svieti dvojfarebný indikátor nabíjania batérie.

---

# Gestá pre panel s dotykovou obrazovkou a dotykovú plochu

Gestá umožňujú spúšťať programy a získať prístup k nastaveniam Chromebooku. Pri používaní gest rukou na paneli s dotykovou obrazovkou a dotykovvej ploche postupujte podľa nasledujúcich ilustrácií.

---


## POZNÁMKA:

- Nasledujúce snímky obrazoviek slúžia len na referenčné účely. Vzhľad panela s dotykovou obrazovkou závisí od modelu a môže sa líšiť.
  - Panel s dotykovou obrazovkou je k dispozícii vo vybraných modeloch.
- 

## Používanie gest na paneli s dotykovou obrazovkou


Gestá umožňujú spúšťať programy a získať prístup k nastaveniam Chromebooku. Funkcie je možné aktivovať gestami rukou na paneli s dotykovou obrazovkou Chromebooku.

### Ťuknutie

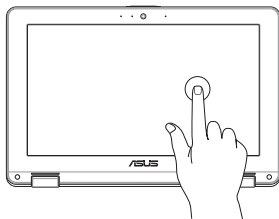


Ťuknutím na položku ju vyberiete a spustíte.

### Dvojité ťuknutie

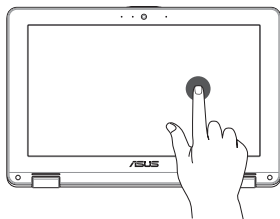


Dvojitým ťuknutím vyberiete blok textu.

### Ťuknutie a podržanie

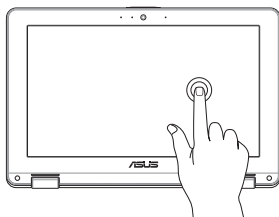


Ťuknite na položku a podržte ju, kým sa nezobrazí ponuka (ak je k dispozícii). Potom môžete ťuknutím vybrať v ponuke požadovanú akciu.

### Posunutie doprava alebo doľava

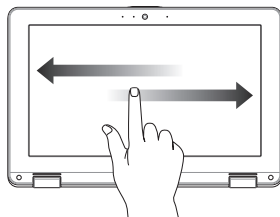


Posunutím doprava alebo doľava prejdete naspäť alebo dopredu v histórii prehľadávania webu.

### Potiahnutie smerom od spodného okraja

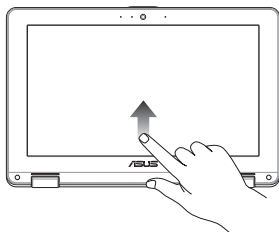

Potiahnutím prsta smerom nahor od spodného okraja obrazovky zapnete alebo vypnete automaticky skrývaný panel.

### Potiahnutie prstov smerom od seba alebo k sebe

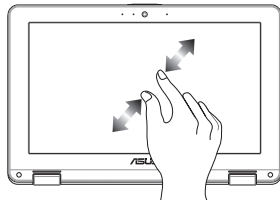


Potiahnutím dvoch prstov smerom k sebe alebo od seba priblížite, resp. oddialíte obsah zobrazený na obrazovke.

## Používanie dotykovej plochy


### Pohyb ukazovateľom

Ukazovateľ aktivujete ťuknutím na akékoľvek miesto dotykovej plochy. Následne pohybujte ukazovateľom po obrazovke posúvaním prsta po dotykovej ploche.


#### Vodorovné posúvanie

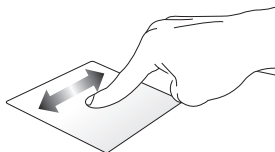

#### Zvislé posúvanie

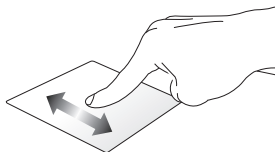


#### Priečne posúvanie

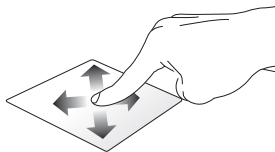


## Gestá jedným prstom

### Ťuknutie/dvojité ťuknutie

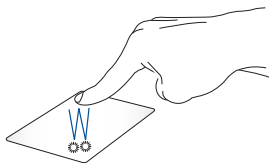

- Aplikáciu vyberiete ťuknutím.
- Aplikáciu spustíte dvojitém ťuknutím.
- Dvojitém ťuknutím na aktívnu obrazovku ju na displeji minimalizujete alebo maximalizujete.


### Presunutie

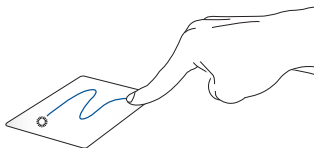

Ťuknite na aktívnu obrazovku a následne ťahajte ten istý prst bez toho, aby ste ho zdvihli z dotykového zariadenia. Ak chcete ponechať položku na novom mieste, zodvihnite prst z dotykového zariadenia.


## Gestá dvoma prstami

### Ťuknutie

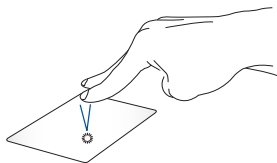

Ťuknutie dvoma prstami na dotykovú plochu simuluje funkciu kliknutia pravým tlačidlom myši.

### Rolovanie dvoma prstami (hore/ dole)

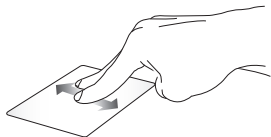


Posúvaním dvoch prstov môžete rolovať hore alebo dole.

### Rolovanie dvoma prstami (doľava/doprava)



Posúvaním dvoch prstov môžete rolovať doľava alebo doprava.

## Presunutie

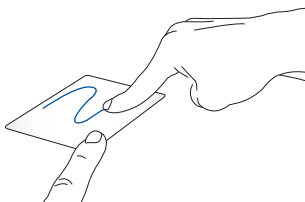

Vyberte položku a následne stlačte a podržte stlačené dotykové zariadenie. Posúvaním druhého prsta po dotykovej ploche ju presuňte a zdvihnutím prsta z tlačidla pustite.

## Gestá troma prstami

### Potiahnutie prstom doľava/doprava



Ak ste vo webovom prehliadači otvorili viacero kariet, potiahnutím troma prstami doľava alebo doprava sa môžete medzi otvorenými kartami prepínať.

### Potiahnutie prstom hore



Potiahnutím smerom nahor zobrazíte prehľad všetkých aktuálne otvorených obrazoviek v Chromebooku.

# Používanie klávesnice

## HotKeys

Stlačením klávesových skratiek (HotKeys) na klávesnici Chromebooku dokážete spúšťať tieto príkazy:



Prejde späť na predchádzajúcu stránku



Znova načíta aktuálnu webovú stránku



Aktivuje režim celej obrazovky pre aktuálne otvorenú obrazovku



Zobrazuje všetky otvorené okná



Zhotoví snímku obrazovky



Zníženie jas displeja



Zvýšenie jas displeja



Aktivuje alebo deaktivuje funkciu diktovania



Prehranie alebo pozastavenie



Zapnutie alebo vypnutie mikrofónu



Zapnutie alebo vypnutie reproduktora



Zníži hlasitosť reproduktora



Zvýši hlasitosť reproduktora



Otvára Rýchly vložič



Aktivuje vyhľadávacie pole

## Funkčné klávesy

Funkčné klávesy (F1-F12) môžete použiť podržaním  v kombinácii s príslušným funkčným klávesom (F1-F12).

## Nočné osvetlenie

Zapnutie nočného osvetlenia znižuje vyžarovanie modrého svetla a pomáha chrániť váš zrak. Potiahnutím jazdca môžete upraviť farebnú teplotu. Čím sú farby teplejšie, tým menej modrého svetla sa vyžaruje.

---

**POZNÁMKA:** Ďalšie podrobnosti o zapnutí a úprave nastavení nočného osvetlenia nájdete na stránke <https://support.google.com/chromebook/answer/9145848>.

---

Pri zapnutom nočnom osvetlení a nastavení najteplejších farieb je váš Chromebook kompatibilný s certifikáciou TÜV Low Blue Light.

Aby ste znížili namáhanie zraku, postupujte podľa nasledujúcich tipov:

- Ak pracujete dlhé hodiny, doprajte si oddych od displeja. Odporúča sa robiť krátke prestávky (aspoň 5 minút) približne po 1 hodine nepretržitej práce s počítačom. Krátke a časté prestávky sú účinnejšie než jedna dlhá prestávka.
- Aby ste zmiernili námahu očí a ich vysychanie, nechajte ich pravidelne si oddýchnuť zaostrovaním na vzdialenejšie predmety.
- Očné cvičenia pomáhajú znižovať námahu očí. Často cvičte nasledujúce cviky:

(1) Opakovane pozerajte hore a dole

(2) Pomaly prevracajte očami

(3) Pohybujte očami uhlopriečne

Ak namáhanie očí pretrváva, poraďte sa s lekárom.

Technológia bez blikania/zníženia blikania potláča primárnu príčinu blikania monitora a zabraňuje tak únave očí.

# Vypnutie Chromebooku

Chromebook môžete vypnúť nasledovne:

## Pomocou Chromebooku

1. Zobrazte stavovú oblasť.
2. Kliknite alebo ťuknite na .

## Použitím tlačidla napájania na Chromebooku

Tento postup môžete použiť na vypnutie Chromebooku aj v prípade, že prestane reagovať.

---

**DÔLEŽITÉ!** Pred vykonaním tohto postupu si uložte súbory, aby ste predišli strate dôležitých údajov.

---

Ak to chcete urobiť, podržte tlačidlo napájania na Chromebooku stlačené aspoň štyri (4) sekundy, kým sa Chromebook nevypne.

## ***Tipy a najčastejšie otázky***

## Užitočné tipy na používanie Chromebooku

Uvádzame niekoľko užitočných tipov, ktoré vám umožnia používať Chromebook maximálne efektívne, zachovávajú jeho systémový výkon a zabezpečia všetky vaše údaje:

- Na ochranu svojich údajov používajte antivírusový softvér a tiež ho aktualizujte.
- Ak to nie je nevyhnutné, Chromebook nevypínajte vynúteným vypnutím.
- Svoje údaje vždy zálohujte a vytvorte si zálohu údajov v externom pamäťovom zariadení.
- Ak Chromebook dlhší čas nepoužívate, nabite batériu na 50 %, vypnite ho a odpojte napájací adaptér (AC).
- Chromebook nepoužívajte pri extrémne vysokých teplotách. Ak nebudete Chromebook používať dlhšiu dobu (aspoň mesiac), odporúčame vám z neho vybrať batériu (ak je vyberateľná).
- Odpojte všetky externé zariadenia a pred resetovaním Chromebooku si poznačte nasledovné:
  - Záložné údaje
  - Prihlasovacie ID a heslo
  - Informácie o internetovom pripojení

## Časté otázky týkajúce sa hardvéru

1. **Po zapnutí Chromebooku sa na obrazovke zobrazí čierna bodka a niekedy farebná bodka. Čo mám robiť?**

Hoci sa tieto bodky štandardne zobrazujú na obrazovke, nemajú vplyv na systém. Ak tento jav pretrváva a následne vplýva na výkon systému, poraďte sa s autorizovaným servisným strediskom ASUS.

2. **Panel displeja má nerovnomerné farby a jas. Ako to môžem opraviť?**

Farby a jas panela displeja môžu byť ovplyvnené uhlom a aktuálnou polohou Chromebooku. Jas a farebný tón na displeji Chromebooku sa môžu líšiť aj v závislosti od modelu. Na nastavenie vzhľadu vášho panela displeja môžete použiť klávesy funkcií alebo nastavenia zobrazenia vo svojom operačnom systéme.

3. **Ako môžem maximalizovať výdrž batérie Chromebooku?**

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

- Na nastavenie jasu displeja použite klávesy funkcií.
- Odpojte nepoužívané USB zariadenia.
- Zatvorte nepoužívané aplikácie, hlavne tie, ktoré zaberajú veľa systémovej pamäte.

#### 4. **Indikátor nabíjania batérie nesvieti. Kde je chyba?**

- Skontrolujte, či sú napájací adaptér alebo batéria pripojené správne. Môžete tiež napájací adaptér alebo batériu odpojiť, počkať minútu a znova ich pripojiť k elektrickej sieťovej zásuvke a Chromebooku.
- Ak problém pretrváva, požiadajte o pomoc miestne servisné stredisko ASUS.

#### 5. **Prečo nepočujem zvuk z reproduktorov Chromebooku pri prehrávaní súborov so zvukom alebo videom?**

Môžete vyskúšať jedno z nasledovných odporúčaní:

- Stlačením  zapnite zvuk reproduktora.
- Skontrolujte, či reproduktory nie sú stlmené.
- Skontrolujte, či nie sú k Chromebooku pripojené slúchadlá. Ak áno, odpojte ich.

#### 6. **Čo mám robiť v prípade, že stratím napájací adaptér Chromebooku alebo batéria prestane fungovať?**

O pomoc požiadajte miestne servisné stredisko spoločnosti ASUS.

#### 7. **Chromebook nereaguje správne na stláčanie klávesov, pretože kurzor sa neustále pohybuje. Čo mám robiť?**

Skontrolujte, či sa počas písania na klávesnici nič náhodne nedotýka dotykového zariadenia ani ho nestláča.

# Časté otázky týkajúce sa softvéru

## 1. Aký softvér funguje na Chromebooku?

Na Chromebookoch je možné používať aplikácie dostupné v Obchode Google Play a na webe. Používať môžete aplikácie na zvýšenie produktivity a kreatívnu tvorbu, ako aj na sledovanie filmov a relácií, hranie hier a pod.

## 2. Ako získam ďalšie aplikácie?

Ďalšie aplikácie môžete získať z Obchodu Google Play  alebo na webe.

## 3. Môžem používať softvér Microsoft Office?

Na Chromebookoch je možné používať Microsoft® Office. Či už je to Word, Excel® alebo PowerPoint®, všetky tieto aplikácie jednoducho nájdete na webe.

## 4. Kde nájdem svoje súbory?

Všetky vaše súbory sú uložené v aplikácii Súbory .

Aplikáciu vyhľadáte kliknutím na ikonu na spúšťanie aplikácií  a vyhľadaním položky Súbory.

## 5. Ako prenesiem svoje lokálne súbory?

Svoje lokálne uložené súbory môžete preniesť použitím kompatibilného ukladacieho zariadenia. Chromebook spolupracuje s väčšinou externých ukladacích zariadení, ako sú USB kľúče alebo externé pevné disky.

Svoje súbory, fotografie a videá môžete tiež nahrať do služby Disk Google. Po nastavení Chromebooku použitím vášho účtu Google budete mať prístup k svojim súborom uloženým v službe Disk.

## **6. Prečo potrebuje Chromebook informácie o mojom účte Google?**

Na prihlásenie do Chromebooku budete používať svoj účet Google. Ide o rovnaký účet, aký používate pre služby Google, ako sú Gmail a Disk. Chromebook používa informácie o vašom účte na automatické prihlasovanie do aplikácií a služieb.

## **7. Ako to nastavím pre svoje dieťa?**

Ak chcete pre svoje dieťa nastaviť rodičovskú kontrolu, je dôležité, aby ste sa prihlásili použitím osobného účtu Google daného dieťaťa. Ak ho ešte nemáte, môžete ho vytvoriť počas prihlasovania do Chromebooku. Školský účet dieťaťa budete môcť pridať po dokončení registrácie zariadenia.

### **Získanie pomoci a ďalšie informácie:**



Navštívte stránku [google.com/support/chromebook/](https://google.com/support/chromebook/)

Otvorte aplikáciu Preskúmať  na Chromebooku

## ***Prílohy***

## Právne informácie

### Ochranná známka USB-IF

-  Logo USB 5Gbps Port je ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.
-  Logo USB 10Gbps Port je ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.
-  Logo USB 20Gbps Port je ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.
-  Logo USB 40Gbps Port je ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.

### Patentové oznámenie spoločnosti Access Advance

Pokryté jedným alebo viacerými patentovými nárokmi HEVC uvedenými na adrese [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com).

# Regulačné vyhlásenia

## Vyhlásenie Federálnej komisie pre komunikáciu (FCC) o rušení

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
- Zariadenie musí prijať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC (Federal Communications Commission – Federálnej komisie pre komunikáciu). Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu. Ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nenastane rušenie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť jeho vypnutím a zapnutím, odporúčame, aby ste sa pokúsili rušenie odstrániť pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Premiestnite alebo otočte prijímaciu anténu.
- Premiestnite zariadenie ďalej od prijímača.
- Pripojte zariadenie do zásuvky, ktorá je v inom okruhu ako zásuvka, do ktorej je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

---

**VAROVANIE!** Na splnenie emisných limitov FCC a zabránenie interferencií s rozhlasovým a televíznym príjmom nablízku sa vyžaduje použitie tieneneho napájacieho kábla. Je nevyhnutné používať iba dodaný napájací kábel. Na pripojenie vstupno-výstupných zariadení k tomuto zariadeniu používajte iba tienené káble. Upozorňujeme, že akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť vaše oprávnenie používať toto zariadenie.

---

(Reprodukované zo zákonníka federálnych právnych predpisov č. 47, časť 15.193, 1993. Washington DC: Úrad federálneho registra, Správa národných archívov a záznamov, Vládna tlačová kancelária USA.)

## **Informácie Federálnej komisie pre komunikáciu o vystavení RF žiareníu**

Toto zariadenie spĺňa vládne požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám. Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre vystavenie rádiovým vlnám (RF) žiareníu, ktoré stanovila Federálna komisia vlády USA pre komunikáciu (FCC). Norma vystavenia používa mernú jednotku známu ako špecifická miera absorpcie, alebo SAR. Limit SAR určený komisiou FCC je 1,6 W/kg. Testy na SAR sa vykonávajú pomocou štandardných prevádzkových polôh akceptovaných komisiou FCC, pričom zariadenie vysiela na určenej úrovni výkonu v rôznych kanáloch. Komisia FCC udelila tomuto zariadeniu povolenie na používanie, pričom všetky uvádzané úrovne SAR boli vyhodnotené ako vyhovujúce usmerneniam FCC o vystavení RF. Informácie SAR o tomto zariadení sú v evidencii komisie FCC a nájdete ich v časti na zobrazenie povolenia na stránke [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid).

## Bezpečnostné oznámenia podľa noriem UL

Oznámenia podľa normy UL 1459, ktorá sa vzťahuje na telekomunikačné zariadenia (telefón) určené na elektrické pripojenie k telekomunikačnej sieti s uzemneným prevádzkovým napätím nepresahujúcim 200 V (špička), 300 V (špička-špička) a 105 V rms a inštalované alebo používané v súlade s normou National Electrical Code (NFPA 70).

Pri používaní modemu Chromebooku by ste mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb. Medzi tieto opatrenia okrem iného patrí:

- NEPOUŽÍVAJTE Chromebook v blízkosti vody, napríklad pri vani, umývadle, kuchynskom dreze alebo dreze na pranie, vo vlhkom suteréne ani v blízkosti bazéna.
- NEPOUŽÍVAJTE Chromebook počas búrky. Pri blesku môže hroziť riziko zásahu elektrickým prúdom.
- NEPOUŽÍVAJTE Chromebook v blízkosti miesta úniku plynu.

Oznámenia podľa normy UL 1642, ktorá sa vzťahuje na primárne (nenabíjateľné) a sekundárne (nabíjateľné) lítiové batérie používané v produktoch ako zdroj energie. Tieto batérie obsahujú kovové lítium, lítiovú zliatinu alebo lítiový ión a môžu pozostávať z jedného elektrochemického článku alebo dvoch či viacerých článkov zapojených sériovo, paralelne alebo oboma spôsobmi, ktoré konvertujú chemickú energiu na elektrickú energiu nevratnou alebo vratnou chemickou reakciou.

- NELIKVIDUJTE batériu Chromebooku v ohni, mohla by explodovať. Prečítajte si miestne predpisy, či neobsahujú osobitné pokyny na likvidáciu, aby sa znížilo riziko zranenia osôb v dôsledku požiaru alebo výbuchu.
- NEPOUŽÍVAJTE napájacie adaptéry ani batérie z iných zariadení, aby sa znížilo riziko zranenia osôb v dôsledku požiaru alebo výbuchu. Používajte iba napájacie adaptéry certifikované podľa noriem UL alebo batérie dodávané výrobcom či autorizovanými predajcami.

## Požiadavka na bezpečnosť napájania

Produkty s elektrickým prúdom do 6 A a s hmotnosťou nad 3 kg musia používať schválené napájacie káble nasledujúcej veľkosti alebo väčšie: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> alebo H05VV-F, 2G, 0,75 mm<sup>2</sup>.

## Oznámenia pre TV

Poznámka pre montážnika systému CATV – Káblová rozvodná sieť by mala byť uzemnená v súlade s normou ANSI/NFPA 70 NEC (National Electrical Code), obzvlášť so sekciou 820.93 (Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxiálneho kábla). Montáž by mala zahŕňať prepojenie tienenia koaxiálneho kábla so zemou pri vstupe do budovy.

## Poznámka o produkte spoločnosti Macrovision Corporation

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany autorských práv, ktorá je chránená patentovými nárokmi niektorých patentov v USA a inými právami duševného vlastníctva vlastnenými spoločnosťou Macrovision Corporation a inými vlastníkmi práv. Používanie tejto technológie na ochranu autorských práv musí byť autorizované spoločnosťou Macrovision Corporation a je určené len na domáce a iné obmedzené použitie, *pokiaľ to nie je inak schválené spoločnosťou Macrovision Corporation*. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

## Prevencia straty sluchu

Vyhňte sa dlhšiemu počúvaniu pri vysokej hlasitosti, aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu.



## Poznámka o povrchovej úprave

---

**DÔLEŽITÉ!** Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti sa používa povrchová vrstva izolujúca zariadenie s výnimkou oblastí, kde sú umiestnené vstupno/výstupné porty.

---

## Upozornenia na lítium pre severské krajiny (pre lítium-iónové batérie)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

## Vyhlásenie o zhode výrobku s nariadeniami o ochrane životného prostredia

Spoločnosť ASUS využíva pri návrhu a výrobe svojich produktov koncept ekologického dizajnu a zabezpečuje, aby každá fáza životného cyklu produktu ASUS bola v súlade s globálnymi environmentálnymi predpismi. Spoločnosť ASUS okrem toho zverejňuje príslušné informácie podľa regulačných požiadaviek.

Na stránke <https://esg.asus.com/Compliance.htm> nájdete zverejnené informácie podľa regulačných požiadaviek, ktoré spoločnosť ASUS dodržiava.

## EÚ REACH a Článok 33

V rámci dodržiavania súladu s regulačným rámcom REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok) zverejňujeme chemické látky používané v našich produktoch na webe REACH spoločnosti ASUS <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

## EÚ RoHS

Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ RoHS. Viac podrobností nájdete na <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

## Služby recyklácie a spätného odberu spoločnosti ASUS

Programy recyklácie a spätného odberu spoločnosti ASUS vychádzajú z nášho záväzku dodržiavať tie najvyššie štandardy ochrany životného prostredia. Veríme v poskytovanie riešení, ktoré vám umožnia zodpovedne recyklovať naše produkty, batérie a ďalšie komponenty, ako aj obalové materiály.

Podrobné informácie o recyklácii v rôznych regiónoch nájdete na stránke <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm>.

## Smernica o ekodizajne

Európska únia oznámila smernicu na stanovenie požiadaviek na ekodizajn pre výrobky súvisiace s energiou (2009/125/ES). Na zlepšenie environmentálneho výkonu konkrétnych výrobkov alebo v rámci viacerých typov výrobkov sú zamerané špecifické vykonávacie opatrenia. ASUS poskytuje informácie o produktoch na <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

## Produkt s kvalifikáciou ENERGY STAR®



Program ENERGY STAR® je spoločný program Agentúry Spojených štátov na ochranu životného prostredia a ministerstva energetiky USA, ktorý nám všetkým pomáha ušetriť peniaze a chrániť životné prostredie prostredníctvom energeticky účinných produktov a postupov.

Všetky produkty spoločnosti ASUS s logom ENERGY STAR® spĺňajú štandard ENERGY STAR® a funkcia správy napájania je v nich predvolene zapnutá. Tento monitor je automaticky nastavený tak, aby sa najneskôr do 10 minút nečinnosti používateľa prepoľ do režimu spánku; počítač sa najneskôr do 30 minút od nečinnosti používateľa automaticky prepne do režimu spánku. Ak chcete prebudiť počítač, kliknite na tlačidlo myši, stlačte ľubovoľný kláves na klávesnici alebo stlačte tlačidlo napájania.

Podrobné informácie o spoločnom programe ENERGY STAR®, riadení spotreby a výhodách pre životné prostredie nájdete na <https://www.energystar.gov>.

---

**POZNÁMKA:** Program ENERGY STAR® NIE je podporovaný v produktoch s operačnými systémami FreeDOS a Linux bez správy napájania.

---

## Výrobky registrované v EPEAT

Zverejnenie hlavných informácií týkajúcich sa životného prostredia pre výrobky registrované v nástroji EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool – Nástroj na posúdenie environmentálnych vlastností elektronických produktov) spoločnosti ASUS sú k dispozícii na <https://esg.asus.com/en/Ecolabel.htm>. Ďalšie informácie o programe EPEAT a pokyny pre nákup nájdete na [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

## Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na stránke <https://www.asus.com/support/>.

Používanie siete Wi-Fi v pásme 5150 – 5350 MHz je v krajinách uvedených v nasledujúcej tabuľke obmedzené na použitie v interiéri:

|    |    |    |    |        |    |    |
|----|----|----|----|--------|----|----|
| AT | BE | BG | CZ | DK     | EE | FR |
| DE | IS | IE | IT | EL     | ES | CY |
| LV | LI | LT | LU | HU     | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SI     | SK | TR |
| FI | SE | CH | HR | UK(NI) |    |    |



## Informácie o vystavení rádiovýfrekvenčnému žiareníu (SAR) – CE

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ (2014/53/EÚ) na limity vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam v záujme ochrany zdravia.

Tieto limity sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní na ochranu širokej verejnosti. Tieto odporúčania boli vypracované a sú kontrolované nezávislými vedeckými organizáciami prostredníctvom pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií. Jednotkou merania odporúčaného limitu Európskej rady pre mobilné zariadenia je Špecifická miera absorpcie (SAR) a limit SAR je 2,0 W/kg v priemere na 10 gramov telesného tkaniva. Spĺňa požiadavky Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizačným žiarením (ICNIRP).

Toto zariadenie bolo testované na prevádzku v blízkosti tela a spĺňa usmernenia ICNIRP pre vystavenie a európske normy EN 50566 a EN 62209-2. SAR sa meria so zariadením vysielajúcim na najvyššej certifikovanej úrovni výstupného výkonu vo všetkých frekvenčných pásmach mobilného zariadenia, pričom sa priamo dotýka tela.

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa platné limity pre vystavenie rádiovýfrekvenčnému žiareníu. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a používané tak, aby bolo zabezpečené minimálne 20 cm odstupy od akejkoľvek osoby po celý čas.