

ASUS Desktop PC

Panduan Pengguna



**D701SER /
D701SERES /
D701SERC /
M701SER /
D701SERT**



**D501SER /
D501SERES /
D501SERC /
M501SER /
S501SER**

Hak Cipta © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Tidak ada bagian dari petunjuk ini, yang meliputi produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya, yang boleh direproduksi ulang, disebar, ditulis, disimpan di dalam sistem perolehan kembali, atau diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dalam bentuk atau dengan maksud apa pun, kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pencadangan, tanpa pernyataan persetujuan tertulis dari ASUSTek COMPUTER INC. ("ASUS").

Jaminan produk atau servis tidak dapat diperpanjang jika: (1) produk telah mengalami perbaikan, modifikasi, atau perubahan, kecuali jika perbaikan, modifikasi, atau perubahan tersebut atas izin tertulis dari ASUS; atau (2) nomor Serial produk cacat atau hilang.

PANDUAN INI DISEDIAKAN OLEH ASUS "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN YANG TERSIRAT ATAU KETENTUAN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN MAUPUN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KONDISI APAPUN, ASUS, DIREKTUR, STAF, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK KERUSAKAN AKIBAT KERUGIAN, KEGAGALAN BISNIS, ATAU KEHILANGAN MANFAAT MAUPUN DATA, DAN LAIN-LAIN), MESKIPUN ASUS TELAH DIPERINGATKAN TENTANG KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT AKIBAT DARI CACAT ATAU KESALAHAN PANDUAN MAUPUN PRODUK INI.

SPEKIFIKASI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PANDUAN INI HANYA SEBAGAI PETUNJUK DAN REFERENSI, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA, DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI JAMINAN YANG DIBERIKAN ASUS. ASUS MENYATAKAN TIDAK BERKEWAJIBAN ATAU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESALAHAN ATAU KEKURANGAN APAPUN YANG TERDAPAT DALAM PANDUAN INI, TERMASUK PRODUK DAN PERANGKAT LUNAK YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.

Produk dan nama perusahaan yang tercantum dalam panduan ini mungkin atau bukan merek dagang terdaftar maupun hak cipta dari masing-masing perusahaan, dan hanya digunakan sebagai keterangan atau penjelasan dan demi kepentingan pemiliknya, tanpa bermaksud melakukan pelanggaran.

LAYANAN DAN DUKUNGAN

Kunjungi, situs multibahasa kami di <https://www.asus.com/support/>.



Daftar Isi

Pemberitahuan 5

Informasi keselamatan 12

Ketentuan yang berlaku dalam panduan ini 14

Informasi lebih lanjut 14

Isi kemasan 15

Bab 1 Persiapan

Selamat datang! 17

Mengenal komputer Anda 17

Mengkonfigurasi komputer 33

Menghidupkan komputer 37

Mengaktifkan startup cepat 38

Bab 2 Menyambungkan perangkat ke komputer

Menyambungkan perangkat penyimpanan USB 39

Menyambungkan mikrofon dan speaker 42

Beralih ke output audio eksternal 46

Menyambungkan beberapa layar eksternal 47

Menyambungkan HDTV 49

Bab 3 Menggunakan komputer

Postur yang baik saat menggunakan PC Desktop 51

Menggunakan pembaca kartu memori (Opsional) 52

Menggunakan drive optik (hanya pada model tertentu) 53

Mengkonfigurasi port USB menggunakan BIOS 54

Mengkonfigurasi pengaturan keamanan HDD menggunakan BIOS 55

Mengonfigurasi Keyboard/Mouse menggunakan BIOS (hanya pada model tertentu) 56

Bab 4 Menyambung ke Internet

Sambungan berkabel 57

Bab 5 Menggunakan ASUS Business Manager

ASUS Business Manager 63

Bab 6 Mengatasi masalah

Mengatasi masalah 65

Lampiran Bekerja dengan Windows®

Menghidupkan untuk pertama kalinya	73
Menu Mulai.....	73
Aplikasi Windows®	74
Menyambung ke jaringan nirkabel	74
Menyambung ke jaringan kabel.....	75
Mematikan komputer.....	75
Mengalihkan komputer Anda ke mode Tidak Aktif dengan mengaktifkan startup cepat.....	75
Mengalihkan komputer ke mode daya terendah.....	75
Mengalihkan komputer ke mode tidur	76

Pemberitahuan

Layanan Daur Ulang/Pengembalian ASUS

Program daur ulang dan pengembalian ASUS berawal dari komitmen kami untuk memenuhi standar terbaik dalam melindungi lingkungan. Kami berkomitmen untuk menyediakan solusi yang memudahkan Anda mendaur ulang produk, baterai, komponen lain, atau materi kemasan secara bertanggung jawab. Kunjungi <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> untuk informasi rinci tentang daur ulang di berbagai wilayah.

REACH

Sesuai dengan kerangka kerja peraturan REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals), kami mempublikasikan zat kimia yang terkandung dalam produk kami di situs Web ASUS REACH di <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

Pernyataan FCC (Federal Communications Commission)

Perangkat ini sesuai dengan Pasal 15 Peraturan FCC. Pengoperasian harus sesuai dengan dua ketentuan berikut:

- Perangkat ini tidak boleh menimbulkan interferensi berbahaya dan
- Perangkat ini harus menerima interferensi apapun yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Peralatan ini telah diuji dan terbukti sesuai standar perangkat digital Kelas B berdasarkan Pasal 15 Peraturan FCC. Standar tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan wajar terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan jika tidak dipasang serta digunakan sesuai petunjuk produsen, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tersebut tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini mengakibatkan interferensi berbahaya pada penerimaan gelombang radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan mematikan dan menghidupkan peralatan, maka pengguna disarankan untuk mengatasi interferensi tersebut melalui satu atau beberapa tindakan berikut:

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan unit penerima.
- Sambungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit berbeda dari yang digunakan unit penerima.
- Hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.

Informasi Pemaparan RF FCC

Peralatan ini harus dipasang dan dioperasikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan antena yang digunakan untuk unit pemancar ini harus dipasang dengan jarak pemisah minimal 20 cm dari semua orang dan tidak boleh berbagi lokasi atau dioperasikan bersama dengan antena atau pemancar lainnya. Pengguna akhir dan pihak yang memasangnya harus memiliki dokumen petunjuk pemasangan antena dan kondisi pengoperasian pemancar yang sesuai.

Peringatan Pemaparan FCC RF.

PERINGATAN: Segala perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tertulis oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dapat membatalkan wewenang Anda untuk mengoperasikan peralatan ini.

Peringatan Pemaparan FCC WiFi 6E

Peraturan FCC membatasi pengoperasian perangkat ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan. Pengoperasian perangkat ini dilarang di anjungan minyak, mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang, kecuali pengoperasian perangkat ini diizinkan di pesawat besar saat terbang di atas 10.000 kaki.



Penggunaan kabel berpelindung untuk sambungan monitor ke kartu grafis diperlukan guna memenuhi peraturan FCC. Perubahan atau modifikasi apapun pada unit ini tanpa izin tertulis dari pihak yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan persyaratan produk, dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Peringatan Baterai Lithium

PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika baterai tidak dipasang dengan benar. Ganti baterai dengan jenis yang sama atau setara sesuai saran produsen. Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk produsen.

Avertissement relatif aux batteries Lithium

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de Type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Pernyataan Kepatuhan untuk Pengembangan Inovasi, Sains, dan Ekonomi Kanada (ISED)

Perangkat ini telah memenuhi standar RSS untuk pengecualian lisensi Pengembangan Inovasi, Sains, dan Ekonomi Kanada. Operasi ini harus mematuhi dua ketentuan berikut: (1) perangkat ini tidak boleh menimbulkan interferensi, dan (2) perangkat ini harus menerima semua interferensi, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan:

Operasi pada pita 5150-5250 MHz hanya untuk penggunaan di dalam ruangan agar dapat mengurangi kemungkinan interferensi berbahaya dalam sistem saluran satelit seluler saluran bersama.

CAN ICES(B)/NMB(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150 – 5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

CAN ICES(B)/NMB(B)

IC: Pernyataan Kepatuhan Kanada

Sesuai dengan spesifikasi Canadian ICES-003 Kelas B. Perangkat ini telah sesuai dengan RSS 210 Kanada Industri. Perangkat Kelas B ini telah sesuai dengan semua persyaratan peraturan Kanada tentang peralatan yang mengakibatkan interferensi.

Perangkat ini telah sesuai dengan lisensi Kanada Industri, kecuali standar RSS. Pengoperasian harus mematuhi dua ketentuan berikut: (1) perangkat ini tidak boleh menimbulkan interferensi, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi apapun, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian perangkat yang tidak diinginkan.

Déclaration de conformité d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Le présent appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Peringatan Pemaparan ISED Wi-Fi 6E (perangkat RLAN)

Perangkat tidak boleh digunakan untuk kontrol atau komunikasi dengan sistem pesawat tak berawak.

Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour commander des systèmes d'aéronef sans pilote ni pour communiquer avec de tels systèmes.

Pernyataan Departemen Komunikasi Kanada

Peralatan digital ini tidak melampaui standar Kelas B untuk emisi suara radio dari peralatan digital yang ditetapkan dalam Peraturan Interferensi Radio Departemen Komunikasi Kanada.

Peralatan digital kelas B ini telah memenuhi persyaratan ICES-003 Kanada.

Déclaration du Département Canadien des Communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B en terme d'émissions de nuisances sonores, par radio, par des appareils numériques, et ce conformément aux réglementations d'interférence par radio établies par le département canadien des communications.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pemberitahuan Peralatan RF

CE: Pernyataan Kepatuhan Komunitas Eropa

Peralatan ini telah sesuai dengan Persyaratan Pemaparan RF 1999/519/EC, Rekomendasi Dewan 12 Juli 1999 tentang batasan pemaparan secara publik atas medan elektromagnet (0–300 GHz).

Penggunaan Radio Nirkabel

Perangkat ini dibatasi untuk penggunaan di dalam ruangan saat beroperasi pada pita frekuensi 5,15 hingga 5,25 GHz.

Pemaparan Energi Frekuensi Radio

Daya output teradiasi dari teknologi Wi-Fi di bawah batas pemaparan frekuensi radio FCC. Namun demikian, sebaiknya gunakan peralatan nirkabel dalam cara yang memungkinkan kontak minimal dengan manusia selama pengoperasian normal.

Kepatuhan Nirkabel Bluetooth FCC

Antena yang digunakan dengan pemancar ini tidak boleh ditempatkan atau dioperasikan bersama antena atau pemancar lain, sesuai dengan ketentuan dalam FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

Perangkat Kelas B ini telah sesuai dengan semua persyaratan peraturan Kanada tentang peralatan yang mengakibatkan interferensi.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Pernyataan Kesesuaian UE yang Disederhanakan

ASUSTeK Computer Inc. dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi persyaratan utama dan ketentuan relevan lainnya yang terdapat pada Petunjuk 2014/53/EU. Teks lengkap pernyataan kesesuaian EU tersedia di: <https://www.asus.com/support/>.

WiFi yang Beroperasi pada 5150-5350 MHz akan terbatas untuk penggunaan dalam ruangan di negara yang tercantum dalam tabel:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



Pernyataan Kesesuaian UKCA Modern

ASUSTeK Computer Inc. dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi persyaratan utama dan ketentuan relevan lainnya yang terdapat pada Peraturan Peralatan Radio 2017 (S.I. 2017/1206).Teks lengkap pernyataan kesesuaian UKCA tersedia di:

<https://www.asus.com/support/>.

Pengoperasian WiFi pada gelombang 5150-5350MHz akan dibatasi hanya untuk penggunaan dalam ruangan bagi negara yang tercantum pada tabel di bawah ini:

UK

Pengimpor:

PT ASUS TECHNOLOGY INDONESIA JAKARTA

The Kensington Office Tower, Lt. 16, Jl. Boulevard Raya No.1, RT.1/RW.2, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14240

Informasi tentang Keamanan Drive Optik

Informasi tentang Keamanan Laser

PRODUK LASER KELAS 1

EN 50689:2021



PERINGATAN! Untuk mencegah paparan terhadap laser drive optik, jangan coba membongkar atau memperbaiki drive optik sendiri. Untuk keselamatan Anda, hubungi teknisi profesional untuk mendapatkan bantuan.

Label peringatan servis



PERHATIAN! RADIASI LASER TIDAK TERLIHAT SAAT DIBUKA. JANGAN TATAP CAHAYA ATAU LIHAT INSTRUMEN OPTIK SECARA LANGSUNG.

Peraturan CDRH

Pusat Peralatan Medis dan Radiologi (CDRH) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (FDA) AS telah memberlakukan peraturan untuk produk laser pada tanggal 2 Agustus 1976. Peraturan ini diberlakukan untuk produk laser yang diproduksi sejak 1 Agustus 1976. Produk yang dipasarkan di Amerika Serikat wajib mematuhi.



PERINGATAN! Penerapan kontrol, penyesuaian, atau performa prosedur selain yang dijelaskan dalam panduan pengguna ini atau panduan pemasangan produk laser dapat mengakibatkan paparan radiasi berbahaya.

Informasi Lapisan



PENTING! Untuk mencegah aliran listrik dan menjaga keamanan listrik, pelapis digunakan untuk menginsulasi bodi Notebook PC, kecuali di sisi adanya port IO.

FCC COMPLIANCE INFORMATION

Per FCC Part 2 Section 2.1077

FC

Responsible Party: Asus Computer International

Address: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538

Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : Desktop PC

Model Number : D501SER,
D501SERES,
D501SERC,
M501SER,
S501SER,
D701SER,
D701SERES,
D701SERC,
M701SER,
D701SERT

compliance statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ver. 180620

11



Produk yang Memenuhi Persyaratan ENERGY STAR®

ENERGY STAR® adalah program bersama Lembaga Perlindungan Lingkungan AS dan Departemen Energi AS yang membantu kami menghemat biaya dan melindungi lingkungan melalui produk dan penerapan hemat energi.

Semua produk ASUS yang memiliki logo ENERGY STAR® memenuhi persyaratan standar ENERGY STAR®, dan secara default fitur pengelolaan daya diaktifkan. Monitor akan secara otomatis diatur ke tidur dalam 10 menit tidak ada aktivitas pengguna; komputer akan secara otomatis diatur ke tidur dalam 30 menit tidak ada aktivitas pengguna. Untuk mengaktifkan komputer, klik mouse, tekan tombol apa pun pada keyboard, atau tekan tombol daya.

Kunjungi <https://www.energystar.gov> untuk informasi rinci tentang program bersama ENERGY STAR®, manajemen daya, serta manfaatnya terhadap lingkungan.

*CATATAN: ENERGY STAR® TIDAK didukung di produk berbasis Freedos dan Linux.



Informasi keselamatan



Lepaskan sambungan kabel daya AC dan periferal sebelum membersihkan perangkat. Seka PC Desktop menggunakan spons atau kain selulosa bersih yang dilembabkan dengan larutan deterjen non-abrasif dan beberapa tetes air hangat, lalu lap dengan kain yang kering.

- **JANGAN** letakkan di atas permukaan yang tidak rata atau tidak stabil. Bawa ke tempat servis jika casing PC rusak.
- **JANGAN** letakkan di tempat yang kotor atau berdebu. **JANGAN** hidupkan saat terjadi kebocoran gas.
- **JANGAN** letakkan atau teteskan sesuatu di bagian atasnya dan jangan masukkan benda asing ke dalam PC Desktop.
- **JANGAN** letakkan di dekat medan magnet atau listrik yang kuat.
- **JANGAN** letakkan di tempat atau di dekat tempat yang basah, terkena hujan, atau uap air. **JANGAN** gunakan modem saat terjadi badai petir.
- Peringatan keselamatan baterai: **JANGAN** buang baterai ke dalam api. **HINDARI** hubungan arus pendek pada bidang kontak. **JANGAN** bongkar baterai.
- Gunakan produk ini di lingkungan dengan suhu antara 5°C (41°F) hingga 35°C (95°F).
- **JANGAN** halangi lubang ventilasi pada PC Desktop agar sistem tidak terlalu panas.
- **JANGAN** gunakan kabel daya, aksesori, atau periferal lain yang telah rusak.
- Untuk mencegah bahaya sengatan listrik, lepaskan kabel daya dari stopkontak sebelum mengatur letak sistem.
- Minta bantuan teknisi listrik sebelum menggunakan adaptor atau kabel ekstensi. Perangkat ini dapat mengganggu sirkuit pengardean.
- Pastikan catu daya Anda memiliki tegangan yang sesuai dengan instalasi listrik di tempat Anda. Jika Anda tidak yakin terhadap tegangan stop kontak listrik yang Anda gunakan, hubungi perusahaan listrik setempat.

- Jika catu daya rusak, jangan coba memperbaikinya sendiri. Hubungi teknisi servis yang berpengalaman atau peritel Anda.
- PC Desktop hampir tidak portabel.



Komponen bergerak berbahaya. Desktop harus dimatikan sepenuhnya sebelum diservis. Mengganti komponen kipas hanya boleh dilakukan oleh staf servis berkualifikasi.

Peringatan Komponen Bergerak Berbahaya

PERINGATAN: Jauhkan jari dan anggota tubuh lainnya dari komponen bergerak.



PERHATIAN: JANGAN lepas sekrup untuk mengakses bagian dalam perangkat Anda. Jika servis atau perbaikan diperlukan, bawa perangkat ke pusat servis resmi.



PERINGATAN: Bagian internal yang dapat diganti dan bagian logam yang panas dapat menyebabkan luka bakar.



"Jangan telan baterai, Bahaya Luka Bakar Kimia"

Produk ini dilengkapi baterai sel koin/kancing. Jika baterai sel koin/kancing tertelan, dapat mengakibatkan luka bakar parah di dalam tubuh dan hanya dalam waktu 2 jam dapat mengakibatkan kematian.

Jauhkan baterai baru dan lama dari jangkauan anak-anak.

Jika kompartemen baterai tidak ditutup dengan benar, hentikan penggunaan produk dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Jika menurut Anda baterai mungkin tertelan atau diletakkan di dalam salah satu bagian tubuh, segera cari bantuan medis.

Ketentuan yang berlaku dalam panduan ini

Untuk memastikan Anda mengikuti petunjuk dengan benar, perhatikan simbol berikut yang terdapat dalam panduan ini.



BAHAYA/PERINGATAN: Informasi untuk mencegah cedera saat Anda mencoba menyelesaikan tugas.



PERHATIAN: Informasi untuk mencegah kerusakan komponen saat Anda mencoba menyelesaikan tugas.



PENTING: Petunjuk yang HARUS dilakukan untuk menyelesaikan tugas.



CATATAN: Tips dan informasi tambahan untuk membantu Anda menyelesaikan tugas.

Informasi lebih lanjut

Lihat sumber informasi berikut untuk mendapatkan informasi tambahan serta pembaruan produk dan perangkat lunak.

Situs Web ASUS

Situs Web ASUS di seluruh dunia menyediakan informasi terbaru tentang produk perangkat keras dan perangkat lunak ASUS. Lihat informasi kontak ASUS di www.asus.com.

Dukungan Teknis Setempat dari ASUS

Kunjungi situs Web ASUS di <https://www.asus.com/support/contact> untuk informasi kontak Teknisi Dukungan Teknis setempat.


Tutorial

Tool-less (Tanpa alat bantu): D701SER/D501SER didesain tanpa alat bantu. Anda dapat membongkar sasis dengan melepas sekrup jari knurled, lalu mengganti drive hard disk dan drive disk optik dengan mudah.

Setelah penggantian, rakit D700SER/D500SER kembali ke kondisi awal. Untuk informasi penggantian dan perakitan, lihat link di bawah.

https://www.youtube.com/watch?v=1KH_hYfbIOo

Isi kemasan

		
ASUS Desktop PC	Keyboard x 1 (Opsional)	Mouse x 1 (Opsional)
		
Kabel daya x 1	DVD dukungan x 1 (Opsional)	DVD pemulihan x 1 (Opsional)
		
ASUS Alas mouse x 1 (Opsional)	Panduan Penginstalan x 1	Kartu jaminan x 1



- Jika salah satu item di atas rusak atau tidak ada, hubungi peritel Anda.
- Keyboard dirancang untuk penggunaan bersama dengan sistem Desktop dan AIO. Harap dicatat bahwa tombol Brightness Down dan Brightness Up khusus untuk sistem AIO dan mungkin tidak berfungsi saat digunakan dengan sistem Desktop.
- Ilustrasi item di atas hanya sebagai referensi. Spesifikasi produk yang sebenarnya dapat beragam sesuai model.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Bab 1

Persiapan

Selamat datang!

Terima kasih telah membeli ASUS Desktop PC!

ASUS Desktop PC memberikan performa canggih, keandalan terpercaya, dan utilitas berbasis pengguna. Semua keunggulan ini hadir dalam tampilan futuristik yang trendi dan mengagumkan.



Baca Kartu Jaminan ASUS sebelum mengkonfigurasi ASUS Desktop PC Anda.



- PC Desktop tidak mendukung sistem operasi Windows® 7. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul karena menginstal Windows® 7.
 - Hati-hati saat menangani PC desktop untuk mencegah risiko cedera.
-

Mengenal komputer Anda




Ilustrasi hanya sebagai referensi. Port beserta lokasinya dan warna chassis dapat beragam sesuai model.



PENTING! Jangan gunakan PC Desktop ini untuk penambangan mata uang kripto (menggunakan daya listrik tinggi dan banyak waktu untuk mendapatkan mata uang virtual konversi) dan/atau aktivitas terkait.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT Panel depan

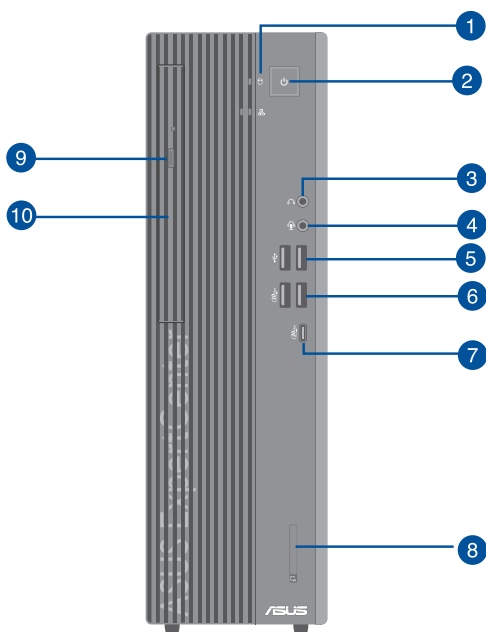


1. **Indikator HDD.** LED menyala atau berkedip untuk menunjukkan status HDD.
2. **Tombol daya.** Tekan tombol ini untuk menghidupkan komputer.
3. **Port headphone.** Port ini tersambung ke headphone.
4. **Soket kombo audio.** Port ini tersambung ke headphone atau speaker. Anda juga dapat menyambungkan headset atau mikrofon eksternal.
5. **Port USB 2.0.** Port USB 2.0 (Universal Serialal Bus 2.0) ini tersambung ke perangkat USB 2.0 seperti mouse, printer, pemindai, kamera, PDA, dan sebagainya.
6. **Port USB 3.2 Gen 2.** Port Universal Serial Bus 3.2 Generasi 2 (USB 3.2 Generasi 2) ini akan menyambungkan perangkat USB 3.2 Generasi 2, seperti mouse, printer, pemindai, kamera, PDA, dan banyak lagi.
7. **Port USB 3.2 Gen 2 Tipe-C®.** Port Universal Serialal Bus 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 2) Tipe-C® tersambung ke perangkat USB 3.2 Gen 2 Tipe-C®.



Voltase output port USB 3.2 Gen 2 Tipe-C® adalah 5V, 1,5A.


8. **Pembaca Kartu SD (opsional).** Masukkan kartu SD ke slot yang sesuai.
9. **Tombol pelepas drive disk optik.** Tekan tombol ini untuk mengeluarkan baki drive disk optik.
10. **Wadah drive disk optik berukuran 5,25 inci (opsional).** Wadah ini dilengkapi drive disk optik.

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER Panel depan

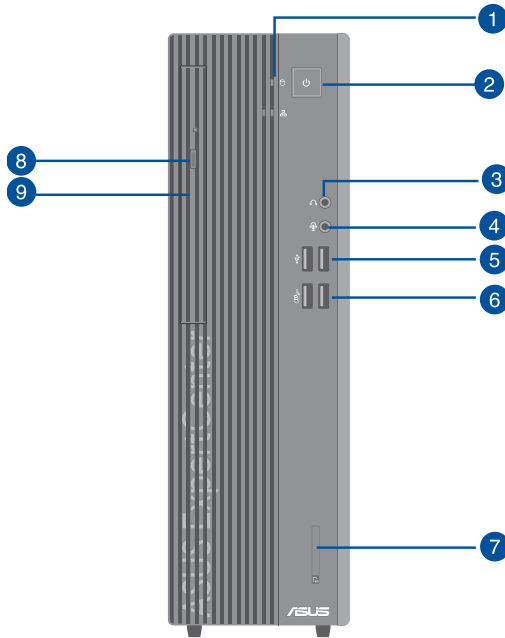

1. **Indikator HDD.** LED menyala atau berkedip untuk menunjukkan status HDD.
2. **Tombol daya.** Tekan tombol ini untuk menghidupkan komputer.
3. **Port headphone.** Port ini tersambung ke headphone.
4. **Soket kombo audio.** Port ini tersambung ke headphone atau speaker. Anda juga dapat menyambungkan headset atau mikrofon eksternal.
5. **Port USB 2.0.** Port USB 2.0 (Universal Serialal Bus 2.0) ini tersambung ke perangkat USB 2.0 seperti mouse, printer, pemindai, kamera, PDA, dan sebagainya.
6. **Port USB 3.2 Gen 2.** Port Universal Serial Bus 3.2 Generasi 2 (USB 3.2 Generasi 2) ini akan menyambungkan perangkat USB 3.2 Generasi 2, seperti mouse, printer, pemindai, kamera, PDA, dan banyak lagi.
7. **Pembaca Kartu SD (opsional).** Masukkan kartu SD ke slot yang sesuai.
8. **Tombol pelepas drive disk optik.** Tekan tombol ini untuk mengeluarkan baki drive disk optik.
9. **Wadah drive disk optik berukuran 5,25 inci (opsional).** Wadah ini dilengkapi drive disk optik.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT Panel belakang

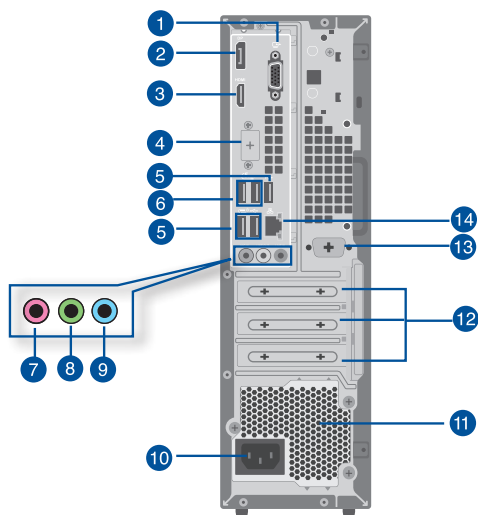

- Port VGA.** Port ini ditujukan untuk perangkat yang kompatibel dengan VGA seperti monitor VGA.
- DisplayPort.** Port ini untuk perangkat yang kompatibel dengan DisplayPort.
- Port HDMI™.** Port ini ditujukan untuk konektor HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) dan sesuai dengan HDCP yang memungkinkan pemutaran DVD HD, Blu-ray, serta konten lainnya yang dilindungi.
- Port I/O fleks (opsional).** Ini adalah port TMDS HDMI 2.1, port DP 1.4, atau port VGA.
- Port USB 2.0.** Port USB 2.0 (Universal Serialal Bus 2.0) ini tersambung ke perangkat USB 2.0 seperti mouse, printer, pemindai, kamera, PDA, dan sebagainya.



Saat USB Wake diaktifkan di BIOS, sistem akan menyala atau bangun dari hibernasi saat mouse atau keyboard USB yang tersambung ke port ini digunakan. (Fitur ini dinonaktifkan secara default.)

- Port USB 3.2 Gen 1.** Port Universal Seri Bus 3.2 Generasi 1 (USB 3.2 Generasi 1) ini akan menyambungkan perangkat USB 3.1 Generasi 1, seperti mouse, printer, pemindai, kamera, PDA, dan banyak lagi.
- Port mikrofon (merah muda).** Port ini tersambung ke mikrofon.
- Port Saluran Keluar (kuning).** Port ini tersambung ke headphone atau speaker. Dalam konfigurasi 4, 5, atau 7.1 saluran, fungsi port ini menjadi Speaker Depan Keluar.
- Port Saluran Masuk (biru muda).** Port ini tersambung ke tape, pemutar CD, DVD, atau sumber audio lainnya.



Lihat tabel konfigurasi audio di bawah ini untuk mengetahui fungsi port audio dalam konfigurasi 2, 4, 5.1, atau 7.1 saluran.

Konfigurasi audio 2, 4, 5.1, atau 7.1 saluran

Port	Headset 2 saluran	4 saluran	5.1 saluran	7.1 saluran
Biru Muda (Panel belakang)	Saluran Masuk	Speaker Belakang Keluar	Speaker Belakang Keluar	Speaker Belakang Keluar
Kuning (Panel belakang)	Saluran Keluar	Speaker Depan Keluar	Speaker Depan Keluar	Speaker Depan Keluar
Merah muda (Panel belakang)	Mikrofon Masuk	Mikrofon Masuk	Tengah/Bass	Tengah/Bass
Kuning (Panel depan)	-	-	-	Speaker Samping Keluar

- 10. Soket daya.** Sambungkan kabel daya ke soket ini.



ARUS DAYA BERIKUT: (tergantung pada spesifikasi PSU):

115/230Vac, 50/60Hz, 3A/2A (Global);
 220V~, 50Hz, 2A (Daratan Tiongkok);
 115Vac, 60Hz, 3A (Taiwan);
 115/230Vac, 50/60Hz, 3A/2A (Jepang; Korea)


115/230Vac, 50/60Hz, 6A/3A (Global);
 220V~, 50Hz, 3A (Daratan Tiongkok);
 115Vac, 60Hz, 6A (Taiwan);
 115/230Vac, 50/60Hz, 6A/3A (Jepang; Korea)

- 11. Ventilasi udara.** Ventilasi ini memungkinkan aliran udara.



JANGAN halangi ventilasi udara pada chassis. Selalu sediakan ventilasi yang memadai untuk komputer.

- 12. Braket slot ekspansi.** Lepaskan braket slot ekspansi saat akan memasukkan kartu ekspansi.

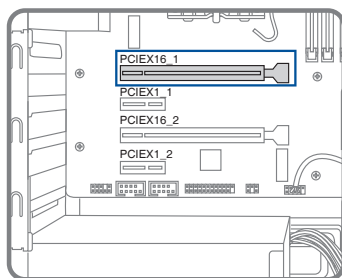

- Kartu Grafis ASUS tersedia untuk model tertentu. Port output tampilan pada Kartu Grafis ASUS yang bersifat opsional dapat berbeda, tergantung model.
- Lihat **Memasang kartu grafis di komputer Anda** untuk petunjuk rinci.


- 13. Port serial (opsional).** Port COM 9-pin ini ditujukan untuk perangkat penunjuk atau perangkat serial lainnya.

14. **Port LAN (RJ-45).** Port ini memungkinkan sambungan Gigabit ke LAN (Local Area Network) melalui hub jaringan.

Indikator LED port LAN


LED Aktivitas/Link		LED Kecepatan	
Status	Keterangan	Status	Keterangan
MATI	Tidak ada link	MATI	Sambungan 10Mbps
ORANYE	Ada link	ORANYE	Sambungan 100Mbps
BERKEDIP	Aktivitas data	HIJAU	Sambungan 1Gbps

LED AKT/
LINK LED KECEPATAN



Port LAN

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER Panel belakang

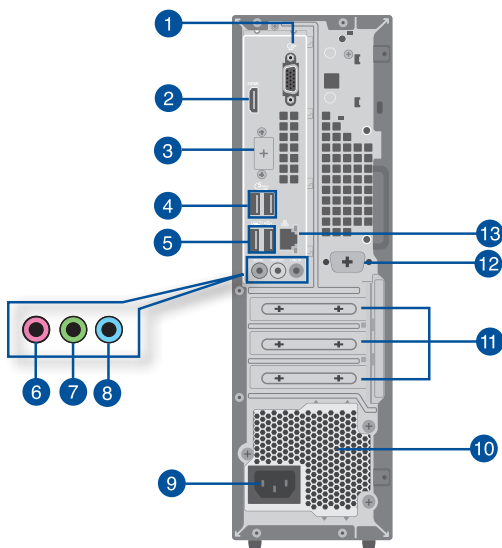

- Port VGA.** Port ini ditujukan untuk perangkat yang kompatibel dengan VGA seperti monitor VGA.
- Port HDMI™.** Port ini ditujukan untuk konektor HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) dan sesuai dengan HDCP yang memungkinkan pemutaran DVD HD, Blu-ray, serta konten lainnya yang dilindungi.
- Port I/O fleks (opsional).** Ini adalah port TMDS HDMI 2.1, port DP 1.4, atau port VGA.
- Port USB 3.2 Gen 1.** Port Universal Seri Bus 3.2 Generasi 1 (USB 3.2 Generasi 1) ini akan menyambungkan perangkat USB 3.1 Generasi 1, seperti mouse, printer, pemindai, kamera, PDA, dan banyak lagi.
- Port USB 2.0.** Port USB 2.0 (Universal Serial Bus 2.0) ini tersambung ke perangkat USB 2.0 seperti mouse, printer, pemindai, kamera, PDA, dan sebagainya.



Saat USB Wake diaktifkan di BIOS, sistem akan menyala atau bangun dari hibernasi saat mouse atau keyboard USB yang tersambung ke port ini digunakan. (Fitur ini dinonaktifkan secara default.)

- Port mikrofon (merah muda).** Port ini tersambung ke mikrofon.
- Port Saluran Keluar (kuning).** Port ini tersambung ke headphone atau speaker. Dalam konfigurasi 4, 5, atau 7.1 saluran, fungsi port ini menjadi Speaker Depan Keluar.
- Port Saluran Masuk (biru muda).** Port ini tersambung ke tape, pemutar CD, DVD, atau sumber audio lainnya.



Lihat tabel konfigurasi audio di bawah ini untuk mengetahui fungsi port audio dalam konfigurasi 2, 4, 5.1, atau 7.1 saluran.

Konfigurasi audio 2, 4, 5.1, atau 7.1 saluran

Port	Headset 2 saluran	4 saluran	5.1 saluran	7.1 saluran
Biru Muda (Panel belakang)	Saluran Masuk	Speaker Belakang Keluar	Speaker Belakang Keluar	Speaker Belakang Keluar
Kuning (Panel belakang)	Saluran Keluar	Speaker Depan Keluar	Speaker Depan Keluar	Speaker Depan Keluar
Merah muda (Panel belakang)	Mikrofon Masuk	Mikrofon Masuk	Tengah/Bass	Tengah/Bass
Kuning (Panel depan)	-	-	-	Speaker Samping Keluar

9. Soket daya. Sambungkan kabel daya ke soket ini.



ARUS DAYA BERIKUT: (tergantung pada spesifikasi PSU):


- 115/230Vac, 50/60Hz, 3A/2A (Global);
- 220V~, 50Hz, 2A (Daratan Tiongkok);
- 115Vac, 60Hz, 3A (Taiwan);
- 115/230Vac, 50/60Hz, 3A/2A (Jepang; Korea)
- 115/230Vac, 50/60Hz, 6A/3A (Global);
- 220V~, 50Hz, 3A (Daratan Tiongkok);
- 115Vac, 60Hz, 6A (Taiwan);
- 115/230Vac, 50/60Hz, 6A/3A (Jepang; Korea)

10. Ventilasi udara. Ventilasi ini memungkinkan aliran udara.



JANGAN halangi ventilasi udara pada chassis. Selalu sediakan ventilasi yang memadai untuk komputer.

11. Braket slot ekspansi. Lepaskan braket slot ekspansi saat akan memasukkan kartu ekspansi.

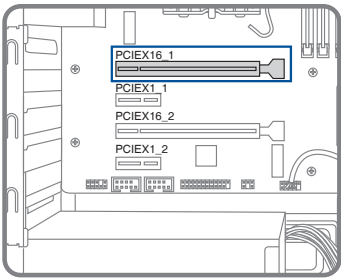


- Kartu Grafis ASUS tersedia untuk model tertentu. Port output tampilan pada Kartu Grafis ASUS yang bersifat opsional dapat berbeda, tergantung model.
- Lihat **Memasang kartu grafis di komputer Anda** untuk petunjuk rinci.

12. Port serial (opsional). Port COM 9-pin ini ditujukan untuk perangkat penunjuk atau perangkat serial lainnya.

13. **Port LAN (RJ-45).** Port ini memungkinkan sambungan Gigabit ke LAN (Local Area Network) melalui hub jaringan.

Indikator LED port LAN


LED Aktivitas/Link		LED Kecepatan	
Status	Keterangan	Status	Keterangan
MATI	Tidak ada link	MATI	Sambungan 10Mbps
ORANYE	Ada link	ORANYE	Sambungan 100Mbps
BERKEDIP	Aktivitas data	HIJAU	Sambungan 1Gbps

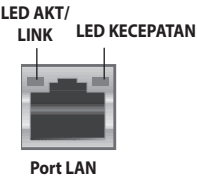

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERTT

Memasang memori di komputer Anda

PC Desktop ini dilengkapi empat soket Double Data Rare 5 (DDR5) Dual Inline Memory Module (DIMM). Gambar di bawah ini menjelaskan lokasi soket DDR5 DIMM.




Kanal	Soket
Kanal A	DIMM_A1 & DIMM_A2
Kanal B	DIMM_B1 & DIMM_B2

Konfigurasi memori yang disarankan

- Ikuti urutan penginstalan di bawah ini untuk memastikan stabilitas sistem dan menghindari kemungkinan kegagalan booting.

	DIMM_A1	DIMM_A2	DIMM_B1	DIMM_B2
1 x DIMM	x	√	x	x
2 x DIMM	x	√	x	√
4 x DIMM	√	√	√	√

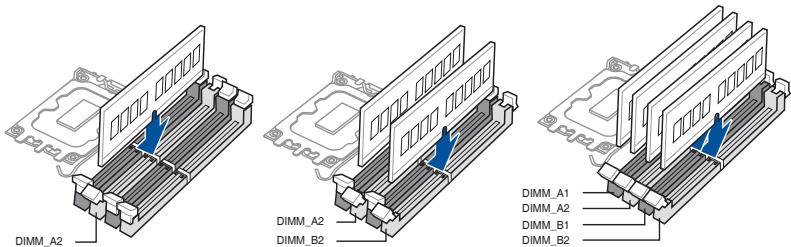

- Pasang DIMM dengan kapasitas yang sama dari pabrikan yang sama di slot saluran yang sama.

Kapasitas memori tunggal Total kapasitas memori	DIMM_A1	DIMM_A2	DIMM_B1	DIMM_B2
4GB		4GB		
8GB		8GB		
8GB		4GB		4GB
16GB		16GB		
16GB		8GB		8GB
16GB	4GB	4GB	4GB	4GB
32GB		32GB		
32GB		16GB		16GB
32GB	8GB	8GB	8GB	8GB
64GB		32GB		32GB
64GB	16GB	16GB	16GB	16GB
128GB	32GB	32GB	32GB	32GB

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

Memasang memori di komputer Anda

PC Desktop ini dilengkapi dua soket Double Data Rare 5 (DDR5) Dual Inline Memory Module (DIMM). Gambar di bawah ini menjelaskan lokasi soket DDR5 DIMM.





Kanal	Soket
Kanal A	DIMM_A1 & DIMM_A2
Kanal B	DIMM_B1 & DIMM_B2

Konfigurasi memori yang disarankan

- Ikuti urutan penginstalan di bawah ini untuk memastikan stabilitas sistem dan menghindari kemungkinan kegagalan booting.

	DIMM_A2	DIMM_B2
1 x DIMM	√	x
2 x DIMM	√	√

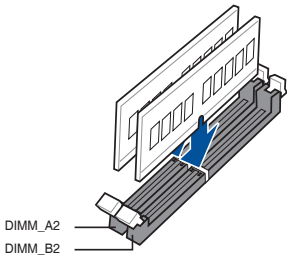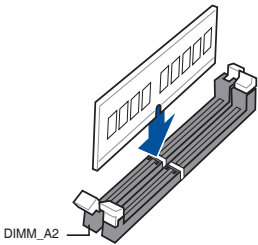


- Pasang DIMM dengan kapasitas yang sama dari pabrikan yang sama di slot saluran yang sama.

Kapasitas memori tunggal Total kapasitas memori	DIMM_A2	DIMM_B2
4GB	4GB	
8GB	8GB	
8GB	4GB	4GB
16GB	16GB	
16GB	8GB	8GB
32GB	32GB	
32GB	16GB	16GB
64GB	32GB	32GB


Memasang memori di komputer Anda

Untuk memasang memori di komputer:

1. Matikan komputer.
2. Lepas semua kabel dari komputer.
3. Buka rangka komputer.
4. Lepaskan kartu grafis.
5. Cari soket DIMM kosong.
6. Tekan keluar ejektor DIMM untuk membuka soket DIMM.

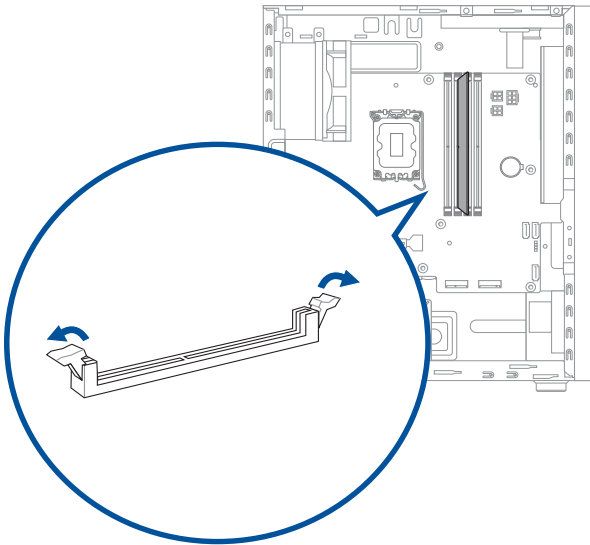

7. Luruskan takik pada bagian tepi bawah DIMM dengan kunci soket DIMM, lalu masukkan DIMM ke soket dengan kuat hingga ejektor kembali ke tempatnya.

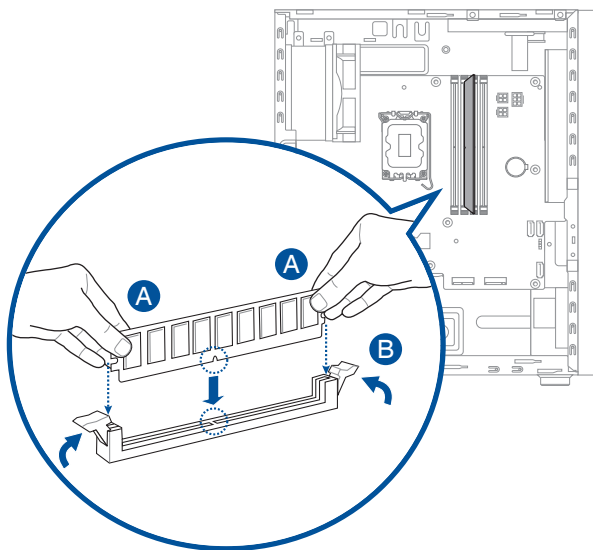

8. Pasang kartu grafis.
9. Tutup rangka komputer.




Gambar di atas hanyalah referensi. Struktur dalam PC dapat berbeda-beda.


Memasang kartu grafis di komputer Anda

Untuk memasang kartu grafis di komputer Anda:


1. Matikan komputer.
2. Lepas semua kabel dari komputer.
3. Buka casing komputer dan cari slot PCIEX16.
4. Luruskan takik di kartu grafis dengan kunci di slot, lalu masukkan kartu ke dalam slot.

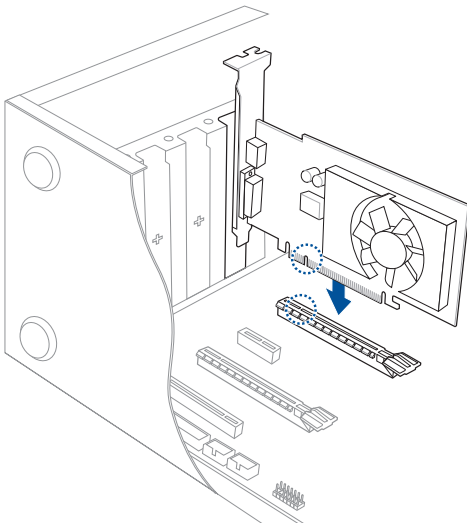


5. Ejektor akan kembali ke tempatnya secara otomatis.

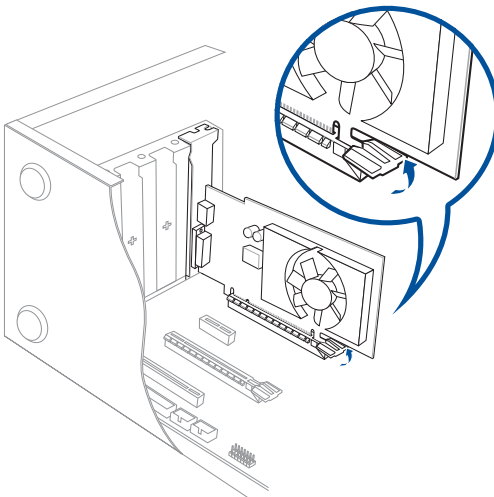

6. Gunakan obeng dan sekrup untuk mengunci kartu grafis ke chassis.

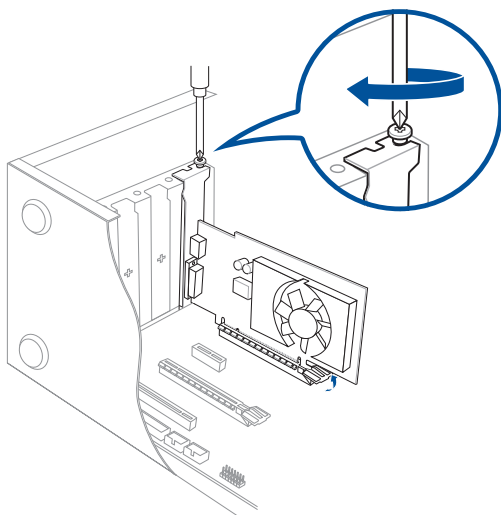

7. (Opsional) Sambungkan konektor catu daya yang sesuai ke kartu grafis.

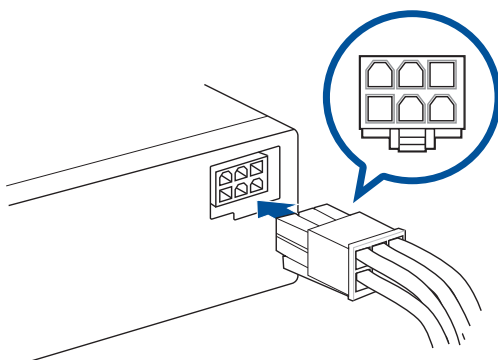

Mengkonfigurasi komputer

Bagian ini berisi panduan tentang cara menyambungkan perangkat keras utama, seperti monitor eksternal, keyboard, mouse, dan kabel daya ke komputer.


Menyambungkan monitor eksternal

Menggunakan port output layar terintegrasi


Sambungkan monitor ke port output layar terintegrasi.

Untuk menyambungkan monitor eksternal menggunakan port output layar terintegrasi:

1. Sambungkan monitor ke port output layar di panel belakang komputer.
2. Sambungkan monitor ke catu daya.

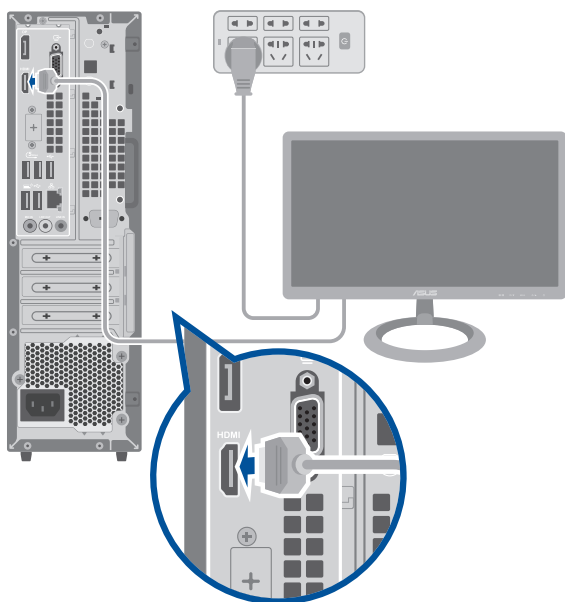

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

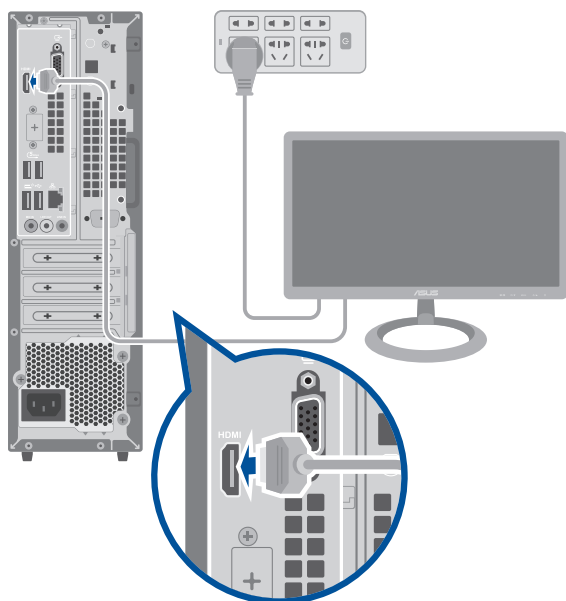


D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER




- Jika komputer Anda dilengkapi ASUS Graphics Card, kartu grafis akan ditetapkan sebagai perangkat layar utama di BIOS. Karena itu, sambungkan monitor ke port output layar pada kartu grafis.
- Untuk menyambungkan beberapa monitor eksternal ke komputer, lihat **Menyambungkan beberapa layar eksternal** untuk informasi lebih rinci.

Menyambungkan keyboard USB dan mouse USB

Sambungkan keyboard USB dan mouse USB ke port USB di panel belakang komputer.

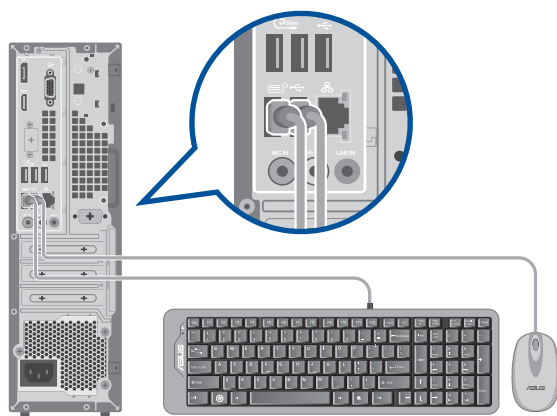


D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

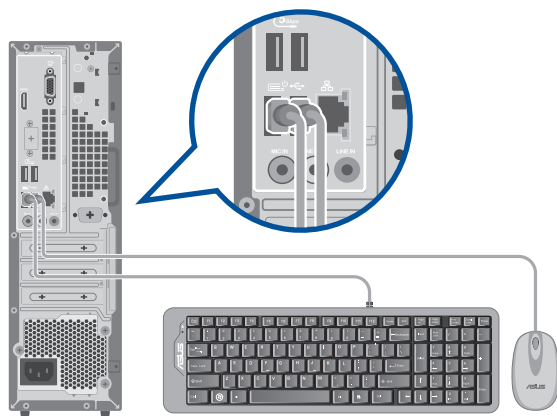


D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

Menyambungkan kabel daya

Sambungkan salah satu ujung kabel daya ke soket daya di panel belakang komputer dan ujung lainnya ke catu daya.

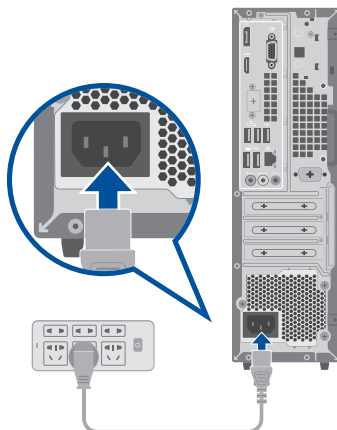

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

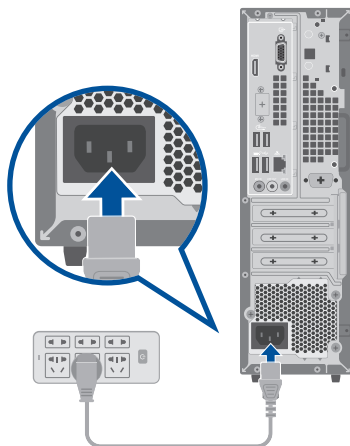

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER



Demi keamanan, sambungkan kabel daya HANYA ke stopkontak yang diadrede.

Menghidupkan komputer


Bagian ini menjelaskan tentang cara menghidupkan/mematikan komputer setelah komputer disiapkan.

Menghidupkan komputer


Untuk menghidupkan komputer:

1. Aktifkan sakelar daya.
2. Tekan tombol daya di komputer.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

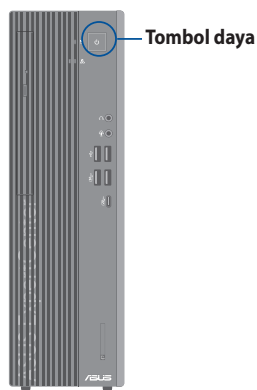

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

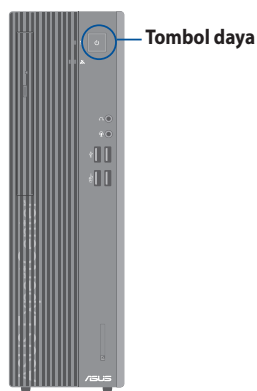


3. Tunggu hingga sistem operasi dimuat secara otomatis.

Mengaktifkan startup cepat

Anda dapat mematikan komputer dengan mengaktifkan startup cepat.

Untuk mengaktifkan startup cepat dalam pengaturan Shutdown:

Buka **Panel Kontrol** pada bilah pencarian, lalu buka (**Lihat berdasarkan: Kategori**), pilih **Perangkat Keras dan Suara > Opsi Daya > Pilih fungsi tombol daya**, klik **Ubah pengaturan yang saat ini tidak tersedia**, centang **Aktifkan startup cepat (disarankan)**, lalu klik **Simpan perubahan**.

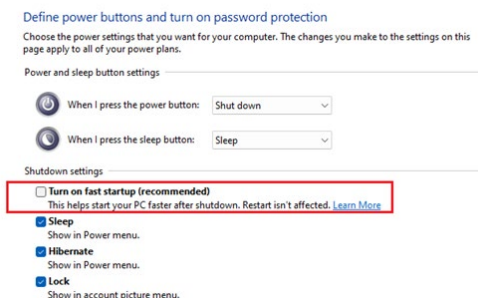

Jika pengaktifan cepat dinonaktifkan, komputer akan mati ke status daya S5 saat Anda mematkannya.

Bab 2

Menyambungkan perangkat ke komputer

Menyambungkan perangkat penyimpanan USB

Desktop PC ini dilengkapi port USB 3.2 Gen 2 Tipe-C®, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 dan USB 2.0 pada panel depan dan belakang. Dengan port USB, Anda dapat menyambungkan perangkat USB, misalnya perangkat penyimpanan.

Untuk menyambungkan perangkat penyimpanan USB:


- Pasang perangkat penyimpanan USB ke komputer.




Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan port USB 3.2 Gen 2 Tipe-C®, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 dan USB 2.0 depan maupun belakang secara terpisah melalui Konfigurasi BIOS. Untuk informasi rinci, lihat bagian **Mengkonfigurasi port USB menggunakan BIOS** pada Bab 3 dalam buku panduan ini.

Panel depan

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

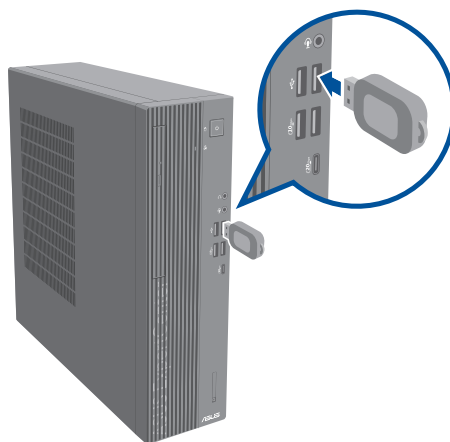



D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

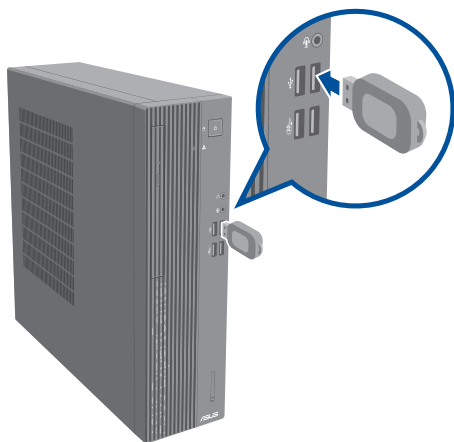

Panel belakang

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

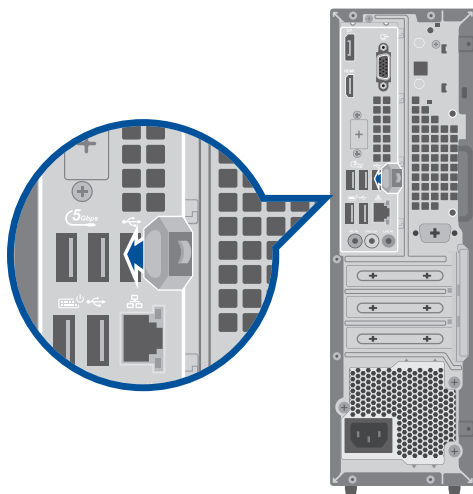

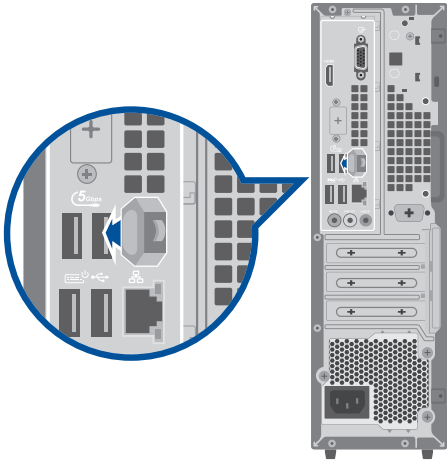

Menyambungkan mikrofon dan speaker


PC desktop ini dilengkapi port mikrofon dan port speaker di panel depan dan belakang. Port I/O audio yang terletak di panel belakang dapat digunakan untuk menyambungkan speaker stereo dengan 2, 4, 5.1, dan 7.1 saluran.




- Bila PC Desktop dilengkapi speaker internal, output audio akan berasal dari speaker internal.
- Bila Anda menyambungkan perangkat audio eksternal seperti earphone atau speaker, maka Anda harus mengaktifkan output perangkat audio. Untuk selengkapnya, lihat bagian **Beralih ke output audio eksternal**.
- Bila Anda melepas sambungan perangkat audio, maka Anda harus mengubah output audio ke speaker internal secara manual dari Panel Kontrol.


Menyambungkan Headphone dan Mikrofon

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

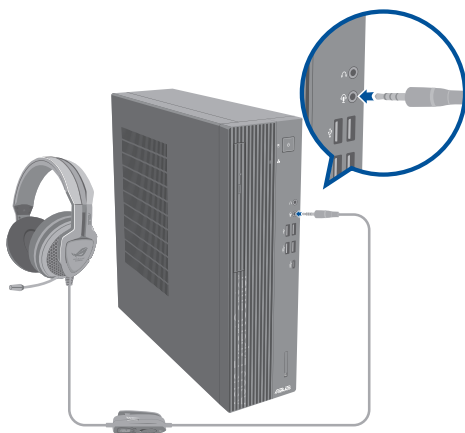


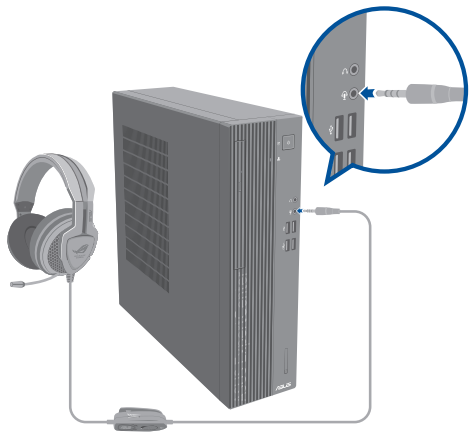


Menyambungkan speaker 2 saluran

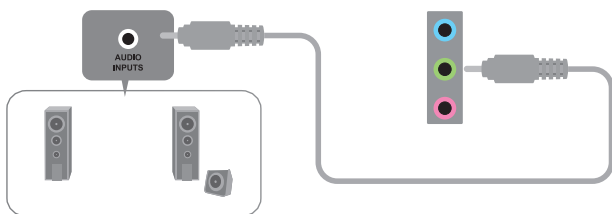

Menyambungkan speaker 4 saluran

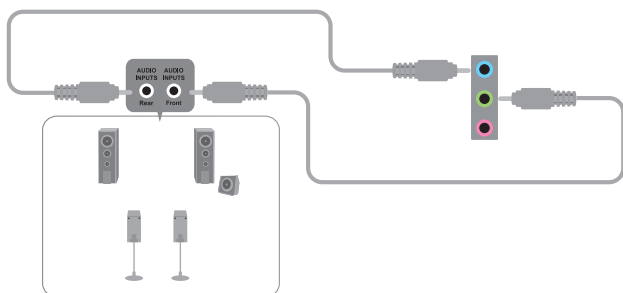


Menyambungkan speaker 5.1 saluran

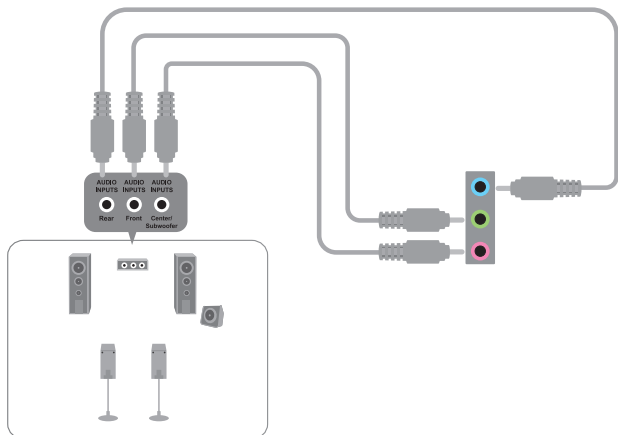


Menyambungkan speaker 7.1 saluran

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

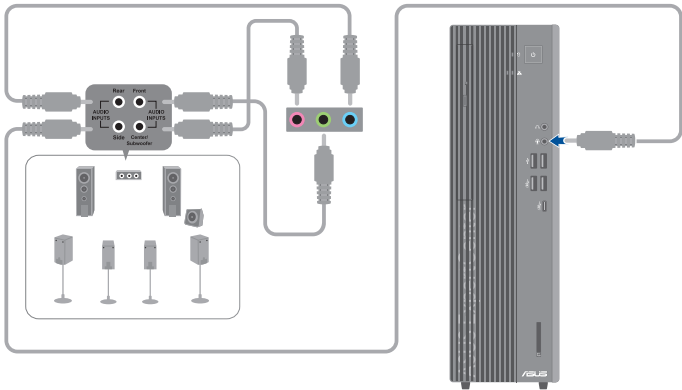

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

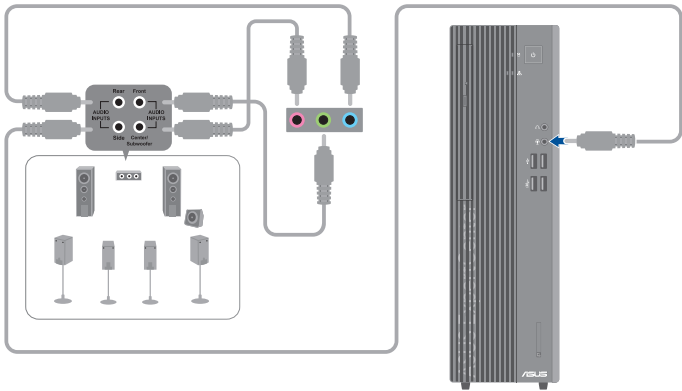

Beralih ke output audio eksternal

Bila Anda menyambungkan perangkat audio eksternal ke PC Desktop, aktifkan output perangkat audio untuk memastikan kejernihan kualitas audio.


Untuk beralih ke output audio eksternal:

1. Sambungkan perangkat audio eksternal seperti earphone atau speaker ke port Saluran Keluar belakang. Layer Manajer Audio akan muncul otomatis.




Untuk lokasi port Saluran Keluar belakang, lihat bagian **Mengenal komputer Anda**.

2. Centang **Output Speaker Depan**, lalu klik **OK**.

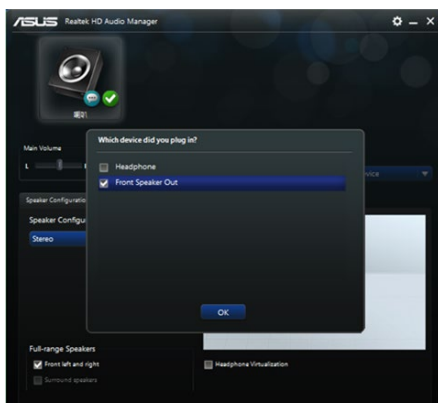

3. Centang **Saluran Masuk**, lalu klik **OK**. Output audio sekarang berasal dari perangkat audio eksternal.

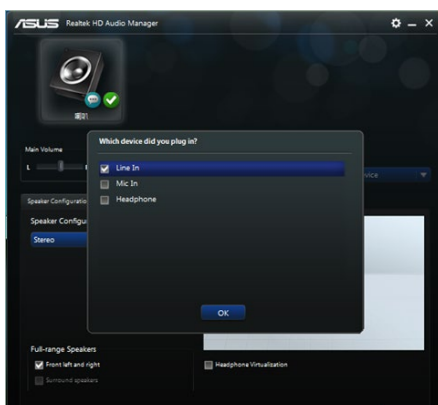

Gambar layar Manajer Audio di atas hanya sebagai acuan.

Menyambungkan beberapa layar eksternal

PC desktop Anda mungkin dilengkapi port VGA, HDMI™, atau DisplayPort yang dapat digunakan untuk menyambungkan beberapa layar eksternal.


Mengkonfigurasi beberapa layar

Bila menggunakan beberapa monitor, Anda dapat mengkonfigurasi mode layar. Anda dapat menggunakan monitor tambahan sebagai duplikat layar utama, atau sebagai layar tambahan untuk memperbesar tampilan desktop Windows.


Untuk mengkonfigurasi beberapa layar:

1. Matikan komputer.
2. Sambungkan kedua monitor ke komputer, lalu sambungkan kabel daya ke monitor.
Untuk informasi rinci tentang cara menyambungkan monitor ke komputer, lihat bagian **Mengkonfigurasi komputer** di Bab 1.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

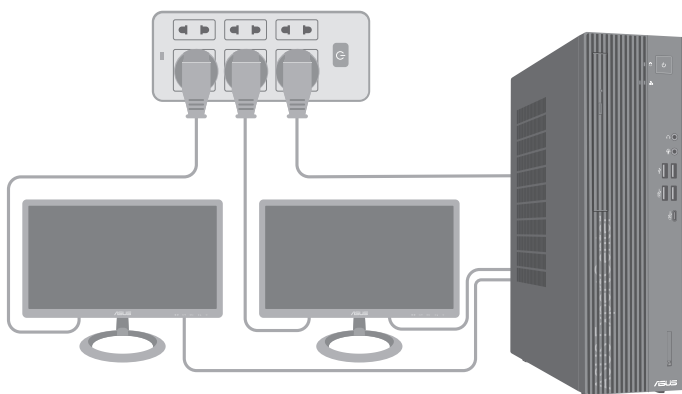

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

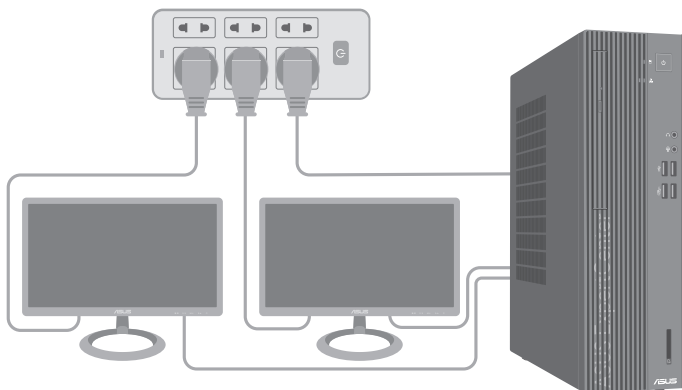

3. Hidupkan komputer.
4. Dari menu Start (Mulai), klik **Settings (Pengaturan) > System (Sistem) > Display (Layar)**.
5. Konfigurasi pengaturan layar.



Untuk beberapa kartu grafis, hanya monitor yang ditetapkan sebagai layar utama yang aktif selama POST. Fungsi layar ganda hanya aktif di Windows.


Menyambungkan HDTV

Sambungkan HDTV (High Definition TV) ke port HDMI™ komputer.




- Anda memerlukan kabel HDMI™ untuk menyambungkan HDTV dan komputer. Kabel HDMI™ dijual terpisah.
- Untuk mendapatkan performa layar terbaik, pastikan panjang kabel HDMI™ tidak lebih dari 15 meter.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

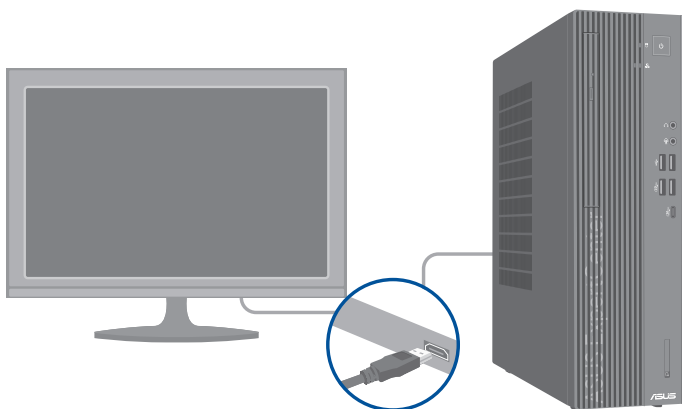

D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER

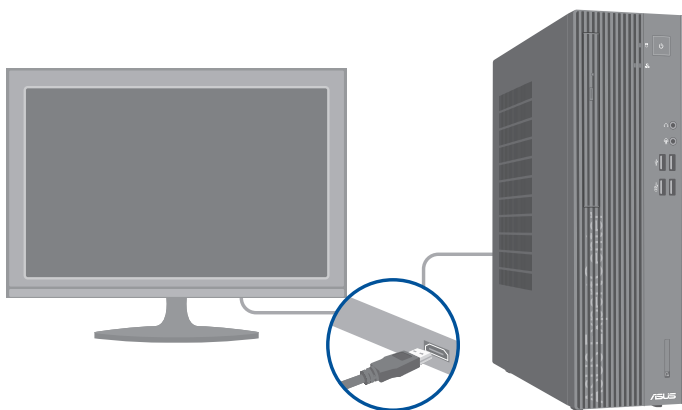


Bab 3

Menggunakan komputer

Postur yang baik saat menggunakan PC Desktop

Saat menggunakan PC Desktop, perhatikan postur yang baik untuk mencegah ketegangan pada pergelangan, tangan, dan sendi atau otot lainnya. Bagian ini berisi tips tentang cara menghindari masalah fisik dan kemungkinan cedera sewaktu menggunakan dan menikmati PC Desktop.

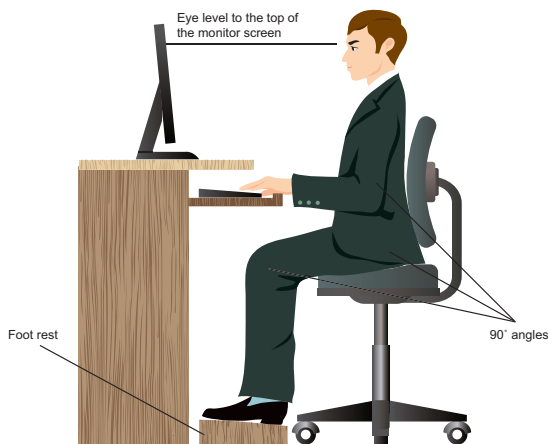

Untuk menjaga postur yang baik:

- Atur kursi agar siku Anda sejajar atau berada sedikit di atas keyboard untuk kenyamanan mengetik.
- Sesuaikan tinggi kursi untuk memastikan lutut Anda sedikit lebih tinggi daripada pinggul agar bagian belakang paha tetap rileks. Jika perlu, gunakan penyangga kaki agar posisi lutut Anda lebih tinggi.
- Sesuaikan sandaran kursi agar bagian dasar tulang belakang Anda tersangga dengan baik dan sedikit bertumpu ke belakang.
- Usahakan duduk tegak dengan lutut, siku, dan pinggul membentuk sudut sekitar 90° saat menggunakan PC.
- Letakkan monitor tepat di depan Anda dan atur bagian atas layar monitor agar sejajar dengan mata Anda sehingga pandangan sedikit mengarah ke bawah.
- Dekatkan mouse dengan keyboard, dan jika perlu, gunakan bantalan pergelangan sebagai penyangga untuk mengurangi tekanan pada pergelangan tangan sewaktu mengetik.
- Gunakan PC Desktop di ruangan dengan pencahayaan memadai dan jauhkan dari sumber cahaya yang menyilaukan seperti jendela dan sinar matahari langsung.
- Beristirahatlah sebentar secara berkala saat menggunakan PC Desktop.

Menggunakan pembaca kartu memori (Opsional)

Kamera digital dan perangkat olahgambar digital lainnya menggunakan kartu memori untuk menyimpan gambar digital atau file media. Pembaca kartu memori internal di panel depan sistem dapat digunakan untuk membaca dari dan menulis ke berbagai drive kartu memori.

Untuk menggunakan kartu memori:

1. Masukkan kartu memori ke slot kartu.



- Kartu memori memiliki pengunci posisi sehingga hanya dapat dimasukkan satu arah. Agar tidak rusak, JANGAN masukkan kartu dengan paksa ke slot.
- Anda dapat memasukkan media dalam satu atau beberapa slot kartu dan menggunakan setiap media tersebut secara terpisah. Masukkan hanya satu kartu memori dalam slot setiap kali.

2. Pilih program dari jendela AutoPlay untuk mengakses file.



- Jika AutoPlay TIDAK diaktifkan di komputer, klik **File Explorer (Penelusur File)** dari menu Start (Mulai), lalu klik dua kali ikon kartu memori untuk mengakses data di dalamnya.
- Setiap slot kartu memiliki ikon drive masing-masing yang ditampilkan di layar File Explorer (Penelusur File).


3. Setelah selesai, klik kanan ikon drive kartu memori di layar Computer (Komputer), klik Eject (Lepas), lalu keluarkan kartu.




Jangan keluarkan kartu sewaktu atau tepat setelah membaca, menyalin, memformat, atau menghapus data pada kartu. Jika dilakukan, data dapat hilang.



Untuk mencegah hilangnya data, gunakan "Safely Remove Hardware and Eject Media" (Lepaskan Perangkat Keras dengan Aman dan Keluarkan Media) di bagian pemberitahuan Windows sebelum mengeluarkan kartu memori.

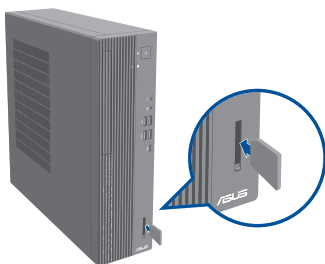


**D701SER /
D701SERES /
D701SERC /
M701SER /
D701SERT**

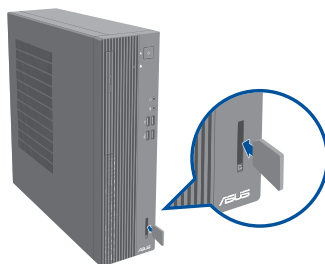


**D501SER /
D501SERES /
D501SERC /
M501SER /
S501SER**

Menggunakan drive optik (hanya pada model tertentu)

D701SER /
D701SERES /
D701SERC /
M701SER /
D701SERT

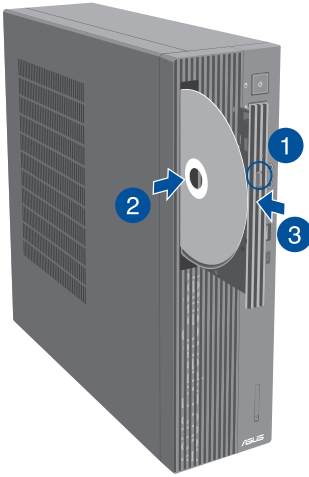

D501SER /
D501SERES /
D501SERC /
M501SER /
S501SER

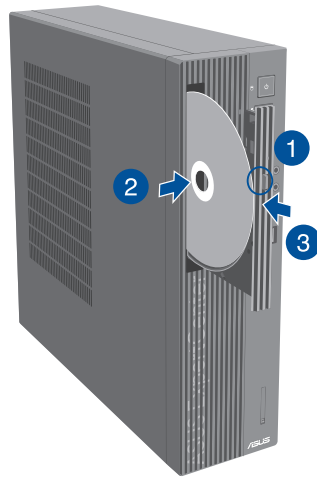

Memasukkan disk optik

Untuk memasukkan disk optik:

1. Sewaktu sistem aktif, tekan tombol keluaran pada penutup wadah drive untuk membuka baki.
2. Tempatkan disk pada drive optis dengan sisi label menghadap ke luar jika desktop diposisikan secara vertikal dan sisi label menghadap ke atas jika desktop diposisikan secara horizontal.
3. Dorong baki hingga tertutup.
4. Pilih program dari jendela AutoPlay untuk mengakses file.



Jika AutoPlay TIDAK diaktifkan di komputer, untuk mengakses data di disk optik:

- Dari menu Mulai, klik **File Explorer (Penelusur File)**, lalu klik dua kali ikon drive CD/DVD.

Mengeluarkan disk optik

Untuk mengeluarkan disk optik:


1. Sewaktu sistem aktif, lakukan salah satu langkah berikut untuk mengeluarkan baki:
 - Tekan tombol keluaran pada penutup wadah drive.
 - Klik kanan ikon drive CD/DVD di layar **File Explorer (Penelusur File)**, lalu klik **Eject (Lepas)**.
2. Keluarkan disk dari baki disk.

Mengkonfigurasi port USB menggunakan BIOS

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan port USB 3.2 Gen 2 Tipe-C®, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 dan USB 2.0 depan dan belakang melalui BIOS Setup (Konfigurasi BIOS).

Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan port USB 3.2 Gen 2 Tipe-C®, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 dan USB 2.0 depan dan belakang:

1. Tekan <Delete> untuk membuka BIOS Setup (Konfigurasi BIOS) saat pengaktifan berlangsung.
2. Dari layar Konfigurasi BIOS Mode EZ, tekan <F7> untuk mengakses Mode Lanjutan. Dari layar Mode Lanjutan, klik **Advanced Mode (Mode Lanjutan)** > **Security (Keamanan)** > **I/O Interface Security (Keamanan Antarmuka I/O)** > **USB Interface Security (Keamanan Antarmuka USB)** > **USB Port Control (Kontrol Port USB)**.
3. Pilih port USB yang akan diaktifkan atau dinonaktifkan.
4. Tekan <Enter> untuk mengaktifkan atau menonaktifkan port USB yang dipilih.
5. Klik **Exit (Keluar)**, lalu pilih **Save Changes & Reset (Simpan Perubahan & Atur Ulang)** untuk menyimpan perubahan yang dibuat.

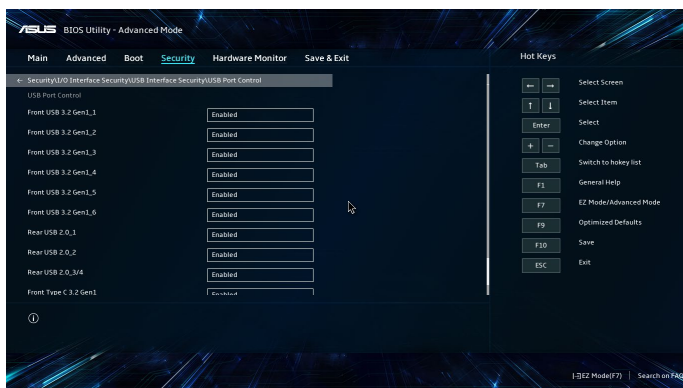

Untuk lokasi port USB, lihat Bab 1.

Mengkonfigurasi pengaturan keamanan HDD menggunakan BIOS


Anda dapat membuat sandi di BIOS Setup untuk melindungi HDD.

Untuk membuat sandi HDD dari BIOS Setup:

1. Tekan <Delete> untuk mengakses BIOS Setup pada saat pengaktifan.
2. Dari layar Konfigurasi BIOS Mode EZ, tekan <F7> untuk mengakses Mode Lanjutan. Dari layar Mode Lanjutan, klik **Security (Keamanan)** > **HDDx: [name of HDD] (HDDx: [nama HDD])** untuk membuka layar HDD Password (Sandi HDD).
3. Pilih item **Set Master Password (Membuat Sandi Utama)**, lalu tekan <Enter>.
4. Pada kotak **Create New Password (Buat Sandi Baru)**, masukkan sandi, lalu tekan <Enter>.
5. Konfirmasikan sandi bila diminta.
6. Pilih item **Set User Password (Buat Sandi Pengguna)**, lalu tekan <Enter>.
7. Ikuti langkah 4 dan 5 untuk membuat Sandi Pengguna.
8. Klik **Exit (Keluar)**, lalu pilih **Save Changes & Reset (Simpan Perubahan & Aktifkan Ulang)** untuk menyimpan perubahan yang dibuat.



Catat sandi ini; Anda akan memerlukannya untuk mengakses HDD.

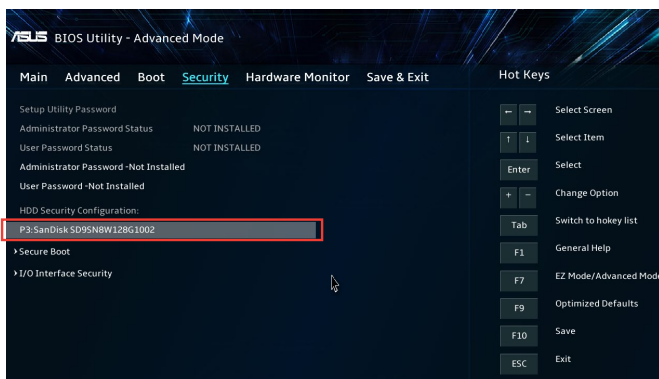

Untuk mengubah sandi HDD dari BIOS Setup:

1. Ikuti langkah 1 dan 2 pada bagian sebelumnya untuk membuka layar HDD Password (Sandi HDD).
2. Pilih item **Set Master Password (Membuat Sandi Utama)**, lalu tekan <Enter>.
3. Pada kotak **Enter Current Password (Masukkan Sandi Saat Ini)**, masukkan sandi, lalu tekan <Enter>.
4. Pada kotak **Create New Password (Buat Sandi Baru)**, masukkan sandi baru, lalu tekan <Enter>.
5. Konfirmasikan sandi bila diminta.
6. Klik **Exit (Keluar)**, lalu pilih **Save Changes & Reset (Simpan Perubahan & Aktifkan Ulang)** untuk menyimpan perubahan yang dibuat.

Untuk menghapus sandi pengguna, ikuti langkah-langkah yang sama seperti mengubah sandi pengguna, namun tekan <Enter> bila diminta untuk membuat/mengkonfirmasi sandi. Setelah menghapus sandi, item **Set User Password (Buat Sandi Pengguna)** di bagian atas layar akan menampilkan **Not Installed (Belum Diinstal)**.

Mengonfigurasi Keyboard/Mouse menggunakan BIOS (hanya pada model tertentu)

Anda dapat mengaktifkan computer menggunakan keyboard atau mouse. Anda dapat mengaktifkan fitur dari BIOS Setup.

Agar keyboard atau mouse dapat mengaktifkan komputer:

1. Hidupkan ulang komputer. Saat logo ASUS muncul, tekan <Delete> untuk membuka BIOS Setup.
2. Dari layar Konfigurasi BIOS Mode EZ, tekan <F7> untuk mengakses Mode Lanjutan. Dari layar Mode Lanjutan, klik **Advanced (Lanjutan)**.
3. Buka **Advanced Power Management (Manajemen Daya Lanjutan) > ErP Support (Dukungan ErP) / ErP Ready (Mendukung ErP)**, lalu pilih **Disable (Nonaktifkan)** atau **Enable (Aktifkan)** (S5).
4. Buka **Advanced Power Management (Manajemen Daya Lanjutan) > Power On By USB Keyboard/Mouse (Aktifkan menggunakan Keyboard/Mouse USB)**, lalu pilih **Enable (Aktifkan)**.
5. Klik **Exit (Keluar)**, lalu pilih **Save Changes & Reset (Simpan Perubahan & Atur Ulang)** untuk menyimpan perubahan yang dibuat.

Bab 4

Menyambung ke Internet

Sambungan berkabel

Gunakan kabel RJ-45 untuk menyambungkan komputer Anda ke modem DSL/kabel maupun LAN (local area network).

Membuat sambungan melalui modem DSL/kabel

Untuk menyambung melalui modem DSL/kabel:


1. Konfigurasi modem DSL/kabel.




Lihat dokumentasi yang disertakan bersama modem DSL/kabel.

2. Sambungkan salah satu ujung kabel RJ-45 ke port LAN (RJ-45) pada panel belakang komputer dan ujung lainnya ke modem DSL/kabel.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

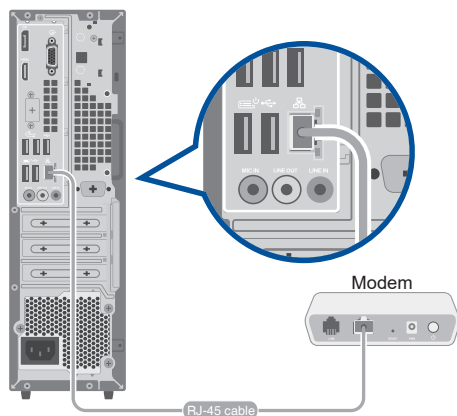

**ASUS ExpertCenter D501SER / ASUS ExpertCenter D501SERES /
ASUS ExpertCenter D501SERC / ASUS ExpertCenter M501SER /
ASUS S501SER**

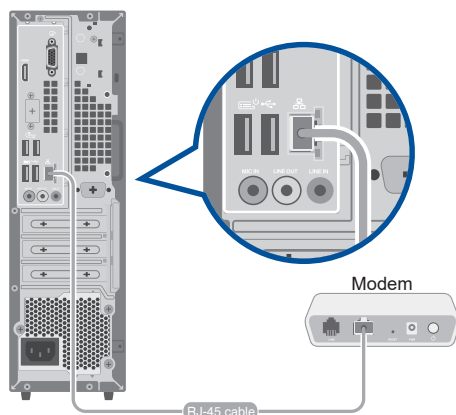

3. Aktifkan modem DSL/kabel dan komputer Anda.
4. Konfigurasi pengaturan sambungan Internet yang diperlukan.




- Hubungi administrator jaringan untuk rincian atau bantuan dalam mengatur sambungan Internet.
- Untuk info rinci, lihat bagian **Mengkonfigurasi sambungan jaringan IP dinamis/PPPoE** atau **Mengkonfigurasi sambungan jaringan IP statis**.


Menyambung melalui LAN (local area network)

Untuk menyambung melalui LAN:

1. Sambungkan salah satu ujung kabel RJ-45 ke port LAN (RJ-45) pada panel belakang komputer dan ujung lainnya ke LAN.

D701SER / D701SERES / D701SERC / M701SER / D701SERT

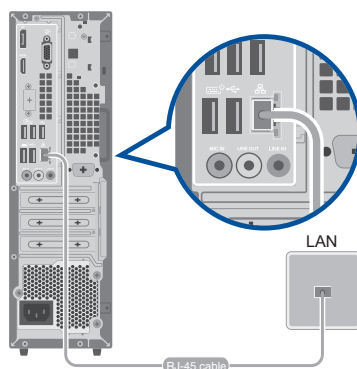

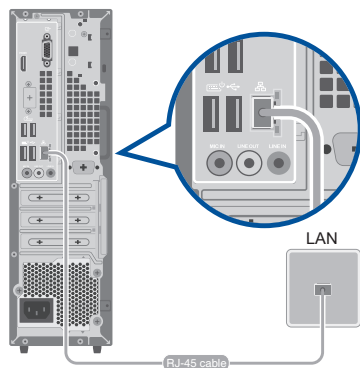D501SER / D501SERES / D501SERC / M501SER / S501SER


2. Hidupkan komputer.
3. Konfigurasi sambungan Internet yang diperlukan.




- Hubungi administrator jaringan untuk rincian atau bantuan dalam mengatur sambungan Internet.
- Untuk info rinci, lihat bagian **Mengkonfigurasi sambungan jaringan IP dinamis/PPPoE** atau **Mengkonfigurasi sambungan jaringan IP statis**.

Mengkonfigurasi sambungan jaringan IP dinamis/PPPoE**Untuk mengkonfigurasi sambungan jaringan IP dinamis/PPPoE:**

1. Jalankan **Network and Sharing Center (Jaringan dan Pusat Berbagi)** dalam dua cara berikut:
 - a) Dari panel tugas, klik kanan  lalu klik **Open Network and Sharing Center (Buka Jaringan dan Pusat Berbagi)**.
 - b) Dari menu Mulai, klik **Settings (Pengaturan) > Network & Internet (Jaringan & Internet) > Ethernet > Network and Sharing Center (Jaringan dan Pusat Berbagi)**.
2. Dari layar Open Network and Sharing Center (Buka Jaringan dan Pusat Berbagi), klik **Change Adapter settings (Ubah pengaturan Adapter)**.
3. Klik kanan LAN, lalu pilih **Properties (Properti)**.
4. Klik **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protokol Internet Versi 4 (TCP/IPv4))**, lalu klik **Properties (Properti)**.

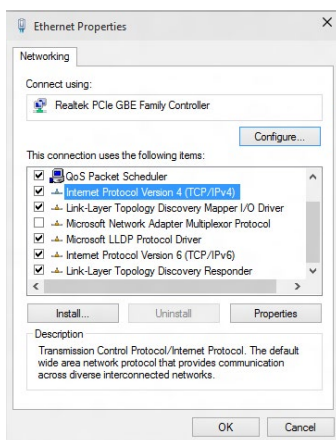


5. Klik **Obtain an IP address automatically** (**Dapatkan alamat IP secara otomatis**), lalu klik **OK**.

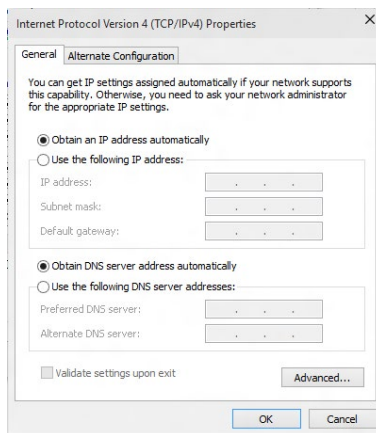


Lanjutkan ke langkah berikutnya jika Anda menggunakan sambungan PPPoE.


6. Kembali ke **Network and Sharing Center** (**Jaringan dan Pusat Berbagi**), lalu klik **Set up a new connection or network** (**Konfigurasi sambungan atau jaringan baru**).

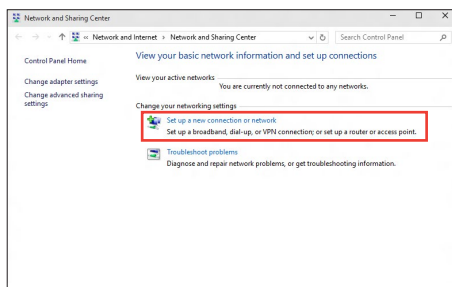

7. Pilih **Connect to the Internet** (**Sambungkan ke Internet**), lalu klik **Next** (**Berikutnya**).

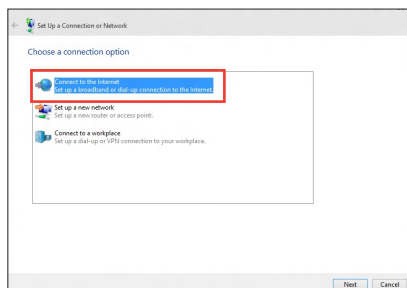


8. Pilih **Broadband (PPPoE)**, lalu klik **Next (Berikutnya)**.
9. Ikuti petunjuk berikutnya di layar untuk menyelesaikan konfigurasi.

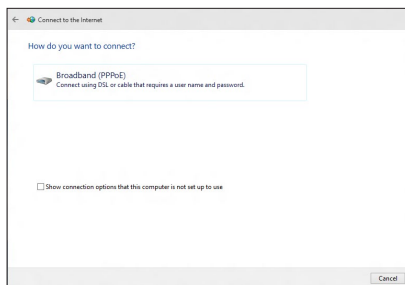

Mengkonfigurasi sambungan jaringan IP statis

Untuk mengkonfigurasi sambungan jaringan IP statis:

1. Ulangi langkah 1 hingga 4 pada bagian sebelumnya.
2. Klik **Use the following IP address (Gunakan alamat IP berikut)**.
3. Masukkan alamat IP, Subnet mask, dan Gateway dari penyedia layanan.
4. Jika perlu, masukkan alamat Server DNS yang diinginkan dan alamat alternatifnya.
5. Setelah selesai, klik **OK**.

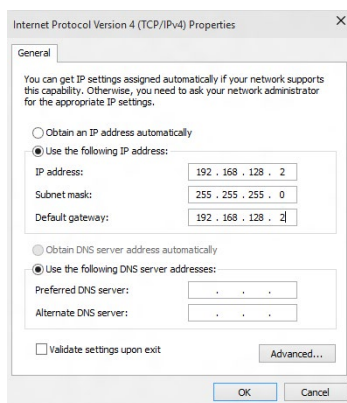


Bab 5

Menggunakan ASUS Business Manager

ASUS Business Manager

ASUS Manager memberikan serangkaian alat bantu untuk menyesuaikan dan memelihara komputer ASUS Anda. Untuk informasi rinci, lihat <https://www.asus.com/support/FAQ/1042634/>.

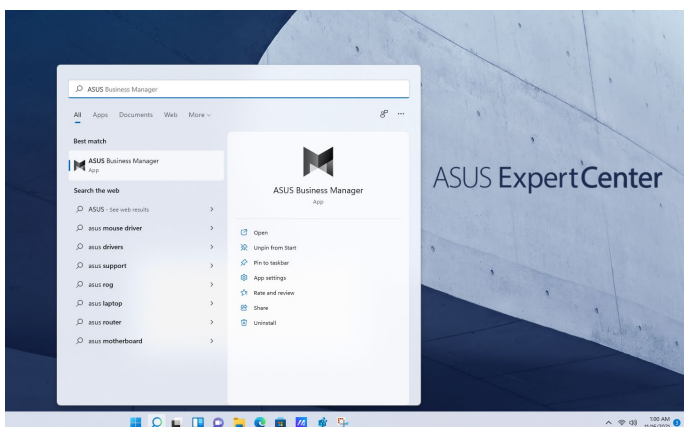

URL dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Bab 6

Mengatasi masalah

Mengatasi masalah

Bab ini menjelaskan tentang sejumlah masalah yang mungkin Anda hadapi beserta kemungkinan solusinya.

? Komputer saya tidak dapat dihidupkan dan LED daya di panel depan tidak menyala.

- Periksa apakah komputer Anda telah tersambung dengan baik.
- Periksa apakah stop kontak berfungsi.
- Periksa apakah Unit Catu Daya telah dihidupkan. Lihat bagian **Menghidupkan komputer** di Bab 1.

? Komputer saya tidak merespons.

- Lakukan langkah-langkah berikut untuk menutup program yang tidak merespons.
 1. Tekan tombol <Alt> + <Ctrl> + <Delete> pada keyboard secara bersamaan, lalu klik **Task Manager (Pengelola Tugas)**.
 2. Pilih program yang tidak merespons, lalu klik **End Task (Akhiri Tugas)**.
- Jika keyboard tidak merespons, tekan terus tombol Daya di bagian atas chassis hingga komputer mati. Setelah itu, tekan tombol Daya untuk menghidupkannya.

? Saya tidak dapat menyambung ke jaringan nirkabel menggunakan ASUS WLAN Card (hanya pada model tertentu)?

- Pastikan Anda telah memasukkan kode keamanan jaringan yang tepat untuk jaringan nirkabel yang akan diakses.
- Sambungkan antena eksternal (opsional) ke konektor antena di ASUS WLAN Card dan atur posisi antena di atas chassis komputer Anda untuk performa nirkabel terbaik.

? Saya tidak dapat memasukkan modul kartu M.2 Wi-Fi /M.2 SSD ke dalam slot M.2.

Pastikan Anda mengikuti informasi yang tercetak pada motherboard dan masukkan modul kartu Wi-Fi /SSD M.2 ke dalam slot M.2 yang tepat.

? ***Tanda panah pada keypad angka tidak merespons.***

Periksa apakah LED Number Lock mati. Bila LED Number Lock menyala, tombol pada keypad angka hanya dapat digunakan untuk memasukkan angka. Tekan tombol Number Lock untuk mematikan LED jika ingin menggunakan tanda panah pada keypad angka.

? ***Monitor tidak menampilkan apapun.***

- Periksa apakah monitor telah dihidupkan.
- Pastikan monitor telah tersambung dengan baik ke port output video di komputer.
- Jika komputer dilengkapi kartu grafis diskrit, pastikan Anda telah menyambungkan monitor ke port output video pada kartu grafis diskrit.
- Periksa apakah pin pada konektor video monitor tertekuk. Jika ternyata pin tertekuk, ganti kabel konektor video monitor.
- Periksa apakah monitor telah terpasang dengan baik pada catu daya.
- Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengatasi masalah, lihat dokumentasi yang diberikan bersama monitor Anda.

? ***Saat menggunakan dua monitor, hanya satu monitor yang menampilkan gambar.***

- Pastikan kedua monitor telah dihidupkan.
- Saat POST berlangsung, hanya monitor yang tersambung ke port VGA yang menampilkan gambar. Fungsi dua layar hanya dapat digunakan dengan Windows.
- Bila kartu grafis dipasang di komputer, pastikan Anda telah menyambungkan monitor ke port output kartu grafis.
- Periksa apakah pengaturan beberapa layar sudah benar.

? ***Komputer saya tidak dapat mendeteksi perangkat penyimpanan USB.***

- Saat Anda menyambungkan perangkat penyimpanan USB ke komputer untuk pertama kali, Windows akan menginstal driver secara otomatis untuk perangkat tersebut. Tunggu beberapa saat, lalu buka My Computer (Komputer Saya) untuk memeriksa apakah perangkat penyimpanan USB telah terdeteksi.
- Sambungkan perangkat penyimpanan USB ke komputer lain untuk menguji apakah perangkat penyimpanan USB tersebut rusak atau tidak berfungsi.

? *Saya ingin mengembalikan atau membatalkan perubahan pada pengaturan sistem komputer tanpa mempengaruhi file maupun data pribadi.*

Anda dapat menggunakan opsi pemulihan data Windows® 11 **Refresh your PC without affecting your files (Refresh PC tanpa mempengaruhi file)** untuk mengembalikan pengaturan sistem komputer anda seperti semula tanpa mempengaruhi data pribadi anda seperti dokumen atau foto. Untuk menggunakan opsi ini, pilih **Settings (Pengaturan) > Update and recovery (Update dan Pemulihan) > Recovery (Pemulihan)** dari menu Start (Mulai), lalu pilih **Refresh everything without affecting your files (Pulihkan semua data tanpa mempengaruhi data anda)**, lalu pilih **Get Started (Mulai)**.

? *Gambar di HDTV mengalami distorsi.*

- Masalah ini disebabkan oleh resolusi monitor dan HDTV yang berbeda. Atur resolusi layar agar sesuai dengan HDTV Anda. Untuk mengubah resolusi layar:
 - Dari menu Start (Mulai), klik **Settings (Pengaturan) > System (Sistem) > Display (Layar)**.

? *Speaker saya tidak mengeluarkan suara.*

- Pastikan Anda telah menyambungkan speaker ke port Saluran keluar (kuning) di panel depan atau panel belakang.
- Periksa apakah speaker Anda telah tersambung ke stop kontak dan telah dihidupkan.
- Atur volume suara speaker.
- Pastikan suara di sistem komputer Anda tidak dinonaktifkan.
 - Jika suara dinonaktifkan, ikon volume akan ditampilkan seperti . Untuk mengaktifkan suara sistem, klik  dari bagian pemberitahuan Windows, lalu klik .
 - Jika suara tidak dinonaktifkan, klik , lalu tarik panel geser untuk mengatur volume suara.
- Sambungkan speaker ke komputer lain untuk menguji apakah speaker berfungsi dengan baik.

? *Drive DVD tidak dapat membaca disk.*

- Periksa apakah disk telah dimasukkan dengan sisi label menghadap ke atas.
- Periksa apakah disk telah dimasukkan di bagian tengah baki, terutama untuk disk dengan ukuran atau bentuk yang tidak standar.
- Periksa apakah disk tergores atau rusak.

? *Tombol pelepas drive DVD tidak merespons.*

- Dari menu Start (Mulai), klik **File Explorer (Penelusur File)**.
- Klik kanan  DVD RW Drive, lalu klik **Eject (Lepas)** dari menu.

Daya

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan
Tidak ada daya (Indikator daya mati)	Tegangan daya tidak sesuai	- Atur sakelar tegangan daya komputer agar sesuai dengan persyaratan daya di wilayah Anda. - Sesuaikan pengaturan tegangan. Pastikan kabel daya telah dilepas dari stop kontak.
	Komputer belum dihidupkan.	Tekan tombol daya di panel depan untuk memastikan komputer Anda telah dihidupkan.
	Kabel daya komputer tidak tersambung dengan baik.	- Pastikan kabel daya tersambung dengan baik. - Gunakan kabel daya lain yang kompatibel.
	Masalah PSU (Power supply unit)	Hubungi ASUS Service Center tentang cara memasang PSU lain di komputer.

Layar

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan
Tidak ada tampilan setelah komputer dihidupkan (Layar hitam)	Kabel sinyal tidak tersambung ke port VGA yang benar di komputer.	- Sambungkan kabel sinyal ke port layar yang benar (port VGA internal atau VGA diskrit). - Jika menggunakan kartu VGA diskrit, sambungkan kabel sinyal ke port VGA diskrit.
	Masalah kabel sinyal	Coba sambungkan ke monitor lain.

LAN

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan
Tidak dapat mengakses Internet	Kabel LAN tidak tersambung.	Sambungkan kabel LAN ke komputer Anda.
	Masalah kabel LAN	Pastikan LED LAN menyala. Jika tidak, coba kabel LAN lain. Jika masih belum berhasil, hubungi pusat layanan ASUS.
	Komputer tidak disambungkan dengan baik ke router atau hub.	Pastikan komputer tersambung dengan baik ke router atau hub.
	Pengaturan jaringan	Untuk mengetahui pengaturan LAN yang benar, hubungi ISP (Internet Service Provider) Anda.
	Masalah yang disebabkan oleh perangkat lunak antivirus	Tutup perangkat lunak antivirus.
	Masalah driver	Instal ulang driver LAN

Audio

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan
Tidak ada suara	Speaker atau headphone tersambung ke port yang salah.	• Untuk mengetahui port yang benar, lihat panduan pengguna komputer. • Lepas dan sambungkan kembali speaker ke komputer.
	Speaker atau headphone tidak berfungsi.	Coba gunakan speaker atau headphone lain.
	Port audio depan dan belakang tidak berfungsi.	Coba kedua port audio depan dan belakang. Jika salah satunya tidak berfungsi, periksa apakah port diatur ke multichannel.
	Masalah driver	Instal ulang driver audio

Sistem

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan
Sistem terlalu lambat	Terlalu banyak program yang berjalan.	Tutup beberapa program.
	Serangan virus komputer	- Gunakan perangkat lunak antivirus untuk mendeteksi virus dan memperbaiki komputer. - Instal ulang sistem operasi.
Sistem Serialng tidak merespons.	Drive hard disk tidak berfungsi	- Kirimkan drive hard disk yang rusak ke Pusat Layanan ASUS untuk diperbaiki. - Ganti dengan drive hard disk yang baru.
	Masalah modul memori	- Ganti dengan modul memori yang kompatibel. - Keluarkan modul memori tambahan yang terpasang, lalu coba lagi. - Hubungi ASUS Service Center Contact untuk mendapatkan bantuan.
	Tidak tersedia ventilasi udara yang memadai untuk komputer.	Pindahkan komputer ke area yang memiliki aliran udara lebih baik.
	Diinstal perangkat lunak yang tidak kompatibel.	Instal ulang sistem operasi dan instal ulang perangkat lunak yang kompatibel.
Sistem tidak bisa boot	Kartu ekspansi selain kartu grafis dan perangkat penyimpanan dipasang di PCIEX16_1.	Pasang kartu ekspansi ini ke slot PCIe lain dan boot ulang sistem.

CPU

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan
Komputer mengeluarkan suara nyaring tepat setelah dihidupkan.	Komputer sedang menjalankan boot.	Ini merupakan kondisi yang wajar. Kipas berputar dengan kecepatan penuh saat komputer dihidupkan. Kipas akan melambat setelah mengakses sistem operasi.
	Pengaturan BIOS telah berubah.	Kembalikan BIOS ke pengaturan default.
	Versi BIOS lama	Perbarui BIOS ke versi terbaru. Untuk men-download BIOS versi terbaru, kunjungi situs Dukungan ASUS di https://www.asus.com/support/ .
Komputer mengeluarkan suara nyaring saat digunakan.	Kipas CPU telah diganti.	Pastikan Anda menggunakan kipas CPU yang kompatibel atau direkomendasikan ASUS.
	Tidak tersedia ventilasi udara yang memadai untuk komputer.	Pastikan komputer diletakkan di area yang memiliki aliran udara memadai.
	Suhu sistem terlalu tinggi.	• Perbarui BIOS. • Jika Anda mengetahui cara memasang kembali motherboard, coba bersihkan bagian dalam chassis. • Hubungi ASUS Service Center Contact untuk mendapatkan bantuan



Jika masalah masih berlanjut, gunakan kartu jaminan PC Desktop Anda dan hubungi Pusat Layanan ASUS. Untuk informasi pusat layanan, kunjungi situs Dukungan ASUS di <https://www.asus.com/support>.

Lampiran

Bekerja dengan Windows®

Menghidupkan untuk pertama kalinya

Saat pertama kali Anda memulai komputer, serangkaian layar akan muncul untuk memandu Anda dalam mengkonfigurasi sistem operasi Windows®. Ikuti petunjuk pada layar untuk mengonfigurasi item dasar berikut:

- Personalisasi
- Sambungkan
- Pengaturan
- Account Anda

Setelah mengkonfigurasi item dasar, Windows® akan menginstal aplikasi dan pengaturan yang dipilih. Pastikan komputer Anda tetap hidup selama proses konfigurasi. Setelah proses konfigurasi selesai, Desktop akan muncul.



Semua gambar layar pada bab ini hanya sebagai acuan.

Menu Mulai

Menu Mulai adalah gerbang utama ke program komputer Anda, aplikasi Windows®, folder, dan pengaturan. Anda dapat menggunakan menu Mulai untuk melakukan aktivitas umum berikut:

- Memulai program atau aplikasi Windows®
- Membuka program atau aplikasi Windows® yang Serialng digunakan
- Menyesuaikan pengaturan komputer
- Mendapatkan bantuan dengan sistem operasi Windows®
- Mematikan komputer
- Log off dari Windows® atau beralih ke akun pengguna lainnya

Membuka menu Mulai

Anda dapat menjalankan menu Mulai dalam dua cara:

- Arahkan penunjuk mouse ke ikon Mulai pada desktop Anda, lalu klik ikon tersebut.
- Tekan tombol Windows®  pada keyboard.

Membuka program dari menu Mulai

Salah satu fungsi utama menu Mulai adalah membuka program yang terinstal di Komputer Anda. Anda dapat membuka program dalam dua cara:

- Arahkan penunjuk mouse ke program, lalu klik untuk mengaktifkannya.
- Gunakan tombol panah untuk menelusuri program. Tekan  untuk mengaktifkannya.

Aplikasi Windows®



Aplikasi Windows® tertentu akan meminta Anda sign in ke akun Microsoft agar dapat dijalankan sepenuhnya.

Menjalankan aplikasi Windows® dari menu Mulai

Anda dapat menjalankan aplikasi Windows® dalam dua cara:

- Arahkan penunjuk mouse ke aplikasi, lalu klik untuk menjalankannya.
- Gunakan tombol panah untuk menelusuri aplikasi. Tekan  untuk menjalankan aplikasi.

Menyambung ke jaringan nirkabel

Wi-Fi

Mengakses email, berselancar di Internet, dan berbagi aplikasi melalui situs jaringan sosial menggunakan sambungan Wi-Fi komputer Anda.

Menyambung ke Wi-Fi

Sambungkan komputer Anda ke jaringan Wi-Fi dengan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Klik/Sentuh ikon **Wi-Fi** dari panel tugas untuk mengaktifkan Wi-Fi.
2. Pilih jalur akses dari daftar sambungan Wi-Fi yang tersedia.
3. Pilih **Connect (Sambungkan)** untuk membuat sambungan jaringan.



Anda mungkin akan diminta memasukkan sandi keamanan untuk mengaktifkan sambungan Wi-Fi.

Bluetooth

Gunakan Bluetooth untuk memfasilitasi transfer data dengan perangkat lain dengan Bluetooth diaktifkan.

Memasangkan dengan perangkat lain dengan Bluetooth aktif

Anda harus memasangkan komputer Anda dengan perangkat lain yang mendukung Bluetooth agar dapat mentransfer data. Sambungkan perangkat dengan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Buka **Settings (Pengaturan)** dari menu Mulai.
2. Pilih **Devices (Perangkat) > Bluetooth** untuk mencari perangkat yang mendukung Bluetooth. *(untuk Windows® 10)*

Pilih **Bluetooth & devices (Bluetooth & perangkat) > Add device (Tambahkan)** perangkat untuk mencari perangkat yang mendukung Bluetooth. *(untuk Windows® 11)*

- Pilih perangkat dari daftar untuk memasangkan komputer Anda dengan perangkat.



Untuk beberapa perangkat yang mengaktifkan Bluetooth, Anda mungkin akan diminta untuk memasukkan kode akses komputer Anda.

Menyambung ke jaringan kabel

Anda juga dapat menyambung ke jaringan kabel, seperti jaringan area lokal dan sambungan Internet broadband, menggunakan port LAN komputer Anda.



Hubungi Penyedia Layanan Internet (ISP) Anda untuk rincian mengenai administrator jaringan guna membantu dalam mengatur sambungan Internet.

Mematikan komputer

Anda dapat mematikan komputer dengan melakukan salah satu prosedur berikut:

- Buka menu Mulai, pilih ikon daya, lalu **Shut down (Matikan)** untuk mematikan secara normal.

Dari layar masuk, pilih ikon daya, lalu pilih **Shut down (Matikan)**.

- Tekan  +  untuk membuka Jendela **Shut Down (Matikan)**. Pilih Shut down (Matikan) dari daftar drop-down, lalu pilih **OK**.

Jika komputer Anda tidak merespons, tekan terus tombol daya minimal selama 4 detik hingga komputer mati.

Mengalihkan komputer Anda ke mode Tidak Aktif dengan mengaktifkan startup cepat

Anda dapat mengalihkan komputer ke mode Tidak aktif dengan mengaktifkan startup cepat:

Buka **Panel Kontrol** pada bilah pencarian, lalu buka (**Lihat berdasarkan: Kategori**), pilih **Perangkat Keras dan Suara > Opsi Daya > Pilih fungsi tombol daya**, klik **Ubah pengaturan yang saat ini tidak tersedia**, centang **Aktifkan startup cepat (disarankan)**, lalu klik **Simpan perubahan**.

- Buka menu Mulai, pilih ikon daya, lalu **Shut down (Matikan)** untuk mematikan secara normal.

Dari layar masuk, pilih ikon daya, lalu pilih **Shut down (Matikan)**.

- Tekan  +  untuk membuka Jendela **Shut Down (Matikan)**. Pilih Shut down (Matikan) dari daftar drop-down, lalu pilih **OK**.

Jika komputer Anda tidak merespons, tekan terus tombol daya minimal selama 4 detik hingga komputer mati.

Mengalihkan komputer ke mode daya terendah

Anda dapat mengalihkan komputer ke mode daya terendah dengan cara berikut:

Buka **Panel Kontrol** pada bilah pencarian, lalu buka (**Lihat berdasarkan: Kategori**), pilih **Perangkat Keras dan Suara** > **Opsi Daya** > **Pilih fungsi tombol daya**, klik **Ubah pengaturan yang saat ini tidak tersedia**, hapus centang **Aktifkan startup cepat (disarankan)**, lalu klik **Simpan perubahan**.

- Buka menu Mulai, pilih ikon daya, lalu **Shut down (Matikan)** untuk mematikan secara normal.

Dari layar masuk, pilih ikon daya, lalu pilih **Shut down (Matikan)**.

- Tekan  +  untuk membuka Jendela **Shut Down (Matikan)**. Pilih Shut down (Matikan) dari daftar drop-down, lalu pilih **OK**.

Jika komputer Anda tidak merespons, tekan terus tombol daya minimal selama 4 detik hingga komputer mati.

Mengalihkan komputer ke mode tidur

Anda dapat mengalihkan komputer ke mode Tidur dalam dua cara:

- Membuka menu Mulai, pilih ikon daya, lalu pilih **Sleep (Tidur)** untuk mengalihkan komputer Anda ke mode tidur.

Dari layar masuk, pilih ikon daya, lalu pilih **Sleep (Tidur)**.

- Tekan  +  untuk membuka Jendela Shut Down (Matikan). Pilih **Sleep (Tidur)** dari daftar drop-down, lalu pilih **OK**.



Anda juga dapat mengalihkan komputer ke mode Tidur dengan menekan tombol daya sekali
