


ASUS®

PA34VCNV

系列液晶显示器

用户指南

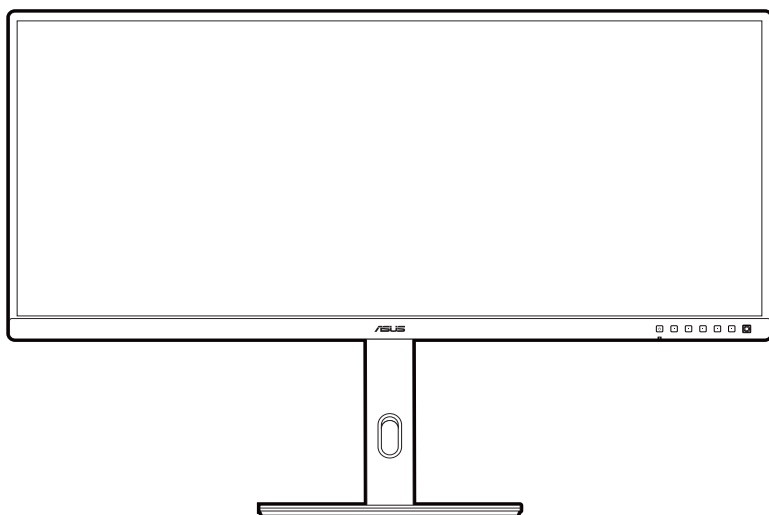

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

第一版

2023 年 7 月

版权所有 © 2023 ASUSTeK COMPUTER INC. 保留所有权利。

未经 ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) 明确书面同意, 不得以任何形式或通过任何方式复制、传播、转录本手册的任何部分, 包括其中介绍的产品和软件, 也不得存储到检索系统中或翻译成任何语言, 购买者出于备份目的而保留的文档除外。

在下列情况下, 不能享受产品保修或维修服务: (1) 产品被修理、修改或改动, 除非此类修理、修改或改动得到 ASUS 的书面授权; (2) 产品序列号损毁或缺失。

ASUS “按原样” 提供本手册, 不提供任何明示或隐含的担保, 包括但不限于对于适销性或针对特定目的的适用性的隐含担保或条件。无论在任何情况下, ASUS 及其董事成员、高级职员、员工或代理不对由于本手册或产品中存在任何缺陷或错误而导致的任何间接、特殊、偶然或必然损失 (包括收益损失、业务损失、不能使用或数据丢失、业务中断等) 承担任何责任, 即使 ASUS 已被告知此类损失的可能性。

本手册中包含的规格和信息仅供一般性参考, 可能会随时变更而无需另行通知, 因此不应构成 ASUS 的承诺。ASUS 对本手册 (包括其中介绍的产品和软件) 中可能存在的任何错误不承担任何责任。

本手册中出现的产品名称和公司名称可能分别是或不是相应公司的注册商标或版权, 仅用于标示或解释目的, 无意侵犯其所有者的权益。

目录

目录	iii
声明	iv
TCO 认证	vi
安全信息	vii
保养和清洁	x
中国产品回收服务	xi
产品欧盟能源标识信息	xi
第 1 章： 产品介绍	
1.1 欢迎使用!	1-1
1.2 物品清单	1-1
1.3 显示器简介	1-2
1.3.1 前部概览	1-2
1.3.2 后部概览	1-3
1.3.3 其它功能	1-4
第 2 章： 设置	
2.1 安装显示器支撑臂 / 底座	2-1
2.2 卸下支撑臂 / 底座 (VESA 壁挂安装时)	2-2
2.3 调整显示器	2-3
2.4 连接线缆	2-4
2.5 打开显示器电源	2-5
第 3 章： 一般说明	
3.1 OSD (屏幕显示) 菜单	3-1
3.1.1 如何重新配置	3-1
3.1.2 OSD 功能介绍	3-2
3.2 规格摘要	3-11
3.3 外形尺寸	3-13
3.4 故障排除 (常见问题)	3-14
3.5 支持的运行模式	3-15

声明

联邦通信委员会声明

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。其操作符合以下两项条件：

- 此设备不会产生有害干扰，并且
- 此设备必须可以承受任何接收到的干扰，包括可能导致不正常操作的干扰。

此设备经检测，符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 级数字设备的限制规定。所规定的这些限制是为了对住宅设施提供合理的保护，防止对住宅设施造成有害干扰。本设备会产生、使用和发射无线电波辐射。如果不按照指示进行安装和使用，可能会对无线通信产生有害干扰。但是，本公司不担保在特定安装情况下不产生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成了有害干扰（可通过关闭和打开设备电源来确定），建议用户采取以下一项或多项措施来消除干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大设备与接收器之间的距离。
- 将设备和接收器分别连接到不同的电路插座上。
- 向代理商或有经验的无线电 / 电视技术人员咨询以获得帮助。



需要使用屏蔽线连接显示器和图形卡以确保符合 FCC 规定。未经负责标准遵守的责任方明确准许的变更或改造可能会使用户失去操作本设备的权利。

ENERGY STAR 认证产品



ENERGY STAR 是美国环保署和美国能源部的联合计划，通过节能产品和实践可帮助我们所有人节省花费和保护环境。

所有标示 ENERGY STAR 标志的 ASUS 产品均符合 ENERGY STAR 标准，并默认启用电源管理功能。闲置 10 分钟和 30 分钟后，显示器和电脑将自动设置为睡眠模式。若要唤醒电脑，请单击鼠标或按键盘上的任何按键。请访问 <http://www.energystar.gov/powermanagement> 以获取有关电源管理及其有利于环境的详细信息。此外，请访问 <http://www.energystar.gov> 以获取有关 ENERGY STAR 联合计划的详细信息。



注：FreeDOS 和 Linux 的操作系统不支持 Energy Star。

加拿大通信部声明

此数字设备未超过加拿大通信部无线电干扰条例中规定的数字设备无线电噪声发射 B 级限制。

此 B 级数字设备符合加拿大 ICES-003 的要求。

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.


EAC

TCO 认证

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products

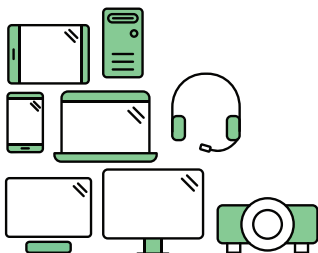

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tccertified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

安全信息



- 在设置本显示器之前，请仔细阅读产品包装中附带的所有文档。
- 为防止火灾或电击危险，请勿使本显示器遭受雨淋或受潮。
- 请勿打开显示器机壳。显示器内部有危险高压，可能导致严重人身伤害。
- 电源发生故障时，不要尝试自行修复。请与专业技术服务人士或经销商联系。
- 在使用本产品之前，确保所有线缆均连接正确并且电源线没有损坏。如有任何损坏，请立即与经销商联系。
- 机壳后部和顶部的槽和开口用于通风目的。不要堵塞这些开口。除非通风良好，否则不要将本产品放置在散热器或热源上部或附近。
- 本显示器只应使用标签上注明的电源类型。如果您不了解家中的电源类型，请与经销商或当地电力公司联系。
- 使用符合您当地电力标准的合适电源插头。
- 不要使电源板或延长线过载。过载可能导致火灾或电击。
- 避免灰尘、潮湿和极端温度。不要将显示器放置在可能受潮的任何区域中。将显示器放置在平稳的表面上。
- 遇有雷雨天气或长时间不使用时，应拔掉设备的电源线。这样做可以防止因电压突变而损坏显示器。
- 请勿将任何异物塞入或使任何液体溅入显示器机壳上的开口内。
- 为确保正常运行，本显示器只应与 UL 列出的电脑一起使用，这些电脑的插座经过正确配置并且标记有 100-240V AC。
- 如果在使用本显示器的过程中遇到任何技术问题，请与专业技术服务人士或经销商联系。
- 将音量控制和均衡器调整到中心位置以外的其它设置，可能会增加耳塞式 / 头戴式耳机的输出电压，从而提高声压级。
- 确认将电源线连接到带接地连接的插座上。
- 所提供的电源适配器和 / 或电源线仅供本产品配套专用。请勿用于其它产品。



打叉的带轮垃圾桶符号表示产品（电子、电气设备和含汞纽扣电池）不得当作普通生活垃圾处理。请了解当地有关电子产品废弃处理的有关规定。

防止倾倒

使用显示器时，用绳子或链条将 LCD 显示器固定到墙上，以支撑显示器的重量，防止显示器掉落。

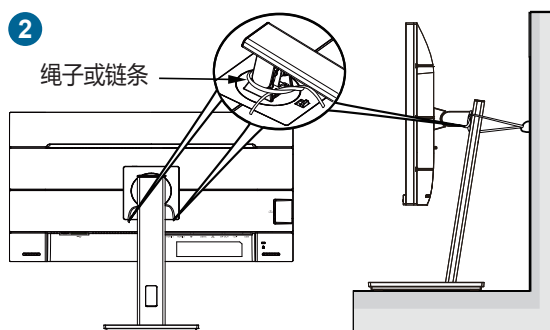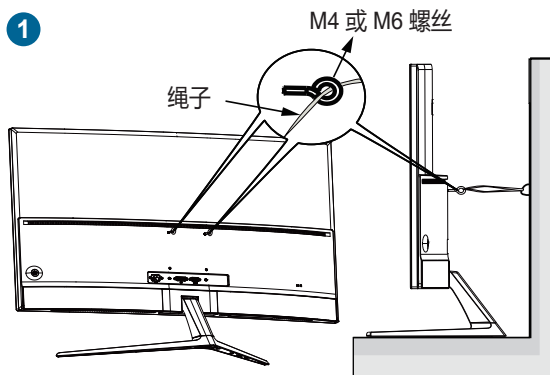

- 显示器的设计可能与图解有所不同。
- 安装必须由合格的技术人员完成，请联系您的供应商以获取更多信息。
- 适用于净重 ≥ 7 kg 的型号。请选择合适的方式以防止倾倒。
- 对于通过 VESA 安装的型号，请使用方法 ①，将带环状的螺丝安装到 VESA 安装孔，然后将绳子或链条系到墙上。或者，请使用方法 ② 以将绳子或链条系到支架上，然后将其固定到墙上。

警告

- 对于 I 类设备，必需使用有保护接地的电源插头和良好接地的电网连接，在建筑物中安装时，请确认配电系统能满足设备的额定电压。

- 为防止火灾或爆炸，不要把显示器暴露在雨中或潮湿环境，显示器内存在危险的高压，不要打开显示器外壳，如需维修应找专业维修人员。
- 不遵循用户说明书规定而执行的任何变更、调整，有可能导致电击、电气或机械危险。
- 不要将显示器放置在不稳的推车、平台、三脚架、支架或桌子上。如果显示器掉落，可能会造成人员伤害并导致本产品严重损坏。仅使用制造商推荐的安装附件，并按照制造商的指导说明安装产品。
- 在后壳的上部及下部可能有許多狭长的开孔是通风使用的。为保证显示器持续工作而不过热，这些散热孔不能被堵塞或覆盖。显示器不能置于床、沙发、毛毯或类似的表面上，也不能靠近于辐射体或热源之上。除非通风得到保障，否则不能放在书柜或箱子内。
- 切勿将任何异物塞入显示器后壳开孔内。否则，可能会损坏电路部件而引起火灾或电击。切勿使液体溅落到显示器上。

电池使用注意事项（适用于带电池或纽扣电池的型号）

- 用错误型号的电池组更换，可能使安全防护失效，会有着火或爆炸的危险。
- 将电池组投入火中或加热炉中，或对电池组进行机械挤压或切割处理可能导致爆炸。
- 将电池组放置在极高温度或极低气压环境中，可能导致电池组爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 如果电池仓未安全闭合，请立即停止使用本产品并使之远离儿童。
- 禁止吞食电池，谨防化学灼伤危险。如果吞食纽扣电池，在 2 个小时内可能导致严重的内部灼伤并可能导致死亡。
- 如果认为电池可能被吞食或放置在身体的任何部位内，请立即寻求医疗救助。

壁挂安装说明（适用于具备壁挂安装功能的型号）

本产品包装箱内不含任何壁挂安装备件，如需壁挂安装，请务必联系制造商。

壁挂孔距	75 mm x 75 mm 或 100 mm x 100 mm 或 200 mm x 100 mm 或 200 mm x 200 mm (具体请以相应产品规格为准)
壁挂螺丝数量	4 颗
壁挂螺丝规格	M4，螺纹孔深 10 mm

使用环境（工作时）

温度	0° C~40° C
湿度	10% ~ 85% (非凝露)
海拔高度	0~5000 m (0~16404 英尺)

保养和清洁

- 在提起或重新放置显示器之前，最好先拔掉线缆和电源线。采用正确的提起方式放置显示器。提起或搬运显示器时，抓住显示器的边缘。不要通过底座或线缆提起显示屏。
- 清洁。关闭显示器电源并拔掉电源线。使用不含麻且非研磨性的布清洁显示器表面。将布在中性清洁剂中蘸湿后擦去顽固污渍。
- 不要使用包含酒精或丙酮的清洁剂。使用显示器专用清洁剂。请勿直接将清洁剂喷洒在屏幕上，否则清洁剂可能渗入显示器内并导致电击。

以下现象对于显示器来说是正常现象：

- 您可能会发现屏幕上的亮度略微不均匀，这与您使用的桌面图案有关。
- 同一图像显示数小时后，切换图像时可能残留前一个屏幕显示的图像。屏幕会慢慢恢复，或者您可以关闭电源开关数小时。
- 当屏幕变黑或闪烁时或者无法继续工作时，请与经销商或服务中心联系进行修理。请勿自行修理屏幕！

本指南中使用的约定



警告：这些信息旨在防止您在试图完成一项任务时受伤。



小心：这些信息旨在防止当试图完成一项任务时损坏组件。



重要：您在完成一项任务时必须遵循这些信息。



注：这些提示和附加信息旨在帮助您完成一项任务。

更多信息

如需更多信息或者产品和软件更新，请使用下列资源。

1. ASUS 网站

ASUS 全球网站提供关于 ASUS 硬件和软件产品的更新信息，网址是 <http://www.asus.com>。

2. 可选文档

您的经销商可能在您的产品包装中添加了可选文档。这些文档不是标准产品包装的组成部分。

3. 关于闪烁

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

中国产品回收服务

若您有不再使用的华硕产品，可将其送至「华硕直营服务维修中心」进行免费回收，我们将委托符合当地法令及环保要求的第三方机构，确保您的产品受到妥善的电子废弃物回收处理。

详细直营服务维修中心信息请参考 CSR 官网：
<http://csr.asus.com/chinese/article.aspx?id=125>

产品欧盟能源标识信息



PA34VCNV

1.1 欢迎使用！

感谢您购买 ASUS® 液晶显示器！

这是 ASUS 最新推出的宽屏液晶显示器，它不但提供更宽、更亮、更清晰的显示屏，而且通过一些有用的功能丰富您的观看体验。

通过这些功能，此显示器可为您提供方便愉快的视觉体验！

1.2 物品清单

检查包装中是否包括下列物品：

- ✓ 液晶显示器
- ✓ 显示器底座
- ✓ 快速入门指南
- ✓ 保修卡
- ✓ 电源线
- ✓ HDMI 线（选配）
- ✓ DisplayPort 线（选配）
- ✓ USB C 至 C 线（选配）
- ✓ 色彩校准测试报告
- ✓ ProArt 欢迎卡




如果上述任何物品损坏或缺失，请立即与经销商联系。



如果您需更换电源线或连接线，请联系 ASUS 客服中心。

1.3 显示器简介

1.3.1 前部概览

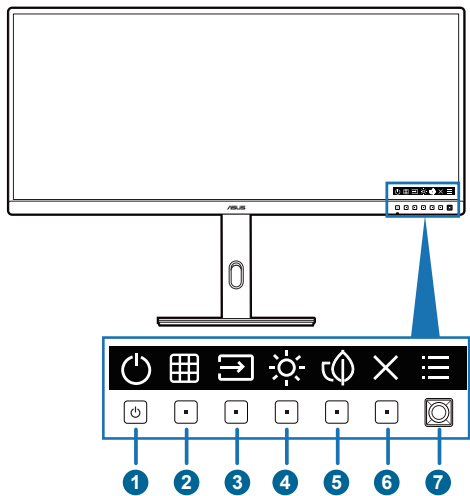

- 1. 电源按钮/电源指示灯
 - 开启显示器。
 - 按该按钮 0.6 秒钟以上可关闭显示器。
 - 下表介绍电源指示灯的颜色定义。

状态	描述
白色	开
琥珀色	待机模式
关	关




产品无任何外接输入电源相连时才能实现零能耗状况。

- 在 OSD 关闭时，按此按钮可显示 OSD 菜单。
- 2. QuickFit Plus 按钮：
 - 在 OSD 关闭时，按此按钮可显示 OSD 菜单。
 - 进入 QuickFit Plus 菜单。
- 3. 信号按钮：
 - 在 OSD 关闭时，按此按钮可显示 OSD 菜单。
 - 选择可用的输入源。

4.  快捷方式 2
 - 在 OSD 关闭时，按此按钮可显示 OSD 菜单。
 - 默认：亮度热键
 - 要更改热键功能，请转到快捷方式 > 快捷方式 2 菜单。
5.  快捷方式 1
 - 在 OSD 关闭时，按此按钮可显示 OSD 菜单。
 - 默认：节能模式热键
 - 要更改热键功能，请转到快捷方式 > 快捷方式 1 菜单。
6.  退出按钮：
 - 在 OSD 关闭时，按此按钮可显示 OSD 菜单。
 - 退出 OSD 菜单。
7.  菜单（5 向）按钮：
 - 在 OSD 关闭时，按此按钮可显示 OSD 菜单。再次按此按钮可进入 OSD 主菜单。
 - 执行所选的 OSD 菜单项目。
 - 增加/减少值或上下左右移动选择。
 - 在 1 秒内按此按钮两次可显示当前输入信号。当出现输入信号信息时，您可快速双击此按钮以切换到下一个已有的输入源。
 - 向下推动 5 向按钮 5 秒钟以上可打开和关闭按键锁功能。

1.3.2 后部概览

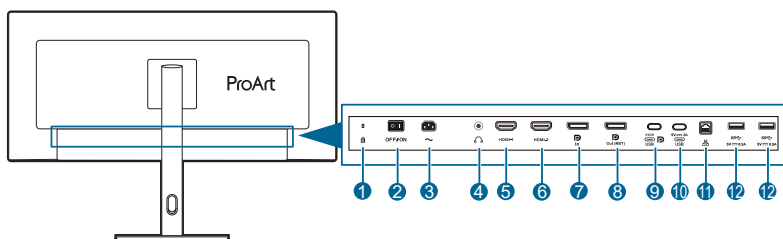

1. **Kensington 锁槽。**
2. **电源开关。**按此开关打开 / 关闭电源。
3. **交流电源输入端口。**此端口用于连接电源线。
4. **耳机插口。**此端口仅在连接 HDMI/DisplayPort/USB C 型线时可用。
5. **HDMI-1 端口。**此端口用于连接 HDMI 兼容设备。
6. **HDMI-2 端口。**此端口用于连接 HDMI 兼容设备。
7. **DisplayPort 输入。**此端口用于连接 DisplayPort 兼容设备。

8. **菊花链 DisplayPort 输出。**此端口可让您连接多个 DisplayPort 兼容显示器。
9. **USB 3.2 第一代 C 型**（支持 DP Alt 模式）。此端口用于连接 DisplayPort/USB C 型兼容设备。此端口也用于连接 USB C 型线，支持 USB 电源和数据传输。



此显示器兼容超速 USB 3.2 第一代 (5Gbps)。该端口提供 96W 供电，输出电压 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A 和 20V/4.8A。

10. **USB 3.2 第一代 C 型。**此端口用于连接 USB 上行线缆。该连接支持 USB 电源和数据传输。



此显示器兼容超速 USB 3.2 第一代 (5Gbps)。该端口提供 15W 输电，5V/3A 输出电压。

11. **RJ45 端口。**此端口用于连接 Internet。



RJ45 端口集成了 10M/100M/1000M 千兆以太网 MAC/PHY，符合 IEEE 802.3、802.3u 和 802.3ab。

12. **USB 3.2 第一代 A 型。**这些端口用于连接 USB 设备，如 USB 键盘 / 鼠标、USB 闪存驱动器等。

1.3.3 其它功能

• 菊花链

本显示器支持 DisplayPort 菊花链。菊花链允许最多达 4 个显示器串联，视频信号从信号源传输到显示器（当输入源为 1920 x 1200@60Hz 且未连接 USB-C 设备时）。若要启用菊花链，请确认信号源已传输。



此功能仅在 HDR 禁用后可用。



当 USB C 型端口用作上行端口时，由于带宽限制，在输入源为 1920 x 1200@60Hz 的情况下，菊花链可让 2 台显示器进行串联。


2.1 安装显示器支撑臂 / 底座

安装显示器底座：

1. 将显示器正面朝下置于桌上。
2. 将支撑臂连接到显示器。
3. 将底座装到支撑臂上，确保支撑臂上的弹片进入底座上的凹槽。
4. 通过拧紧附带的螺丝，将底座固定到支撑臂上。



我们建议您在桌面上铺上软布，以免损坏显示器。

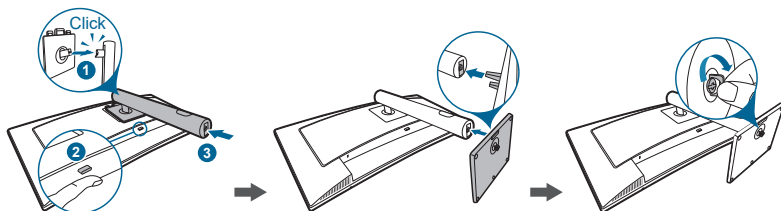


底座螺丝大小：M6 x 16.2 毫米。

2.2 卸下支撑臂 / 底座 (VESA 壁挂安装时)

此显示器的可拆卸支撑臂/底座是专为 VESA 壁挂安装而设计的。

要卸下支撑臂/底座：

1. 将显示器正面朝下置于桌上。
2. 请按释放按钮，然后将支撑臂/底座从显示器上卸下。

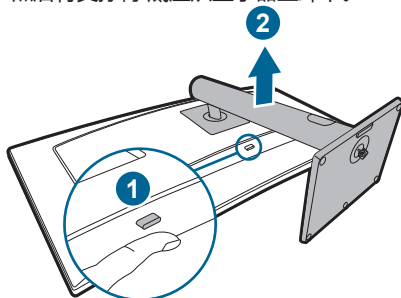

我们建议您在桌面上铺上软布，以免损坏显示器。



- VESA 壁挂安装套件 (100 x 100 mm) 需另行购买。
- 只能使用 UL 认证的壁挂支架，并且最小承受重量 / 负载为 22.7 公斤 (4 颗螺丝尺寸：M4 x 10 毫米)。




壁挂安装需要技术人员。显示器只能水平安装。

2.3 调整显示器


- 为取得最佳观看效果，我们建议您面对显示器，将其调整至您感觉最舒适的角度。
- 调整显示器角度时，请按住底座，以免显示器掉落。
- 您可以在 $+23^{\circ}$ 到 -5° 的范围内调整显示器角度，并且可以向左或向右旋转 15° 。此外，还可以在 130 mm 范围内调整显示器高度。



(倾斜)

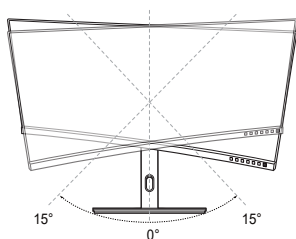

(旋转)

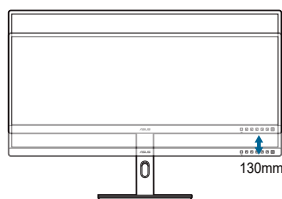


(高度调整)



调整视角时显示器可能会略微抖动，这是正常现象。

2.4 连接线缆

请按照下列所述连接线缆：

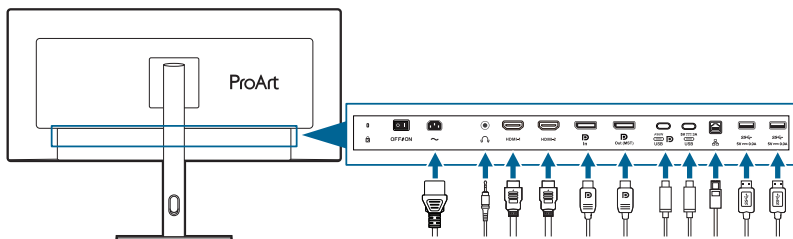

- **连接电源线：**将电源线的一端牢固插入显示器上的交流输入端口，将另一端插入电源插座。
- **连接 DisplayPort/HDMI/USB C 型*线：**
 - a. 将 DisplayPort/HDMI/USB C 型*线的一端连接到显示器的 DisplayPort/HDMI/USB C 型插口。
 - b. 将 DisplayPort/HDMI/USB C 型*线的另一端连接到电脑的 DisplayPort/HDMI/USB C 型插口。



建议使用 USB 认证 C 型线。如果信号源支持 DP Alt 模式，则所有的视频、音频和数据信号都可传输。

- **使用耳机：**将音频线连接到显示器的耳机插口。
- **使用 USB 3.2 第一代端口：**
 - » 上行端口：使用 USB C 型线并将 C 型接口一端插入显示器的 USB C 型端口作为上行，再将另一端插入电脑的 USB C 型插口。或者使用 USB C 型转 A 型线并将 C 型接口一端插入显示器的 USB C 型端口作为上行，再将 A 型接口插入电脑的 USB A 型插口。确认您的电脑已安装最新的 Windows 10/Windows 11 操作系统。此操作将启用显示器上的 USB 端口。
 - » 下行端口：使用 USB 线将设备连接到显示器 USB A 型插口。
- **使用 RJ45 端口：**在电脑和显示器之间建立 USB 上行连接后，请使用 RJ45 线连接显示器和 AP/路由器。您现在可访问 Internet。



连接好线缆后，您就可以从 OSD 菜单的**输入**项目中选择想要的信号。




如果您需更换电源线或连接线，请联系 ASUS 客服中心。

2.5 打开显示器电源

按下电源按钮 。关于电源按钮的位置，请参见第 1-2 页。电源指示灯  点亮并显示白色，表明显示器已开机。

3.1 OSD (屏幕显示) 菜单

3.1.1 如何重新配置

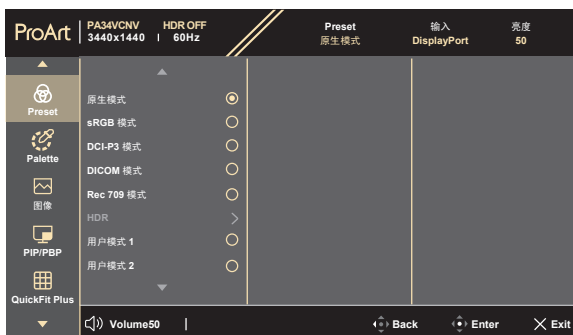

1. 按任何按钮可显示 OSD 菜单。
2. 按  菜单 (5 向) 按钮可进入 OSD 主菜单。
3. 上下左右移动  菜单 (5 向) 按钮可浏览功能。突出显示所需功能并按  菜单 (5 向) 按钮可激活它。如果选择的功能包含子菜单，上下移动  菜单 (5 向) 按钮可浏览子菜单功能。突出显示所需子菜单功能并按  菜单 (5 向) 按钮或移动  菜单 (5 向) 按钮可激活它。
4. 上下移动  菜单 (5 向) 按钮可更改所选功能的设置。
5. 要退出和保存 OSD 菜单，请按  按钮或向左重复移动  菜单 (5 向) 直至 OSD 菜单消失。如要调整其它功能，请重复步骤 1-4。

3.1.2 OSD 功能介绍

1. Preset

此功能包含八个子功能，您可以根据需要进行选择。



- 原生模式：文档编辑的最佳选择。



原生模式符合 Energy Star® 要求。


- sRGB 模式：与 sRGB 色彩空间兼容，sRGB 模式是文档编辑的最佳选择。
- DCI-P3 模式：兼容 DCI-P3 色彩空间。
- DICOM 模式：兼容 DICOM 标准，是医学影像检查的最佳选择。
- Rec. 709 模式：兼容 Rec. 709 色彩空间。
- HDR：高动态范围。包含三个 HDR 模式（PQ Optimized、PQ Clip 和 PQ Basic）。
- 用户模式 1/用户模式 2：可让您进行色彩调整以适合您的需求。

下表显示每个预设模式的默认配置：

功能	原生模式	sRGB 模式	Rec. 709 模式	DCI-P3 模式	DICOM 模式	HDR	用户模式 1/ 用户模式 2
色温	6500K	固定 6500K	6500K	P3-Theater	6500K	固定 6500K	6500K
亮度	50	固定 80 尼特	100 尼特	48 尼特	50	250 尼特 / 最大	50
对比度	80	80	80	80	80	固定	80
清晰度	启用 (0)	启用 (0)	启用 (0)	启用 (0)	启用 (0)	启用 (0)	启用 (0)
饱和度	中 (50)	固定	中 (50)	中 (50)	中 (50)	固定	中 (50)
色调	中 (50)	固定	中 (50)	中 (50)	中 (50)	固定	中 (50)
Palette	启用 (默认)	固定	启用 (默认)	启用 (默认)	启用 (默认)	启用 (仅 RGB 增益)	启用 (仅 RGB 增益)
黑色色阶	启用 (默认)	启用 (默认)	启用 (默认)	启用 (默认)	启用 (默认)	启用 (默认)	启用 (默认)
灰度系数	启用 (2.2)	固定 (2.2)	启用 (2.4)	启用 (仅 2.2/2.6)	固定 (DICOM)	固定	固定 (2.2)
输入范围	启用 (自动)	启用 (自动)	启用 (自动)	启用 (自动)	启用 (自动)	启用 (自动)	启用 (自动)

2. Palette


在此菜单中设置所需的色彩设置。

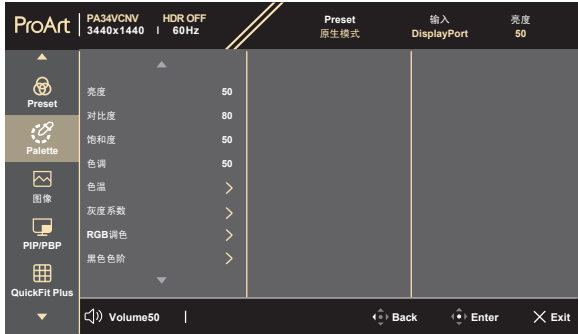

- **亮度：**调整范围是 0 至 100。
- **对比度：**调整范围是 0 至 100。
- **饱和度：**调整范围是 0 至 100。
- **色调：**在绿色和紫色之间变换图像颜色。
- **色温：**包含五种模式，包括 9300K、6500K、5500K、5000K 和 P3-Theater。
- **灰度系数：**允许您将色彩模式设为 2.6、2.4、2.2、2.0 或 1.8 (Mac)。
- **RGB 调色：**
 - * **增益：**调整红、绿、蓝的增益值。
 - * **偏移：**调整红、绿、蓝的黑色偏移。
- **黑色色阶：**调整最暗灰级的初始化第 1 信号级别。
 - * **信号：**调整范围是 0 至 100。
- **颜色重置：**
 - * **当前模式颜色重置：**
将当前色彩模式设置重置为出厂默认值。
 - * **所有模式颜色重置：**
将全部色彩模式设置重置为出厂默认值。

3. 图像

在此菜单中设定与图像有关的设置。

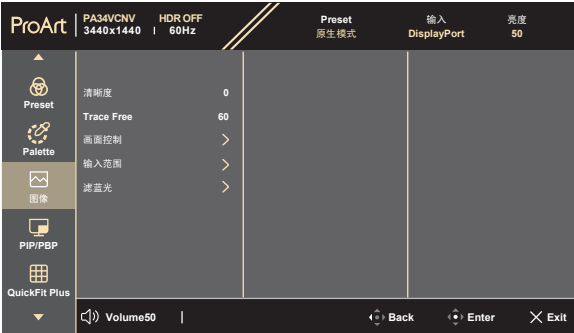

- **清晰度**：调整范围是 0 至 100。
- **Trace Free**：调整显示器的响应时间。
- **画面控制**：将画面比例调整为**全屏幕**、**点对点**或 **1:1 比例**。



若要激活此功能，您需进行以下操作：关闭 **PBP** 并禁用设备上的 HDR。

- **输入范围**：映射显示器呈现的从全黑到全白的信号范围。
- **滤蓝光**：在此功能中，您可从 0 至**最大**来调整滤蓝光。
 - * 0：无更改。
 - * **最大**：级别越高，蓝光散射越少。当滤蓝光被激活后，**原生模式**的默认设置将自动导入。除最大值外，用户可配置亮度。最大值为优化设置。它符合 TUV 低蓝光认证*。亮度功能用户不可配置。



*当颜色增强为默认值 (50) 时。



本显示器为低蓝光背光显示器，无需通过 OSD 菜单调整滤蓝光功能即可减少显示器发出的蓝光。默认设置的**原生模式**已经通过 TÜV Rheinland 测试，符合 TÜV Rheinland 的“Low Blue Light (Hardware Solution)”标准。




请参见以下内容以减轻眼睛疲劳：

- 如果长时间工作，用户应离开显示屏一段时间。建议在电脑上连续工作 1 小时后休息一会（至少 5 分钟）。频繁的短暂休息比一次较长时间的休息更有效。
- 要最大限度地减轻眼睛疲劳和眼睛干涩，用户应让眼睛定期聚焦于远处的物体。
- 眼保健操有助于降低眼睛疲劳。请经常重复做这些眼保健操。如果眼睛依然疲劳，请咨询医师。眼保健操：(1) 重复向上向下滑 (2) 慢慢转动眼睛 (3) 斜向移动眼睛。
- 高能蓝光可能会导致眼睛疲劳和 AMD（老年黄斑病变）。滤蓝光可降低 70%（最高）有害蓝光以避免 CVS（电脑视觉综合症）。

4. PIP/PBP

利用 PIP/PBP 菜单，您可以在原始视频源的主窗口旁边打开一个子窗口，以显示另一个视频源（当输入源低于 60Hz）的画面。

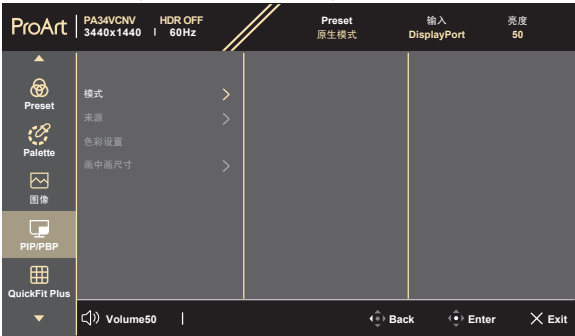

- **PIP/PBP 模式：**选择 PIP、PBP 功能，或将其关闭。



若要在 PBP 模式下将两个显示器缩放调整到全屏，请在 OS 显示设置中将这两个显示器的分辨率设置均为 1720 x 1440。（如果您使用的是 Intel 显卡，请确保缩放选项为“保持显示缩放”。）


- **PIP/PBP 源：**从 HDMI-1、HDMI-2、DisplayPort 和 USB Type-C 中选择视频输入源。下表显示输入源组合。

	主窗口				
		HDMI-1	HDMI-2	DisplayPort	USB C 型
子窗口	HDMI-1	有	有	有	有
	HDMI-2	有	有	有	有
	DisplayPort	有	有	有	有
	USB C 型	有	有	有	有

- **色彩设置**：为所选的 PIP/PBP 信号源选择具体的预设模式。（最多可选 2 个预设模式。）
- **画中画尺寸**：调整 PIP 尺寸：**小、中或大**。（只有在 PIP 模式下才能使用）

5. QuickFit Plus

在此功能中，您可使用不同类型的校准图案。

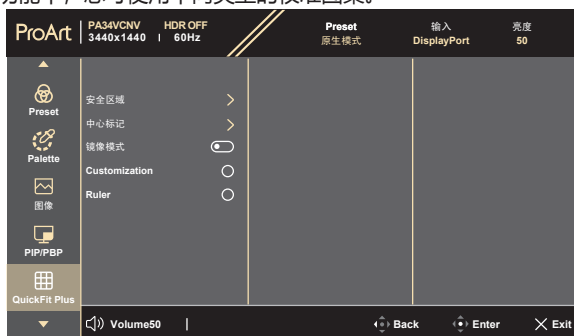

- **安全区域**：便于设计人员和用户组织页面内容和布局，实现一致的观感。选项为：**1:1、动作安全、标题安全、3 x 3**。
- **中心标记**：调整**类型 1、类型 2、类型 3**。
- **镜像模式**：镜像屏幕（OSD 菜单除外）。
- **Customization**：您可通过移动 菜单（5 向）按钮上/下/左/右来决定框大小。您可按 菜单（5 向）按钮 3 秒钟以上，以在毫米和英寸之间切换。
- **Ruler**：此模式会在顶部和左侧显示实体标尺。您可按 菜单（5 向）按钮 3 秒钟以上，以在公制和英制之间切换。

6. 输入


在此功能中，您可选择所需的输入源或决定是否要显示器自动搜索输入源。



在 1 秒内按此  菜单（5 向）按钮两次可显示当前输入信号。当出现输入信号信息时，您可快速双击此按钮以切换到下一个已有的输入源。

7. 设置

用于调整系统。

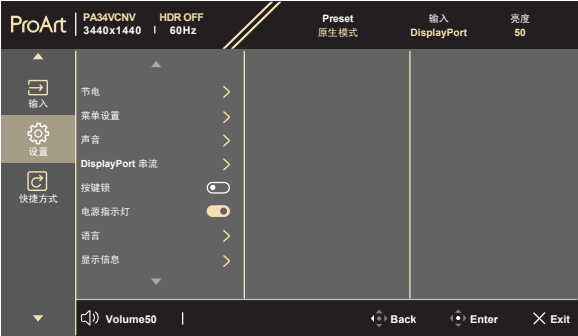


- **省电：**在节能过程中若要开启集线器，请选择**普通阶层**。在节能过程中若要关闭集线器请选择**深度阶层**。



普通阶层： DP MST 模式（DisplayPort 1.2、DisplayPort 1.4）
深度阶层： DP SST 模式。注：检测到 DPTX 线缆时固定的输入端口。

- **菜单设置:**
 - * 调整菜单时间, 范围介于 10 至 120 秒。
 - * 启用或禁用 DDC/CI 功能。
 - * 调整 OSD 的背景, 从不透明到透明。
- **声音:**
 - * **音量:** 调整范围是 0 至 100。
 - * **静音:** 在打开或关闭显示器声音之间切换。
 - * **来源:** 决定显示器的音效来源。
- **DisplayPort 串流:** 与图形卡的兼容性。选择 DP 版本图形卡的 **DisplayPort 1.2**、**DisplayPort 1.4** 或 **DisplayPort 1.4 + USB 3.2**。
- **按键锁:** 禁用所有的功能键。按下 5 向按钮 5 秒钟以上可取消按键锁功能。
- **电源指示灯:** 使电源 LED 指示灯点亮/熄灭。
- **语言:** 共有 22 种语言供您选择, 分别是: 英文、法文、德文、意大利文、西班牙文、荷兰文、葡萄牙文、俄文、捷克文、克罗地亚文、波兰文、罗马尼亚文、匈牙利文、土耳其文、简体中文、繁体中文、日文、韩文、泰文、印度尼西亚文、波斯文和乌克兰文。
- **显示信息:** 显示关于显示器的信息。
- **恢复出厂模式:** 选择“是”将恢复默认设置。

8. 快捷方式
为快捷方式 1 和 2 按钮定义功能。

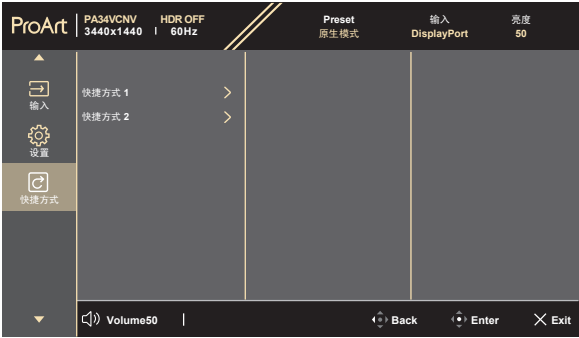

- 快捷方式 1/快捷方式 2: 为快捷方式 1 和 2 按钮选择一项功能。



当某个功能已被选择或激活时，快捷键可能不支持。可用的快捷功能选择：滤蓝光、亮度、HDR、对比度、PIP/PBP、色温、音量、节能模式、用户模式 1、用户模式 2。

3.2 规格摘要

面板类型	TFT LCD
面板尺寸	34.1" (86.71 cm) 曲线屏
最大分辨率	3440 x 1440
像素点距	0.2325 mm x 0.2325 mm
亮度 (典型)	300 cd/m ² (SDR)
对比度 (典型)	1000:1
视角 (水平 / 垂直) CR>10	178°/178°
显示颜色	1073.7 M
响应时间	5 毫秒 (灰阶响应时间)
ProArt Preset 选择	8 种颜色预设模式
自动调谐	无
色温选择	5 种色温
模拟输入	无
数字输入	DisplayPort v1.4、HDMI 2.0 x 2、通过 USB C 型的 DisplayPort
数字输出	DisplayPort
耳机插口	有
音频输入	无
扬声器 (内置)	2 W x 2 立体声、RMS
USB 3.2 第一代端口	1 x USB 3.2 第一代 C 型 2 x USB 3.2 第一代 A 型
以太网端口	RJ45 x 1
颜色	黑色
电源 LED	白色 (开机) / 琥珀色 (待机)
倾斜	+23° ~ -5°
枢轴旋转	无
旋转	+15° ~ -15°
高度调整	130 毫米
Kensington 防盗锁	有
交流输入电压	交流: 100 ~ 240 V
功耗	开机: 26.9 W** (典型)、待机: < 0.5 W (典型)、 关机: 0 W (关闭)
温度 (运行时)	0°C~40°C
温度 (非运行时)	-20°C~+60°C
尺寸 (宽 x 高 x 厚, 不含支架)	817.2 x 369.7 x 91.7 mm
尺寸 (宽 x 高 x 厚, 含支架)	817.2 x 569.2 x 240.0 mm (最高)、 817.2 x 439.2 x 240.0 mm (最低)、 1080 x 190 x 520 mm (带包装)
重量 (约)	10.8 公斤 (净重) ; 7.8 公斤 (净重、不含支架) ; 16.3 公斤 (毛重)
多语言	22 种语言 (英文、法文、德文、意大利文、西班牙文、荷兰文、葡萄牙文、俄文、捷克文、克罗地亚文、波兰文、罗马尼亚文、匈牙利文、土耳其文、简体中文、繁体中文、日文、韩文、泰文、印度尼西亚文、波斯文和乌克兰文)

附件	快速入门指南、保修卡、电源线、HDMI 线（选配）、DisplayPort 线（选配）、USB C 至 C 线（选配）、色彩校准测试报告、ProArt 欢迎卡
合规与标准	UL/cUL、FCC、ICES-3、EPEAT Silver、CB、CE、ErP、WEEE、TUV-GS、TUV-Ergo、ISO 9241-307、UkrSEPRO、Ukraine Energy、CU、CCC、CEL、BSMI、RCM、VCCI、PSE、PC Recycle、J-MOSS、KC、KCC、e-Standby、PSB、Energy Star®、TCO、CEC、RoHs、Windows 10/11 WHQL、TÜV Flicker Free、TÜV Low Blue Light、CECP、Doc、HF


*规格可能会随时变更，恕不另行通知。

**测量 200 尼特而无音频/USB/读卡器连接的屏幕亮度。

3.3 外形尺寸

ASUS PA34VCNV Outline Dimension
*Unit: mm(inch)

```
*Unit: mm(inch)
```

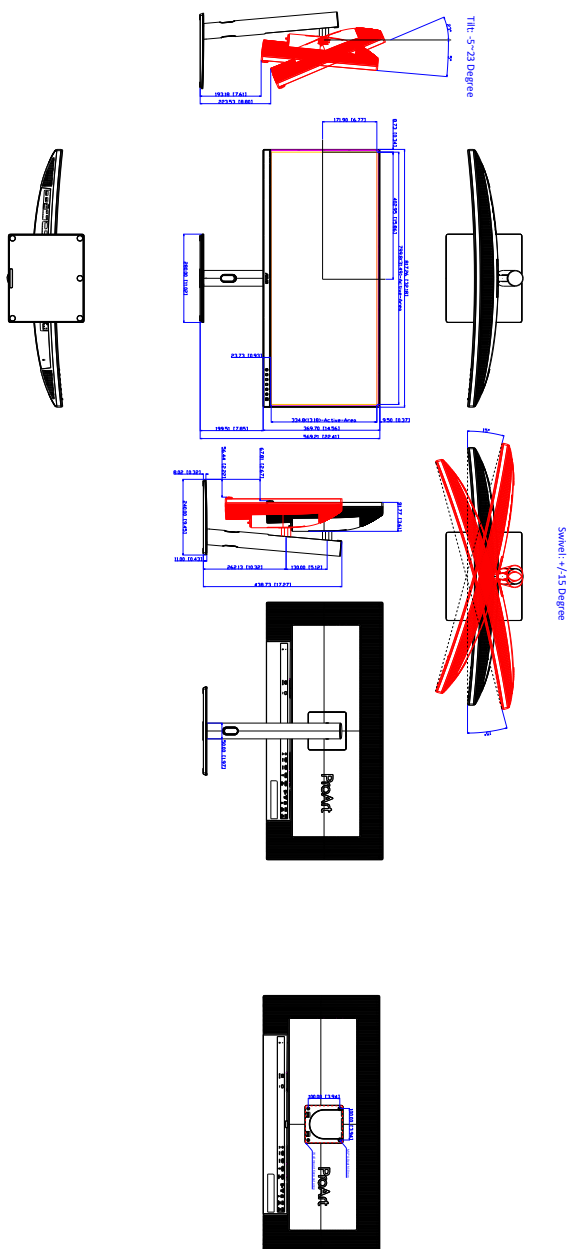

3.4 故障排除（常见问题）

问题	可能的解决办法
电源 LED 不亮	- 按  按钮，检查显示器是否处于开机模式。 - 检查电源线是否正确连接到显示器和电源插座。 - 检查电源开关是否打开。
电源 LED 显示琥珀色，屏幕上不显示任何图像	- 检查显示器和电脑是否均处于开机模式。 - 确保信号线正确连接到显示器和电脑。 - 检查信号线，确保没有插针弯曲。 - 将电脑连接到一台工作正常的显示器，检查电脑是否工作正常。
屏幕图像太亮或太暗	通过 OSD 调整对比度和亮度设置。
屏幕图像跳动或图像中出现波纹图案	- 确保信号线正确连接到显示器和电脑。 - 移开可能导致电子干扰的电子设备。
屏幕图像颜色不正确（白色看起来不是白色）	- 检查信号线，确保没有插针弯曲。 - 通过 OSD 执行恢复出厂模式。 - 通过 OSD 调整 R/G/B 颜色设置或选择色温。
没有声音或声音太低	- 确保 HDMI/DisplayPort/USB C 型线正确连接到显示器和电脑。 - 调整显示器和 HDMI/DisplayPort/USB C 型设备的音量设置。 - 确保已正确安装并启用电脑声卡驱动程序。

3.5 支持的运行模式

分辨率/频率	刷新率
640 x 480 (P)	60
720 x 400 (P)	60
800 x 600 (P)	60
1024 x 768 (P)	60
1280 x 720 (P)	60
1280 x 800 (P)	60
1280 x 960 (P)	60
1280 x 1024 (P)	60
1440 x 480 (P)	60
1440 x 480 (N)	60
1440 x 900 (P)	60
1600 x 1200 (P)	60
1720 x 1440 (P)	60
1680 x 1050 (P)	60
1920 x 1080 (P)	24
1920 x 1080 (P)	25
1920 x 1080 (P)	30
1920 x 1080 (P)	50
1920 x 1080 (P)	60
1920 x 1080 (N)	60
2560 x 1080 (P)	50
2560 x 1080 (P)	60
3440 x 1440 (P)	60
3840 x 2160 (P)	30
3840 x 2160 (P)	60

“P” / “N” 表示接收的水平同步 / 垂直同步的 “正” / “负” 极 (输入时序)。

