


Uživatelská příručka

RT-AX50 Go

Dvoupásmový cestovní router WiFi 6

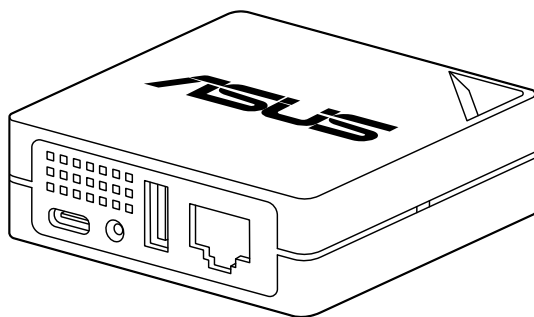

Copyright © 2025 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK Computer Inc. („ASUS“).

V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo změna výrobku, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí.

ASUS poskytuje tuto příručku „tak, jak je“, bez záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné nebo vyplývající, včetně, ale nikoli jen, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. V žádném případě nebude firma ASUS, její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani zástupci odpovídat za žádné nepřímé, zvláštní, nahodilé nebo následné škody (včetně ztrátu zisků, ztrátu podnikatelské příležitosti, ztrátu použitelnosti či ztrátu dat, přerušení podnikání a podobně), i kdyby byla firma ASUS upozorněna na možnost takových škod způsobených jakoukoliv vadou v této příručce nebo ve výrobku.

Technické údaje a informace obsažené v této příručce jsou poskytnuty jen pro informaci, mohou se kdykoliv změnit bez předchozího upozornění, a neměly by být považovány za závazek firmy ASUS. ASUS neodpovídá za žádné chyby a nepřesnosti, které se mohou objevit v této příručce, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

ASUS se zavazuje zpřístupnit naše dokumentace v souladu se směrnicí (EU) 2019/882 Evropského parlamentu a Rady. Tento dokument je navržen tak, aby splňoval požadavky WCAG 2.1 (úroveň AA)/EN 301 549 a byl přístupný čtečkám obrazovky, jako jsou NVDA Screen Reader nebo Microsoft Narrator.

Pro více informací o produktu navštivte webovou stránku produktu:

https://qr.asus.com/networking/rt-ax50_go



Servis a Podpora

Navštivte naše vícejazyčné webové stránky na adrese <https://www.asus.com/support>.



Obsah

1 Seznámení s bezdrátovým směrovačem

1.1 Vítejte!	5
1.2 Obsah krabice	5
1.3 Váš bezdrátový směrovač	6
1.4 Požadavky na instalaci	8

2 Nastavení hardwaru

2.1 Instalace routeru	9
A. Nastavení prostřednictvím aplikace	9
B. Nastavení prostřednictvím webového prohlížeče	10
2.2 Provozní režim	11
2.2.1 Režim routeru	13
2.2.2 Režim veřejné WiFi (WISP)	16
2.3 Nastavení SSID Wi-Fi a zabezpečení	18
2.4 Nastavení účtu správce	19
2.5 Oznámení o ochraně soukromí a závěrečné nastavení	21

3 Záložní WAN

4 Správní rozhraní

5 Upgradování firmwaru

6 Odstraňování problémů

7 FAQ (Časté dotazy)

Dodatky

Poznámky k bezpečnosti	28
Oznámení WEEE	30

1 Seznámení s bezdrátovým směrovačem

1.1 Vítejte!

Děkujeme vám za zakoupení cestovního směrovače ASUS RT-AX50 Go!

Navržen s elegantním bílým šasi, RT-AX50 Go je ideálním společníkem na cesty pro uživatele, kteří potřebují spolehlivý a bezpečný přístup k internetu na cestách. Díky dvoupásmovému bezdrátovému připojení 2,4GHz a 5GHz poskytuje rychlé a stabilní připojení pro streamování HD videí, videohovory a prohlížení webu, ať už cestujete kamkoli.


1.2 Obsah krabice

- Cestovního směrovač RT-AX50 Go
- Stručná příručka
- Záruční list

POZNÁMKY:

- Pokud je některá z položek poškozená nebo chybí, kontaktujte společnost ASUS pro technické připomínky a podporu. Odkazujte na **Service and Support (Servis a Podpora)** v tomto uživatelském manuálu.
 - Uchovejte původní obalový materiál pro případ budoucího záručního servisu, například opravy nebo výměny.
-

1.3 Váš bezdrátový směrovač

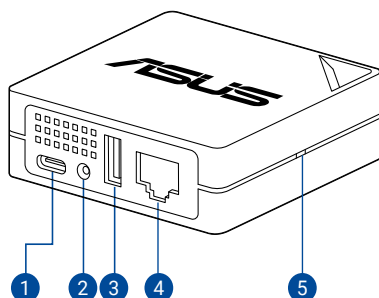

1. Port vstupu stejnosměrného napájení (DCIN) (5V/9V/2V, PD/QC)

Vložte adaptér USB-C® do tohoto portu a připojte směrovač ke zdroji napájení.

POZNÁMKA: Adaptér USB-C® není součástí balení.

2. Resetovací tlačítko

Toto tlačítko slouží k resetování nebo obnovení výchozích továrních nastavení systému.

3. Port pro připojení USB.

Připojte USB kabel do tohoto portu, abyste mohli sdílet internetové připojení mobilního zařízení.

4. Port WAN/LAN

Připojte síťový kabel do tohoto portu pro navázání připojení WAN/LAN.

5. Indikátor LED napájení

Svítlí modře (Pohotovostní režim): Připraveno k nastavení.

Svítlí bíle: Připojeno k Internetu (Režim routeru) nebo k WiFi rodiče (Režim WISP)

Svítlí červeně: Odpojeno od internetu (Režim routeru)

Bliká zeleně: Spouštění

Bliká modře: Připojení k rodičovské Wi-Fi

Bliká žlutě: Resetování na tovární nastavení

POZNÁMKA: Pracovní stav směrovače můžete zkontrolovat v aplikaci směrovače.

Technické údaje:

Vstup stejnosměrného napájení: Typ USB-C® PD: +5V/3A,
+9V/1,67A,
+12V/1,25A

Provozní teplota: 0 až 40 °C

Teplota skladování: 0 až 70 °C

Provozní vlhkost: 50 až 90 %

Skladovací vlhkost: 20 až 90 %

1.4 Požadavky na instalaci

Chcete-li vytvořit síť, potřebujete jeden nebo dva počítače, které splňují následující požadavky na systém:

- Možnost připojení k bezdrátové síti IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Nainstalovaná služba TCP/IP
- Webový prohlížeč, například Microsoft Edge, Firefox, Safari nebo Google Chrome

POZNÁMKY:

- Pokud ve vašem počítači nejsou integrovány možnosti připojení k bezdrátové síti, můžete do počítače nainstalovat adaptér IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WLAN pro připojení k síti.
- Díky dvojpásmové technologii tento bezdrátový směrovač podporuje bezdrátové signály 2,4 GHz a 5 GHz současně. To umožňuje provádět činnosti související s internetem, jako je surfování po internetu nebo čtení/psaní e-mailových zpráv, v pásmu 2,4 GHz a současně streamovat audio/video soubory ve vysokém rozlišení, například filmy nebo hudbu, v pásmu 5 GHz.
- Některá zařízení standardu IEEE 802.11n, která chcete připojit k vaší síti, nemusí podporovat pásmo 5 GHz. Specifikace najdete v uživatelské příručce k příslušnému zařízení.

DŮLEŽITÉ!

- Některé bezdrátové adaptéry mohou mít problémy s připojením k WiFi přístupovým bodům 802.11ax.
- Pokud se s takovým problémem setkáte, zaktualizujte ovladač na nejnovější verzi. Softwarové ovladače, aktualizace a další související informace najdete na oficiální stránce podpory výrobce.

Realtek: <https://www.realtek.com>

Mediatek: <https://www.mediatek.com>

Intel: <https://www.intel.com/>

2 Nastavení hardwaru

2.1 Instalace routeru

DŮLEŽITÉ! Použijte nabíječku nebo powerbanku, která podporuje standardní protokol PD.



VAROVÁNÍ!

- Nepoužívejte poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie.
 - Nepoužívejte toto vybavení výše než do výšky 2 metrů.
 - Počítač používejte jen při teplotě okolí 0°C (32°F) až 40°C (104°F).
-

A. Nastavení prostřednictvím aplikace

Pokyny pro instalaci bezdrátového routeru prostřednictvím aplikace:

1. Na vašem mobilním zařízení s iOS nebo Androidem přejděte do obchodu s aplikacemi, vyhledejte **ASUS Router (Router ASUS)** a stáhněte aplikaci.





2. Spustíte aplikaci **ASUS Router (Router ASUS)** a podle pokynů dokončete nastavení.

POZNÁMKY:

- Aby byla zajištěna správná funkčnost během nastavení aplikace, prosím udělte všechna požadovaná oprávnění.
 - Aplikace poskytuje pouze pokyny pro nastavení na webu a nemá schopnosti správy aplikací.
-

B. Nastavení prostřednictvím webového prohlížeče

Pokyny pro instalaci bezdrátového routeru prostřednictvím webového prohlížeče:

1. Otevřete webový prohlížeč na svém mobilním zařízení. Budete přesměrováni na Průvodce nastavením ASUS. V opačném případě přejděte na <http://www.asusrouter.com>.



2. Dokončete konfiguraci podle pokynů.


2.2 Provozní režim

RT-AX50 Go nabízí více provozních režimů, které vám umožní zvolit nejvhodnější způsob připojení k síti podle vašeho domácího nebo venkovního prostředí.

Následující sekce představují tři hlavní provozní režimy: Režim routeru, režim veřejné WiFi (WISP) a režim přístupového bodu (AP).

Tyto režimy jsou navrženy tak, aby řešily různé scénáře připojení k síti, ať už se připojujete přes domácí širokopásmové připojení, veřejnou WiFi nebo rozšiřujete stávající síť.

Pro každý režim najdete kontrolní seznamy připojení a pokyny pro přepínání, které vám pomohou snadno dokončit počáteční nastavení a průběžnou správu.

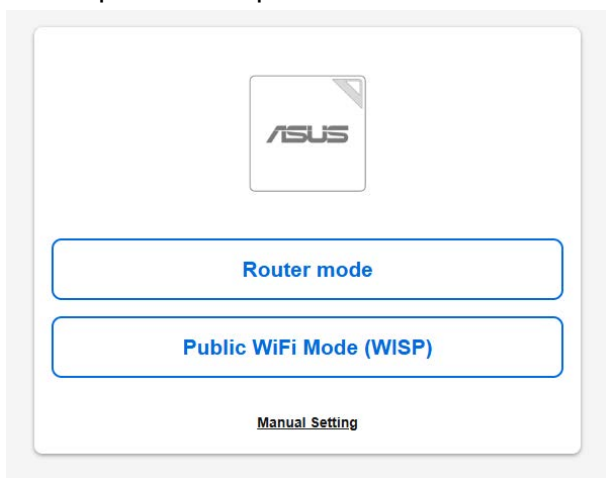

Ruční nastavení

Když na úvodní obrazovce nastavení vyberete možnost **Manual Setting (Ruční nastavení)**, budete přesměrováni na stránku, kde si můžete vybrat jeden ze tří provozních režimů pro váš RT-AX50 Go.

Setup



Choose operation mode

Router mode



Public WiFi Mode (WISP)




Access Point(AP) mode



2.2.1 Režim routeru

V režimu Router můžete nakonfigurovat, jak se váš RT-AX50 Go připojuje k internetu. Dostupné typy připojení jsou: **DHCP**, **PPPoE**, **Static IP (Statická IP)** a **Mobile Tether (Mobilní sdílení připojení)**.

Každá možnost vám umožňuje zadat další nastavení a dokončit konfiguraci. Klepněte na tlačítko **Previous (Předchozí)** ve spodní části, pokud se potřebujete vrátit na předchozí obrazovku.

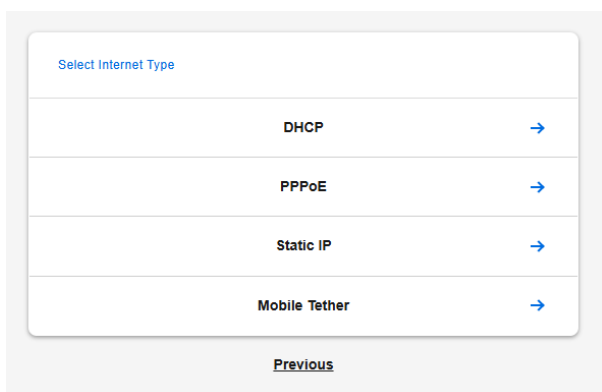

2.2.1.1 DHCP

Když vyberete **DHCP**, RT-AX50 Go automaticky rozpozná a nakonfiguruje vaše internetové připojení. Žádné další nastavení není nutné. Směrovač získá potřebnou IP adresu a síťová nastavení od vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP), což vám umožní rychle se připojit k internetu s minimální námahou.


Tato možnost je doporučena pro většinu uživatelů, zejména při připojování k běžným domácím, kancelářským nebo hotelovým sítím.

2.2.1.2 PPPoE

Když zvolíte **PPPoE**, budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla poskytnutého vaším poskytovatelem internetových služeb.

POZNÁMKA: Pokud si nejste jisti svým uživatelským jménem nebo heslem, kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb (ISP) pro pomoc.

Po dokončení klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

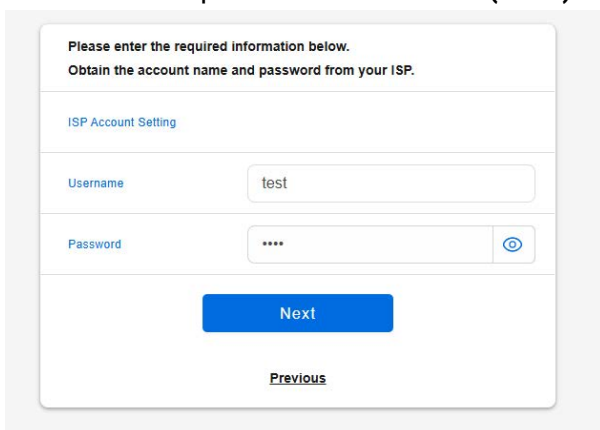

Please enter the required information below.
Obtain the account name and password from your ISP.

ISP Account Setting

Username

Password 

Next

[Previous](#)

Tato možnost se běžně používá pro DSL nebo optické širokopásmové připojení, které vyžaduje ověření.


2.2.1.3 Statická IP

Když vyberete možnost **Static IP (Statická IP)**, budete přesměrováni na stránku, kde můžete ručně zadat nastavení sítě. Prosím zadejte následující informace, které vám poskytl váš ISP:

- Adresa IP
- Masku podsítě
- Výchozí brána
- DNS 1 a DNS 2

POZNÁMKA: Pokud si nejste jisti některými informacemi, obraťte se na svého ISP o pomoc.

Po dokončení klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

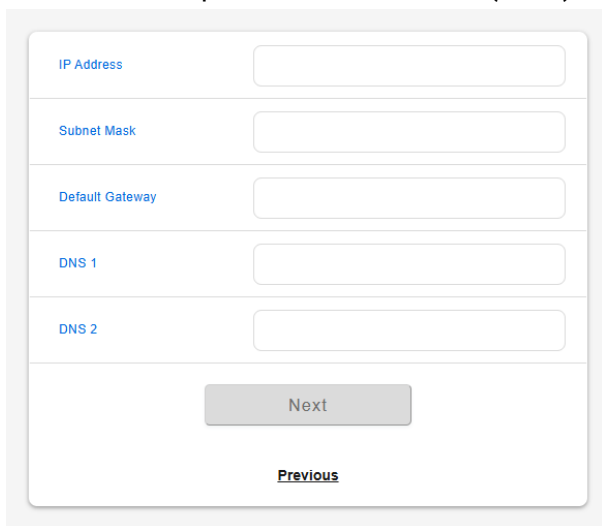

The screenshot shows a network configuration interface. It contains five input fields, each with a label to its left: 'IP Address', 'Subnet Mask', 'Default Gateway', 'DNS 1', and 'DNS 2'. Below these fields is a large 'Next' button. At the bottom of the form, there is a link labeled 'Previous'.

Tato možnost se běžně používá pro pokročilé uživatele nebo specifická síťová prostředí, která vyžadují pevnou konfiguraci IP.

2.2.1.4 Mobilní tether

Tato možnost vám umožňuje připojit se k internetu pomocí datového připojení mobilního zařízení přes USB tethering.


2.2.2 Režim veřejné WiFi (WISP)

Když vyberete **Public WiFi Mode (WISP) (Režim veřejné WiFi (WISP))**, RT-AX50 Go vyhledá dostupné bezdrátové sítě (SSID) v okolí. Seznam detekovaných WiFi sítí bude zobrazen spolu s indikátory síly signálu a frekvenčními pásmy (2,4 GHz nebo 5 GHz).

- **Automatické připojení k Wi-Fi**

- a) Vyberte SSID, ke kterému se chcete připojit, a zadejte požadované heslo WiFi do zadaného pole.
- b) Klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

POZNÁMKA: Pokud je to potřeba, můžete kliknout  pro opětovné hledání dostupných sítí.

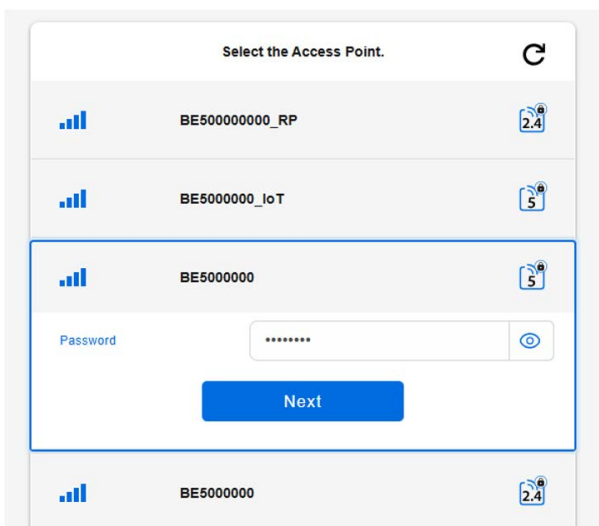


Tento režim vám umožňuje bezpečně sdílet veřejné WiFi připojení s vašimi zařízeními, což je ideální pro použití v hotelech, na letištích nebo jiných veřejných místech.

- **Ruční připojení k Wi-Fi**

Pokud se požadovaná WiFi síť nezobrazuje v seznamu SSID, můžete se k Wi-Fi připojit ručně zadáním následujících informací:

- Název sítě (SSID)
- Bandě
- Metoda ověřování

Po dokončení klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

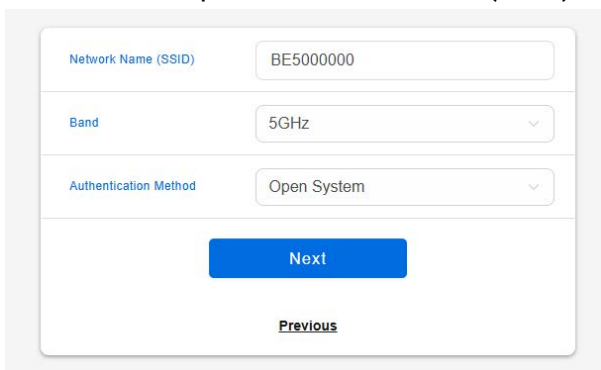

Network Name (SSID) BE5000000

Band 5GHz

Authentication Method Open System

Next

[Previous](#)

Tento režim vám umožňuje připojit se k skrytým nebo nevysílajícím sítím, které nemusí být automaticky detekovány.

2.3 Nastavení SSID Wi-Fi a zabezpečení

Po výběru provozního režimu a dokončení nastavení internetového připojení budete navedeni k nakonfigurování názvu bezdrátové sítě (SSID) a bezpečnostních nastavení pro váš RT-AX50 Go, což zajistí, že vaše bezdrátová síť bude identifikovatelná a zabezpečená podle vašich preferencí.


Pro nastavení SSID Wi-Fi a zabezpečení:

1. Zadejte následující informace:

- **Název sítě (SSID):** Přiřaďte jedinečný název své WiFi sítě, nebo použijte výchozí název poskytovaný systémem.
- **Bezdrátová bezpečnost:** Nastavte heslo k ochraně vaší WiFi sítě. Heslo bude ve výchozím nastavení skryto a můžete kliknout na ikonu oka, abyste jej zobrazili nebo skryli.

POZNÁMKA: Můžete použít výchozí nastavení SSID a hesla povolením možnosti **Use default network name and password (Použít výchozí název sítě a heslo)**, což vám umožní přeskočit ruční úpravy a pokračovat rychleji.

2. Po dokončení klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

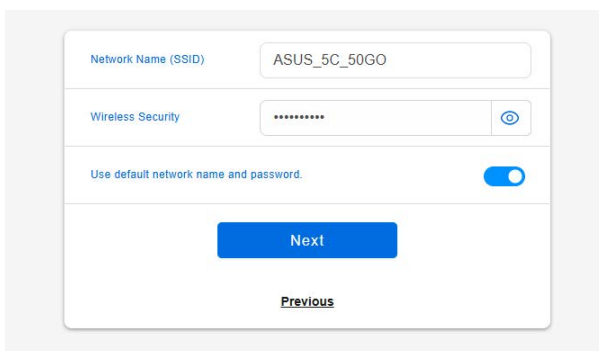

The screenshot shows a Wi-Fi configuration interface. It has two input fields: 'Network Name (SSID)' with the text 'ASUS_5C_50GO' and 'Wireless Security' with a masked password '*****'. To the right of the password field is an eye icon. Below these fields is a toggle switch for 'Use default network name and password', which is currently turned on. At the bottom, there is a large blue 'Next' button and a smaller 'Previous' link.

2.4 Nastavení účtu správce

Pro zvýšení zabezpečení vašeho RT-AX50 Go budete vyzváni k nastavení přihlašovacího jména a hesla administrátora, což zajistí, že pouze autorizovaní uživatelé mohou spravovat nastavení routeru.

Chcete-li nastavit účet správce:

1. Zadejte následující informace:

- **Název přihlášení k routeru:** Přiřaďte jedinečné uživatelské jméno správce.
- **Heslo pro přihlášení k routeru:** Vytvořte silné heslo, které splňuje následující požadavky:
 - Délka hesla musí být mezi 10 a 32 znaky.
 - Musí obsahovat alespoň jedno písmeno
 - Musí obsahovat alespoň jeden speciální symbol (!@#\$\$%^&?).
 - Musí obsahovat alespoň jedno číslo.
 - Žádné po sobě jdoucí identické znaky
 - Přihlašovací jméno a heslo nesmí být stejné.
- **Zadejte heslo znovu:** Zadejte znovu své heslo pro potvrzení.

POZNÁMKA: Můžete také použít výchozí jméno a heslo administrátora povolením možnosti **Use default login name and password for this router (Použít výchozí přihlašovací jméno a heslo pro tento router)**, nicméně pro optimální zabezpečení to není doporučeno.

2. Po dokončení klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

Router Login Name

Router Login Password

Retype Password

✓ Must be between 10-32 characters

✓ At least one letter (a-z, A-Z)

✓ At least one special character (!@#\$\$%^&?)

✓ At least one number (0-9)

✓ Shall not have consecutive identical characters

✓ Login username and password shall not be the same

Use default login name and password for this router.

Next

[Previous](#)

2.5 Oznámení o ochraně soukromí a závěrečné nastavení

Před dokončením nastavení vám bude předloženo Oznámení o ochraně osobních údajů ASUS. Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, zpracovávány a chráněny.

Pro dokončení závěrečné konfigurace:

1. Pokud je vám více než 16 let, zaškrtněte políčko **I am above the age of 16 years (Jsem starší 16 let)**.
2. Klikněte na **Agree (Souhlasím)**, abyste přijali podmínky ochrany soukromí a pokračovali.

POZNÁMKA: Pokud nesouhlasíte, vyberte možnost **Disagree (Nesouhlasím)** pro ukončení.

It is important to read this term before utilizing a networking product. By clicking at "Agree" button, you agree to be bound by the terms.

ASUS PRIVACY NOTICE

We appreciate your interest in ensuring the privacy and security of your information while using ASUS networking products. We would like to invite you to read and familiarize yourself with the ASUS Privacy Notice, which outlines the measures we take to collect, handle, and protect your personal information.

[Read](#)

☒ I am above the age of 16 years.

[Agree](#)

[Disagree](#)

3. Počkejte, až router dokončí konfiguraci. Může se automaticky restartovat.

Po dokončení nastavení se LED indikátor rozsvítí trvale bílou barvou. Váš cestovní router RT-AX50 Go je připraven k použití.

3 Záložní WAN


Režim Tether funguje v režimu Router a režimu WISP.

POZNÁMKA: Pokud USB tethering nefunguje správně, vyměňte USB kabel a zkuste to znovu.

- Použití režimu sdílení na telefonech s Androidem
 - a) Připojte svůj mobilní telefon k USB portu routeru.
 - b) Přejděte na stránku nastavení sítě telefonu.
 - c) Zapněte **USB tethering (Sdílení USB)**.




- Používání režimu sdílení na iPhonech
 - a) Na vašem iPhoneu přejděte do **Settings (Nastavení) > Cellular (Mobilní data) > Personal Hotspot (Osobní hotspot) > Allow Others to Join (Povolit připojení ostatním)**.
 - b) Připojte svůj mobilní telefon k USB portu routeru.
 - c) Klepněte na možnost **Trust (Důvěřovat)**, pokud se zobrazí výzva **Trust This Computer (Důvěřovat tomuto počítači)**.

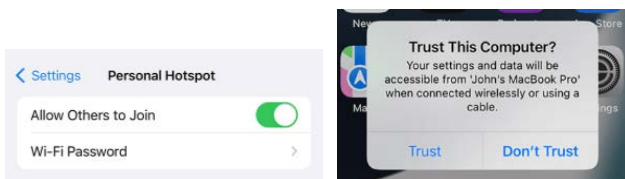

4 Správní rozhraní


Chcete-li po dokončení nastavení získat přístup k rozhraní pro správu RT-AX50 Go:

1. Znovu připojte své zařízení k SSID, které jste právě nakonfigurovali.
2. Do webového prohlížeče zadejte www.asusrouter.com nebo 192.168.72.1 do adresního řádku.
3. Když budete vyzváni, zadejte uživatelské jméno a heslo správce, které jste vytvořili během nastavení.

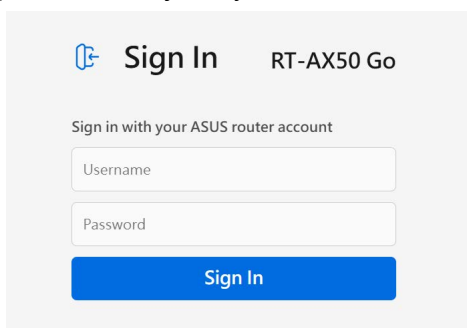

The image shows the login interface for an ASUS RT-AX50 Go router. At the top, there is a 'Sign In' button with a key icon and the text 'RT-AX50 Go'. Below this, a prompt says 'Sign in with your ASUS router account'. There are two input fields: 'Username' and 'Password'. At the bottom, there is a blue 'Sign In' button.

Poté budete moci získat přístup k rozhraní správy routeru RT-AX50 Go, kde můžete dále upravovat nastavení, monitorovat svou síť a spravovat připojená zařízení.

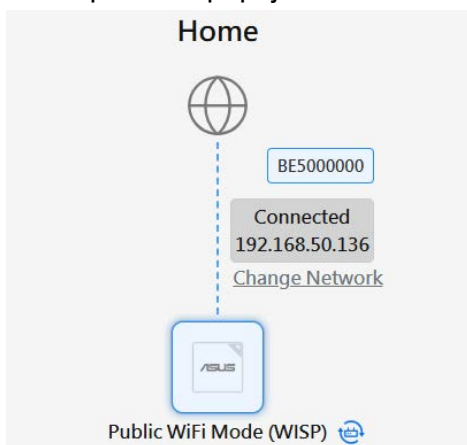


5 Upgradování firmwaru

Pro zajištění bezpečného a efektivního provozu vašeho ASUS RT-AX50 Go se doporučuje pravidelně kontrolovat aktualizace firmwaru.

Pokyny pro upgradování firmwaru:

1. Přihlaste se do správcovského rozhraní routeru.
2. Vyberte **More Config (Více nastavení)** z hlavního menu a klepněte na **Firmware Upgrade (Aktualizace firmwaru)**.
3. Klepnutím na **Check Update (Zkontrolovat aktualizaci)** ověřte, zda je k dispozici nejaktuálnější firmware.

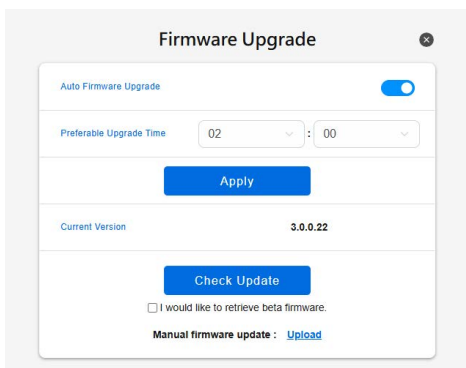

Pokud je nalezena aktualizace, postupujte podle pokynů na obrazovce k dokončení procesu upgradu. Aktualizace firmwaru zajišťuje optimální výkon a bezpečnost vašeho RT-AX50 Go.

6 Odstraňování problémů

Pokud se váš RT-AX50 Go odpojí, zkontrolujte provozní režim a vyzkoušejte odpovídající kroky:

- Režim směrovače
 - Ujistěte se, že je síťový kabel řádně připojen.
 - Pokud je LED trvale bílá, kontaktujte poskytovatele internetových služeb (ISP).
 - Ujistěte se, že typ internetu je správný, můžete kliknout na **c**.
 - a. **PPPoE**: Vyžaduje pár uživatelského jména a hesla od poskytovatele internetových služeb (ISP).
 - b. **DHCP**: Zapojte a připojte se k internetu.
 - c. **Statická IP**: Pro získání úplného seznamu IP adres, nastavení masky podsítě, nastavení DNS a výchozí brány prosím kontaktujte poskytovatele internetových služeb (ISP).
 - Klikněte  pro opětovnou konfiguraci RT-AX50 Go.
- Režim veřejné WiFi (WISP)
 - Pokud je LED červená: RT-AX50 Go je odpojen od nadřazené WiFi sítě, klikněte na **change network (změnit síť)**, abyste se připojili k jiným WiFi sítím.
 - Pokud LED bliká modře: RT-AX50 Go se připojuje k nadřazené WiFi síti a může to trvat 1~2 minuty. Pokud stav zůstane nezměněn, klepněte na **change network (změnit síť)** a připojte se k jiným WiFi sítím.

- Chcete-li změnit provozní režim, klikněte  pro přeconfigurování RT-AX50 Go.
- Režim přístupového bodu (AP)
 - Ujistěte se, že je síťový kabel řádně připojen.
 - Pokud LED svítí nepřerušovaně bílou barvou, zkontrolujte internetové připojení rodičovského routeru nebo kontaktujte poskytovatele internetových služeb (ISP).
 - Chcete-li změnit provozní režim, klikněte  pro přeconfigurování RT-AX50 Go.

7 FAQ (Časté dotazy)

Jak resetovat můj RT-AX50 Go na tovární nastavení?

Jak připojit RT-AX50 Go k mobilnímu hotspotu?

Jak opravit odpojování v režimu přístupového bodu (AP)?

Jak opravit odpojování v režimu veřejné WiFi (WISP)?

Jak opravit odpojování v režimu routeru?

Proč nemohu správně používat své mobilní hotspotové připojení?

Jak obnovit firmware zařízení RT-AX50 Go?

Dodatky

Poznámky k bezpečnosti

Při používání tohoto produktu vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, mimo jiné:



VAROVÁNÍ!

- Nepoužívejte poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie.
 - Nepoužívejte toto vybavení výše než do výšky 2 metrů.
 - Počítač používejte jen při teplotě okolí 0°C (32°F) až 40°C (104°F).
 - Před použitím produktu si přečtěte provozní pokyny a informace o uvedeném teplotním rozsahu.
 - Při používání tohoto zařízení na letištích, v nemocnicích, čerpacích stanicích a profesionálních garážích věnujte zvláštní pozornost osobní bezpečnosti.
 - Rušení lékařského zařízení: Aby se snížilo riziko rušení, udržujte mezi implantovanými zdravotnickými zařízeními a produkty ASUS minimální vzdálenost alespoň 15 cm (6 palců).
 - Produkty ASUS používejte v podmínkách s dobrým příjmem, aby se minimalizovala úroveň záření.
 - Udržujte zařízení mimo dosah těhotných žen a spodní části břicha dospívajících.
 - Tento výrobek NEPOUŽÍVEJTE, pokud nese zjevné známky poškození nebo je mokrá, poškozený či upravený. Požádejte o pomoc servis.
-



VAROVÁNÍ!

- Nepokládejte na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy.
 - Na výrobek NEPOKLÁDEJTE žádné předměty a zabraňte pádu předmětů na výrobek. Nevystavujte výrobek mechanickým nárazům, jako je lámání, ohýbání, propíchnutí nebo drcení.
 - Tento výrobek NEDEMONTUJTE, neotevírejte, neohřívejte v mikrovlnné troubě, nespalujte, nenatírejte ani do něj nestrkejte žádné cizí předměty.
 - Informace naleznete na energetickém štítku na spodní straně vašeho produktu. Ujistěte se, že napájecí adaptér je v souladu s hodnotou na něm uvedenou.
 - Udržujte výrobek mimo dosah ohně a zdrojů tepla.
 - Nevystavujte ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. Tento výrobek NEPOUŽÍVEJTE za statických bouří.
 - Výstupní okruhy PoE tohoto výrobku připojujte výhradně k sítím PoE, bez směrování do externích zařízení.
 - Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky před přemístěním počítače.
 - Používejte pouze příslušenství, které bylo schváleno výrobcem zařízení pro použití s tímto modelem. Použití jiných typů příslušenství může zneplatnit záruku nebo porušovat místní předpisy a zákony a může představovat bezpečnostní rizika. Kontaktujte místního prodejce ohledně dostupnosti autorizovaného příslušenství.
 - Používání tohoto výrobku způsobem, který není doporučen v poskytnutých pokynech, může způsobit požár nebo zranění osob.
 - Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití.
-

Oznámení WEEE



Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) (Směrnice 2012/19/EU) je zákon Evropské unie, jehož cílem je snížit dopad elektrických a elektronických zařízení na životní prostředí. Vyžaduje, aby výrobci převzali odpovědnost za nakládání s jejich produkty po skončení životnosti, podporovali sběr, zpracování a recyklaci za účelem minimalizace odpadu a podpory obnovy zdrojů.

Neodhazujte své elektronické a elektrické zařízení do komunálního odpadu.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na produktu nebo obalu ukazuje, že tento produkt (včetně jakýchkoliv baterií, které obsahuje) nesmí být likvidován spolu s vaším domácím odpadem.

Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí a lidského zdraví, měl by být použit sběrný systém k vrácení, recyklaci a zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), přičemž tento produkt byl navržen tak, aby umožňoval opětovné využití součástí a usnadňoval recyklaci určitých materiálů.

Nesprávná likvidace může představovat rizika kvůli přítomnosti nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jako je olovo, BFR a další škodlivé součásti.

Zkontrolujte místní služby recyklace elektronických produktů (<https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>).