


TUF GAMING | 快速使用指南

Z890-PRO WIFI


下圖中的數字圖示可對應至各安裝步驟，步驟 **1 4 11 12** 與說明請參考本快速使用指南。

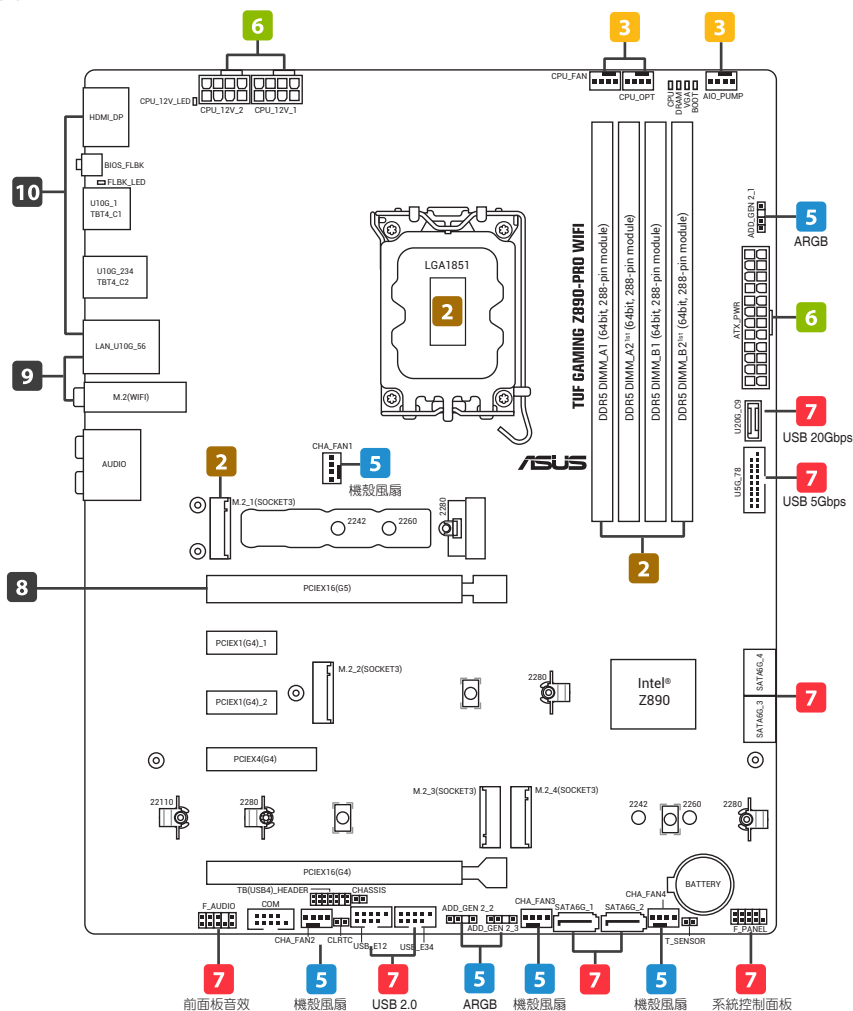


尋找解決方案
即刻掃描
獲得支援

Support

1 準備安裝元件

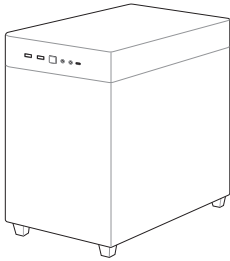


機殼




CPU




記憶體模組



M.2 SSD

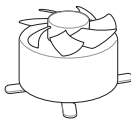


CPU 散熱器

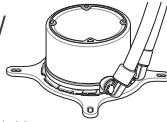

SATA 裝置



電源供應器

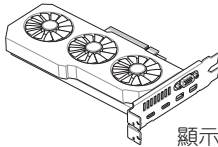


顯示卡


說明：上列元件僅供參考，請依您的實際需求準備元件。

2 安裝關鍵元件


• 安裝 CPU

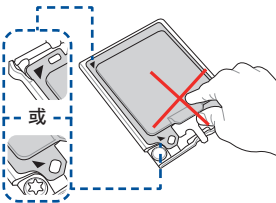

或

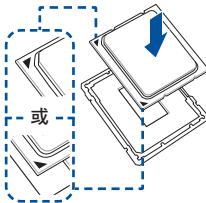

或

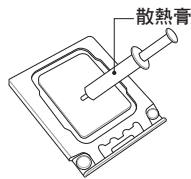

散熱膏





CPU 安裝

說明：在處理器安裝完成前，請勿移除 PnP 蓋。

詳細資訊請參考使用手冊中的相關章節：

主機板


• 安裝記憶體模組

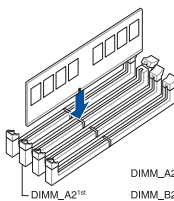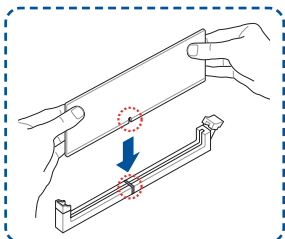

DIMM_A2^{1st}

DIMM_A2^{1st}

DIMM_B2^{1st}

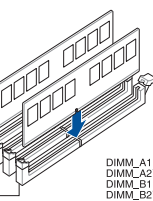


DIMM_A1

DIMM_A2^{1st}

DIMM_B1


DIMM_B2^{1st}

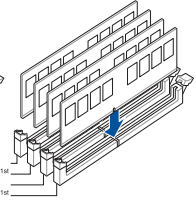

說明：詳細資訊請參考使用手冊中的相關章節：

主機板

• 安裝 M.2 SSD

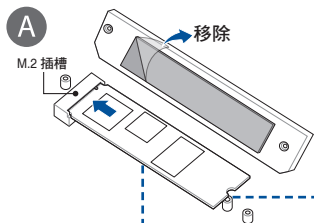



選配



當安裝單面 M.2 儲存裝置時，請安裝隨附的 M.2 橡膠軟墊。

請確認以下事項：


- M.2 Q-Latch 發出咔噠聲並鎖住 M.2 SSD
- 鎖緊螺絲
- 將 M.2 扣具的插銷插入孔中

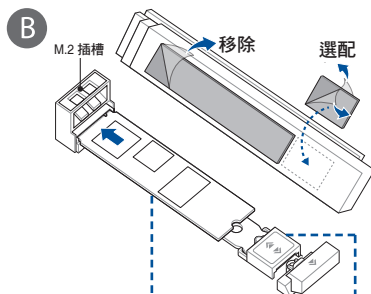

選配



當安裝單面 M.2 儲存裝置時，請安裝隨附的 M.2 橡膠軟墊。




請確認 M.2 Q-Slide 發出咔噠聲並鎖住 M.2 SSD。


附加資訊（適用於特定型號）

移除 M.2 Q-Release

類型-A

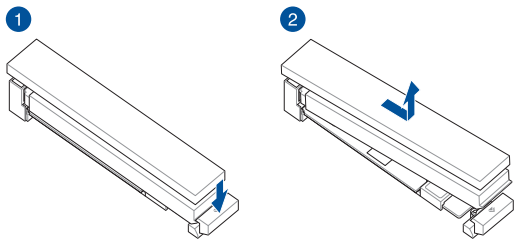


類型-B

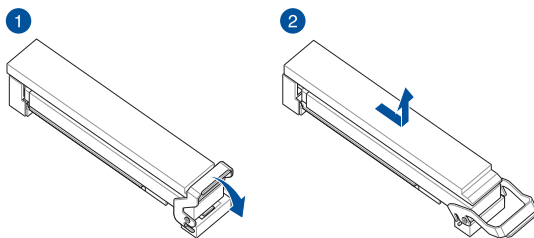


M.2 Q-Slide

安裝

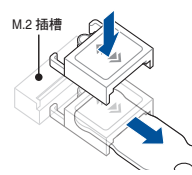

移除

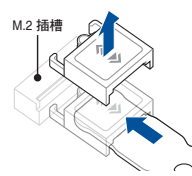


說明：詳細資訊請參考使用手冊中的相關章節：

主機板


3 安裝冷卻系統

- 風扇

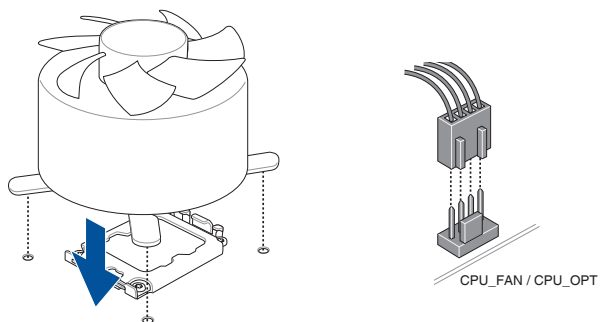

或

- AIO 冷卻器

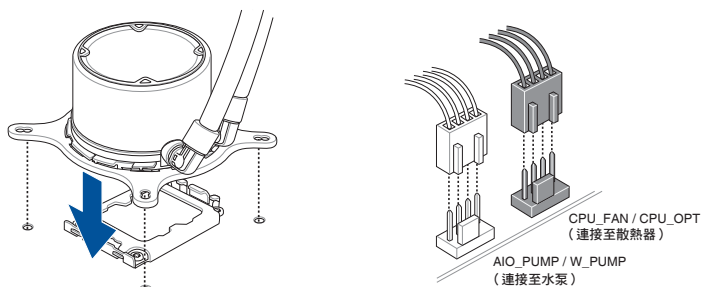


說明：詳細資訊請參考使用手冊中的相關章節：

散熱器


機殼

4 將主機板安裝至機殼


- A 限未預裝 I/O 支架的型號

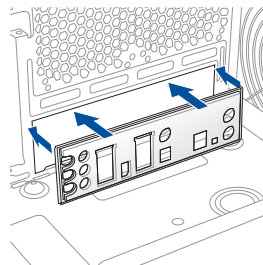

- B

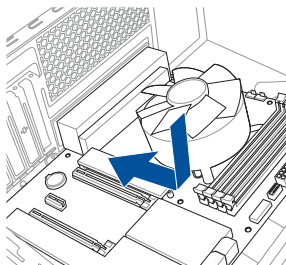

- C

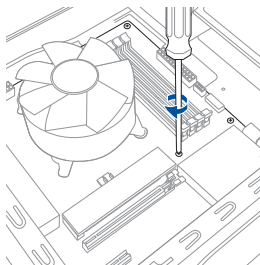


說明：詳細資訊請參考使用手冊中的相關章節：

主機板

機殼


5 連接至機殼風扇與 ARGB/RGB 燈條接頭

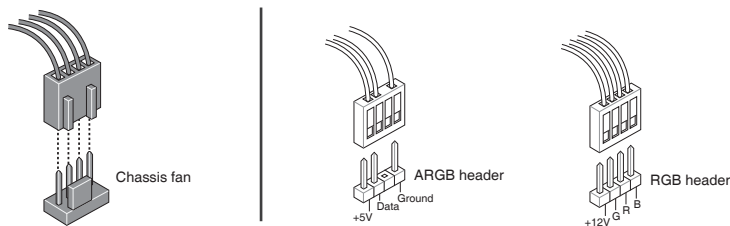

說明：詳細資訊請參考使用手冊中的相關章節：

主機板 機殼 風扇

6 安裝並連接電源供應器 (PSU)

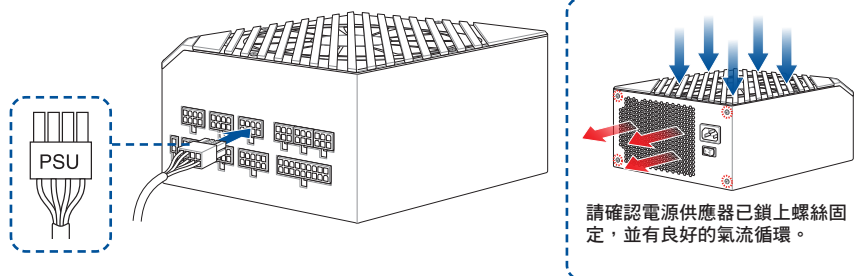


說明：輸入：AC 100~240V、6A/3A、50/60Hz

詳細資訊請參考使用手冊中的相關章節：

機殼 電源供應器

連接電源供應器排線

• 連接電源線至主機板

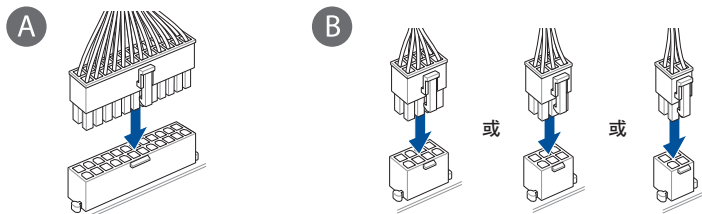


說明：詳細資訊請參考使用手冊中的相關章節：


主機板 電源供應器

7 將所有物件連接到主機板


- 系統控制面板連接排針

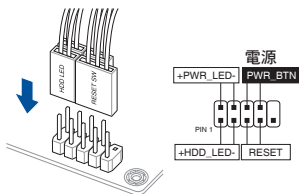

- 前面板音效連接排針

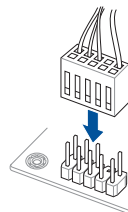

- USB 插槽 / 接頭

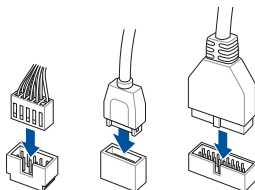


說明：詳細資訊請參考使用手冊中的相關章節：

主機板 機殼

連接電源供應器排線

- SATA

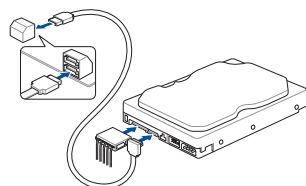


說明：詳細資訊請參考使用手冊中的相關章節：

主機板

連接電源供應器排線

8 安裝顯示卡

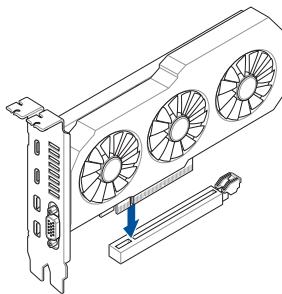


說明：請留意特定型號需連接電源。

詳細資訊請參考使用手冊中的相關章節：

主機板 機殼 顯示卡


9 經由乙太網路 / Wi-Fi 行動天線建立網路連線

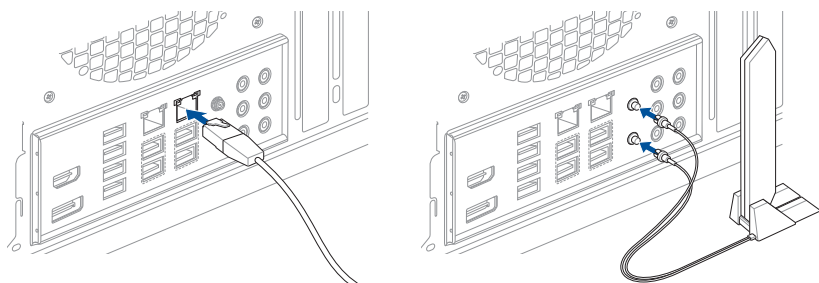


說明：詳細資訊請參考使用手冊中的相關章節：

主機板

10 連接周邊裝置（螢幕、鍵盤、滑鼠等）

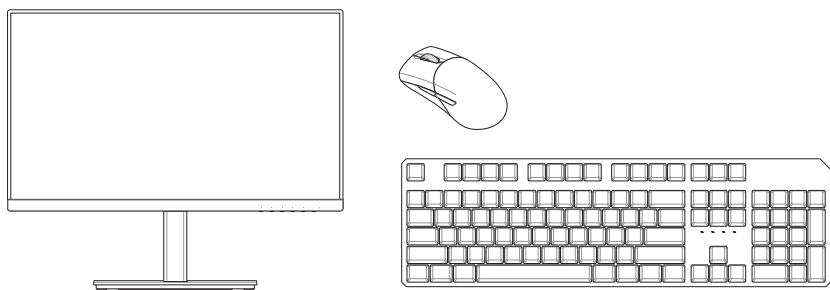

11 開啟電源供應器並啟動電腦

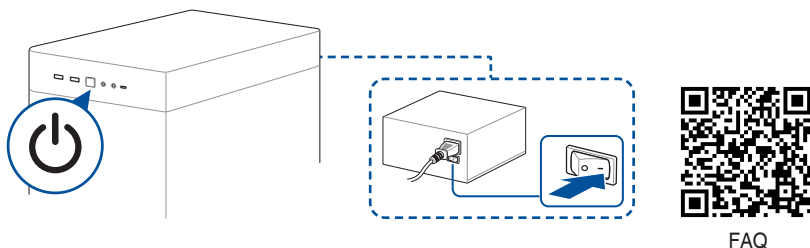

FAQ

說明：請由 Q-LED 或特定型號的 Q-LED Core 確認系統狀態。當發生錯誤時，請確認 CPU 風扇接頭是否已確實連接；詳細資訊請掃描或參考使用手冊中的相關章節：

主機板



驅動及應用程式安裝

安全性須知

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中時，請務必先連接該裝置的訊號線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用介面卡或擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。
- 您的主機板只能在溫度為 10°C 至 35°C 的環境中使用。

REACH

謹遵守 REACH (Registration, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <https://esg.asus.com/Compliance.htm>。



請勿將本主機板當作一般垃圾丟棄。本產品零組件設計為可回收利用。這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子設備）不應視為一般垃圾丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。



鋰電池安全警告

RTC (Real-Time Clock 即時時脈) 電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依照製造商說明書使用相同或同款式的電池，並請依製造商指示處理用過的電池。

鈕扣電池安全資訊

1. 取出廢舊電池並依據當地法規立即回收或處理，並確保電池放置於兒童無法觸及之處。切勿焚燒電池或將其丟棄於生活垃圾中。
2. 如果誤食或進入身體任何部位，請致電當地中毒控制中心獲取治療資訊。即使是使用過的電池也可能導致嚴重的傷害或死亡。
3. 本產品使用額定電壓為 3V 的 CR2032 型電池。
4. 請勿嘗試為不可充電的電池充電。
5. 請勿強行放電、充電、拆解、加熱至超過電池製造商規定的額定溫度或焚燒，否則可能會導致因通風、洩露或爆炸而造成人身傷害或化學灼傷。
6. 本產品包含不可更換的電池。

 警告	
• 攝入危險：本產品包含鈕扣電池。 • 誤食電池可能會導致死亡或嚴重傷害。 • 吞食鈕扣電池可能在兩小時內導致體內化學灼傷。 • 請將新舊電池放置於兒童無法觸及之處。 • 如果懷疑吞食電池或電池進入身體任何部位，請立即就醫。	

HDMI Trademark Notice

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



限用物質名稱及含量列表

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
電子組件	—	○	○	○	○	○
連接器	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○
備考 1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 2. "—" 係指該項限用物質為排除項目。						

NCC: Wireless Statement

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

華碩的連絡資訊

華碩電腦股份有限公司 ASUSTeK COMPUTER INC.

地址：112 台北市北投區立德路 15 號 1F

<https://qr.asus.com/ProductSafety>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

地址：48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA

ASUS COMPUTER GmbH (德國與奧地利)

地址：Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany

ASUSTeK (英國) LIMITED

地址：1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom

ASUS GLOBAL PTE. LTD.

地址：10 Changi Business Park Central 2 #02-01 Hansapoint Singapore 486030

<https://qr.asus.com/ProductSafety>

服務與支援

請造訪 <https://www.asus.com/tw/support/> 或直接掃碼以進入華碩技術支援頁面，或是請電 0800-093-456，由客服人員提供您相關協助。



產品註冊

請掃碼登入並註冊產品以獲得完善的產品支援。



