


ASUS

USB-BE92 Nano

Tri-band BE6500 WiFi 7 Nano USB Adapter

BE6500 三頻無線 WiFi 7 USB Nano 網卡

BE6500 三頻无线 WiFi 7 USB Nano 网卡

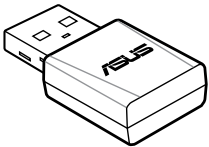


Quick Start Guide

Kullanım Klavuzu

Q27731 / Revised Edition v4 / January 2026

1. Prepare yourUSB-BE92 Nano


Insert your USB-BE92 Nano to your device.

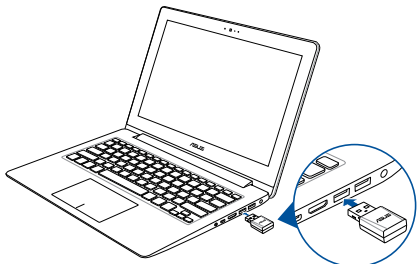

USB-BE92 Nano

2. Install the driver

Double click on “Setup”.

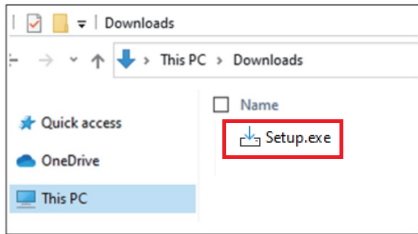

Setting up a Home Network

繁體

1. 準備好您的 USB-BE92 Nano

將 USB-BE92 Nano 插入您的裝置。

2. 安裝驅動程式

雙擊「Setup」。

簡中

1. 准备好您的 USB-BE92 Nano

将 USB-BE92 Nano 插入您的设备。

2. 安装驱动程序

双击“Setup”。

Español

1. Prepare su USB-BE92 Nano

Inserte su USB-BE92 Nano en el dispositivo.

2. Instalar el controlador

Haga doble clic en “Configurar”.

Srpski

1. Pripremite svoj USB-BE92 Nano

Ubacite svoj USB-BE92 Nano u svoj uređaj.

2. Instalirajte drajver

Kliknite duplim klikom na “Setup” (Podešavanje)

Русский

1. Подготовка USB-BE92 Nano

Подключите USB-BE92 Nano к устройству.

2. Установка драйвера

Дважды щелкните Настройка.

Tiếng Việt

1. Chuẩn bị USB-BE92 Nano

Cắm USB-BE92 Nano vào thiết bị.

2. Cài đặt driver

Nhấp đúp chuột vào “Cài đặt”

Setting up a Home Network

Български

1. Подгответе своя USB-BE92 Nano

Вкарайте своя USB-BE92 Nano във Вашето устройство.

2. Инсталиране на драйвера

Щракнете двукратно върху Setup (Инсталиране)

Hrvatski

1. Pripremite USB-BE92 Nano

Ukopčajte USB-BE92 Nano u uređaj.

2. Instalacija upravljačkog programa

Dvaput kliknite na “Postava”.

Français

1. Préparer votre USB-BE92 Nano

Connectez l’adaptateur USB-BE92 Nano à votre appareil.

2. Installer le pilote

Double-cliquez sur le fichier «Setup».

Svenska

1. Förbered din USB-BE92 Nano

Sätt i din USB-BE92 Nano i din enhet.

2. Installera drivrutinen

Dubbeltklicka på "Installation"

Čeština

1. Příprava zařízení USB-BE92 Nano

Připojte USB-BE92 Nano k vašemu zařízení.

2. Instalace ovladače

Klikněte dvakrát na „Setup“.

Українська

1. Підготуйте USB-BE92 Nano

Вставте USB-BE92 Nano до пристрою.

2. Інсталуйте драйвер

Двічі натисніть Setup (Налаштування).

ქართული ენა

1. მოამზადეთ თქვენი USB-BE92 Nano

ჩასვით თქვენი USB-BE92 Nano თქვენს მოწყობილობაში.

2. დააინსტალირეთ დრაივერი

ორჯერ დააწაბუნეთ “დაყენებას”

Bahasa Indonesia

1. Siapkan USB-BE92 Nano Anda

Masukkan USB-BE92 Nano ke perangkat Anda.

2. Pasang driver

Klik dua kali pada “Pengaturan”

ไทย

1. เตรียม USB-BE92 Nano ของคุณ

เสียบ USB-BE92 Nano เข้ากับอุปกรณ์ของคุณ

2. ติดตั้งไดรเวอร์

ดับเบิลคลิกที่ “ตั้งค่า”

Bahasa Melayu

1. Sediakan USB-BE92 Nano anda

Masukkan USB-BE92 Nano anda ke peranti anda.

2. Pasang pemacu

Klik dua kali pada “Penyediaan”.

Slovenščina

1. Pripravite USB-BE92 Nano

Vstavite USB-BE92 Nano v svojo napravo.

2. Namestite gonilnik

Dvokliknite “Nastavitev”.

Slovensky

1. Pripravte svoj USB-BE92 Nano

Svoj USB-BE92 Nano vložte do zariadenia.

2. Nainštalujte ovladač

Dvakrát kliknite na “Setup” (Nastavít’).

Português

1. Prepare o seu USB-BE92 Nano

Insira o USB-BE92 Nano no seu dispositivo.

2. Instalar o controlador

Faça duplo clique em “Configuração”.

Türkçe

1. USB-BE92 Nano’nuzu hazırlayın

USB-BE92 Nano’nuzu cihazınıza takın.

2. Sürücüyü yükleyin

“Kurulum” seçeneğine çift tıklayın.

Eesti

1. USB-BE92 Nano ette valmistamine

Sisestage USB-BE92 Nano oma seadmesse.

2. Installige draiver

Tehke topeltklõps suvandil „Häälestamine“

Norsk

1. Gjør klar USB-BE92 Nano

Sett USB-BE92 Nano inn i enheten.

2. Installer driveren

Dobbelklikk på «Oppsett»

Italiano

1. Preparazione del Nano USB-BE92

Inserire Nano USB-BE92 nel dispositivo.

2. Installare il driver

Cliccare due volte su “Setup”.

Nederlands

1. Bereid de USB-BE92 Nano voor

Steek de USB-BE92 Nano in het apparaat.

2. Installeer het stuurprogramma

Dubbeltklik op “Setup” (Installeren)

Ελληνικά

1. Προετοιμάστε το USB-BE92 Nano

Τοποθετήστε το USB-BE92 Nano στη συσκευή σας.

2. Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης

Κάντε διτλό κλικ στην επιλογή “Setup” (Εγκατάσταση)

Suomi

1. Valmistele USB-BE92 Nano

Aseta USB-BE92 Nano laitteeseen.

2. Asenna ohjain

Kaksoisnapsauta “Asenna”

Magyar

1. Az USB-BE92 Nano előkészítése

Helyezze be az USB-BE92 Nanót a készülékbe.

2. Telepítse az illesztőprogramot

Kattintson duplán a „Setup” gombra

Latviski

1. USB-BE92 Nano sagatvošana

Ievietojiet USB-BE92 Nano ierīcē.

2. Draivera instalēšana

Noklikšķiniet uz “Setup” (Iestāšanās)

한국어

1. USB-B2 Nano를 준비하세요

장치에 USB-BE92 Nano를 삽입합니다

2. 드라이버를 설치하세요

“setup(설치)”를 더블클릭하세요

Deutsch

1. Stellen Sie Ihren USB-BE92 Nano bereit

Schließen Sie Ihren USB-BE92 Nano an Ihr Gerät an.

2. Installieren Sie den Treiber

Doppelklicken Sie auf “Setup”.

Dansk

1. Forbered din USB-BE92 Nano

Sæt din USB-BE92 Nano i din enhed.

2. Installer driveren

Dobbelklik på “Opsæt”

Lietuvių

1. Paruoškite „USB-BE92 Nano“

Įkiškite „USB-BE92 Nano“ į įrenginį.

2. Įdiekite tvarkyklę

Dukart spustelėkite „Setup“ (Atlikti sąranką)

Polski

1. Przygotuj USB-BE92 Nano

Podłącz USB-BE92 Nano do urządzenia.

2. Zainstaluj sterownik

Kliknij dwukrotnie pozycję „Setup” (Instalacja).

Română

1. Prepare your USB-BE92 Nano

Insert your USB-BE92 Nano to your device.

2. Install the driver

Double click on “Setup”.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <https://esg.asus.com/Compliance.htm>

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

 WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Radiation Exposure Statement:

This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure. This device was tested with a separation distance of 5 mm. Always keep the device away from your body to ensure exposure levels remain at or below the as-tested levels.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Operation in the band 5150 – 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. CAN ICES (B)/NMB (B)

IC Radiation Exposure Statement

This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure. This device was tested with a separation distance of 5 mm. Always keep the device away from your body to ensure exposure levels remain at or below the as-tested levels. This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Innovation, Science and Economic Development Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address: http://www.ic.gc.ca/eic/site/cite-cbst-bst/eng/eng_11002021.html Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web: <https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/st08792.html>

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. La bande 5150 – 5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. CAN ICES (B)/NMB (B)

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industrie Canada (IC). Utilisez l'appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors d'un fonctionnement normal. Cet appareil a été testé et respecte les limites applicables en matière d'exposition aux radiofréquences (RF). Cet appareil a été testé avec une distance de séparation de 5 mm. Gardez toujours l'appareil éloigné de votre corps pour vous assurer que les niveaux d'exposition restent égaux ou inférieurs aux niveaux testés. L'utilisation de cet appareil est autorisée au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industrie Canada, rendez-vous sur: <http://www.ic.gc.ca/app/ssi/rel/el/scsb/nwrdsrch.do?lang=eng> Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux fréquences radio au Canada, rendez-vous sur: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/st08792.html>

Precautions for the use of the device

- Pay particular attention to the personal safety when use this device in airports, hospitals, gas stations and professional garages.
- Medical device interference: Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) between implanted medical devices and ASUS products in order to reduce the risk of interference.
- Kindly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation's level.
- Keep the device away from pregnant women and the lower abdomen of the teenager.

Précautions d'emploi de l'appareil

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les avions, les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et votre corps pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Tenez cet appareil à distance des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

RF Exposure Information

This Asus product has been tested and meets applicable European SAR limits. The SAR limit is 2.0 W/kg in countries that set the limit averaged over 10 grams of tissue. The specific maximum SAR values for this device are as follows:
Body: 0.33 W/kg
When you carry this device or use it, either use an approved accessory such as a holster or otherwise maintain a distance of 5 mm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

Ce produit ASUS a été testé et est conforme à la limite de DAS européenne. La limite de DAS est de 2,0 W/Kg dans les pays qui fixent la limite moyenne sur 10 g de tissus humains. Les valeurs de DAS spécifiques maximales pour cet appareil :
Corps : 0,33 W/Kg
Lorsque vous transportez ou utilisez cet appareil, utilisez un accessoire agréé tel qu'un étui ou maintenez-le à une distance de 5 mm du corps pour assurer la conformité aux exigences concernant l'exposition aux fréquences radio (RF).

NCC: Wireless Statement

低功率射頻器材技術規範
「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響航電安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善其電磁相容性，俾能符合相關標準之干擾限制。此外，低功率射頻器材須符合電磁干擾或工業、科學及醫療用電波輻射性電磁設備之干擾。」應避免影響附近雷達系統之操作。」

India RoHS

This product complies with the 'India E-Waste (Management) Rules, 2016' and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls(PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1 % by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

Условия эксплуатации:

- Температура эксплуатации устройства: 0-40 °C. Не используйте устройство в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.
- При подключении к сети электропитания устройство следует располагать близко к розетке, к ней должен осуществляться беспрепятственный доступ.
- Утилизация устройства осуществляется в соответствии с местными законами и положениями. Устройство по окончании срока службы должно быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации.
- Данное устройство не предназначено для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.
- Не выбрасывайте устройство и его комплектующие вместе с обычными бытовыми отходами.

Перелік режимів роботи для України:

2.4Гц: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11a (HE20), 802.11a (HE40)
5Гц: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac(VHT20), 802.11ac(VHT40), 802.11ac(VHT80), 802.11ac(VHT160), 802.11ac(E80), 802.11ac(E80), 802.11ac(E80), 802.11ac(E160)
Частота, режим і максимальна випромінювана потужність для України:
2412-2472MHz: 19.98 dBm; 5180-5240MHz: 19.98 dBm; 5260-5320MHz: 19.98 dBm; 5500-5700MHz: 19.98 dBm
Пристрій призначено для використання тільки у приміщенні.
Справжнім ASUS заявляє, що даний пристрій відповідає Технічному регламенту радіобудування, повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за адресою: <https://certificates.asus.com/ukr/>

屋外での使用について

本製品は、5GHz 帯域での運用に対応しています。電波法のためにより5.2GHz、5.3GHz帯域の電波は屋外で使用が禁じられています。

法律および規制遵守

本製品は電波法及びこれに基づき命令の定めるところに従い使用してください。日本国外では、その国の法律または規制により、本製品を使用することができない場合があります。このような国では、本製品を使用した結果、罰せられることがあります。当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

KC: Korea Warning Statement

8급 기기 (가정용 방송통신기자재)	이 기기는 가정용(8급) 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
Class B equipment (For Home Use Broadcasting & Communication Equipment)	This equipment is home use (Class B) electromagnetic wave suitability and to be used mainly at home and it can be used in all areas.

PAP 22 COLLEZIONE DI CARTA

AEEE Yönetmeliğine Uygundur. IEEE Yönetmeliğine Uygundur.

- Bu Cihaz Türkiye analog sebekelekar çalışabilmek şekilde tasarlanmıştır.
- Cihazın ayrıntılı kurulum rehberi kutu içeriğinden çıkan CD içerisindeidir. Cihazın kullanıcısı arayüzü Türkçedir.
- Cihazın kullanılması planlanan ülkelerde herhangi bir kısıtlaması yoktur. Ülkeler simgeler halinde kutu üzerinde belirtilmiştir.



הצהרת תכונות רישיון במדינת ישראל

יש לשמור על כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במכשיר:

- ודא שלמות ותקינות ההקטן (או כלכל החשמל).
- אין להניסות או להפצות את ההקטן מרשת החשמל בדידים ורעובות.
- יאם המכשיר מפועל "ע" מוטען חיצוני, אין לנתות את המכשיר, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות להעבודת השירות המקרהה.
- יש להרחיק את המכשיר מהמטען המטוילים.
- במקרה של ריח מזהם, רעש חסות מפקסורם מזהם, או/א במתקן/סקסן כזה, יש לתקן מידית מרשת החשמל ולפנות להעבודת שירות.
- המכשיר המסתק/סקסן כזה מועד לשימוש בתוך המבנה בלבד, אל לשימוש חיצוני או לשימוש במבוכה להח.
- אין להחזיק, לשבור, לרסק, ולקטע את כבל החשמל.
- אין להחזיק חסיים על כבל החשמל או להחזיק לו להתחמם יתר על המידה, ודא שבר עולו לרסק, לדקיק או להתחממות.
- לפני ניקוי המכשיר או המטען יש לתקן מרשת החשמל.
- יש לאפשר גישה מזהם לחיבור ניתוקת פתילי חודה, מרשת החשמל.
- יש להקפיד ולהרחיק את ההקטן הניתוק במצב הפועל! קטן לשימוש אזרחי.
- אין להחזיק את כבל חודה בתחליפים או מקורים, ויבור לקוי עולו חודה להתחממות המשתמשת.
- השימוש על כבל מקורי יש חולה תקנות מוקרי המקרה שמבככל.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

安全説明：

- 請在溫度為 0°C (32°F) 至 40°C (104°F) 之間的環境中使用本產品。
- 請依照產品上的電源功率貼紙說明使用正確的電源變壓器，如果使用錯誤規格的電源變壓器有可能會造成內部零件損壞。
- 請勿將產品放置於不平坦或不穩定的表面，若產品的機殼發熱，請聯絡維修服務人員。
- 請勿在產品上放置其他物品，請勿將任何物品塞入產品內，以避免引起零件短路或電路損壞。
- 請保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、蒸氣、液體等含有礦物質將會腐蝕產品電路線路，請勿在雷電天氣下使用電器。
- 請勿堵塞產品的通風孔，以避免因散熱不良而導致系統過熱。
- 請勿使用破損的電源線，附件或其他電線產品。
- 若產品發生火警，請立即切斷電源，並通知專業技術服務人員或人員聯絡專業處理。
- 為了防止電擊風險，在搬動主機之前，請先將電源插頭從牆壁插座上拔除。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	設備名稱：USB-BE92 Nano						限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
結構組件（如：上下蓋/散熱墊）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他組件（如：天線）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

備考1. “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2. “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence condition.
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3. “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

CMIIT ID 号在产品铭牌标识和彩盒上可见

安全说明:

- 請在溫度為 0°C (32°F) 至 40°C (104°F) 之間的環境中使用本產品。
- 請依照產品上的電源功率貼紙說明使用正確的電源變壓器，如果使用錯誤規格的電源變壓器有可能會造成內部零件損壞。
- 請勿將產品放置於不平坦或不穩定的表面，若產品的外殼發熱，請聯絡維修服務人員。
- 請勿在產品上放置其他物品，請勿將任何物品塞入產品內，以避免引起零件短路或電路損壞。
- 請保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、蒸氣、液體等含有礦物質將會腐蝕產品電路線路，請勿在雷電天氣下使用電器。
- 請勿堵塞產品的通風孔，以避免因散熱不良而導致系統過熱。



电子电气产品有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限，仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或受从从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害の期限。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六价鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二乙酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)	邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)
印刷电路板及电子组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
中央处理器与内存	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。
备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

ASUSTek Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address: 1F, No.15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112
華碩電腦股份有限公司
電話: +886-2-2894-3447
Contact: <https://qr.asus.com/ProductSafety>

ASUS Computer GmbH (Germany & Austria)
Address: HARKORT STR. 21-23, 40680 RATINGEN, GERMANY

ASUSTEK (UK) LIMITED
Address: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom
Tel: +44 (0)1442-202-700
Fax: +44 (0)1442-245-682

ASUS GLOBAL PTE. LTD.
Address: 10 Changi Business Park Central 2 #02-01 Hansapoint Singapore 486030
Contact: <https://qr.asus.com/ProductSafety>

BOĞAZICI BİLGISAYAR TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Tel./FAX No.: +90 212 331 10 00 / +90 212 332 28 90
Address: ESENTEPE MAH. BULYÜKDERE CAD. ERCAN HAN B BLOK NO.121 SİSİLİ İSTANBUL 34394

CİGİZİ Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.
Tel./FAX No.: +90 212 356 70 70 / +90 212 356 70 69
Address: GÜRSEL MAH. AKMAN SK.47B 1 KAGITHANE/İSTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İSLEM SİST. SAN. VE DİS TIC. A.Ş.
Tel. No.: +90 216 5288888
Address: EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18, SARIĞAZI, SANCaktepe İSTANBUL

ENDEKS BİLİŞİM SAN. VE DİS TIC LTD ŞTİ
Tel./FAX No.: +90 216 523 35 70 / +90 216 523 35 71
Address: NECİP FAZİL BULVARI, KEYAP CARSI SITESİ, G1 BLOK, NO:115 Y. DUDULLU, ÜMRANİYE, İSTANBUL

PENTA TEKNOLOJİ İRUNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş
Tel./FAX No.: +90 216 528 0000
Address: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NATO YOLU 4 CADDE NO:1 ÜMRANİYE, İSTANBUL 34775

Authorised distributors in Turkey

Service and Support



<https://www.asus.com/support>

UKCA statement

Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUS(ek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/126). Full text of UKCA declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>. The frequency channel and the maximum transmitted power in UK are listed below: 2400-2483.5MHz (1-13): 19.99dBm 2400-2483.5MHz (36-48): 22.98dBm 5150-5350MHz (52-64): 22.98dBm 5470-5725MHz (100-140): 22.98dBm 5945-6425MHz (1-93): 23dBm Mobile 4G LTE FDD bands and TDD bands: 22.98dBm The WiFi operating in the band 5150-5350 MHz shall be restricted to indoor use for the country listed below:

UKCA

Low power indoor (LPI) Wi-Fi 5 945-6 425 GHz devices

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5925 to 6425 MHz frequency ranges in UK.

Very Low Power (VLP) Wi-Fi 5 945-6 425 GHz devices (portable devices):

The device is not permitted to be used on Unmanned Aircraft Systems (UAS) when operating in the 5925 to 6425MHz frequency range in UK.

Simplified PSTI Statement of Compliance

ASUS(ek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the security requirements and other relevant provisions of The Product Security and Telecommunications Regulations 2017 (S.I. 2017/126). Full text of PSTI Statement of Compliance is available at <https://www.asus.com/support/>.

Authorized representative in United Kingdom: ASUS(TEK) UK LIMITED

Address: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6FL, England, United Kingdom Tel: +44-1441-2420-700 Fax: +44-1441-2420-800 Email: uk@asus.com Support mail: network_support_uk@asus.com <https://www.asus.com/uk/>

UKCA

English

CE statement

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUS(TEK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>. This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 5 mm between the radiator & your body. The maximum SAR value is as follows: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), VHT20, VHT40, 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT20), 802.11g (EHT40), 802.11n (VHT20), 802.11n (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT160), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT80), 802.11g (EHT160) 6GHz: 802.11a, 802.11a (HEW20), 802.11a (HEW40), 802.11a (HEW80), 802.11a (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11b (EHT80), 802.11b (EHT160) The frequency, channel and the maximum transmitted power in EU are listed below: 2400-2483.5MHz (1-13): 19.99dBm 5150-5250MHz (36-48): 22.98dBm 5250-5350MHz (52-64): 22.98dBm 5470-5725MHz (100-140): 22.98dBm 5945-6425MHz (1-93): 23dBm The WiFi operating shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

The WiFi operating in the band 5150-5350MHz shall be restricted to indoor use for countries listed in the table below:

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LU	LT	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	HR	UK(NI)	UA	

Safety Notices

• Use this product in environments with ambient temperatures between 0°(32°F) and 40°(104°F). • Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure you are using the product in compliance with this rating. • DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Keep servicing if the casing has been damaged. • DO NOT place or drop objects on top and do not show any foreign objects into the product. • DO NOT expose to or near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the product during or after electrical storms. • DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated. • DO NOT mount this equipment higher than 2 meters. • DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals. • Do not use the product if the power cord is damaged or has been damaged. • If the Adapter is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer. • To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system.

Swedish

CE-mödeldeklaration

Föremålet EU-förskriften om överensstämmelse ASUS(TEK Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten till EU-förskriften om överensstämmelse finns på <https://www.asus.com/support/>. Denna utrustning uppfyller EU-strålningsexponeringsgräns för en oövervakad miljö. Denna utrustning skall installeras och hanteras på minst 5 cm avstånd mellan strålkällan och din kropp.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), VHT20, VHT40, 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT20), 802.11g (EHT40), 802.11n (VHT20), 802.11n (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT160), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT80), 802.11g (EHT160) 6GHz: 802.11a, 802.11a (HEW20), 802.11a (HEW40), 802.11a (HEW80), 802.11a (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11b (EHT80), 802.11b (EHT160) Frekvens, kanal och den maximala utsända strömmen i EU anges nedan:

2400-2483.5MHz (1-13): 19.99dBm 5150-5250MHz (36-48): 22.98dBm 5250-5350MHz (52-64): 22.98dBm 5470-5725MHz (100-140): 22.98dBm 5945-6425MHz (1-93): 23dBm Frekvenser som inte är tillåtna för användning inomhus enbart vid användning inom 5 150 till 5 350 MHz frekvensområdet.

Säkerhetsinformation

• Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0°(32°F) och 40°(104°F). • Läs märketiketten på produktens undersida, och kontrollera att strömadaptern uppfyller dessa märkdata. • Placera den INTE på ett golv eller inställbar yta. Sätt senast ett höjstadium under. • Placera och tappa INTE föremål ovanpå, och skjut inte in främmande föremål i produkten. • Utsätt den INTE för eller använd i närheten av väskor, regn eller fukt. ANVÄND INTE omedelbart efter skvader. • Ta INTE över ventilationsöppningar på produkten för att förhindra att systemet överhettas. • ANVÄND INTE skadade strömkablar, tillbehör eller annan kringutrustning. • Om strömförbindningen avbryts förkortar inte att ladda det själv. Kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare. • För att förhindra elektriska stötar, koppla bort elkabeln från elnätet innan systemet flyttas.

Lituanian

CE patvirtinimas Šiame dokumente pateikiama ASUS(TEK Computer Inc.) patvirtinimas, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/EB nuostatas. Visa šios atitikties deklaracija teksta rasite <https://www.asus.com/support/>. Šis įrenginys atitinka ES radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šis prietaisas reikėtų statyti ir naudoti ten, kur jo būtų bent 5 cm atstumu nuo jūsų kūno.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), VHT20, VHT40, 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT20), 802.11g (EHT40), 802.11n (VHT20), 802.11n (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT160), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT80), 802.11g (EHT160) 6GHz: 802.11a, 802.11a (HEW20), 802.11a (HEW40), 802.11a (HEW80), 802.11a (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11b (EHT80), 802.11b (EHT160) Dažnis, režimas ir maksimali signalo siuntimo galia ES nurodyta toliau:

2400-2483.5MHz (1-13): 19.99dBm 5150-5250MHz (36-48): 22.98dBm 5250-5350MHz (52-64): 22.98dBm 5470-5725MHz (100-140): 22.98dBm 5945-6425MHz (1-93): 23dBm Šis įrenginys gali būti naudojamas tik patalpoje, kai jis veikia 5150–5350 MHz dažnių diapazone.

Saugos patarimai

• Naudojkitės šiuo gaminiu tik esant 0°(32°F)–40°(104°F) aplinkos oro temperatūrai. • Ši techninių charakteristikų etiketė, esantią gamintojo paviršiuje, įrašijinkite, ar matinimo adapteris atitinka tas charakteristikas. • NEŠIUKITE ar nelgių ar nestabilių daiktų paviršių. Kreiptis pagalbą, jei pajuzidėtis kokia nors kliūtimi. • NEDIKTIET ar viršius, neužneškite arba nekiskite į gamtinį pajusliną daiktą. • NENAUDOKITE drgnose vietas, šalia sklypų, kur yra drgnas, nelaiskai aptvrti. NENAUDOKITE modernu per elektris atitiktis. • NELDENKITE gamintojo ventilacijos angų, kad sistema nepervirktu. • NEPAVARTOKITE patiesų, matinimo laisvų ar kitokių matinimo prietaisų. • Jei norėtumėte sąsieti, nebandykite jo remontuoti patys. Kreiptis k kvalifikuotą meistra arba pardavėją. • Naudokite išvengti elektros smūgio pavojaus, prieš perkeldami sistemos į kitą vietą, atjunkite matinimo kabelį nuo elektros lizdo.

Turkish

CE Beyanı

Başlatılmıştır ASUS Bilgilerin Bildirimi ASUS(TEK Computer Inc. bu beyanla temel gereksinimleri ve 2014/53/EU Yönergesinin diğer ilgili kısıllarını uyumlu olduğunu bildirir. Bu uyumluluk bildirimin tam metni <https://www.asus.com/support/> adresinde bulunabilir. Bu donanım, kontrol edilen bir ortam için belirlenen AS radyasyon emisyonları sınırlarını. Bu donanım, sinirli bir şekilde çalışır ve en az 5 cm mesafe olarak şekilde yerleştirilmeli ve çalıştırılmalıdır.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), VHT20, VHT40, 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT20), 802.11g (EHT40), 802.11n (VHT20), 802.11n (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT160), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT80), 802.11g (EHT160) 6GHz: 802.11a, 802.11a (HEW20), 802.11a (HEW40), 802.11a (HEW80), 802.11a (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11b (EHT80), 802.11b (EHT160) 2400-2483.5MHz (1-13): 19.99dBm 5150-5250MHz (36-48): 22.98dBm 5250-5350MHz (52-64): 22.98dBm 5470-5725MHz (100-140): 22.98dBm 5945-6425MHz (1-93): 23dBm

AB içinde frekans, mod ve iletken in fazla güç aşağıda listelenmektedir: 2400-2483.5MHz (1-13): 19.99dBm 5150-5250MHz (36-48): 22.98dBm 5250-5350MHz (52-64): 22.98dBm 5470-5725MHz (100-140): 22.98dBm 5945-6425MHz (1-93): 23dBm

Guvnlili

Bu ürünün ortam sıcaklığı 0°(32°F) ve 35°(95°F) arasında ki sıcaklıklarda çalışmalıdır. • Ürününüzün altındaki dercelemlerle ilgili basıyur ve güç dağılırınıuzunün bunulla uyumlu olduğunuz emim olu. • Düzne ve ya sabit oluunulla kullanıyuzenile YERLEŞTİMEYİN. Buza nesazer götümezse servise basıyurun. • Ürününüz uyzerine nesneler koymıyın veya düzümleyin ve eliniz yabancu nesnelerle temas etmeyin. • Sınırları, yeşilrnu ve ya de name mark BİRAKMAYIN veya bunların yanzılarını KULLANMAYIN. Şimpeki firtmalarda modem KULLANMAYIN. • Sistemini ağırı ısımsamın ölenemk için uyruknüz havalandırma deliklerini uyruknüz kapatmayın. • Sistemini ağırı ısımsamın PC'nin uyruknüzü ya deleklinen KAPATMAYIN. • Güç kaıyınız bozulmuşsa, tek başınıza onarmaya çalışmayın. Yetkili servis teknisyenine veya satıcınıza bağıntı

kurun. • Elektrik çarpması riskini ölenemk için, sistemini yerini değıştirmeden önce güç kablosunun elektrik prizini ölan bağıntımsın kesin.

Finnish

CE-merkintä

Yksinkertainen EU-vaatimustenmukaaisuusvakuutus ASUS(TEK Computer Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lisävaatimusten mukainen. Koko EU-vaatimustenmukaaisuusvakuutuksen tekstin on nähtävissä osoitteessa <https://www.asus.com/support/>. Tämä laite täyttää EU-säteilyalttiuspöytä, jotka on asettu halitsemattomaksi ympäristöön. Tämä laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilyä ei kehoi välisen etäisyyden on vähintään 5 cm.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), VHT20, VHT40, 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40) 6GHz: 802.11a, 802.11a (HEW20), 802.11a (HEW40), 802.11a (HEW80), 802.11a (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11b (EHT80), 802.11b (EHT160) Taajuus, tila maksimi lähetetty teho EU:ssa on listattu alla:

2400-2483.5MHz (1-13): 19.99dBm 5150-5250MHz (36-48): 22.98dBm 5250-5350MHz (52-64): 22.98dBm 5470-5725MHz (100-140): 22.98dBm 5945-6425MHz (1-93): 23dBm

Tämän laitteen käyttö on rajoitettu sisätiloihin 5150 - 5350 MHz-taajuuksialueella.

Turvallisuustieto

• Käytä tätä tuotetta pohjassa sijaitsevilla ankkureilla vastassa verkkoalueita täällä nimellisillä. • Varmista tuotteen pohjassa sijaitsevien ankkureiden kiinnitys oikein. • Älä aseta esineitä tai epävakaita pinnoitteita. Älä yritä hyllytöön, jos kotelon on vahingoittunut. • Älä aseta tai pudota esineitä lattialle, pöydälle tai muuhun tasapinnalle. • Älä aseta vettä, nesteitä, talleja tai kosteudella tai käyriä niiden lähelle. ÄLÄ käytä modernia ulkoilmaympäristön aikana. • Älä yrittä välttää tuuletusaukkoja estäksiesi tuuletusta yksikösiä. • ÄLÄ käytä vahingoitettuja virtajohtoja, laivaurutetta tai muita ohjaimia. • Jos virtajohto on rikkoutunut, älä itse yritä sitä korjata. Ota yhteyttä ammattilaisen huoltohenkilöön tai jälleenmyyjään. • Estäksiesi sähköiskun vaurion irrota virtakäpälä pistotulosta ennen jättämistäsi paikan muuttamista.

Hungarian

CE-nyilatkozat

Egyeztetve az EU-megfelelőségi nyilatkozattal. Az ASUS(TEK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: <https://www.asus.com/support/>. Ez a berendezés megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó, ellenőrzött környezetet megkövetelő határértékének. A készülék telepítésekor és használatára során legalább 5 cm távolságot kell hagyni a fűtőtest és a test között. Minden működési üzemiadit.

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), VHT20, VHT40, 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40) 6GHz: 802.11a, 802.11a (HEW20), 802.11a (HEW40), 802.11a (HEW80), 802.11a (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11b (EHT80), 802.11b (EHT160) A frekvencia, a mód és a maximális sugárzott teljesítmény az EU-szabványok szerint a következők: 2400-2483.5MHz (1-13): 19.99dBm 5150-5250MHz (36-48): 22.98dBm 5250-5350MHz (52-64): 22.98dBm 5470-5725MHz (100-140): 22.98dBm 5945-6425MHz (1-93): 23dBm

Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvencia, üzemmódok és maximális átviteli teljesítmény: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), VHT20, VHT40, 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT20), 802.11g (EHT40), 802.11n (VHT20), 802.11n (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT160), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT80), 802.11g (EHT160) 6GHz: 802.11a, 802.11a (HEW20), 802.11a (HEW40), 802.11a (HEW80), 802.11a (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11b (EHT80), 802.11b (EHT160) Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvencia, üzemmódok és maximális átviteli teljesítmény: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), VHT20, VHT40, 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT20), 802.11g (EHT40), 802.11n (VHT20), 802.11n (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT160), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT80), 802.11g (EHT160) Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvencia, üzemmódok és maximális átviteli teljesítmény: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), VHT20, VHT40, 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT20), 802.11g (EHT40), 802.11n (VHT20), 802.11n (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT160), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT80), 802.11g (EHT160) Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvencia, üzemmódok és maximális átviteli teljesítmény: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), VHT20, VHT40, 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT20), 802.11g (EHT40), 802.11n (VHT20), 802.11n (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT160), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT80), 802.11g (EHT160) Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvencia, üzemmódok és maximális átviteli teljesítmény: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), VHT20, VHT40, 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT20), 802.11g (EHT40), 802.11n (VHT20), 802.11n (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT160), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT80), 802.11g (EHT160) Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvencia, üzemmódok és maximális átviteli teljesítmény: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), VHT20, VHT40, 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT20), 802.11g (EHT40), 802.11n (VHT20), 802.11n (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT160), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT80), 802.11g (EHT160) Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvencia, üzemmódok és maximális átviteli teljesítmény: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), VHT20, VHT40, 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT20), 802.11g (EHT40), 802.11n (VHT20), 802.11n (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT160), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT80), 802.11g (EHT160) Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvencia, üzemmódok és maximális átviteli teljesítmény: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), VHT20, VHT40, 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT20), 802.11g (EHT40), 802.11n (VHT20), 802.11n (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT160), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT80), 802.11g (EHT160) Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvencia, üzemmódok és maximális átviteli teljesítmény: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), VHT20, VHT40, 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT20), 802.11g (EHT40), 802.11n (VHT20), 802.11n (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT160), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HEW40), 802.11ax (HE160), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT80), 802.11g (EHT160) Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvencia, üzemmódok és maximális átviteli teljesítmény: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), VHT20, VHT40, 802.11ax (HE20), 802.11ax (HE40), 802.11b (EHT20), 802.11b (EHT40), 802.11g (EHT20), 802.11g (EHT40), 802.1