


ASUS All-in-One PC

Používateľská príručka

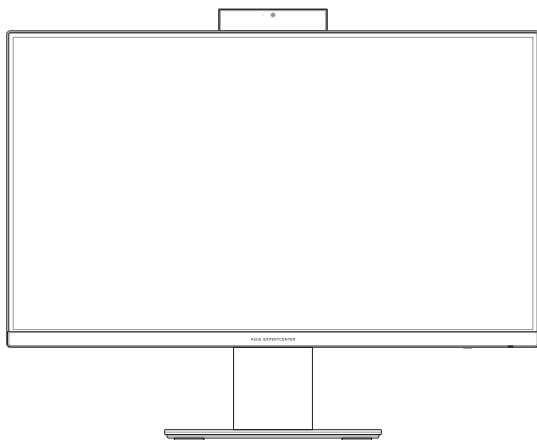

*P440VA/P440VAES/V440VA/V440VAES
P470VA/V470VA*

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. (ďalej len „ASUS“), a to prostredníctvom písomného súhlasu, kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej na potreby zálohovania. („ASUS“).

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU „TAK, AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ, ZAHRNUTÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHDNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOLVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHTO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami príslušných spoločností a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru porušovania ich práv.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA NA INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU SA KEDYKOLVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA A NEMALI BY SA INTERPRETOVAŤ AKO ZÁVÄZOK SPOLOČNOSTI ASUS.

SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOLVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva vyhradené.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy z dôvodu zanedbania zo strany spoločnosti ASUS alebo z dôvodu inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať od spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná len za poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnutelnom osobnom majetku alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo opomenutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto vyhlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná alebo vás odškodní iba za stratu, poškodenia alebo nároky, ktoré sú zmluvne ustanovené alebo vyplývajú z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus v zmysle tejto záruky.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD, (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV, ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOLVEK EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TYCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

SERVIS A PODPORA

Navštívte našu viacjazyčnú webovú stránku <https://www.asus.cz/support/>.

Obsah

Informácie o tejto príručke.....	7
Dohody používané v tomto návode	8
Typografické prvky	8
Ikony	9
Bezpečnostné informácie	10
Nastavenie systému	10
Starostlivosť pri používaní	11
Výstraha týkajúca sa akustického tlaku	12
Sieťový adaptér	12
Výstraha týkajúca sa ventilátora napájaného jednosmerným prúdom	12
Obsah balenia	13

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Počítač ASUS typu all-in-one	15
Pohľad spredu	15
Pohľad zhora	19
Pohľad zospodu	20
Pohľad zozadu	22

Kapitola 2: Používanie počítača ASUS typu all-in-one

Nastavenie počítača ASUS typu all-in-one.....	25
Montáž základovej dosky	25
Montáž a demontáž výškovo nastaviteľného stojana (pri vybraných modeloch)	26
Používanie panela webovej kamery.....	27
Pripojenie bezdrôtovej klávesnice a myši	28
Pripojenie káblvej klávesnice a myši	30
Zapnutie systému	31
Povolenie rýchleho spustenia	33
Umiestnenie počítača ASUS typu all-in-one.....	34
Používanie dotykovej obrazovky (pri vybraných modeloch).....	37
Gestá pre panel s dotykovou obrazovkou	38
Používanie gest na paneli s dotykovou obrazovkou.....	38
Používanie klávesnice	40
Funkčné klávesy	40

Kapitola 3: Používanie systému Windows

Prvé spustenie	43
Ponuka Start (Štart)	44
Spustenie ponuky Start (Štart)	45
Otváranie programov z ponuky Start (Štart)	45
Aplikácie systému Windows	46
Spúšťanie aplikácií systému Windows z ponuky Start (Štart)	46
MyASUS Splendid	47
Pripojenie k bezdrôtovým sieťam	49
Wi-Fi	49
Bluetooth	50
Pripojenie k pevným sieťam	51
Vypnutie počítača ASUS All-in-One	52
Prepnutie počítača ASUS All-in-One do režimu vypnutia/režimu najnižšej spotreby	53
Prepnutie počítača ASUS All-in-One do režimu spánku	54

Kapitola 4: Obnova systému

Vstup do nastavenia systému BIOS	55
Rýchly vstup do systému BIOS	55
Obnova systému	56
Použitie možnosti obnovy	57

Prílohy

Právne informácie	59
Ochranná známka USB-IF	59
Patentové oznámenie spoločnosti Access Advance	59
Regulačné vyhlásenia.....	60
Varovanie týkajúce sa vystaveniu vysokofrekvenčnému rušeniu	60
Poznámka o povrchovej úprave.....	61
Prevencia straty sluchu	61
Vyhlásenie o zhode výrobku s nariadeniami o ochrane životného prostredia	63
EÚ REACH a Článok 33	64
EÚ RoHS	64
Služby recyklácie a spätného odberu spoločnosti ASUS.....	64
Produkt s kvalifikáciou ENERGY STAR®	65
Smernica o ekodizajne	66
Výrobky registrované v EPEAT	66
Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ	67
Vyhlásenie Federálnej komisie pre komunikáciu (FCC) o rušení.....	68

Informácie o tejto príručke

Tento návod uvádza informácie o hardvérových a softvérových funkciách vášho počítača ASUS typu all-in-one a je usporiadaný do nasledujúcich kapitol:

Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Táto kapitola popisuje hardvérové komponenty vášho počítača ASUS typu all-in-one.

Kapitola 2: Používanie počítača ASUS typu all-in-one

Táto kapitola uvádza informácie o používaní vášho počítača ASUS typu all-in-one.

Kapitola 3: Používanie systému Windows

Táto kapitola poskytuje prehľad o používaní systému Windows v počítači ASUS typu all-in-one.

Kapitola 4: Obnova systému

Táto kapitola popisuje možnosti obnovy vášho počítača ASUS typu all-in-one.

Prílohy

Táto časť obsahuje oznámenia a bezpečnostné vyhlásenia pre váš počítač ASUS typu all-in-one.

Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa používajú nasledujúce označenia:

DÔLEŽITÉ! Táto správa obsahuje dôležité Informácie, ktoré je nutné dodržiavať na vykonanie úlohy.

POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré pomôžu pri vykonávaní úloh.

VAROVANIE! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých úloh a na zabránenie poškodenia údajov a súčastí vášho zariadenia.

Typografické prvky

Bold (Tučné písmo) = označuje ponuku alebo položku, ktoré musíte zvoliť.

Italic (Kurzíva) = Označuje časti návodu, ktoré si môžete pozrieť.

Ikony

Dolu znázornené ikony označujú, ktoré zariadenie možnou používať na vykonávanie série úloh alebo procesov vo vašom počítači ASUS typu all-in-one.



= Používanie dotykovej obrazovky (pri vybratých modeloch).



= (voliteľné) Použite pevne pripojenú/bezdrôtovú myš.



= (voliteľné) Použite pevne pripojenú/bezdrôtovú klávesnicu.

Všetky vyobrazenia obrazovky v tejto príručke sú iba informatívneho charakteru. Aktuálne technické špecifikácie výrobku a zobrazenia obrazoviek pre softvér sa môžu líšiť na základe regiónu zakúpenia. Najnovšie informácie nájdete na internetovej stránke spoločnosti ASUS na adrese www.asus.com.

Bezpečnostné informácie

Počítač ASUS typu all-in-one je navrhnutý a testovaný tak, aby spĺňal najnovšie bezpečnostné normy pre zariadenia informačných technológií. Aby však bola zaistená vaša bezpečnosť, musíte si prečítať nasledujúce bezpečnostné pokyny.

Nastavenie systému

- Pred používaním systému si prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny, ktoré sa v tomto dokumente uvádzajú.
- Tento produkt nepoužívajte v blízkosti vody alebo zdroja tepla, ako napríklad radiátor.
- Dávajte pozor pri premiestňovaní systému, aby nedošlo k zraneniam.
- Systém nainštalujte na stabilný povrch.
- Otvory v ráme slúžia na vetranie. Tieto otvory neblokujte ani ich nezakrývajte. Zabezpečte, aby bol okolo systému dostatočný priestor na vetranie. Do vetracích otvorov nikdy nekladajte žiadne predmety.
- Tento výrobok používajte v prostrediach s teplotou okolia od 0 do 40 °C.
- Ak používate predlžovací kábel, celkový prúdový odber zariadení, ktoré sú pripojené k tomuto predlžovaciemu káblu, nesmie prekročiť prúdový odber tohto kábla.

Starostlivosť pri používaní

- Na napájací kábel nešliapte ani nekladte naň žiadne predmety.
- Na systém nelejte vodu ani žiadne iné kvapaliny.
- Keď je systém vypnutý, v tomto produkte stále zostáva malé množstvo elektrického prúdu. Pred čistením systému vždy odpojte všetky zdroje napájania, modem a sieťové káble.
- Aby dotyková obrazovka fungovala pri optimálnej citlivosti na dotyk, vyžaduje pravidelné čistenie. Obrazovku udržiavajte čistú bez cudzích predmetov alebo nadmerného hromadenia prachu. Pri čistení obrazovky:
 - vypnite systém a napájací kábel odpojte od nástennej elektrickej zásuvky.
 - na dodanú čistiacu handričku nastriekajte malé množstvo čistiaceho prostriedku na sklo a jemne poutierajte povrch obrazovky.
 - nestriekajte čistiaci prostriedok priamo na obrazovku.
- Nepoužívajte drsný čistiaci prostriedok ani hrubú tkaninu na čistenie obrazovky.
- Ak sa vo vašom produkte vyskytnú nasledujúce technické problémy, napájací kábel odpojte od elektrickej zásuvky a obráťte sa na kvalifikovaného servisného technika alebo na svojho predajcu.
 - Poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
 - Do systému sa dostala kvapalina.
 - Systém nefunguje správne, aj keď postupujete podľa návodu na obsluhovanie.
 - Systém spadol alebo je poškodená skrinka.
 - Výkon systému sa mení.

Výstraha týkajúca sa akustického tlaku

Nadmerný akustický tlak z náhlavnej súpravy alebo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu alebo jeho trvalé poškodenie. Zvýšenie hlasitosti ekvalizéra nad predvolené úrovne zvyšuje výstupné napätie a akustický tlak produkovaný náhlavnou súpravou alebo slúchadlami.

Sieťový adaptér

1. Technické parametre adaptéra

Vstupné napätie: 100 – 240 Vac

Vstupná frekvencia: 50 – 60 Hz

Menovitý výstupný prúd: 4,74 A (90 W)/6 A (120 W)


Menovité výstupné napätie: 19 V (90 W)/20 V (120 W)

2. Odporúča sa, aby sa elektrická zásuvka nachádzala čo najbližšie k počítaču ASUS typu all-in-one.


Výstraha týkajúca sa ventilátora napájaného jednosmerným prúdom

Ventilátor napájaný jednosmerným prúdom je pohyblivý diel, ktorý môže pri nesprávnom používaní spôsobiť zranenie. Pri používaní tohto produktu sa držte ďalej od tohto ventilátora.

Obsah balenia

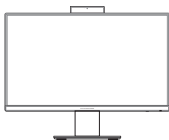

Počítač ASUS typu all-in-one



Sieťový adaptér



Napájací kábel



Záručný list



Klávesnica (voliteľné)



Myš (voliteľné)



Stručný návod na obsluhu



Hardvérový kľúč prijímača
KBM USB (voliteľné)

POZNÁMKA:

- Ak je ktorákoľvek položka poškodená alebo chýba, oznámte to svojmu predajcovi.
- Vyobrazenie počítača ASUS typu all-in-one je iba informatívneho charakteru. Technické parametre skutočného výrobku sa môžu líšiť podľa rôznych modelov.
- Vyobrazenia klávesnice, myši a zdroja napájania sú iba informatívneho charakteru. Technické parametre skutočného výrobku sa môžu líšiť podľa rôznych území.

[illegible]


Kapitola 1: Nastavenie hardvéru

Počítač ASUS typu all-in-one


Pohľad spredu

POZNÁMKA: Vyobrazenia v tejto časti slúžia len na orientáciu. Vzhľad vášho počítača ASUS typu všetko v jednom sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Štandardný model

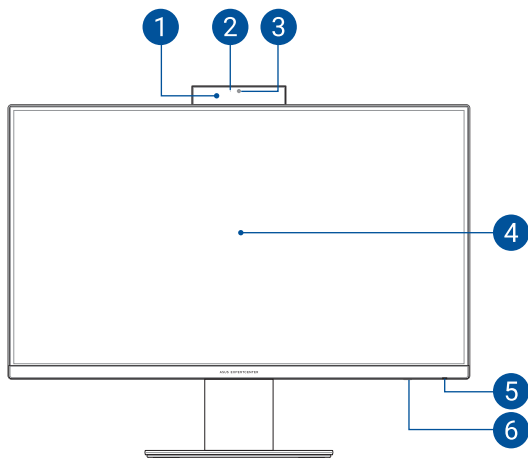

Model s infračervenou kamerou

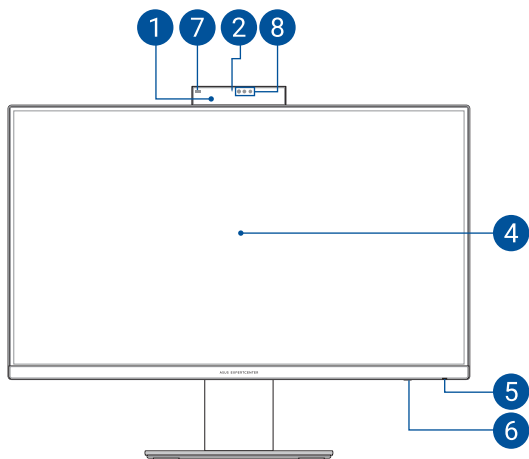

1 Panel webovej kamery

Keď sa vstavaná kamera nepoužíva, panel webovej kamery je možné zasunovať do priestoru kamery.

2 Indikátor kamery

Indikátor kamery sa rozsvieti, keď sa zabudovaná kamera používa.

3 Kamera

Zabudovaný fotoaparát umožňuje pomocou počítača ASUS typu all-in-one snímať fotografie alebo nahrávať videá.

4 LCD displej

Tento LCD displej s plochou obrazovkou poskytuje vynikajúce funkcie na prezeranie fotografií, videí a ďalších multimediálnych súborov.

Na vybraných modeloch je podporovaný viacdotykový vstup. Svoj počítač ASUS typu all-in-one môžete ovládať dotykovými gestami.

5 Indikátor napájania

Indikátor napájania sa rozsvieti, keď sa počítač typu všetkého v jednom All-in-One ASUS zapne.

6 Tlačidlo režimu (pri vybratých modeloch)

Dotykom na toto tlačidlo prepnete zdroj zobrazovacieho signálu. Počítač ASUS typu všetko v jednom možno po prepnutí do HDMI-in používať ako štandardný stolný LCD monitor. Podržte stlačené tlačidlo režimu a potom ho použite na nastavenie jas v režimu vstupu HDMI.

7 Bezdotykový snímač priblíženia

Bezdotykový snímač sa automaticky uvedie činnosti a vykoná prihlásenie do vášho počítača všetkého v jednom All-in-One ASUS s funkciou Windows Hello po zistení vašej prítomnosti v blízkosti. Po vašom odchode z blízkosti váš počítač všetkého v jednom All-in-One ASUS prejde do kludového režimu.

8 Kamera


Zabudovaný fotoaparát umožňuje pomocou počítača ASUS typu all-in-one snímať fotografie alebo nahrávať videá.

Infračervená kamera

Vstavaná infračervená kamera zachytáva infračervené snímky na rozpoznávanie tváre a podporuje Windows Hello.

POZNÁMKA: Než sa prihlásite pomocou funkcie Windows Hello na rozpoznávanie tváří, bude počas načítavania údajov blikať červená kontrolka IR LED.

Pohľad zhora

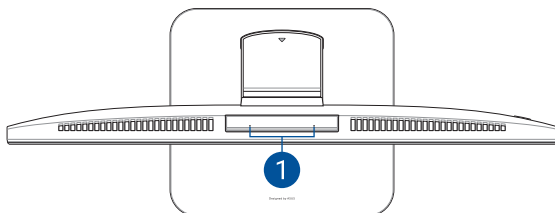


1

Mikrofónové zostavy

Medzi funkcie sústavy mikrofónov patria zrušenie ozveny, potlačenie šumu a tvorba lúča pre lepšie rozpoznávanie hlasu a nahrávanie zvuku.

Pohľad zospodu

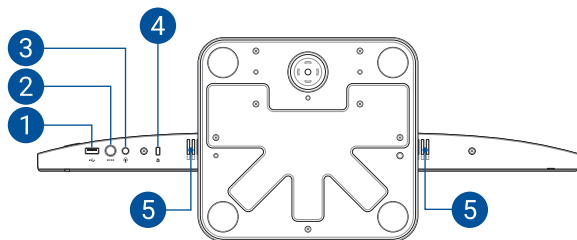

1 Port USB 2.0

Port USB je kompatibilný so zariadeniami s rozhraniami USB 2.0 alebo USB 1.1, ako sú klávesnice, polohovacie zariadenia, mechaniky flash diskov, externé disky HDD, reproduktory, fotoaparáty a tlačiarne.

2 Tlačidlo režimu (pri vybratých modeloch)

Dotykom na toto tlačidlo prepnete zdroj zobrazovacieho signálu. Počítač ASUS typu všetko v jednom možno po prepnutí do HDMI-in používať ako štandardný stolný LCD monitor. Podržte stlačené tlačidlo režimu a potom ho použite na nastavenie jasv v režimu vstupu HDMI.

3 Konektor na zapojenie slúchadiel/náhlavnej súpravy/ mikrofónu

Tento port umožňuje pripojiť slúchadlá alebo reproduktory so zosilňovačom. Tento port môžete použiť aj na pripojenie náhlavnej súpravy alebo externého mikrofónu.


4 Bezpečnostná zásuvka Kensington®

Zásuvka pre zabezpečovacie zariadenie Kensington® umožňuje zabezpečiť počítač ASUS typu all-in-one pomocou produktov, ktoré sú kompatibilné so zabezpečovacím zariadením Kensington®.

5 Reprodukory

Vstavané reproduktory umožňujú počuť zvuky priamo z počítača ASUS typu all-in-one. Funkcie zvuku sú riadené softvérovo. Funkcie zvuku sú riadené softvérovo.

Pohľad zozadu

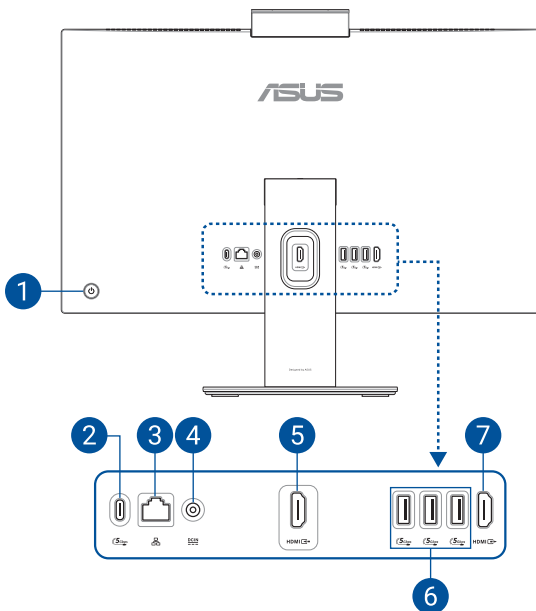

1

Tlačidlo napájania

Stlačením tohto tlačidla zapnete počítač ASUS typu all-in-one.

2

Port USB 3.2 Gen 1 Type-C®

Port USB 3.2 (univerzálna sériová zbernica 3.2) Gen 1 Type-C® poskytuje rýchlosť prenosu maximálne 5 Gbit/s a je spätne kompatibilný s USB 2.0.

3

Port siete LAN

Osemkólikový port LAN RJ-45 podporuje štandardné Ethernetové káble na pripojenie k lokálnej sieti.

4

Príkon

Dodaný sieťový adaptér konvertuje striedavý prúd na jednosmerný, čím je možné využívať tento konektor. Počítač ASUS typu all-in-all je napájaný prostredníctvom tohto konektora. Aby nedošlo k poškodeniu počítača ASUS typu all-in-one, vždy používajte dodaný sieťový adaptér.

VAROVANIE! Sieťový adaptér môže byť počas používania teplý až horúci. Sieťový adaptér nezakrývajte a držte ho preč od svojho tela.

5

Vstupný port HDMI (pri vybratých modeloch)

Tento port umožňuje použiť počítač ASUS typu all-in-one ako externé zobrazovacie zariadenie.

6 Port USB 3.2 Gen 1

Tento port USB 3.2 Gen 1 (univerzálna sériová zbernica) poskytuje prenosovú rýchlosť až do 5 Gbit/s.

7 Výstupný port HDMI

Tento port umožňuje odosielať zvukové a obrazové signály z vášho počítača všetkého v jednom All-in-One ASUS do zariadenia kompatibilného s HDMI pomocou kábla HDMI.

Kapitola 2:


Používanie počítača ASUS typu all-in-one

Nastavenie počítača ASUS typu all-in-one

POZNÁMKA: Vyobrazenia v tejto časti slúžia len na orientáciu. Vzhľad vášho počítača ASUS typu všetko v jednom sa môže líšiť v závislosti od modelu.


Montáž základovej dosky

1. Pri zobrazenej orientácii zarovnajte a pripojte základovú dosku k stojanu.
2. Základovú dosku zaistíte pomocou skrutiek.

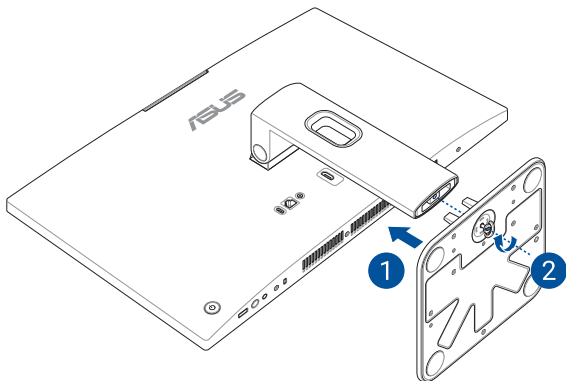


Montáž a demontáž výškovo nastaviteľného stojana (pri vybraných modeloch)

Na zobrazenej orientácii stojan mierne zarovnajete a zatlačíte nadol dovtedy, kým nezapadne na miesto.

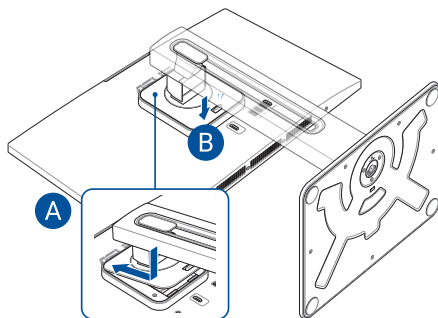


Západku zatlačíte v smere, ako je znázornené, a potom odstránite stojan. Potom môžete nainštalovať počítač ASUS typu all-in-one do zariadenia kompatibilného s držiakom VESA.

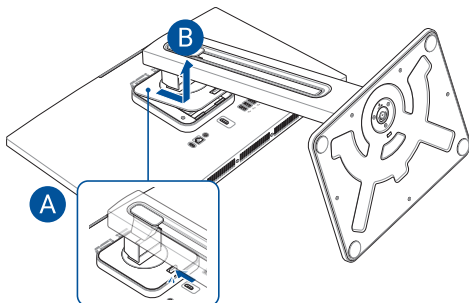

Používanie panela webovej kamery


Ak chcete kameru odhaliť, potiahnite panel webovej kamery nahor.

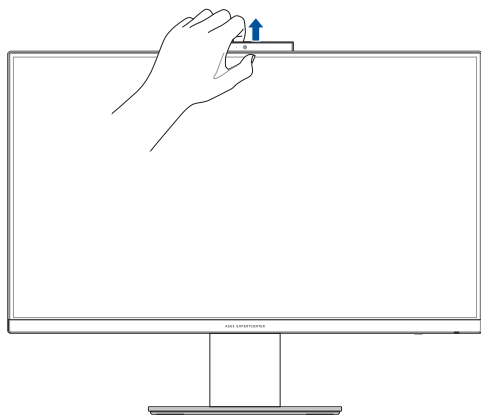


Pripojenie bezdrôtovej klávesnice a myši

POZNÁMKA: Vyobrazenia v tejto časti slúžia len na orientáciu. Vzhľad vášho počítača ASUS typu všetko v jednom sa môže líšiť v závislosti od modelu.

1. Do bezdrôtovej klávesnice a myši vložte batérie.

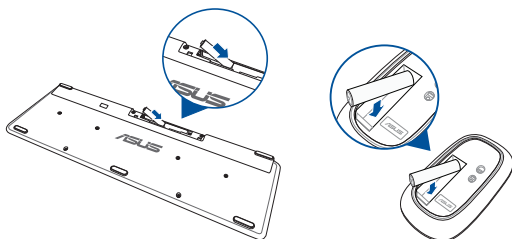

2. Do portu USB zapojte hardvérový kľúč pre klávesnicu a myš na automatické spárovanie obidvoch zariadení s počítačom ASUS typu all-in-one.

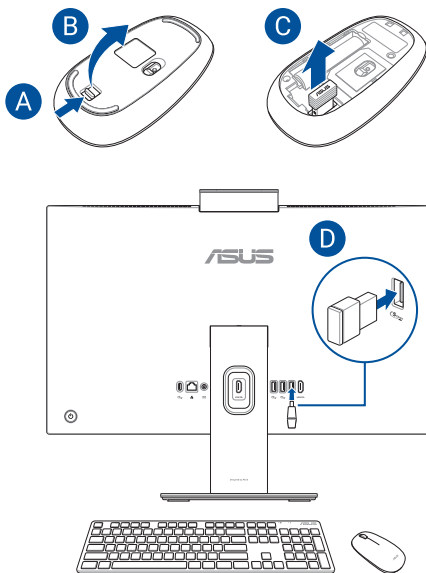


3. Teraz môžete začať používať bezdrôtovú klávesnicu a myš.

POZNÁMKA: Ak bezdrôtová klávesnica a myš stratí pripojenie, znova ich pripojte pomocou bezdrôtového hardvérového kľúča. Spolu s bezdrôtovými zariadeniami nepoužívajte žiadne iné zariadenia. Myš a klávesnicu umiestnite minimálne 20 cm od ostatných bezdrôtových zariadení, aby nedochádzalo k rušeniu.

Pripojenie káblovej klávesnice a myši


Klávesnicu a myš zapojte do portov USB na zadnej strane monitora.

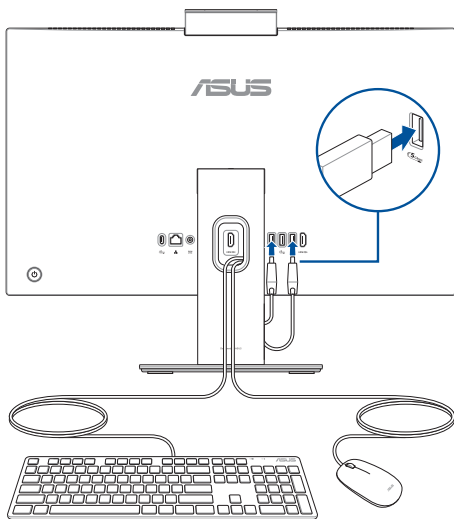


POZNÁMKA: Vyššie vyobrazené položky sú len na porovnanie. Skutočné zariadenie a technické parametre voliteľnej káblovej alebo bezdrôtovej klávesnice a myši sa môžu líšiť.

Zapnutie systému

- A. Konektor napájania jednosmerným prúdom zapojte do konektora pre vstup napájania jednosmerným prúdom (DC) v počítači ASUS typu all-in-one.
- B. Napájací sieťový kábel pripojte k napájaciemu adaptéru na striedavý/jednosmerný prúd.
- C. Napájací adaptér na striedavý prúd pripojte k zdroju napájania 100 V až 240 V.

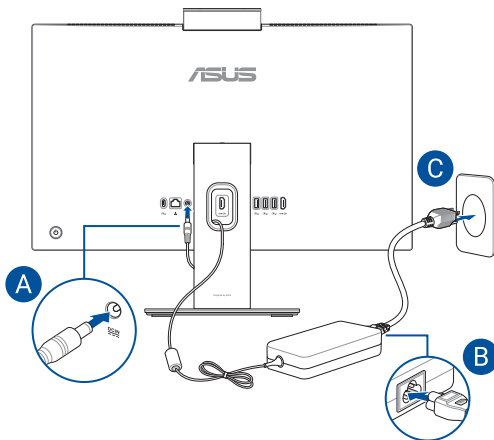

- D. Stlačte tlačidlo napájania.

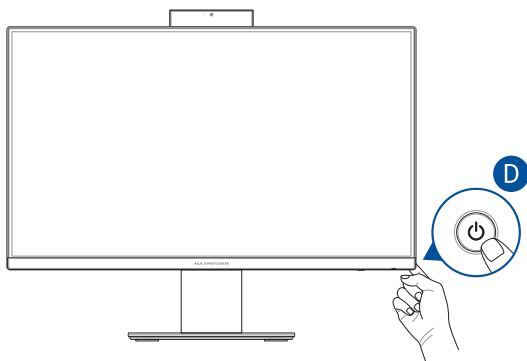


POZNÁMKA: Podrobné informácie o vypnutí počítača ASUS typu all-in-one si pozrite v časti *Vypnutie počítača ASUS typu all-in-one pri Práci s operačným systémom Windows*.

Povolenie rýchleho spustenia

Počítač ASUS All-in-One môžete vypnúť s povoleným rýchlym spustením.

Povolenie rýchleho spustenia v nastaveniach vypínania:


Do vyhľadávacieho panela zadajte **Ovládací panel** a otvorte ho (**Zobraziť podľa: Kategória**), vyberte položku **Hardvér a zvuk > Možnosti napájania > Zvoliť, čo robí tlačidlo napájania**, kliknite na položku **Zmeniť nastavenia**, ktoré momentálne nie sú k dispozícii, začiarknite položku **Zapnúť rýchle spustenie (odporúčané)** a kliknite na tlačidlo **Uložiť zmeny**.

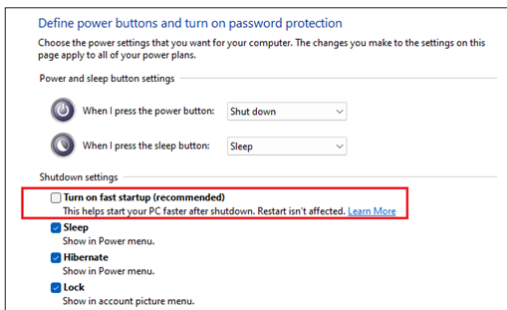

POZNÁMKA: Ak je rýchle spustenie vypnuté, pri vypnutí počítača ASUS All-in-One sa počítač vypne do stavu napájania S5.


Umiestnenie počítača ASUS typu all-in-one

1. Počítač ASUS typu all-in-one položte na rovnú plochu, ako napríklad stôl alebo pult.
2. Displej nastavte do polohy, v ktorej máte pohodlie, a to nasledujúcim spôsobom:
 - Displej nakloňte do uhla od -5° do 20° .

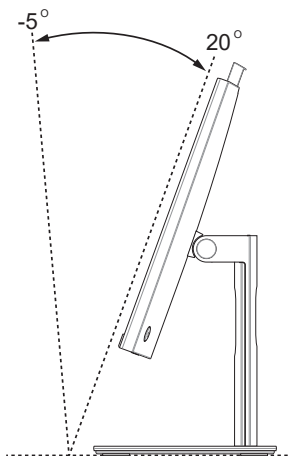


- Displej otočte o 45° doprava alebo doľava.

POZNÁMKA: Displej môžete otáčať len pri modeloch s výškovo nastaviteľným stojanom.

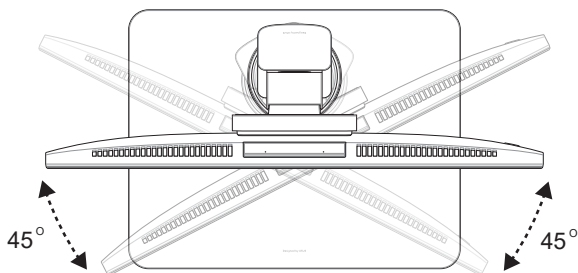


- Displej otočte o 90° v smere hodinových ručičiek.

POZNÁMKA: Displej môžete otáčať len pri modeloch s výškovo nastaviteľným stojanom.

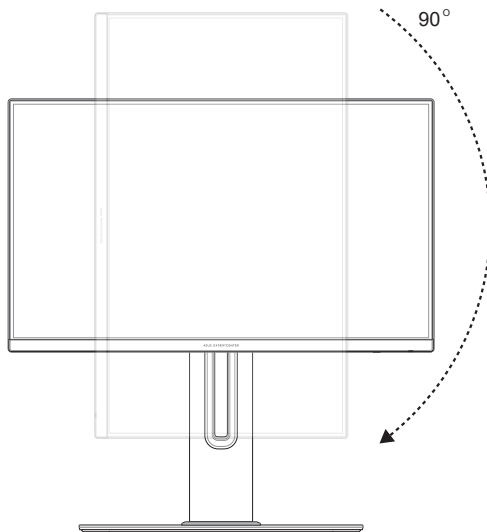

Používanie dotykovej obrazovky (pri vybratých modeloch)

Dotyková obrazovka počítača ASUS typu all-in-one poskytuje vynikajúce funkcie na zobrazovanie fotografií, videosúborov a ďalších multimediálnych súborov vo vašom počítači ASUS typu all-in-one. Umožňuje ho ovládať aj pomocou pohybov po dotykovej obrazovke.

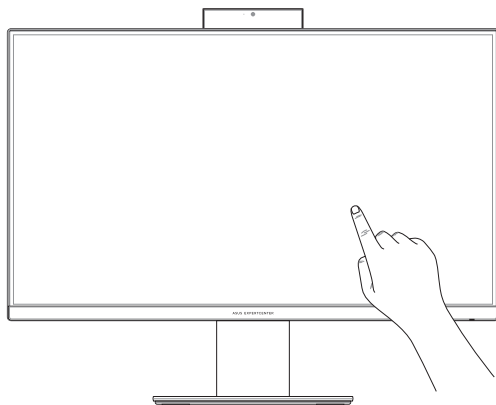

DÔLEŽITÉ! Na dotykovej obrazovke nepoužívajte ostré predmety, ako napríklad nožnice alebo guľôčkové perá, aby sa zabránilo vytváraniu preliačin a škrabancov, pretože dotyková obrazovka by mohla prestať reagovať.

POZNÁMKA: Vyššie uvedený obrázok slúži len na orientáciu. Vzhľad vášho počítača ASUS typu všetko v jednom sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Gestá pre panel s dotykovou obrazovkou


Gestá umožňujú spúšťať programy a pristupovať k nastaveniam vášho počítača ASUS All-in-One. Pri používaní gest rukou na paneli s dotykovou obrazovkou postupujte podľa nasledujúcich ilustrácií.

POZNÁMKA: Nasledujúce snímky obrazoviek slúžia len na referenčné účely. Vzhľad panela s dotykovou obrazovkou závisí od modelu a môže sa líšiť.

Používanie gest na paneli s dotykovou obrazovkou

Gestá umožňujú spúšťať programy a pristupovať k nastaveniam vášho počítača ASUS All-in-One. Funkcie je možné aktivovať gestami rukou na paneli s dotykovou obrazovkou počítača ASUS All-in-One.

Ťuknutie/dvojité ťuknutie

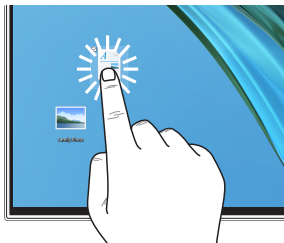


- Aplikáciu vyberiete ťuknutím.
- Aplikáciu spustíte dvojitým ťuknutím.

Stlačenie a podržanie



Stlačením a podržaním otvoríte ponuku pravého tlačidla.

Priblíženie

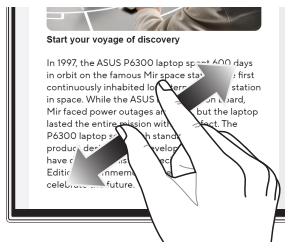

Oddialenie




Pohybujte po paneli s
dotykovou obrazovkou dvoma
prstami od seba.

Pohybujte po paneli s
dotykovou obrazovkou dvoma
prstami k sebe.

Posúvanie prstom



Potiahnutie

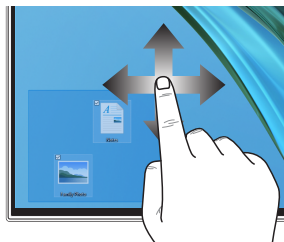

Posúvaním prstom môžete
rolovať nahor a nadol alebo
pohybovať obrazovkou doľava
a doprava.

- Potiahnutím vytvoríte
výberové pole okolo
viacerých položiek.
- Presunutím premiestnite
položku na nové miesto.

Používanie klávesnice

Funkčné klávesy

Funkčné klávesy na klávesnici môžu spúšťať nasledujúce príkazy:

 +  **F1** Zapnutie alebo vypnutie reproduktora

 +  **F2** Zvýšenie hlasitosti reproduktora

 +  **F3** Zníženie hlasitosti reproduktora

 +  **F5** Zníženie jasnosti displeja

 +  **F6** Zvýšenie jasnosti displeja

 +  **F7** Prepnutie režimu zobrazenia

POZNÁMKA: Skontrolujte, či je k počítaču ASUS All-in-One pripojený druhý displej.

-  +  Aktivuje obrazovku Lock screen (Obrazovka uzamknutia)
-  +  Preskočenie na predchádzajúcu stopu alebo rýchle pretočenie dozadu
-  +  Spustenie prehrávania alebo pozastavenie
-  +  Preskočenie na nasledujúcu stopu alebo rýchle pretočenie dopredu
-  +  Aktivácia nástroja na zaznamenanie obrazovky

Iná kombinácia klávesov



Zapnutie alebo vypnutie mikrofónu



Prepínanie funkcie potlačenia šumu pomocou umelej inteligencie ASUS pre vstavané alebo externé reproduktory



Mikrofón

Slúži na prepínanie režimu potlačenia hluku AI vpredu a vzadu alebo režimu potlačenia hluku AI 360°.

Režim	Popis
Predné a zadné potlačenie šumu AI	Zníženie šumu na pozadí
360° potlačenie šumu AI	Zníženie šumu na pozadí pre väčší priestor

Kapitola 3:

Používanie systému Windows

Prvé spustenie

Keď svoj počítač ASUS All-in-One spustíte prvýkrát, zobrazí sa séria obrazoviek, ktoré vás prevedú konfiguráciou operačného systému Windows. Pri konfigurácii následných základných položiek postupujte podľa pokynov na obrazovke:

- Prispôsobenie
- Pripojenie k internetu
- Nastavenia
- Vaše konto

Po konfigurácii základných položiek bude systém Windows pokračovať inštaláciou vašich aplikácií a preferovaných nastavení. Počas procesu konfigurácie musí zostať počítač ASUS All-in-One pripojený k napájaniu. Po skončení procesu konfigurácie sa zobrazí Desktop (Pracovná plocha).

POZNÁMKA: Snímky obrazoviek v tejto kapitole slúžia len na referenčné účely.

Ponuka Start (Štart)

Ponuka Start (Štart) je hlavnou bránou k programom, aplikáciám systému Windows, priečinkom a nastaveniam počítača ASUS All-in-One. Ponuku Start (Štart) môžete používať na vykonávanie týchto bežných aktivít:

- Spúšťanie programov alebo aplikácií systému Windows
- Otváranie bežne používaných programov alebo aplikácií systému Windows
- Úprava nastavení počítača ASUS All-in-One
- Získanie pomoci s operačným systémom Windows
- Vypnutie počítača ASUS All-in-One
- Odhlásenie sa zo systému Windows alebo prepnutie na iné používateľské konto

Spustenie ponuky Start (Štart)



Ťuknite na ikonu Start (Štart) na pracovnej ploche.



Ukazovateľ myši umiestnite nad ikonu Start (Štart) na pracovnej ploche a kliknite na ňu.



Na klávesnici stlačte kláves s logom Windows.

Otváranie programov z ponuky Start (Štart)

Ponuka Start (Štart) sa zvykne najčastejšie používať na otváranie programov nainštalovaných v počítači ASUS All-in-One.



Program spustíte ťuknutím.



Ukazovateľ myši umiestnite nad ikonu programu a kliknutím ho spustíte.



Tlačidlami so šípkami môžete prechádzať programami. Stlačením  spustíte vybraný program.

Aplikácie systému Windows

POZNÁMKA: Niektoré aplikácie systému Windows sa dajú úplne spustiť len vtedy, ak sa prihlásite do svojho konta Microsoft.

Spúšťanie aplikácií systému Windows z ponuky Start (Štart)



Aplikáciu spustíte ťuknutím.



Ukazovateľ myši umiestnite nad ikonu aplikácie a kliknutím ju spustíte.



Tlačidlami so šípkami môžete prechádzať aplikáciami. Stlačením  spustíte aplikáciu.

MyASUS Splendid

Aplikácia MyASUS Splendid zaistí, že všetky panely s displejom ASUS budú zobrazovať rovnaké a presné farby. Na úpravu nastavení zobrazenia môžete okrem režimu Normal (Normálny) vybrať aj režimy Vivid (Živý), Eye Care (Šetrný k zraku) alebo Manual (Ručný).

- **Normal (Normálny):** Korekciou parametrov Gamma (Gama) a Color Temperature (Teplota farieb) sa bude obrazový výstup panela čo najviac približovať tomu, čo prirodzene vidí vaše oko. V prípade modelov s panelmi OLED je tento režim v súlade s certifikáciou TÜV Low Blue Light.
- **Vivid:** Tento režim vám umožňuje upraviť sýtosť obrazu, ktorý tak bude živší a sýtejší.
- **Manual (Ručný):** Tento režim vám umožňuje upraviť hodnotu farebnej teploty podľa vašich osobných požiadaviek v rozsahu od -50 do +50.
- **Eye Care (Šetrný k zraku):** Tento režim zníži vyžarovanie modrého svetla o 30 %, čo pomáha chrániť váš zrak.

Úroveň 1 – 5: Čím vyššia je úroveň, tým viac bude zredukované vyžarovanie modrého svetla. Pre modely s LCD panelmi je optimalizovaným nastavením úroveň 5, ktorá je v súlade s certifikáciou TÜV Low Blue Light.

Technológia bez blikania potláča primárnu príčinu blikania monitora a zabraňuje tak únave očí.

POZNÁMKA: Pre lepší zážitok zo sledovania s panelom OLED (vo vybraných modeloch) povoľte nastavenie **HDR** v ponuke **Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Display (Displej)**, ktoré je v súlade s certifikátom TÜV Flicker Free.

Aby ste znížili namáhanie zraku, postupujte podľa nasledujúcich tipov:

- Ak pracujete dlhé hodiny, doprajte si oddych od displeja. Odporúča sa robiť krátke prestávky (aspoň 5 minút) približne po 1 hodine nepretržitej práce s počítačom. Krátke a časté prestávky sú účinnejšie než jedna dlhá prestávka.
- Aby ste zmiernili námahu očí a ich vysychanie, nechajte ich pravidelne si oddýchnuť zaostrovaním na vzdialenejšie predmety.
- Na zníženie námahy očí opakujte nasledujúce cvičenia:

(1) Opakovane pozerajte hore a dole

(2) Pomaly prevracajte očami

(3) Pohybujte očami uhlopriečne

Ak namáhanie očí pretrváva, poraďte sa s lekárom.

- Modré svetlo s vysokou energiou môže viesť k namáhaniu očí a k AMD (Age-Related Macular Degeneration – makulárnej degenerácii podmienenej vekom). Filter modrého svetla zníži množstvo škodlivého modrého svetla až o 30 % (max.), čo zabraňuje CVS (Computer Vision Syndrome – syndrómu počítačového videnia).

Pripojenie k bezdrôtovým sieťam

Wi-Fi

Pomocou Wi-Fi pripojenia počítača ASUS All-in-One môžete pristupovať k e-mailom, surfovať po internete a zdieľať aplikácie prostredníctvom lokalít sociálnych sietí.

Pripojenie k Wi-Fi

Počítač ASUS All-in-One pripojte k sieti Wi-Fi podľa nasledujúcich krokov:



alebo



1. Kliknite/ťuknite na ikonu **Wi-Fi** na paneli úloh a povoľte Wi-Fi.
2. Zo zoznamu dostupných Wi-Fi pripojení vyberte prístupový bod.
3. Kliknutím na položku **Connect (Pripojiť)** spustíte pripojenie do siete.

POZNÁMKA: Aktivácia Wi-Fi pripojenia môže vyžadovať zadanie bezpečnostného kľúča.

Bluetooth

Pomocou rozhrania Bluetooth môžete uľahčiť bezdrôtový prenos údajov s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu Bluetooth

Aby ste umožnili prenos údajov, budete musieť spárovať svoj počítač ASUS All-in-One s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu Bluetooth. Svoje zariadenia pripojte podľa nasledujúcich krokov:



alebo



1. Spustíte **Settings (Nastavenia)** v ponuke Start (Štart).
2. Vyberte **Devices(Zariadenia) > Bluetooth** a vyhľadajte zariadenia, ktoré podporujú technológiu Bluetooth. (pre Windows 10)

Vyberte **Bluetooth & devices (Bluetooth a zariadenia) > Add device (Pridať zariadenie)** a vyhľadajte zariadenia, ktoré podporujú technológiu Bluetooth. (pre Windows 11)
3. Zo zoznamu vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať so svojím počítačom ASUS All-in-One.

POZNÁMKA: V prípade niektorých zariadení, ktoré podporujú technológiu Bluetooth, sa môže zobrazíť výzva na zadanie prístupového kódu počítača ASUS All-in-One.

Pripojenie k pevným sieťam

Prostredníctvom portu LAN, ktorý sa nachádza na počítači ASUS All-in-One, sa môžete pripojiť aj k pevným sieťam, napr. k lokálnym sieťam LAN alebo k širokopásmovému pripojeniu k internetu.

POZNÁMKA: Ak potrebujete pomoc pri konfigurácii pripojenia k internetu, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetu (ISP) alebo správcu siete a požiadajte ich o podrobnosti.

Vypnutie počítača ASUS All-in-One

Počítač ASUS All-in-One môžete vypnúť jedným z nasledujúcich spôsobov:



- Otvorte ponuku Start (Štart), vyberte ikonu napájania a následne počítač normálne vypnete výberom **Shut down (Vypnúť)**.

alebo



- Na prihlasovacej obrazovke vyberte ikonu napájania a následne **Shut down (Vypnúť)**.



- Stlačením  +  spustíte funkciu Shut Down Windows (Vypnúť systém Windows). Vyberte **Shut down (Vypnúť)** z rozbaľovacieho zoznamu a následne **OK**.
- Ak počítač ASUS All-in-One nereaguje, stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania na minimálne štyri (4) sekundy, kým sa počítač ASUS All-in-One nevypne.

Prepnutie počítača ASUS All-in-One do režimu vypnutia/režimu najnižšej spotreby

Počítač ASUS All-in-One môžete prepnúť do režimu vypnutia/režimu najnižšej spotreby nasledujúcim spôsobom:

Do vyhľadávacieho panela zadajte **Ovládací panel** a otvorte ho (**Zobraziť podľa: Kategória**), vyberte položku **Hardvér a zvuk > Možnosti napájania > Zvoliť, čo robí tlačidlo napájania**, kliknite na položku **Zmeniť nastavenia, ktoré momentálne nie sú k dispozícii**, zrušte začiarknutie políčka **Zapnúť rýchle spustenie (odporúčané)** a kliknite na tlačidlo **Uložiť zmeny**.



alebo



- Otvorte ponuku Start (Štart), vyberte ikonu napájania a následne počítač normálne vypnete výberom **Shut down (Vypnúť)**.

- Na prihlasovacej obrazovke vyberte ikonu napájania a následne **Shut down (Vypnúť)**.



- Stlačením  +  spustíte funkciu Shut Down Windows (Vypnúť systém Windows). Vyberte **Shut down (Vypnúť)** z rozbaľovacieho zoznamu a následne **OK**.
- Ak počítač ASUS All-in-One nereaguje, stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania na minimálne štyri (4) sekundy, kým sa počítač ASUS All-in-One nevypne.

Prepnutie počítača ASUS All-in-One do režimu spánku

Ak chcete počítač ASUS All-in-One prepnúť do Sleep mode (Režimu spánku):



alebo



- Otvorte ponuku Start (Štart), vyberte ikonu napájania a následným výberom položky **Sleep (Uspat)** prepnite počítač ASUS All-in-One do režimu spánku.
- Na prihlasovacej obrazovke vyberte ikonu napájania a následne **Sleep (Uspat)**.



Stlačením  +  spustíte funkciu Shut

Down Windows (Vypnúť systém Windows).
Vyberte **Sleep (Uspat)** z rozbaľovacieho zoznamu a následne **OK**.

POZNÁMKA: Počítač ASUS All-in-One môžete prepnúť do Sleep mode (Režimu spánku) aj jedným stlačením tlačidla napájania.

Kapitola 4:

Obnova systému

Vstup do nastavenia systému BIOS

V systéme BIOS (Basic Input and Output System) sú uložené nastavenia systémového hardvéru, ktoré sú potrebné pri spúšťaní systému počítača ASUS All-in-One.

Za normálnych okolností sa predvolené nastavenia systému BIOS vzťahujú na väčšinu podmienok, aby sa zabezpečil optimálny výkon. Predvolené nastavenia systému BIOS nemeňte. Výnimku tvoria nasledujúce situácie:

- Počas spúšťania systému sa na displeji zobrazuje chybové hlásenie, ktoré vyžaduje konfiguráciu systému BIOS.
- Nainštalovali ste nový systémový komponent, ktorý vyžaduje ďalšie nastavenia alebo aktualizáciu systému BIOS.

VAROVANIE! Nevhodné nastavenia systému BIOS môžu spôsobiť nestabilitu alebo zlyhanie jeho zavedenia. Dôrazne odporúčame meniť nastavenia systému BIOS iba za pomoci školeného servisného technika.

Rýchly vstup do systému BIOS

Prístup do systému BIOS:

- Keď je váš počítač ASUS All-in-One vypnutý, stlačte tlačidlo napájania aspoň na štyri (4) sekundy, čo umožní priamy prístup k systému BIOS.
- Stlačte tlačidlo napájania na zapnutie počítača ASUS All-in-One a potom počas automatického testu po zapnutí (POST) stlačte tlačidlo <F2> alebo .

POZNÁMKA: Automatický test po zapnutí (POST) je séria diagnostických testov riadená softvérom, ktoré sa spustia po zapnutí počítača ASUS All-in-One.

Obnova systému

Možnosti obnovy vášho počítača ASUS All-in-One umožňujú obnoviť systém do pôvodného stavu alebo jednoducho obnoviť nastavenia, ktoré pomôžu zvýšiť výkon.

DÔLEŽITÉ!

- Pred použitím akejkoľvek možnosti obnovy počítača ASUS All-in-One si vytvorte zálohu všetkých dátových súborov.
 - Aby ste predišli strate údajov, zaznamenajte si dôležité prispôbené nastavenia, ako sú napríklad nastavenia siete, používateľské mená a heslá.
 - Pred zresetovaním systému pripojte počítač ASUS All-in-One k zdroju napájania.
-

Systém Windows ponúka nasledujúce možnosti obnovy:

- **Keep my files (Ponechať osobné súbory)** – Táto možnosť vám umožní obnoviť počítač ASUS All-in-One bez toho, aby došlo k ovplyvneniu vašich osobných súborov (fotografie, hudba, videá, dokumenty).

Pomocou tejto možnosti môžete obnoviť predvolené nastavenia svojho počítača ASUS All-in-One a odstrániť ostatné nainštalované aplikácie.

- **Remove everything (Odstrániť všetko)** – Táto možnosť obnoví výrobné nastavenia vášho počítača ASUS All-in-One. Pred jej potvrdením si musíte vytvoriť zálohu všetkých svojich údajov.

- **Advanced startup (Rozšírené spustenie)** – Pomocou tejto možnosti si budete môcť vybrať rozšírené možnosti obnovy počítača ASUS All-in-One, ako napríklad:
 - spustenie počítača ASUS All-in-One pomocou disku USB, sieťového pripojenia alebo DVD na obnovu systému Windows,
 - Použitie postupu **Troubleshoot (Riešenie problémov)** na povolenie ľubovoľnej z nasledujúcich možností: Startup Repair (Oprava pri spustení systému), Uninstall Updates (Odinštalovať aktualizácie), Startup Settings (Nastavenie spustenia), UEFI Firmware Settings (Nastavenie firmvéru rozhrania UEFI), Command Prompt (Príkazový riadok), System Restore (Obnovenie systému) a System Image Recovery (Obnovenie obrazu systému).

Použitie možnosti obnovy

Ak chcete prísť k ľubovoľnej možnosti obnovy vášho počítača ASUS All-in-One a použiť ju, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Spustíte **Settings(Nastavenia) > Update and security(Aktualizácia a zabezpečenie)**. *(pre Windows 10)*
 Spustíte **Settings(Nastavenia) > System(Systém) > Recovery(Obnovenie)**. *(pre Windows 11)*
2. Vyberte možnosť obnovy, ktorú chcete použiť.

[illegible]

Prílohy

Právne informácie

Ochranná známka USB-IF



Logo USB 5Gbps Port je ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.



Logo USB 10Gbps Port je ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.



Logo USB 20Gbps Port je ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.



Logo USB 40Gbps Port je ochranná známka spoločnosti USB Implementers Forum, Inc.

Patentové oznámenie spoločnosti Access Advance



Regulačné vyhlásenia

Varovanie týkajúce sa vystaveniu vysokofrekvenčnému rušeniu

Toto zariadenie musí byť inštalované a prevádzkované v súlade s poskytnutými pokynmi. Antény použité pre tento vysielateľ musia byť nainštalované s odstupovou vzdialenosťou minimálne 20 cm od všetkých osôb a nesmú byť umiestnené alebo prevádzkované spolu s inou anténou či vysielateľom. Koncoví používatelia a inštalatéri musia mať k dispozícii pokyny na inštaláciu antény a prevádzkové podmienky vysielateľa, aby zaistili súlad s pravidlami vystavenia rádiovým frekvenčným žiarením.

DÔLEŽITÉ! Vo frekvenčnom pásme 5,15 až 5,25 GHz je zakázané vykonávať vonkajšie operácie. Toto zariadenie nemá žiadnu spôsobilosť Ad-hoc pre frekvenčné pásma 5 250 až 5 350 a 5 470 až 5 725 MHz.

UPOZORNENIE: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za toto zariadenie, môžu zrušiť oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Poznámka o povrchovej úprave

DÔLEŽITÉ! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti sa používa povrchová vrstva izolujúca zariadenie s výnimkou oblastí, kde sú umiestnené vstupno/výstupné porty.

Prevencia straty sluchu

Vyhňte sa dlhšiemu počúvaniu pri vysokej hlasitosti, aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

- Pomocou napájacieho kábla pripojeného k elektrickej zásuvke s pripojeným uzemnením.
- Likvidácia batérie do ohňa alebo horúcej pece alebo mechanické drvenie či rezanie batérie, ktoré môže viesť k výbuchu;
- Ponechanie batérie v okolitom prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či horľavého plynu;
- Vystavenie batérie pôsobeniu mimoriadne nízkeho tlaku vzduchu, ktoré môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či horľavého plynu.

NEROZOBERAŤ

Záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré používatelia rozobrali.

Varovanie týkajúce sa lítiovo-iónovej batérie

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne umiestnená. Vymeňte len za rovnaký alebo rovnocenný typ, ktorý odporúča výrobca. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu.

Nevystavujte účinkom tekutín

NEVYSTAVUJTE ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, v daždi alebo vlhkom prostredí. Tento výrobok nie je odolný voči účinkom vody ani oleja.



Symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické a elektronické zariadenia a gombíková batéria obsahujúca ortuť) by sa nemal vyhadzovať do komunálneho odpadu. Oboznámte sa s miestnymi predpismi vzťahujúcimi sa na likvidáciu elektronických zariadení.



Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Vyhlasenie o zhode výrobku s nariadeniami o ochrane životného prostredia

Spoločnosť ASUS využíva pri návrhu a výrobe svojich produktov koncept ekologického dizajnu a zabezpečuje, aby každá fáza životného cyklu produktu ASUS bola v súlade s globálnymi environmentálnymi predpismi. Spoločnosť ASUS okrem toho zverejňuje príslušné informácie podľa regulačných požiadaviek.

Na stránke <https://esg.asus.com/Compliance.htm> nájdete zverejnené informácie podľa regulačných požiadaviek, ktoré spoločnosť ASUS dodržiava.

EÚ REACH a Článok 33

V súlade s regulačným rámcom REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok) zverejňujeme chemické látky používané v našich produktoch na webe REACH spoločnosti ASUS <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

EÚ RoHS

Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ RoHS. Viac podrobností nájdete na <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

Služby recyklácie a spätného odberu spoločnosti ASUS

Programy recyklácie a spätného odberu spoločnosti ASUS vychádzajú z nášho záväzku dodržiavať tie najvyššie štandardy ochrany životného prostredia. Veríme v poskytovanie riešení, ktoré vám umožnia zodpovedne recyklovať naše produkty, batérie a ďalšie komponenty, ako aj obalové materiály. Podrobné informácie o recyklácii v rôznych regiónoch nájdete na stránke <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm>.

Produkt s kvalifikáciou ENERGY STAR®



Program ENERGY STAR® je spoločný program Agentúry Spojených štátov na ochranu životného prostredia a ministerstva energetiky USA, ktorý nám všetkým pomáha ušetriť peniaze a chrániť životné prostredie prostredníctvom energeticky účinných produktov a postupov.

Všetky produkty spoločnosti ASUS s logom ENERGY STAR® spĺňajú štandard ENERGY STAR® a funkcia správy napájania je v nich predvolene zapnutá. Tento monitor je automaticky nastavený tak, aby sa najneskôr do 10 minút nečinnosti používateľa prepoľ do režimu spánku; počítač sa najneskôr do 30 minút od nečinnosti používateľa automaticky prepne do režimu spánku. Ak chcete prebudiť počítač, kliknite na tlačidlo myši, stlačte ľubovoľný kláves na klávesnici alebo stlačte tlačidlo napájania.

Podrobné informácie o spoločnom programe ENERGY STAR®, riadení spotreby a výhodách pre životné prostredie nájdete na <https://www.energystar.gov>.

POZNÁMKA: ENERGY STAR® NIE je podporované na systéme FreeDOS a produktoch na báze systému Linux.

Smernica o ekodizajne

Európska únia oznámila smernicu na stanovenie požiadaviek na ekodizajn pre výrobky súvisiace s energiou (2009/125/ES). Na zlepšenie environmentálneho výkonu konkrétnych výrobkov alebo v rámci viacerých typov výrobkov sú zamerané špecifické vykonávacie opatrenia. Spoločnosť ASUS poskytuje informácie o produktoch na <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

Výrobky registrované v EPEAT

Zverejnenie hlavných informácií týkajúcich sa životného prostredia pre výrobky registrované v nástroji ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool – Nástroj na posúdenie environmentálnych vlastností elektronických produktov) sú k dispozícii na <https://esg.asus.com/en/Ecolabel.htm>. Ďalšie informácie o programe EPEAT a pokyny pre nákup nájdete na lokalite www.epeat.net.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na stránke <https://www.asus.com/support/>.

Používanie siete Wi-Fi v pásme 5150 – 5350 MHz je v krajinách uvedených v nasledujúcej tabuľke obmedzené na použitie v interiéri:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



a) Zariadenia s Wi-Fi 5,945 – 6,425 GHz s nízkym výkonom určené do vnútorného prostredia (LPI):

Toto zariadenie je obmedzené len na použitie vo vnútornom prostredí pri prevádzke vo frekvenčnom pásme 5945 až 6425 MHz v Belgicku (BE), Bulharsku (BG), na Cypre (CY), v Českej republike (CZ), Estónsku (EE), Francúzsku (FR), Holandsku (NL), na Islande (IS), v Írsku (IE), Lotyšsku (LV), Luxembursku (LU), Nemecku (DE), Nórsku (NO), Rakúsku (AT), Rumunsku (RO), na Slovensku (SK), v Slovinsku (SI), Španielsku (ES), Švajčiarsku (CH).

b) Zariadenia s Wi-Fi 5,945 – 6,425 GHz s veľmi nízkym výkonom (VLP) (prenosné zariadenia):

Toto zariadenie sa nesmie používať v bezpilotných leteckých systémoch (UAS) pri prevádzke vo frekvenčnom pásme 5945 až 6425 MHz v Belgicku (BE), Bulharsku (BG), na Cypre (CY), v Českej republike (CZ), Estónsku (EE), Francúzsku (FR), Holandsku (NL), na Islande (IS), v Írsku (IE), Lotyšsku (LV), Luxembursku (LU), Nemecku (DE), Nórsku (NO), Rakúsku (AT), Rumunsku (RO), na Slovensku (SK), v Slovinsku (SI), Španielsku (ES), Švajčiarsku (CH).

Vyhlasenie Federálnej komisie pre komunikáciu (FCC) o rušení

Toto zariadenie bolo v súlade s Časťou 15, Predpisy FCC, odskúšané a ukázalo sa, že vyhovuje limitom pre Triedu B digitálnych zariadení. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu. Ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nenastane rušenie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť jeho vypnutím a zapnutím, odporúčame, aby ste sa pokúsili rušenie odstrániť pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Premiestnite alebo otočte prijímaciu anténu.
- Premiestnite zariadenie ďalej od prijímača.
- Pripojte zariadenie do zásuvky, ktorá je v inom okruhu ako zásuvka, do ktorej je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijímať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže zapríčiniť nežiaducu prevádzku.

[illegible]

Výrobca	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112
Autorizovaný zástupca v Európe	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany