

# POWERTRAK<sup>®</sup>

## Vacuum


---

USER GUIDE  
1790 SERIES



More of a video person? Look for this icon and go online for an instructional how-to video at

**[www.BISSELL.com](http://www.BISSELL.com)**

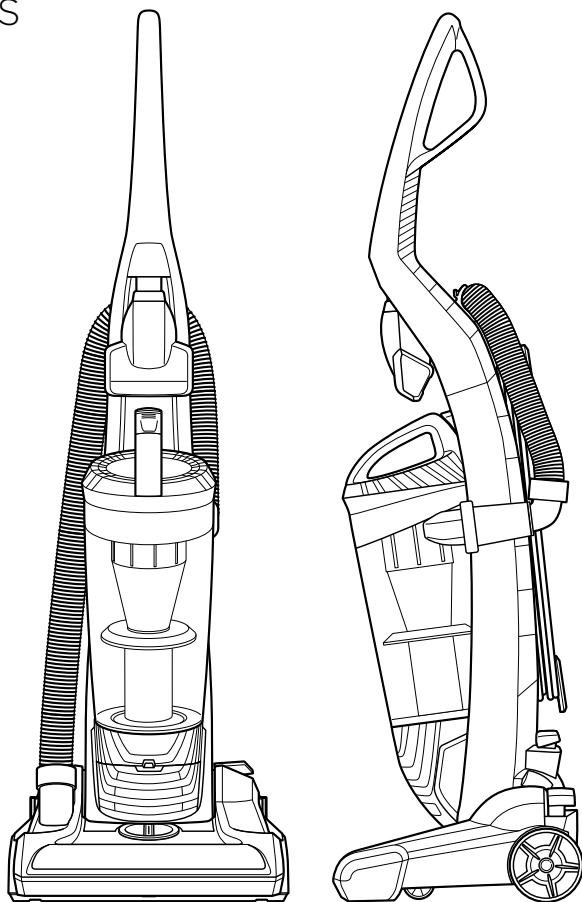

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR UPRIGHT VACUUM.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

### **WARNING**

#### **TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:**

- » Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
- » Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- » Do not use outdoors or on wet surfaces.
- » Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- » Do not use for any purpose other than described in this User's Guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- » Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- » Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- » Use extra care when cleaning on stairs.
- » Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- » Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- » Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- » Do not use without filters in place.
- » Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- » Use only on dry, indoor surfaces.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- » Unplug before connecting or disconnecting the TurboEraser® Tool.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

This model is for household use only.

### **WARNING**

The rotating floor brush continues to rotate while tools are in use. To reduce the risk of injury from moving parts, always move the cleaner with the carrying handle at the back of the cleaner. Always place vacuum cleaner on floor with handle in upright position when using tools. Never place your fingers under the cleaner when it is running. Never place powerfoot on furniture or on uneven surfaces. Do not place vacuum cleaner close enough to objects to pull them into a rotating brush.

### **WARNING**


Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children.

### **WARNING**

Do not plug in your vacuum cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.

## THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

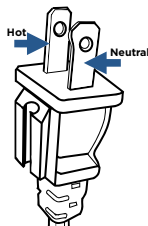


Thanks for buying a BISSELL vacuum!

We love to clean and we're excited to share one of our innovative products with you. We want to make sure your vacuum works as well in five years as it does today, so this guide has tips on using (page 6), maintaining (pages 7-9), and if there is a problem, troubleshooting (page 10).

Your vacuum needs a little assembly before you can put it to work, so flip to page 5 and let's get started!

What's in the Box


**NOTE:** Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.

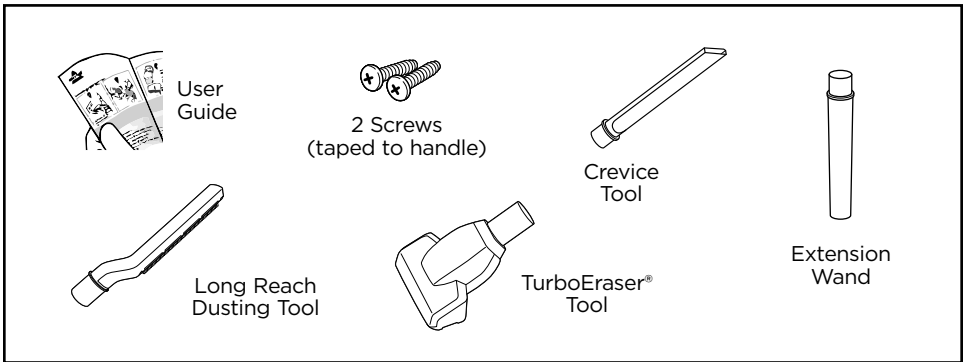



**NOTE:** Long Reach Dusting Tool does not store on vacuum.

|                          |     |                           |    |
|--------------------------|-----|---------------------------|----|
| Safety Instructions..... | 2   | Troubleshooting .....     | 10 |
| Product View.....        | 4   | Warranty .....            | 11 |
| Assembly .....           | 5   | Service.....              | 11 |
| Operations .....         | 6   | Product Registration..... | 12 |
| Maintenance & Care ..... | 7-9 | Consumer Care.....        | 12 |

# Getting to Know Your Vacuum

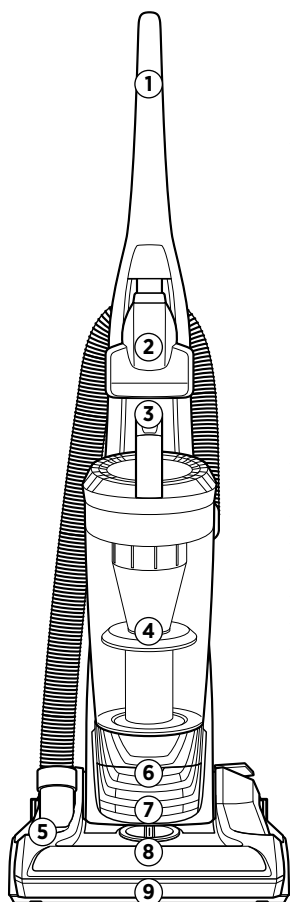

1. Handle
2. Pet TurboEraser® Tool
3. Dirt Tank Release Button
4. Dirt Tank
5. Hose Wand Base  
(remove to use tools)
6. Pre-Motor Filter  
(located under dirt tank)
7. Post Motor Filter Door  
Access
8. Height Adjustment Knob
9. Triple Action™ Brush Roll
10. Stretch Hose
11. Power Cord
12. Crevice Tool (pre-installed)
13. Extension Wand (pre-installed)
14. Hose Clip
15. Power Switch Pedal
16. Handle Recline Pedal
17. Long Reach Dusting Tool  
(does not store on vacuum)

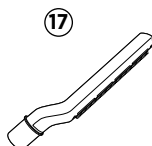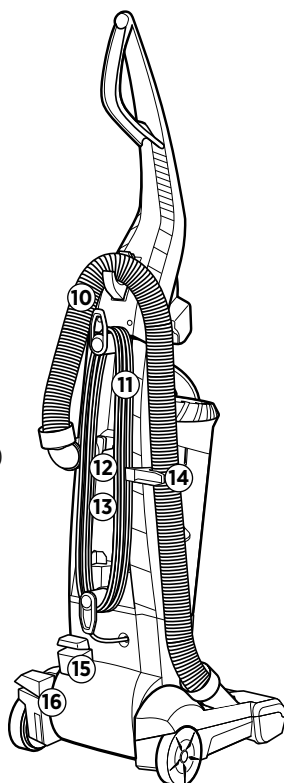


# Assembly

The only tool you will need to assemble your vacuum is a Phillips screwdriver.




1

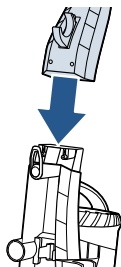


Slide handle down over body of vacuum.

2

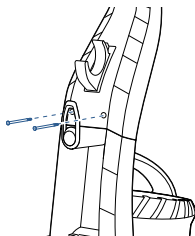


Insert two screws and fasten using screwdriver.

3

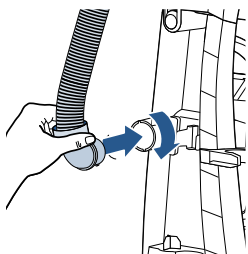

Insert hose with elbow end facing down and align, locking tab with slot. Rotate clockwise until snapped into place.


4

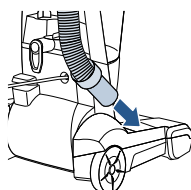

Take the opposite end of the hose and open the foot base door. Insert hose end into foot and push into place.


Once inserted into the foot, hose should be stretched into the side and upper hose clips.

5

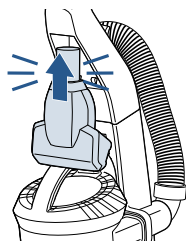

Install Pet TurboEraser Tool in front of vacuum by inserting end upward into handle until “clicks”.

6

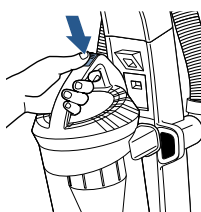


Select models include a Febreze® filter. To switch your filter, remove the dirt tank by pushing the release button on the tank handle and lifting away.

**NOTE:** The Long Reach Dusting Tool does not store on-board (see Tools section for usage).

Febreze and related trademarks are owned by the Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio and used under license by Bissell Homecare, Inc.

# Operations: Power On & Settings


1

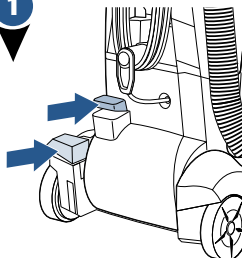

To power ON, step on the RED Power Switch Pedal located near the bottom on the back side. Push the lower Handle Recline Pedal two times for an even lower recline.

2

Turn dial on foot to adjust to 1 of 5 height adjustments.

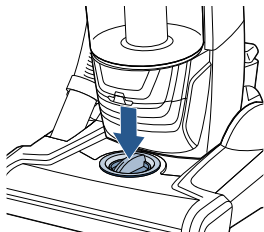


**Lowest Setting:** For low pile carpet and bare floors.

**Medium Setting:** For medium pile carpet.


**Highest Setting:** For high pile and most shag carpet. Adjust to high setting if difficult to push.

**NOTE:** For optimal cleaning, adjust to the lowest practical setting. If your vacuum is difficult to push, or is pushing larger debris, adjust to the next higher setting.

## Tools

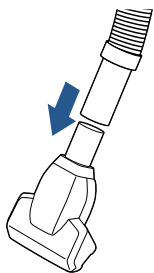


To attach any of the included tools, remove the lower wand base from the foot of the vacuum and from both hose clips. Insert the desired tool firmly into the hose end.

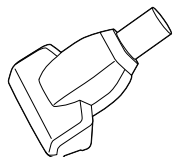


### TurboEraser™ Tool

Remove tool by pulling away and downwards from vacuum. For best use, press the brush gently down and pull towards you in raking motion; too much pressure will cause brush to stop rotating.

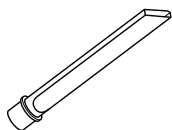


### Crevice Tool

Use in narrow spaces or along baseboards and edges.



### Extension Wand

Attach with desired tool for longer reach.

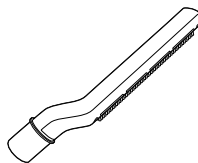


### Long Reach Dusting Tool

Use for dusting large surfaces in your home including tables, curtains and other furniture.

**NOTE:** Crevice Tool and Extension Wand come pre-installed on the back of the vacuum. The Long Reach Dusting Tool does not store on the vacuum.


## Maintenance: Empty Dirt Tank

1

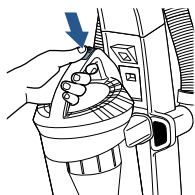

Remove tank by pressing the release button on the tank handle.

2

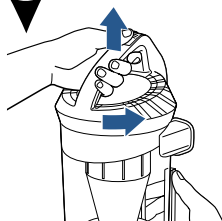


Grasp handle on back of tank with one hand and the top handle with the other. Twist the top handle counterclockwise until latches release. Pull the top handle straight up from the dirt tank.

3

Empty contents of dirt tank into trash container, and gently shake the top handle to remove build up.



4

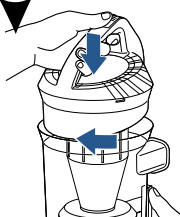

Place the top handle straight down into the dirt tank. Align the latch arrows and gently twist clockwise. When fully assembled, the tank will click into place. Replace the tank back onto the vacuum – it will click when fully installed.

**NOTE:** If you notice excess build up around the top of the tank, before removing top piece, gently tap the tank to allow contents to settle.


## Maintenance: Pre-Motor Filter

1



Remove the dirt tank to locate and remove the pre-motor filter. Pinch the filter and lift to remove from unit.

2

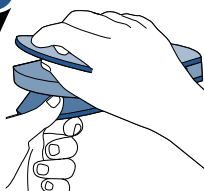

While holding over trash, gently separate filter layers (being careful not to rip filter layers) and shake out excess debris.


**NOTE:** Filter can be rinsed in warm water. Allow it to completely dry before replacing. If the filter is damaged, replace the part.

## WARNING

To reduce the risk of electrical shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.


## Maintenance: Post-Motor Filter

1

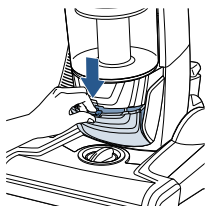

Located on the front near the height adjustment knob, remove filter door by pressing and pulling latch downward.


2

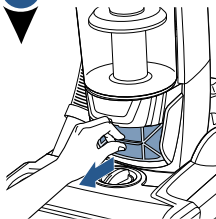

Remove the filter by grasping the handle on the front of the filter and pulling out from vacuum. Clean by tapping the filter on the side of a trash container or replace filter, as necessary.

3

Replace filter in unit with handle facing you. Replace the door by hooking the bottom into the grooves and rotate towards unit, snapping into place.

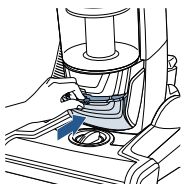


**NOTE:** The pleated post-motor filter may NOT be washed with water or detergent. If dust and/or debris accumulates on filter, gently tap the filter on the side of a garbage container.

## WARNING

Do not operate vacuum with damp or wet filters, as well as without filters or the Dirt Container in place. Allow components to dry before reassembling the Dirt Container.


## Maintenance: Floor Brush Roll

1

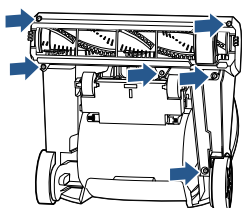


Ensure vacuum is unplugged. Place handle in low position, remove hose from foot and turn vacuum over bottom side up. Remove 6 screws with a Phillips head screwdriver. Lift brush cover off of the vacuum.

2

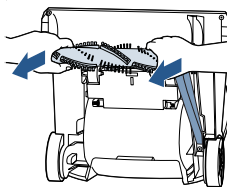

Grasp rotating floor brush at both ends and lift straight out of the vacuum foot. Slip off the belt.

3

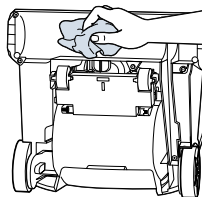

Clean debris from rotating floor brush, motor pulley, drive belt and air passageway areas.


**NOTE:** For ease of screw removal and replacement, use a magnetic Phillips screwdriver.



## Maintenance: Drive Belt




1

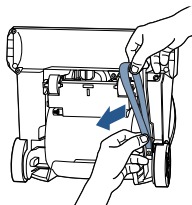


With rotating brush removed (steps 1-3 maintenance floor brush roll), grasp old drive belt and remove from motor pulley.

2

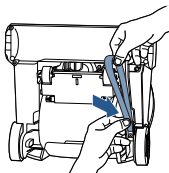

Place new belt over motor pulley and stretch other end over the floor brush.

3

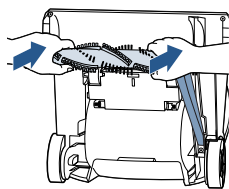

Place ends of rotating floor brush down into slots. Reposition bottom cover and replace all 6 screws.


## Maintenance: Cleaning the Dirt Tank

1



With the top handle removed, wash the dirt tank in warm water with mild detergent. Allow tank to air dry.

2

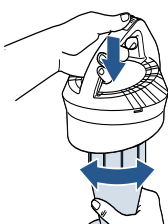

Twist top handle from the round separator counterclockwise to release. Wash in warm water with mild detergent. Dry completely before reassembling.

3




Align tabs to return separator to top handle. Align latch arrows and twist tank clockwise until "clicks" into place.

## Maintenance: Clearing a Clog




1

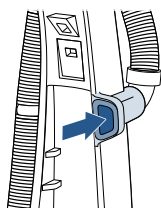

Remove dirt tank and check suction inlet located on body of vacuum for debris.

2

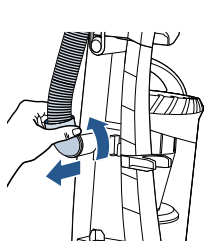

Grasp upper hose end and twist elbow counterclockwise to remove. Remove lower hose end by pulling it from vacuum base. Unclog by inserting a "blunt" object, like a broom handle, into hose to dislodge blockage. Do not use sharp objects.

**NOTE:** If clog persists, follow the floor brush roll maintenance steps on page 8 and inspect air passageways for obstructions.

# Troubleshooting



## Have a problem? Let's find a solution.

This may sound silly, but is your vacuum plugged in? Or is there any chance one of the hoses isn't connected properly? Be sure to check those common things first, and if your vacuum still won't work, check the list below.

## WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

| Problem                                   | Possible causes                                     | Remedies                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vacuum cleaner won't turn on</b>       | Blown fuse/tripped breakers in home                 | Check/replace fuse or reset breaker                                         |
| <b>Vacuum cleaner won't pick up dirt</b>  | Hose not attached to foot suction opening           | Grasp quick reach handle and firmly push hose wand onto the suction opening |
|                                           | Crack or hole in hose                               | Check hose and replace if needed                                            |
|                                           | Broken or stretched drive belt                      | Replace drive belt, see page 9                                              |
|                                           | Rotating floor brush bristles worn                  | Replace brush                                                               |
|                                           | Rotating floor brush jammed                         | Remove brush and clean debris from brush ends                               |
|                                           | Filters are dirty                                   | Check and clean pre-motor and post-motor filters, see page 7-8              |
|                                           | Clog in vacuum                                      | Follow instructions on page 9 for clearing clogs                            |
| <b>Tools won't pick up</b>                | Dirt container or upper tank not installed properly | Position correctly and lock in place                                        |
|                                           | Filters are dirty                                   | Check and clean pre-motor and post-motor filters, see page 7-8              |
|                                           | Clog in vacuum                                      | Follow instructions on page 9 for clearing clogs                            |
| <b>Visible dirt escaping from cleaner</b> | Dirt container full                                 | Empty dirt container                                                        |
|                                           | Filters missing or installed incorrectly            | Check pre-motor and post-motor filters for correct installation             |
| <b>Vacuum cleaner difficult to push</b>   | Incorrect height adjustment                         | Adjust powerfoot to correct height setting                                  |

# Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

## Limited Five-Year Warranty

Subject to the \*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for five years any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is not covered.

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

**Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.**

**\*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY**  
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE FIVE YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitation may not apply to you.

**NOTE:** Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in case you ever need to make a warranty claim.

# Service

## If your BISSELL product should require service:

Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area.

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

### Website:

[www.BISSELL.com](http://www.BISSELL.com)

### E-mail:

[www.BISSELL.com/email-us](mailto:www.BISSELL.com/email-us)

### Call:

BISSELL Consumer Care

1-800-237-7691

Monday - Friday 8am - 10pm ET

Saturday 9am - 8pm ET

Sunday 10am - 7pm ET

## Please do not return this product to the store.

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 1-800-237-7691.

# Register your product today!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.

## You'll receive:

### **BISSELL Rewards Points**

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

### **Faster Service**

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

### **Product Support Reminders and Alerts**

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

### **Special Promotions**

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips and more!

Visit **[www.BISSELL.com/registration](http://www.BISSELL.com/registration)**!

## Visit us online at: **BISSELL.com**

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your

Model Number: \_\_\_\_\_

Please record your

Purchase Date: \_\_\_\_\_

**NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty on page 11 for details.**

## Parts & Supplies

**For Parts and Supplies, go to [BISSELL.com](http://BISSELL.com) and enter your model number in the search field.**

*We can't wait to hear from you!*

We really do read your comments, tweets, and posts.

**Rate this product on [BISSELL.com](http://BISSELL.com)**

or any of our retailer sites and let us (and millions of your closest friends) know what you think!

**For cleaning tips and more visit [www.BISSELL.com](http://www.BISSELL.com) or find us at:**



BISSELL



BISSELLClean



BISSELLClean




BISSELL

YouTube

BISSELL



©2017 BISSELL Homecare, Inc.  
Grand Rapids, Michigan  
All rights reserved. Printed in China  
Part Number 160-9558 06/17 RevA  
Visit our website at: [www.BISSELL.com](http://www.BISSELL.com)

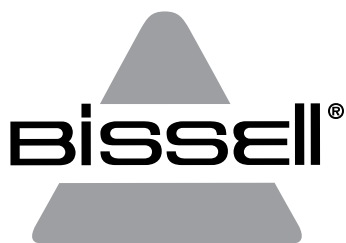

# POWERTRAK<sup>®</sup>


## Aspiradora

GUÍA DEL USUARIO  
SERIE 1790



¿Es una persona que  
prefiere videos? Utilice  
este icono y vaya en  
línea a ver un video  
instructivo en

**[www.BISSELL.com](http://www.BISSELL.com)**

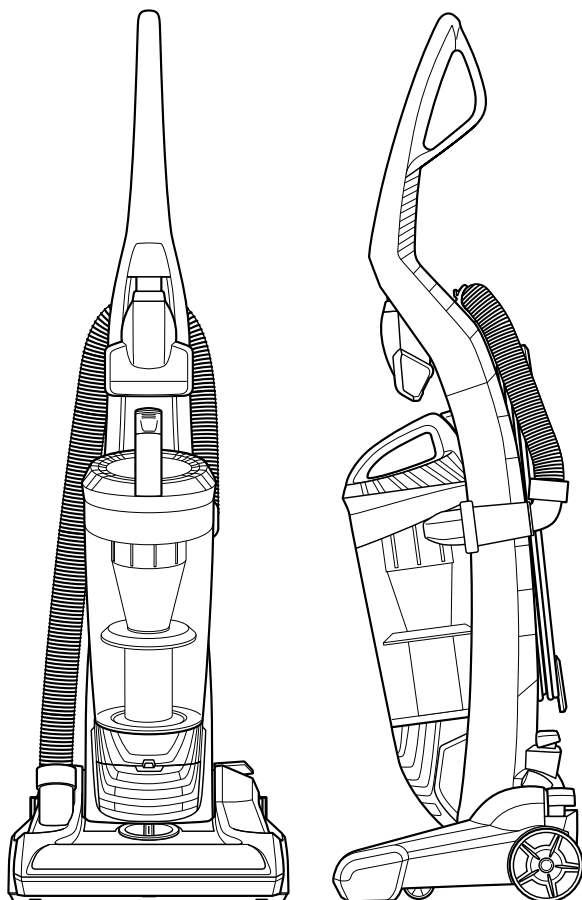

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ASPIRADORA VERTICAL.** Cuando se utiliza un electrodoméstico, es necesario tomar precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

## **⚠️ ADVERTENCIA** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES:

- » Conecte siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). No modifique el enchufe polarizado para que entre en un tomacorriente o un cordón de extensión no polarizados.
- » No deje la aspiradora desatendida mientras esté enchufada. Desenchufe del tomacorriente cuando no se use y antes de efectuar tareas de servicio.
- » No la use al aire libre ni sobre superficies mojadas.
- » No permita que se use como un juguete. Se debe estar muy atento cuando la usan los niños o cuando se usa cerca de ellos.
- » No la utilice para ningún otro propósito que no sean los que se describen en esta guía del usuario. Use únicamente los accesorios que recomienda el fabricante.
- » No la use si el cordón o el enchufe están dañados. Si el electrodoméstico no funciona como debiera, si se lo ha dejado caer, dañado, dejado al aire libre, o si se ha caído en el agua, haga que lo reparen en un centro de servicio autorizado.
- » No arrastre ni cargue por el cordón eléctrico ni utilice el cordón como si fuera una manija. No cierre la puerta sobre el cordón ni tire del mismo sobre bordes ni esquinas filosas. No pase el electrodoméstico por arriba del cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- » No desenchufe tirando del cordón. Al desenchufar, agarre el enchufe, no el cordón.
- » No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.
- » No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con aberturas bloqueadas; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- » Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y cualquier parte del cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles.
- » Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- » Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.
- » No la use para recoger materiales inflamables ni combustibles (fluidos para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni la use donde pueda haberlos.
- » No utilice la aspiradora en un espacio cerrado lleno de vapores de pintura al aceite, disolventes de pintura, ciertas sustancias antipollas, polvos inflamables u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No la use para recoger materiales tóxicos (blanqueador con cloro, amoníaco, limpiador de drenajes, etc.).
- » No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- » No la use sin los filtros instalados.
- » No aspire objetos duros o filosos como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- » Use solo sobre superficies secas en ambientes interiores.
- » Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.
- » No transporte la aspiradora mientras está funcionando. Desenchúfela antes de conectar o desconectar la herramienta TurboEraser®.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Este modelo es solamente para uso doméstico.

## **⚠️ ADVERTENCIA**

El cepillo para piso sigue girando mientras se usan las herramientas. Para reducir el riesgo de lesiones de las piezas móviles, siempre mueva la aspiradora usando la manija de transporte en la parte posterior de la aspiradora. Siempre coloque la aspiradora sobre el piso con la manija en la posición vertical al usar herramientas. Nunca coloque los dedos abajo de la aspiradora cuando está funcionando. Nunca coloque el cabezal motorizado sobre muebles ni superficies irregulares. No coloque la aspiradora suficientemente cerca de objetos como para tirar de ellos adentro del cepillo giratorio.

## ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que la otra). Este enchufe entra en un tomacorriente polarizado en una sola posición. Si el enchufe no entra bien en el tomacorriente, invértalo. Si aun así no entra, comuníquese con un electricista calificado para que instale un tomacorriente apropiado. No modifique el enchufe de manera alguna.

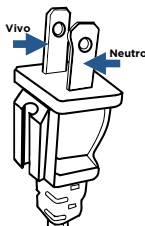

## **⚠️ ADVERTENCIA**

La película de plástico puede ser peligrosa. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga fuera del alcance de bebés y niños.

## **⚠️ ADVERTENCIA**

No enchufe la aspiradora hasta que esté familiarizado con todas las instrucciones y los procedimientos de operación.

## ¡Muchas gracias por comprar una aspiradora BISSELL!

Nos gusta mucho limpiar y nos entusiasma compartir uno de nuestros productos innovadores con usted. Queremos asegurarnos de que su aspiradora de alfombras funcione tan bien dentro de cinco años como funciona hoy, por eso, esta guía incluye consejos sobre el uso (página 6), mantenimiento (páginas 7-9) y si hay un problema, identificación de fallas (página 10).

Su aspiradora necesita un poco de armado antes de que la pueda poner a trabajar ¡vaya a la página 5 y póngase en marcha!

## Qué hay en la caja


**NOTA:** Los accesorios estándar varían de un modelo a otro. Para identificar lo que se debiera haber incluido con su compra, consulte la lista “contenido de la caja” situada en la pestaña superior de la caja.



Guía del  
Usuario




2 tornillos  
(fijados con cinta  
adhesiva a la  
manija)




Herramienta  
para espacios  
pequeños



Tubo de  
extensión

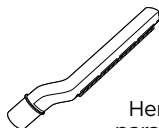

Herramienta  
para polvo con  
largo alcance

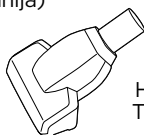

Herramienta  
TurboEraser®

**NOTA:** La herramienta para polvo con largo alcance no se guarda en la aspiradora.

Instrucciones de seguridad. . . . 2

Solución de problemas. . . . . 10

Diagrama del producto . . . . . 4

Garantía. . . . . 11

Ensamblaje. . . . . 5

Servicio . . . . . 11


Operaciones. . . . . 6

Registro del producto. . . . . 12



Mantenimiento y cuidado. . . 7-9

Atención al consumidor. . . . 12

# Familiarización con la aspiradora

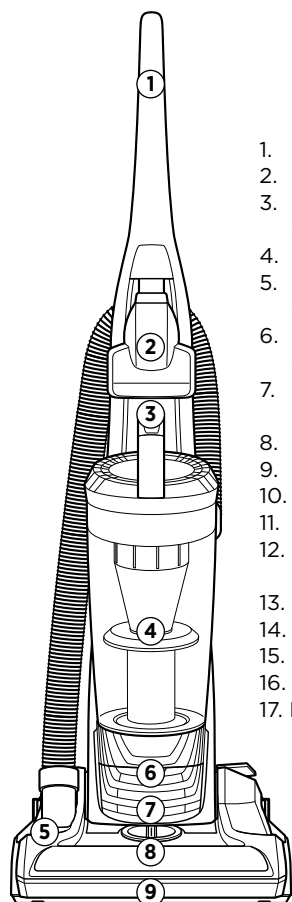

1. Manija
2. Herramienta Pet TurboEraser®
3. Botón de liberación del tanque de suciedad
4. Tanque de suciedad
5. Base para el tubo de manguera (extraiga para usar herramientas)
6. Filtro antes del motor (situado abajo del tanque de suciedad)
7. Acceso para la puerta del filtro después del motor
8. Perilla de ajuste de la altura
9. Cepillo cilíndrico Triple Action™
10. Manguera extensible
11. Cordón de alimentación
12. Herramienta para espacios pequeños (pre-installed)
13. Tubo de extensión (pre-installed)
14. Clip de manguera
15. Pedal de encendido
16. Pedal para reclinar la manija
17. Herramienta para polvo con largo alcance (no se guarda en la aspiradora)

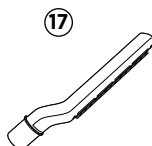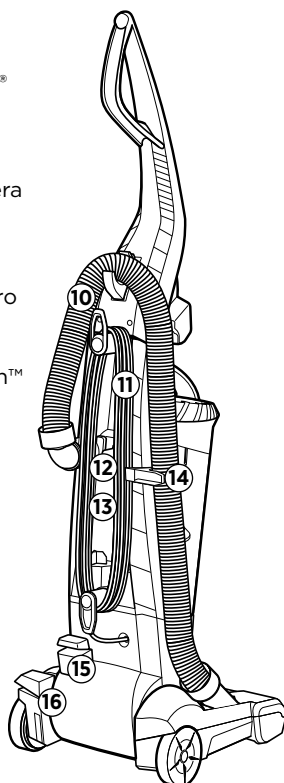




# Ensamblaje

La única herramienta que necesitará para el ensamble de su aspiradora es un destornillador Phillips.




1

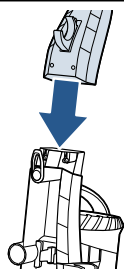


Deslice la manija hacia abajo sobre el cuerpo de la aspiradora.

2

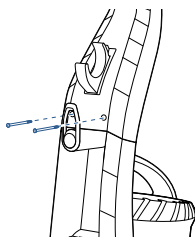


Inserte dos tornillos y asegure con un destornillador.

3

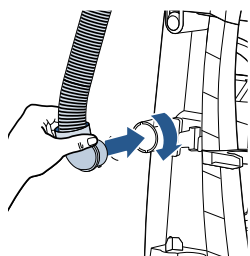

Inserte la manguera con el extremo del codo hacia abajo y alinee la lengüeta de bloqueo con la ranura. Gire en sentido horario hasta que calce en su sitio.


4

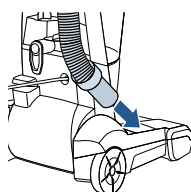

Tome el extremo opuesto de la manguera y abra la puerta de la base del pie. Inserte el extremo de la manguera en el pie y empuje en su sitio.


Una vez insertada en el pie, la manguera se debe estirar dentro de los clips lateral y superior para manguera.

5

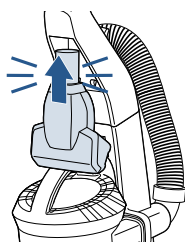

Instale la herramienta Pet TurboEraser en la parte delantera de la aspiradora insertando el extremo hacia arriba en la manija hasta que emita un “chasquido”.

6

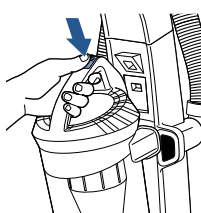


Modelos selectos incluyen un filtro Febreze®. Para cambiar el filtro, extraiga el tanque de suciedad presionando el botón de liberación en la manija del tanque y alzándolo hacia afuera.

**NOTA:** La herramienta para polvo con largo alcance no se almacena abordo (consulte las instrucciones para el uso en la sección Herramientas).

Febreze y las marcas registradas relacionadas son propiedad de The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio y Bissell Homecare, Inc. la usa bajo licencia.

# Operaciones: Encendido y ajustes


1

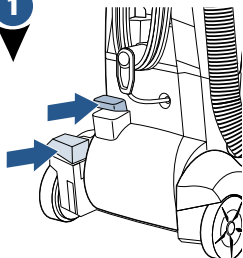

Para encender la alimentación (ON) pise el pedal interruptor de encendido ROJO situado cerca de la parte inferior en la parte posterior. Empuje dos veces el pedal de reclinar de la manija inferior para reclinarla aún más.

2

Gire el dial del pie para ajustarlo en 1 de los 5 ajustes de altura.

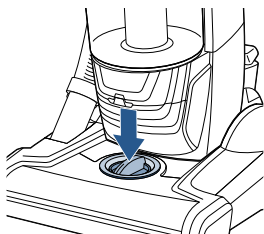


**Ajuste más bajo:** Para alfombras de pelo corto y pisos duros.

**Ajuste mediano:** Para alfombras con pelo mediano.


**Ajuste más elevado:** Para las alfombras de pelo alto y la mayoría de las alfombras de pelo largo. Ajuste la altura si es difícil de empujar.

**NOTA:** Para una limpieza óptima, ajuste a la altura más baja que sea práctica. Si es difícil empujar su aspiradora, o está empujando suciedad más alta, ajuste a la posición más alta siguiente.

## Herramientas

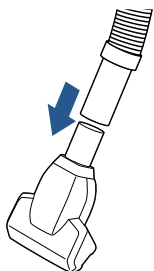


Para instalar cualquiera de las herramientas incluidas, extraiga la base del tubo inferior de la base de la aspiradora y de ambos clips para la manguera. Inserte la herramienta deseada firmemente en el extremo de la manguera.

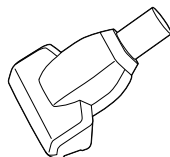

### Herramienta TurboEraser

Extraiga la herramienta tirando hacia fuera y hacia abajo de la aspiradora. Para mejorar el uso, presione suavemente hacia abajo el cepillo y tire hacia usted, con un movimiento de rastrillado; demasiada presión hará que el cepillo deje de girar.

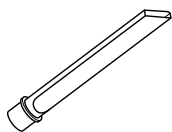


### Herramienta para espacios pequeños

Use en espacios angostos y a lo largo de zócalos y bordes.



### Tubo de extensión

Conecte a la herramienta deseada para tener mayor alcance.

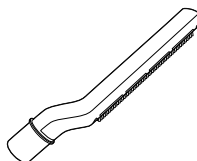


### Herramienta para polvo con largo alcance

Use para limpiar el polvo de superficies grandes en su casa, incluyendo mesas, cortinas y otros muebles.

**NOTA:** Crevice Tool and Extension Wand come pre-installed on the back of the vacuum. La herramienta para polvo con largo alcance no se guarda en la aspiradora.


# Mantenimiento: Vacíe el tanque de suciedad

1

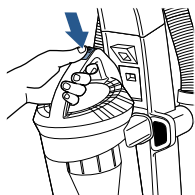

Saque el tanque presionando el botón de liberación en la manija del tanque.

2

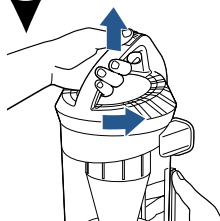

Tome con una mano la manija en la parte trasera del tanque y con la otra mano la manija superior. Gire la manija superior en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se suelte el cierre. Tire de la pieza de la manija superior de manera recta hacia arriba desde el tanque de suciedad.

3

Vacíe el contenido del tanque de suciedad en un recipiente para basura y sacuda suavemente la manija superior para eliminar acumulaciones.



4



Coloque la manija superior recta hacia abajo en el tanque de suciedad. Alinee las flechas del cierre y gire suavemente en sentido horario. Cuando esté totalmente ensamblado, el tanque emitirá un chasquido para indicar que ha quedado en su sitio. Vuelva a instalar el tanque sobre la aspiradora, el tanque emitirá un "chasquido" cuando esté totalmente instalado.

**NOTA:** Si observa un exceso de acumulación de suciedad alrededor de la parte superior, antes de sacar la pieza superior golpee suavemente el tanque para permitir que se deposite la suciedad.


# Mantenimiento: Filtro antes del motor

1



Extraiga el tanque de suciedad para buscar y extraer el filtro antes del motor. Apriete el filtro y levántelo para quitarlo de la unidad.

2

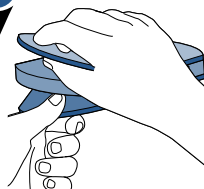

Mientras lo sostiene sobre el recipiente de basura, separe con cuidado las capas del filtro (teniendo cuidado de no rasgarlas) y sacuda el exceso de suciedad.


**NOTA:** Se pueden enjuagar los filtros en agua caliente. Asegúrese de que esté completamente seco antes de volver a instalarlo. Si el filtro está dañado, reemplace la pieza.

## ⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificación de fallas.


# Mantenimiento: Filtro después del motor

1

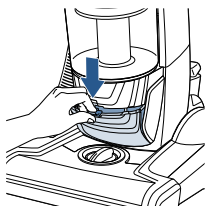

Situado en la parte delantera cerca de la perilla de ajuste de altura, quite la puerta del filtro presionando y tirando del cierre hacia abajo.


2

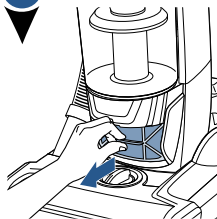

Saque el filtro tomando la manija en la parte delantera de filtro y tirando hacia fuera de la aspiradora. Limpie golpeando suavemente el filtro en el lado de un recipiente para basura o cambie el filtro, en la medida que sea necesario.

3

Reemplace el filtro en la unidad con la manija apuntando hacia usted. Vuelva a instalar la puerta enganchando la parte inferior en las ranuras y gire hacia la unidad hasta que calce en su sitio.

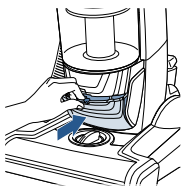


**NOTA:** NO se puede lavar con agua o detergente el filtro plegado después del motor. Si se acumula polvo y suciedad en el filtro, golpee suavemente el filtro en el lado del recipiente de basura.

## ADVERTENCIA

No haga funcionar la aspiradora con filtros húmedos o mojados, o sin tener filtros o el recipiente para suciedad instalados. Permita que sequen los componentes antes de volver a armar el recipiente de suciedad.


# Mantenimiento: Cepillo cilíndrico para piso

1

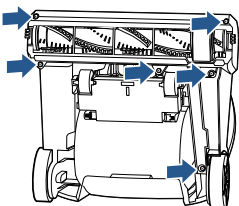


Asegúrese de que la aspiradora esté desenchufada. Coloque la manija en la posición inferior, extraiga la manguera de la base e invierta la aspiradora para que el lado inferior quede hacia arriba. Extraiga los 6 tornillos con un destornillador con cabeza Phillips. Levante la cubierta del cepillo de la aspiradora.

2

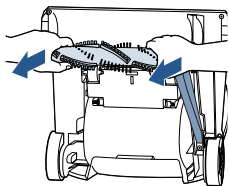

Tome el cepillo giratorio para piso de ambos extremos y levante recto hacia afuera de la aspiradora. Deslice la correa quitándola.

3

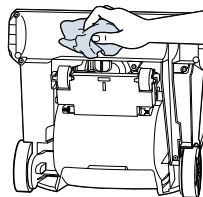


Limpie la suciedad del cepillo giratorio para piso, polea del motor, correa de accionamiento y pasajes áreas de pasaje de aire.

**NOTA:** Para facilitar la extracción y el reemplazo de los tornillos, use un destornillador Phillips magnético.

## Mantenimiento: Correa de accionamiento




1

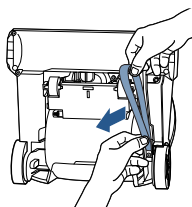


Con los cepillos giratorios retirados (pasos 1-3 de comprobación del cepillo giratorio para piso), tome la correa de accionamiento vieja y sáquela de la polea del motor.

2

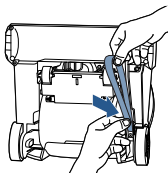

Coloque la correa nueva sobre la polea del motor y estire sobre el otro extremo sobre el cepillo para piso.

3

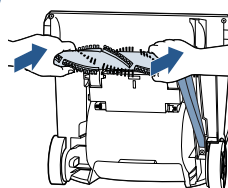

Coloque los extremos del cepillo giratorio hacia abajo dentro de las ranuras. Vuelva a instalar la cubierta inferior y todos los 6 tornillos.

## Mantenimiento: Limpieza del tanque de suciedad

1



Con la manija superior retirada puede lavar el tanque de suciedad con agua tibia y un detergente suave. Permita que el tanque seque al aire.

2



Gire la manija superior de la pieza separadora redonda en sentido antihorario para liberarla. Lave a mano en agua tibia usando un detergente suave. Seque completamente antes de armar de nuevo.

3




Alinee las lengüetas para devolver el separador a la manija superior. Alinee las flechas de bloqueo y gire el tanque en sentido horario hasta que emita un "chasquido" al calzar en su sitio.

## Mantenimiento: Eliminación de una obstrucción




1

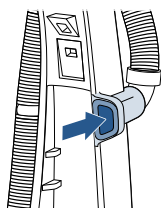

Extraiga el tanque de suciedad y compruebe la entrada de la succión situada en el cuerpo de la aspiradora para ver si hay suciedad.

2

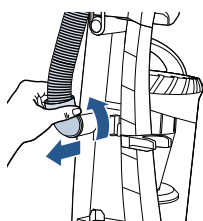

Agarre el extremo superior de la manguera y gire el codo en sentido antihorario para extraerlo. Extraiga el extremo de la manguera inferior tirando suavemente de la base de la aspiradora. Elimine la obstrucción insertando un objeto con punta, como el palo de una escoba, adentro de la manguera, para despejar la obstrucción. No utilice objetos filosos.

**NOTA:** Si persiste la obstrucción, siga los pasos de mantenimiento del cepillo giratorio para pisos que aparece en la página 8 e inspeccione los pasajes de aire para determinar si hay obstrucciones.

# Identificación de fallas



## ¿Tiene un problema? Encontremos una solución.

Esto puede sonar infantil, pero ¿está enchufada la aspiradora? ¿O existe la probabilidad que una de las mangueras no esté conectada correctamente? Asegúrese de comprobar estas cosas comunes primero, y si su aspiradora todavía no funciona, compruebe la lista a continuación.

## ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o hacer una comprobación para identificar fallas.

| Problema                                                | Causas posibles                                                            | Acciones correctivas                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No se enciende la aspiradora</b>                     | Fusible quemado o disyuntor disparado en la casa                           | Compruebe/reemplace el fusible o restablezca el disyuntor                                                  |
| <b>La aspiradora no recoge la suciedad</b>              | La manguera no está conectada a la abertura de succión de la base          | Agarre la manija de rápido alcance y empuje el tubo de la manguera firmemente sobre la abertura de succión |
|                                                         | Grieta o agujero en la manguera                                            | Compruebe la manguera y reemplácela si es necesario                                                        |
|                                                         | Correa de accionamiento rota o estirada                                    | Reemplace la correa de accionamiento; consulte la página 9                                                 |
|                                                         | Las cerdas de los cepillos giratorios para el piso están gastadas          | Reemplace el cepillo                                                                                       |
|                                                         | Cepillo giratorio para el piso atascado                                    | Saque el cepillo y limpie la suciedad de los extremos del cepillo                                          |
|                                                         | Los filtros están sucios                                                   | Compruebe y limpie los filtros antes del motor y después del motor; consulte las páginas 7 y 8             |
|                                                         | Aspiradora taponada                                                        | Siga las instrucciones de la página 9 para eliminar la obstrucción                                         |
| <b>Las herramientas no recogen suciedad</b>             | El tanque de suciedad o el tanque superior no está instalado correctamente | Colóquelo correctamente y bloquéelo en su sitio                                                            |
|                                                         | Los filtros están sucios                                                   | Compruebe y limpie los filtros antes del motor y después del motor; consulte las páginas 7 y 8             |
|                                                         | Aspiradora taponada                                                        | Siga las instrucciones de la página 9 para eliminar la obstrucción                                         |
| <b>Hay suciedad visible que escapa de la aspiradora</b> | El tanque de suciedad está lleno                                           | Vacíe el tanque de suciedad                                                                                |
|                                                         | Faltan filtros o no están bien instalados                                  | Compruebe los filtros antes y después del motor para determinar si están bien instalados                   |
| <b>Es difícil empujar la aspiradora</b>                 | Ajuste incorrecto de la altura                                             | Ajuste el cabezal motorizado a la altura correcta                                                          |

# Garantía

Esta garantía le concede derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o si tiene preguntas con respecto a lo que puede cubrir, comuníquese con el departamento de atención al cliente de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo postal como se describe a continuación.

## Garantía limitada de cinco años

Sujeta a las \*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES identificadas a continuación, una vez que BISSELL reciba el producto, y a su única discreción, BISSELL reparará o reemplazará gratuitamente (con componentes o productos nuevos o remanufacturados) durante cinco años a partir de la fecha de compra del comprador original, cualquier pieza que esté defectuosa o que no funcione correctamente.

Consulte la información a continuación sobre "Si su producto BISSELL necesita servicio".

Esta garantía se aplica a productos usados para fines personales y no para servicios comerciales o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores ni a los componentes de mantenimiento periódico como filtros, correas o cepillos. No cubre los daños o desperfectos causados por negligencia, abuso o descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso no contemplado en la guía del usuario.

BISSELL NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGUNA NATURALEZA RELACIONADOS CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO SERÁ MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

**Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños consecuentes o incidentales, de modo que la limitación o exclusión antes mencionada puede que no se aplique en su caso.**

## \*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR CONFORME A DERECHO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA.

Algunos estados no permiten limitaciones de la duración de una garantía implícita, de modo que la limitación o exclusión antes mencionada puede que no se aplique en su caso.

**NOTA:** Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que alguna vez necesite hacer un reclamo en garantía.

# Servicio

## Si su producto BISSELL requiere servicio:

Comuníquese con Atención al Consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área.

Si necesita información sobre reparaciones o repuestos o si tiene preguntas sobre su garantía, comuníquese con el departamento de atención al consumidor de BISSELL.

### Sitio web:

[www.BISSELL.com](http://www.BISSELL.com)

### Correo Electrónico:

[www.BISSELL.com/email-us](mailto:www.BISSELL.com/email-us)

### Llame al:

Atención al Consumidor de BISSELL

1-800-237-7691

Lunes a viernes

8 am - 10 pm hora del este

Sábados

9 am - 8 pm hora del este

Domingos

10 am - 7 pm hora del este

## Por favor no devuelva este producto al establecimiento donde lo compró.

Todo trabajo de mantenimiento o servicio no incluido en el manual deberá ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, BISSELL lo atenderá con mucho gusto.

Comuníquese directamente con nosotros llamando al 1-800-237-7691.

# ¡Registre su producto hoy mismo!

El registro es rápido, fácil y le ofrece beneficios durante la vida útil de su producto.

## Usted recibirá:

### Puntos de recompensa de BISSELL

Gane puntos automáticamente para descuentos y envío gratis de compras futuras.

### Servicio más rápido

Si suministra su información ahora le ahorrará tiempo en caso de que necesite comunicarse con nosotros con preguntas sobre su producto.

### Recordatorios y alertas de apoyo para su producto

Nos comunicaremos con usted con recordatorios de mantenimiento y alertas importantes sobre el producto.

### Promociones especiales opcionales

¡Registre su correo electrónico y reciba avisos de ofertas, concursos, sugerencias para la limpieza y mucho más!

¡Visite **www.BISSELL.com/registration!**

### Visítenos en línea en: BISSELL.com

Al comunicarse con BISSELL, tenga disponible el número de modelo de la aspiradora.

Anote su número de modelo: \_\_\_\_\_

Anote su fecha de compra: \_\_\_\_\_

**NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer un reclamo de garantía. Consulte la Garantía en la página 11 para ver los detalles.**

*¡Esperamos  
impacientemente  
sus noticias!*

Realmente queremos leer sus comentarios, tweets y mensajes.

**¡Califique este producto en  
BISSELL.com**

o en cualquier sitio de nuestros minoristas y comuniquenos su opinión (a nosotros y a miles de sus amigos más cercanos)!

### Piezas y suministros

Por piezas y suministros vaya a **BISSELL.com** e ingrese el número de su modelo en el campo de búsqueda.

**Por consejos para la limpieza y más, visite **www.BISSELL.com** o encuéntrenos en:**



BISSELL



BISSELLClean



BISSELLClean



BISSELL




BISSELL



©2017 BISSELL Homecare, Inc.  
Grand Rapids, Michigan  
Todos los derechos reservados. Impreso en China  
Pieza número 160-9558 06/17 RevA  
Visite nuestro sitio web en: [www.BISSELL.com](http://www.BISSELL.com)



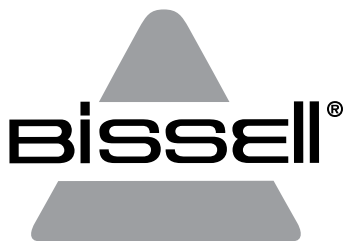

# POWERTRAK<sup>MD</sup>


## Aspirateur

GUIDE DE L'UTILISATEUR  
SÉRIE 1790



Vous préférez  
regarder une vidéo?  
Recherchez cette  
icône et allez en ligne  
pour y voir une vidéo  
du mode d'emploi de  
votre aspirateur à

**[www.BISSELL.com](http://www.BISSELL.com)**

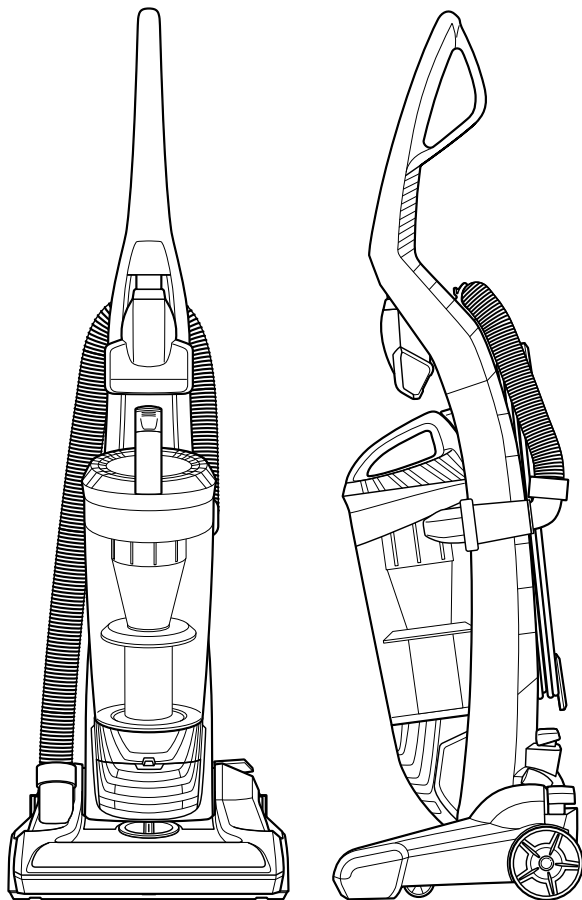

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR-BALAI.** Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent être observées, y compris ce qui suit :

## **⚠️ AVERTISSEMENT** POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

- » Brancher toujours l'appareil à une prise polarisée (une fente est plus large que l'autre). Ne pas modifier la fiche polarisée pour qu'elle s'adapte à une prise ou un cordon prolongateur non polarisé.
- » Ne pas laisser l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché dans une prise. Le débrancher de la prise s'il est inutilisé ou avant d'en assurer l'entretien.
- » Ne pas utiliser l'aspirateur à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- » Ne pas permettre à qui que ce soit de se servir de l'aspirateur comme d'un jouet. Faire preuve de prudence lorsqu'il est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
- » Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le guide de l'utilisateur. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant de l'appareil.
- » Ne pas utiliser de cordon d'alimentation ou de prise endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il a été échappé, endommagé, laissé dehors ou immergé dans l'eau par accident, le faire réparer dans un centre de service autorisé.
- » Ne pas tirer sur le cordon, transporter l'aspirateur par son cordon ou se servir de ce dernier comme d'une poignée. Ne pas fermer une porte sur le cordon ou tirer le cordon sur des bords ou des coins coupants. Ne pas faire rouler l'aspirateur par-dessus son cordon. Garder le cordon à l'écart de toute surface chauffée.
- » Ne pas débrancher l'aspirateur en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, tirer sur la fiche et non pas sur le cordon.
- » Ne pas manipuler la fiche ou l'aspirateur en ayant les mains mouillées.
- » Ne pas insérer d'objet quelconque dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si l'une de ses ouvertures est bloquée; garder les ouvertures libres de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui peut réduire le débit d'air de l'appareil.
- » Garder les cheveux, les vêtements lâches et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles de l'appareil.
- » Mettre hors tension toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur.
- » Faire preuve de prudence en passant l'aspirateur dans les escaliers.
- » Ne pas ramasser de matières inflammables ou combustibles avec l'aspirateur (par exemple, liquide à briquet, essence, kérosène, etc.) ni utiliser l'appareil dans des lieux où de telles matières peuvent être présentes.
- » Ne pas utiliser l'aspirateur dans un espace clos où sont présentes des vapeurs émises par de la peinture à l'huile, des diluants pour peintures, des substances antimites, de la poussière inflammable ou autres vapeurs explosives ou toxiques.
- » Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser des matières toxiques (produit à blanchir au chlore, ammoniac, nettoyant pour drain, etc.)
- » Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser quoi que ce soit qui brûle ou qui fume comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- » Ne pas utiliser l'aspirateur sans qu'un filtre ait été installé dans l'appareil.
- » Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser des objets durs ou tranchants comme du verre, des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.
- » Se servir uniquement de l'appareil sur des surfaces intérieures sèches.
- » Garder l'appareil sur une surface de niveau.
- » Ne pas transporter l'aspirateur pendant qu'il fonctionne.
- » Débrancher l'aspirateur avant de raccorder et de désaccoupler l'accessoire TurboEraser®.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Ce modèle est destiné à un usage domestique uniquement.

### **⚠️ AVERTISSEMENT**

La brosse rotative pour plancher continue de tourner lorsque les accessoires sont utilisés. Pour réduire le risque de blessure par des pièces mobiles, déplacer toujours l'aspirateur par sa poignée de transport à l'arrière de l'appareil. Placer toujours l'aspirateur sur le sol avec la poignée en position verticale lors de l'utilisation des accessoires. Ne jamais placer les doigts sous l'aspirateur pendant qu'il fonctionne. Ne jamais placer le pied motorisé sur des meubles ou des surfaces non uniformes. Ne pas placer l'aspirateur trop près d'objets qui risquent d'être aspirés dans la brosse rotative.

### CET APPAREIL EST DOTÉ D'UNE FICHE POLARISÉE

Pour réduire le risque de décharge électrique, cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'adaptera que d'une seule façon à une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien compétent pour installer une prise adéquate. Ne pas modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

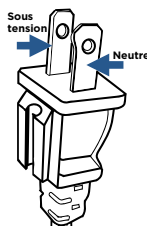

## Merci de votre achat d'un aspirateur BISSELL!

Nous aimons nettoyer et nous sommes heureux de partager avec vous nos produits les plus innovants. Nous souhaitons nous assurer que votre aspirateur fonctionnera tout aussi bien dans cinq ans qu'aujourd'hui; c'est pourquoi ce guide contient des conseils sur l'emploi de votre appareil (page 6), son entretien (pages 7 à 9) et son dépannage en cas de problème (page 10).

Votre aspirateur nécessite un peu d'assemblage avant de pouvoir l'utiliser, passez donc à la page 5 et commençons!

## Contenu de la boîte


**REMARQUE :** Les accessoires standards peuvent varier selon le modèle. Pour identifier ceux qui devraient être inclus avec votre achat, veuillez consulter la liste du contenu de la boîte située sur le rabat supérieur de la boîte.



Guide de l'utilisateur



2 vis (fixées avec du ruban adhésif à la poignée)




Suceur plat



Rallonge



Brosse à épousseter de grande portée

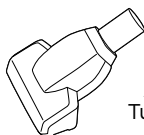

Accessoire TurboEraser<sup>MD</sup>

**REMARQUE :** La brosse à épousseter de grande portée ne se range pas sur l'aspirateur.

Consignes de sécurité ..... 2

Aperçu du produit ..... 4

Assemblage ..... 5

Emploi ..... 6

Entretien et soin ..... 7-9

Dépannage ..... 10


Garantie ..... 11

Service ..... 11



Enregistrement du produit .. 12

Service à la clientèle ..... 12

# Découvrir votre aspirateur

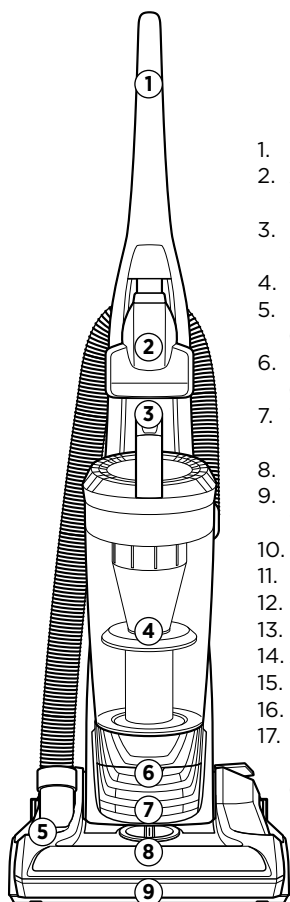

1. Poignée
2. Accessoire TurboEraser<sup>MD</sup> pour poils d'animaux
3. Bouton de déverrouillage de collecteur de poussière
4. Collecteur de poussière
5. Base du tuyau (enlever pour utiliser les accessoires)
6. Filtre prémoteur (situé sous le collecteur de poussière)
7. Trappe d'accès au filtre post-moteur
8. Bouton de réglage de la hauteur
9. Brosse à rouleau Triple Action<sup>MC</sup>
10. Tuyau extensible
11. Cordon d'alimentation
12. Suceur plat (pre-installed)
13. Rallonge (pre-installed)
14. Agrafe pour tuyau
15. Pédale de marche-arrêt
16. Pédale d'inclinaison de la poignée
17. Brosse à épousseter de grande portée (ne se range pas sur l'appareil)

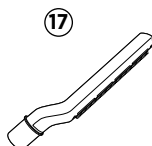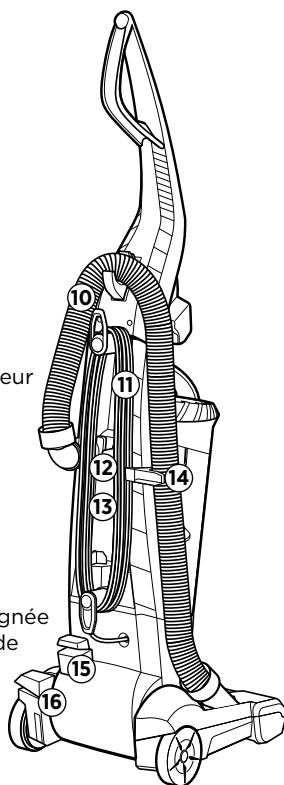


# Assemblage

Le seul outil nécessaire pour assembler votre aspirateur est un tournevis à tête cruciforme.




1

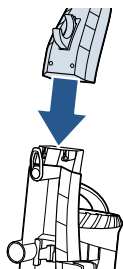


Glissez la poignée par-dessus le corps de l'aspirateur.

2

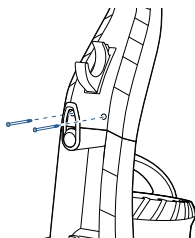


Insérez deux vis et serrez avec le tournevis.

3

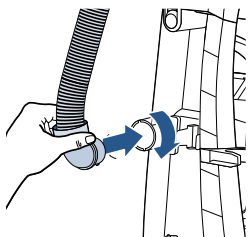

Insérez le tuyau, la partie coudée orientée vers le bas et alignez l'onglet de blocage sur la fente. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le tuyau s'enclenche en place.


4

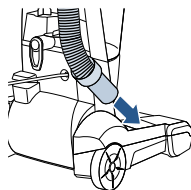

Prenez l'extrémité opposée du tuyau et ouvrez le volet de la base du pied. Insérez l'extrémité du tuyau dans le pied et poussez-le en place.


Lorsqu'il a été inséré dans le pied, le tuyau devrait être étiré le long du côté de l'appareil et retenu par les agrafes supérieures du tuyau.

5

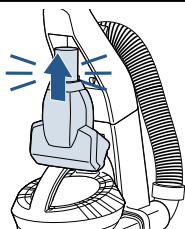

Installez le TurboEraser pour poils d'animaux à l'avant de l'aspirateur en insérant dans la poignée son extrémité orientée vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

6

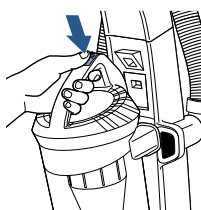


Des modèles choisis incluent un filtre Febreze<sup>MD</sup>. Pour remplacer le filtre, enlevez le collecteur de poussière en poussant le bouton de déverrouillage sur la poignée du collecteur et en le soulevant.

**REMARQUE :** La brosse à épousseter de grande portée ne se range pas sur l'appareil (voir la section Accessoires pour connaître son utilisation).

Febreze et les marques de commerce connexes sont la propriété de la Procter & Gamble Company, dont le siège social est situé à Cincinnati en Ohio, et sont utilisées en vertu d'une licence de Bissell Homecare, Inc.

# Emploi : mise en marche et réglages


1

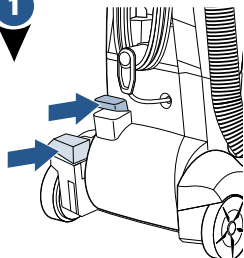

Pour mettre en marche l'appareil, appuyez avec le pied sur la pédale de marche-arrêt ROUGE, située près du bas de l'appareil, à l'arrière. Poussez la pédale d'inclinaison de la poignée deux fois pour incliner encore plus l'appareil.

2

Tournez le cadran sur le pied pour régler la hauteur (1 à 5).

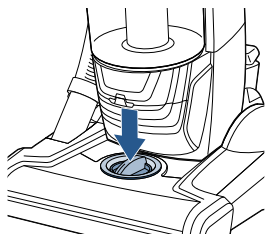


**Réglage le plus bas :** Pour les planchers nus et les moquettes et tapis à poils ras.

**Réglage moyen :** Pour les moquettes et tapis à poils moyennement longs.


**Réglage le plus élevé :** Pour les moquettes et tapis à poils longs et la plupart des tapis et moquettes à poils très longs. Réglez la hauteur de l'aspirateur si celui-ci est difficile à pousser.

**REMARQUE :** Pour un nettoyage optimal, réglez l'appareil au réglage le plus bas possible. Si votre aspirateur est difficile à pousser ou s'il pousse de plus gros débris, réglez l'appareil au prochain réglage plus haut.

## Accessoires

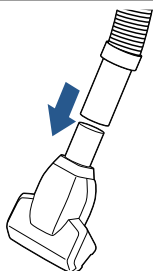


Pour raccorder l'un ou l'autre des accessoires inclus, enlevez la base inférieure du tuyau du pied de l'aspirateur et des deux agrafes. Insérez fermement l'accessoire désiré dans l'extrémité du tuyau.

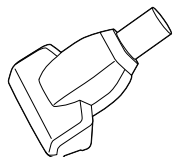

### TurboEraser<sup>MC</sup>

Enlevez l'outil en le tirant à l'écart de l'aspirateur et vers le bas. Pour une utilisation optimale, exercez une pression délicate sur la brosse et tirez-la vers vous en un mouvement de râtelage. Si une trop grande pression est exercée sur la brosse, celle-ci s'arrêtera de tourner.

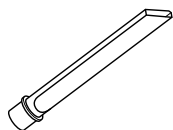


### Suceur plat

Utilisez-le dans les espaces étroits ou le long des plinthes et des bordures.



### Rallonge

Raccordez-la à l'accessoire désiré pour une plus grande portée de manœuvre.

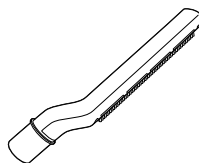


### Brosse à épousseter de grande portée

Utilisez-la pour les grandes surfaces dans la maison comme les tables, les rideaux et autres meubles.

**REMARQUE :** Crevice Tool and Extension Wand come pre-installed on the back of the vacuum. La brosse à épousseter de grande portée ne se range pas sur l'aspirateur.


# Entretien : vider le collecteur de poussière

1

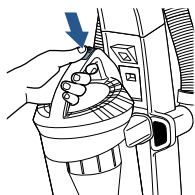

Enlevez le collecteur en appuyant sur le bouton de déverrouillage sur la poignée du collecteur.

2

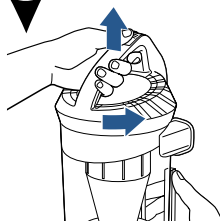


Agrippez la poignée à l'arrière du collecteur d'une main et la poignée supérieure de l'autre. Tournez la poignée supérieure dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les loquets se libèrent. Tirez tout droit la poignée supérieure pour libérer le collecteur.

3

Videz le contenu du collecteur de poussière dans une poubelle et secouez légèrement la poignée supérieure pour éliminer l'accumulation de résidus.



4

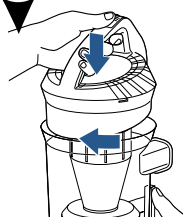

Placez la poignée supérieure tout droit dans le collecteur de poussière. Alignez les flèches des loquets et tournez délicatement dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois complètement assemblé, le collecteur s'enclenchera en place. Remettez le collecteur sur l'aspirateur; il s'enclenchera lorsqu'il est correctement installé.

**REMARQUE :** Si vous observez une accumulation excessive de débris dans la partie supérieure du collecteur, tapez délicatement sur le collecteur pour permettre à son contenu de se déposer au fond avant d'enlever la pièce du dessus.


# Entretien : filtre prémoteur

1



Enlevez le collecteur de poussière pour localiser et enlever le filtre prémoteur. Pincez le filtre et soulevez-le pour l'extraire de l'unité.

2

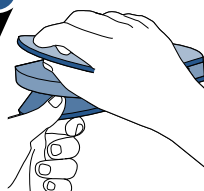

Tout en le tenant au-dessus d'une poubelle, séparez délicatement les couches du filtre (en prenant soin de ne pas déchirer les couches du filtre) et secouez le filtre pour éliminer l'excès de débris.


**REMARQUE :** Le filtre peut être rincé à l'eau tiède. Laissez-le complètement sécher avant de le remettre dans l'appareil. Si le filtre est endommagé, remplacez-le.

## AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de décharge électrique, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche polarisée de la prise de courant avant d'effectuer toute intervention d'entretien ou de dépannage.


## Entretien : filtre post-moteur

1

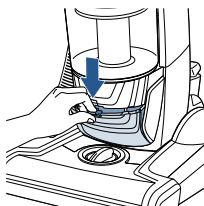

Le filtre étant situé à l'avant de l'appareil près du bouton de réglage de la hauteur, enlevez la trappe du filtre en appuyant et en tirant le loquet vers le bas.


2

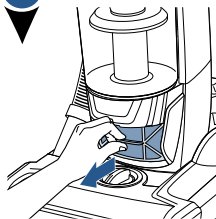

Enlevez le filtre en agrippant la poignée à l'avant du filtre et en l'extrayant de l'aspirateur. Nettoyez le filtre en le frappant sur la paroi d'une poubelle ou remplacez-le au besoin.

3

Remettez le filtre dans l'unité, sa poignée étant orientée vers vous. Remettez la trappe en accrochant sa partie inférieure dans les rainures et en la tournant vers l'unité pour l'enclencher en place.

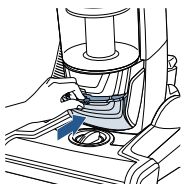


**REMARQUE :** Le filtre plissé post-moteur ne peut PAS être lavé avec de l'eau ou un détergent. Si de la poussière et/ou des débris s'accumulent sur le filtre, frappez-le délicatement sur la paroi d'une poubelle.

## AVERTISSEMENT

Ne pas faire fonctionner l'aspirateur si les filtres sont humides ou mouillés, si les filtres sont manquants ou si le collecteur de poussière n'a pas été remis en place. Laisser les composants sécher avant de réassembler le collecteur de poussière.


## Entretien : brosse à rouleau pour plancher

1

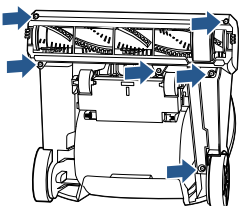


Assurez-vous que l'aspirateur est débranché. Placez la poignée en position basse, enlevez le tuyau du pied de l'appareil et retournez l'aspirateur à l'envers. Enlevez les six vis avec un tournevis à tête cruciforme. Soulevez le carter du logement de la brosse pour enlever celle-ci.

2

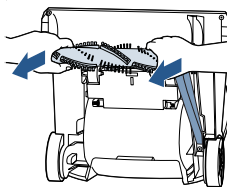

Agripez les deux extrémités de la brosse à rouleau et extrayez-la tout droit du pied de l'aspirateur. Faites glisser la courroie.

3

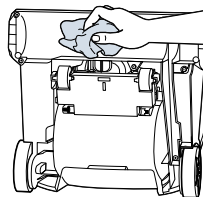


Éliminez les débris de la brosse à rouleau, de la poulie du moteur, de la courroie d'entraînement et des zones de circulation d'air.

**REMARQUE :** Pour déposer et poser facilement les vis, servez-vous d'un tournevis magnétique à tête cruciforme.




## Entretien : courroie d'entraînement

1

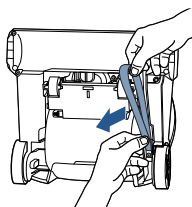


La brosse à rouleau pour plancher ayant été enlevée (étapes 1 à 3 de la brosse à rouleau), agrippez la courroie d'entraînement usée pour l'enlever de la poulie du moteur.

2

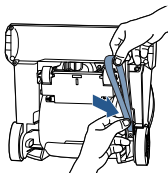

Placez la courroie neuve sur la poulie du moteur et étirez l'autre extrémité de la courroie sur la brosse à rouleau.

3

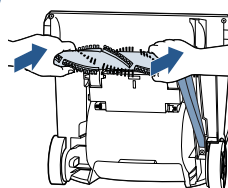

Placez les extrémités de la brosse à rouleau dans les fentes. Repositionnez le carter du logement de la brosse, remettez et resserrez les six vis en place.

## Entretien : nettoyage du collecteur de poussière

1




La poignée supérieure étant enlevée, nettoyez le collecteur de poussière à l'eau tiède avec un détergent doux. Laissez le collecteur sécher à l'air.

2



Tournez la poignée supérieure dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la libérer du séparateur rond. Lavez le séparateur à l'eau tiède avec un détergent doux. Séchez-le complètement avant de le réassembler.


3

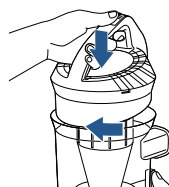

Alignez les onglets pour raccorder le séparateur et la poignée supérieure. Alignez les flèches du loquet et tournez le collecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.


## Entretien : libérer un blocage

1

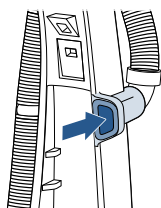

Enlevez le collecteur de poussière et vérifiez la présence de débris dans l'orifice d'aspiration situé sur le corps de l'aspirateur.

2

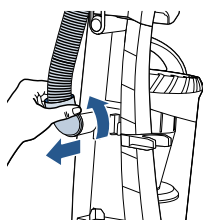

Agrippez l'extrémité supérieure du tuyau et tournez le coude dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour l'enlever. Enlevez l'extrémité inférieure du tuyau en le tirant hors de la base de l'aspirateur. Débloquez le tuyau en y insérant un objet « émoussé », comme un manche à balai pour déloger les débris. N'utilisez pas d'objets pointus.

**REMARQUE :** Si le blocage persiste, effectuez les étapes d'entretien de la brosse à rouleau à la page 8 et inspectez les voies de circulation d'air pour y détecter toute obstruction.



## Vous avez un problème? Trouvons une solution.

Cela peut sembler stupide, mais votre aspirateur est-il branché? Ou encore, se peut-il que l'une des extrémités du tuyau ne soit pas raccordée correctement? Assurez-vous de vérifier d'abord ces choses courantes; si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, consultez la liste ci-dessous.

## AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de décharge électrique, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche polarisée de l'appareil de la prise de courant avant d'effectuer toute intervention d'entretien ou de dépannage.

| Problème                                              | Causes possibles                                                          | Solutions                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L'aspirateur ne se met pas en marche</b>           | Fusible grillé/disjoncteurs déclenchés dans la maison                     | Vérifier/remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur                                   |
| <b>L'aspirateur n'aspire pas la poussière</b>         | Tuyau non raccordé à l'ouverture d'aspiration sur le pied                 | Agripper la poignée d'accès rapide et pousser fermement le tuyau dans l'ouverture d'aspiration |
|                                                       | Tuyau fissuré ou percé                                                    | Vérifier le tuyau et le remplacer au besoin                                                    |
|                                                       | Courroie d'entraînement rompue ou étirée                                  | Remplacer la courroie d'entraînement, voir la page 9                                           |
|                                                       | Soies usées sur la brosse à rouleau                                       | Remplacer la brosse                                                                            |
|                                                       | Brosse rotative pour plancher coincée                                     | Enlever la brosse et nettoyer les débris des extrémités de la brosse                           |
|                                                       | Filtres sales                                                             | Vérifier et nettoyer les filtres pré-moteur et post-moteur, voir les pages 7 et 8              |
|                                                       | Blocage dans l'aspirateur                                                 | Suivre les instructions de la page 9 pour libérer les blocages                                 |
| <b>Les accessoires n'aspirent pas la poussière</b>    | Collecteur de poussière ou collecteur supérieur non installé correctement | Positionner correctement et verrouiller en place                                               |
|                                                       | Filtres sales                                                             | Vérifier et nettoyer les filtres pré-moteur et post-moteur, voir les pages 7 et 8              |
|                                                       | Blocage dans l'aspirateur                                                 | Suivre les instructions de la page 9 pour libérer les blocages                                 |
| <b>De la saleté visible s'échappe de l'aspirateur</b> | Collecteur de poussière plein                                             | Vider le collecteur de poussière                                                               |
|                                                       | Filtres manquants ou mal installés                                        | Vérifier l'installation correcte des filtres pré-moteur et post-moteur                         |
| <b>L'aspirateur est difficile à pousser</b>           | Réglage incorrect de la hauteur                                           | Régler le pied motorisé pour corriger le réglage de hauteur                                    |

# Garantie

Cette garantie vous confère des droits légaux particuliers et il est possible que vous ayez d'autres droits qui peuvent varier selon l'État ou la province. Si vous avez besoin d'instructions supplémentaires concernant cette garantie ou si vous avez des questions sur ce qu'elle couvre, veuillez contacter le service à la clientèle de BISSELL par courriel, par téléphone ou par courrier postal comme décrit ci-dessous.

## Garantie limitée de cinq ans

Sous réserve des \*EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS stipulées ci-dessous, BISSELL, à la réception du produit défectueux, réparera ou remplacera (avec des composants ou des produits neufs ou remis à neufs) à sa discrétion et sans frais toute pièce défectueuse ou tout appareil défectueux pour une période de cinq ans à compter de la date d'achat de l'appareil par l'acheteur original.

Consultez la rubrique intitulée « Si votre produit BISSELL doit être réparé ».

Cette garantie s'applique au produit utilisé à des fins personnelles et non pas à des fins commerciales ou de service de location. Cette garantie ne s'applique pas aux ventilateurs ou composants d'entretien ordinaires comme les filtres, les courroies ou les brosses. Tout dommage ou mauvais fonctionnement causés par la négligence, l'utilisation abusive, une réparation non autorisée ou

tout autre usage non conforme à ce guide de l'utilisateur ne sera pas couvert.

BISSELL N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, ASSOCIÉS À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ DE BISSELL NE DÉPASSERA PAS LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

**Certains États ou certaines provinces interdisent l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou consécutifs; il est donc possible que la restriction ou l'exclusion stipulée ci-haut ne s'applique pas à votre situation.**

## \*EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS AUX CONDITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE ORALE OU ÉCRITE. TOUTES GARANTIES IMPLICITES POUVANT DÉCOULER DE L'EFFET DE LA LOI, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE CINQ ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT, COMME DÉCRIT PLUS HAUT.

Certains États ou certaines provinces interdisent les restrictions sur la durée d'une garantie implicite. Il est donc possible que la restriction décrite ci-haut ne s'applique pas à votre situation.

**REMARQUE :** Veuillez conserver votre reçu de caisse original. Il fournit la date d'achat de votre appareil dans le cas où vous deviez déposer une réclamation de garantie.

# Service

## Si votre produit BISSELL doit être réparé :

Contactez le service à la clientèle de BISSELL pour localiser un centre de service agréé BISSELL dans votre région.

Si vous avez besoin d'information sur les réparations ou les pièces de rechange, ou si vous avez des questions sur votre garantie, contactez le service à la clientèle de BISSELL.

### Site Web :

[www.BISSELL.com](http://www.BISSELL.com)

### Courriel

[www.BISSELL.com/email-us](mailto:www.BISSELL.com/email-us)

### Téléphone :

Service aux consommateurs BISSELL

1 800 237-7691

Lundi au vendredi, 8 h à 22 h HE

Samedi, 9 h à 20 h HE

Dimanche, 10 h à 19 h HE

## Ne retournez pas ce produit au magasin.

Tout entretien ou service non inclus dans le guide doit être effectué par un représentant de service agréé.

BISSELL est à votre disposition pour répondre à toute question ou préoccupation concernant votre appareil.

Contactez-nous directement en composant le 1 800 237-7691.

# Enregistrez votre produit dès aujourd'hui!

L'inscription est rapide et simple et vous offre des avantages pour toute la vie utile de votre produit.

## Vous recevrez :

### des points de fidélisation BISSELL

Gagnez automatiquement des points pour des réductions et la livraison gratuite sur de futurs achats.

### un service plus rapide

En fournissant vos coordonnées, vous gagnez du temps si vous devez nous contacter avec des questions concernant votre produit.

### des rappels et alertes d'assistance aux produits

Nous vous contacterons avec des rappels et des alertes d'entretien importants au sujet de votre produit.

### des promotions spéciales facultatives

Inscrivez votre adresse courriel pour recevoir des avis d'offres, de concours, de conseils de nettoyage et plus encore!

Visitez **[www.BISSELL.com/registration](http://www.BISSELL.com/registration)**!

## Visitez-nous en ligne à : BISSELL.com

Lorsque vous contactez BISSELL, assurez-vous d'avoir le numéro du modèle de votre aspirateur à portée de la main.

Veuillez noter le numéro de modèle de votre appareil : \_\_\_\_\_

Veuillez noter la date d'achat de votre appareil : \_\_\_\_\_

**REMARQUE :** Veuillez conserver votre reçu de caisse original. Il fournit une preuve d'achat dans le cas où vous déposiez une réclamation de garantie. Consultez la garantie à la page 11 pour plus de détails.

## Pièces et fournitures

Pour obtenir des pièces et des fournitures, allez à **BISSELL.com** et saisissez le numéro de modèle de votre appareil dans le champ de recherche.

*Nous avons hâte de recevoir vos commentaires!*

Nous lisons réellement vos commentaires, gazouillis et billets publiés.

**Évaluez ce produit à BISSELL.com**

ou sur n'importe quel site de détaillant de nos produits et faites-nous savoir (ainsi que vos millions d'amis proches) ce que vous pensez!

**Pour des conseils de nettoyage, allez à [www.BISSELL.com](http://www.BISSELL.com) ou trouvez-nous à :**



BISSELL



BISSELLClean



BISSELLClean



BISSELL



BISSELL



©2017 BISSELL Homecare, Inc.  
Grand Rapids, Michigan  
Tous droits réservés. Imprimé en Chine.  
Numéro de pièce 160-9558 06/17 RevA