





POWERLIFTER™ BAGGED Vacuum

USER GUIDE
2019 SERIES



More of a video person? Look for this icon and go online for an instructional how-to video at

www.BISSELL.com/videos

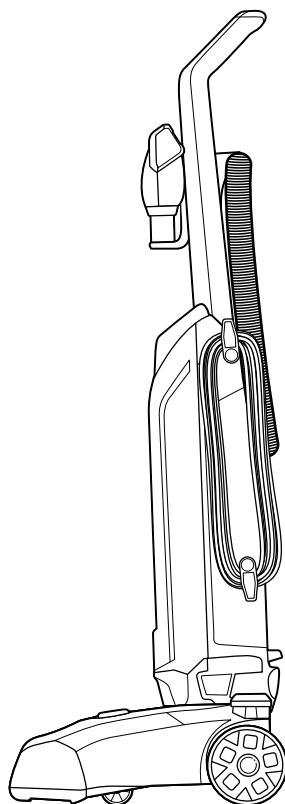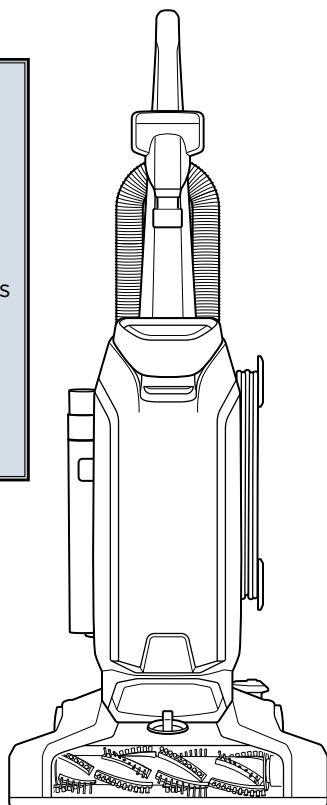

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR UPRIGHT VACUUM.

Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance. When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

- » Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- » Do not use outdoors or on wet surfaces.
- » Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- » Do not use for any purpose other than described in this User's Guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on

cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.

- » Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- » Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- » Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- » Use extra care when cleaning on stairs.
- » Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may

be present.


- » Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- » Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- » Do not use without filters in place.
- » Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- » Use only on dry, indoor surfaces.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- » Unplug before connecting or disconnecting the TurboEraser® Tool

WARNING

- » Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- » Do not plug in your vacuum cleaner UNTIL you are familiar with all instructions and operating procedures.
- » To reduce the risk of electrical shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

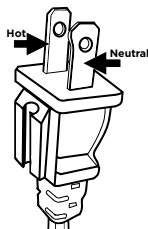

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This model is for household use only.

Thanks for buying a BISSELL vacuum!

We love to clean and we're excited to share one of our innovative products with you. We want to make sure your vacuum works as well in one year as it does today, so this guide has tips on using (page 6-7), maintaining (pages 7-9), and if there is a problem, troubleshooting (page 10).

What's in the Box?



User Guide



2 Screws



Hose



Febreze®
Style 7 Bag
(2 included)



Extension
Wand



Crevice
Tool




Dusting
Brush



Pet Hair Eraser®
Tool



Pet TurboEraser®
Tool


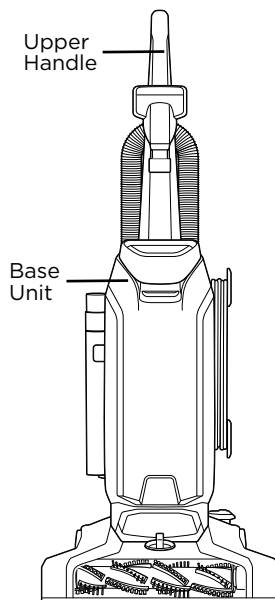


NOTE: Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the “Carton Contents” list located on the carton top flap.

Safety Instructions.....	2	Troubleshooting	10
Product View.....	4	Warranty	11
Assembly	5	Service	11
Operations	6-7	Product Registration.....	12
Maintenance & Care	7-9	Parts & Supplies	12

Product View

NOTICE: Two Febreze® Pet Odor Eliminator bags are included with your vacuum.

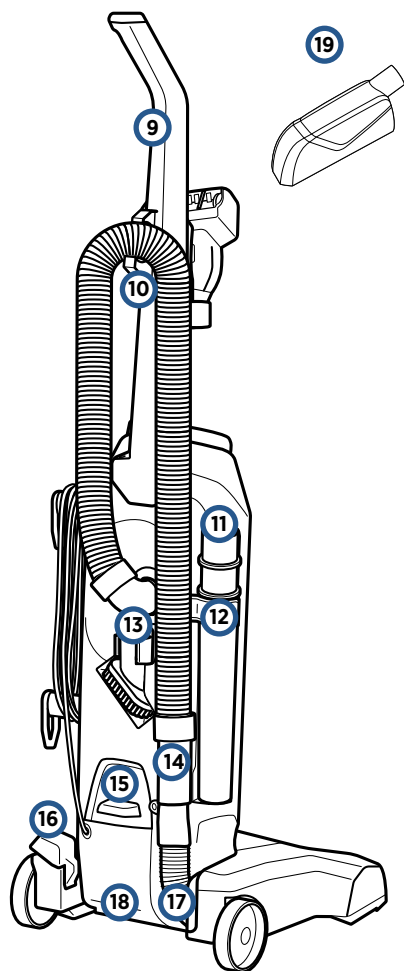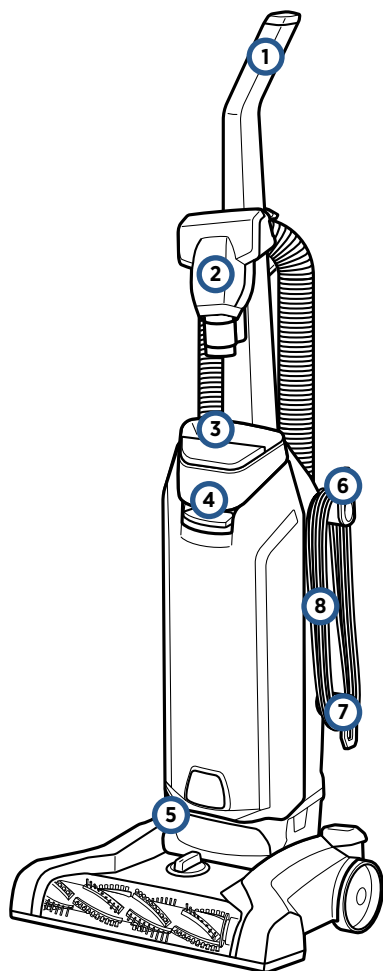

- 1 Upper Handle
- 2 Pet TurboEraser® Tool
- 3 Carry Handle
- 4 Bag Door Release Button
- 5 Washable Pre-Motor Filter
- 6 Upper Quick Wrap Release™ Cord Wrap
- 7 Lower Cord Wrap
- 8 Power Cord
- 9 Cord Clip
- 10 Hose Clip

- 11 Crevice Tool (stored in Extension Wand)
- 12 Extension Wand
- 13 Dusting Brush
- 14 Hose Wand
- 15 Power Switch Pedal
- 16 Handle Recline Pedal
- 17 Foot Hose
- 18 Product Rating Label & Serial Number
- 19 Pet Hair Eraser® Tool

Febreze and related trademarks are owned by The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio, used under license by BISSELL Homecare, Inc.

Assembly


WARNING

Do not plug in your vacuum until you are familiar with all instructions and operating procedures.

The only tool you will need to assemble your vacuum is a Phillips screwdriver.




1




Place the upper handle onto the base and push it down. Then attach the handle with the 2 screws that are taped to the handle in a plastic bag.

2

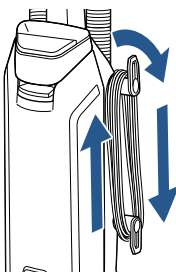

Wrap the power cord around the cord wrap clips and clip the end of the plug to the power cord.


3

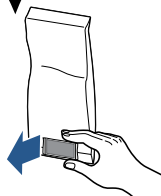

To experience freshness as you vacuum, locate the Febreze® scent tag at the bottom of the vacuum bag. Carefully pull the tab along the perforated lines in the center of the scent tag.


NOTE: Only a portion of the overwrap should be removed.

4

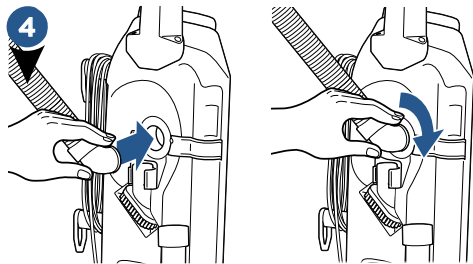


Next, insert the end of the hose into the back of the vacuum and twist to lock it into place.

5

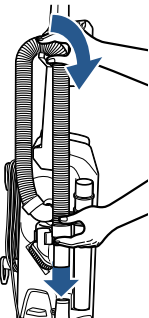


Now wrap the hose through the hose clip and connect the hose wand to the foot hose down at the bottom of the vacuum.

Put your accessory tools on the vacuum and you're ready to go!

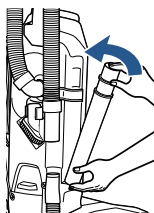

Extension Wand

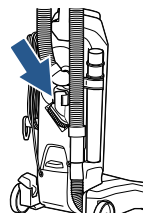

Dusting Brush




Pet TurboEraser® Tool

NOTE: The Pet Hair Eraser® Tool does not store on-board.

NOTE: The crevice tool can be found inside the extension wand. You can remove it to use it and put it back to store it neatly out of your way when you're finished.


Power Switch

1

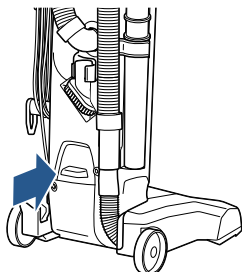

Press the red power switch ① with your foot to turn on the unit.
Press it ① again to turn your vacuum off when you've finished cleaning.

2

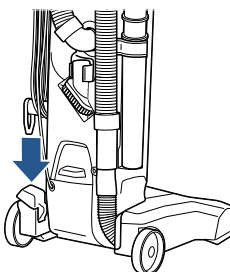


Press the recline pedal to lean your vacuum back for cleaning. To get even lower, press the recline pedal a second time. When you're finished, lean it all the way back up to lock it into the upright position.

NOTICE

The floor brush will continue to rotate while you use your vacuum for above floor cleaning. To prevent carpet damage, do not lean on the vacuum or let the powerfoot tilt forward.

Height Adjustment

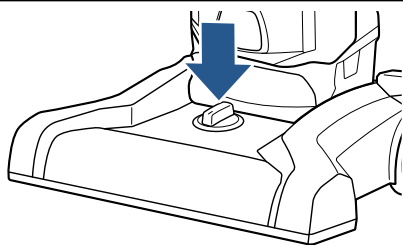

You can easily raise or lower your vacuum to adjust to different flooring types. Simply turn the knob towards the desired flooring type. If your vacuum becomes too difficult to push, just move to a higher setting.

NOTE: Some frieze and berber carpets have long delicate fibers or threads that may be damaged by rotating brush. Repeated strokes in the same area may enhance this condition.

⚠ WARNING Before using your vacuum, make sure the bag and filter are in place and the bag door is secure. **DO NOT** operate your vacuum without the bag and filter.

⚠ WARNING

The rotating floor brush continues to rotate while tools are in use. To reduce the risk of injury from moving parts, always move the cleaner with the carry handle at the front of the unit. Always place the cleaner on the floor with the handle in the upright position when using tools. Never place your fingers under the cleaner when it is running. Never place the powerfoot on furniture or uneven surfaces. Do not place vacuum cleaner close enough to objects to pull them into rotating brush.

Tools




Extension
Wand




Crevice Tool
(store inside
extension wand)



Dusting
Brush




Pet Hair Eraser®
Tool
(does not store on unit)




Pet TurboEraser®
Tool

Your new PowerLifter™ Pet vacuum not only does a great job on your floors, it also comes with a complete set of accessory tools to make your above floor cleaning jobs easier. Just put your vacuum in the upright position, pick the accessory tool that best fits your needs and attach it to the end of your hose. You're ready to clean base boards, curtains, upholstery and much more.


Changing the Bag

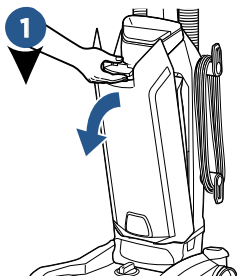

As you use your PowerLifter™ Pet vacuum, eventually your bag will get full and need to be replaced. To check it, open the bag door and inspect the bag. If the bag is full, it is time to replace it.

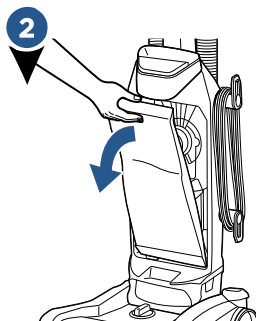

Remove the old bag by grabbing the dust bag collar and pull towards you to remove it from the vacuum. Then carefully throw it away.

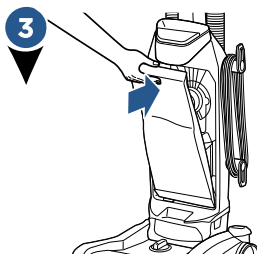

Grab a new bag, grasp the collar and press it onto the connector tube. Tuck the bag into the bag compartment. If it's a Febreze® bag, open the wrapper on the scent tag by pulling along the perforated line to release the Febreze® freshness. Put the bag door back on and you're finished.


Febreze® and related trademarks are owned by The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio and used under license by BISSELL Homecare, Inc.

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to www.BISSELL.com and enter your model number in the search field.


Helpful Tips

1

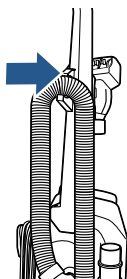

While vacuum is in use, fasten the power cord to the cord clip located on the back of the handle above the hose clip. This will help to keep the cord out of your way as you vacuum.


2

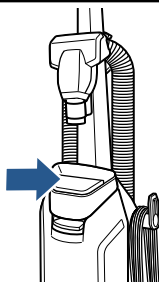

Easily carry the vacuum up and down stairs or from room to room using the vacuum carry handle. The vacuum carry handle is located on the front of the vacuum above the vacuum bag latch.


Cleaning the Pre-Motor Filter

1

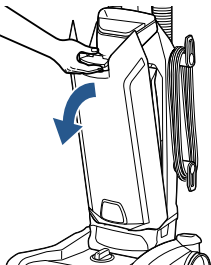


Remove the bag door cover by pressing the latch down and pulling the door off.

2

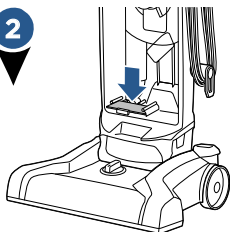

Locate the filter on the left side at the bottom of the bag compartment. You may need to lift the bag out of the way to find it.

3

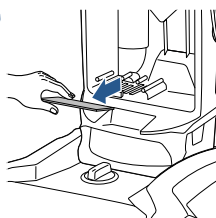

Remove the pre-motor filter. Clean it with warm water. Once it's clean and dry, put it back into the unit.

WARNING

To reduce the risk of electrical shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.


WARNING

Do not operate the vacuum with damp or wet filters, without the bag in place, or with the bag door missing. Allow components to dry before reassembling the unit.

Replace the Brush & Belt




1

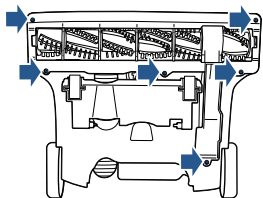


Unplug vacuum, turn over and unscrew Philips head screws to remove bottom cover. This model has 6 screws.

2

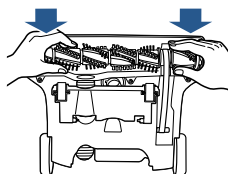

Lift roller straight out. If the belt is not broken, remove roller from inside of the looped belt.

3

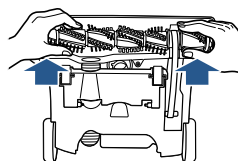


Replace the brush roll and belt by looping the belt over the motor shaft and the brush roll. Line up the end caps and pull the brush forward into place. This will stretch the belt. Once the brush roll is installed, place the bottom cover back on and replace the screws.

Clearing a Clog




1

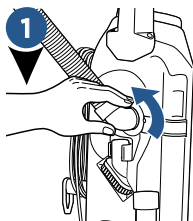


Remove the hose from the back of the vacuum by twisting it to the left. Remove any debris that may have gotten clogged.

2

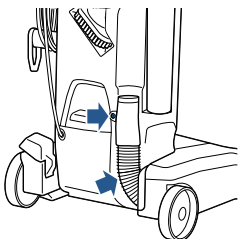

Check the foot hose on the back of your vacuum down towards the bottom. Remove the screw from the foot hose and check for clogs.

3

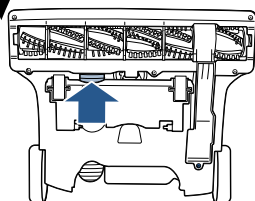

Check the air passageway on the bottom of your vacuum. Remove the bottom cover and the brush. Remove any debris.

Troubleshooting

WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Problem	Possible causes	Remedies
Vacuum cleaner won't run	Power cord not plugged in	Check electrical plug
	Blown fuse/tripped breaker	Check/replace fuse or reset breaker
Vacuum cleaner won't pick up dirt	Dirt bag is full	Replace bag
	Filter dirty	Check, remove debris or clean
	Hose not secure	Check to ensure the hose is secured into place at both ends
	Bag door is not in place	Make sure the bag isn't caught between the door and the body of the unit and snap the door into place
	Vacuum path clogged	Visually check air passageway, hose inlet, and hose for anything that might be obstructing the vacuum path. Carefully remove blockage
	Rotating power brush drive belt broken	Replace drive belt
	Drive belt stretched	Check drive belt area and remove obstructions. Replace drive belt if necessary
	Floor brush bristles worn	Replace floor brush
	Floor brush jammed	Remove floor brush and clean debris from brush and ends, then check drive belt for any damage

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

Limited Five-Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for five years any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is not covered.

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

***EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY**
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE FIVE YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

If your BISSELL product should require service:

Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area.

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website:

www.BISSELL.com

E-mail:

www.BISSELL.com/email-us

Call:

BISSELL Consumer Care

1-800-237-7691

Monday - Friday 8am - 10pm ET

Saturday 9am - 8pm ET

Sunday 10am - 7pm ET

Please do not return this product to the store.

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 1-800-237-7691.

Register your product today!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.

You'll receive:

BISSELL Rewards Points

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips and more!

Visit www.BISSELL.com/registration!

Visit the BISSELL website: www.BISSELL.com

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: _____

Please record your Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty on page 11 for details.

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to www.BISSELL.com and enter your model number in the search field.


We can't wait to hear from you!

Rate this product and let us (and millions of your closest friends) know what you think!

www.BISSELL.com



©2017 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 161-1175 5/17
Visit our website at: www.BISSELL.com

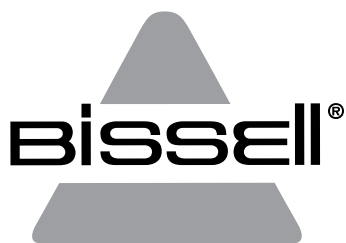


POWERLIFTERTM ASPIRADORA CON BOLSA

GUÍA DEL USUARIO
SERIE 2019



¿Es una persona que
prefiere videos? Utilice
este icono y vaya en
línea a ver un video
instructivo en

**[www.BISSELL.com/
videos](http://www.BISSELL.com/videos)**

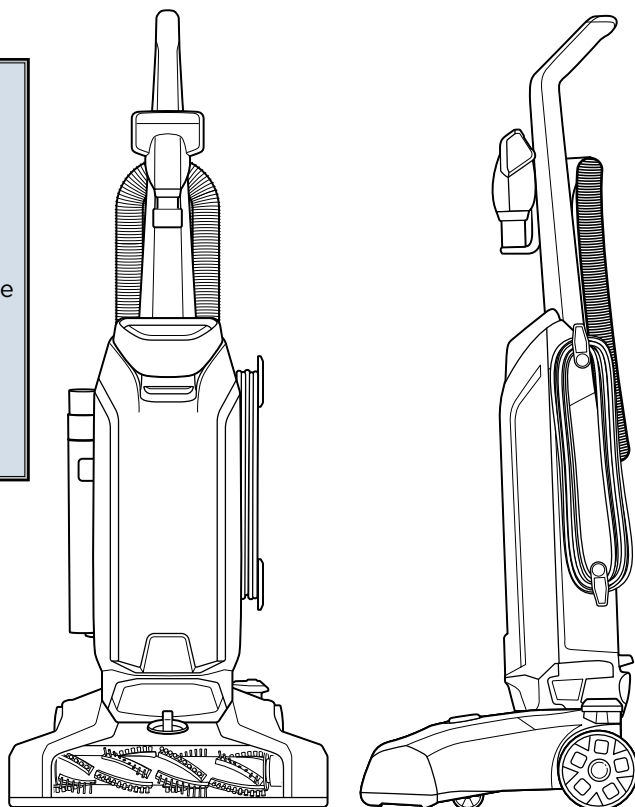

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ASPIRADORA

VERTICAL. Conecte siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). Desenchufe del tomacorriente cuando no se use y antes de efectuar tareas de mantenimiento. Cuando se utiliza un electrodoméstico, es necesario tomar precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

⚠️ ADVERTENCIA PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:


- » No deje la aspiradora desatendida mientras esté enchufada. Desenchufe del tomacorriente cuando no se use y antes de efectuar tareas de servicio.
- » No la use al aire libre ni sobre superficies mojadas.
- » No permita que se use como un juguete. Se debe estar muy atento cuando la usan los niños o cuando se usa cerca de ellos.
- » No la utilice para ningún otro propósito que no sean los que se describen en esta Guía del Usuario. Use únicamente los accesorios que recomienda el fabricante.
- » No la use si el cordón o el enchufe están dañados. Si el electrodoméstico no funciona como debiera, si se lo ha dejado caer, dañado, dejado al aire libre, o si se ha caído en el agua, haga que lo reparen en un centro de servicio autorizado.
- » No arrastre ni cargue por el cordón eléctrico ni utilice el cordón como si fuera una manija. No cierre la puerta sobre el cordón ni tire del mismo sobre bordes ni esquinas filosas. No pase el electrodoméstico por arriba del cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- » No desenchufe tirando del cordón. Al desenchufar, agarre el enchufe, no el cordón.
- » No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.
- » No coloque ningún objeto en las aberturas. No la use con aberturas bloqueadas; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- » Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y cualquier parte del cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles.
- » Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- » Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.
- » No la use para recoger materiales inflamables ni combustibles (fluido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni la use donde pueda haberlos.
- » No utilice la aspiradora en un espacio cerrado lleno de vapores de pintura al aceite, disolventes de pintura, ciertas sustancias antipolillas, polvos inflamables u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No la use para recoger materiales tóxicos (blanqueador con cloro, amoníaco, limpiador de drenajes, etc.).
- » No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- » No la use sin los filtros instalados.
- » No aspire objetos duros o filosos como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- » Use solo sobre superficies secas en ambientes interiores.
- » Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.
- » No transporte la aspiradora mientras está funcionando.
- » Desenchúfela antes de conectar o desconectar la herramienta TurboEraser®.

⚠️ ADVERTENCIA

- » La película de plástico puede ser peligrosa. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.
- » No enchufe la aspiradora hasta que esté familiarizado con todas las instrucciones y los procedimientos de operación.
- » Para reducir el riesgo de choque eléctrico, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificación de fallas.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que la otra). Este enchufe entra en un tomacorriente polarizado en una sola posición. Si el enchufe no entra bien en el tomacorriente, invíértalo. Si aun así no entra, comuníquese con un electricista calificado para que instale un tomacorriente apropiado. No modifique el enchufe de manera alguna.

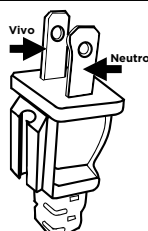

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este modelo es solamente para uso doméstico.

¡Muchas gracias por comprar una aspiradora BISSELL!

Nos gusta mucho limpiar y nos entusiasma compartir uno de nuestros productos innovadores con usted. Queremos asegurarnos de que su aspiradora funcione tan bien dentro de un año como funciona hoy, por eso, esta guía incluye consejos sobre el uso (páginas 18-19), mantenimiento (páginas 19-21) y si hay un problema, identificación de fallas (página 22).

¿Qué hay en la caja?



Guía del
Usuario



2 tornillos



Manguera



Bolsa Febreze®
estilo 7
(se incluyen 2)



Tubo de
extensión



Herramienta para
espacios pequeños




Cepillo para
polvo



Herramienta Pet Hair
Eraser®



Herramienta Pet
TurboEraser®

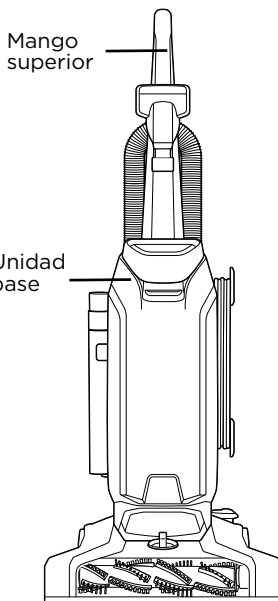

Mango
superior

Unidad
base

NOTA: Los accesorios estándar varían de un modelo a otro. Para identificar lo que se debiera haber incluido con su compra, consulte la lista “Contenido de la caja” situada en la pestaña superior de la caja.

Instrucciones de seguridad.14

Vista del producto16

Ensamblaje.17

Operaciones.18-19

Mantenimiento y cuidad . . .19-21

Solución de problemas. 22

Garantía. 23



Servicio 23

Registro del producto. 24

Piezas y suministros 24

Diagrama del producto

AVISO: Se incluyeron dos bolsas para eliminar olores de mascotas Febreze® Pet Odor Eliminator junto con su aspiradora.

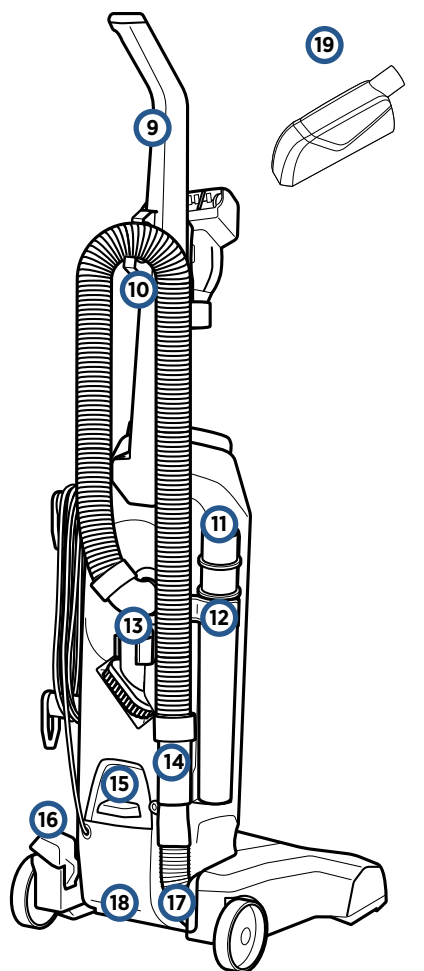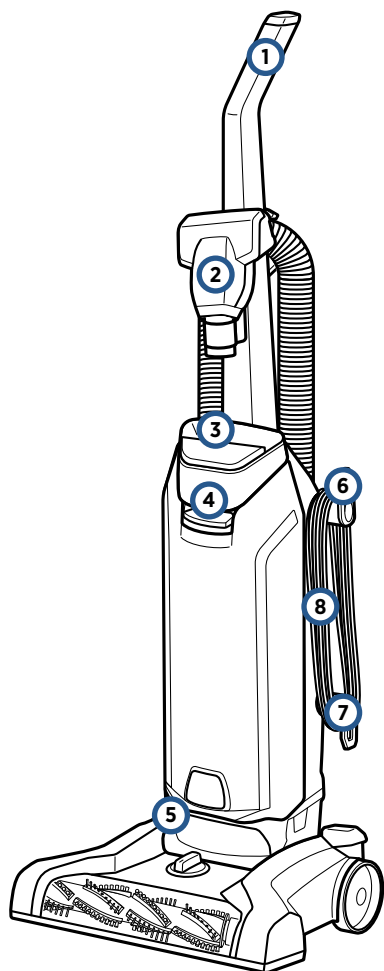

- 1 Mango superior
- 2 Herramienta Pet TurboEraser®
- 3 Mango de transporte
- 4 Botón de liberación de puerta de la bolsa
- 5 Filtro lavable antes del motor
- 6 Soporte superior para envolver el cordón Quick Release™
- 7 Soporte inferior para envolver el cordón
- 8 Cordón eléctrico
- 9 Clip del cordón
- 10 Clip de manguera

- 11 Herramienta para espacios pequeños (almacenada en el tubo de extensión)
- 12 Tubo de extensión
- 13 Cepillo para polvo
- 14 Tubo para manguera
- 15 Pedal de encendido
- 16 Pedal para reclinar la manija
- 17 Manguera del cabezal
- 18 Rótulo de calificación del producto y número de serie
- 19 Herramienta Pet Hair Eraser®

Febreze y las marcas registradas relacionadas son propiedad de The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio y BISSELL Homecare, Inc. la usa bajo licencia.

Ensamblaje




⚠️ ADVERTENCIA

No enchufe su aspiradora antes de que se haya familiarizado con todas las instrucciones y los procedimientos de operación.

La única herramienta que necesitará para el ensamblaje de su aspiradora es un destornillador Phillips.




1




Coloque el mango superior sobre la base y empuje hacia abajo. Luego instale el mango con los 2 tornillos que están adheridos con cinta al mango en una bolsa de plástico.

2

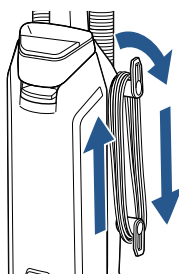

Envuelva el cordón eléctrico alrededor de los clips del soporte para envolver el cordón y fije el extremo del enchufe en el cordón eléctrico.


3

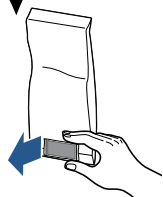

Para experimentar la frescura mientras aspira, busque una etiqueta de aroma Febreze® en la parte inferior de la bolsa de la aspiradora. Con cuidado tire de la lengüeta a lo largo de las líneas perforadas en el centro de la etiqueta perfumada.


NOTA: Solamente se debe eliminar una parte de la superposición.

4

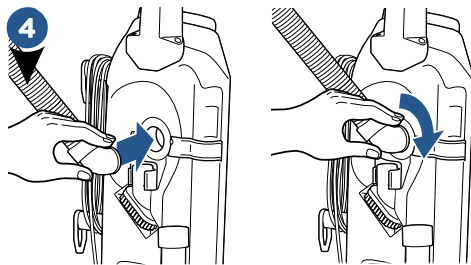


A continuación, inserte el extremo de la manguera dentro de la parte posterior de la aspiradora y gire para bloquear en su sitio.

5

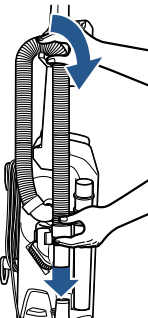


Ahora envuelva la manguera a través del clip para manguera y conecte el tubo para la manguera a la manguera del cabezal en la parte inferior de la aspiradora.


¡Coloque sus herramientas accesorias en la aspiradora y está listo para comenzar!

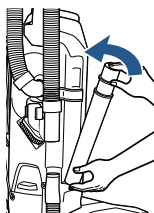

Tubo de extensión

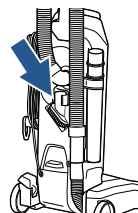

Cepillo para polvo

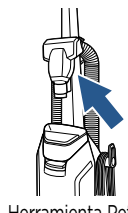


Herramienta Pet TurboEraser®

NOTA: La herramienta Pet Hair Eraser® no se almacena en la aspiradora.


NOTA: La herramienta para espacios angostos se encuentra dentro del tubo de extensión. Usted puede quitarla para usarla y volver a colocarla para almacenar prolijamente fuera de su camino cuando haya terminado.

Interruptor de encendido

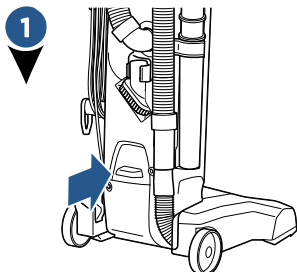

Presione el interruptor rojo de encendido ① con su pie para encender la unidad.

Presiónelo nuevamente ① para apagar su aspiradora cuando haya terminado de limpiar.

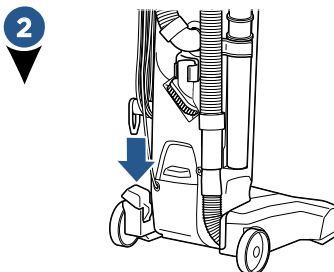


Presione el pedal para reclinar su aspiradora hacia atrás para limpiarla. Para bajar aún más, presione el pedal de reclinar una segunda vez. Cuando haya terminado, inclínela totalmente hacia arriba nuevamente para bloquearla en la posición vertical.

AVISO

El cepillo para el piso seguirá girando mientras usa la aspiradora para limpiar arriba del piso.

Para evitar daños a la alfombra, no se apoye en la aspiradora ni deje que el cabezal motorizado se incline hacia adelante.

Ajuste de la altura

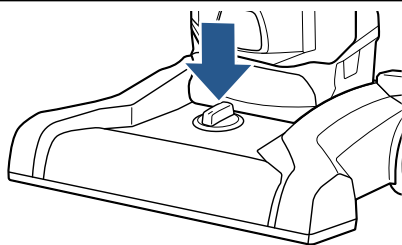

Puede elevar o bajar fácilmente su aspiradora para ajustarse a distintos tipos de pisos. Simplemente gire la perilla hacia el tipo de piso deseado. Si su aspiradora se vuelve muy difícil de empujar, simplemente mueva a un ajuste superior.

NOTA: Algunas alfombras friso y berber tienen fibras largas delicadas o hebras que se pueden dañar con los cepillos giratorios. Las pasar repetidas en la misma área puede aumentar esta condición.

⚠ ADVERTENCIA Antes de usar su aspiradora, asegúrese de que la bolsa y el filtro estén en su sitio y que la puerta de la bolsa esté segura. NO haga funcionar la aspiradora sin la bolsa y el filtro.

⚠ ADVERTENCIA El cepillo para piso sigue girando mientras se usan las herramientas. Para reducir el riesgo de lesiones causadas por las piezas móviles, siempre mueva la aspiradora usando la manija de transporte en la parte delantera de la aspiradora. Siempre coloque la limpiadora sobre el piso con la manija en la posición vertical al usar herramientas. Nunca coloque los dedos abajo de la aspiradora cuando está funcionando. Nunca coloque el cabezal motorizado sobre muebles ni superficies irregulares. No coloque la aspiradora suficientemente cerca de objetos como para tirar de ellos adentro del cepillo giratorio.

Herramientas




Tubo de extensión




Herramienta para espacios pequeños
(almacenada en el tubo de extensión)



Cepillo para polvo




Herramienta Pet Hair Eraser®
(no se almacena en la unidad)




Herramienta Pet TurboEraser®

Su nueva aspiradora para mascotas PowerLifter™ no solo hace un gran trabajo sobre sus pisos, también viene con un juego completo de herramientas accesorias para hacer su limpieza de superficies del piso más fácil. Simplemente coloque la aspiradora en posición vertical, escoja la herramienta accesorio que mejor se ajusta a sus necesidades y conéctela en el extremo de su manguera. Ahora está listo para limpiar zócalos, cortinas, tapizado, y mucho más.


Cómo cambiar la bolsa

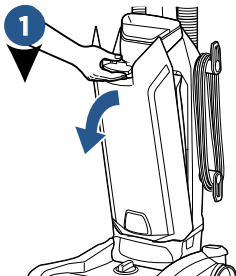

Mientras usa su aspiradora para mascotas PowerLifter™, eventualmente se llenará la bolsa y habrá que cambiarla. Para comprobarla, abra la puerta de la bolsa e inspeccione la bolsa. Si la bolsa está llena, llegó el momento de reemplazarla.

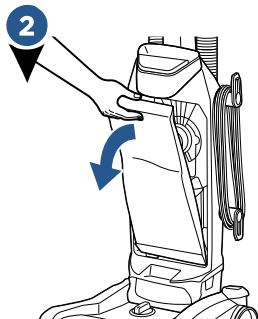

Extraiga la bolsa vieja tomando el collar de la bolsa de polvo y tirando hacia usted para quitarla de la aspiradora. Luego, con cuidado deshágase de ella.

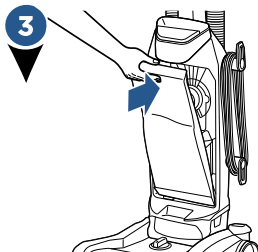

Tome una bolsa nueva, tome el collar y presiónelo dentro del tubo conector. Meta la bolsa dentro del compartimiento para la bolsa. Si es una bolsa Febreze®, abra la envoltura del aroma en la bolsa perfumada tirando a lo largo de la línea perforada para liberar la frescura de Febreze®. Coloque de nuevo la puerta de la bolsa y estará listo.


Febreze® y las marcas registradas relacionadas son propiedad de The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio y BISSELL Homecare, Inc. la usa bajo licencia.

Piezas y suministros

Por piezas y suministros vaya a BISSELL.com e ingrese el número de su modelo en el campo de búsqueda.


Helpful Tips

1

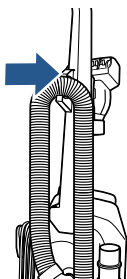

While vacuum is in use, fasten the power cord to the cord clip located on the back of the handle above the hose clip. This will help to keep the cord out of your way as you vacuum.


2

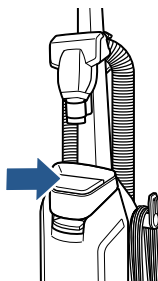

Easily carry the vacuum up and down stairs or from room to room using the vacuum carry handle. The vacuum carry handle is located on the front of the vacuum above the vacuum bag latch.


Limpieza del filtro antes del motor

1

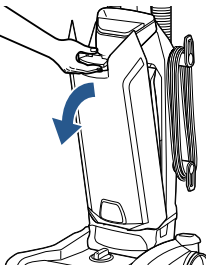


Extraiga la cubierta de la puerta de la bolsa presionando el cierre hacia abajo y tirando para quitar la puerta.

2

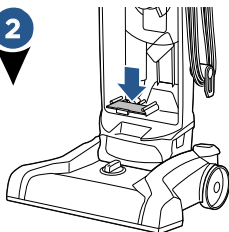

Busque el filtro en el lado izquierdo en la parte inferior del compartimiento de la puerta. Es posible que necesite alzar la bolsa para sacarla del camino para encontrarlo.

3

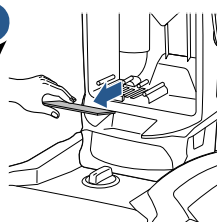

Extraiga el filtro adelante del motor. Límpiolo con agua tibia. Una vez limpio y seco, colóquelo de nuevo en la unidad.

⚠ ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de choque eléctrico, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificación de fallas.

⚠ ADVERTENCIA

No opere la aspiradora con filtros húmedos o mojados, sin tener la bolsa en su sitio, o sin la puerta de la bolsa. Permita que se sequen los componentes antes de volver a armar la unidad.


Vuelva a instalar el cepillo y la correa

1

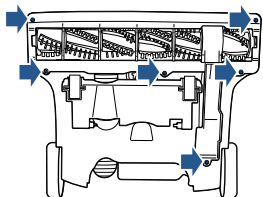


Desenchufe la aspiradora, invierta y destornille los tornillos con cabeza Phillips para quitar la cubierta inferior. Este modelo tiene 6 tornillos.

2

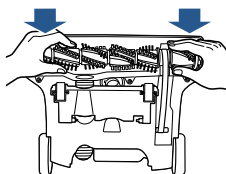

Levante el rodillo derecho hacia arriba. Si la correa no está rota, extraiga el rodillo desde adentro de la correa enlazada.


3

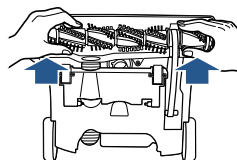

Vuelva a instalar el cepillo giratorio y la correa pasándola arriba del eje del motor y el cepillo giratorio. Alinee las tapas de extremo y tire del cepillo hacia adelante colocándolo en su sitio. Esto estirará la correa. Una vez que el cepillo giratorio está instalado, coloque nuevamente la cubierta inferior en su sitio y reemplace los tornillos.


Eliminación de una obstrucción

1

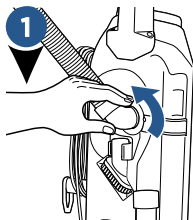


Extraiga la manguera de la parte posterior de la aspiradora girándola hacia la izquierda. Extraiga cualquier suciedad que se haya bloqueado.

2

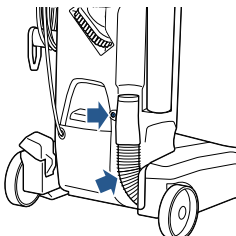

Compruebe la manguera del cabezal de la base en la parte posterior de la aspiradora hacia la parte inferior. Extraiga el tornillo de la manguera del cabezal de la base y compruebe si hay obstrucciones.

3

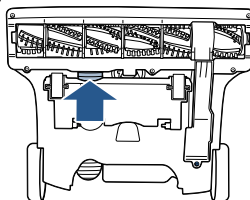

Compruebe el pasaje de aire en la parte inferior de la aspiradora. Extraiga la cubierta inferior y el cepillo. Extraiga la suciedad.

Identificación de fallas

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o hacer una comprobación para identificar fallas.

Problema	Causas posibles	Acciones correctivas
La aspiradora no funciona	El cordón de alimentación no está enchufado	Compruebe el enchufe eléctrico
	Fusible quemado o disyuntor disparado	Compruebe/reemplace el fusible o restablezca el disyuntor
La aspiradora no recoge la suciedad	La bolsa de suciedad está llena	Reemplace la bolsa
	Filtro sucio	Compruebe, elimine la suciedad o limpie
	La manguera no está segura	Compruebe para asegurarse de que la manguera esté asegurada en su sitio en ambos extremos
	La puerta no está en su sitio	Asegúrese de que la bolsa no esté atrapada entre la puerta y el cuerpo de la unidad y calce la puerta en su sitio
	La aspiradora está obstruida	Compruebe visualmente el pasaje de aire, la entrada de la manguera y la manguera por cualquier cosa que pueda estar obstruyendo el pasaje del vacío. Extraiga cuidadosamente el bloqueo
	Se rompió la correa de la transmisión del cepillo giratorio motorizado	Reemplace la correa de accionamiento
	Se estiró la correa de accionamiento	Compruebe el área de la correa de accionamiento y extraiga obstrucciones. Reemplace la correa de accionamiento si es necesario
	Las cerdas del cepillo giratorio para piso están gastadas	Reemplace el cepillo para piso
	Cepillo giratorio para el piso atascado	Extraiga el cepillo para piso y limpie la suciedad del cepillo y los extremos, luego compruebe la correa de accionamiento para ver si hay daños.

Garantía

Esta garantía le concede derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o si tiene preguntas con respecto a lo que puede cubrir, comuníquese con el departamento de atención al cliente de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo postal como se describe a continuación.

Garantía limitada de cinco años

Sujeta a las *EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES identificadas a continuación, una vez que BISSELL reciba el producto, y a su única discreción, BISSELL reparará o reemplazará gratuitamente (con componentes o productos nuevos o remanufacturados) durante cinco años a partir de la fecha de compra del comprador original, cualquier pieza que esté defectuosa o que no funcione correctamente.

Consulte la información a continuación sobre "Si su producto BISSELL necesita servicio".

Esta garantía se aplica a productos usados para fines personales y no para servicios comerciales o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores ni a los componentes de mantenimiento periódico como filtros, correas o cepillos. No cubre los daños o desperfectos causados por negligencia, abuso o descuido, reparación no autorizada o cualquier otro

uso no contemplado en la guía del usuario.

BISSELL NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS IMPREVISTOS O CONSECUENTES O DE CUALQUIER TIPO RELACIONADOS CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO SERÁ MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños consecuentes o incidentales, de modo que la limitación o exclusión antes mencionada puede que no se aplique en su caso.

*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR CONFORME A DERECHO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE CINCO AÑOS DESDE LA FECHA DE COMPRA COMO SE DESCRIBE MÁS ARRIBA.

Algunos estados no permiten limitaciones de la duración de una garantía implícita, de modo que la limitación o exclusión antes mencionada puede que no se aplique en su caso.

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer un reclamo en garantía.

Servicio

Si su producto BISSELL requiere servicio:

Comuníquese con Atención al Consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área.

Si necesita información sobre reparaciones o repuestos o si tiene preguntas sobre su garantía, comuníquese con el departamento de atención al consumidor de BISSELL.

Sitio web:

www.BISSELL.com

Correo Electrónico:

www.BISSELL.com/email-us

Llame al:

Atención al Consumidor de BISSELL

1-800-237-7691

Lunes a viernes

8 am - 10 pm hora del este

Sábados

9 am - 8 pm hora del este

Domingos

10 am - 7 pm hora del este

Por favor no devuelva este producto al establecimiento donde lo compró.

Todo trabajo de mantenimiento o servicio no incluido en el manual deberá ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, BISSELL lo atenderá con mucho gusto.

Comuníquese directamente con nosotros llamando al 1-800-237-7691.

¡Registre su producto hoy mismo!

El registro es rápido, fácil y le ofrece beneficios durante la vida útil de su producto.

Usted recibirá:

Puntos de recompensa BISSELL

Obtenga puntos de manera automática para descuentos y entregas a domicilio gratis en compras futuras.

Servicio más rápido

Si envía la información ahora, ahorrará tiempo por si necesita ponerse en contacto con nosotros con preguntas relacionadas con el producto.

Recordatorios y alertas del centro de servicio de productos

Nos pondremos en contacto con usted ante cualquier recordatorio y alerta importante relacionada con el mantenimiento del producto.

Promociones especiales

Opcional: Registre su correo electrónico para recibir notificaciones de ofertas, concursos, consejos de limpieza y más.

Visite **www.BISSELL.com/registration**

Visite el sitio Web de BISSELL: www.BISSELL.com

Cuando se ponga en contacto con BISSELL, tenga a mano el número de modelo de la aspiradora.

Registre su número de modelo: _____

Registre su fecha de compra: _____

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer un reclamo de la garantía. Consulte la Garantía en la página 23 para ver los detalles.

Piezas y suministros

Para consultar sobre piezas y suministros, visite el sitio www.BISSELL.com e ingrese el número de modelo en el campo de búsqueda.

Nos encantaría saber de usted.

Califique este producto y háganos saber (a nosotros y a millones de sus amigos cercanos) lo que piensa.

www.BISSELL.com



©2017 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados. Impreso en China
Pieza número 161-1175 5/17
Visite nuestro sitio web en: www.BISSELL.com