


POWERGLIDE[®] Vacuum

USER GUIDE
2215 SERIES



More of a video person? Look for this icon and go online for an instructional how-to video at

www.BISSELL.com

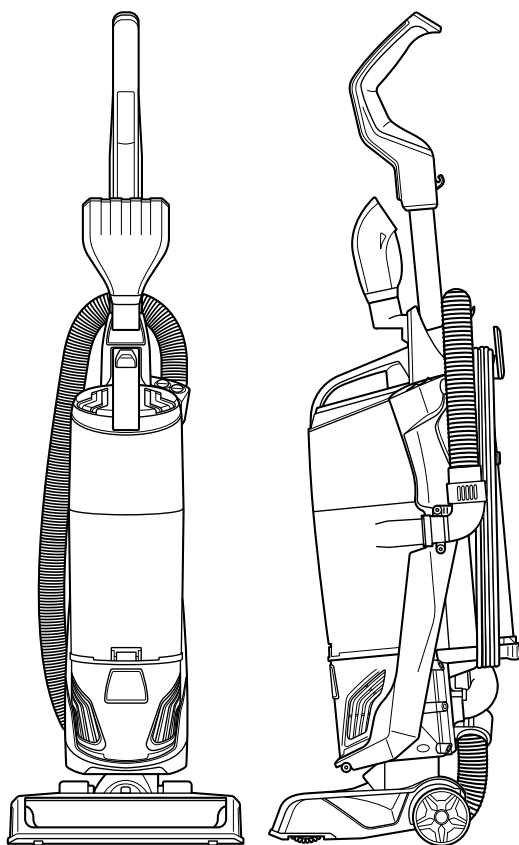

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR UPRIGHT VACUUM.

Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance. When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

- » Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
- » Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- » Do not use outdoors or on wet surfaces.
- » Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- » Do not use for any purpose other than described in this User's Guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired

- at an authorized service center.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- » Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- » Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- » Use extra care when cleaning on stairs.
- » Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter

- fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- » Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- » Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- » Do not use without filters in place.
- » Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- » Use only on dry, indoor surfaces.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- » Unplug before connecting or disconnecting the TurboEraser® Tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


This model is for household use only.

WARNING

- » Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- » Do not plug in your vacuum cleaner UNTIL you are familiar with all instructions and operating procedures.
- » To reduce the risk of electrical shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.


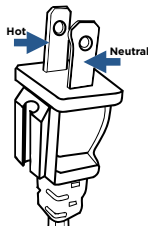



Thanks for buying a BISSELL vacuum!

We love to clean and we're excited to share one of our innovative products with you. We want to make sure your vacuum works as well as it does today for years to come, so this guide has tips on using (pages 6-7), maintaining (pages 8-9), and if there is a problem, troubleshooting (page 12).

In just a few simple assembly steps, you'll be ready to vacuum. Flip to page 5 and let's get started!

What's In The Box?

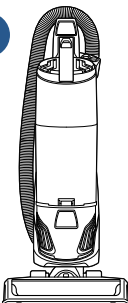- 








1. Base Unit

2. Upper Handle

3. Extension Wand

4. Crevice Tool
(stores inside Extension Wand)

5. Screw (taped to handle)

6. TurboEraser® Tool
(with Tangle-Free Turbine)

7. Cord Wrap Base


8. TurboEraser® Tool Holder

9. Febreze™ Pet Odor
Eliminator Style 1214 Filter

NOTE: Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.


Safety Instructions.....	2	Maintenance & Care	8-9
Product View.....	4	Troubleshooting	10
Assembly	5	Warranty/Service	11
Operations	6-7	Product Registration.....	12

Product View

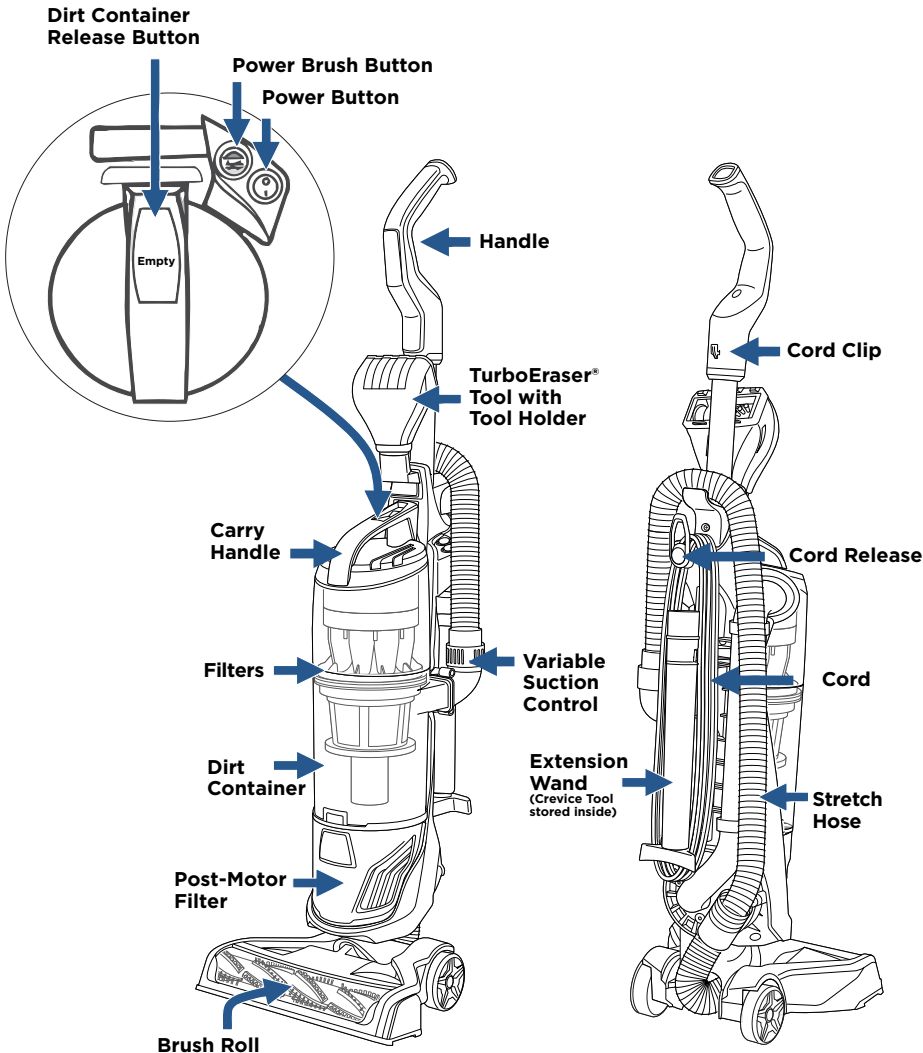

Cord Release and Storage

Twist Cord Release down to quickly remove cord

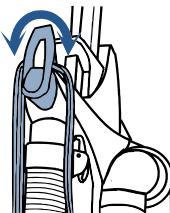


Assembly

WARNING


Do not plug in your vacuum until you are familiar with all instructions and operating procedures.

1

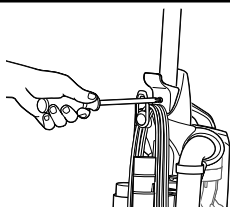


Insert upper handle into vacuum base. Attach with the screw that is taped to the handle.

2

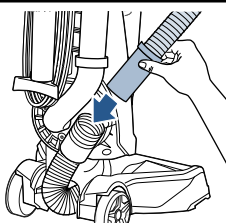


Push handle end into the base of vacuum on the opposite side.

3

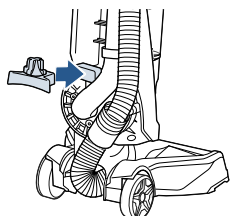


Snap lower cord wrap to the lower back of unit. Wrap the vacuum cord.

4

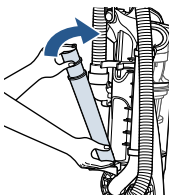


Place crevice tool (inside extension wand) and extension wand onto the lower cord wrap base.

5

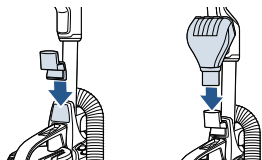


Slide TurboEraser® Tool Holder into place on the front of the vacuum where the handle meets the vacuum base. Place TurboEraser® Tool into tool holder.

6

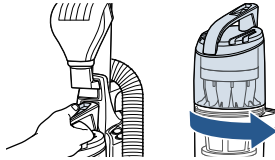

To install the optional Febreze™ Filter, press the tank release button and pull container from vacuum. Twist top of the tank right to unlock and remove.

5

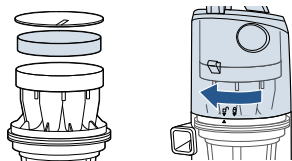

Remove the pre-motor filter and replace with the Febreze™ Filter. Place top back on tank, line arrow with the unlock graphic and twist left to lock in place.

PowerBrush Switch

WARNING

Before using your vacuum, make sure that the dirt container is in locked position and that all filters, both pre and post-filters are in place. **DO NOT** operate your vacuum without these filters.


1



**Power
On/Off
Switch**

Turn vacuum on by pressing Power Switch on (I - ON and O - OFF).

2

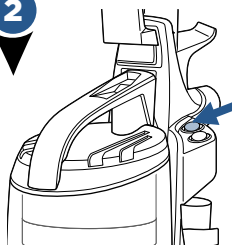

**Brush Roll
On/Off Switch**


Press the Brush Roll switch to run the PowerBrush for carpet cleaning (brush roll is on when light on switch is illuminated).

NOTE: The brush roll will automatically shut off when vacuum is locked in upright position, recline to reactivate.

NOTE: Turn the Brush Roll OFF when vacuuming hard or delicate surfaces that may be caught by the rotating brush. This could include hard wood, tiled floors, small area rugs or frieze carpets that have long delicate fibers or threads.


Adjusting the Variable Suction

1

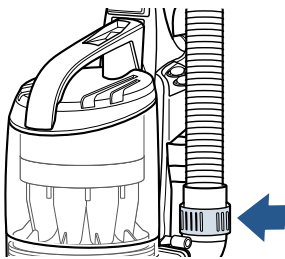

Locate the Variable Suction Control Valve on the Hose Wand Base.

2

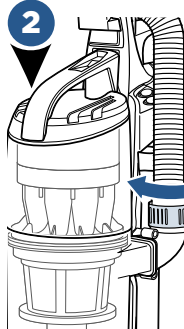

+ suction control -

Decrease the amount of suction for cleaning delicate carpets, curtains, rugs, or if difficult to push/pull by twisting the variable suction valve counterclockwise.


NOTE: The vacuum will come with the Variable Suction Valve closed for full suction power.

Emptying the Dirt Tank

WARNING


To reduce the risk of electrical shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

1

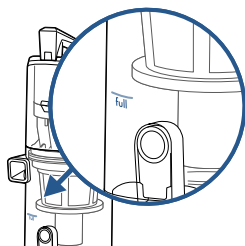


Vacuum tank is full, time to empty!

2

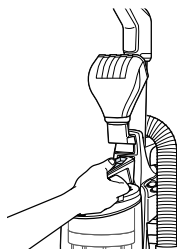


With vacuum unplugged, press the tank release button, grab the handle to pull dirt container away from vacuum.

3

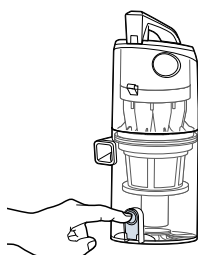

Holding dirt container over a trash bin, press tank empty button.

4

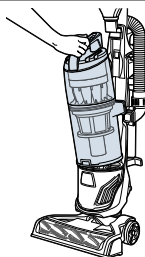

Close bottom of container and place back on the vacuum. Be sure you place the front of the tank first and push back to "click" into place.


Cleaning the Filters



⚠️ WARNING


Do not operate vacuum with damp or wet filters, as well as without filters or the Dirt Container in place. Allow components to dry before reassembling the Dirt Container.

1

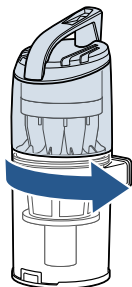


With vacuum unplugged, press the Tank Release Button and pull the dirt container away from vacuum. Twist top right to separate the tank.

2

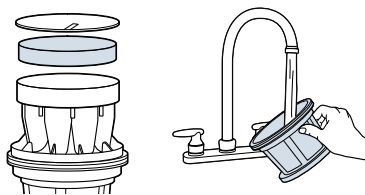


Remove pre-motor filters and check for dirt on BOTH sides. Separator Screen can be rinsed and dried as well.

3

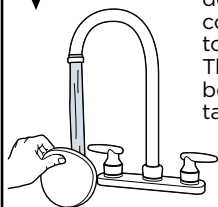


Clean pre-motor foam filter with mild detergent. When completely dry, return to top of dirt container. Thin fiber filter should be on top with black tab side facing up.

4

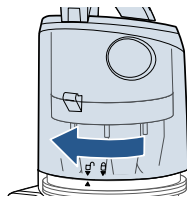


When reassembling, place top tank piece last lining up the top tank unlock graphic with lower tank arrow and twist left to lock into place.

5

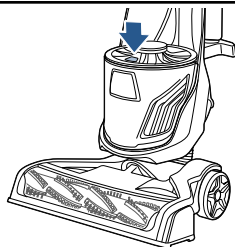

With dirt container removed, press red release button to access post-motor filter. Tap the post-motor filter against the side of the trash can to shake out dirt (do not wash filter).

6

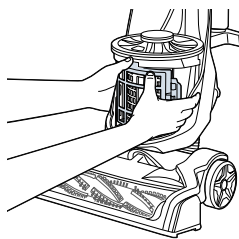

Replace the post-motor filter by first inserting ribs on the left side of the filter into the left side of the filter housing then snapping the right side into place. Replace the filter cover door.

Parts & Supplies


For Parts and Supplies, go to www.BISSELL.com and enter your model number in the search field.

Replace Brush & Belt




⚠ WARNING


To reduce the risk of electrical shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

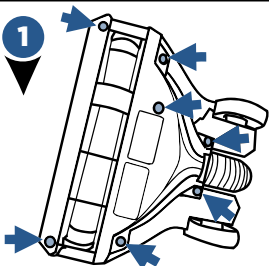


1
Unplug and turn vacuum over. Unscrew 7 Phillips head screws to remove cover.

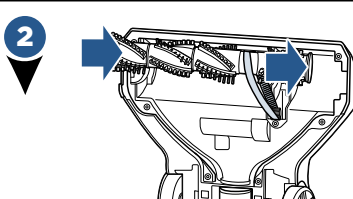

2
Pull roller straight out and slide belt off motor gear. Replace roller and/or belt.

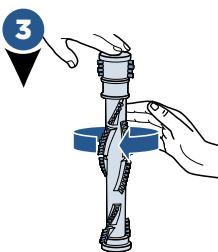


3
Inspect brush roll by placing it on its end and spin. The brush roll should spin freely, multiple times by one flick. If it doesn't, replace brush roll. Inspect belt, replace if damaged.

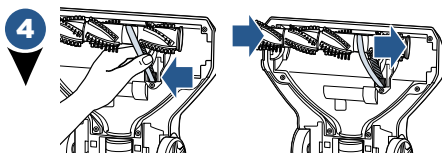


4
Pinching belt around brush roll and hook back around the motor gear. Rotate brush roll into place and line up end caps to reinsert into vacuum. Re-attach bottom cover with 7 screws.


Maintain the Pet TurboEraser® Tool

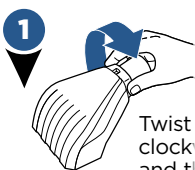

1
Twist gray collar counter-clockwise, until slot appears, and then separate faceplate.

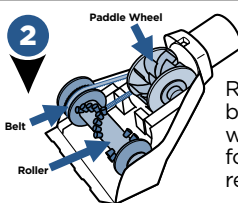


2
Remove brush roll, belt, and paddle wheel. Inspect for damages and replace if necessary.

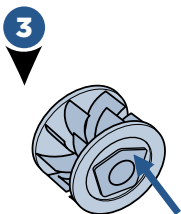

3
To reassemble, align two clips on each end of paddle wheel with belt on and pop back into place.

Replace brush roll with belt, making sure all parts are aligned correctly.

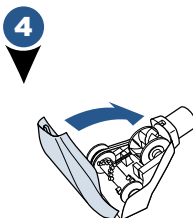

4
To put faceplate back on, align the tabs in the top of the cover and place it down to "click" into place.

Troubleshooting

WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Problem	Possible causes	Remedies
PowerBrush doesn't rotate	The PowerBrush power switch is turned off.	Make sure PowerBrush switch is on.
	Vacuum is locked in upright position.	Recline vacuum and switch on the PowerBrush.
	PowerBrush has lodged debris or other entanglements, keeping the brush from rotating.	Check the PowerBrush and remove debris.
Vacuum won't pick up dirt	Filters are dirty.	Rnse pre-motor filter and tap dust from post-motor filter. Allow enough time for pre-motor filter to dry properly before reinserting.
	The Main Hose is not connected.	Locate the Main Hose and reconnect by pushing the hose connection to secure the latch.
	There is a crack or hole in the Main Hose.	If there is a crack or hole, order a new Main Hose from the BISSELL website.
	The Triple Action Brush Roll bristles are worn.	Replace the Triple Action Brush Roll.
	There is a clog in the vacuum.	Remove debris and any other entanglements that may be restricting its rotation.
	The Dirt Container is not seated correctly.	Press the Empty Button to release the Dirt Container and reseal properly.
Dirt is escaping from the vacuum	The Dirt Container is full.	Empty the Dirt Container.
	Filters are missing.	Check to see if all of the Pre-Motor and Post-Motor filters are in place. If needed, order replacement filters from bissell.com .
	The Dirt Container is not seated properly.	Press the Empty Button and remove the Dirt Container. Insert the bottom first and pivot the Dirt Container towards the vacuum. Listen for a "click" sound, indicating that it snapped into place.

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to www.BISSELL.com and enter your model number in the search field.

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

Limited Five-Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for five years any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is not covered.

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

***EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY**
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE FIVE YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

If your BISSELL product should require service:

Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area.

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website:

www.BISSELL.com

E-mail:

www.BISSELL.com/email-us

Call:

BISSELL Consumer Care

1-800-237-7691

Monday - Friday 8am - 10pm ET

Saturday 9am - 8pm ET

Sunday 10am - 7pm ET

Please do not return this product to the store.

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 1-800-237-7691.

Register your product today!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.

You'll receive:

BISSELL Rewards Points

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips and more!

Visit www.BISSELL.com/registration!

Visit the BISSELL website: www.BISSELL.com

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: _____

Please record your Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty page for details.

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to www.BISSELL.com and enter your model number in the search field.


We can't wait to hear from you!

Rate this product and let us (and millions of your closest friends) know what you think!

www.BISSELL.com



©2017 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 161-3387 12/17 RevB
Visit our website at: www.BISSELL.com

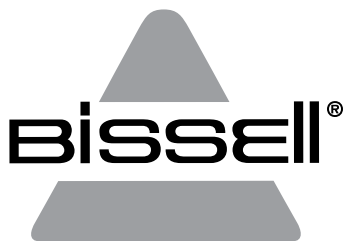

POWERGLIDE®


Aspiradora

GUÍA DEL USUARIO
SERIE 2215



¿Prefiere ver videos?
Busque este icono y
mire nuestro video
instructivo en línea en

www.BISSELL.com

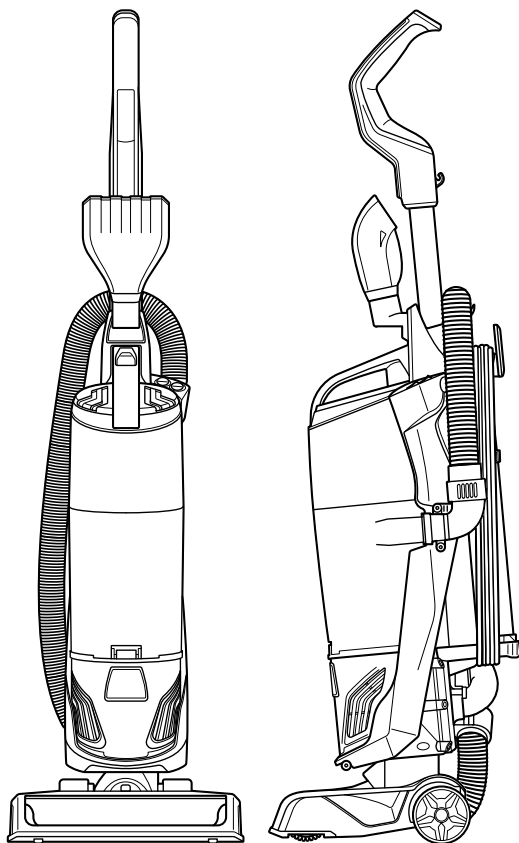

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ASPIRADORA VERTICAL.

Conéctela siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra).
Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizarle mantenimiento.
Al usar electrodomésticos, debe respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

⚠️ ADVERTENCIA PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES:

- » Conéctela siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). No modifique el enchufe polarizado para que se ajuste a un tomacorriente o extensión eléctrica no polarizados.
- » No deje la aspiradora sin supervisión cuando esté enchufada. Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de repararla.
- » No la utilice en exteriores ni en superficies húmedas.
- » No permita que se use como un juguete. Es necesaria una estricta supervisión cuando los niños la utilicen o estén cerca.
- » No use este electrodoméstico para otro fin que no sea el especificado en esta Guía del usuario. Use solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- » No la utilice si el enchufe o el cable están dañados. Si el electrodoméstico no funciona correctamente, ha sufrido caídas, se ha dañado, se ha dejado en el exterior o se ha caído al agua, llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación.
- » No jale la aspiradora ni la transporte del cable, no use el cable como manija, no cierre puertas sobre el cable ni jale del cable alrededor de esquinas o bordes filosos. No pase el electrodoméstico por encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- » No jale del cable para desenchufarlo. Para desenchufarlo, tome el enchufe, no el cable.
- » No manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
- » No coloque ningún objeto en las aberturas. No use la aspiradora si hay aberturas bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, cabellos o cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- » Mantenga el cabello, las ropas holgadas, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de aberturas y piezas en movimiento.
- » Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- » Tenga sumo cuidado cuando limpie sobre escaleras.
- » No la use para aspirar líquidos inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni la use en áreas en que estos estén presentes.
- » No use la aspiradora en un ambiente cerrado lleno de los vapores despididos por pinturas a base de aceite, disolventes de pintura, algunas sustancias repelentes de polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No la use para aspirar materiales tóxicos (blanqueador de cloro, amoníaco, limpiador para desagüe, etc.).
- » No aspire objetos encendidos o humeantes, tales como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- » No la use si los filtros no están en su lugar.
- » No aspire objetos duros o filosos tales como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- » Úsela solo en superficies secas e interiores.
- » Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.» No transporte la aspiradora mientras está funcionando.» Desenchúfela antes de conectar o desconectar el accesorio para mascotas TurboEraser®.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Este modelo es solo para uso doméstico.

⚠️ ADVERTENCIA

- » La película plástica puede ser peligrosa. Para evitar el riesgo de sofocación, manténgala alejada de los niños.
- » No enchufe su aspiradora HASTA haber comprendido todas las instrucciones y procedimientos de funcionamiento.
- » Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente ANTES de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este electrodoméstico posee un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe de ninguna manera.






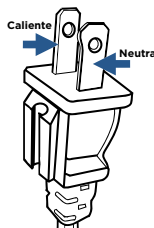


Gracias por comprar una aspiradora BISSELL.

Amamos la limpieza y estamos ansiosos por compartir uno de nuestros innovadores productos con usted. Queremos asegurarnos de que durante los siguientes años su aspiradora funcione igual que hoy. Por eso, esta guía presenta sugerencias sobre el uso (páginas 18-19), el mantenimiento (páginas 20-21) y, si hay algún problema, la solución de problemas (página 22).

En tan solo unos pasos de ensamblaje, estará todo listo para que pueda aspirar. Vaya a la página 5 y comencemos.

Lo que hay en la caja

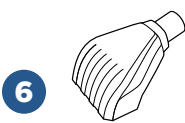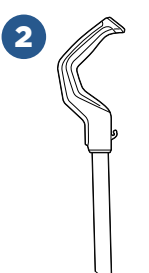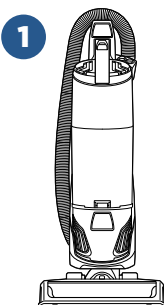- 

1. Unidad básica

2. Manija superior

3. Tubo de extensión

4. Boquilla estrecha
(almacenado en el interior del tubo de extensión)

5. Tornillos (adheridos a la manija)

6. Accesorio TurboEraser®
(con turbina que no se enreda)

7. Base para cable y manguera

8. Soporte para accesorio TurboEraser®

9. Filtro estilo 1214 que elimina el mal olor de las mascotas Febreze™

NOTA: Los accesorios estándares pueden variar según el modelo. Para saber qué incluye su compra, consulte la lista “Contenido de la caja” ubicada en la solapa superior de la caja.

Instrucciones de seguridad. . 14

Vista del producto 16

Ensamblaje. 17

Funcionamiento 18-19

Mantenimiento y cuidado. .20-21

Solución de problemas.22

Garantía/Servicio23


Registro del producto.24

Vista del producto

Botón de liberación del
contenedor de suciedad

Botón de encendido del cepillo

Botón de encendido

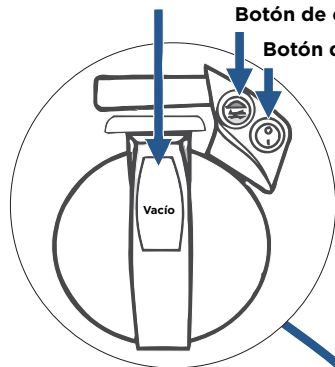

Manija

Soporte con
accesorio
TurboEraser®

Manija de
transporte

Filtros

Contenedor
de suciedad

Filtro
posmotor

Cepillo giratorio

Control de
succión
variable

Tubo de
extensión
(accesorio para
ranuras al interior)

Sujetador
del cable


Cable de
liberación

Cable

Manguera
extensible

Liberación del cable y almacenamiento

Gire hacia abajo la
liberación del cable para
retirarlo rápidamente.

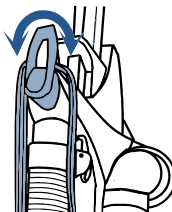


Ensamblaje



⚠ ADVERTENCIA


No enchufe la aspiradora hasta que no comprenda todas las instrucciones y los procedimientos de funcionamiento.

1

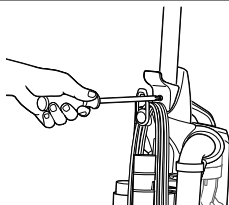


Coloque con el tornillo que está adherido a la manija.

2

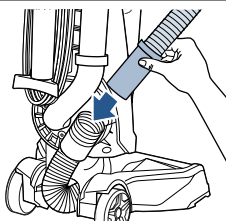


Presione el extremo de la manguera en la base de la aspiradora en el lado opuesto.

3

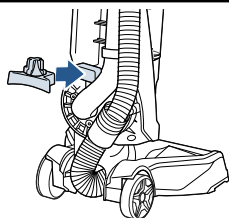


Adhiera la abrazadera para el cable inferior a la parte inferior de la unidad. Enrolle el cable de la aspiradora.

4

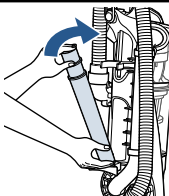


El accesorio para ranuras (se almacena al interior de la vara de extensión) y la vara de extensión se coloca en la base donde se enrolla el cable inferior.

5

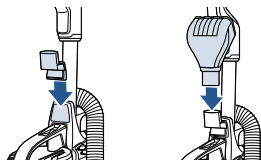


Deslice el soporte TurboEraser® en su lugar en la parte frontal de la aspiradora donde la manija se encuentra con la base de la aspiradora. Coloque el accesorio TurboEraser® en el soporte.

6

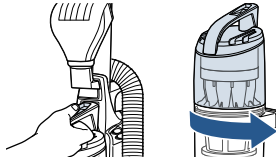

Para instalar el filtro opcional Febreze™, presione el botón de liberación del tanque y retire el tanque de la aspiradora. Gire la parte superior del tanque hacia la derecha para desbloquear y retirar.

5

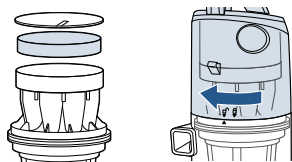

Retire el filtro premotor y reemplácelo por el filtro Febreze™. Coloque la parte superior en el tanque, alinee la flecha con el gráfico de bloqueo y gire hacia la izquierda para asegurarlo en su lugar.


Interruptor del cepillo eléctrico



⚠️ ADVERTENCIA

Antes de usar la aspiradora, asegúrese de que el contenedor de suciedad esté en la posición de bloqueo y de que todos los filtros, tanto el prefiltro como el posfiltro, estén en su lugar. NO utilice la aspiradora sin estos filtros.


1

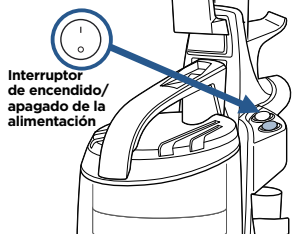

Interruptor de encendido/apagado de la alimentación

Encienda la aspiradora al presionar el interruptor de alimentación en la posición de encendido (I:encendido y O:apagado).

2

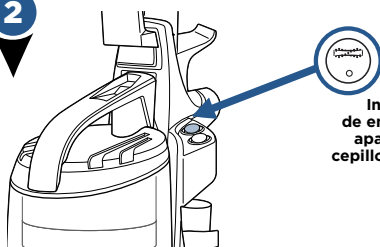

Interruptor de encendido/apagado del cepillo giratorio


Presione el interruptor del cepillo giratorio para encender el cepillo eléctrico para la limpieza de alfombras (el cepillo giratorio está encendido cuando se enciende la luz en el interruptor).

NOTA: el cepillo giratorio se apagará automáticamente cuando la aspiradora esté bloqueada en posición vertical. Reclínela para reactivarla

NOTA: apague el cepillo giratorio cuando esté aspirando fuerte o cuando superficies delicadas puedan quedar atrapadas en el cepillo giratorio. Esto puede incluir pisos de madera dura, pisos de cerámica, pequeñas áreas de alfombras o alfombras de pelo frizado que tienen fibras o hilos largos y delicados.


Ajuste de la succión variable

1

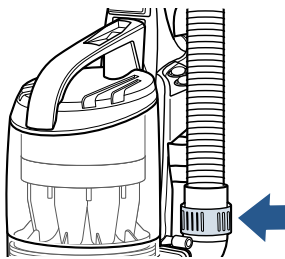

Ubique la válvula de control de la succión variable en la base de la vara de la manguera.

2

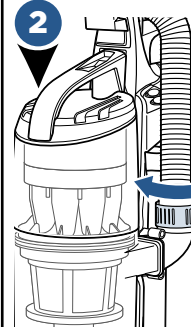

+  -
suction control

Disminuya la cantidad de succión para limpiar alfombras delicadas, cortinas o tapetes o si es difícil presionar o jalar al girar la válvula de succión variable en dirección contraria a las manecillas del reloj.


NOTA: la aspiradora incluirá la válvula de succión variable cerrada, para una potencia total de succión.

Vaciado del tanque de suciedad

ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

1

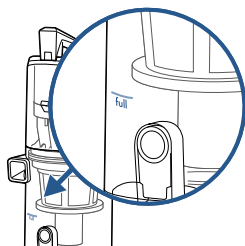


La aspiradora está llena. Es hora de vaciarla.

2

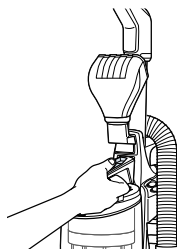


Con la aspiradora desconectada, presione el botón de liberación de tanque y jale la manija para retirar el contenedor de suciedad de la aspiradora.

3

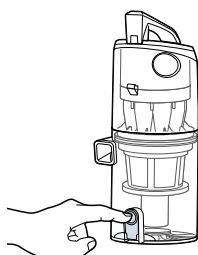

Mientras sostiene el contenedor de suciedad sobre un cesto de basura, presione el botón para vaciar el tanque.

4

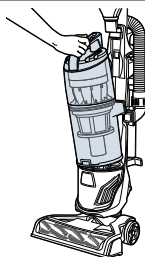


Cierre la parte inferior del contenedor y vuelva a colocarlo en la aspiradora. Asegúrese de colocar el frente del tanque primero y presione para que haga clic al acomodarse en su sitio.

Para limpiar los filtros

ADVERTENCIA


No use la aspiradora con filtros húmedos o mojados, tampoco la use sin filtros o sin que el contenedor de suciedad esté en su lugar. Deje secar los componentes antes de volver a ensamblar el contenedor de suciedad.

1

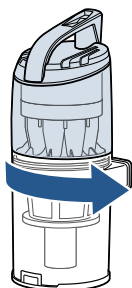

Con la aspiradora desconectada, presione el botón de liberación de tanque y jale el contenedor de suciedad de la aspiradora. Gire la tapa hacia la derecha para separarla del tanque.

2

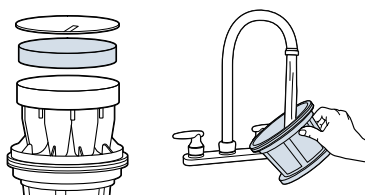


Retire los filtros premotor y revise AMBOS lados en busca de suciedad. La pantalla separadora también se puede enjuagar y secar de la misma forma.

3




Límpie el filtro con detergente suave. Cuando esté completamente seco, regrese la parte superior al contenedor de suciedad. El filtro de fibra delgado debe estar encima con la lengüeta negra hacia arriba.

4

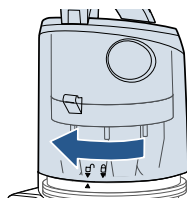


Al volver a ensamblar, coloque la parte superior en el tanque, alinee el gráfico de bloqueo con la flecha del tanque inferior y gire hacia la izquierda para asegurarlo en su lugar.

5

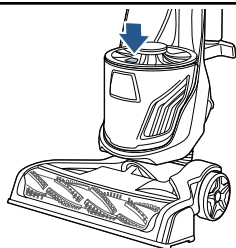

Una vez retirado el contenedor de suciedad, presione el botón rojo de liberación para acceder al filtro posmotor. Coloque el filtro posmotor al lado del basurero para sacar la suciedad (no lave el filtro).

6

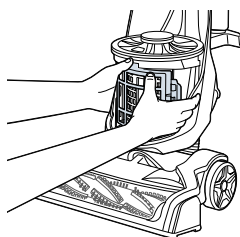

Reemplace el filtro posmotor al insertar los lados que se encuentran en la parte izquierda del filtro en el lado izquierdo de la carcasa del filtro y luego calce a presión el lado derecho en su lugar. Reemplace la puerta de la cubierta del filtro.

Piezas y suministros


Para consultar sobre piezas y suministros, visite el sitio www.BISSELL.com e ingrese el número de modelo en el campo de búsqueda..

Reemplace el cepillo y la correa




⚠️ ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar verificaciones de mantenimiento o de solución de problemas.

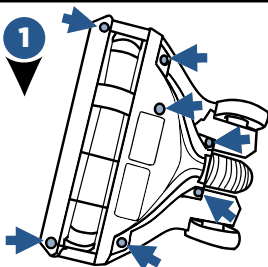


Desenchufe y gire la aspiradora de modo que la parte inferior quede hacia arriba. Desatornille los 7 tornillos Phillips para retirar la cubierta.

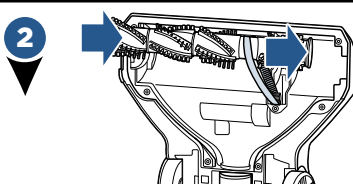

Jale hacia afuera el rodillo y deslice la correa fuera del engranaje del motor. Coloque nuevamente el rodillo o la correa.

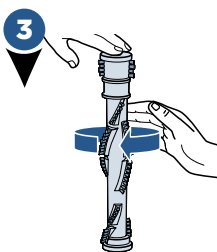

Inspeccione el cepillo giratorio colocándolo en su extremo y girándolo. El cepillo giratorio debe girar libremente varias veces con solo un golpecito. Si no lo hace, reemplace el cepillo giratorio. Inspeccione la correa, reemplace si está dañada.

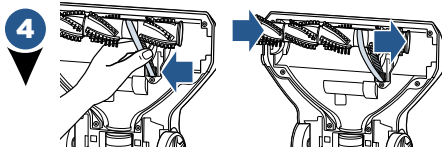


Apriete la correa alrededor del cepillo giratorio y engáchela nuevamente alrededor del engranaje del motor. Gire el cepillo giratorio para acomodarlo en su sitio y alinee las tapas exteriores para volver a colocar la aspiradora. Vuelva a colocar la cubierta de la parte inferior con 7 tornillos.


Mantenimiento del accesorio Pet TurboEraser®




Gire el collar gris en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta que aparezca la ranura; luego separe la placa frontal.

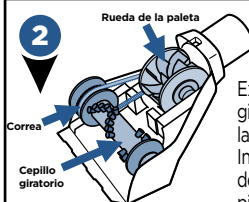

Extraiga el cepillo giratorio, la correa y la rueda de la paleta. Inspeccione en búsqueda de daños y reemplace las piezas si es necesario.

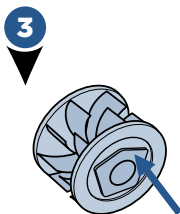

Para volver a ensamblar, alinee dos sujetadores en cada extremo de la rueda de la paleta con la correa puesta y coloque en su lugar. Reemplace el cepillo giratorio con la correa y asegúrese de que todas las piezas estén alineadas correctamente.

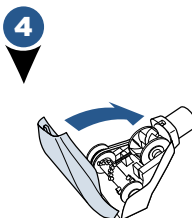

Para volver a colocar la placa frontal, alinee las lengüetas en la parte superior de la cubierta y vuelva a colocarla en su lugar deslizándola hacia abajo hasta que escuche un "clik".

Solución de problemas

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar verificaciones de mantenimiento o de solución de problemas.

Problema	Causas posibles	Soluciones
El cepillo eléctrico no gira	El interruptor de alimentación del cepillo eléctrico está apagado.	Asegúrese de que el interruptor del cepillo eléctrico esté en posición de encendido.
	La aspiradora está bloqueada en posición vertical.	Recline la aspiradora y encienda el cepillo eléctrico.
	El cepillo eléctrico tiene suciedad atascada o algunos enredos, lo que evita que el cepillo gire.	Revise el cepillo eléctrico y retire la suciedad.
La aspiradora no aspira la suciedad	Los filtros están sucios.	Enjuague el filtro premotor y sacuda el polvo del filtro postmotor. Espere lo suficiente para que el filtro premotor se seque bien antes de volver a insertarlo.
	La manguera principal no está conectada.	Ubique la manguera principal y vuelva a conectarla presionando la conexión para asegurar el pestillo.
	Hay una fisura u orificio en la manguera principal.	Si hay una fisura o un orificio, pida una nueva manguera principal en la página web de BISSELL.
	Las cerdas del cepillo giratorio de triple acción están desgastadas.	Reemplace el cepillo giratorio de triple acción.
	Hay una obstrucción en la aspiradora.	Elimine la suciedad y cualquier enredo que pudiera limitar la rotación.
	El contenedor de suciedad no está colocado correctamente.	Presione el botón de vaciado para liberar el contenedor de suciedad y vuelva a colocarlo de forma adecuada.
La suciedad sale de la aspiradora	El contenedor de suciedad está lleno.	Vacíe el contenedor de suciedad.
	No están colocados los filtros.	Verifique que todos los filtros premotor y postmotor se encuentren en su lugar. Si lo necesita, haga un pedido de los filtros en bissell.com .
	El contenedor de suciedad no está colocado de forma adecuada.	Presione el botón de vaciado y retire el contenedor de suciedad. Inserte primero la parte inferior y gire el contenedor de suciedad hacia la aspiradora. Escuche un "clic" que indicará que se colocó en su lugar.

Piezas y suministros

Para consultar sobre piezas y suministros, visite el sitio www.BISSELL.com e ingrese el número de modelo en el campo de búsqueda.

Garantía

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero puede que también tenga otros derechos que varían según el estado. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o tiene preguntas sobre lo que esta cubre, póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo regular, como se describe a continuación.

Garantía limitada de cinco años

Sujeta a las "EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES" detalladas a continuación, presentando el comprobante de compra del producto, BISSELL reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos o fabricados nuevamente), a discreción de BISSELL, sin costo para el comprador original a partir de la fecha de compra y durante cinco años, cualquier pieza defectuosa o con mal funcionamiento.

Consulte la información a continuación sobre "Si su producto BISSELL necesita un servicio de mantenimiento".

Esta garantía se aplica al producto utilizado para el servicio personal y no comercial o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores o a los componentes de mantenimiento de rutina como filtros, correas o cepillos. Los daños o el mal funcionamiento causados por negligencia, uso inadecuado, descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso que no se ajuste a la Guía del usuario no están cubiertos.

BISSELL NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ACCIDENTAL O RESULTANTE, DE NINGUNA NATURALEZA, RELACIONADO CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS ACCIDENTALES O RESULTANTES, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR POR UNA OPERACIÓN LEGAL, QUE INCLUYA LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA A CINCO AÑOS DE DURACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA COMO SE DETALLÓ ANTERIORMENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre el tiempo de duración de una garantía implícita, de modo que la limitación antes descrita puede no aplicarse en su caso.

NOTA: conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía.

Reparación

Si su producto BISSELL necesita reparación:

Póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área.

Si necesita información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene preguntas sobre la garantía, póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL.

Sitio Web:

www.BISSELL.com

Correo electrónico

www.BISSELL.com/email-us

Llame a:

Atención al Consumidor de BISSELL 1-800-237-7691
De lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m., hora del Este
Sábados de 9 a.m. a 8 p.m., hora del Este
Domingos de 10 a.m. a 7 p.m., hora del Este

No devuelva este producto a la tienda.

Cualquier otro mantenimiento o reparación que no se incluya en el manual debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Si tiene alguna pregunta o duda, BISSELL se complace en ayudarlo. Póngase en contacto con nosotros directamente llamando al 1-800-237-7691.

¡Registre su producto hoy!

Registrarse es rápido, fácil y le ofrece beneficios para todo el período de vida útil del producto.

Usted recibirá:

Puntos de recompensa BISSELL

Obtenga puntos de manera automática para descuentos y entregas a domicilio gratis en compras futuras.

Servicio más rápido

Si envía la información ahora, ahorrará tiempo por si necesita ponerse en contacto con nosotros con preguntas relacionadas con el producto.

Recordatorios y alertas del centro de servicio de productos

Nos pondremos en contacto con usted ante cualquier recordatorio y alerta importante relacionada con el mantenimiento del producto.

Promociones especiales

Opcional: registre su correo electrónico para recibir notificaciones de ofertas, concursos, consejos de limpieza y más.

Visite www.BISSELL.com/registration.

Visite el sitio Web de BISSELL: www.BISSELL.com

Cuando se ponga en contacto con BISSELL, tenga a mano el número de modelo de la limpiadora.

Registre su número de modelo: _____

Registre su fecha de compra: _____

NOTA: conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía. Para obtener más detalles, consulte la página de Garantía.

Piezas y suministros

Para consultar sobre piezas y suministros, visite el sitio www.BISSELL.com e ingrese el número de modelo en el campo de búsqueda..

Nos encantaría saber de usted.

Nos encantaría saber de usted.

Califique este producto y háganos saber (a nosotros y a millones de sus amigos cercanos) lo que piensa.

www.BISSELL.com



©2017 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados.
Impreso en China
Número de pieza: 161-3387 12/17 RevC
Visite nuestro sitio Web en: www.BISSELL.com