




POWEREASE[®] SWIVEL PET REWIND

USER GUIDE
2253 SERIES



More of a video person? Look for this icon and go online for an instructional how-to video at

www.BISSELL.com

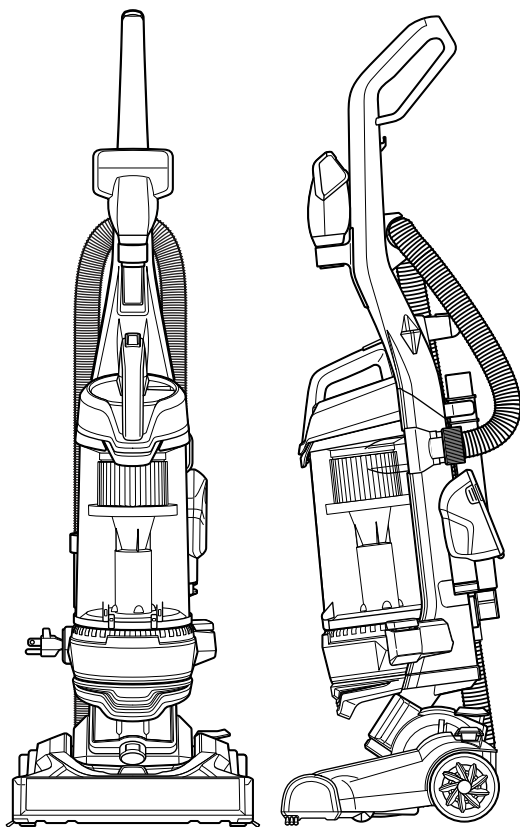

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR UPRIGHT VACUUM.

Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance. When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

- » Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- » Do not use outdoors or on wet surfaces.
- » Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- » Do not use for any purpose other than described in this User's Guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- » Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- » Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- » Use extra care when cleaning on stairs.
- » Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- » Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- » Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- » Do not use without filters in place.
- » Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- » Use only on dry, indoor surfaces.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- » Unplug before connecting or disconnecting the Pet TurboEraser® Tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


This model is for household use only.

WARNING

- » Before using your vacuum, make sure the Dirt Tank is in locked position and that all filters, both pre- and post-filters, are in place. **DO NOT** operate your vacuum without these filters.
- » Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- » **Do not plug in your vacuum UNTIL you are familiar with all instructions and operating procedures.**
- » To reduce the risk of electrical shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet **BEFORE** performing maintenance or troubleshooting checks.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

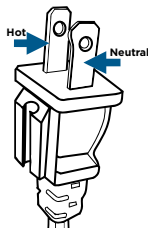


Thanks for buying a BISSELL vacuum!

We love to clean and we're excited to share one of our innovative products with you. This guide has important instructions on how your new vacuum works, including using (page 6), maintaining (pages 7-9), and if there is a problem, troubleshooting (page 10).

In just a few simple assembly steps, you'll be ready to vacuum. Flip to page 5 and let's get started!

What's In The Box?

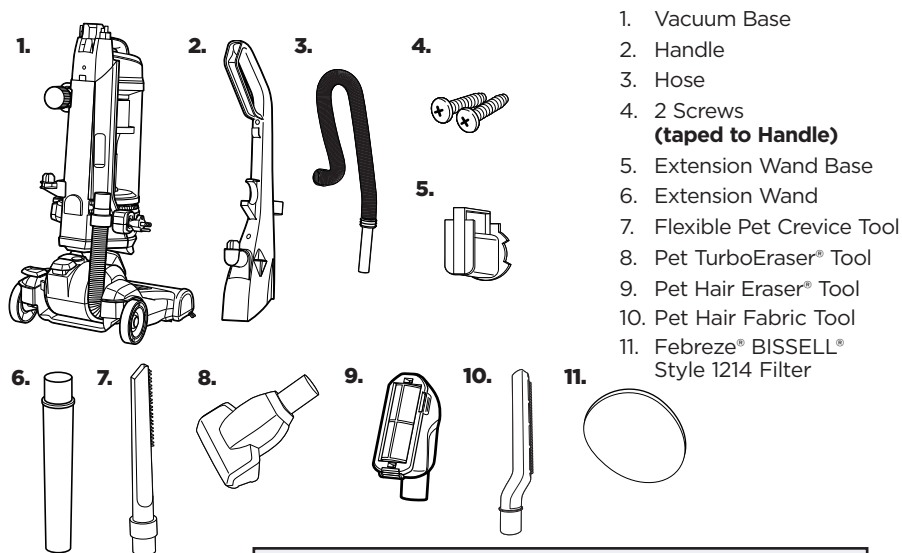

NOTE: Not all accessories come with every model. Be sure to check the carton for additional tools.

Safety Instructions.....2

Product View.....4

Assembly5

Operations6

Maintenance & Care7-9

Troubleshooting10

Parts & Supplies10

Warranty11


Service.....11

Product Registration.....12

Product View

WARNING









Do not plug in your vacuum until you are familiar with all instructions and operating procedures.

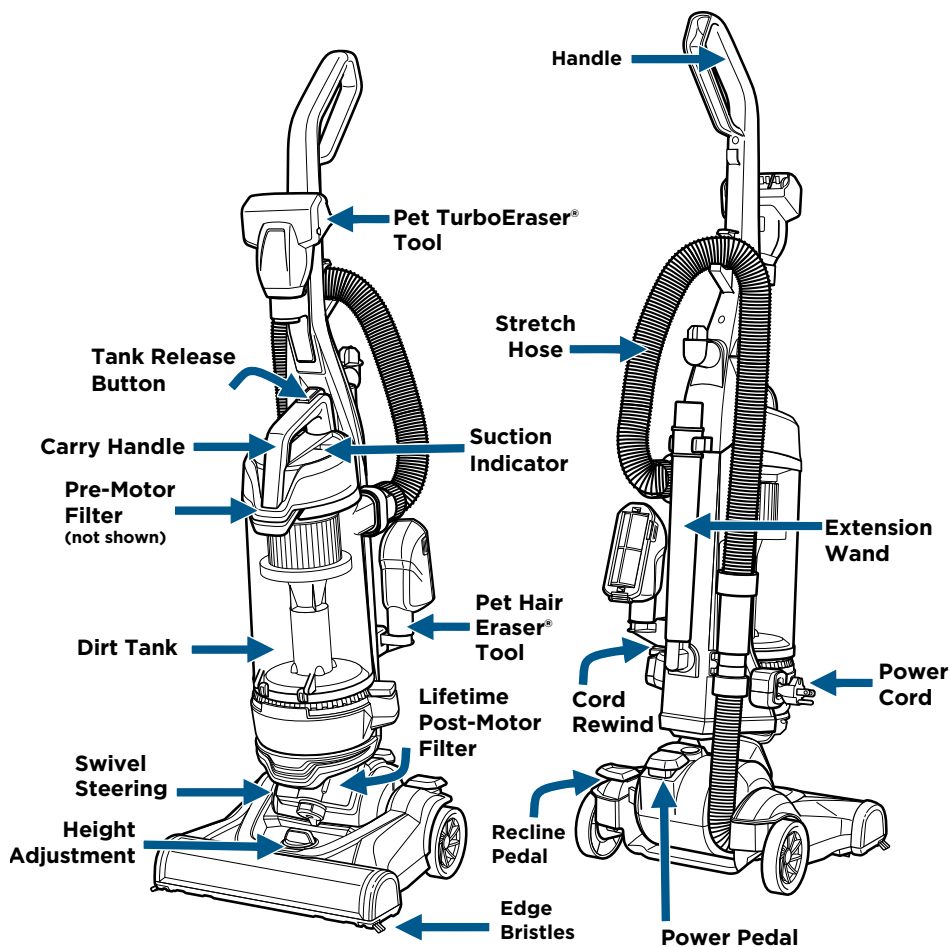

NOTE: Flexible Pet Crevice Tool & Pet Hair Fabric Tool are not stored on board.

Assembly

The only tool you will need to assemble your vacuum is a Phillips-head screwdriver.

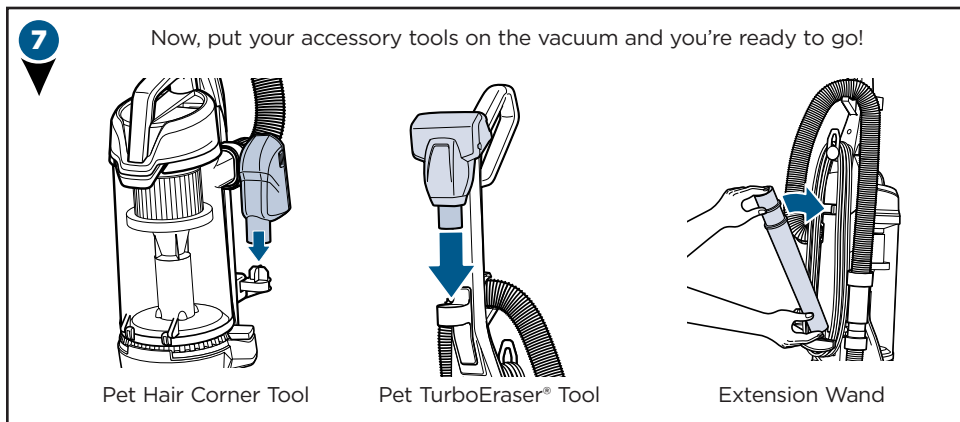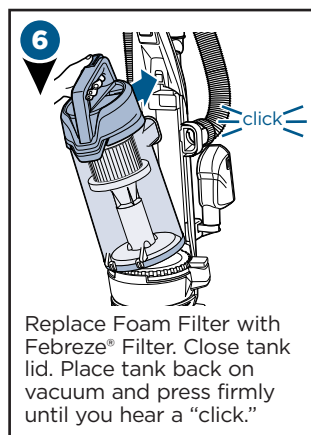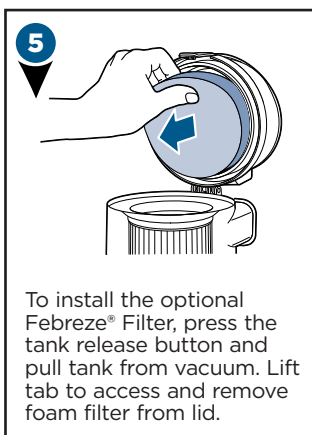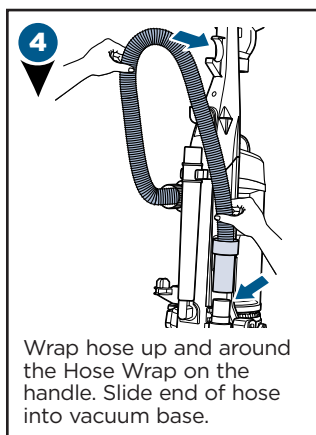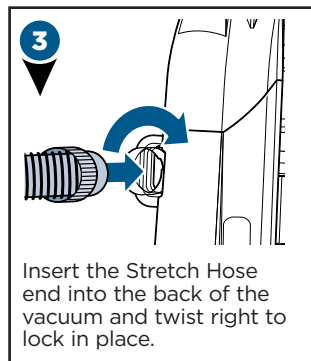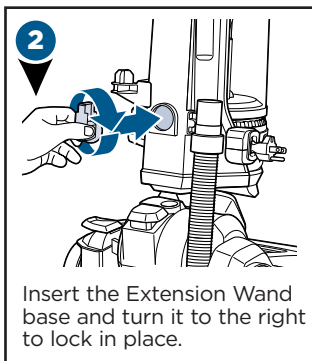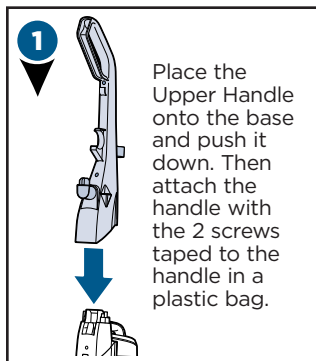


NOTE: Flexible Pet Crevice Tool & Pet Hair Fabric Tool do not store on board.

Febreze and Febreze logo is a registered trademark of The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio used under license by BISSELL Homecare, Inc.


Power On & Settings

⚠ WARNING


⚠ WARNING To reduce the risk of injury from moving parts while the vacuum is turned on, always move the vacuum via the rolling wheels by using the upper handle at the back of the vacuum. Do not carry the vacuum while it is running. Always place vacuum on floor with handle in upright position when using tools.

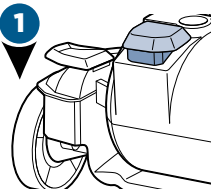

Press the red power button with your foot to turn the vacuum ON ① and once again to turn your vacuum OFF ②.

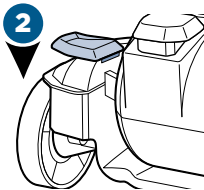

Press the Recline Pedal and pull handle back towards you.

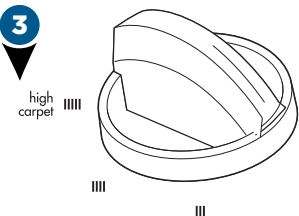

Turn the dial on the foot of the vacuum to the desired setting. If the dial is difficult to turn, tilt the vacuum back slightly to take the weight off the foot while turning.


Lowest setting – For low pile carpet or bare floors. To pick up debris, it may be necessary to move up one setting.

Medium setting – For medium pile carpet.


Highest setting – For high pile and most shag carpet.

TIP: For optimal carpet cleaning performance, adjust to the lowest practical setting. If your vacuum is difficult to push, adjust to the next higher setting.

Automatic Cord Rewind

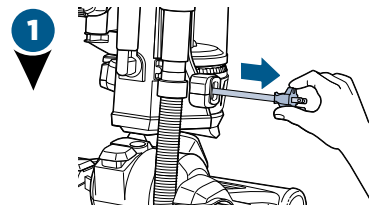

To plug your vacuum in, gently pull the cord out of the automatic cord rewind and stop at the yellow mark on the cord. Do not pull past the red mark. Once you have the desired amount of cord, plug it into the outlet.

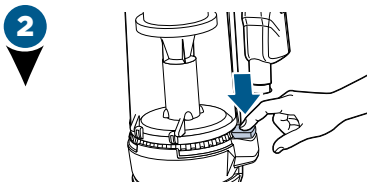

When you finish using your vacuum, unplug it from the outlet. Hold onto the plug and press the automatic cord rewind button until it's fully retracted. If the cord doesn't fully retract on the first try, pull a little bit of cord out and press the rewind button again.

NOTE: Rotating Brush Roll continues to rotate while tools are in use. Never place fingers under the vacuum when it is running. Never place Powerfoot on furniture or uneven surfaces. Do not place vacuum close enough to objects to pull into rotating brush.

NOTE: Certain carpets and low humidity conditions may generate small static discharges. Static discharges are harmless and are not associated in any way with the main power supply.


Empty the Dirt Tank



⚠️ WARNING


To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

1

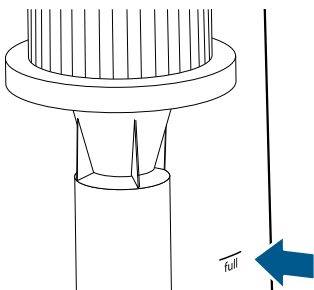


Empty once Dirt Tank is full.

2

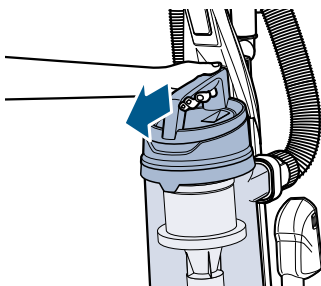


Press the Tank Release Button and pull out to remove Dirt Tank.

3

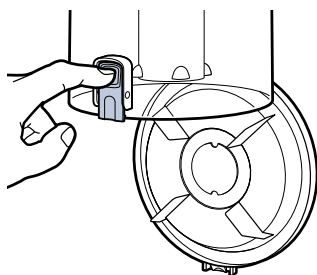


Hold the Dirt Tank over a trash container. Press the bottom release button to empty. Once empty, close the lid.

4

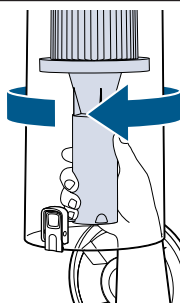


Twist Cyclone left and pull down to remove from tank.

5

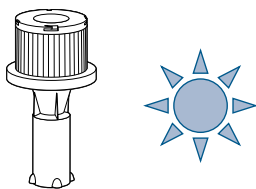

Clean Cyclone with warm water and mild detergent. Let cyclone dry completely before replacing. To replace, fit into place and twist to the right.

6

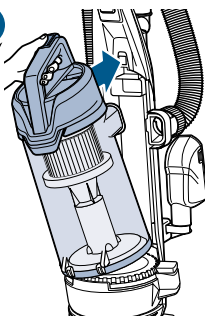

≡ click ≡

After emptied, place tank back on vacuum and press firmly until you hear "click."

NOTE: The Dirt Tank may be washed in warm water with a mild detergent. Make sure it is completely dry before replacing.

Clean the Pre-Motor Filter




⚠️ WARNING


To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

⚠️ WARNING


Do not operate vacuum with damp or wet filters or without all filters in place.

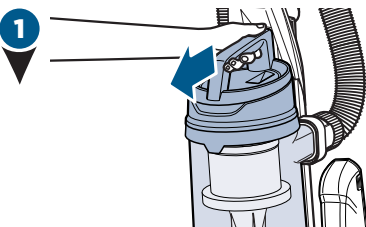


Press the Tank Release Button and pull out to remove Dirt Tank.

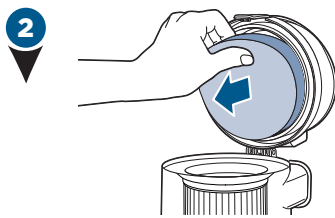

Remove Foam Filter from lid. Hand wash in warm water and rinse well; mild detergent may be used if desired.

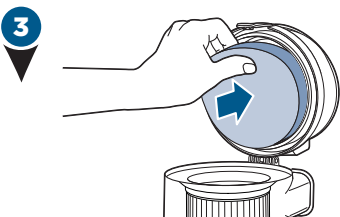


Allow filter to air dry completely before placing back into the tank lid.

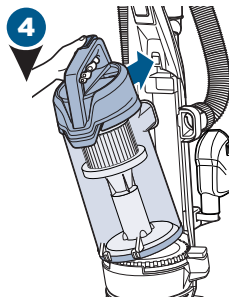


click

Return tank back on vacuum and press firmly until you hear "click."


Maintain the Pet TurboEraser® Tool

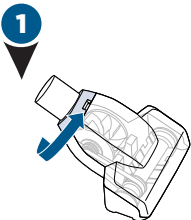

Twist gray collar counter clockwise, until slot appears, then separate faceplate.

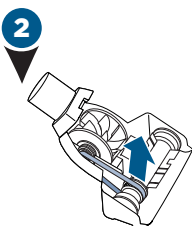

Remove Brush Roll, Belt, and Paddle Wheel. Inspect for damages and replace if necessary.

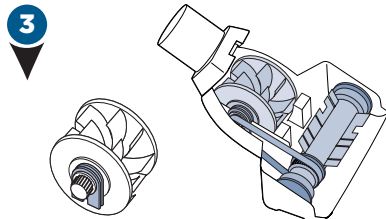


To reassemble, align two clips on each end of Paddle Wheel with belt on and pop back into place. Place Brush Roll with belt back in. Faceplate will not close properly if all parts are not aligned correctly.

Replace Brush & Belt




⚠ WARNING


To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

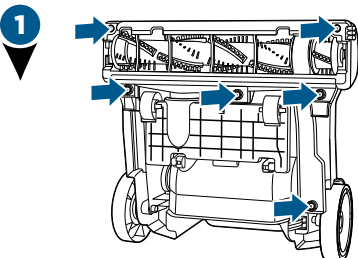

Unplug vacuum, turn over and unscrew six (6) Philips-head screws to remove the bottom cover. Lift brush straight out.

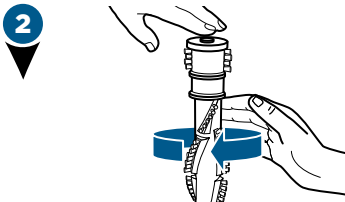


Clean debris from Brush Roll. Inspect by placing on its end and spin. The brush roll should spin freely, multiple times by one flick. If it doesn't, replace Brush Roll. Check belt for wear or cuts and replace if necessary.

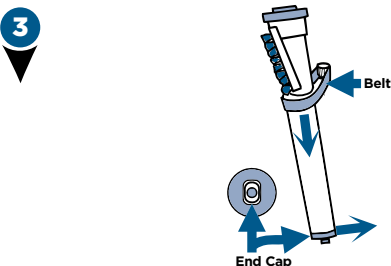


Replace the Brush Roll and Belt by looping the Belt over the motor shaft and the Brush Roll. Line up the end caps and pull the brush forward into place. This will stretch the belt. Return bottom cover back on and replace the screws.


Clearing a Clog

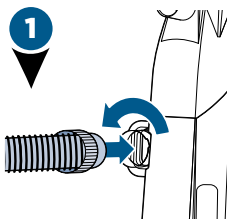

Remove the hose from the back of the vacuum by twisting it to the left. Remove any debris that may have gotten clogged.

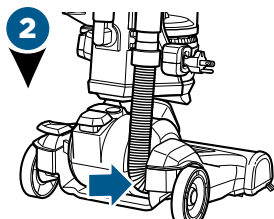

Check the Foot Hose on the back of your vacuum down towards the bottom. If necessary, remove the screw from the foot hose and check for clogs.

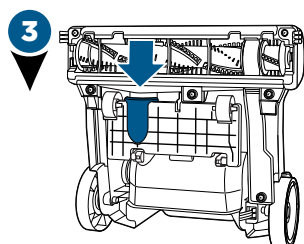

Check the air passageway on the bottom of your vacuum. Remove the bottom cover and the brush. Remove any debris.

Troubleshooting



WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Problem	Possible causes	Remedies
Vacuum won't turn on	Power cord not plugged in	Check electrical plug
	Blown fuse/tripped breaker	Check/replace fuse or reset breaker
Vacuum won't pick up dirt	Incorrect height adjustment	Adjust Powerfoot to correct height setting
	Hose not attached to suction opening	Grasp the Hose Wand and firmly push into the Hose Wand Base
	Crack or hole in Stretch Hose	Check hose and replace if needed
	Broken or worn drive belt	Replace Drive Belt, see page 9
	Rotating Brush Roll jammed	Remove brush and clean debris from brush ends, see page 9
	Clog in vacuum	Check for debris build-up or clogs in the Inner Tank, Hose and Foot//lower Hose; See online video for more help
	Dirt Tank is full	Empty Dirt Tank
	Dirt Tank is not installed properly	Position correctly and lock in place, see page 7
	Filters are dirty	Check and clean or replace pre-motor and post-motor filters, see page 8
Tool won't pick up	Crack or hole in hose	Check hose and replace if needed
	Clog in vacuum	Check for debris build-up or clogs in the Inner Tank, Hose and Foot/Lower Hose; See online video for more help
	Dirt Tank is full	Empty Dirt Tank
	Dirt Tank is not installed properly	Position correctly and lock in place, see page 7
	Filters are dirty	Check and clean or replace pre-motor and post-motor filters, see page 8
Vacuum difficult to push	Incorrect height adjustment	Adjust Powerfoot to correct height setting, see page 6
Visible dirt escaping from vacuum	Dirt Tank is full	Empty Dirt Tank
	Filters missing or installed incorrectly	Check pre-motor and post-motor filters for correct installation, see page 8

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to www.BISSELL.com and enter your model number in the search field.

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

Limited Five-Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new, refurbished, lightly used, or re manufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for five years, any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service."

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is not covered.

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE FIVE-YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

If your BISSELL product should require service:

Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area.

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website:

www.BISSELL.com

E-mail:

www.BISSELL.com/email-us

Call:

BISSELL Consumer Care

1-800-237-7691

Monday - Friday 8am - 10pm ET

Saturday 9am - 8pm ET

Sunday 10am - 7pm ET

Please do not return this product to the store.

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 1-800-237-7691.

Register your product today!

Registering is quick, easy, and offers you benefits over the lifetime of your product.

You'll receive:

BISSELL Rewards Points

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips, and more!

Visit www.BISSELL.com/registration!

Visit the BISSELL website: www.BISSELL.com

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: _____

Please record your Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See the Warranty page for details.

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to www.BISSELL.com and enter your model number in the search field.

We can't wait to hear from you!

Rate this product and let us (and millions of your closest friends) know what you think!

www.BISSELL.com



©2018 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 161-4519 04/18 RevA
Visit our website at: www.BISSELL.com




POWEREASE[®] SWIVEL PET REWIND

GUÍA DEL USUARIO
SERIE 2253



¿Es una persona
que prefiere videos?
Busque este icono y
vaya en línea a ver un
video instructivo e

www.BISSELL.com

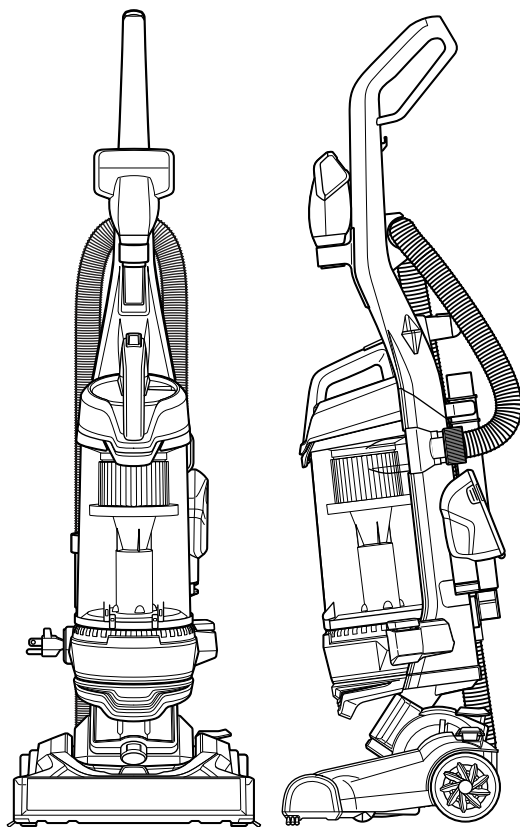

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ASPIRADORA VERTICAL.

Conecte siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). Desenchufe del tomacorriente cuando no se use y antes de efectuar tareas de mantenimiento. Cuando se utiliza un electrodoméstico, es necesario tomar precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

⚠️ ADVERTENCIA PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES:

- » No deje la aspiradora desatendida mientras esté enchufada.
- » Desenchufe del tomacorriente cuando no se use y antes de efectuar tareas de servicio.
- » No la use al aire libre ni sobre superficies mojadas.
- » No permita que se la use como un juguete. Se debe estar muy atento cuando la usan los niños o cuando se usa cerca de ellos.
- » No la utilice para ningún otro propósito que no sean los que se describen en esta guía del usuario. Use únicamente los accesorios que recomienda el fabricante.
- » No la use si el cordón o el enchufe están dañados. Si el electrodoméstico no funciona como debiera, si se lo ha dejado caer, dañado, dejado al aire libre, o si se ha caído en el agua, haga que lo reparen en un centro de servicio autorizado.
- » No arrastre ni cargue por el cordón eléctrico ni utilice el cordón como si fuera una manija. No cierre la puerta sobre el cordón ni tire del mismo sobre bordes ni esquinas filosas. No pase el electrodoméstico por arriba del cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- » No desenchufe tirando del cordón. Al desenchufar, agarre el enchufe, no el cordón.
- » No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.
- » No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con aberturas bloqueadas; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- » Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y cualquier parte del cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles.
- » Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- » Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.
- » No la use para recoger materiales inflamables ni combustibles (fluido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni la use donde pueda haberlos.
- » No utilice la aspiradora en un espacio cerrado lleno de vapores de pintura de aceite, disolventes de pintura, ciertas sustancias antipollas, polvos inflamables u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No la use para recoger materiales tóxicos (blanqueador con cloro, amoníaco, limpiador de drenajes, etc.).
- » No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- » No la use sin tener los filtros instalados.
- » No aspire objetos duros o filosos como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc. Usela únicamente sobre superficies secas en interiores.
- » Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.
- » No transporte la aspiradora mientras está funcionando.
- » Desenchúfela antes de conectar o desconectar la herramienta Pet TurboEraser®.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Este modelo es solamente para uso doméstico.

⚠️ ADVERTENCIA

- » Antes de usar la aspiradora, asegúrese de que el tanque de suciedad esté en la posición de bloqueo y que todos los filtros (antes y después del motor) estén instalados. NO haga funcionar la aspiradora sin estos filtros.
- » La película de plástico puede ser peligrosa. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.
- » No enchufe su aspiradora HASTA que se haya familiarizado con todas las instrucciones y los procedimientos de operación.
- » Para reducir el riesgo de choque eléctrico, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente ANTES de efectuar tareas de mantenimiento o identificación de fallas.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que la otra). Este enchufe entra en un tomacorriente polarizado en una sola posición. Si el enchufe no entra bien en el tomacorriente, inviértalo. Si el enchufe todavía no cabe, comuníquese con un electricista calificado para que instale un tomacorriente correcto. No modifique el enchufe de manera alguna.

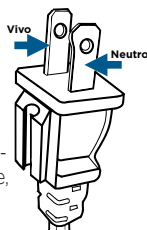


¡Muchas gracias por comprar una aspiradora BISSELL!

Nos gusta mucho limpiar y nos entusiasma compartir uno de nuestros productos innovadores con usted. Esta guía contiene instrucciones importantes sobre cómo funciona su aspiradora nueva, incluyendo el uso (páginas 6), el mantenimiento (páginas 7-9), y si hay un problema, la identificación de fallas (página 10).

En solamente unos pocos pasos sencillos de ensamblaje, usted estará listo para aspirar. ¡Vaya a la página 5 y pongámonos en marcha!

¿Qué hay en la caja?

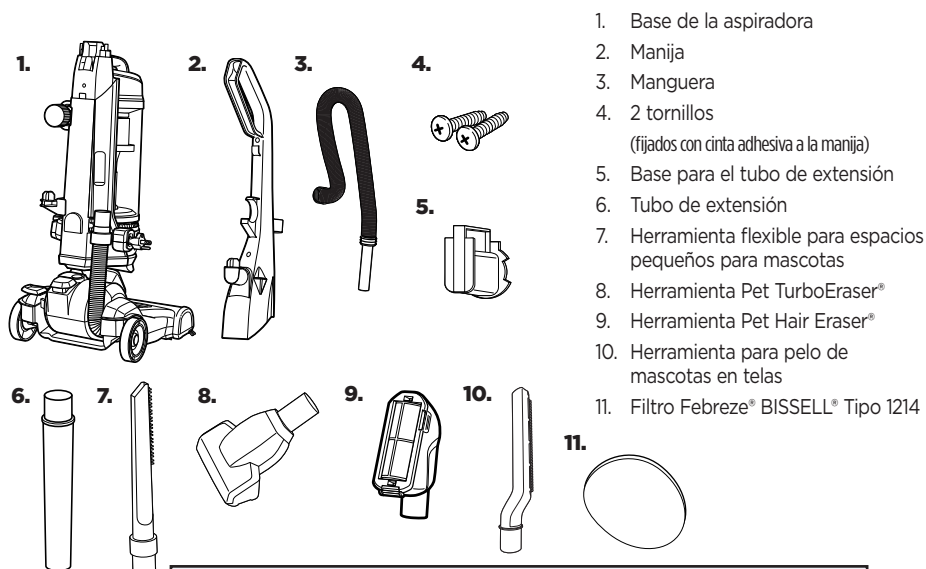


NOTA: No todos los accesorios vienen con todos los modelos. Asegúrese de revisar la caja para ver si tiene herramientas adicionales.

Instrucciones de seguridad.	2	Identificación de fallas	10
Vista del producto	4	Piezas y suministros	10
Ensamblaje.	5	Garantía.	11
Operaciones.	6	Servicio	11
Mantenimiento y cuidado	7-9	Registro del producto.	12

Diagrama del producto

⚠️ ADVERTENCIA


No enchufe su aspiradora antes de que se haya familiarizado con todas las instrucciones y los procedimientos de operación.

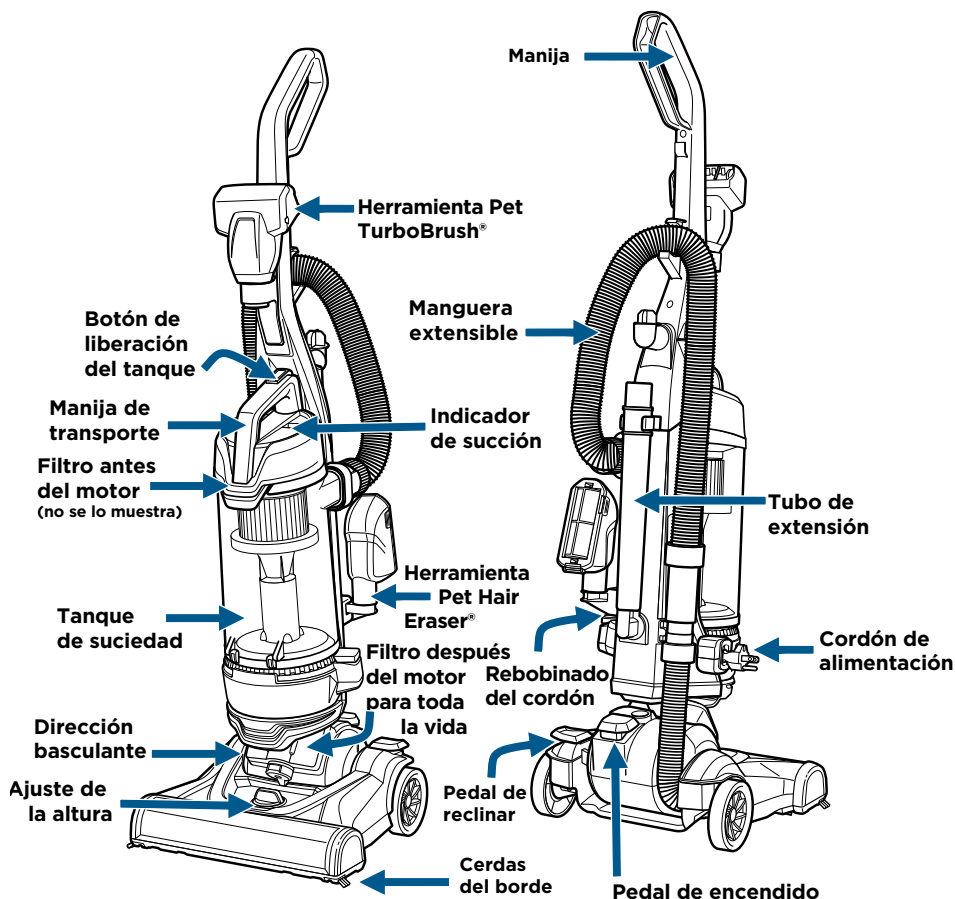


NOTA: La herramienta flexible para espacios pequeños para mascotas y la herramienta para pelo de mascotas en telas no se almacenan a bordo.

Ensamblaje


La única herramienta que necesitará para el ensamblaje de su aspiradora es un destornillador de cabeza Phillips.




Coloque la manija superior sobre la base y empuje hacia abajo. Luego, instale la manija con los 2 tornillos que están adheridos con cinta a la manija en una bolsa de plástico.

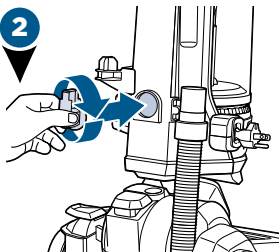


Inserte la base para el tubo de extensión y hágala girar a la derecha para bloquearla en su sitio.

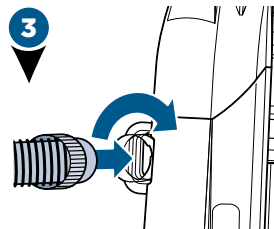


Inserte el extremo de la manguera extensible en la parte posterior de la aspiradora y gire a la derecha para bloquear en su sitio.

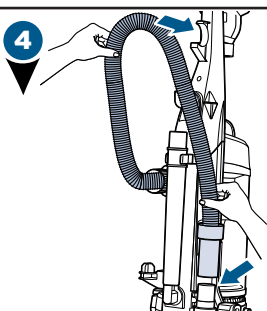

Envuelva la manguera hacia arriba y alrededor del soporte para la manguera en la manija. Deslice el extremo de la manguera dentro de la base de la aspiradora.

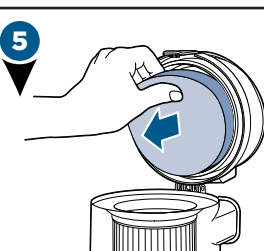


Para instalar el filtro Febreze® opcional, presione el botón de liberación del tanque y saque el tanque de la aspiradora. Levante la lengüeta para tener acceso y extraer el filtro de espuma de la tapa.

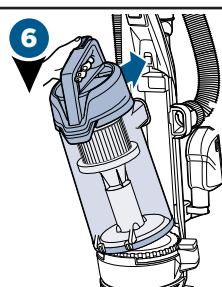


Reemplace el filtro de espuma con un filtro Febreze®. Cierre la tapa del tanque. Vuelva a colocar el tanque en la aspiradora y presione firmemente hasta que escuche un "chasquido".


7 ¡Ahora coloque sus herramientas de accesorio en la aspiradora y está listo para comenzar!

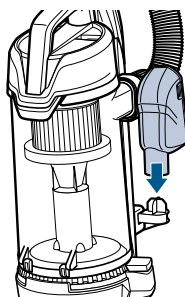

Herramienta para esquinas Pet Hair

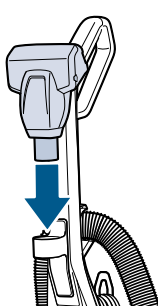

Herramienta Pet TurboEraser®

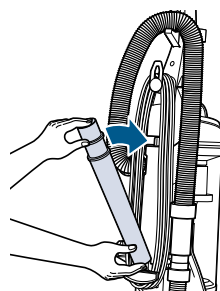

Tubo de extensión


NOTA: La herramienta flexible para espacios pequeños para mascotas y la herramienta para pelo de mascotas en telas no se almacenan a bordo.

Encendido y ajustes

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones causadas por las piezas móviles mientras se activa la aspiradora, siempre mueva la aspiradora mediante las ruedas giratorias utilizando la manija superior en la parte posterior de la aspiradora. No transporte la aspiradora mientras está funcionando. Siempre coloque la aspiradora sobre el piso con la manija en la posición vertical al usar herramientas.

1
Presione el botón rojo de encendido con el pie para ENCENDER (ON) ① la aspiradora y una vez más para APAGAR (OFF) ① la aspiradora.

2
Presione el pedal de reclinar y tire de la manija hacia usted.

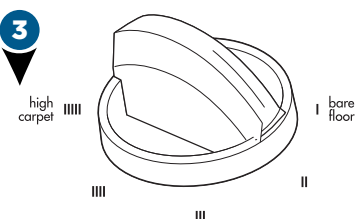

Gire el cuadrante en la base de la aspiradora al ajuste deseado. Si es difícil hacer girar el cuadrante, incline ligeramente hacia atrás la aspiradora para quitar el peso de la base al girar.

Ajuste más bajo - Para alfombras de pelo corto o pisos duros. Para recoger suciedad, es posible que sea necesario aumentar un ajuste.

Ajuste mediano - Para alfombras de pelo mediano.

Ajuste más elevado - Para alfombras de pelo largo y la mayoría de las alfombras de pelo alto.

CONSEJO: Para obtener un rendimiento de limpieza óptimo, ajuste a la altura más baja que sea práctica. Si es difícil empujar su aspiradora, ajuste a la posición más alta siguiente.

Rebobinado automático del cordón

1
Para enchufar su aspiradora, tire suavemente del cable del rebobinado automático del cable y deténgase en la marca amarilla del cable. No tire mas allá de la marca roja. Una vez que tenga la cantidad deseada de cable, conéctelo al tomacorriente.

2
Cuando termine de usar su aspiradora, desenchúfela del tomacorriente. Sostenga el enchufe y presione el botón de rebobinado del cordón automático hasta que esté completamente retraído. Si el cable no se retrae por completo en el primer intento, saque un poco de cable y presione el botón de rebobinado nuevamente.


NOTA: El cepillo giratorio sigue girando mientras se usan las herramientas. Nunca coloque los dedos abajo de la aspiradora cuando está funcionando. Nunca coloque el cabezal motorizado sobre muebles ni superficies irregulares. No coloque la aspiradora suficientemente cerca de objetos como para tirar de ellos adentro del cepillo giratorio.

NOTA: Ciertas alfombras y condiciones de baja humedad pueden generar pequeñas descargas estáticas. Las descargas estáticas son totalmente inocuas y no están relacionadas de ninguna manera con la alimentación eléctrica principal.


Vacíe el tanque de suciedad

ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de choque eléctrico, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o de identificación de fallas.

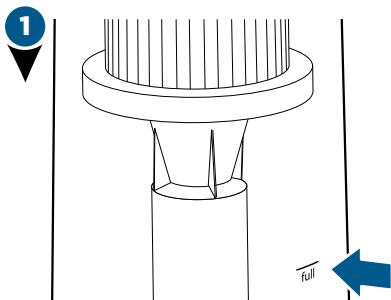


Vacíe una vez que el tanque de suciedad esté lleno.

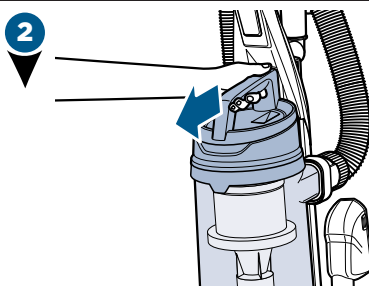


Presione el botón de liberación del tanque y tire hacia afuera para extraer el tanque de suciedad.

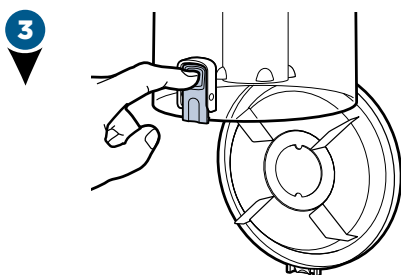


Sostenga el tanque de suciedad arriba de un basurero. Presione el botón de liberación del fondo para vaciar. Una vez vacío cierre la tapa.

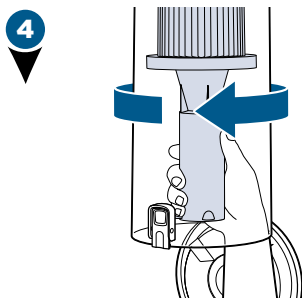

Gire el ciclón hacia la izquierda y tire hacia abajo para extraerlo del tanque.

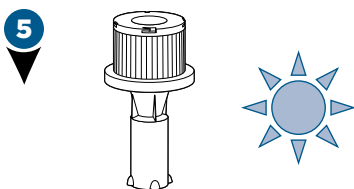

Limpie el ciclón con agua tibia y un detergente suave. Deje que ciclón se seque completamente antes de reemplazarlo. Para reemplazarlo, calce en su sito y gire hacia la derecha.

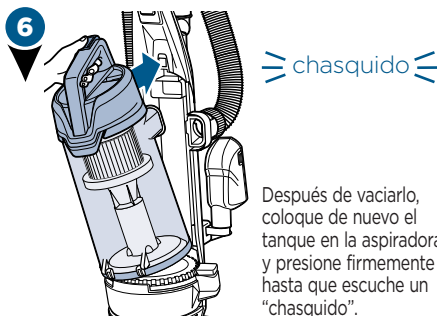

Después de vaciarlo, coloque de nuevo el tanque en la aspiradora y presione firmemente hasta que escuche un "chasquido".

NOTA: Se puede lavar el tanque de suciedad en agua tibia con un detergente suave. Asegúrese de que esté completamente seco antes de volver a instalarlo.


Limpie el filtro antes del motor

ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de choque eléctrico, apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o hacer una comprobación para identificar fallas.

ADVERTENCIA


No haga funcionar la aspiradora con filtros húmedos o mojados, o sin tener todos los filtros instalados.

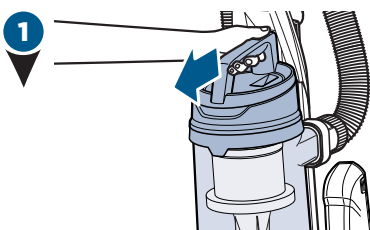


Presione el botón de liberación del tanque y tire hacia afuera para extraer el tanque de suciedad.

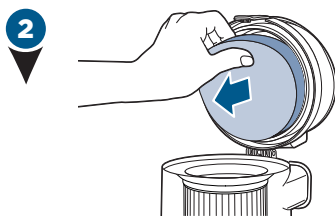

Extraiga el filtro de espuma de la tapa. Lave a mano en agua tibia y enjuague bien; se puede usar un detergente suave si se desea.

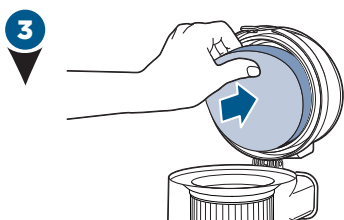

Deje que el filtro se seque al aire por completo antes de colocarlo de nuevo en la tapa del tanque.

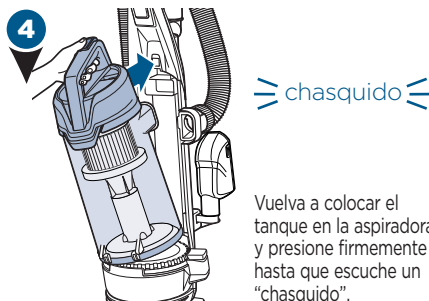


Vuelva a colocar el tanque en la aspiradora y presione firmemente hasta que escuche un "chasquido".


Mantenimiento de la Herramienta Pet TurboEraser®



Gire el collar gris en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que aparezca la ranura, luego, separe la placa frontal.

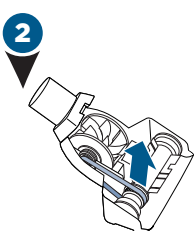

Quite el cepillo giratorio, la correa y la rueda con paletas. Inspeccione para ver si hay daños y reemplace si es necesario.

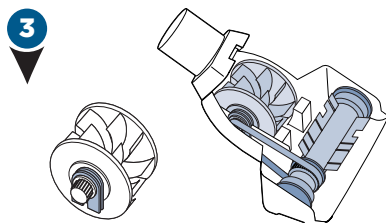


Para volver a armar, alinee dos clips en cada extremo de la rueda de paletas con la correa puesta y vuelva a colocar en su lugar. Instale nuevamente el rodillo del cepillo con la correa. La placa frontal no se cerrará correctamente si todas las piezas no están alineadas correctamente.

Vuelva a instalar el cepillo y la correa




⚠️ ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de choque eléctrico, apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o hacer una comprobación para identificar fallas.

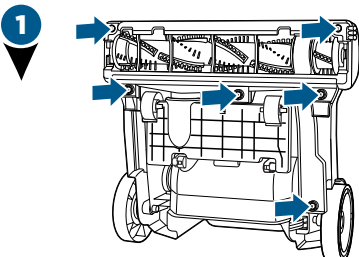

Desenchufe la aspiradora, invierta y destornille seis (6) tornillos con cabeza Phillips para quitar la cubierta inferior. Levante el cepillo giratorio derecho hacia arriba.

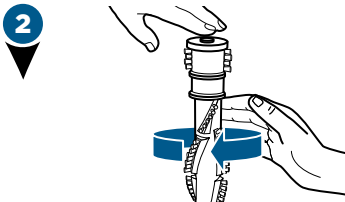


Limpie la suciedad del cepillo giratorio. Inspeccione colocándolo sobre su extremo y haciéndolo girar. El cepillo giratorio debe girar libremente, varias veces con una sola pulsación. Si no lo hace, reemplace el cepillo giratorio. Compruebe la correa para ver si tiene desgaste o cortes y cámbiela si es necesario.

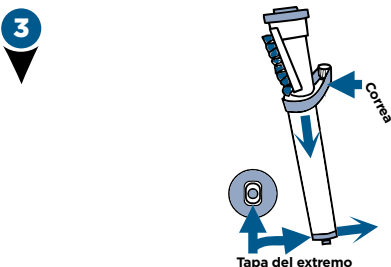


Vuelva a instalar el cepillo giratorio y la correa pasándola arriba del eje del motor y el cepillo giratorio. Alinee las tapas de extremo y tire del cepillo hacia adelante colocándolo en su sitio. Esto estirará la correa. Vuelva a colocar la cubierta inferior y vuelva a instalar los tornillos.


Eliminación de una obstrucción

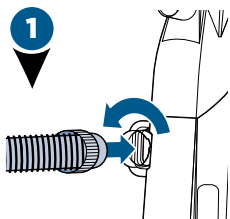

Extraiga la manguera de la parte posterior de la aspiradora girándola hacia la izquierda. Extraiga cualquier suciedad que se haya bloqueado.

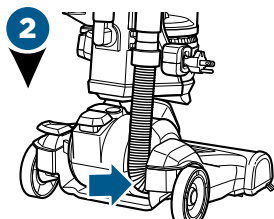

Compruebe la manguera del cabezal de la base en la parte posterior de la aspiradora hacia la parte inferior. Si es necesario extraiga el tornillo de la manguera de la base y compruebe si hay obstrucciones.

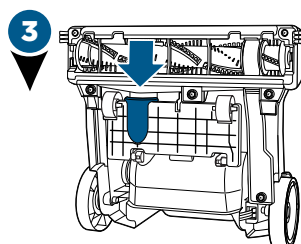

Compruebe el pasaje de aire en la parte inferior de la aspiradora. Extraiga la cubierta inferior y el cepillo. Extraiga la suciedad.

Identificación de fallas

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o hacer una comprobación para identificar fallas.

Problema	Causas posibles	Acciones correctivas
No se enciende la aspiradora	El cordón de alimentación no está enchufado	Compruebe el enchufe eléctrico
	Fusible quemado o disyuntor disparado	Compruebe/reemplace el fusible o restablezca el disyuntor
La aspiradora no recoge la suciedad	Ajuste incorrecto de la altura	Ajuste el cabezal motorizado a la altura correcta
	La manguera no está conectada a la abertura de succión	Tome el tubo para manguera y empuje firmemente en la base del tubo para manguera
	Grieta o agujero en la manguera extensible	Compruebe la manguera y reemplácela si es necesario
	Correa de accionamiento rota o gastada	Reemplace la correa de accionamiento, consulte la página 9
	Rodillo del cepillo giratorio atascado	Extraiga el cepillo y limpie la suciedad de los extremos del cepillo, consulte la página 9
	Aspiradora taponada	Compruebe si hay acumulación de suciedad u obstrucciones en el tanque interno, manguera y base/manguera inferior; vea el video en línea para conseguir más ayuda
	El tanque de suciedad está lleno	Vacíe el tanque de suciedad
	El tanque de suciedad no está instalado correctamente	Colóquelo correctamente y bloquéelo en su sitio, consulte la página 7
	Los filtros están sucios	Compruebe y limpie o reemplace los filtros antes del motor y después del motor, consulte la página 8
La herramienta no recoge	Grieta o agujero en la manguera	Compruebe la manguera y reemplácela si es necesario
	Aspiradora taponada	Compruebe si hay acumulación de suciedad u obstrucciones en el tanque interno, manguera y base/manguera inferior; vea el video en línea para conseguir más ayuda
	El tanque de suciedad está lleno	Vacíe el tanque de suciedad
	El tanque de suciedad no está instalado correctamente	Colóquelo correctamente y bloquéelo en su sitio, consulte la página 7
	Los filtros están sucios	Compruebe y limpie o reemplace los filtros antes del motor y después del motor, consulte la página 8
Es difícil empujar la aspiradora	Ajuste incorrecto de la altura	Ajuste el cabezal motorizado a la altura correcta, consulte la página 6
Hay suciedad visible que escapa de la aspiradora	El tanque de suciedad está lleno	Vacíe el tanque de suciedad
	Faltan filtros o no están bien instalados	Compruebe los filtros antes del motor y después del motor para ver si están correctamente instalados, consulte la página 8

Piezas y suministros

Por piezas y suministros vaya a www.bissell.com e ingrese el número de su modelo en el campo de búsqueda.

Garantía

Esta garantía le concede derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o si tiene preguntas con respecto a lo que puede cubrir, comuníquese con el departamento de atención al cliente de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo postal como se describe a continuación.

Garantía limitada de cinco años

Sujeta a las *EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES identificadas a continuación, una vez que BISSELL reciba el producto, y a su única discreción, BISSELL reparará o reemplazará gratuitamente (con componentes o productos nuevos, remanufacturados, ligeramente usados o renovados) durante cinco años a partir de la fecha de compra del comprador original, cualquier pieza que esté defectuosa o que no funcione correctamente.

Consulte la información a continuación sobre "Si su producto BISSELL necesita servicio".

Esta garantía se aplica a productos usados para fines personales y no para servicios comerciales o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores ni a los componentes de mantenimiento periódico como filtros, correas o cepillos. No cubre los daños o desperfectos causados por negligencia, abuso o descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso no contemplado en la guía del usuario.

BISSELL NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGUNA NATURALEZA

RELACIONADOS CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO SERÁ MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños consecuentes o incidentales, de modo que la limitación o exclusión antes mencionada puede que no se aplique en su caso.

*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR CONFORME A DERECHO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA.

Algunos estados no permiten limitaciones de la duración de una garantía implícita, de modo que la limitación o exclusión antes mencionada puede que no se aplique en su caso.

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer un reclamo en garantía.

Servicio

Si su producto BISSELL requiere servicio:

Comuníquese con Use Atención al Consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área.

Si necesita información sobre reparaciones o repuestos o si tiene preguntas sobre su garantía, comuníquese con el departamento de atención al consumidor de BISSELL.

Sitio Web:

www.BISSELL.com

E-mail:

www.BISSELL.com/email-us

Llame a:

BISSELL Consumer Care

1-800-237-7691

Lunes a viernes 8 am - 10 pm Hora del Este

Sábado 9 am - 8 pm Hora del Este

Domingo 10 am - 7 pm Hora del Este

Por favor no devuelva este producto al establecimiento donde lo compró.

Otro trabajo de mantenimiento o servicio no incluido en el manual deberá ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Si tiene alguna pregunta o inquietud BISSELL lo atenderá con mucho gusto, Comuníquese directamente con nosotros llamando al 1-800-237-7691.

¡Registre su producto hoy mismo!

El registro es rápido, fácil y le ofrece beneficios durante la vida útil de su producto.

Usted recibirá:

Puntos de recompensa de BISSELL

Gane puntos automáticamente para descuentos y envío gratis de compras futuras.

Servicio más rápido

Sí suministra su información ahora le ahorrará tiempo en caso de que necesite comunicarse con nosotros con preguntas sobre su producto.

Recordatorios y alertas de apoyo para su productos

Nos comunicaremos con usted con recordatorios de mantenimiento y alertas importantes sobre el producto.

Promociones especiales

Optativo: ¡Registre su correo electrónico y reciba avisos de ofertas, concursos, sugerencias para la limpieza y mucho más!!

¡Visite www.BISSELL.com/registration!

O visite el sitio Web de BISSELL: www.bissell.com

Al comunicarse con BISSELL, tenga disponible el número de modelo de la aspiradora.

Anote el número de modelo: _____

Anote la fecha de compra: _____

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer un reclamo de la garantía. Consulte la página Garantía para ver los detalles.

Piezas y suministros

Por piezas y suministros vaya a www.bissell.com e ingrese el número de su modelo en el campo de búsqueda.

¡Esperamos impacientemente sus noticias!

¡Califique este producto y deje que nosotros
(y millones de sus amigos más cercanos) sepamos lo que piensa!

www.BISSELL.com



©2018 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados. Impreso en China
Pieza número 161-4519 04/18 RevA
Visite nuestro sitio web en: www.BISSELL.com




ASPIRATEUR PIVOTANT AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE POWEREASE^{MD}

GUIDE DE L'UTILISATEUR
SÉRIE 2253



Vous préférez les vidéos? Cherchez cette icône et visionnez une vidéo de démonstration en ligne à l'adresse

www.BISSELL.com

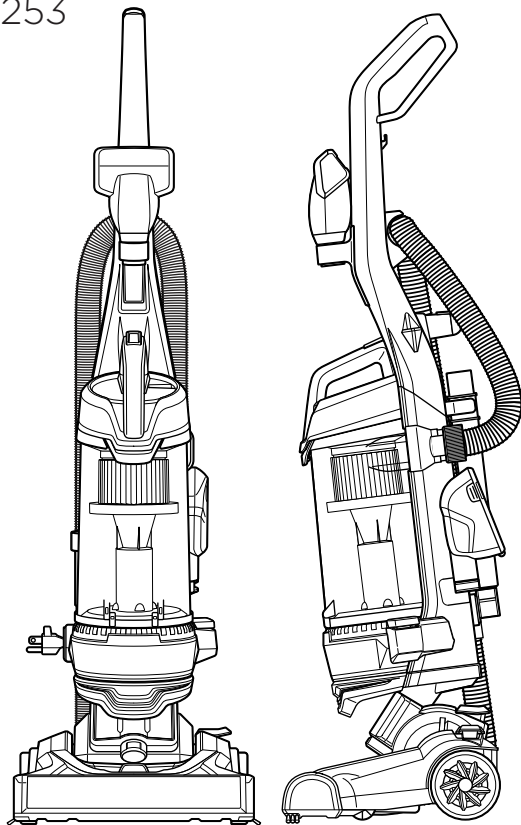

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR VERTICAL.

Branchez uniquement l'appareil sur une prise correctement mise à la terre (une fente plus large que l'autre).

Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'en effectuer l'entretien. Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez observer des précautions élémentaires, notamment les suivantes :

⚠️ AVERTISSEMENT AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE :

- » Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'en effectuer l'entretien.
- » N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- » Ne permettez pas que cet appareil serve de jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est manipulé par des enfants ou près de ces derniers.
- » N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui décrit dans le présent guide de l'utilisateur. Utilisez uniquement les pièces recommandées par le fabricant.
- » N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas adéquatement, s'il a chuté au sol ou dans l'eau, s'il est endommagé ou s'il est resté à l'extérieur, faites-le réparer dans un centre de dépannage autorisé.
- » Évitez de tirer sur le cordon d'alimentation, de transporter l'appareil par le cordon, d'utiliser le cordon comme poignée, d'écraser le cordon avec une porte ou d'enrouler le cordon autour de rebords ou de coins tranchants.
- » Évitez de passer l'appareil sur le cordon. Tenez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
- » Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur son cordon. Pour le débrancher, agrippez la fiche et non le cordon.
- » Ne touchez pas à la fiche ni à l'aspirateur lorsque vous avez les mains mouillées.
- » N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si des ouvertures sont bloquées. Veillez à ce que les ouvertures soient exemptes de poussières, de peluches, de cheveux et d'autres objets qui pourraient réduire le débit d'air.
- » Gardez les cheveux, vêtements amples, doigts et autres parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
- » Fermez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
- » Redoublez de vigilance lorsque vous nettoyez des escaliers.
- » N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des matériaux inflammables ou combustibles (essence à briquet, essence, kérosène, etc.) ou dans des endroits où ces matériaux pourraient être présents.
- » N'utilisez pas l'aspirateur dans un endroit clos si des vapeurs de peinture à l'huile, de diluant ou de produit antimites, des poussières inflammables, ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques sont présentes.
- » N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des matériaux toxiques (blanchiment au chlore, ammoniac, nettoyeur de conduits, etc.).
- » N'aspirez jamais d'objets brûlants ou fumants, par exemple des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- » N'utilisez pas l'appareil en l'absence des filtres.
- » N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des objets rigides ou tranchants, comme du verre, des clous, des vis, de la monnaie, etc.
- » Utilisez l'appareil uniquement sur des surfaces intérieures sèches. » Entreposez l'appareil sur une surface plane.
- » Ne transportez pas l'aspirateur pendant qu'il est en marche.
- » Débranchez l'appareil avant de brancher ou de débrancher l'accessoire Pet TurboEraser^{MD}.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Ce modèle est conçu pour un usage domestique seulement.

⚠️ AVERTISSEMENT

- » Avant d'utiliser votre aspirateur, assurez-vous que le réservoir à saletés est en position verrouillée et que tous les filtres, autant les filtres avant-moteur que les filtres après-moteur, sont installés. NE faites PAS fonctionner votre aspirateur sans ces filtres.
- » Les pellicules plastiques peuvent s'avérer dangereuses. Pour éviter tout risque de suffocation, tenez-les à l'écart des enfants.
- » Ne branchez pas votre appareil TANT que vous ne connaissez pas bien toutes les instructions et procédures de fonctionnement.
- » Afin de réduire le risque d'électrocution, fermez le commutateur de mise en marche et débranchez la fiche polarisée de la prise électrique AVANT d'effectuer tout entretien ou dépannage.

CET APPAREIL EST DOTÉ D'UNE FICHE POLARISÉE

Pour réduire le risque d'électrocution, cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche se branchera dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas totalement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien compétent pour procéder à l'installation d'une prise appropriée. N'altérez la fiche d'aucune façon.

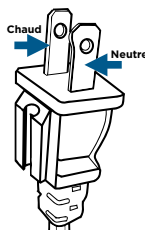


Nous vous remercions d'avoir acheté un aspirateur BISSELL!

Nous adorons nettoyer et nous sommes heureux de partager un de nos produits novateurs avec vous. Ce guide comporte des instructions importantes sur le fonctionnement de votre nouvel aspirateur, dont l'utilisation (page 6), l'entretien (pages 7 à 9) et, en cas de problème, le dépannage (page 10).

En seulement quelques étapes d'assemblage, vous serez prêt à utiliser votre aspirateur. Passez à la page 5 pour commencer!

Contenu de la boîte

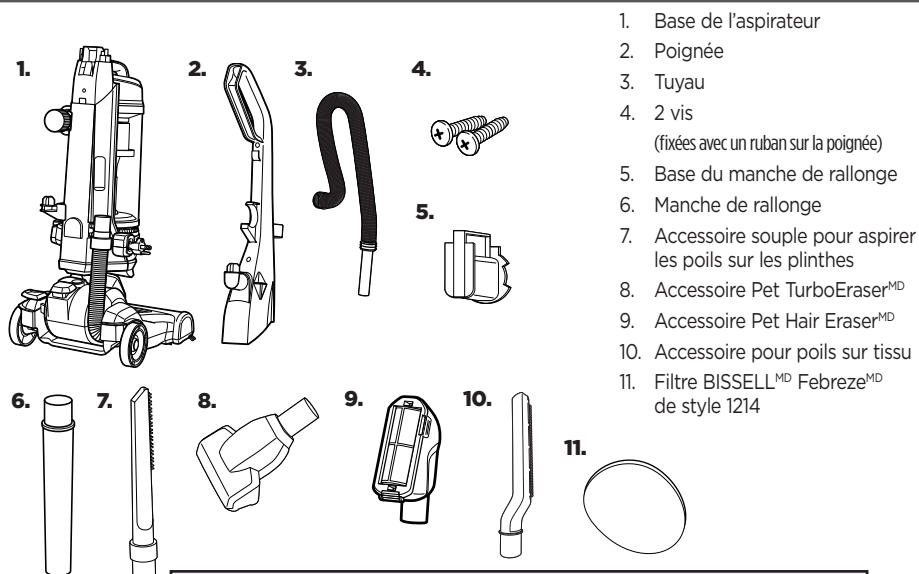

REMARQUE : Les accessoires peuvent varier selon le modèle. Assurez-vous de bien extraire tous les accessoires contenus dans la boîte.

Consignes de sécurité 2

Vue du produit 4

Assemblage 5

Fonctionnement 6

Entretien 7-9

Dépannage 10

Pièces et fournitures 10

Garantie 11


Réparation 11

Enregistrement du produit . . 12

Vue du produit

⚠ AVERTISSEMENT









Ne branchez pas votre aspirateur tant que vous ne connaissez pas bien toutes les instructions et procédures de fonctionnement.

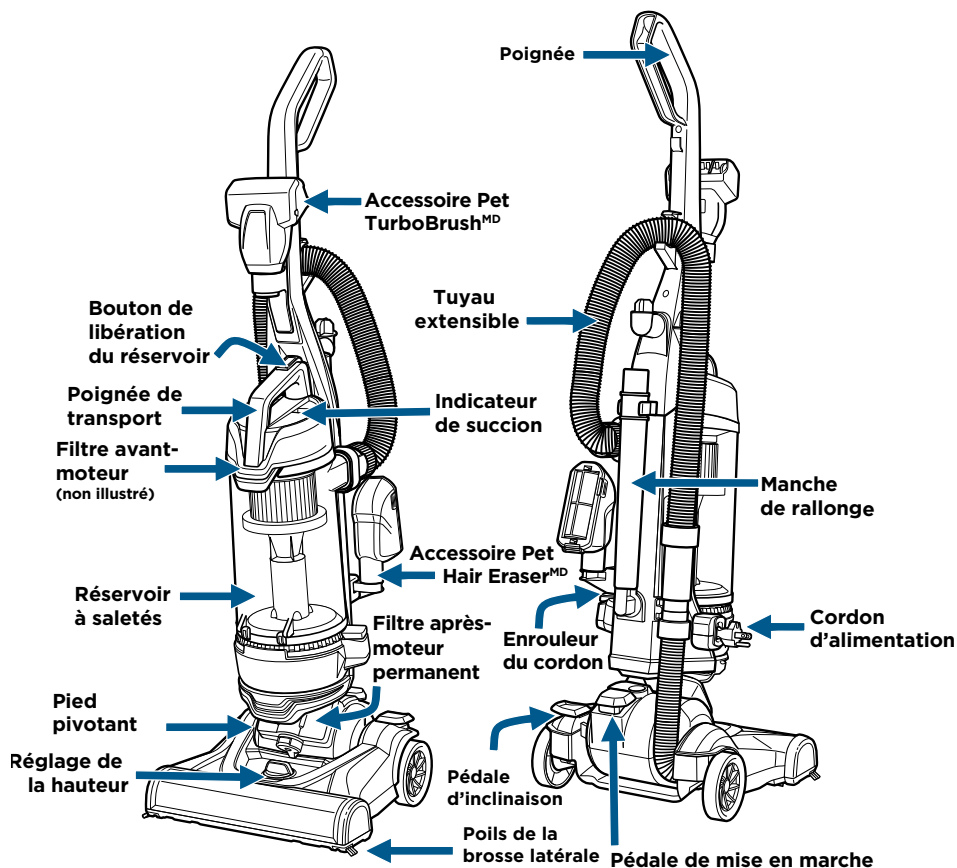

REMARQUE : L'accessoire souple pour aspirer les poils sur les plinthes et l'accessoire pour poils sur tissu ne sont pas rangés sur l'appareil.

Assemblage




Seul un tournevis cruciforme est requis pour assembler l'aspirateur.

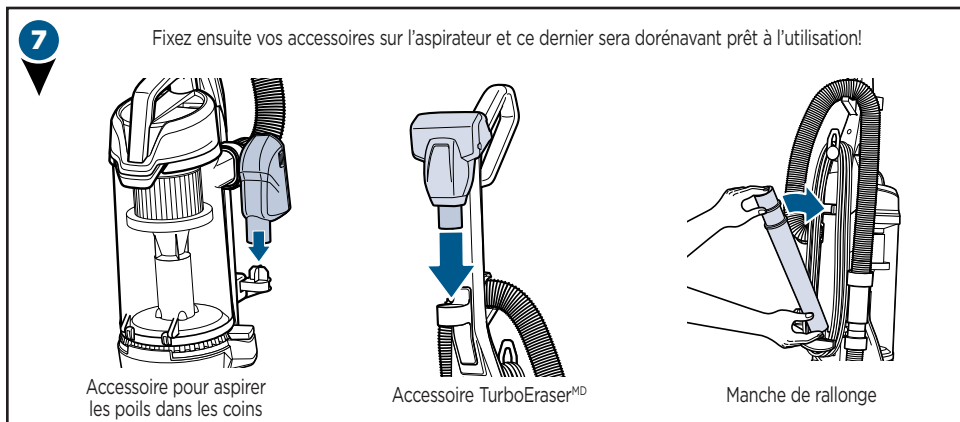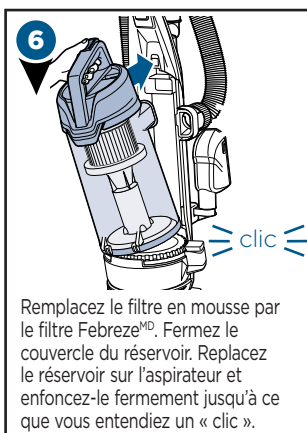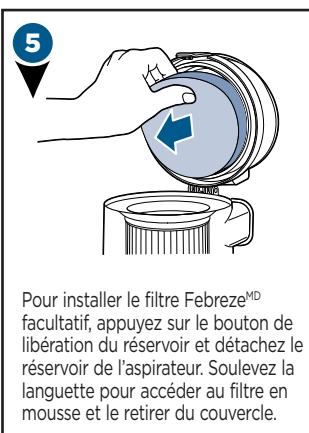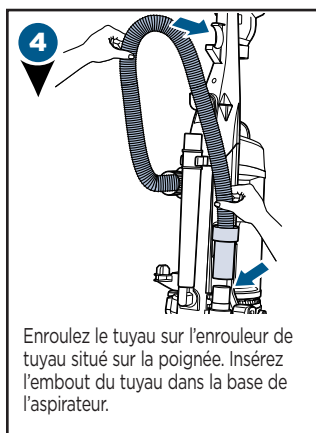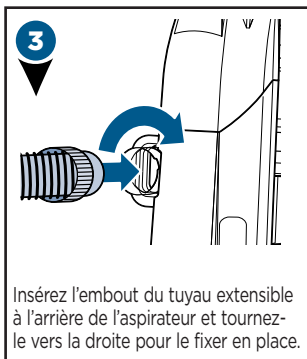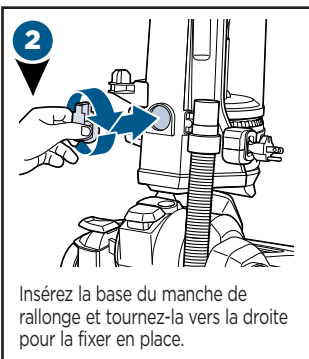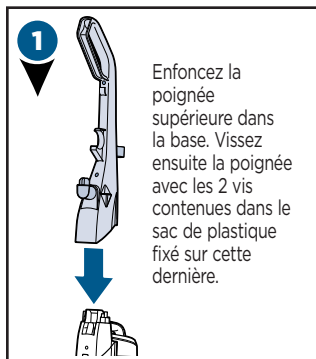

REMARQUE : L'accessoire souple pour aspirer les poils sur les plinthes et l'accessoire pour poils sur tissu ne sont pas rangés sur l'appareil.

Mise en marche et réglages

⚠️ AVERTISSEMENT Afin de réduire les risques de blessures attribuables aux pièces mobiles pendant le fonctionnement de l'aspirateur, déplacez toujours ce dernier par l'entremise de ses roulettes en utilisant la poignée supérieure située à l'arrière de l'aspirateur. Ne transportez pas l'aspirateur pendant qu'il est en marche. Laissez toujours l'aspirateur en contact avec le sol, dans une position verticale, lorsque vous utilisez les accessoires.

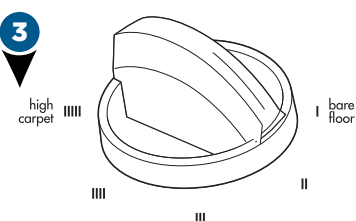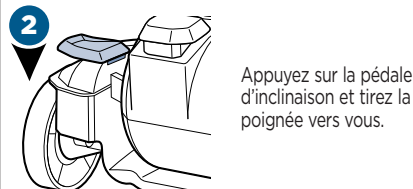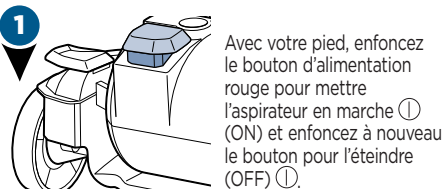

Tournez le cadran situé sur le pied de l'aspirateur jusqu'au réglage désiré. Si le cadran est difficile à tourner, penchez légèrement l'aspirateur vers l'arrière tout en tournant pour réduire le poids exercé sur le pied.



Réglage le plus bas - Pour les tapis à poils courts et les planchers nus. Pour ramasser des débris, il pourrait s'avérer nécessaire d'augmenter le réglage d'un cran.

Réglage moyen - Pour les tapis à poils moyens.

Réglage le plus haut - Pour les tapis à poils longs et la plupart des tapis pelucheux.

ASTUCE : Pour un nettoyage optimal du tapis, choisissez le réglage fonctionnel le plus bas. Si vous avez de la difficulté à pousser votre aspirateur, augmentez le réglage d'un cran.

Enrouleur automatique du cordon

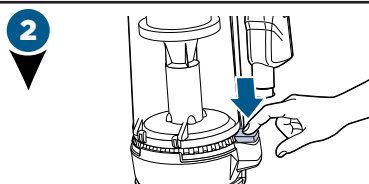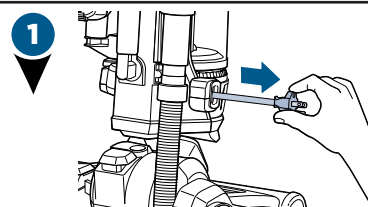


REMARQUE : La brosse cylindrique rotative continue de tourner pendant l'utilisation des autres accessoires. Ne placez jamais vos doigts sous l'aspirateur pendant qu'il est en marche. Ne placez jamais le pied de l'appareil sur un meuble ou des surfaces inégales. Ne posez pas l'aspirateur près d'objets qui pourraient être insérés dans la brosse rotative.

REMARQUE : Certains tapis et certains endroits ayant un faible taux d'humidité peuvent générer de petites décharges statiques. Les décharges statiques sont sans danger et ne sont d'aucune façon liées à l'alimentation électrique principale.


Vidage du réservoir à saletés

AVERTISSEMENT


Afin de réduire le risque d'électrocution, fermez le commutateur de mise en marche et débranchez la fiche polarisée de la prise électrique avant d'effectuer tout entretien ou dépannage.

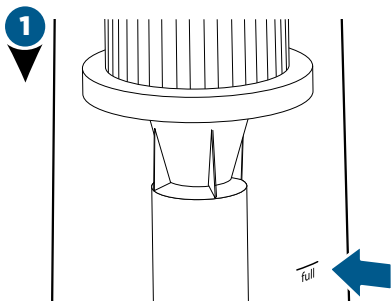


Videz le réservoir à saletés lorsque ce dernier est plein.

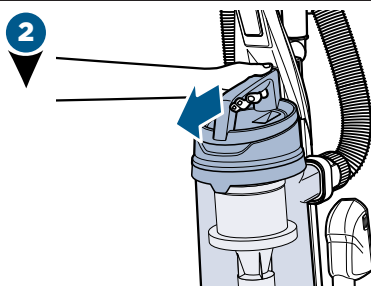


Enfoncez le bouton de libération du réservoir et tirez pour détacher le réservoir de l'aspirateur.

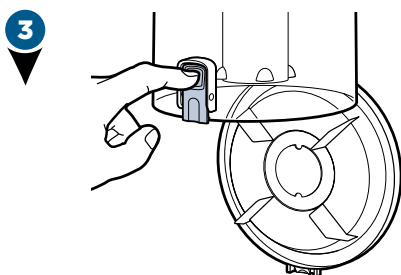

Tenez le réservoir à saletés au-dessus d'un bac à déchets. Appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle situé dans la portion inférieure du réservoir pour effectuer la vidange. Une fois le réservoir vide, fermez le couvercle.

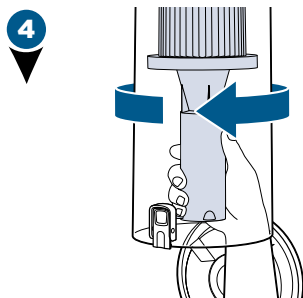

Tournez le séparateur cyclone vers la gauche et tirez pour l'extraire du réservoir.

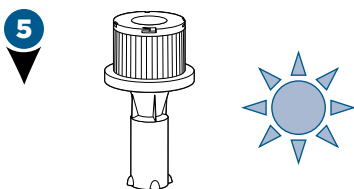

Lavez le séparateur cyclone avec de l'eau tiède et un détergent doux. Laissez sécher complètement le séparateur cyclone avant de le réinstaller. Pour ce faire, remettez-le en place et tournez-le vers la droite.



Une fois vidé, réinstallez le réservoir sur l'aspirateur et enfoncez-le fermement jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

REMARQUE : Le réservoir à saletés peut être lavé avec de l'eau tiède et un détergent doux. Assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le remettre en place.

Nettoyage du filtre avant-moteur




⚠️ AVERTISSEMENT


Afin de réduire le risque d'électrocution, fermez le commutateur de mise en marche et débranchez la fiche polarisée de la prise électrique avant d'effectuer tout entretien ou dépannage.

⚠️ AVERTISSEMENT


Ne faites pas fonctionner l'aspirateur avec des filtres humides ou mouillés ou en l'absence de filtres.

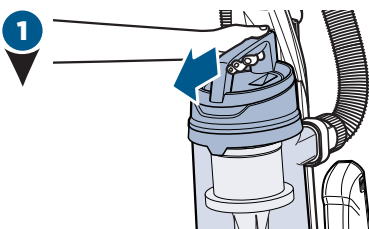


Appuyez sur le bouton de libération du réservoir et tirez pour dégager le réservoir à saletés

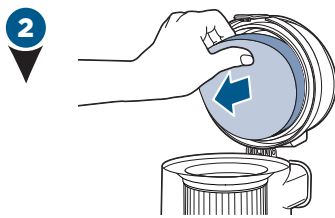

Retirez le filtre en mousse du couvercle. Lavez-le à la main dans de l'eau tiède et rincez abondamment. Vous pouvez également utiliser un détergent doux si vous le souhaitez.

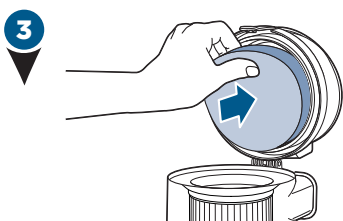


Laissez le filtre sécher complètement à l'air libre avant de le réinsérer dans le couvercle du réservoir.

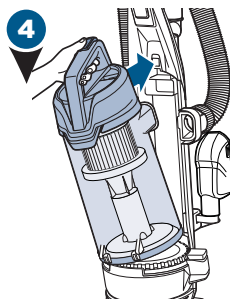


≡ clic ≡

Réinstallez le réservoir sur l'aspirateur et enfoncez-le fermement jusqu'à ce vous entendiez un « clic ».


Entretien de l'accessoire Pet TurboEraser^{MD}

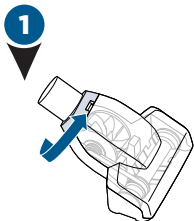

Tournez le collier gris dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à l'apparition d'une fente, et détachez le panneau frontal.

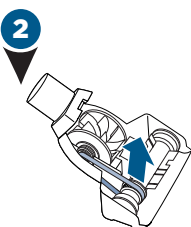

Enlevez la brosse cylindrique, la courroie et la roue à pales. Vérifiez leur état et remplacez au besoin.

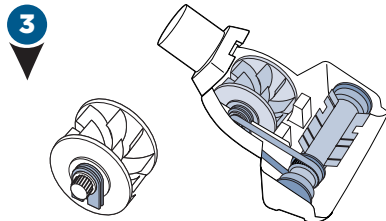


Pour réassembler les pièces, alignez les deux clips situés aux deux extrémités de la roue à pales avec la courroie et réinsérez la roue. Remettez la brosse cylindrique en place après y avoir réintroduit la courroie. Le panneau frontal ne fermera pas adéquatement si les pièces ne sont pas correctement alignées.

Remplacement de la brosse et de la courroie




⚠️ AVERTISSEMENT



Afin de réduire le risque d'électrocution, fermez le commutateur de mise en marche et débranchez la fiche polarisée de la prise électrique avant d'effectuer tout entretien ou dépannage.

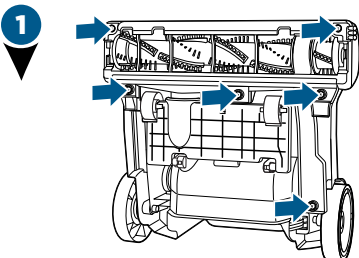

Débranchez l'aspirateur, retournez-le et dévissez les six (6) vis cruciformes pour retirer le couvercle inférieur. Soulevez la brosse en ligne droite.

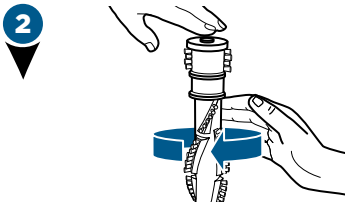


Nettoyez les débris de la brosse cylindrique. Procédez ensuite à son inspection en la mettant sur son extrémité et en la faisant tourner. La brosse devrait tourner facilement et effectuer plusieurs tours par un seul mouvement d'entraînement. Si ce n'est pas le cas, remplacez la brosse cylindrique. Inspectez la courroie pour y déceler de l'usure ou des lacérations et remplacez-la au besoin.

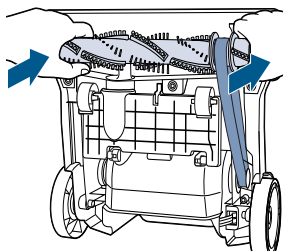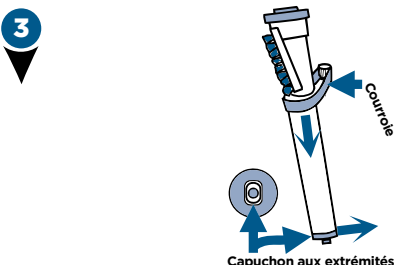


Réinstallez la brosse cylindrique et la courroie en enroulant la courroie sur l'arbre du moteur et sur la brosse cylindrique. Alignez les capuchons aux extrémités et remettez la brosse en place en la poussant vers l'avant. Cela étirera la courroie. Remettez le couvercle inférieur en place et revissez-le.


Élimination des obstructions

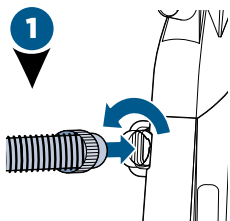

Détachez le tuyau situé derrière l'aspirateur en le tournant vers la gauche. Retirez tous les débris qui pourraient s'être accumulés à l'intérieur.

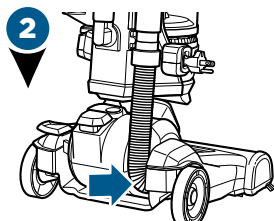

Inspectez le tuyau du pied de votre aspirateur qui est situé à l'arrière de la base de votre appareil. Au besoin, enlevez la vis du tuyau de pied et vérifiez si des débris causent une obstruction.

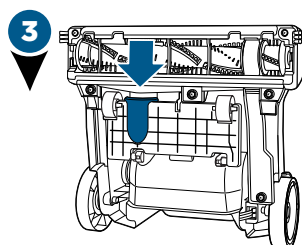

Inspectez le passage d'air situé au bas de votre aspirateur. Retirez le couvercle inférieur et la brosse. Éliminez tous les débris.



AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque d'électrocution, fermez le commutateur de mise en marche et débranchez la fiche polarisée de la prise électrique avant d'effectuer tout entretien ou dépannage.

Problème	Causes possibles	Solutions
L'aspirateur ne se met pas en marche	Cordon d'alimentation non branché	Vérifiez la fiche électrique
	Fusible grillé/disjoncteur déclenché	Vérifiez/remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur
L'aspirateur ne ramasse pas la poussière	Réglage de la hauteur incorrect	Réglez le pied de l'appareil à la hauteur appropriée
	Tuyau non fixé à l'ouverture de succion	Agrippez le manche du tuyau et réinsérez-le fermement dans la base du manche du tuyau
	Fissure ou trou dans le tuyau extensible	Inspectez la courroie et remplacez-la au besoin
	Courroie brisée ou usée	Remplacez la courroie. Reportez-vous à la page 9
	Brosse cylindrique rotative bloquée	Enlevez la brosse et nettoyez les débris à ses extrémités. Reportez-vous à la page 9
	Obstruction dans l'aspirateur	Vérifiez s'il y a une accumulation de débris ou des obstructions dans le réservoir interne, le tuyau situé sur le manche et le tuyau situé le pied. Reportez-vous à la vidéo en ligne pour obtenir de l'aide supplémentaire
	Réservoir à saletés plein	Videz le réservoir à saletés
	Réservoir à saletés mal installé	Remettez-le en position et fixez-le bien en place. Reportez-vous à la page 7
	Filtres encrassés	Vérifiez et nettoyez ou remplacez les filtres avant-moteur et après-moteur. Reportez-vous à la page 8
Les accessoires n'aspirent pas	Fissure ou trou dans le tuyau	Vérifiez le tuyau et remplacez-le au besoin
	Obstruction dans l'aspirateur Réservoir à saletés plein	Vérifiez s'il y a une accumulation de débris ou des obstructions dans le réservoir interne, le tuyau situé sur le manche et le tuyau situé le pied. Reportez-vous à la vidéo en ligne pour obtenir de l'aide supplémentaire
	Réservoir à saletés plein	Videz le réservoir à saletés
	Réservoir à saletés mal installé	Remettez-le en position et fixez-le bien en place. Reportez-vous à la page 7
	Filtres encrassés	Vérifiez et nettoyez ou remplacez les filtres avant-moteur et après-moteur. Reportez-vous à la page 8
L'aspirateur est difficile à pousser	Réglage de la hauteur incorrect	Réglez le pied de l'appareil à la hauteur appropriée. Reportez-vous à la page 6
De la poussière visible s'échappe de l'aspirateur	Réservoir à saletés plein	Videz le réservoir à saletés
	Filtres manquants ou mal installés	Vérifiez si les filtres avant-moteur et après-moteur sont bien installés. Reportez-vous à la page 8

Pièces et fournitures

Pour vous procurer des pièces et fournitures, rendez-vous sur le site www.bissell.com et inscrivez le numéro de modèle de votre appareil dans le champ de recherche.

Garantie

Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Si vous avez besoin de directives supplémentaires relatives à cette garantie ou si vous avez des questions au sujet de ce qu'elle couvre, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de BISSELL par courrier électronique, par téléphone ou par la poste de la manière décrite ci-dessous.

Garantie limitée de cinq ans

Sous réserve des *EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS stipulées ci-dessous et à condition d'avoir reçu le produit, BISSELL s'engage pendant cinq ans à compter de la date d'achat par l'acheteur initial à réparer ou à remplacer (par des pièces ou des produits neufs, remis à neuf, légèrement usés ou réusinés), à sa discrétion et sans frais, toute pièce défectueuse ou défaillante.

Reportez-vous à la section intitulée « Si votre produit BISSELL doit être réparé » ci-dessous.

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été utilisé à des fins personnelles, et non à des fins commerciales ou locatives. La présente garantie ne s'applique pas aux ventilateurs ni aux pièces d'entretien de routine telles que les filtres, les courroies et les brosses. Les dommages et défaillances causés par de la négligence, un usage abusif, une réparation non autorisée ou tout autre motif non conforme au guide de l'utilisateur ne sont pas couverts.

BISSELL N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DE TOUTE SORTE RÉSULTANT DE L'USAGE DE CE PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ DE BISSELL NE DOIT PAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les exclusions ou limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

*EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS DES CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT ÉCRITE OU VERBALE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE PAR OBLIGATION D'UNE LOI, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À UNE PÉRIODE DE CINQ ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT, COMME DÉCRIT CI-DESSUS.

Certains États ou certaines provinces ne permettent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites, de sorte que les limitations indiquées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

REMARQUE : Veuillez conserver votre reçu de vente original. Il servira de preuve de la date d'achat si vous devez faire une réclamation au titre de la garantie.

Réparation

Si votre produit BISSELL doit être réparé :

Communiquez avec le service à la clientèle de BISSELL pour connaître l'emplacement du centre de service agréé le plus près de chez vous.

Si vous avez besoin d'information sur les réparations ou les pièces de rechange ou si vous avez des questions au sujet de la garantie, communiquez avec le service à la clientèle de BISSELL.

Site Web :

www.BISSELL.com

Adresse courriel :

www.BISSELL.com/email-us

Téléphone :

Service à la clientèle de BISSELL

1 800 237-7691

Lundi au vendredi de 8 h à 22 h HNE

Samedi de 9 h à 20 h HNE

Dimanche de 10 h à 19 h HNE

Veuillez ne pas retourner ce produit au magasin.

Toute réparation ou opération d'entretien ne figurant pas dans le présent guide doit être effectuée par un représentant autorisé.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre produit, le personnel de BISSELL sera heureux de vous aider. Communiquez directement avec nous au 1 800 237-7691.

Enregistrez votre produit dès aujourd'hui!

L'enregistrement est rapide et facile, et vous conférera des avantages pendant toute la durée de vie de votre produit.

Vous recevrez :

Des points de récompense BISSELL

Obtenez automatiquement des points qui vous permettront de profiter d'une réduction ou d'une livraison gratuite lors de vos prochains achats.

Un service plus rapide

En fournissant vos renseignements maintenant vous économiserez du temps lorsque vous communiquerez avec nous pour poser des questions sur votre produit, le cas échéant.

Des rappels et des alertes du soutien technique

Nous vous communiquerons des rappels ou avis importants concernant l'entretien du produit.

Des offres spéciales

Facultatif : Inscrivez votre adresse courriel pour recevoir de l'information sur nos offres, concours, conseils d'entretien et plus!

Rendez-vous sur le site www.BISSELL.com/registration!

Consultez le site Web de BISSELL : www.BISSELL.com

Lorsque vous communiquez avec BISSELL, ayez le numéro de modèle de l'appareil de nettoyage en main.

Inscrivez le numéro de modèle ici : _____

Inscrivez la date d'achat ici : _____

REMARQUE : Veuillez conserver votre reçu de vente original. Il servira de preuve de la date d'achat si vous devez faire une réclamation au titre de la garantie. Consultez la page Garantie pour plus de détails.

Pièces et fournitures

Pour vous procurer des pièces et fournitures, rendez-vous sur le site www.bissell.com et inscrivez le numéro de modèle de votre appareil dans le champ de recherche.

Nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles!

Évaluez ce produit et partagez votre opinion avec nous
(et avec des millions de personnes autour de vous)!

www.BISSELL.com



©2018 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
Tous droits réservés. Imprimé en Chine.
Numéro de pièce : 161-4519 04/18 RévA
Visitez notre site Web au : www.BISSELL.com