




POWERTRAK[®] Vacuum

USER GUIDE
1808 SERIES



More of a video person? Look for this icon and go online for an instructional how-to video at

www.BISSELL.com

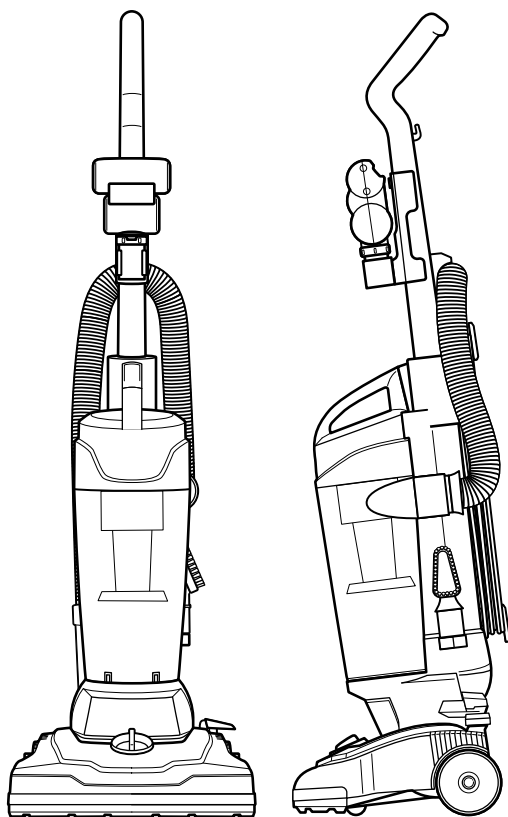

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR VACUUM.

Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance. When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

- » Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- » Do not use outdoors or on wet surfaces.
- » Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- » Do not use for any purpose other than described in this User's Guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- » Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- » Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- » Use extra care when cleaning on stairs.
- » Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- » Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- » Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- » Do not use without filters in place.
- » Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- » Use only on dry, indoor surfaces.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- » Unplug before connecting or disconnecting the TurboBrush™ Tool.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE


This model is for household use only.

Thanks for buying a BISSELL vacuum!

We love to clean and we're excited to share one of our innovative products with you. We want to make sure your vacuum works as well in two years as it does today, so this guide has tips on using (pages 6-7), maintaining (pages 7-9), and if there is a problem, troubleshooting (page 10).

In just a few simple assembly steps, you'll be ready to vacuum. Flip to page 5 and let's get started!



What's In The Box?

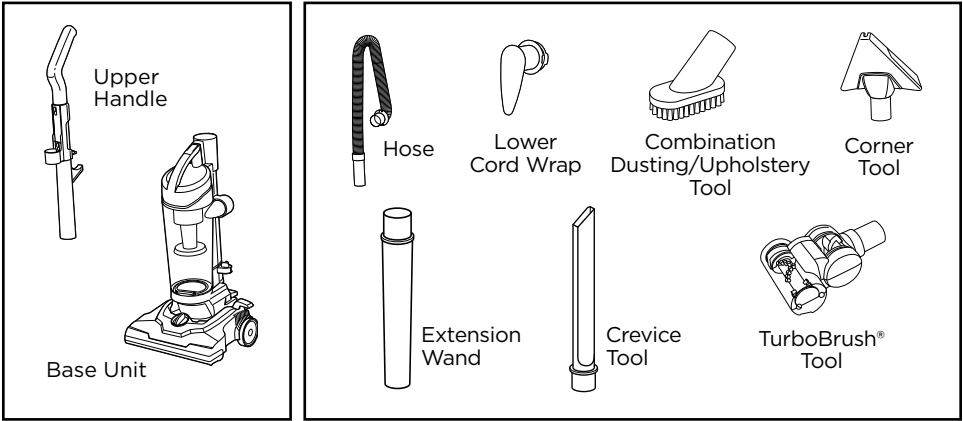

NOTE: Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.

Safety Instructions.....	2	Troubleshooting	10
Product View.....	4	Warranty	11
Assembly	5	Service.....	11
Operations	6	Contact Information	11
Maintenance & Care	7-9	Product Registration.....	12

Product View

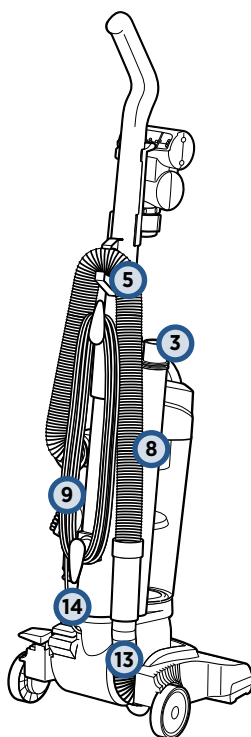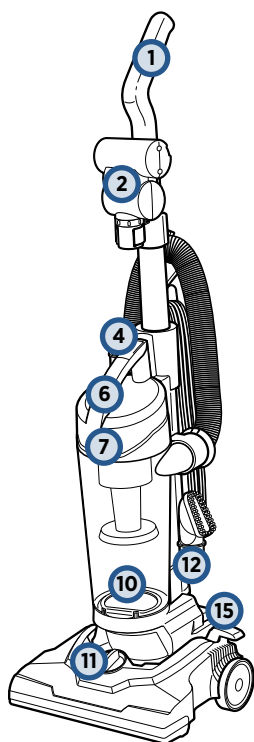


- 1 Handle
- 2 TurboBrush® Tool
- 3 Crevice Tool
(stored inside Extension Wand)
- 4 Tank Release Button
- 6 Stretch Hose
- 7 Filter

- 8 Extension Wand
- 9 Power Cord
- 10 Bottom-Empty Dirt Bin
- 11 Height Adjustment Knob
- 12 Combination Dusting/Upholstery Tool
- 13 Lower Hose
- 14 ON/OFF Pedal
- 15 Recline Pedal

Cord Release and Storage

Twist Cord Release
down to quickly
remove cord

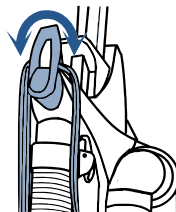

Assembly

WARNING


Do not plug in your vacuum until you are familiar with all instructions and operating procedures.

1




Insert handle into vacuum base until you hear a “click”.

2

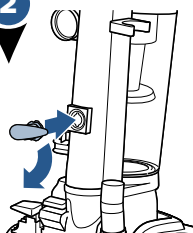


Push lower cord wrap in, aligning two tabs, then turn clockwise (down) to lock into place.

3

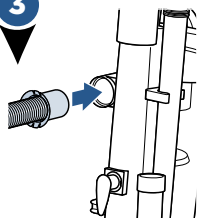


Push hose end into vacuum base until you hear a “click”.

4

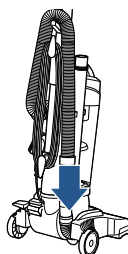

Wrap the hose up and around, then slide end into vacuum base.

5

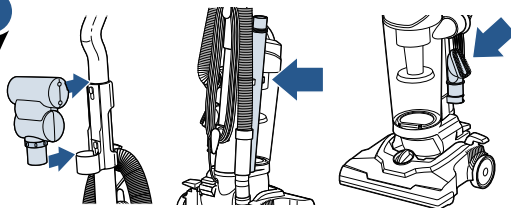

Store TurboBrush® tool on front in holder.

Store Crevice Tool inside Extension Wand and store Extension Wand on side of vacuum.

Store the Combination Dusting/Upholstery Tool on opposite side.

NOTICE

Brushroll continues to turn while product is turned on and handle is in upright position. To avoid damage to carpet, rugs, furniture and flooring, avoid tipping vacuum or setting it on furniture, fringed area rugs, or carpeted stairs during tool use.

NOTICE


With brushroll on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.

Install Febreze® Filter*

*Included separately

⚠ WARNING


Before using your vacuum, make sure that the dirt container is in locked position and that the filter is in place. DO NOT operate your vacuum without the filter.

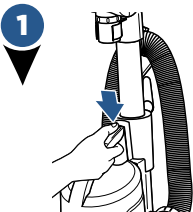

Press top of dirt tank to release it from the vacuum base.




To access the filter, twist the top of tank counter-clockwise to unlock and reveal filter.

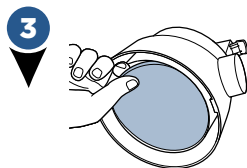

Replace standard yellow foam filter with Febreze® black foam filter to freshen as you vacuum.

NOTE: Your vacuum comes with a standard foam filter (yellow) located in the top of of the dirt tank. A separate Febreze® foam filter (black) may also be packed in the box. Both are washable. Over time, the Febreze® filter will begin to lose scent after use and washing.


Power On & Settings

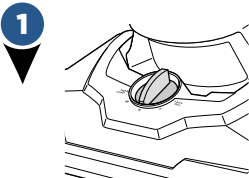

Bare Floor Setting -
For bare floors or low pile carpet.



High Carpet Setting -
For high pile and most shag carpet.

Turn the dial on the foot of the vacuum to desired setting. If dial is difficult to turn, tilt vacuum back.

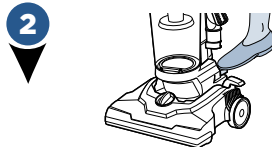


Press down once on the red ON/OFF pedal located on the lower back of the vacuum to turn ON. Press down again to turn OFF.

Above Floor Cleaning

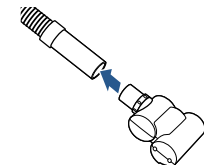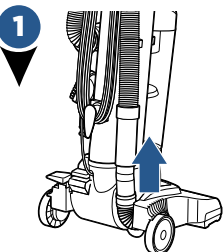

Pull hose up and out of vacuum base to attach your desired tool.

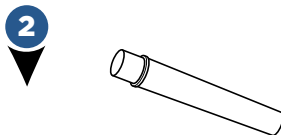


For extended reach, attach the extension wand to the hose first and then your desired tool.

Febreze® and related trademarks are owned by the Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio and used under license by BISSELL Homecare, Inc.


Maintenance: Empty Dirt Tank

⚠ WARNING


To reduce the risk of electrical shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

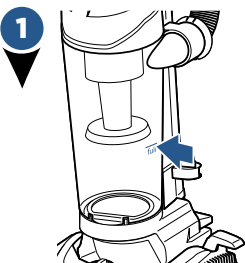

Empty once tank is full.

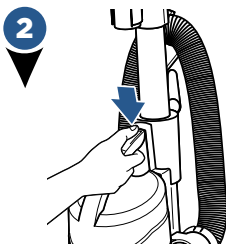


Press the release button at the top of the dirt tank to remove it from the vacuum.

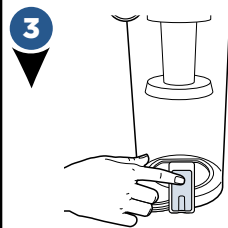


Hold dirt tank over a trash container and press lid release button to empty. Close lid and return tank to vacuum base.

Maintenance: Clean Tank & Cyclone

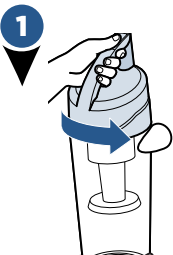


Remove the dirt tank and twist its top counter-clockwise to unlock and pull up to separate.

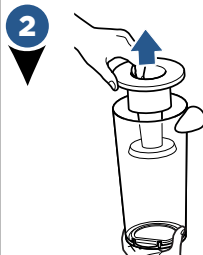


Grab the top of the Cyclone assembly to remove. Clean with warm water and mild detergent. Wipe inside of tank with a damp cloth.


Do not reassemble until completely dry.

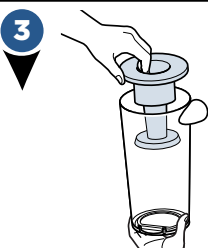

Align tabs on Cyclone assembly with tank to replace.

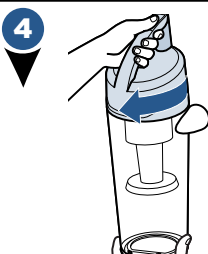

Place the top back on the dirt container by aligning the tab, then twist clockwise to lock.

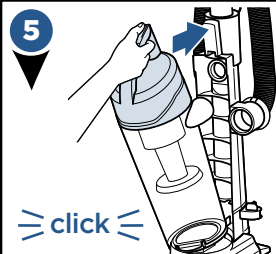


Return the fully assembled tank to the vacuum base and press firmly until you hear a "click".

NOTE: Let parts dry completely before returning them to vacuum for use.

Maintenance: Filter




1

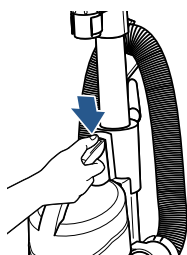


Press tank release button and remove dirt tank.

2

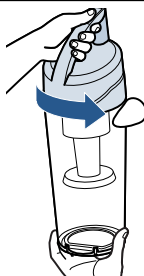


To access filter, turn top of tank counter clockwise and pull up to separate.

3

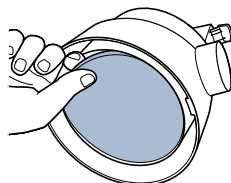

Remove foam filter. Hand wash in warm water; mild detergent may be used if desired. Rinse well and air dry thoroughly. Replace filter if necessary.

4

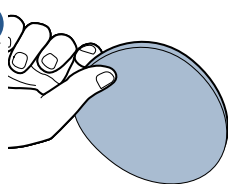


Make sure the filter is completely dry before placing it back into the tank top.

5



Return the tank's top, aligning tabs and twisting clockwise to lock.

6

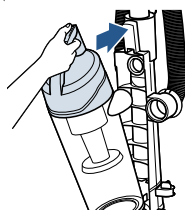

Return tank, pressing firmly until you hear a "click".


WARNING

Do not operate vacuum with damp or wet filters, as well as without filters or the Dirt Container in place. Allow components to dry before reassembling the Dirt Container.


Maintenance: Check Brush & Belt



In Step 1 and 5, you will need a Phillips screwdriver.

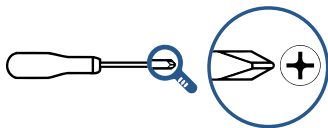


1

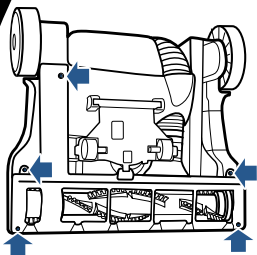


Unplug vacuum, turn over and unscrew 5 Silver Phillips head screws and remove bottom cover.

2

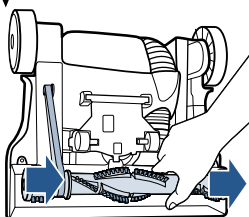


Pull brush roll straight out and slide belt off.

3

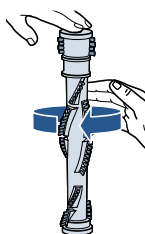


Inspect brush roll by placing it on its end and spin. The brush roll should spin freely, multiple times by one flick. If it doesn't, replace brush roll. Inspect belt, replace if it appears damaged.

4

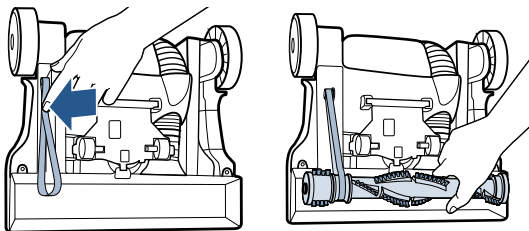

Place belt back on motor gear. Pull belt over the brush roll and place back in. Position the brush roll end opposite of the belt to line up with tab. The end closest to the belt will slide in the tab without needing any rotation.

5

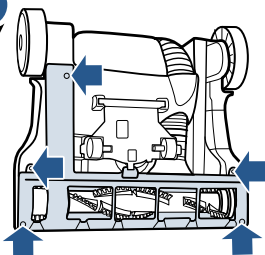

Re-attach bottom replacing the 5 screws. Spin the brush by hand one revolution to self-center the belt.

Troubleshooting

WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Problem	Possible causes	Remedies
Brush Roll doesn't rotate	Belt is broken or stretched	Follow maintenance instructions on checking brush and belt (page 9)
	Brush Roll has lodged debris or other entanglements, keeping the brush from rotating	Check the Brush Roll and remove debris, also check the belt for any breaks or tears and replace if necessary
Vacuum won't pick up dirt	Filter is dirty	Remove and rinse pre-motor filter, allowing enough time for them to dry properly before reinserting
	The Main Hose is not connected	Locate the Main Hose and reconnect by pushing the hose connection to secure the latch
	There is a crack or hole in the Main Hose	If there is a crack or hole, order a new Main Hose from the BISSELL website
	The Brush Roll bristles are worn	Replace the Brush Roll
	There is a clog in the vacuum	Remove debris and any other entanglements that may be restricting its rotation
	The Dirt Container is not seated correctly	Press the Empty Button to release the Dirt Container and reseal properly
Dirt is escaping from the vacuum	The Dirt Container is full	Empty the Dirt Container
	Filters are missing	Check to see if the filter is in place
	The Dirt Container is not seated properly	Press the Empty Button and remove the Dirt Container, then return it inserting the bottom first and pivoting the Dirt Container towards the vacuum (listen for a "click" sound indicating that it snapped into place)
Vacuum is hard to push	Height adjustment knob is on too low of a setting	Place knob on highest setting and determine if there is any difference

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to www.BISSELL.com and enter your model number in the search field.

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care by e-mail or telephone as described below.

Limited Two-Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for two years any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is not covered.

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

***EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY**
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE FIVE YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

If your BISSELL product should require service:

Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area.

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website:

www.BISSELL.com

E-mail:

www.BISSELL.com/email-us

Call:

BISSELL Consumer Care

1-800-237-7691

Monday - Friday 8am - 10pm ET

Saturday 9am - 8pm ET

Sunday 10am - 7pm ET

Please do not return this product to the store.

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 1-800-237-7691.

Register your product today!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.

You'll receive:

BISSELL Rewards Points

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips and more!

Visit www.BISSELL.com/registration!

Visit the BISSELL website: www.BISSELL.com

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: _____

Please record your Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty on page 11 for details.

For cleaning tips and more visit www.BISSELL.com or find us at:



BISSELL



BISSELLClean



BISSELLClean



BISSELL



BISSELL


We can't wait to hear from you!

Rate this product and let us (and millions of your closest friends) know what you think!

www.BISSELL.com



©2016 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 160-9182 06/16 RevB
Visit our website at: www.BISSELL.com

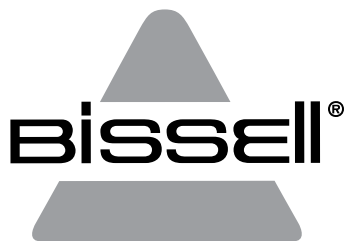

POWERTRAK[®]


Aspiradora

GUÍA DEL USUARIO
SERIE 1808



¿Prefiere un video?
Busque este icono y
conéctese a Internet
para ver un video
instructivo en

www.BISSELL.com

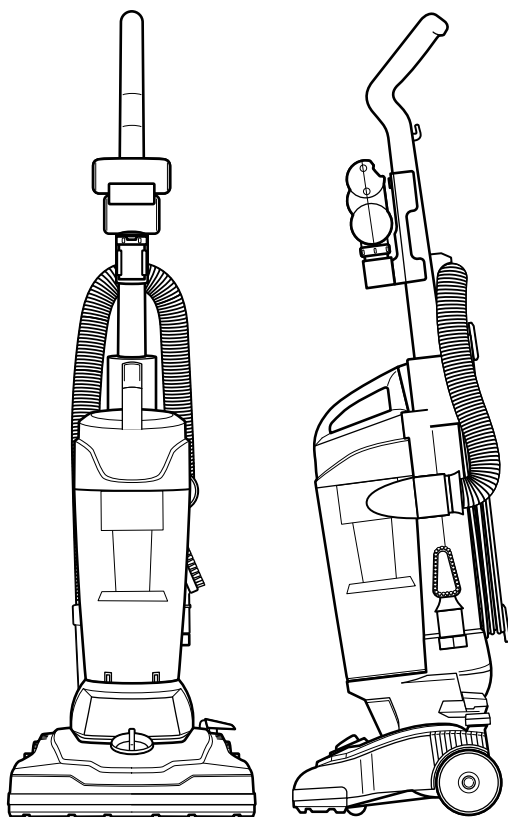

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA ASPIRADORA.

Conéctela siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizarle mantenimiento. Al usar electrodomésticos, debe respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES:

- » No deje la aspiradora sin supervisión cuando esté enchufada. Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de repararla.
- » No la utilice en exteriores ni en superficies húmedas.
- » No permita que se use como un juguete. Es necesaria una estricta supervisión cuando los niños utilicen el electrodoméstico o estén cerca de él.
- » No use este electrodoméstico para otro fin que no sea el especificado en esta Guía del usuario. Use solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- » No la utilice si el enchufe o el cable están dañados. Si el electrodoméstico no funciona correctamente, ha sufrido caídas, se ha dañado, se ha dejado en el exterior o se ha caído al agua, llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación.
- » No jale la aspiradora ni la transporte del cable, no use el cable como mango, no cierre puertas sobre el cable ni jale del cable alrededor de esquinas o bordes filosos. No pase el electrodoméstico por sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- » No jale del cable para desenchufarlo. Para desenchufarlo, tome el enchufe, no el cable.
- » No manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
- » No coloque ningún objeto en las aberturas. No la utilice si hay aberturas bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, cabellos o cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- » Mantenga el cabello, las ropas holgadas, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de aberturas y piezas en movimiento.
- » Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- » Tenga sumo cuidado cuando limpie sobre escaleras.
- » No la use para aspirar líquidos inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni la use en áreas en que estos estén presentes.
- » No use la aspiradora en un ambiente cerrado lleno de los vapores despedidos por pinturas a base de aceite, disolventes de pintura, algunas sustancias repelentes de polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No la use para aspirar materiales tóxicos (blanqueador de cloro, amoníaco, limpiador para desagüe, etc.).
- » No aspire objetos encendidos o humeantes, tales como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- » No la use si los filtros no están en su lugar.
- » No aspire objetos duros o filosos tales como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- » Úsela solo en superficies secas e interiores.
- » Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.
- » No transporte la aspiradora mientras está funcionando.
- » Desenchúfela antes de conectar o desconectar el accesorio TurboBrush™.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este electrodoméstico posee un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe se introduce en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no se ajusta, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe de ninguna manera.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO


Este modelo es solo para uso doméstico.

¡Gracias por comprar una aspiradora BISSELL!

Nos encanta limpiar y estamos ansiosos por compartir uno de nuestros innovadores productos con usted. Queremos asegurarnos de que dentro de dos años su aspiradora funcione igual que hoy, por eso, esta guía presenta sugerencias sobre el uso (páginas 6-7), el mantenimiento (páginas 7-9) y, si hay algún problema, la guía de solución de problemas (página 10).

En tan solo unos pasos de ensamble, estará listo para aspirar. Vaya a la página 5 y ¡comencemos!



Lo que hay en la caja

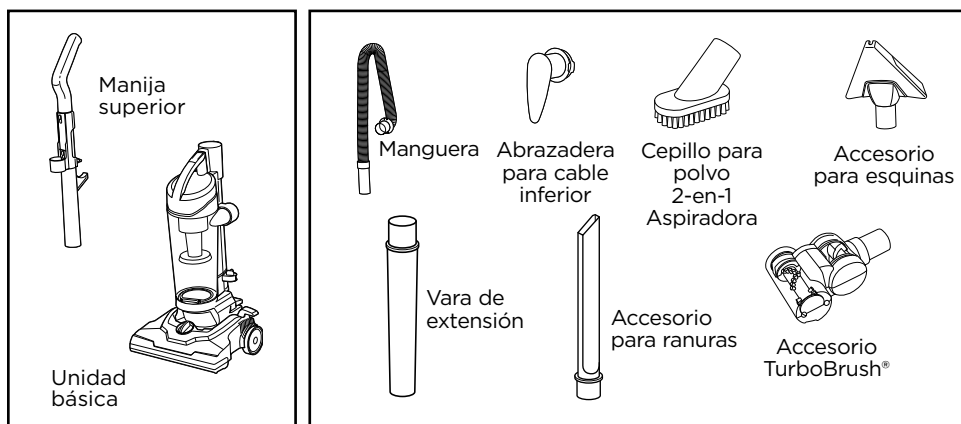

NOTA: Los accesorios estándares pueden variar según el modelo. Para saber qué debe estar incluido en su compra, consulte la lista de “Contenidos de la caja” en la solapa superior de la caja.

Instrucciones de seguridad.	2	Solución de problemas.	10
Vista del producto	4	Garantía.	11
Montaje	5	Reparación.	11
Funcionamiento	6	Información de contacto.	11
Mantenimiento y cuidado	7-9	Registro del producto.	12

Vista del producto

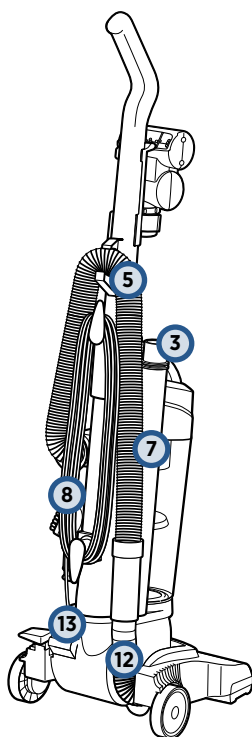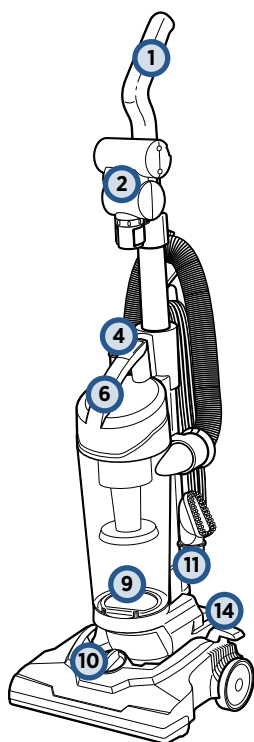


- 1 Mango
- 2 Accesorio TurboBrush®
- 3 Accesorio para ranuras (almacenado en el interior de la vara de extensión)
- 4 Botón de liberación del tanque
- 5 Manguera extensible
- 6 Mango para transportar
- 7 Vara de extensión

- 8 Cable de alimentación
- 9 Recipiente de suciedad de vaciado inferior
- 10 Perilla de ajuste de altura
- 11 Accesorio combinado para limpieza de polvo/tapicería
- 12 Manguera inferior
- 13 Pedal de encendido/apagado
- 14 Pedal para reclinar

Liberación del cordón y almacenamiento

Gire hacia abajo la liberación del cordón para retirarlo rápidamente

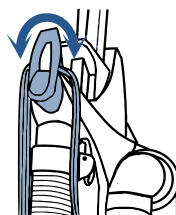


Ensamblaje

ADVERTENCIA


No enchufe la aspiradora mientras no comprenda todas las instrucciones y procedimientos de funcionamiento.

1




Inserte el mango en la base de la aspiradora hasta escuchar un "clic".

2

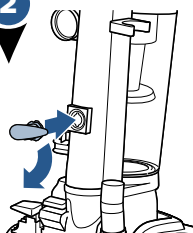


Presione la abrazadera inferior para cable, alineando las dos pestañas; luego, gire en dirección de las manecillas del reloj (hacia abajo) para asegurar en su lugar.

3

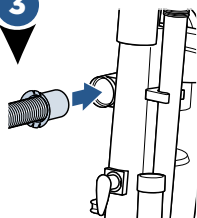


Inserte el extremo de la manguera en la base de la aspiradora hasta que escuche un "clic".

4

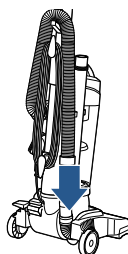

Enrolle la manguera hacia arriba y abajo, e inserte el extremo en la base de la aspiradora.

5

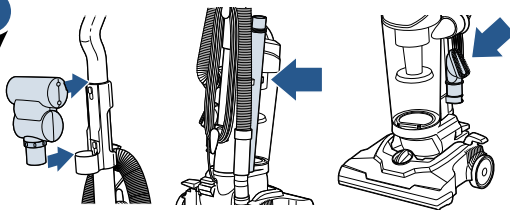

Guarde el accesorio TurboBrush® en su soporte, en la parte frontal.

Guarde el accesorio para ranuras dentro de la vara de extensión y guarde la vara de extensión en el lateral de la aspiradora.

Guarde el cepillo para polvo 2-en-1 en el lado opuesto.

AVISO

El cepillo giratorio continúa girando mientras el producto está encendido y el mango está en posición vertical. Para evitar daños en las alfombras, tapetes, muebles y pisos, evite inclinar la aspiradora o colocarla sobre algún mueble, en las zonas de flecos de los tapetes o en escaleras alfombradas durante el uso de la herramienta.

AVISO


Cuando el cepillo giratorio esté encendido, no deje el limpiador en la misma posición por un largo período de tiempo, ya que podría dañarse el piso.

Instale el filtro Febreze®*


*Incluido por separado

⚠ ADVERTENCIA


Antes de usar la aspiradora, asegúrese de que el contenedor de suciedad esté en la posición de bloqueo y que el filtro esté en su lugar. NO utilice su aspiradora sin el filtro.

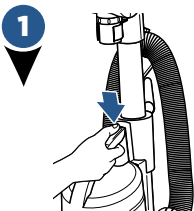

Presione la parte superior del depósito de suciedad para soltarlo de la base de la aspiradora.

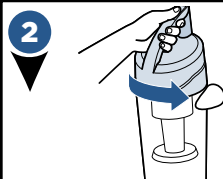


Para acceder al filtro, gire la parte superior del depósito en dirección contraria a las manecillas del reloj para desbloquear y descubrir el filtro.

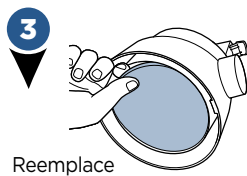

Reemplace el filtro de espuma estándar de color amarillo por el filtro de espuma negro Febreze® para refrescar el ambiente mientras limpia con la aspiradora.

NOTA: La aspiradora viene con un filtro de espuma estándar (amarillo) que se encuentra en la parte superior del depósito de suciedad. Puede que se incluya en la caja un filtro de espuma Febreze® (negro) por separado. Ambos pueden lavarse. Con el paso del tiempo, el filtro Febreze® perderá su aroma tras su uso y lavado.


Encendido y configuración

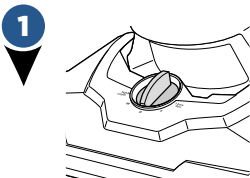

Configuración para pisos sin alfombra - Para pisos descubiertos y alfombras de pelo corto.


Configuración para alfombra alta - Para alfombras de pelo alto y casi todas las alfombras de felpa.

Gire el disco que se encuentra en la base de la aspiradora hasta obtener la configuración deseada. Si es difícil girar el disco, incline la aspiradora hacia atrás.

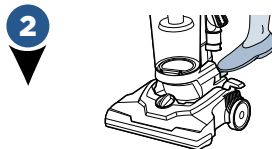


Presione una vez el pedal rojo ENCENDIDO/APAGADO que se encuentra en la parte inferior posterior de la aspiradora para encenderla. Presiónelo dos veces para apagarla.

Limpieza por sobre el nivel del piso

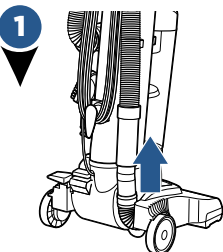

Jale la manguera hacia arriba y fuera de la base de la aspiradora para fijar el accesorio deseado.

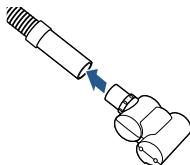


Para mayor alcance, primero fije la vara de extensión a la manguera y después coloque el accesorio deseado.


Mantenimiento: Vacíe el tanque de suciedad

⚠️ ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento o solucionar problemas en la unidad.

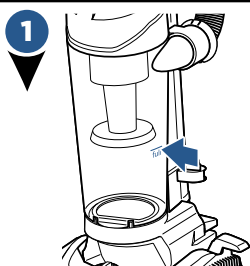

Vacíe cuando el depósito esté lleno

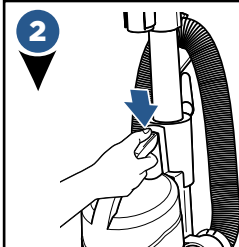

Presione el botón de liberación en la parte superior del depósito de suciedad para quitarlo de la aspiradora.

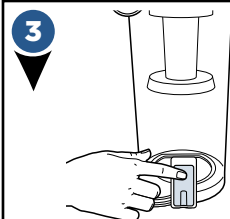


Mientras sostiene el depósito de suciedad sobre un contenedor de basura, presione el botón de la tapa de liberación para vaciar. Cierre la tapa y devuelva el depósito a la base de la aspiradora.


Mantenimiento: Tanque limpio y Cyclone




Retire el tanque sucio, gire la parte superior en dirección contraria a las manecillas del reloj para desbloquear y jale para separarlo.

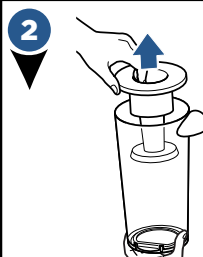


Sujete la parte superior del ensamblaje Cyclone para retirarlo. Limpie con agua tibia y detergente suave. Limpie la parte interior del depósito con un paño húmedo.

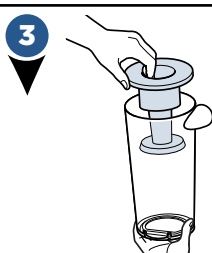

Alinee las lengüetas en el ensamblaje Cyclone con el depósito para volver a ponerlo en su sitio.

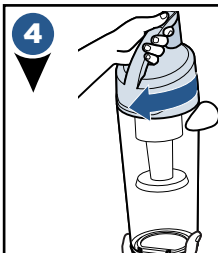

Vuelva a colocar la parte superior del contenedor de suciedad alineando la lengüeta; luego, gire en dirección de las manecillas del reloj para bloquearlo.

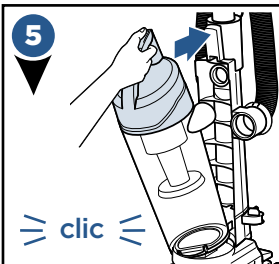


Vuelva a colocar el depósito completamente ensamblado en la base de la aspiradora y presione con firmeza hasta que escuche un "clic".

NOTA: Permita que las piezas se sequen por completo antes de volver a colocarlas en la aspiradora para su uso.

Mantenimiento: Filtro




1

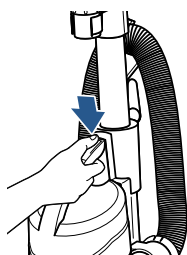


Presione el botón para retirar el tanque y retire el depósito de suciedad.

2

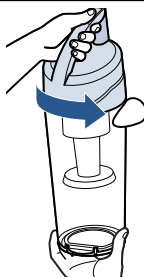


Para acceder al filtro, gire la parte superior del tanque en dirección contraria a las manecillas del reloj y jale para separarlo.

3

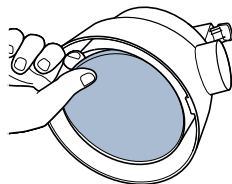

Retire el filtro de espuma. Lave a mano con agua tibia; puede usar detergente suave si lo desea. Enjuague y deje secar bien. Reemplace el filtro si es necesario.

4

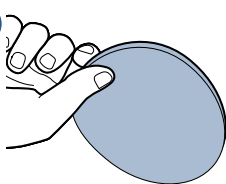


Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de volver a colocarlo en la parte superior del tanque.

5



Vuelva a colocar la parte superior del tanque, alineando las lengüetas y girando en dirección de las manecillas del reloj para bloquearlo.

6

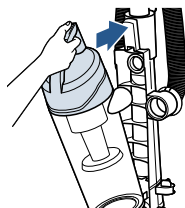


Devuelva el tanque, presionando firmemente hasta que escuche un "clic".

ADVERTENCIA


No use la aspiradora con filtros húmedos o mojados, tampoco la use sin filtros o sin que el contenedor de suciedad esté en su lugar. Deje secar los componentes antes de volver a ensamblar el contenedor de suciedad.

Mantenimiento: Compruebe la correa y el cepillo

En los pasos 1 y 5 necesitará un destornillador Phillips.

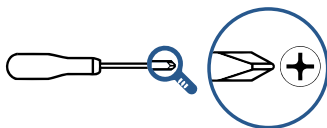


1

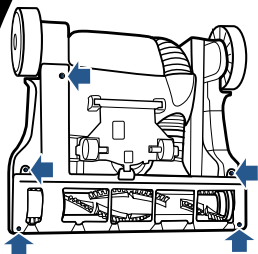


Desenchufe la aspiradora, voltee la y desatornille los 5 tornillos con cabezal Phillips para retirar la cubierta inferior.

2

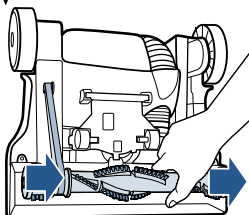



Jale hacia afuera el rodillo y deslice la correa fuera.

3

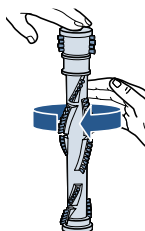


Inspeccione el rodillo del cepillo colocándolo en su extremo y girándolo. El cepillo debe girar libremente varias veces con solo un golpecito. Si no lo hace, reemplace el rodillo del cepillo. Inspeccione la correa, reemplace si parece estar dañada.

4

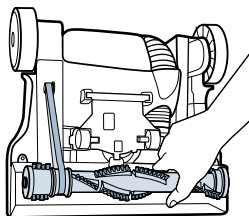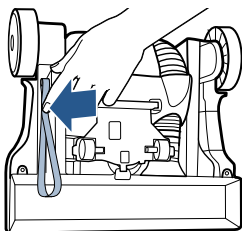

Vuelva a colocar la correa en el engranaje del motor. Jale de la correa sobre el rodillo y colóquelo de nuevo. Sitúe el extremo del rodillo opuesto a la correa para alinear con la lengüeta. El extremo del cepillo más cercano a la correa se deslizará en la lengüeta sin necesidad de ningún giro.

5

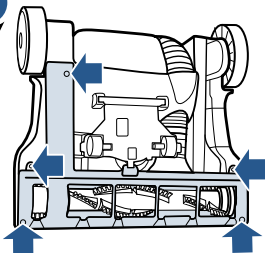

Vuelva a colocar la parte inferior reemplazando los 5 tornillos. Gire una vuelta manualmente el cepillo para centrar la correa automáticamente.

Solución de problemas

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar mantenimiento o solucionar problemas en la unidad.

Problema	Causas posibles	Soluciones
El cepillo eléctrico no gira	La correa está rota o estirada	Siga las instrucciones de mantenimiento para comprobar el cepillo y la correa (página 9)
	El cepillo eléctrico tiene suciedad atascada o algunos enredos, lo que evita que el cepillo gire	Revise el PowerBrush y retire los desechos, también revise la correa para ver si hay roturas o desgarros y reemplácela si es necesario
La aspiradora no aspira la suciedad	Los filtros están sucios	Retire y lave los filtros anteriores y posteriores del motor, y espere a que se sequen bien antes de volver a insertarlos
	La manguera principal no está conectada	Ubique la manguera principal y vuelva a conectarla presionando la conexión para asegurar el pestillo
	Hay una fisura u orificio en la manguera principal	Si hay una fisura o un orificio, pida una manguera principal nueva desde la página web de BISSELL
	Las cerdas del cepillo eléctrico están desgastadas	Vuelva a colocar el cepillo eléctrico
	Hay una obstrucción en la aspiradora	Elimine la suciedad y cualquier enredo que pudiera limitar la rotación
	El contenedor de suciedad no está colocado correctamente	Presione el botón de vaciado para liberar el contenedor de suciedad y vuelva a colocarlo correctamente
La suciedad sale de la aspiradora	El contenedor de suciedad está lleno	Vacíe el contenedor de suciedad
	No están colocados los filtros	Revise para corroborar que el filtro esté en su lugar
	El contenedor de suciedad no está colocado de forma adecuada	Presione el botón de vaciado y retire el contenedor de suciedad; luego, vuelva a colocarlo insertando primero la parte inferior y pivotando el contenedor hacia la aspiradora (hasta que escuche un "clic" que indique que está encajado en su posición)
La aspiradora es pesada para empujar	La altura de la perilla de ajuste está en un ajuste muy bajo	Coloque la perilla en el ajuste más alto y compruebe si hay alguna diferencia

Piezas y suministros

Para consultar sobre piezas y suministros, visite el sitio www.BISSELL.com e ingrese el número de modelo en el campo de búsqueda.

Garantía

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero también podría tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o tiene preguntas sobre lo que esta cubre, póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo ordinario, como se indica a continuación.

Garantía limitada de dos años

Sin perjuicio de las *EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES detalladas a continuación, presentando el comprobante de compra del producto, BISSELL reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos o fabricados nuevamente), a discreción de BISSELL, sin costo para el comprador original a partir de la fecha de compra y durante dos años, cualquier pieza defectuosa o con mal funcionamiento.

Vea la información a continuación sobre "Si su producto BISSELL necesita un servicio de mantenimiento".

Esta garantía se aplica al producto utilizado para el servicio personal y no comercial o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores o a los componentes de mantenimiento de rutina como filtros, correas o cepillos. Los daños o el mal funcionamiento causados por negligencia, uso inadecuado, descuido,

reparación no autorizada o cualquier otro uso que no se ajuste a la Guía del usuario no están cubiertos.

BISSELL NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ACCIDENTAL O RESULTANTE DE NINGUNA NATURALEZA RELACIONADO CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que es posible que la exclusión o limitación anterior no se apliquen en su caso.

*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR POR UNA OPERACIÓN LEGAL, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA A CINCO AÑOS DE DURACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, COMO SE DETALLÓ ANTERIORMENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre el tiempo de duración de una garantía implícita, de modo que la limitación antes descrita puede no aplicarse en su caso.

NOTA: Conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía.

Reparación

Si su producto BISSELL necesita un servicio:

Póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área.

Si necesita información sobre reparaciones o piezas de repuesto o si tiene preguntas sobre la garantía, póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL.

Sitio Web:

www.BISSELL.com

Correo electrónico:

www.BISSELL.com/email-us

Llame a:

Atención al Consumidor de BISSELL

1-800-237-7691

De lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m., hora del Este

Sábados de 9 a.m. a 8 p.m., hora del Este

Domingos de 10 a.m. a 7 p.m., hora del Este

No devuelva este producto a la tienda.

Cualquier otro mantenimiento o servicio no incluido en el manual debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Si tiene alguna pregunta o duda, BISSELL se complace en ayudarlo.

Póngase en contacto con nosotros directamente al 1-800-237-7691.

¡Registre su producto hoy!

Registrarse es rápido, fácil y le ofrece beneficios para todo el período de vida útil del producto.

Usted recibirá:

Puntos de recompensa BISSELL

Obtenga puntos de manera automática para descuentos y entregas a domicilio gratis en compras futuras.

Servicio más rápido

Si envía la información ahora, ahorrará tiempo por si necesita ponerse en contacto con nosotros con preguntas relacionadas con el producto.

Recordatorios y alertas del centro de servicio de productos

Nos pondremos en contacto con usted ante cualquier recordatorio y alerta importante relacionada con el mantenimiento del producto.

Promociones especiales

Opcional: Registre su correo electrónico para recibir notificaciones de ofertas, concursos, consejos de limpieza y más.

Visite www.BISSELL.com/registration

Visite el sitio Web de BISSELL: www.BISSELL.com

Cuando se ponga en contacto con BISSELL, tenga a mano el número de modelo de la aspiradora.

Registre su número de modelo: _____

Registre su fecha de compra: _____

NOTA: Conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía. Para obtener más detalles, consulte la Garantía en la página 11.

Para obtener sugerencias sobre la limpieza y más, visite www.BISSELL.com o encuéntrenos en:



BISSELL



BISSELLClean



BISSELLClean



BISSELL



BISSELL


Nos encantaría saber de usted.

Califique este producto y háganos saber (a nosotros y a millones de sus amigos cercanos) lo que piensa.

www.BISSELL.com



©2016 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados. Impreso en China
Número de pieza: 160-9182 06/16 RevB
Visite nuestro sitio Web en: www.BISSELL.com

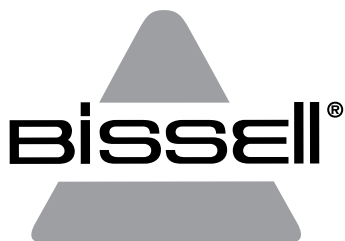


Aspirateur **POWERTRAK**®

GUIDE DE L'UTILISATEUR
SÉRIE 1808



Vous préférez les vidéos? Cherchez cette icône et visionnez une vidéo de démonstration en ligne à l'adresse

www.BISSELL.com

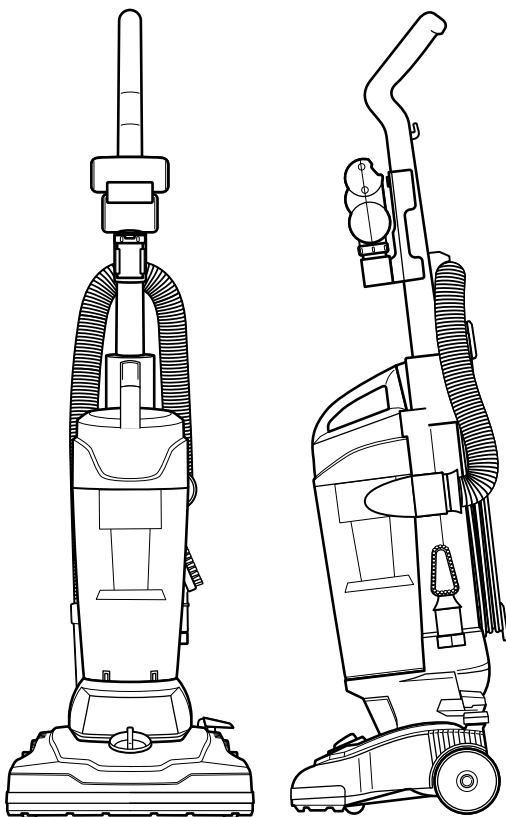

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR.

Branchez-le toujours sur une prise polarisée (une fente est plus large que l'autre). Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'en effectuer l'entretien. Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez suivre, entre autres, les consignes de sécurité élémentaires ci-dessous.

AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

- » Ne laissez pas l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'en effectuer l'entretien.
- » N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, ni sur des surfaces mouillées.
- » Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet.
- » Une surveillance étroite est de rigueur lorsque l'appareil est manipulé par des enfants ou à proximité de ces derniers.
- » N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui décrit dans le présent guide de l'utilisateur. Utilisez uniquement les pièces recommandées par le fabricant.
- » N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé sur le sol ou dans l'eau, s'il est endommagé ou s'il est resté à l'extérieur, faites-le réparer par un centre de service autorisé.
- » Évitez de tirer sur le cordon d'alimentation, de transporter l'appareil par le cordon, d'utiliser le cordon comme poignée, de coincer le cordon dans une porte ou de faire passer le cordon autour d'un rebord ou d'un coin coupant. Évitez de passer l'appareil sur le cordon.
- » Tenez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
- » Ne débranchez pas l'article en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, saisissez la fiche et non le cordon d'alimentation.
- » Ne touchez pas à l'appareil ni à la fiche lorsque vous avez les mains humides.
- » Ne placez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil lorsque les ouvertures sont bloquées. Assurez-vous que les ouvertures sont exemptes de poussière, de peluches, de cheveux ou de tout objet qui pourrait réduire le débit d'air.
- » Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps loin des ouvertures et des pièces mobiles.
- » Placez toutes les commandes à la position d'arrêt avant de débrancher l'appareil.
- » Redoublez de vigilance lorsque vous nettoyez des escaliers.
- » N'aspirez pas de matériaux inflammables ou combustibles (de l'essence à briquet, de l'essence, du kérosène, etc.) et n'utilisez pas l'appareil dans des zones où ces matériaux peuvent être présents.
- » N'utilisez pas l'aspirateur dans un endroit fermé où il y a des particules inflammables, des vapeurs de peinture à l'huile, de diluant ou d'un traitement antimites ou toute autre vapeur explosive ou toxique.
- » N'aspirez pas de matériaux toxiques (agent de blanchiment chloré, ammoniac, produit de débouchage, etc.).
- » N'aspirez jamais d'objets brûlants ou fumants, par exemple une cigarette, une allumette ou des cendres chaudes.
- » N'utilisez pas l'appareil si les filtres ne sont pas en place.
- » N'aspirez pas d'objets durs ou tranchants comme du verre, des clous, des vis, de la monnaie, etc.
- » Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur, sur des surfaces sèches.
- » Entrez l'appareil sur une surface plane.
- » Ne portez pas l'aspirateur lorsqu'il est en marche.
- » Débranchez l'appareil avant de brancher ou de débrancher la brosse TurboBrush™.

CET APPAREIL EST MUNI D'UNE FICHE POLARISÉE

Afin de réduire les risques de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si elle ne s'y enfonce toujours pas, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée. Ne modifiez la prise d'aucune façon.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS EN VUE D'UNE UTILISATION ULTÉRIEURE


Ce modèle est conçu pour un usage domestique seulement.

Merci d'avoir acheté un aspirateur BISSELL!

Nous adorons nettoyer et sommes heureux de partager l'un de nos produits innovateurs avec vous. Comme nous voulons nous assurer que votre aspirateur fonctionnera aussi bien aujourd'hui que dans deux ans, ce guide contient des conseils d'utilisation (pages 6 à 7), d'entretien (pages 7 à 9) et, en cas de problème, de dépannage (page 10).

En seulement quelques étapes d'assemblage, vous serez prêt à utiliser l'aspirateur. Passez à la page 5 pour commencer.



Contenu de la boîte

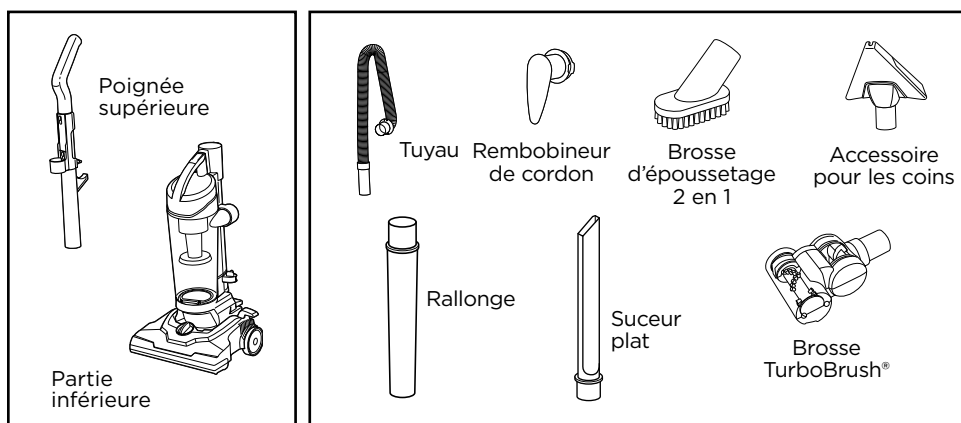

REMARQUE : Les accessoires standard peuvent varier selon le modèle. Pour savoir quels accessoires devraient être inclus à l'achat, veuillez consulter la liste « Contenu de l'emballage » située sur le rabat supérieur de l'emballage.

Consignes de sécurité	2	Dépannage	10
Vue du produit	4	Garantie	11
Assemblage	5	Réparation	11
Fonctionnement	6	Coordonnées	11
Entretien	7-9	Enregistrement du produit . .	12


Vue du produit

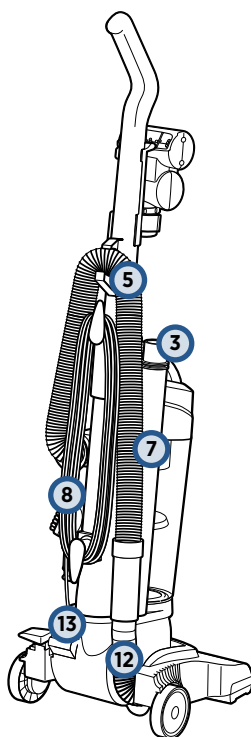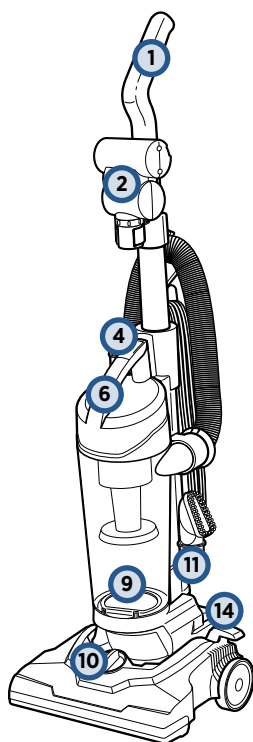

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|---|
| 1 | Poignée | 9 | Godet à poussière à vidage par le bas |
| 2 | Brosse TurboBrush® | 10 | Bouton de réglage de la hauteur |
| 3 | Suceur plat (rangé dans la rallonge) | 11 | Accessoire combiné pour l'époussetage et les tissus d'ameublement |
| 4 | Bouton de dégagement du réservoir | 12 | Tuyau inférieur |
| 5 | Tuyau étirable | 13 | Interrupteur à pédale |
| 6 | Poignée de transport | 14 | Pédale d'inclinaison |
| 7 | Rallonge | | |
| 8 | Cordon d'alimentation | | |

Dispositif de déverrouillage et de rangement du cordon

Tournez le dispositif de déverrouillage du cordon pour libérer ce dernier rapidement

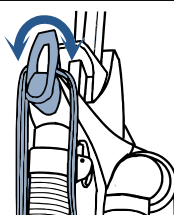


Assemblage

AVERTISSEMENT


Ne branchez pas l'aspirateur avant de bien connaître toutes les directives et le mode d'emploi qui s'y rattachent.

1




Insérez la poignée dans la base de l'aspirateur jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

2

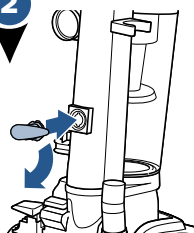


Insérez le rembobineur de cordon inférieur en alignant les deux languettes, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (vers le bas) pour le fixer en place.

3

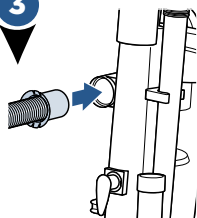


Insérez l'extrémité du tuyau dans la base de l'aspirateur jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

4

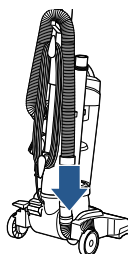

Enroulez le tuyau autour du creux prévu à cet effet, puis glissez son extrémité dans la base de l'aspirateur.

5

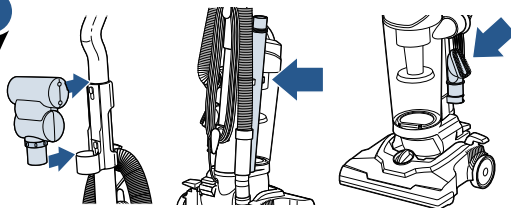

Rangez la brosse TurboBrush® dans le support avant.

Rangez le suceur plat dans la rallonge, puis placez celle-ci sur le côté de l'aspirateur.

Rangez la brosse d'époussetage 2 en 1 de l'autre côté.

AVIS

Le rouleau à brosse continue à tourner lorsque l'appareil est allumé et que la poignée est en position verticale. Pour éviter d'abîmer les tapis, les carpettes, les meubles et les revêtements de sol, veillez à ne pas faire basculer l'aspirateur ou à ne pas le poser sur les meubles, les franges des carpettes ou les escaliers moquetés lorsque vous utilisez la brosse.


AVIS

Lorsque le rouleau à brosse est allumé, ne laissez pas l'aspirateur au même endroit pour une période prolongée, car cela pourrait endommager le plancher.


Installation du filtre Febreze®* * Vendu séparément

AVERTISSEMENT


Avant d'utiliser l'aspirateur, assurez-vous que le godet à poussière est en position verrouillée et que le filtre est en place. N'utilisez PAS l'aspirateur sans le filtre.

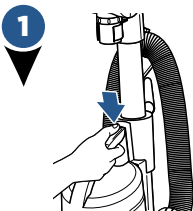

Appuyez sur le haut du godet à poussière pour le dégager de la base de l'aspirateur.

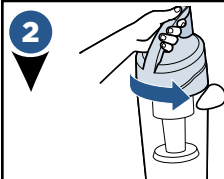


Pour accéder au filtre, tournez la partie supérieure du godet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

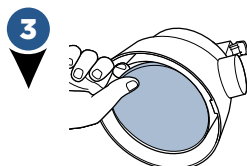

Remplacez le filtre en mousse jaune standard par un filtre Febreze® en mousse noire afin de rafraîchir la pièce lorsque vous passez l'aspirateur.

REMARQUE : Un filtre en mousse standard (jaune), situé dans la partie supérieure du godet à poussière, est fourni avec l'aspirateur. Un filtre en mousse Febreze® (noir) peut aussi être inclus dans la boîte. Ils sont tous deux lavables. Au fil du temps et de son utilisation, et sous l'effet du nettoyage, le filtre Febreze® perd de sa fraîcheur.


Mise en marche et réglages

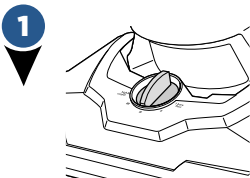

Réglage pour planchers non couverts - convient aux planchers non couverts et aux tapis à poils courts.


Réglage élevé pour tapis - convient aux tapis de haute laine et à la plupart des tapis à poils longs.

Tournez le bouton au bas de l'aspirateur jusqu'au réglage désiré. Si le bouton est difficile à tourner, inclinez l'aspirateur vers l'arrière.

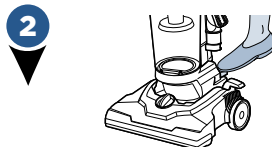


Appuyez une fois sur l'interrupteur à pédale rouge situé sur la partie arrière inférieure de l'aspirateur pour mettre ce dernier en marche. Appuyez deux fois pour l'arrêter.

Nettoyage en hauteur

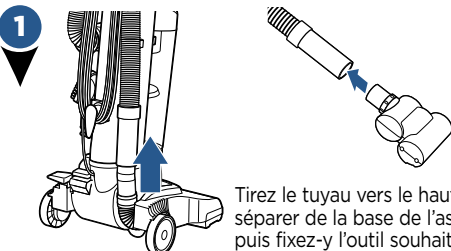

Tirez le tuyau vers le haut pour le séparer de la base de l'aspirateur, puis fixez-y l'outil souhaité.

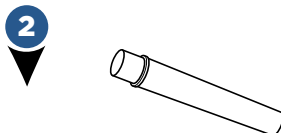


Pour augmenter la portée de nettoyage, fixez d'abord la rallonge au tuyau avant l'outil souhaité.


Entretien : vidange du godet à poussière

AVERTISSEMENT


Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, placez l'interrupteur en position d'arrêt et débranchez la fiche polarisée de la prise avant de réparer l'appareil ou d'en effectuer l'entretien.

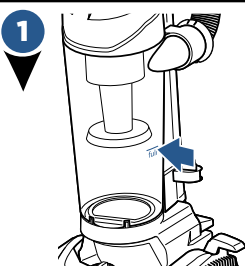

Videz le godet lorsqu'il est plein.

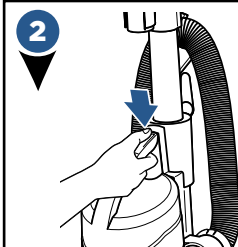

Appuyez sur le bouton de dégagement sur le dessus du godet à poussière pour retirer ce dernier de l'aspirateur.

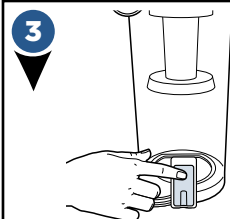


Tenez le godet à poussière au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton de dégagement du couvercle pour vider le godet. Fermez le couvercle et replacez le godet sur la base de l'aspirateur.


Entretien : nettoyage du godet et du cyclone




Retirez le godet à poussière, tournez sa partie supérieure dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la déverrouiller, puis tirez vers le haut pour la séparer du godet.

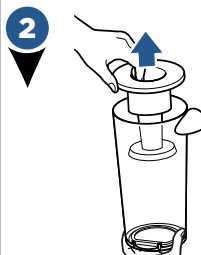


Pour retirer l'ensemble cyclonique, saisissez la partie supérieure de celui-ci. Nettoyez à l'aide d'eau tiède et d'un détergent doux. Essuyez l'intérieur du godet à l'aide d'un linge humide.

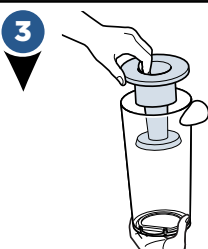

Pour remplacer l'ensemble cyclonique, alignez les languettes de celui-ci par rapport au godet.

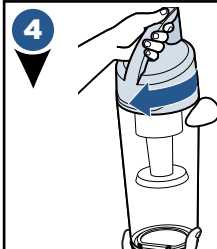

Remplacez la partie supérieure arrière du godet à poussière en alignant la languette, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

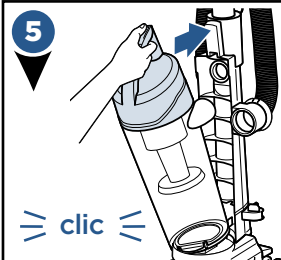


Remplacez le godet à poussière entièrement assemblé sur la base de l'aspirateur et appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

REMARQUE : Laissez sécher complètement les pièces avant de les replacer sur l'aspirateur.

Entretien : filtre




1

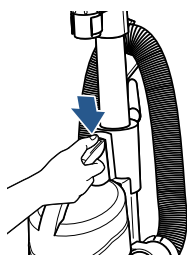


Appuyez sur le bouton de dégagement du godet à poussière pour le retirer.

2

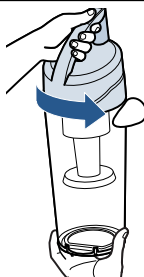


Pour accéder au filtre, tournez la partie supérieure du godet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et tirez vers le haut pour la retirer.

3

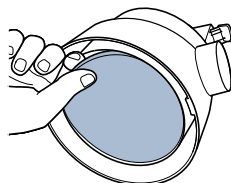

Retirez le filtre en mousse. Lavez-le à la main à l'eau tiède; au besoin, utilisez un détergent doux. Rincez-le bien et laissez-le complètement sécher à l'air. Remplacez le filtre au besoin.

4

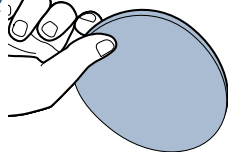


Assurez-vous que le filtre est complètement sec avant de le remettre dans la partie supérieure du godet.

5



Remplacez la partie supérieure du godet en alignant les languettes et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.

6

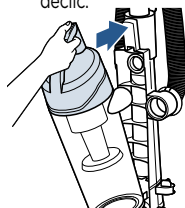

Remplacez le godet en appuyant fermement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.





AVERTISSEMENT


Ne mettez pas l'aspirateur en marche si le filtre est humide ou mouillé, s'il manque un filtre ou si le godet à poussière n'a pas été remis. Laissez les composants sécher avant de remettre le godet à poussière en place.

Entretien : vérification de la brosse et de la courroie


Les étapes 1 à 5 nécessitent un tournevis à tête cruciforme.

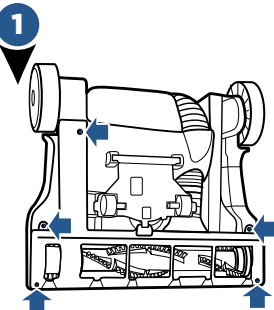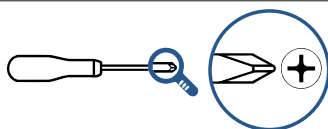



Débranchez l'aspirateur, retournez-le et dévissez les 5 vis cruciformes argentées pour retirer le couvercle inférieur.

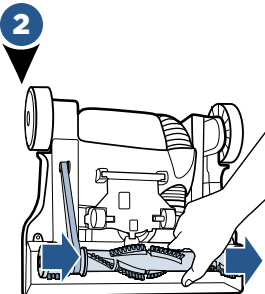


Tirez directement le rouleau à brosse pour le retirer et faites glisser la courroie pour la dégager.

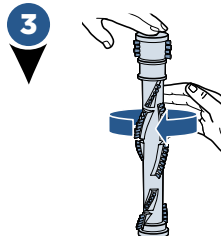

Inspectez le rouleau à brosse en le plaçant sur son extrémité et en le faisant tourner. Vous devez pouvoir faire tourner, d'une chiquenaude, le rouleau à brosse librement. Si ce n'est pas le cas, remplacez le rouleau à brosse. Inspectez la courroie et remplacez-la si elle semble endommagée.

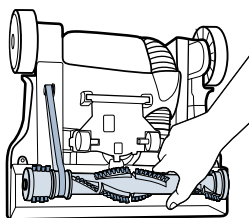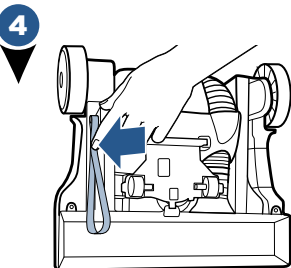

Remettez la courroie sur la roue du moteur. Tirez la courroie afin de la placer sur le rouleau à brosse et remettez-le tout en place. Placez l'extrémité du rouleau à brosse opposée à la courroie de manière à ce qu'elle soit alignée sur les languettes. L'extrémité la plus proche de la courroie glisse dans la languette sans que cela nécessite de la tourner.

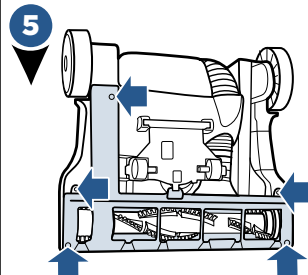

Rattachez le couvercle inférieur en remplaçant les 5 vis. Faites faire un tour au rouleau afin que la courroie se centre.

Dépannage

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, placez l'interrupteur en position d'arrêt et débranchez la fiche de la prise avant de réparer l'appareil ou d'en effectuer l'entretien.

Problème	Causes possibles	Solutions
La brosse PowerBrush ne tourne pas.	La courroie est brisée ou distendue.	Suivez les instructions d'entretien relatives à la vérification de la brosse et de la courroie (page 9).
	La brosse PowerBrush est obstruée par des débris ou d'autres enchevêtrements qui empêchent la brosse de tourner.	Vérifiez la brosse PowerBrush et retirez les débris; vérifiez également que la courroie n'est pas brisée ou déchirée, et remplacez-la si nécessaire.
L'aspirateur n'aspire pas la saleté.	Les filtres sont sales.	Retirez et lavez les filtres préMOTEUR et postMOTEUR; laissez-les sécher suffisamment longtemps avant de les réinsérer.
	Le tuyau principal n'est pas raccordé.	Repérez le tuyau principal et raccordez-le en poussant le raccord de tuyau jusqu'à ce que le loquet s'enclenche.
	Le tuyau principal est troué ou fissuré.	Si le tuyau principal est troué ou fissuré, commandez-en un nouveau sur le site Web de BISSELL.
	Les soies de la brosse PowerBrush sont usées.	Remplacez la brosse PowerBrush.
	L'aspirateur est obstrué.	Retirez les débris et tout autre enchevêtrement qui pourrait limiter sa rotation.
	Le godet à poussière n'est pas bien placé.	Appuyez sur le bouton de vidange pour dégager le godet à poussière, puis réinstallez-le correctement.
De la poussière s'échappe de l'aspirateur.	Le godet à poussière est plein.	Videz le godet à poussière.
	Les filtres ne sont pas tous installés.	Vérifiez si le filtre est en place.
	Le godet à poussière n'est pas placé correctement.	Appuyez sur le bouton de vidange pour retirer le godet à poussière, puis remplacez-le en insérant d'abord la partie inférieure et en tournant le godet à poussière vers l'aspirateur (un déclic doit indiquer qu'il s'est bien enclenché en place).
L'aspirateur est difficile à pousser.	Le bouton de réglage de la hauteur est réglé trop bas.	Placez le bouton sur son réglage le plus élevé et vérifiez si vous constatez une différence.

Pièces et accessoires

Pour obtenir des pièces ou des accessoires, visitez le site www.BISSELL.com et entrez le numéro de modèle dans le champ de recherche.

Garantie

Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Si vous avez besoin de directives supplémentaires relatives à cette garantie ou si vous avez des questions au sujet de ce qu'elle couvre, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de BISSELL par courrier électronique, par téléphone ou par la poste de la manière décrite ci-dessous.

Garantie limitée de deux ans

Sous réserve des *EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS stipulées ci-dessous et à condition d'avoir reçu le produit, BISSELL s'engage pendant deux ans à compter de la date d'achat par l'acheteur initial à réparer ou à remplacer (par des pièces ou des produits neufs ou réusinés), à sa discrétion et sans frais, toute pièce défectueuse ou défailante.

Voir ci-dessous la partie intitulée « Si votre produit BISSELL doit être réparé ».

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été utilisé à des fins personnelles, et non à des fins commerciales ou locatives. La présente garantie ne s'applique pas aux ventilateurs ni aux pièces d'entretien de routine telles que les filtres, les courroies et les brosses. Les dommages et défaillances causés par de la négligence, un usage abusif, une réparation non autorisée ou tout autre motif non conforme au guide

de l'utilisateur ne sont pas couverts.

BISSELL N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DE TOUTE SORTE RÉSULTANT DE L'USAGE DE CE PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ DE BISSELL NE DOIT PAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les exclusions ou limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

*EXCEPTIONS ET EXCLUSIONS DES CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT ÉCRITE OU VERBALE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE PAR OBLIGATION D'UNE LOI, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À UNE PÉRIODE DE CINQ ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT, TEL QU'IL EST STIPULÉ CI-DESSUS.

Certains États ou certaines provinces ne permettent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites, de sorte que les limitations indiquées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

REMARQUE : Veuillez conserver votre reçu de vente original. Il servira de preuve de la date d'achat si vous devez faire une réclamation au titre de la garantie.

Entretien

Si votre produit BISSELL doit être réparé :

Communiquez avec le service à la clientèle de BISSELL pour connaître l'emplacement du centre de service agréé le plus près de chez vous.

Si vous avez besoin d'information sur les réparations ou les pièces de rechange ou si vous avez des questions au sujet de la garantie, communiquez avec le service à la clientèle de BISSELL.

Site Web :

www.BISSELL.com

Adresse courriel :

www.BISSELL.com/email-us

Téléphone :

Service à la clientèle de BISSELL

1 800 237 7691

Du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h (HNE)

Le samedi, de 9 h à 20 h (HNE)

Le dimanche, de 10 h à 19 h (HNE)

Veuillez ne pas retourner ce produit au magasin.

Toute autre réparation ou opération d'entretien n'apparaissant pas dans le présent guide doit être effectuée par un représentant autorisé.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce produit, le personnel de BISSELL sera heureux de vous aider.

Communiquez directement avec nous au 1 800 237-7691.

Enregistrez votre produit dès aujourd'hui!

L'enregistrement est rapide et facile, et vous conférera des avantages pendant toute la durée de vie du produit.

Vous recevrez :

Des points de récompense BISSELL

Obtenez automatiquement des points qui vous permettront d'obtenir des réductions ou de faire livrer gratuitement vos achats futurs.

Un service plus rapide

Le fait de nous fournir les renseignements vous concernant vous permettra d'économiser du temps si vous communiquez avec nous pour nous poser des questions au sujet du produit.

Rappels et alertes du soutien technique

Nous vous transmettrons des rappels ou des alertes au sujet des opérations d'entretien importantes du produit.

Offres spéciales

Facultatif : inscrivez votre courriel pour recevoir de l'information sur des offres, des concours, des conseils d'entretien et plus encore!

Rendez-vous sur le site www.BISSELL.com/registration!

Consultez le site Web de BISSELL : www.BISSELL.com

Lorsque vous communiquez avec BISSELL, ayez le numéro de modèle de l'appareil de nettoyage en main.

Veuillez inscrire le numéro de modèle : _____

Veuillez inscrire la date d'achat : _____

REMARQUE : Veuillez conserver votre reçu de vente original. Il servira de preuve de la date d'achat si vous devez faire une réclamation au titre de la garantie. Consultez la rubrique sur la garantie à la page 11 pour plus de détails.

Pour obtenir des renseignements sur l'entretien et plus encore, visitez le site www.BISSELL.com ou trouvez-nous à l'adresse :



BISSELL



BISSELLClean



BISSELLClean



BISSELL



BISSELL

Nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles!

Évaluez ce produit et partagez votre opinion avec nous
(et avec des millions de personnes autour de vous)!

www.BISSELL.com



©2016 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
Tous droits réservés. Imprimé en Chine
Numéro de pièce 160-9182 06/16 Rév B
Visitez notre site Web au : www.BISSELL.com