



Earn BISSELL Rewards!

Register your
product today!

See details on
back page

OPTiclean®

USER'S GUIDE

42Q8 SERIES

- 2 **Thank You**
- 3 **Safety Instructions**
- 4 **Product View**
- 5 **Assembly**
- 6-9 **Operations**
- 10-12 **Maintenance and Care**
- 13 **Troubleshooting**
- 14 **Replacement Parts**
- 14 **Accessories**
- 15 **Warranty**
- 16 **Product Registration**
- 16 **Consumer Care**




Thanks for buying a BISSELL Vacuum

Thanks for buying a BISSELL OptiClean canister. Everything we know about floor care went into the design and construction of this complete, high-tech home cleaning system.

Your BISSELL OptiClean canister vacuum is well made, and we back it with a limited one year warranty. We also stand behind it with a knowledgeable, dedicated Consumer Care department, so, should you ever have a problem, you'll receive fast, considerate assistance.

My great-grandfather invented the floor sweeper in 1876. Today, BISSELL is a global leader in the design, manufacture, and service of high quality homecare products like your BISSELL OptiClean canister vacuum.

Thanks again, from all of us at BISSELL.



Mark J. Bissell
Chairman & CEO

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR CANISTER VACUUM.

Always connect to a polarized outlet (left slot is wider than right). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not leave cleaner when it is plugged in.
- Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use with damaged cord or plug.
- To unplug grasp plug not cord.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, pull cord around sharp corners, run cleaner over cord, or expose cord to heated surfaces.
- Hold plug when rewinding the cord onto the reel. Do not allow the plug to whip when rewinding.
- Do not use cleaner if it has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water. Have it repaired at an Authorized Service Center.
- Do not allow children to use as a toy.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not handle cleaner or plug with wet hands.
- Do not put any object into openings, use with blocked opening, or restrict air flow.
- Do not use without dust bag and/or filters in place.
- Do not allow hair, loose clothing, fingers or body parts to get near openings or floor brush in the appliance.
- Do not pick up hot coals, cigarette butts, matches or any hot, smoking, or burning objects.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.

- Do not pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in the presence of explosive liquids or vapor.
- Do not unplug by pulling on cord.
- Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not use in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use for any purpose other than described in this User's Guide.
- Always turn off this appliance before connecting or disconnecting vacuum hose.
- Use only manufacturer's recommended attachments.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Keep openings free of dust, lint, hair, etc.
- Keep appliance on a level surface.
- Turn off all controls before plugging or unplugging cleaner.
- Be extra careful when cleaning stairs.
- Close attention is necessary when used by or near children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG.

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

This model is for household use only.

Product view



Combination
Dusting Brush/
Upholstery Tool



Crevice Tool

⚠ WARNING:
Do not plug in your vacuum until you are familiar with all instructions and operating procedures.

Assembly

1. Connect swivel hose by squeezing both locking buttons and inserting it into the suction opening on the canister. Once the swivel hose is inserted in the suction opening, release the locking buttons.
2. Connect telescoping extension wand to the handle end of the flex hose.
3. Connect the floor nozzle foot onto the telescoping extension wand.
4. To extend the telescopic tube, push the black release button and then pull the tube to the desired length.

NOTE: Shorten length of telescopic extension wand for storage.




WARNING:

Plastic film packaging can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children.

1.



3.

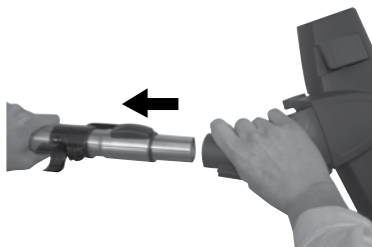

Operations

Special tools

Your BISSELL OptiClean canister is not only a powerful carpet and rug vacuum cleaner, it's also a versatile bare floor and above floor vacuum cleaner when you select one of the special tools.

BareFloor tool

Use to vacuum carpets, rugs and bare floors. Swivel head turns to get into tight spaces and fits under cabinets.

1. To vacuum carpets and rugs, push the brush switch to the carpet position . This will pull the brushes up into the floor nozzle.
2. To vacuum bare floors, push the brush switch to the bare floor position . This will extend the brushes down from the floor nozzle.

On-board Tools

The crevice tool and the combination dusting & upholstery brush are stored inside the canister unit. To access them, simply push down on the Tool Storage Cover Release. Tools may be attached on the handle or, where longer reach is needed, to the extension wand.

Crevice tool

Use the crevice tool in tight, narrow spaces.

Combination dusting brush/ upholstery tool


1. Use the dusting brush to clean curtains, draperies, cushions and fabrics.
2. Slide the brush off to use the upholstery tool on cushions, draperies and fabrics.

Tip:

Before cleaning under low furniture, check area first for objects that might harm the unit or block the hose.

Tip:

Hair, string and small objects can block the hose and tools. Check them occasionally for obstructions.

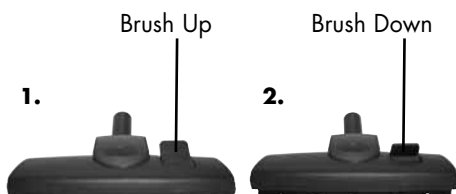

Crevice Tool

Slide Combo
Brush

Operations

Power cord

The power cord is located at the rear of the vacuum. Gently pull out the power cord, watching for the yellow line. Stop pulling the power cord once the yellow line is visible. There is also a red line, which indicates the end of the usable cord. Do not pull the power cord out beyond the red line.

Power button

Turn the power ON or OFF by pressing lightly downward on the power button (ⓘ).

Automatic cord rewind

Your vacuum is equipped with an automatic cord rewind. When cleaning is finished, press the power button OFF (ⓘ) and grasp the plug to disconnect from the electrical outlet. Hold the plug and press the automatic cord rewind button to rewind the cord automatically.

Variable suction power control

The variable suction power control panel is located on the top of the vacuum. Press the + button to increase suction. Press the – button to decrease suction, for lightly soiled areas or delicate fabrics.



Automatic
Cord Rewind



CAUTION:

Be careful to avoid injury as cord retracts very quickly.

Variable Suction
Control

Power
Button



WARNING:

To reduce the risk of electric shock, turn power switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.



CAUTION:

Before using your vacuum, make sure that the dust bag and all filters (pre-motor and post-motor) are in place. Do not operate your vacuum without the dust bag and filters.

Operations

Bag change indicator

The bag change indicator is located at the top of the variable suction power control panel. If the bag change indicator turns orange while you are vacuuming, the dust bag needs to be replaced. The dust bag may appear to be full or only partially full depending upon the type of debris picked up. Fine particles can block the airflow in the dust bag and reduce suction before the dust bag is full. If the bag change indicator remains orange, even after changing the dust bag, turn the vacuum off and check for a clog in the hose or tools.



Operations

Dust bag replacement

When disposing of the dust bag, be sure to follow all steps—the design of this dust bag allows it to be sealed prior to removal, thus eliminating expulsion of dust.


1. Turn the power OFF (⓪). Unplug the vacuum from the electrical outlet.
2. Disconnect the hose.
3. Open the dust bag compartment by lifting up on the latch located at the top of the canister, near the carrying handle.
4. Before removing the vacuum bag, hold the vacuum bag retainer in place and pull up on the center tab of the bag to seal off the dust bag.
5. Once the vacuum bag has been sealed, remove the vacuum bag by pulling up on the side tabs and sliding it off the Vacuum Bag retainer. Dispose of used bag.

NOTE: Be careful not to throw away the plastic retainer.

6. Slide the new Vacuum Bag onto the retainer, with the arrow pointing downward. Make sure the hose opening is fully exposed.
7. Ensure that the Vacuum Bag is tucked fully inside the unit before closing the canister housing. Press down gently on the door until it locks into place.

NOTE: The dust bag compartment door will not close without the dust bag in place. Attempting to force the door closed could result in damage to the machine.

8. Reconnect the hose

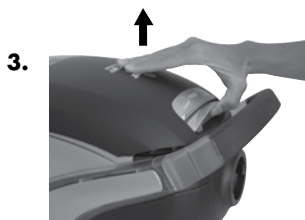

Maintenance and care

Cleaning the Pre-Motor Filter


The Pre-motor Filter prevents dust and debris from interfering with the operation of your vacuum. It should be regularly checked for wear or damage and replaced when torn.

1. Turn the power OFF (⓪). Unplug the vacuum from electrical outlet.
2. Disconnect hose.
3. Open the dust bag compartment by lifting up on the door latch at the front of the vacuum. Follow the instructions on page 9 to remove and dispose of the dust bag.
4. Remove the filter frame from the filter holder by gently pressing down on the top tab and pulling the filter frame up and away from the filter holder.
5. Remove the filter from the filter frame and clean by hand washing in warm water. A mild detergent can be used if desired. Allow the filter to air dry completely before replacing.
6. Place the filter back into the filter frame and replace back into the filter holder, snapping it back into place.
7. Following the steps on page 9, replace the dust bag, making sure the entire back is tucked in below the seal gasket.
8. Close dust bag compartment door and press down gently until it locks into place.
9. Reconnect the hose.

NOTE: The filter frame should be placed so that the protective frame is visible.

NOTICE:

This product is intended for household use only and not for commercial or industrial use. Vacuuming of dust from products like plaster, concrete or ashes will damage the motor and void the warranty.

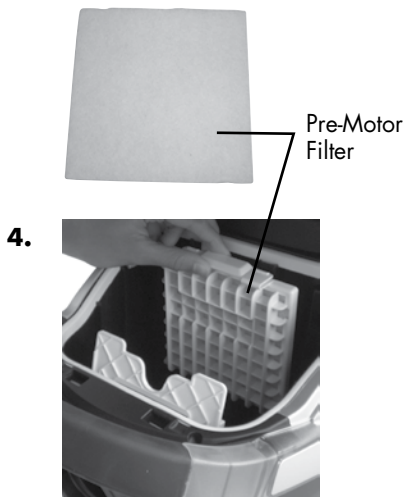

Tip:

For maximum cleaning performance, check the filters often and clean or replace if necessary.



WARNING:

Do not operate cleaner with damp or wet filters or without all filters in place.

Maintenance and care

Cleaning the Post-Motor Filters

The HEPA Media Filter* and the Post-Motor Filter are located in the back of your canister, between the power button and automatic cord rewind. To access the post-motor filters, lift up on both of the filter storage tabs to open the post-motor filter compartment. Both filters should be regularly checked, and cleaned if they appear dirty or if you notice excessive amounts of dust inside the canister. They need to be replaced if severely damaged or torn.

Cleaning / Replacing the HEPA Media Filter*

NOTE: The HEPA Media Filter* is a white, pleated filter. This filter is NOT washable. If this filter is damaged or worn, it will need to be replaced.

1. Unplug the vacuum from the electrical outlet.
2. Lift up on both of the filter storage tabs to open the post-motor filter compartment.
3. Remove the HEPA Media Filter* by grasping the lip of the filter frame and lifting upwards.

NOTE: The HEPA Media Filter* should not be touched; when handling be sure to touch only the white plastic frame.

4. To clean the HEPA Media Filter*, hold over a trash can and gently tap the frame of the filter to remove excess dust.


NOTE: If the HEPA Media Filter* is still excessively dirty, or is damaged or torn, it will need to be replaced.

5. Replace the filter in the compartment, with the white plastic tab facing out.
6. Press down on the filter storage door and snap back into place to close the filter compartment.

*The filter media, not the vacuum as a whole, complies with the IEST-RP-CC001.5 or the EN-1822-1:2009 HEPA standard.

Tip:

For maximum cleaning performance, check the filters often and clean or replace if necessary.

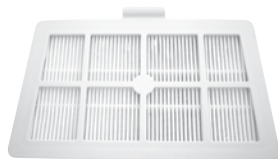

HEPA
Media Filter*



WARNING:

Do not operate cleaner with damp or wet filters or without all filters in place.

Maintenance and care

Cleaning the Foam Post-Motor Filter

1. Unplug the vacuum from the electrical outlet.
2. Lift up on both of the filter storage tabs to open the post-motor filter compartment.
3. The Foam Post-Motor Filter is the black filter located at the top of the compartment door. Gently remove this filter.
4. The Foam Post-Motor Filter can be gently cleaned by washing in warm water with a mild detergent. Allow filter to dry completely before reinstalling. If filter is torn, replace with a new filter.
5. Reinstall filter. Press down on the filter storage door and snap back into place to close the filter compartment.



3.



Foam
Post-Motor Filter

Tip:

For maximum cleaning performance, check the filters often and clean or replace if necessary.



WARNING:

Do not operate cleaner with damp or wet filters or without all filters in place.

Troubleshooting



WARNING:

To reduce the risk of electric shock, turn power OFF (⓪) and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

Vacuum cleaner won't run

Possible causes

1. Vacuum cleaner is not plugged in
2. Power button is not pressed down

Remedies

1. Check electrical plug
2. Press power button down

Vacuum cleaner won't pick up or low suction

Possible causes

1. Tools, hose and/or telescoping extension wands are blocked
2. Filters are dirty
3. Dust bag is full
4. Swivel hose not securely attached to suction opening
5. Crack or hole in flex hose
6. Air flow regulator or variable suction power control is set to open or minimum setting

Remedies

1. Remove each part and check for blockages
2. Check and clean or replace pre-motor and post-motor filters
3. Replace with new dust bag
4. Make sure hose connector is locked into suction opening
5. Check hose and replace if needed
6. Change to closed or maximum setting

Visible dust escaping from vacuum

Possible causes

1. Dust bag is full
2. Filters missing or installed incorrectly
3. Filters are dirty
4. Flex hose is blocked
5. Swivel hose not securely attached to suction opening
6. Crack or hole in flex hose

Remedies

1. Replace with new dust bag
2. Check pre-motor and post-motor filter for correct installation
3. Check and clean or replace pre-motor and post-motor filters
4. Remove hose and check for blockages
5. Make sure swivel hose is locked into suction opening
6. Check hose and replace if needed

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

Thank you for selecting a BISSELL product.

Please do not return this product to the store.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 1-800-237-7691.

Replacement parts – BISSELL vacuum

Item	Part No.	Part Name
1	59H6	Dust Bag Accessory Pack Includes: - 5 High Filtration Dust Bags - 1 Pre-Motor Filter - 1 HEPA Media Filter*
2	203-7994	Pre-Motor Filter
3	203-7983	Pleated HEPA Media Filter*
4	203-7984	Foam Post-Motor Filter

1



2



3



4



Accessories

Item	Part No.	Part Name
1	203-7998	Floor Nozzle
2	203-7997	Extension Wand
3	203-7991	Crevice Tool
4	203-7992	Combination Dusting Brush/Upholstery Tool
5	203-7996	Hose Assembly
6	203-7993	Dust Bag Holder Assembly

1



2



3



4



5



6



*The filter media, not the vacuum as a whole, complies with the IESTRP-CC001.5 or the EN-1822-1:2009 HEPA standard.

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

Limited One Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for one year any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is not covered.

If your BISSELL product should require service:

Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area.

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website or E-mail:

www.bissell.com

Use the "Customer Care" tab.

Or Call:

BISSELL Consumer Care

1-800-237-7691

Monday - Friday 8 am - 10 pm ET

Saturday 9 am - 8 pm ET

Sunday 10 am - 7 pm ET

Or Write:

BISSELL Homecare, Inc.

PO Box 3606

Grand Rapids, MI 49501

ATTN: Consumer Care

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty last so the above limitation may not apply to you.



Don't forget to register your product!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product. You'll receive:

BISSELL Rewards Points

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips and more!

Visit www.bissell.com/registration now!



BISSELL Consumer Care

For information about repairs or replacement parts, or questions about your warranty, call:

BISSELL Consumer Care
1-800-237-7691

Monday - Friday 8 am — 10 pm ET

Saturday 9 am — 8 pm ET

Sunday 10 am — 7 pm ET

Or write:

BISSELL Homecare, Inc.

PO Box 3606

Grand Rapids MI 49501

ATTN: Consumer Care

Or visit the BISSELL website - **www.bissell.com**

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: _____

Please record your Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty on page 15 for details.



©2012 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 110-4562
Rev 7/12
Visit our website at:
www.bissell.com





¡Obtenga puntos de recompensa BISSELL!

¡Registre su producto hoy!

Consulte los detalles en la página posterior

OPTiclean®

GUÍA DEL USUARIO

SERIE 42Q8

- 2 **Gracias**
- 3 **Instrucciones de seguridad**
- 4 **Vista del producto**
- 5 **Ensamblaje**
- 6-9 **Funcionamiento**
- 10-12 **Mantenimiento y cuidado**
- 13 **Solución de problemas**
- 14 **Piezas de repuesto**
- 14 **Accesorios**
- 15 **Garantía**
- 16 **Registro del producto**
- 16 **Atención al consumidor**




Gracias por comprar una aspiradora BISSELL

Gracias por comprar una aspiradora con depósito BISSELL OptiClean. Utilizamos todos nuestros conocimientos sobre el cuidado de pisos para diseñar y fabricar este sistema completo de limpieza para el hogar de alta tecnología.

Su aspiradora con depósito BISSELL OptiClean está bien hecha y tiene el aval de una garantía limitada de un año. Además, la respaldamos con un Departamento de Atención al Consumidor especializado y dedicado, de manera que si alguna vez tiene algún problema, recibirá una atención rápida y considerada.

Mi bisabuelo inventó la barredora para pisos en 1876. Actualmente, BISSELL es líder mundial en el diseño, la fabricación y el servicio técnico de productos de alta calidad para el cuidado del hogar, como la aspiradora con depósito BISSELL OptiClean.

Le volvemos a agradecer, de parte de todo el equipo de BISSELL.



Mark J. Bissell
Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice electrodomésticos, debe respetar las medidas de precaución básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA ASPIRADORA CON DEPÓSITO.

Conéctela siempre a un tomacorriente polarizado (la ranura izquierda es más ancha que la derecha). Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.



ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones:

- No deje la aspiradora sin supervisión cuando esté enchufada.
- Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.
- No la utilice si el enchufe o el cable están dañados.
- Para desenchufarla, sujete el enchufe, no el cable.
- No jale ni transporte la aspiradora del cable, no utilice el cable como manija, no cierre puertas sobre el cable ni jale de él por esquinas filosas, no pise el cable con la aspiradora, y no lo exponga a superficies calientes.
- Sustenga el enchufe al rebobinar el cable en la bobina. No deje que el enchufe se mueva como un látigo al rebobinar.
- No utilice la aspiradora si se cayó, está dañada, se dejó al aire libre o se sumergió en agua. Llévela a un centro de servicio autorizado si necesita reparación.
- No permita que los niños la usen como juguete.
- No la utilice en exteriores ni en superficies húmedas.
- No manipule la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas y no la utilice si las aberturas están bloqueadas o el flujo de aire se encuentra restringido.
- No la utilice si la bolsa para polvo o los filtros no están en su lugar.
- No permita que el cabello, las ropas holgadas, los dedos u otras partes del cuerpo ingresen a las aberturas o al cepillo para pisos del electrodoméstico.
- No aspire cenizas calientes, colillas de cigarrillos, fósforos, ni ningún objeto caliente, humeante o encendido.
- No aspire objetos duros o filosos tales como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- No aspire materiales inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni use el electrodoméstico en presencia de líquidos o vapores explosivos.
- No jale del cable para desenchufarla.
- No aspire materiales tóxicos (blanqueador con cloro, amoníaco, limpiador para desagües, entre otros).
- No utilice el electrodoméstico en un ambiente cerrado lleno de los vapores despedidos por pinturas a base de aceite, disolventes de pintura, algunas sustancias repelentes de polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No use este electrodoméstico para otro fin que no sea el especificado en esta Guía del Usuario.
- Apague siempre este electrodoméstico antes de conectar o desconectar la manguera de la aspiradora.
- Use solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- Utilícela solamente en superficies secas e interiores.
- Mantenga las aberturas sin polvo, pelusas, cabellos, etc.
- Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.
- Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- Tenga sumo cuidado cuando limpie escaleras.
- Es necesaria una estricta supervisión cuando los niños utilicen el electrodoméstico o estén cerca de él.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU USO MÁS ADELANTE. ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este electrodoméstico posee un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe de ninguna manera.

Este modelo es solo para uso doméstico.

Vista del producto



Accesorio combinado de cepillo para polvo y accesorio para tapicería



Accesorio para ranuras

ADVERTENCIA:

No enchufe la aspiradora hasta que esté familiarizado con todas las instrucciones y los procedimientos operativos.

Ensamblaje

1. Conecte la manguera giratoria apretando ambos botones de bloqueo e insertándola en la abertura de succión del depósito. Una vez que la manguera giratoria esté insertada en la abertura de succión, suelte los botones de bloqueo.
2. Conecte la vara de extensión telescópica al extremo del mango de la manguera flexible.
3. Conecte el pie de la boquilla para pisos a la vara de extensión telescópica.
4. Para extender el tubo telescópico, presione el botón negro de liberación y luego jale del tubo hasta el largo deseado.

NOTA: Para guardarla, acorte el largo del tubo telescópico.




ADVERTENCIA:

El empaque de película plástica puede ser peligroso. Para evitar el riesgo de sofocación, manténgalo alejado de bebés y niños.

1.



3.

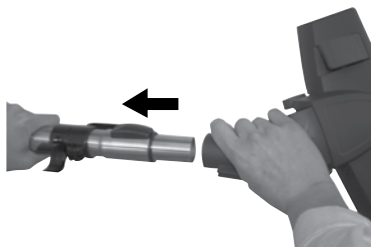

Funcionamiento

Accesorios especiales

La aspiradora con depósito BISSELL OptiClean no es solo una potente aspiradora de alfombras y tapetes, sino que también es una aspiradora versátil para pisos sin alfombrar y superficies por sobre el nivel del piso cuando usted selecciona uno de los accesorios especiales.

Accesorio para pisos sin alfombrar

Se usa para aspirar alfombras, tapetes y pisos sin alfombrar. El cabezal giratorio es capaz de llegar a lugares estrechos y cabe debajo de gabinetes.



1. Para aspirar alfombras y tapetes, mueva el interruptor del cepillo a la posición para alfombras . Esto jalará los cepillos hacia arriba, adentro de la boquilla para pisos.
2. Para aspirar pisos sin alfombrar, mueva el interruptor del cepillo a la posición para pisos sin alfombrar. Esto extenderá los cepillos hacia abajo desde la boquilla para pisos.

Accesorios incorporados

El accesorio para ranuras y el accesorio combinado de cepillo para polvo y accesorio para tapicería están guardados dentro de la unidad de depósito. Para acceder a ellos, simplemente presione la cubierta de liberación del depósito de accesorios. Los accesorios se pueden sujetar de la manija o, si es necesario un mayor alcance, de la vara de extensión.

Accesorio para ranuras

Use el accesorio para ranuras en espacios limitados y estrechos.

Accesorio combinado de cepillo para polvo y accesorio para tapicería

1. Use el cepillo para polvo para limpiar cortinas, cojines y telas.
2. Deslice el cepillo hacia fuera y use el accesorio para tapicería en cojines, cortinas y telas.

CONSEJO:

Antes de limpiar debajo de muebles bajos, revise el área para asegurarse de que esté libre de objetos que puedan dañar la unidad o bloquear la manguera.

CONSEJO:

El cabello, las hilachas y los objetos pequeños pueden bloquear la manguera y los accesorios. Revíselos a menudo para verificar que no tengan obstrucciones.

Cepillo retraído

Cepillo extendido

1.



2.



Accesorio para ranuras



Cepillo combinado deslizable

Funcionamiento

Cable de alimentación

El cable de alimentación se encuentra en la parte posterior de la aspiradora. Jale suavemente del cable de alimentación, poniendo atención a la línea amarilla. Una vez que vea la línea amarilla, deje de jalar del cable de alimentación. También hay una línea roja que indica hasta dónde se puede utilizar el cable. No jale del cable de alimentación más allá de la línea roja.



Rebobinado automático del cable

Botón de encendido

ENCIENDA o APAGUE la aspiradora presionando suavemente el botón de encendido (ⓘ).

Rebobinado automático del cable

Su aspiradora cuenta con rebobinado automático del cable. Una vez que haya terminado de limpiar, presione el botón OFF [APAGADO] (ⓘ) y sujete el enchufe para desconectarlo del tomacorriente. Sostenga el enchufe y presione el botón de rebobinado automático para rebobinar el cable automáticamente.

Control de potencia de succión variable

El panel de control de potencia de succión variable se encuentra en la parte superior de la aspiradora. Presione el botón + para incrementar la succión. Presione el botón - para disminuir la succión y aspirar áreas con poca suciedad o telas delicadas.

⚠ PRECAUCIÓN:

Sea cuidadoso para evitar lesiones, ya que el cable se rebobina con mucha rapidez.

Control de succión variable

Botón de encendido



⚠ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, coloque el interruptor de encendido en la posición OFF (APAGADO) y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento de la unidad o solucionar problemas.

⚠ PRECAUCIÓN:

Antes de usar la aspiradora, asegúrese de que la bolsa para polvo y todos los filtros (premotor y postmotor) estén colocados en su lugar. No utilice la aspiradora sin la bolsa para polvo y los filtros.

Funcionamiento

Indicador de cambio de bolsa

El indicador de cambio de bolsa se encuentra en la parte superior del panel de control de potencia de succión variable. Si el indicador de cambio de bolsa se pone de color naranja mientras está aspirando, es necesario reemplazar la bolsa para polvo. Según el tipo de residuos que aspiró, la bolsa para polvo puede parecer llena o solo parcialmente llena. Las partículas finas pueden bloquear el flujo de aire en la bolsa para polvo y reducir la succión antes de que la bolsa se llene. Si el indicador de cambio de bolsa sigue estando de color naranja, incluso después de cambiar la bolsa para polvo, apague la aspiradora y revísela para verificar que no haya obstrucciones en la manguera o los accesorios.

Indicador de cambio de bolsa



Funcionamiento

Reemplazo de la bolsa para polvo

Cuando deseche la bolsa para polvo, asegúrese de seguir todos los pasos. El diseño de esta bolsa para polvo permite que se selle antes de quitarla, con lo cual se elimina la expulsión del polvo.

1. APAGUE la aspiradora (Ⓢ). Desenchúfela del tomacorriente.
2. Desconecte la manguera.
3. Abra el compartimiento de la bolsa para polvo levantando el pestillo ubicado en la parte superior del depósito, cerca de la manija para transportar el electrodoméstico.
4. Antes de retirar la bolsa de la aspiradora, sostenga el retenedor de la bolsa en su lugar y jale hacia arriba el centro de la lengüeta de la bolsa para polvo, hasta sellarla.


5. Una vez que la bolsa de la aspiradora esté sellada, retírela jalando hacia arriba las lengüetas laterales, y deslizando la bolsa hacia fuera del retenedor de la bolsa de la aspiradora. Deseche la bolsa usada.

NOTA: Tenga cuidado de no tirar el retenedor de plástico.

6. Deslice la bolsa de la aspiradora dentro del retenedor, con la flecha hacia abajo. Asegúrese de que la abertura de la manguera quede completamente expuesta.
7. Asegúrese de que toda la bolsa de la aspiradora esté metida dentro de la unidad antes de cerrar la carcasa del depósito. Con suavidad, presione la puerta hacia abajo hasta que quede asegurada en su lugar.

NOTA: la puerta del compartimiento de la bolsa para polvo no se cerrará si la bolsa para polvo no está en su lugar. No intente forzar el cierre de la puerta ya que podría ocasionar daños a la máquina.

8. Vuelva a conectar la manguera.

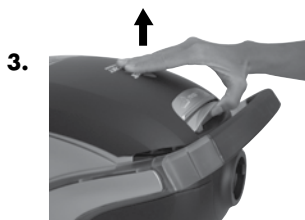

Mantenimiento y cuidado


Limpieza del filtro premotor

El filtro premotor evita que el polvo y los residuos interfieran en el funcionamiento de la aspiradora. Revíselo regularmente para verificar que no esté gastado ni dañado, y reemplácelo si está rasgado.

1. APAGUE la aspiradora (Ⓢ).
Desenchúfela del tomacorriente.
 2. Desconecte la manguera.
 3. Abra el compartimento de la bolsa para polvo levantando el pestillo de la puerta que se encuentra en la parte frontal de la aspiradora. Siga las instrucciones de la página 9 para retirar y desechar la bolsa para polvo.
 4. Retire el marco del filtro del soporte del filtro presionando suavemente la lengüeta superior hacia abajo y jalando el marco del filtro hacia arriba y hacia fuera del soporte del filtro.
 5. Retire el filtro del marco del filtro y lávelo a mano con agua tibia para limpiarlo. Puede utilizar un detergente suave si lo desea. Deje que el filtro se seque completamente al aire antes de volver a instalarlo.
 6. Coloque nuevamente el filtro en el marco del filtro e instálelo dentro del soporte del filtro ejerciendo presión para que regrese a su lugar.
- NOTA: El marco del filtro debe colocarse de forma que el marco protector se pueda ver.**
7. Siguiendo los pasos de la página 9, reemplace la bolsa para polvo, asegurándose de que toda la bolsa esté metida debajo de la empaquetadura del sello.
 8. Cierre la puerta del compartimento de la bolsa para polvo y presiónela suavemente hasta que quede fija en su lugar.
 9. Vuelva a conectar la manguera.

AVISO:

Este producto está diseñado solo para uso doméstico y no para uso comercial o industrial. Aspirar el polvo de productos como el yeso, el concreto o las cenizas dañará el motor y anulará la garantía.

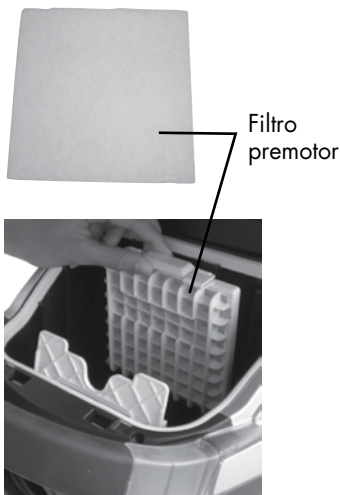

CONSEJO:

Para un máximo rendimiento de limpieza, revise los filtros con frecuencia y límpielos o reemplácelos si es necesario.



ADVERTENCIA:

No use la aspiradora con filtros húmedos o mojados, o si alguno de los filtros no está en su lugar.

Mantenimiento y cuidado

Limpieza del filtro postmotor

El filtro HEPA* y el filtro postmotor están ubicados en la parte posterior del depósito, entre el botón de encendido y el rebobinado automático del cable. Para acceder al filtro postmotor, levante ambas lengüetas del depósito de filtro para abrir el compartimiento del filtro postmotor. Los dos filtros se deben revisar regularmente y limpiar en caso de que aparezca suciedad o si observa cantidades excesivas de polvo dentro del depósito. Deben reemplazarse en caso de que se encuentren muy dañados o rasgados.

CONSEJO:

Para un máximo rendimiento de limpieza, revise los filtros con frecuencia y límpielos o reemplácelos si es necesario.

Limpieza e instalación del filtro HEPA*

NOTA: El filtro HEPA* es un filtro blanco plisado. Este filtro NO es lavable. Si está muy dañado o gastado, deberá reemplazarlo.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.
2. Levante las dos lengüetas del depósito del filtro para abrir el compartimiento del filtro postmotor.
3. Retire el filtro HEPA* sujetando el reborde del marco del filtro y levantándolo.

NOTA: el filtro HEPA* no se debe tocar. Cuando lo manipule, asegúrese de tocar únicamente el marco de plástico blanco.

4. Para limpiar el filtro HEPA*, sosténgalo sobre un basurero y golpee suavemente el marco del filtro para eliminar el exceso de polvo.

NOTA: si el filtro HEPA* está muy sucio, o está dañado o rasgado, deberá reemplazarlo.

5. Vuelva a colocar el filtro en el compartimiento, con la lengüeta de plástico blanco mirando hacia fuera.
6. Presione hacia abajo la puerta del depósito del filtro y fíjela en su lugar para cerrar el compartimiento del filtro.

*El medio filtrante, no la aspiradora en su totalidad, cumple con la norma IEST-RP-CC001.5 o la norma HEPA EN-1822-1:2009.



3.



Filtro HEPA*

⚠️ ADVERTENCIA:

No use la aspiradora con filtros húmedos o mojados, o si alguno de los filtros no está en su lugar.

Mantenimiento y cuidado

Limpieza del filtro postmotor de espuma

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.
2. Levante las dos lengüetas del depósito del filtro para abrir el compartimiento del filtro postmotor.
3. El filtro postmotor de espuma es el filtro negro que se encuentra en la parte superior de la puerta del compartimiento. Retírelo con cuidado.
4. Puede limpiar el filtro postmotor de espuma lavándolo suavemente a mano con agua tibia y un detergente suave. Deje que el filtro se seque por completo antes de volver a instalarlo. Si el filtro se rompe, reemplácelo por uno nuevo.
5. Vuelva a instalar el filtro. Presione hacia abajo la puerta del depósito del filtro y fíjela en su lugar para cerrar el compartimiento del filtro.



3.



Filtro postmotor de espuma

CONSEJO:

Para un máximo rendimiento de limpieza, revise los filtros con frecuencia y límpielos o reemplácelos si es necesario.



ADVERTENCIA:

No use la aspiradora con filtros húmedos o mojados, o si alguno de los filtros no está en su lugar.

Solución de problemas



ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, coloque el interruptor de encendido en la posición OFF (⓪) y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento de la unidad o solucionar problemas.

La aspiradora no funciona.

Causas posibles

1. La aspiradora no está enchufada.
2. El botón de encendido no está presionado.

Soluciones

1. Revise el enchufe.
2. Presione el botón de encendido.

La aspiradora no aspira o tiene poca succión.

Causas posibles

1. Los accesorios, la manguera o las varas de extensión telescópica se encuentran bloqueadas.
2. Los filtros están sucios.
3. La bolsa para polvo está llena.
4. La manguera giratoria no está firmemente fijada a la abertura de succión.
5. La manguera tiene una grieta o un orificio.
6. El regulador de flujo de aire o el control de potencia de succión variable están configurados para abrirse o están en la configuración mínima.

Soluciones

1. Retire todas las piezas y verifique que no haya obstrucciones.
2. Revise los filtros premotor y postmotor, y límpielos o reemplácelos.
3. Reemplácela por una bolsa para polvo nueva.
4. Asegúrese de que el conector de la manguera esté asegurado a la abertura de succión.
5. Revise la manguera y reemplácela si es necesario.
6. Cambie a la configuración de cerrado o máxima.

Se observa polvo saliendo de la aspiradora.

Causas posibles

1. La bolsa para polvo está llena.
2. Los filtros no están instalados o están instalados incorrectamente.
3. Los filtros están sucios.
4. La manguera flexible está bloqueada.
5. La manguera giratoria no está firmemente fijada a la abertura de succión.
6. La manguera flexible tiene una grieta o un orificio.

Soluciones

1. Reemplácela por una bolsa para polvo nueva.
2. Verifique que los filtros premotor y postmotor estén instalados correctamente.
3. Revise los filtros premotor y postmotor, y límpielos o reemplácelos.
4. Retire la manguera y revisela en busca de bloqueos.
5. Asegúrese de que la manguera giratoria esté fijada a la abertura de succión.
6. Revise la manguera y reemplácela si es necesario.

Un representante de servicio autorizado debe realizar cualquier otro tipo de mantenimiento o servicio no incluido en el manual.

Gracias por elegir un producto BISSELL.

No devuelva este producto a la tienda.

Si tiene alguna pregunta o duda, BISSELL se complace en darle una respuesta. Póngase en contacto con nosotros llamando directamente al 1-800-237-7691.

Piezas de repuesto: aspiradora BISSELL

Artículo	Nro. de pieza	Nombre de la pieza
1	59H6	Paquete de accesorios para la bolsa para polvo Incluye: - 5 bolsas para polvo de alta filtración - 1 filtro premotor - 1 filtro HEPA*
2	203-7994	Filtro premotor
3	203-7983	Filtro plisado HEPA*
4	203-7984	Filtro postmotor de espuma

1



2



3



4



Accesorios

Artículo	Nro. de pieza	Nombre de la pieza
1	203-7998	Boquilla para pisos
2	203-7997	Vara de extensión
3	203-7991	Accesorio para ranuras
4	203-7992	Accesorio combinado de cepillo para polvo y accesorio para tapicería
5	203-7996	Ensamble de la manguera
6	203-7993	Ensamble del soporte de la bolsa para polvo

1



2



3



4



5



6



*El medio filtrante, no la aspiradora en su totalidad, cumple con la norma IESTRP-CC001.5 o la norma HEPA EN-1822-1:2009.

Garantía

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero también puede tener otros derechos que varían según el estado. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o tiene preguntas sobre lo que cubre, póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo postal como se describe a continuación.

Garantía limitada de un año

Teniendo en cuenta las *EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES detalladas a continuación, presentando el comprobante de compra del producto, BISSELL reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos o vueltos a fabricar), a criterio de BISSELL, sin costo para el comprador original a partir de la fecha de compra y durante un año, cualquier pieza defectuosa o con mal funcionamiento.

Consulte la información a continuación en «Si su producto BISSELL necesita mantenimiento».

Esta garantía se aplica al producto utilizado para el servicio personal, y no comercial o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores ni a los componentes de mantenimiento de rutina como filtros, correas o cepillos. Los daños o el mal funcionamiento causados por negligencia, uso inadecuado, descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso que no esté de acuerdo con la Guía del Usuario no están cubiertos.

Si su producto BISSELL necesita mantenimiento:

Póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área.

Si necesita información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene preguntas sobre la garantía, póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL.

Sitio web o correo electrónico:

www.bissell.com

Utilice la pestaña «Servicio al Cliente».

O llame a:

Atención al Consumidor de BISSELL

1-800-237-7691

Lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m., hora del Este

Sábados de 9 a.m. a 8 p.m., hora del Este

Domingos de 10 a.m. a 7 p.m., hora del Este

O escriba a:

BISSELL Homecare, Inc.

PO Box 3606

Grand Rapids, MI 49501

ATTN: Atención al Consumidor

BISSELL NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ACCIDENTAL O RESULTANTE DE NINGUNA NATURALEZA RELACIONADO CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o la limitación anterior pueden no aplicarse en su caso.

*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR EN FUNCIÓN DE LA LEY, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA A UN AÑO DE DURACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA COMO SE DETALLÓ ANTERIORMENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre el tiempo de duración de la garantía implícita, de modo que la limitación anterior tal vez no se aplique en su caso.



No olvide registrar su producto!

Registrarse es rápido, fácil y le ofrece beneficios para todo el período de vida útil del producto. Recibirá:

Puntos de recompensa BISSELL

Obtenga automáticamente puntos para descuentos y entregas a domicilio gratuitas en compras futuras.

Servicio más rápido

Si envía la información ahora, ahorrará tiempo en caso de que necesite ponerse en contacto con nosotros para hacernos preguntas relacionadas con el producto.

Recordatorios y alertas del centro de servicio de productos

Nos pondremos en contacto con usted ante cualquier recordatorio o alerta importante relacionada con el mantenimiento del producto.

Promociones especiales

Opcional: Registre su correo electrónico para recibir notificaciones de ofertas, concursos, consejos de limpieza y más.

Visite www.bissell.com/registration ahora mismo.



Atención al Consumidor de BISSELL

Para obtener información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene preguntas sobre la garantía, llame a:

Atención al Consumidor de BISSELL 1-800-237-7691

Lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m., hora del Este

Sábados de 9 a.m. a 8 p.m., hora del Este

Domingos de 10 a.m. a 7 p.m., hora del Este

O escriba a:

BISSELL Homecare, Inc.

PO Box 3606

Grand Rapids MI 49501

ATTN: Atención al Consumidor

O visite el sitio Web de BISSELL: **www.bissell.com**

Cuando se ponga en contacto con BISSELL, tenga a mano el número de modelo de la aspiradora.

Registre el número de modelo: _____

Registre la fecha de compra: _____

NOTA: Conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía. Para obtener más detalles, consulte la Garantía en la página 15.



©2012 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados.
Impreso en China
Número de pieza: 110-4562
Rev. 7/12
Visite nuestro sitio web en:
www.bissell.com