

BOLT™ 2-IN-1 CORDLESS VACUUM **USER GUIDE**



1313, 1315 SERIES

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR VACUUM.

Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other) for charging. Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance. When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

- » Do not use outdoors or on wet surfaces.
- » Do not allow to be used as a toy.
- » Close attention is necessary when used by or near children.
- » Do not use for any purpose other than described in this User's Guide.
- » Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Do not use with damaged cord or plug.
- » If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle charging base, including plug and charging base terminal with wet hands.
- » Do not charge the unit outdoors.
- » Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
- » Do not incinerate the appliance even if it severely damaged. The batteries can explode in a fire.
- » Do not put any object into opening.
- » Do not use with any opening blocked.
- » Keep openings free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
- » Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- » Use extra care when cleaning stairs.
- » Do not pick up flammable materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in the presence of explosive liquids or vapors.
- » Always turn off this appliance before connecting or disconnecting the motorized nozzle.
- » Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- » Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- » Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- » Do not use without dust cup or filters in place.
- » Use only on dry, indoor surfaces.
- » Keep appliance on a level surface.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

This model is for household use only.

Always connect the charging base to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.


Thanks for buying a BISSELL vacuum

We're glad you purchased a BISSELL vacuum. Everything we know about floor care went into the design and construction of this complete, high-tech home cleaning system.

Your BISSELL vacuum is well made, and we back it with a limited one-year warranty. We also stand behind it with a knowledgeable, dedicated Consumer Care department, so, should you ever have a problem, you'll receive fast, considerate assistance.

My great-grandfather invented the floor sweeper in 1876. Today, BISSELL is a global leader in the design, manufacture, and service of high quality homecare products like your BISSELL vacuum.

Thanks again, from all of us
at BISSELL.




Mark J. Bissell
Chairman & CEO

Safety Instructions.....	2
Product View.....	4
Assembly	5
Operations	5-6
Maintenance & Care	6-8
Troubleshooting	9
Replacement Parts	10
Warranty	11
Service	11
Consumer Care	12
Product Registration.....	12

Product View

- 1 Power/Brush Roll On/Off/Suction Power Control
- 2 2-Way Folding Handle Release
- 3 Hand Vacuum Power Button
- 4 Dirt Cup Release
- 5 Detachable Hand Vacuum
- 6 Dirt Cup
- 7 Washable Filter Cup
- 8 Swivel Head
- 9 Crevice Tool with Dusting Brush
- 10 Charging Adapter Plug
- 11 Charging Base (optional)

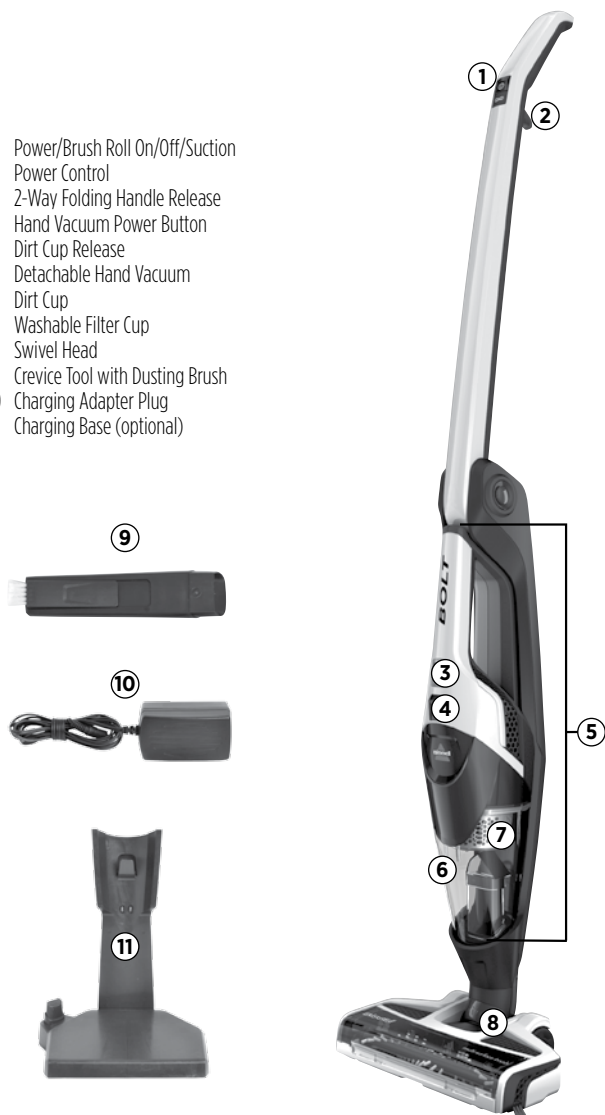

WARNING

Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children.



WARNING

Do not plug in your vacuum cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.



WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Assembly

No tools are required for assembly; simply insert foot into body of unit until you hear a click.



WARNING

Do not plug in your vacuum cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.

Charging

Before charging make sure unit is in the OFF position.

1. Insert the charging adapter plug into the charging port on the back of the unit or the bottom of the charging base (if applicable). The unit can also be charged from the hand vacuum by inserting the charging adapter plug into the charging port on the back of the unit.

2. Plug the adapter into the wall outlet. If using the charging base (optional), place unit onto base. The power LED lights will illuminate when charging. Charge the unit completely for 8 hours prior to first use.

NOTE: The adapter may become warm during charging - this is normal.

3. When the unit is fully discharged, approximately 8 hours of charging is required for the battery to regain full capacity.

1.



Charging

Battery Status	LED Color	Charging
Full	Green	Green
Low	Red	Slow Blinking Red

Operations

Control buttons

The power button is located on the top of the handle. Settings include:

a. Power Icon = On/Off

b. Brush Icon = Brush On/Off

c. Suction Icon = Normal/High
(For 1315 Series only)

a.



b.



c.



Using your cordless vacuum

1. Push power button ON.

2. Push brush button on to easily clean hard floors, low pile carpet, and area rugs.

3. Use suction button to control power of suction.



1313 Series



1315 Series

Operations


2-way folding handle

This feature is great for cleaning under couches, beds and other hard to reach areas.

1. To release, pull trigger located on the back of the handle to bend handle forward for cleaning under furniture.
2. For space saving storage, pull trigger to bend handle backward.


WARNING

Do not operate cleaner with damp or wet filters or without vacuum bags and all filters in place.

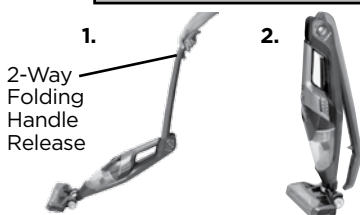

Cleaning with the removable hand vacuum

1. Remove hand vacuum by pulling the hand vacuum directly out of the unit.
2. The power button is located on top of the grip area. Push ON to start cleaning.
3. Easily clean messes on furniture, stairs, and other hard to reach areas.
4. To use hand vacuum accessories, insert the end of the tool into the end of the hand vacuum prior to turning hand vacuum ON.
5. When done cleaning, turn power OFF and remove hand vacuum accessory and place back in unit.

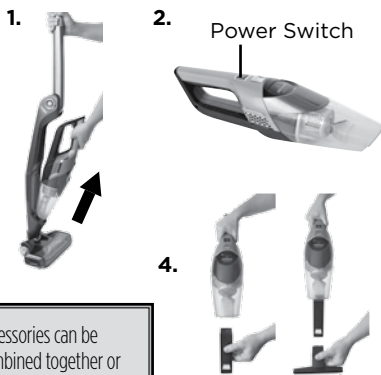

Tip

» Accessories can be combined together or used individually.

Maintenance & Care

To maintain maximum cleaning performance, the following maintenance steps must be performed:

Emptying the dirt cup


Dirt cup should be emptied before debris reaches the FULL line on cup.

1. Turn power OFF and remove hand vacuum from unit by pulling the hand vacuum directly out of the unit.
2. Hold hand vacuum vertically and depress the release button to release dirt cup.
3. Grasp filter tabs and pull vertically to remove filter cup and empty dirt into waste container.
4. Replace filter back into the dirt cup and attach dirt cup to hand vacuum until it snaps securely in place.

WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Release Button

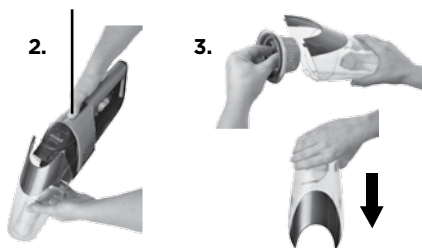

Maintenance & Care

Cleaning or replacing the filter

The key to maximum performance is having a clean filter. Cleaning the filter after each use will help your vacuum operate at peak efficiency.

Use only genuine BISSELL model number 1313 & 1315 replacement filters in your BISSELL vacuum. To purchase visit www.BISSELL.com or call 1-800-237-7691.

To clean filter:

1. Turn power OFF.
2. Remove the dirt cup from the hand vacuum, as directed in step 1 “Emptying the dirt cup” on page 6.
- 3a. To remove filter from the filter cup, grasp filter tabs, turn counterclockwise and lift up. Tap firmly against the inside of a waste container, removing any visible dirt.
- b. To remove filter cup from the dirt cup, grasp filter tabs and lift up to remove the washable filter cup from the dirt cup. Grip tabs, turn counterclockwise and lift up to remove filter from filter cup.
4. Replace filter back into the washable filter cup then turn clockwise to lock into place.
5. Attach washable filter cup back into the dirt cup and attach to hand vacuum until it snaps securely in place.

NOTE: After heavy usage, you may clean the filter and filter cup by washing it gently by hand in warm water and mild dish detergent. Rinse thoroughly and make certain it is completely dry before replacing it.


WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

3a.



3b.

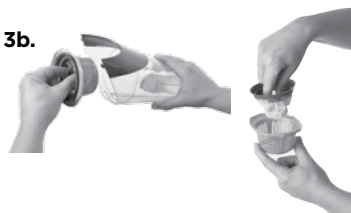

Brush roll and brush roll belt maintenance

The brush roll may accumulate debris such as strings, hair and fibers. This type of debris can wrap around the brush and diminish its ability to clean effectively.

To remove brush roll for cleaning:

1. Turn power OFF. Turn unit over to access the brush roll.
2. Slide down the lock tab and pull up the brush roll gate.
3. To remove brush roll, simply lift the brush out of the brush chamber. Clean off hair or other debris from brush roll.
4. Place cleaned brush roll back into foot of unit by aligning the brush roll end to the brush driver.
5. Lock the brush roll in place by closing the brush chamber gate and sliding the locking tab in place.

1.



2.



3.



Maintenance & Care

Brush roll reset:

If larger debris becomes lodged in the foot of the unit and the brush roll shuts off, turn the unit off and remove the obstruction. Wait approximately 15 seconds for the motor to cool down before turning back on. Brush will function again after allowing time to cool down.

Disposal of batteries


If your Bolt 2-in-1 Cordless Vacuum is to be disposed of, the batteries should be removed and disposed of properly.

1. **IMPORTANT:** Unplug Charger.
2. Remove hand vac from unit and remove dirt cup from handle.
3. Remove (2) Phillips head screws and remove the lens from the hand vacuum.
4. Remove (2) Phillips head screws from the hand vacuum cover.
5. Lift off the hand vacuum cover.
6. Take out push rod.
7. Remove (5) Phillips head screws from the side of the hand vacuum.
8. Remove the entire battery assembly from the cover.
9. Cut wires from the PCB and wrap the wire ends with insulation tape.
10. Keep Battery Pack together – DO NOT separate individual batteries. For specific disposal instructions of batteries, please contact RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation) 1-800-822-8837 or visit www.rbrc.com.
11. Discard remainder of product

CAUTION: Disconnecting the battery will destroy the appliance and invalidate the warranty.

WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

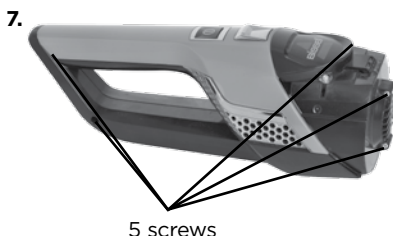

WARNING

This product contains Nickel Metal Hydride (NiMH) rechargeable batteries. According to Federal and State regulations, removal and proper disposal of NiMH batteries is required. For removal of the batteries in your Bolt see instructions on this page.



Troubleshooting



WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Problem	Possible causes	Remedies
Vacuum won't turn on	Battery isn't fully charged	Charge battery. Follow charging battery instructions on page 5
	Wrong charger being used	Be sure to use only the charger supplied with your product. The label on the detachable hand vacuum will list which charger can be used.
Brush roll not turning	Brush roll is jammed	Remove obstruction. Follow instructions on page 7
	Brush roll needs to be reset	Follow instructions on page 7
	Broken brush roll belt	Visit www.bissell.com or call 1-800-237-7691 to order replacement parts.
Vacuum cleaner has low suction	Dirt container is full	Empty dirt container
	Dirt container is not installed properly	Position container correctly and snap firmly into place
	Foot is loose	Make sure foot is fully inserted into body of unit
	Filters need cleaning	Follow filter instructions on page 7
	Filters need replacing	Visit www.bissell.com or call 1-800-237-7691 to order replacement filters
	Clog or obstruction in foot area	Detach foot from main body and examine and remove clog from ports
Visible dirt escaping from cleaner	Dirt container is full of debris	Empty dirt container
	Filter is missing or installed incorrectly	Check filter for correct installation
	Dirt container installed incorrectly	Position container correctly and snap firmly into place
Vacuum won't charge	Machine is in the ON position	Set the machine in the OFF position
	Not the correct charger	Use only the charger that comes with the machine

Please do not return this product to the store.

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

Thank you for selecting a BISSELL product.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 1-800-237-7691.

Replacement Parts

These items are available for your BISSELL Bolt. Call 1-800-237-7691 or visit www.bissell.com

1313 Series

PART #	PART NAME		PART #	PART NAME	
1604734	Filter		1604481	Washable Filter Cup	
1604477	Foot Assembly		1604480	Dirt Cup Assembly	
1604272	Crevice Tool with Dusting Brush		1604487	Brush Roll	
1604268	Charging Adapter Plug		1604482	Hand Vacuum	
1604475	Handle & Body Assembly		1604257	Stair & Upholstery Tool	

1315 Series

PART #	PART NAME		PART #	PART NAME	
1604734	Filter		1604481	Washable Filter Cup	
1604478	Foot Assembly		1604480	Dirt Cup Assembly	
1604272	Crevice Tool with Dusting Brush		1604487	Brush Roll	
1604268	Charging Adapter Plug		1604274	Charging Base	
1604476	Handle & Body Assembly		1604483	Hand Vacuum	
1604486	Pet Brush Roll		1604257	Stair & Upholstery Tool	
			1604271	Pet Nozzle	

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

Limited One-Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for one year any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is not covered.

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty last so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

If your BISSELL product should require service:

Visit BISSELL.com or contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area.

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website:

www.BISSELL.com

Or Call:

BISSELL Consumer Care
1-800-237-7691

Monday - Friday 8am - 10pm ET

Saturday 9am - 8pm ET

Sunday 10am - 7pm ET

Register your product today!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.
You'll receive:

BISSELL Rewards Points

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips and more!

Visit www.BISSELL.com/registration now!

BISSELL Consumer Care

For information about repairs or replacement parts, or questions about your warranty:

Call:

BISSELL Consumer Care
1-800-237-7691

Monday - Friday	8 am - 10 pm ET
Saturday	9 am - 8 pm ET
Sunday	10am - 7pm ET

Email:

www.BISSELL.com

Visit the BISSELL website: www.BISSELL.com

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.


Please record your Model Number: _____

Please record your Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty on page 11 for details.



©2014 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 160-4535 Rev 06/14
Visit our website at: www.BISSELL.com

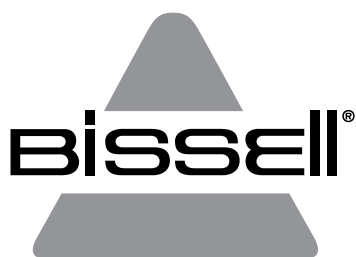

BOLT™
ASPIRADORA INALÁMBRICA 2 EN 1
GUÍA DE USUARIO

SERIE 1313 y 1315

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ASPIRADORA.

Conéctela siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra) para cargarla. Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizarle mantenimiento. Al usar electrodomésticos, debe respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

ADVERTENCIA

PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES:

- » No la utilice en exteriores o en superficies húmedas.
- » No permita que se use como un juguete.
- » Es necesaria una estricta supervisión cuando los niños utilicen el electrodoméstico o estén cerca de él.
- » No use este electrodoméstico para otro fin que no sea el especificado en esta Guía del usuario.
- » Use solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- » No la utilice si el enchufe o el cable están dañados.
- » Si el electrodoméstico no funciona correctamente, ha sufrido caídas, se ha dañado, se ha dejado en el exterior o se ha caído al agua, llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación.
- » No jale ni transporte del cable, no use el cable como manija, no cierre puertas sobre el cable ni jale el cable alrededor de esquinas o bordes filosos. No pase el electrodoméstico sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- » No jale del cable para desenchufarlo.
- » Para desenchufar, tome el enchufe, no el cable.
- » No manipule la base para cargar, incluidos el enchufe y la terminal de la base para cargar con las manos húmedas.
- » No cargue la unidad en exteriores.
- » Use únicamente el cargador administrado por el fabricante para la recarga.
- » No incinere el electrodoméstico aun si está muy dañado. Las baterías pueden explotar si se incinera.
- » No coloque ningún objeto en la abertura.
- » No utilice con las aberturas bloqueadas.
- » Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, cabellos y cualquier elemento que pueda reducir el flujo de aire.
- » Mantenga el cabello, las ropas holgadas, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y piezas en movimiento.
- » Tenga sumo cuidado cuando limpie las escaleras.
- » No aspire materiales inflamables (líquido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni use el electrodoméstico en presencia de líquidos o vapores explosivos.
- » Apague siempre este electrodoméstico antes de conectar o desconectar la boquilla motorizada.
- » No aspire materiales tóxicos (blanqueador con cloro, amoníaco, limpiador para desagües, etc.).
- » No utilice la aspiradora en un ambiente cerrado lleno de los vapores despididos por pintura a base de aceite, disolventes de pintura, algunas sustancias a prueba de polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No aspire objetos duros o filosos tales como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- » No aspire objetos encendidos o con humo, tales como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- » No lo utilice si la bolsa para polvo o el filtro no están en su lugar.
- » Utilice solo en superficies secas e interiores.
- » Mantenga el electrodoméstico en una superficie nivelada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO

Este modelo es solo para uso doméstico.

Siempre conecte la base para cargar a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). No modifique el enchufe polarizado para que se ajuste a un tomacorriente o extensión eléctrica no polarizados.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este electrodoméstico posee un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Este enchufe se inserta en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe de ninguna manera.


Gracias por comprar una aspiradora BISSELL

Nos complace que haya comprado una aspiradora BISSELL. Utilizamos todos nuestros conocimientos sobre el cuidado de pisos para diseñar y fabricar este completo sistema de limpieza de alta tecnología para el hogar.

Su aspiradora BISSELL está bien fabricada y respaldada con una garantía limitada de un año. Además, lo respaldamos con un Departamento de Atención al Consumidor especializado y dedicado, de manera que si alguna vez tiene algún problema, recibirá una atención rápida y considerada.

Mi bisabuelo inventó la barredora para pisos en 1876. Actualmente, BISSELL es líder mundial en el diseño, la fabricación y el servicio técnico de productos de alta calidad para el cuidado del hogar, como su aspiradora BISSELL.

Gracias nuevamente, de parte de todo el equipo de BISSELL.



Mark J. Bissell
Chairman y CEO

Instrucciones de seguridad.	2
Vista del producto	4
Montaje	5
Funcionamiento	5-6
Mantenimiento y cuidado	6-8
Solución de problemas.	9
Piezas de repuesto	10
Garantía.	11
Reparación	11
Atención al consumidor.	12
Registro del producto.	12

Vista del producto

- 1 Interruptor de encendido y apagado y de succión del rodillo de cepillo
Control de encendido
- 2 Manija de liberación plegable de 2 modos
- 3 Botón de encendido de la aspiradora manual
- 4 Liberación del contenedor de suciedad
- 5 Aspiradora manual desmontable
- 6 Contenedor de suciedad
- 7 Recipiente del filtro lavable
- 8 Cabezal oscilante
- 9 Accesorio para ranuras con cepillo para polvo
- 10 Enchufe adaptador de carga
- 11 Base para cargar (opcional)



⚠ ADVERTENCIA

La película plástica puede ser peligrosa. Para evitar el riesgo de sofocación, manténgala alejada de bebés y niños.

⚠ ADVERTENCIA

No enchufe la aspiradora hasta haber comprendido todas las instrucciones y los procedimientos de funcionamiento.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

Montaje

No se necesitan herramientas para el montaje; simplemente, introduzca el pie en el cuerpo de la unidad hasta escuchar un clic.



ADVERTENCIA

No enchufe la aspiradora hasta haber comprendido todas las instrucciones y los procedimientos de funcionamiento.

Cargando

Antes de cargar, asegúrese de que la unidad esté en la posición "OFF" (Apagado).

1. Inserte el enchufe adaptador de carga en el puerto de carga en la parte posterior de la unidad o en la parte inferior de la base para cargar (si corresponde). La unidad también puede cargarse desde la aspiradora manual insertando el enchufe adaptador de carga en el puerto de carga, en la parte posterior de la unidad.

2. Enchufe el adaptador en el tomacorriente de pared. Si está usando la base para cargar (opcional), coloque la unidad en la base. Se iluminarán las luces LED indicadoras de encendido durante la carga. Cargue la unidad por completo durante 8 horas antes del primer uso.

NOTA: El adaptador puede calentarse durante la carga, lo que se considera normal.

3. Cuando la unidad está descargada por completo, se requiere una carga de aproximadamente 8 horas para que la batería vuelva a tener capacidad completa.

1.



Cargando		
Estado de la batería	Color LED	Comportamiento de las luces
Lleno	Verde	Completamente verde
Bajo	Rojo	Luz roja suave, luz roja parpadeante suave

Funcionamiento

Botones de control

El botón de encendido se encuentra en la parte superior de la manija. Las configuraciones incluyen:

- a. Ícono de alimentación = Encendido/Apagado
- b. Ícono de cepillo = Encendido/Apagado
- c. Ícono de succión = Normal/Alto
(Solo para la serie 1315)

a.



b.



c.



Uso de la aspiradora inalámbrica

1. Presione el botón de encendido.

2. Presione el botón del cepillo para limpiar fácilmente los pisos duros, las alfombras de pelo corto y los tapetes de interiores.

3. Utilice el botón de succión para controlar la potencia de succión.



Serie
1313



Serie
1315

Funcionamiento


Manija plegable de 2 modos

Esta función es excelente para limpiar debajo de sillones, camas y otras áreas difíciles de alcanzar.

1. Para soltar la manija, apriete el gatillo en la parte posterior de la manija a fin de doblar la manija hacia delante para limpiar debajo de los muebles.
2. Para almacenarla aprovechando el espacio, apriete el gatillo para doblar la manija hacia atrás.


⚠ ADVERTENCIA

No use la aspiradora con filtros húmedos o mojados o si las bolsas para aspiradora y los filtros no están en su lugar.

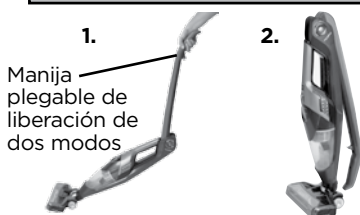

Cómo limpiar con la aspiradora manual desmontable

1. Retire la aspiradora manual jalándola directamente de la unidad.
2. El botón de encendido se encuentra en la parte superior del área de agarre. Presione "ON" (Encendido) para comenzar la limpieza.
3. Limpie fácilmente la suciedad en muebles, escaleras y otras áreas de difícil acceso.
4. Para usar los accesorios de la aspiradora manual, inserte el extremo de la herramienta en el extremo de la aspiradora manual antes de encender la aspiradora manual.
5. Cuando haya terminado de limpiar, coloque el interruptor de encendido en la posición "OFF" (Apagado) y elimine el accesorio de la aspiradora manual y coloque nuevamente la unidad.

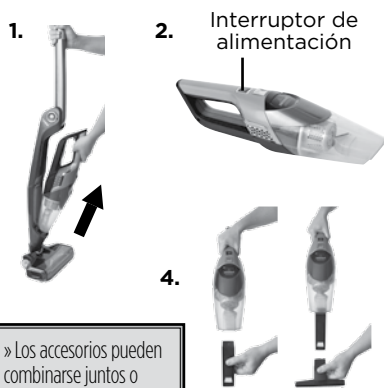

Consejo

» Los accesorios pueden combinarse juntos o utilizarse por separado.

Mantenimiento y cuidado

Para obtener siempre un máximo rendimiento de limpieza, debe realizar los siguientes pasos de mantenimiento:

Vaciado del contenedor de suciedad


El contenedor de suciedad debe vaciarse antes de que los desechos alcancen la línea de llenado "FULL".

1. Apague la alimentación y retire la aspiradora manual de la unidad; para ello, jale la aspiradora manual directamente de la unidad.
2. Sostenga la aspiradora manual en posición vertical y mantenga presionado el botón de liberación para soltar el contenedor de suciedad.
3. Tome las pestañas del filtro y colóquela en posición vertical para retirar el recipiente del filtro y vaciar la suciedad en el contenedor de basura.
4. Vuelva a colocar el filtro en el contenedor de suciedad y fije el contenedor de suciedad a la aspiradora manual hasta que se ajuste firmemente en el lugar.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

Botón de liberación

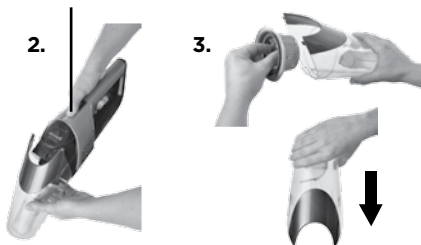

Mantenimiento y cuidado

Limpieza o reemplazo del filtro

La clave para mantener un máximo rendimiento es tener el filtro limpio. Limpiar el filtro después de cada uso permitirá que la aspiradora funcione al máximo de su eficiencia.

Utilice solo filtros de repuesto originales BISSELL modelo número 1313 y 1315 para la aspiradora BISSELL. Para comprar, visite www.BISSELL.com o llame al 1-800-237-7691.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

Para limpiar el filtro:

1. Apague la alimentación.

2. Retire el contenedor de suciedad de la aspiradora manual, como se indica en el paso 1 “Vaciado del contenedor de suciedad”, en la página 6.


3a. Para retirar el filtro del recipiente de filtro, deslice las pestañas del filtro, gírelo en dirección contraria a las manecillas del reloj y levántelo. Golpee firmemente contra el interior de un contenedor de basura, eliminando toda suciedad visible.

3a.



b. Para retirar el recipiente del filtro del contenedor de suciedad, deslice las pestañas del filtro y levántelo para retirar el contenedor del filtro lavable del contenedor de suciedad. Tome las pestañas, gírelo en dirección contraria a las manecillas del reloj y retire el filtro de su recipiente.

3b.

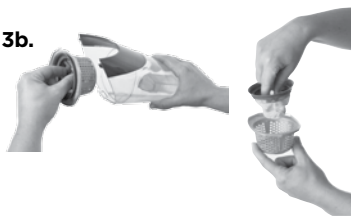

4. Vuelva a colocar el filtro en el recipiente del filtro lavable y gírelo en dirección de las manecillas del reloj para fijarlo en su lugar.

5. Vuelva a fijar el recipiente del filtro lavable al contenedor de suciedad y fíjelo a la aspiradora manual hasta que se ajuste firmemente en el lugar.

NOTA: Después de un uso intenso, puede limpiar el filtro y el recipiente del filtro lavándolo suavemente a mano con agua tibia y un detergente suave para platos. Enjuague a fondo y asegúrese de que esté completamente seco antes de reemplazarlo.

Mantenimiento del rodillo del cepillo y de la correa del rodillo del cepillo

El rodillo del cepillo puede acumular desechos, como hilachas, cabellos y fibras. Este tipo de desechos puede acumularse alrededor del cepillo y disminuir su capacidad de limpiar de manera eficiente.

1.



Para retirar el rodillo del cepillo para limpiar:

2.

1. Apague la alimentación. Voltee la unidad para acceder al rodillo del cepillo.

2. Deslice hacia abajo la pestaña de bloqueo y jale hacia arriba la puerta del rodillo del cepillo.

3. Para retirar el rodillo del cepillo, simplemente levante el cepillo de su cámara. Retire cabellos y otro tipo de suciedad del rodillo del cepillo.

4. Vuelva a colocar el rodillo del cepillo limpio en el pie de la unidad alineando el extremo del rodillo del cepillo al destornillador del cepillo.

5. Trabe la pestaña de bloqueo en su lugar cerrando la puerta de la cámara del cepillo y deslizando la pestaña de bloqueo en su lugar.



3.



Mantenimiento y cuidado

Reinicio del rodillo del cepillo:

Si desechos más grandes quedan atrapados en el pie de la unidad y el rodillo del cepillo se apaga, apague la unidad y elimine la obstrucción. Espere aproximadamente 15 segundos para que el motor se enfríe antes de volver a encenderla. El cepillo funcionará de nuevo después de dejar tiempo para que se enfríe.

Eliminación de las baterías

Si debe eliminar la aspiradora inalámbrica Bolt 2 en 1, las baterías deben retirarse y eliminarse de manera adecuada.

1. **IMPORTANTE:** Desenchufe el cargador.
2. Retire la aspiradora manual de la unidad y el contenedor de suciedad de la manija.
3. Retire los (2) tornillos Phillips y la lente de la aspiradora manual.
4. Retire los (2) tornillos Phillips de la cubierta de la aspiradora manual.
5. Retire la cubierta de la aspiradora manual.
6. Retire la varilla deslizante.
7. Retire los (5) tornillos Phillips del costado de la aspiradora manual.
8. Retire el montaje de la batería entero de la cubierta.
9. Corte los cables del PCB y envuelva los extremos con cinta aislante.
10. Mantenga la integridad de la batería: NO separe sus componentes. Para obtener las instrucciones específicas sobre cómo eliminar las baterías, póngase en contacto con RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation) al 1-800-822-8837 o visite www.rbrc.com.
11. Deseche el resto del producto.

PRECAUCIÓN: La desconexión de la batería destruirá el electrodoméstico y anulará la garantía.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

7.



5 tornillos



ADVERTENCIA

Este producto contiene baterías de litio ión recargables. Retire y deseche las baterías de litio ión de acuerdo con los reglamentos estatales o federales. Para eliminar las baterías de su Bolt Ion, consulte las instrucciones que aparecen en esta página:



Solución de problemas



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

Problema	Causas posibles	Soluciones
La aspiradora no se enciende.	La batería no está completamente cargada.	Cargue la batería. Siga las instrucciones sobre cómo cargar la batería de la página 5.
	Se está utilizando el cargador incorrecto.	Asegúrese de utilizar únicamente el cargador proporcionado con su producto. En la etiqueta de la aspiradora manual desmontable se describe el cargador que se puede utilizar.
El rodillo del cepillo no está girando.	El rodillo del cepillo está atascado.	Extraiga la obstrucción. Siga las instrucciones de la página 7.
	Es necesario reiniciar el rodillo del cepillo.	Siga las instrucciones de la página 7.
	La correa del rodillo del cepillo está rota.	Para pedir piezas de repuesto, visite www.bissell.com o llame al 1-800-237-7691.
La aspiradora ha perdido succión.	El contenedor de suciedad está lleno.	Vacíe el contenedor de suciedad.
	El contenedor de suciedad no está instalado correctamente.	Coloque el contenedor correctamente y presiónelo firmemente en su lugar.
	El pie está suelto.	Verifique que el pie esté totalmente insertado en el cuerpo de la unidad.
	Se deben limpiar los filtros.	Siga las instrucciones del filtro de la página 7.
	Se deben reemplazar los filtros.	Para pedir filtros de repuesto, visite www.bissell.com o llame al 1-800-237-7691.
	El área de la base presenta obstrucciones.	Retire el pie del cuerpo principal y examine y retire las obstrucciones de los puertos.
Hay suciedad visible saliendo de la aspiradora.	El contenedor de suciedad está lleno de desechos.	Vacíe el contenedor de suciedad.
	El filtro no está instalado o está instalado incorrectamente.	Revise el filtro para ver si está instalado de forma adecuada.
	El contenedor de suciedad está instalado de manera incorrecta.	Coloque el contenedor correctamente y presiónelo firmemente en su lugar.
La aspiradora no carga.	La máquina está encendida.	Coloque el interruptor de encendido de la máquina en la posición "OFF" (Apagado).
	No es el cargador correcto.	Use únicamente el cargador que viene con la máquina.

No devuelva este producto a la tienda.

Otro mantenimiento o servicio no incluido en el manual debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Gracias por elegir un producto BISSELL.

Si tiene alguna pregunta o duda, BISSELL se complace en ayudarlo. Póngase en contacto con nosotros directamente al 1-800-237-7691.

Piezas de repuesto

Estos artículos están disponibles para su Bolt ion de BISSELL. Llame al 1-800-237-7691 o visite www.bissell.com.

Serie 1313

N.º DE PIEZA	NOMBRE DE PIEZA		N.º DE PIEZA	NOMBRE DE PIEZA	
1604734	Filtro		1604481	Recipiente de filtro lavable	
1604477	Ensamble de la base		1604480	Ensamble del contenedor de suciedad	
1604272	Accesorio para ranuras con cepillo para polvo		1604487	Rodillo del cepillo	
1604268	Enchufe adaptador de carga		1604482	Base de carga	
1604475	Ensamble del cuerpo y de la manija		1604257	Escalera y herramienta para tapicería	

Serie 1315

N.º DE PIEZA	NOMBRE DE PIEZA		N.º DE PIEZA	NOMBRE DE PIEZA	
1604734	Filtro		1604481	Recipiente de filtro lavable	
1604478	Ensamble de la base		1604480	Ensamble del contenedor de suciedad	
1604272	Accesorio para ranuras con cepillo para polvo		1604487	Rodillo del cepillo	
1604268	Enchufe adaptador de carga		1604274	Base de carga	
1604476	Ensamble del cuerpo y de la manija		1604483	Aspiradora manual	
1604486	Rodillo para cepillo Pet		1604257	Escalera y herramienta para tapicería	
			1604271	Boquilla Pet	

Garantía

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o tiene preguntas sobre lo que esta cubre, póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo regular como se describe a continuación.

Garantía limitada de un año

Sujeta a las *EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES detalladas a continuación, presentando el comprobante de compra del producto, BISSELL reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos o fabricados nuevamente), a discreción de BISSELL, sin costo para el comprador original a partir de la fecha de compra y durante un año, cualquier pieza defectuosa o con mal funcionamiento.

Consulte la información siguiente en "Si su producto BISSELL necesita mantenimiento".

Esta garantía se aplica al producto utilizado para el servicio personal y no comercial o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores o a los componentes de mantenimiento de rutina como filtros, correas o cepillos. Los daños o el mal funcionamiento causados por negligencia, uso inadecuado, descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso que no se ajuste a la Guía del usuario no están cubiertos.

BISSELL NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ACCIDENTAL O RESULTANTE DE NINGUNA NATURALEZA RELACIONADO CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación anterior pueden no aplicarse en su caso.

****EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA**

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR POR UNA OPERACIÓN LEGAL, QUE INCLUYA LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA A DOS AÑOS DE DURACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA COMO SE DETALLÓ ANTERIORMENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre el tiempo de duración de la garantía implícita, de modo que la limitación anterior tal vez no se aplica a su caso.

NOTA: Conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía.

Reparación

Si su producto BISSELL necesita un servicio:

Visite BISSELL.com o póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área.

Si necesita información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene preguntas sobre la garantía, póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL.

Sitio web:

www.BISSELL.com

O llame a:

Atención al Consumidor de BISSELL
1-800-237-7691

De lunes a viernes, de 8 a.m. a 10 p.m.,
hora del este
Sábados de 9 a.m. a 8 p.m.,
hora del este
Domingos de 10 a.m. a 7 p.m.,
hora del este

¡Registre su producto hoy!

Registrarse es rápido, fácil y le ofrece beneficios para todo el período de vida útil del producto. **Usted recibirá:**

Puntos de recompensa BISSELL

Obtenga automáticamente puntos para descuentos y entrega a domicilio gratis en compras futuras.

Servicio más rápido

Si envía la información ahora, ahorrará tiempo en caso de que necesite ponerse en contacto con nosotros sobre preguntas relacionadas con el producto.

Respaldo al producto Recordatorios y alertas

Nos pondremos en contacto con usted ante cualquier recordatorio y alerta importante relacionada con el mantenimiento del producto.

Promociones especiales

Opcional: Registre su correo electrónico para recibir notificaciones de ofertas, concursos, consejos de limpieza y más.

Visite www.BISSELL.com/registration ahora.

Atención al Consumidor de BISSELL

Para obtener información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o si tiene preguntas acerca de la garantía:

Llame a:

Atención al Consumidor de BISSELL
1-800-237-7691

De lunes a viernes, de 8 a.m. a 10 p.m.,
hora del este

Sábados de 9 a.m. a 8 p.m.,
hora del este

Domingos de 10 a.m. a 7 p.m.,
hora del este

Correo electrónico:

www.BISSELL.com

Visite el sitio web de BISSELL: www.BISSELL.com

Cuando se ponga en contacto con BISSELL, tenga a mano el número de modelo de la aspiradora.

Registre su número de modelo: _____

Registre su fecha de compra: _____

NOTA: Conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía. Para obtener más detalles, consulte Garantía en la página 11.



©2014 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados. Impreso en China
Número de pieza: 160-4535 Rev 06/14
Visite nuestro sitio web en: www.BISSELL.com