


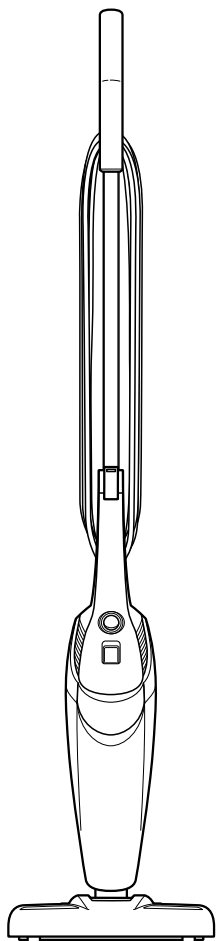

3-IN-1[®] Vac

USER GUIDE
2030, 3346 SERIES



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR VACUUM.

Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance. When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- » Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
- » Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- » Do not use outdoors or on wet surfaces.
- » Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- » Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- » Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- » Turn OFF all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- » Use extra care when cleaning on stairs.
- » Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- » Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- » Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- » Do not use without filters in place.
- » Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- » Use only on dry, indoor surfaces.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- » Always turn OFF this appliance before connecting or disconnecting motorized nozzle.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

This model is for household use only.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

Thanks for buying a BISSELL® vacuum!


We love to clean and we're excited to share one of our innovative products with you. We want your vacuum to work like new for the years to come, so this guide has tips on how to use, maintain and, if there's a problem, troubleshoot.

Your vacuum needs a little assembly before getting to work, so flip to the "Assembly" section and let's get started!

Safety Instructions.....	2	Troubleshooting	6
Product View.....	3	Warranty	7
Operations	4	Service.....	7
Maintenance & Care	5	Product Registration.....	8

Product View

- 1 Hand Grip
- 2 Cord Wrap
- 3 Power Cord
- 4 Handle
- 5 Quick Release Handle
- 6 Hand Vacuum Grip
- 7 Power Switch
- 8 Dirt Tank Latch
- 9 Filter (inside Dirt Tank)
- 10 Dirt Tank
- 11 Removable Floor Nozzle
- 12 Model Number and Serial Number
- 13 Floor Nozzle Latch

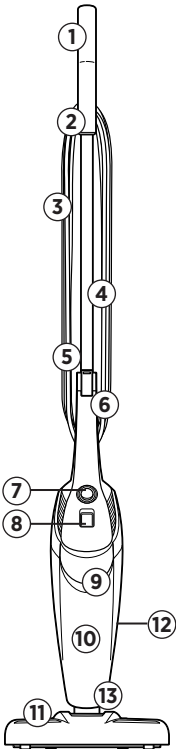


Using Your Vacuum

WARNING


Do not operate vacuum with damp or wet filters or without all filters in place.

1

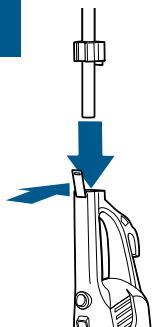


To use as a floor vacuum, open the latch at the top of the hand vacuum grip and insert Handle. Once Handle is all the way inserted into the body of the vacuum, press the latch closed to secure the Handle in place.

2

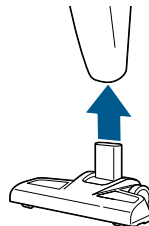


Then, attach the Removable Floor Nozzle by inserting it into the opening at the bottom of the Dirt Tank. Press firmly to secure in place.

3

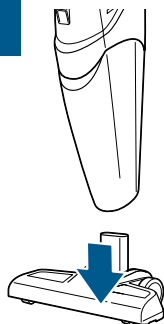

To use as a hand vacuum, release the latch from the Handle and pull Handle away from the unit. Press the latch closed.

4

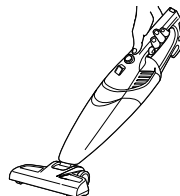

The Removable Floor Nozzle may be used with the hand vacuum for multi-purpose cleaning. To attach the nozzle, insert it into the opening at the bottom of the Dirt Tank. Press firmly to secure in place.

Power Cord Storage



Turn vacuum OFF and unplug Power Cord by grasping the polarized plug, NOT the cord, and disconnecting it from other outlet.

Loop Power Cord around Cord Wraps on the Handle and clip the molded plug to Power Cord to secure.


Emptying the Dirt Tank

WARNING

» To reduce the risk of electrical shock, turn Power Switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

» Do not operate vacuum with damp or wet filters or without all filters in place.

1

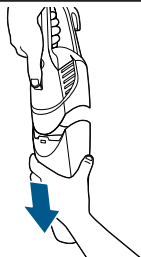

Turn the vacuum OFF and hold it vertically, pressing the Dirt Tank release latch. Gently pull the Dirt Tank from the hand vacuum.

2




Grip and remove the Filter.

3



Empty contents of Dirt Tank into a trash bin, and gently tap against side to remove any build up.

4

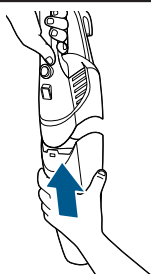


Replace Filter. Attach Dirt Tank to vacuum by securely fitting onto hand grip. Make sure Dirt Tank is correctly secured.

NOTE: The Dirt Tank may be rinsed with warm water and a mild detergent if needed. The Dirt Tank must be thoroughly dried before replacing.

Cleaning the Filter

1

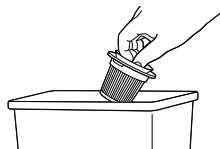

Follow the steps above to remove Dirt Tank and Filter. To clean the Filter, shake it over a trash bin and gently tap against side until all debris is gone.

2



Return Filter to Dirt Tank and follow instructions above to return the Dirt Tank to vacuum, making sure it is correctly secured.

NOTE: After heavy usage, you may clean the Filter by washing it gently by hand in warm water and mild dish detergent. Rinse thoroughly and make certain it is completely dry before replacing. If Filter is torn, replace it with a new Filter.

Troubleshooting

Problem	Possible causes	Remedies
Vacuum cleaner won't run	Power Cord not firmly plugged in.	Check electrical outlet.
	Blown household fuse or breaker.	Check/replace fuse; reset breaker.
Vacuum cleaner won't vacuum effectively	Filter missing, clogged, wet, or dirty.	Follow instructions for "Cleaning the Filter".
	Dirt Tank clogged.	Follow instructions for "Emptying the Dirt Tank".
Dust blows out of air vent	Filter not properly secured to filter frame.	Follow instructions for replacing Filter above.

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL® Consumer Care by E-mail or telephone as described below.

It may be necessary to obtain some of your personal information, such as a mailing address, to fulfill terms of this warranty. Any personal data will be handled pursuant to BISSELL's Privacy Policy, which can be found online at www.BISSELL.com/privacy-policy.

Limited One-Year Warranty

Subject to the ***Exceptions and Exclusions from the Terms of the Limited Warranty**, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new, refurbished, lightly used, or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for one year, any defective or malfunctioning part. See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental, service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts or brushes. Damage or

malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the user guide is not covered. This warranty will only be valid if the product is used in the same country in which it was sold.

BISSELL is not liable for incidental or consequential damages of any nature associated with the use of this product. BISSELL's liability will not exceed the purchase price of the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

*Exceptions and Exclusions from the Terms of the Limited Warranty

This warranty is exclusive and in lieu of any other warranties, either oral or written. Any implied warranties, which may arise by operation of law, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the one-year duration from the date of purchase as described above.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

Please do not return this product to the store. Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

If your BISSELL product should require service: Visit support.BISSELL.com or call 1-800-237-7691 for warranty information, BISSELL Authorized Service Centers, and replacement parts.

Register Your Product

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.

BISSELL® Rewards Points

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips, and more!

Visit [BISSELL.com/registration](https://www.bissell.com/registration)!

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to [BISSELL.com](https://www.bissell.com) and enter your model number in the search field.

We're Waggin' Our Tails!

BISSELL® proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odors and pet homelessness disappear.

Visit [BISSELLsavespets.com](https://www.bissellsavespets.com) to learn more.




Love your BISSELL® product?

Don't keep it a secret. Let us, and millions of others, know what you think! Leave your star-rating on [BISSELL.com](https://www.bissell.com).



ASPIRADORA 3-IN-1[®]

GUÍA DEL USUARIO
SERIES 2030, 3346

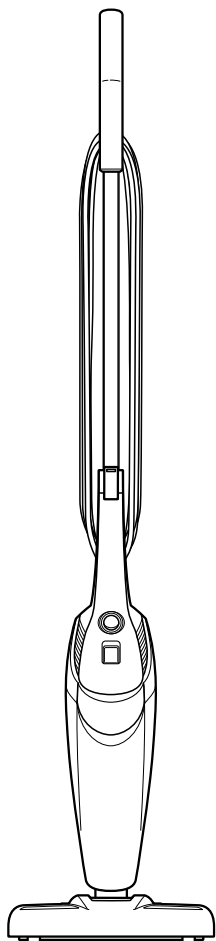

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ASPIRADORA.

Conecte siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). Desenchufe del tomacorriente cuando no se use y antes de efectuar tareas de mantenimiento. Cuando se utiliza un electrodoméstico, es necesario tomar precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, CHOQUE O LESIONES:

- » Conecte siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). No modifique el enchufe polarizado para que entre en un tomacorriente o un cordón de extensión no polarizados.
- » No deje la aspiradora desatendida mientras esté enchufada. Desenchufe del tomacorriente cuando no se use y antes de efectuar tareas de servicio.
- » No la use al aire libre ni sobre superficies mojadas.
- » No permita que se use como un juguete. Se debe estar muy atento cuando lo usan los niños o cuando se usa cerca de ellos.
- » No lo utilice para ningún otro propósito que los que se describen en esta guía del usuario. Use únicamente los accesorios que recomienda el fabricante.
- » No lo use si el cordón o el enchufe están dañados. Si el electrodoméstico no funciona como debiera, si se lo ha dejado caer, dañado, dejado al aire libre, o si se ha caído en el agua, haga que lo reparen en un centro de servicio autorizado.
- » No arrastre ni cargue por el cordón eléctrico ni utilice el cordón como si fuera una manija. No cierre la puerta sobre el cordón ni tire del mismo sobre bordes ni esquinas filosas. No pase el electrodoméstico por arriba del cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- » No desenchufe tirando del cordón. Al desenchufar, agarre el enchufe, no el cordón.
- » No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.
- » No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con aberturas bloqueadas; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo del aire.
- » Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y cualquier parte del cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles.
- » Apague (OFF) todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- » Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.
- » No lo use para recoger materiales inflamables ni combustibles (fluido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni lo use donde pueda haberlos.
- » No utilice la aspiradora en un espacio cerrado lleno de vapores de pintura de aceite, disolventes de pintura, ciertas sustancias antipolillas, polvos inflamables u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No lo use para recoger materiales tóxicos (blanqueador con cloro, amoníaco, limpiador de drenajes, etc.).
- » No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- » No lo use sin los filtros instalados.
- » No aspire objetos duros o filosos como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- » Use solo sobre superficies secas en ambientes interiores.
- » Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.
- » No transporte la aspiradora mientras está funcionando.
- » Apague (OFF) siempre el electrodoméstico antes de conectar o desconectar la boquilla motorizada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO

Este modelo es solamente para uso doméstico.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que la otra). Este enchufe entra en un tomacorriente polarizado en una sola posición. Si el enchufe no entra bien en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra, comuníquese con un electricista calificado para que instale un tomacorriente apropiado. No modifique de ninguna manera el enchufe.

¡Muchas gracias por comprar una aspiradora BISSELL®!

Nos gusta mucho limpiar y nos entusiasma compartir uno de nuestros productos innovadores con usted. Queremos que su aspiradora funcione como nueva en los próximos años, por lo que esta guía contiene sugerencias sobre el uso, mantenimiento y, si hay un problema, la solución de problemas.

Su aspiradora necesita un poco de armado antes de que la pueda poner a trabajar ivaya a la sección de “armado” y póngase en marcha!

Instrucciones de seguridad...2

Identificación de fallas6

Vista del producto3

Garantía.....7

Operaciones.....4


Servicio7

Mantenimiento y cuidado5

Registro del producto.....8

Diagrama del producto

- 1 Empuñadura
- 2 Soporte para envolver el cordón
- 3 Cordón eléctrico
- 4 Mango
- 5 Manija de liberación rápida
- 6 Empuñadura de la aspiradora
- 7 Interruptor de encendido
- 8 Cierre del tanque de suciedad
- 9 Filtro (dentro del tanque de suciedad)
- 10 Tanque de suciedad
- 11 Boquilla extraíble para pisos
- 12 Número de modelo y número de serie;
- 13 Pestillo de la boquilla para pisos

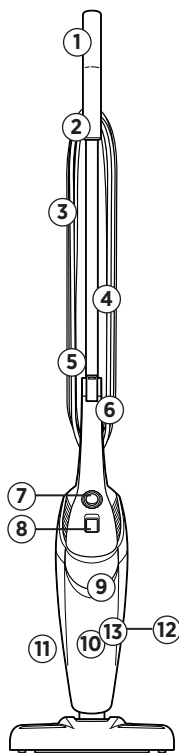


Uso de su aspiradora

⚠ ADVERTENCIA


No haga funcionar la aspiradora con filtros húmedos o mojados, o sin tener todos los filtros instalados.

1

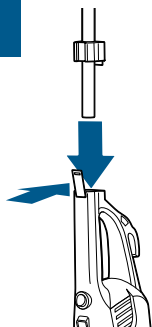


Para usar como aspiradora de pisos, abra el pestillo en la parte superior de la empuñadura de la aspiradora de mano e inserte el mango. Una vez que el mango esté completamente insertado en el cuerpo de la aspiradora, presione el pestillo para cerrarlo para asegurar el mango en su lugar.

2

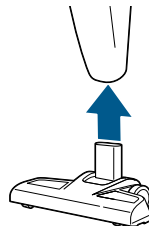


Luego, instale la boquilla extraíble para pisos insertándola en la abertura en la parte inferior del tanque de suciedad. Presione firmemente para asegurar en su sitio.

3

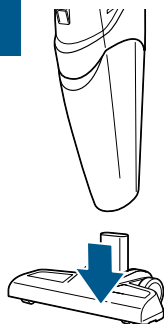

Para usarla como aspiradora de mano, suelte el pestillo del mango y tire del mango hacia afuera de la unidad. Presione para cerrar el pestillo.

4

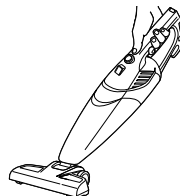

La boquilla extraíble para pisos se puede usar con la aspiradora de mano para limpieza multiuso. Para colocar la boquilla, insértela en la abertura en la parte inferior del tanque de suciedad. Presione firmemente para asegurar en su sitio.

Almacenamiento del cordón de alimentación



Apague la aspiradora (OFF) y desenchufe el cable de alimentación sujetando el enchufe polarizado, NO el cable, y desconectándolo del tomacorriente.


Enrolle el cable de alimentación alrededor del soporte para enrollar el cable en el mango y sujete el enchufe moldeado al cable de alimentación para asegurarlo.

Vaciado del tanque de suciedad

⚠ ADVERTENCIA

- » Para reducir el riesgo de choque eléctrico, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado (OFF) y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificación de fallas.
- » No haga funcionar la aspiradora con filtros húmedos o mojados, o sin tener todos los filtros instalados.

1

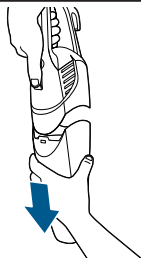

Apague (OFF) la aspiradora y manténgala en posición vertical, presionando el pestillo de liberación del tanque de suciedad. Saque suavemente el tanque de suciedad de la aspiradora de mano.

2




Sujete y extraiga el filtro.

3



Vacíe el contenido del tanque de suciedad en un recipiente para basura y sacuda suavemente contra el lado para eliminar acumulaciones.

4

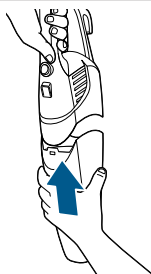


Vuelva a instalar el filtro. Fije el tanque de suciedad en la aspiradora colocándolo firmemente en la empuñadura. Cerciérese de que el tanque de suciedad esté correctamente asegurado.

NOTA: Si es necesario se puede enjuagar el tanque de suciedad en agua tibia con un detergente suave. Se debe secar completamente el tanque de suciedad antes de volver a instalarlo.

Limpieza del filtro

1

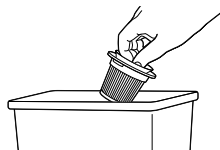

Siga los pasos anteriores para quitar el tanque de suciedad y el filtro. Para limpiar el filtro, agítelo sobre un cubo de basura y golpéelo suavemente contra el costado hasta que desaparezcan todos los residuos.

2



Vuelva a colocar el filtro en el tanque de suciedad y siga las instrucciones anteriores para volver a colocar el tanque de suciedad en la aspiradora, asegurándose de que esté correctamente asegurado.

NOTA: Después de mucho uso, puede limpiar el filtro lavándolo suavemente a mano en agua tibia usando un detergente suave para vajillas. Enjuague completamente y asegúrese de que esté totalmente seco antes de volver a instalarlo. Si el filtro está roto, reemplácelo por uno nuevo.

Identificación de fallas

Problema	Causas posibles	Acciones correctivas
La aspiradora no funciona	El cordón de alimentación no está firmemente enchufado.	Compruebe el tomacorriente.
	Fusible o disyuntor doméstico quemado.	Compruebe/reemplace el fusible; restablezca el disyuntor.
La aspiradora no aspira eficazmente	Falta el filtro, está obstruido, mojado o sucio.	Siga las instrucciones de "Limpieza del filtro".
	Tanque de suciedad obstruido.	Siga las instrucciones de "Vaciado del tanque de suciedad".
El polvo sale por la ventilación	El filtro no está bien fijado al marco del filtro.	Siga las instrucciones anteriores al cambiar el filtro.

Garantía

Esta garantía le concede derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o si tiene preguntas con respecto a lo que puede cubrir, comuníquese con el departamento de atención al consumidor de BISSELL® por correo electrónica o teléfono como se describe a continuación.

Puede ser necesario obtener parte de su información personal, como una dirección de correo, para cumplir con los términos de esta garantía. Todos los datos personales se gestionarán de conformidad con la Política de privacidad de BISSELL, que se puede encontrar en línea en www.BISSELL.com/privacy-policy.

Garantía limitada de un año

Sujeta a las ***Excepciones y exclusiones de los términos de la Garantía Limitada**, una vez que BISSELL reciba el producto, reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos, remanufacturados, ligeramente usados o renovados) a opción de BISSELL, gratis, a partir de la fecha de compra del comprador original, durante dos años cualquier pieza que esté defectuosa o que no funcione correctamente.

Consulte la información a continuación sobre "Si su producto BISSELL necesita servicio".

Esta garantía se aplica a productos usados para fines personales y no para servicios comerciales o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores ni a los componentes

de mantenimiento periódico como filtros, correas o cepillos. No se cubre los daños o fallas causados por negligencia, abuso o descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso que no esté de acuerdo con la guía del usuario. Esta garantía solo será válida si el producto se usa en el mismo país en el que se vendió.

BISSELL no es responsable de daños incidentales o consecuentes de ninguna naturaleza relacionados con el uso de este producto.

La responsabilidad de BISSELL no será mayor que el precio de compra del producto.

Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños consecuentes o incidentales, de modo que la limitación o exclusión antes mencionada puede que no se aplique en su caso.

*Excepciones y exclusiones de los términos de la garantía limitada

Esta garantía es exclusiva y reemplaza cualquier otra garantía oral o escrita.

Cualquier garantía implícita que pueda surgir conforme a derecho, incluyendo garantías implícitas de aptitud e idoneidad para un propósito en particular, se limita a la duración de un año a partir de la fecha de compra según se describe arriba.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de modo que es posible que la limitación mencionada anteriormente no se aplique a usted.

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer una reclamación de garantía.

Servicio

Por favor no devuelva este producto al establecimiento donde lo compró. Todo trabajo de mantenimiento o servicio no incluido en el manual deberá ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Si su producto BISSELL requiere servicio: Visite support.BISSELL.com o llame al 1-800-237-7691 para obtener información sobre la garantía, los centros de servicio autorizados de BISSELL y las piezas de repuesto.

¡Registre su producto hoy mismo!

El registro es rápido, fácil y le ofrece beneficios durante la vida útil de su producto.

Puntos de recompensa de BISSELL®

Gane puntos automáticamente para descuentos y envío gratis de compras futuras.

Servicio más rápido

Si suministra su información ahora le ahorrará tiempo en caso de que necesite comunicarse con nosotros con preguntas sobre su producto.

Recordatorios y alertas de apoyo para su producto

Nos comunicaremos con usted con recordatorios de mantenimiento y alertas importantes sobre el producto.

Promociones especiales

Opcional: ¡Registre su correo electrónico y reciba avisos de ofertas, concursos, sugerencias para la limpieza y mucho más!

¡Visite [BISSELL.com/registration](https://www.bissell.com/registration)!

Piezas y suministros

Por piezas y suministros vaya a [BISSELL.com](https://www.bissell.com) e ingrese el número de su modelo en el campo de búsqueda.

¡Estamos moviendo nuestras colas!

BISSELL® orgullosamente apoya a la BISSELL Pet Foundation® y su misión de ayudar a salvar a las mascotas sin hogar. Cuando compra un producto BISSELL, también ayuda a salvar mascotas. Estamos orgullosos de diseñar productos que ayudan a hacer desaparecer la suciedad, los olores y la falta de hogar de las mascotas.

Visite **[BISSELLsavespets.com](https://www.bissellsavespets.com)** para obtener más información.



¿Le encanta su producto BISSELL®?

No se guarde el secreto. Comparta su opinión con nosotros y con millones de personas.
Deje su calificación con estrellas en **[BISSELL.com](https://www.bissell.com)**.