


POWERFRESH[®] SLIM STEAM MOP

USER GUIDE
2181 SERIES

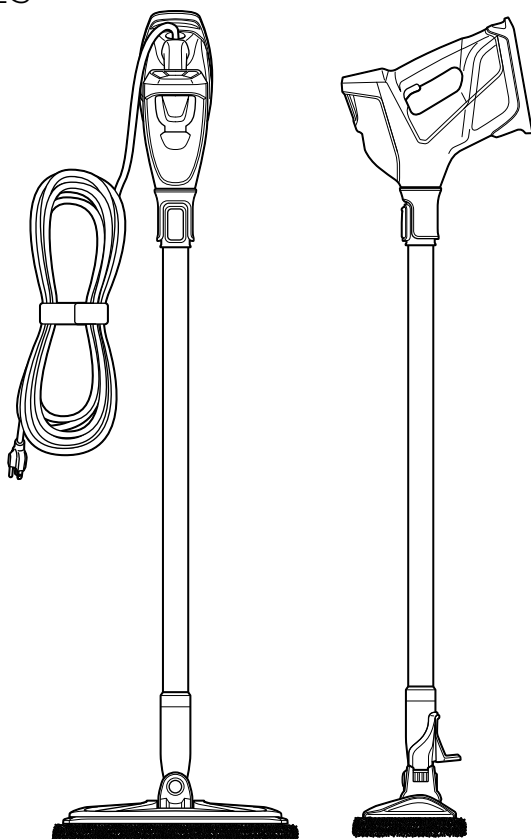

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR STEAM MOP.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

Always connect to a polarized outlet (left slot is wider than right). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

- » This appliance can be used by children 8 years old and above, and persons with reduced physical, sensory and mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- » Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- » If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- » Use extra care when cleaning on stairs.
- » Do not use with damaged cord or plug.
- » Do not use outdoors.
- » Always turn off this appliance before connecting or disconnecting the nozzle. Do not direct steam at people, animals, or at electrical outlets.
- » Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance or troubleshooting.
- » Do not leave steam cleaner unattended.
- » Do not expose hair, loose clothing, fingers or body parts to openings or moving parts.
- » Do not service steam cleaner when it is plugged in.
- » Do not handle steam cleaner with wet hands.
- » Do not use steam cleaner if it has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water, return it to a service center.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, pull cord around sharp corners or edges, or expose cord to heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord.
- » Do not use appliance in an enclosed space filled with vapor given off by oil-base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not allow to be used as a toy.
- » Do not use on leather, wax polished furniture or floors, synthetic fabrics, velvet or other delicate, steam-sensitive materials.
- » Do not immerse in water or liquid.
- » Not for space heating purposes.
- » Do not use for any purpose other than described in this User's Guide.
- » Use only manufacturer's recommended attachments – use of attachments not provided or sold by BISSELL may cause fire, electric shock or injury.
- » Never put descaling, aromatic, alcoholic, detergent or vinegar products into the steam cleaner, as this may damage it or make it unsafe for use.
- » Unplug by grasping the plug, not the cord.
- » Close attention is necessary when used by or near children.
- » Keep the appliance out of reach of children when it is energized or cooling down.
- » The foot surfaces are liable to get hot during use.
- » Do not open the aperture during use.

WARNING

SURFACE MAY BE HOT. AVOID CONTACT.



THESE SYMBOLS MEAN WARNING:
Any use of steam has the potential danger of scalding.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

This model is for household use only. Commercial use of this unit voids the manufacturer's warranty.

Thanks for buying a BISSELL PowerFresh® Slim Steam Mop


Your steam mop needs a little assembly before you can put it to work, so flip to page 5 and let's get started!

Safety Instructions.....	2	Troubleshooting	14
Product View.....	4	Warranty	15
Assembly	5	Service	15
Operations	6-10	Product Registration.....	16
Maintenance & Care	11-13	Consumer Care.....	16

What's In The Box?



Handheld Pod



Wall Mount & Screws



Mop Pad Foot



Scrubby Mop Pad



Tool Box with Tools



Green Bristle Brush
(comes in toolbox)



Flat Scraper Tool
(comes in toolbox)



White Mop Pad



Water Cup



Grout Tool
(comes in toolbox)




Angle Concentrator Tool
(comes in toolbox)



Extension Wand

VARIES BY MODEL

Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.




Window Squeegee



Flat Surface Tool



Flat Surface Mop Pad



Fabric Steamer



Black Bristle Brush



Red Bristle Brush



Brass Bristle Brush



Fabric Steamer Cloth




Microfiber Towel



Tool Bag

Getting to Know Your Steam Mop

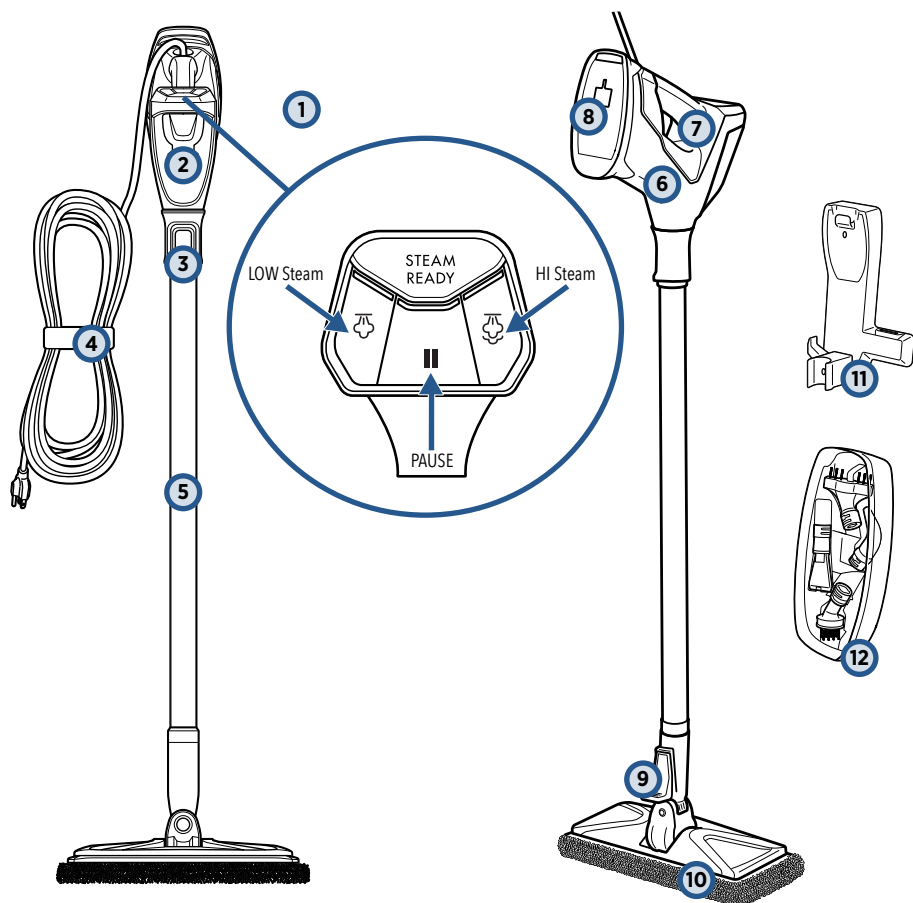

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 SmartSet Steam Control | 7 Steam Trigger |
| 2 Easy Fill Water Tank | 8 Wall Mount Storage Clip Area |
| 3 Handheld Pod Release Button | 9 Extension Wand Release Pedal |
| 4 Power Cord with Wrap Strap | 10 Mop Pad Foot |
| 5 Extension Wand | 11 Wall Mount |
| 6 Handheld Pod | 12 Tool Box |

NOTE: Tool Box stores Green Bristle Brush, Angle Concentrator Tool, Grout Tool, and Flat Scraper Tool.

Assembly


WARNING

Do not plug in your PowerFresh® Slim Steam Mop until you are familiar with all instructions and operating procedures.

Your BISSELL PowerFresh® Slim Steam Mop assembles quickly and easily. It is packaged with the following items:


- Handheld Pod
- Extension Wand
- Mop Pad Foot

1

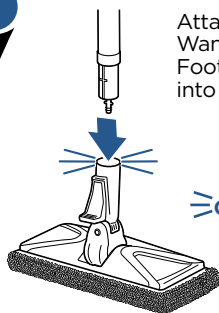


Attach the Extension Wand to the Mop Pad Foot by snapping it into place.

2

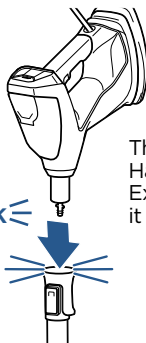


Then, insert the Handheld Pod to the Extension Wand until it clicks into place.

3

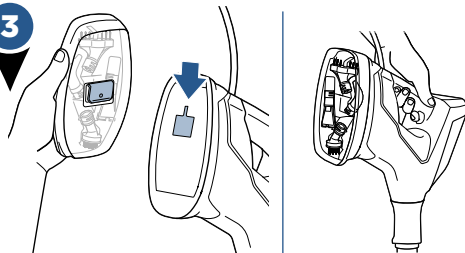

Attach the tool box to the Handheld Pod by aligning the clip on the back side of the Tool Box to the opening on the bottom of the Handheld Pod and slide down into place.


4

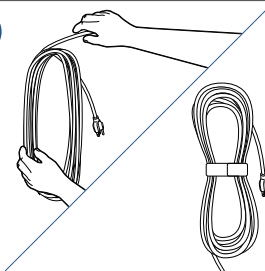


Wrap the cord around the palm of your hand into a circle. Then, place the wrap strap around the cord and back onto itself to secure.

NOTE: For instructions on attaching the Wall Mount and Storage, please refer to page 12.


Filling Your Water Tank

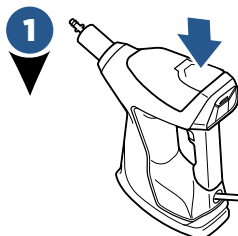

The clean water tank is located on the top of the Handheld Pod.

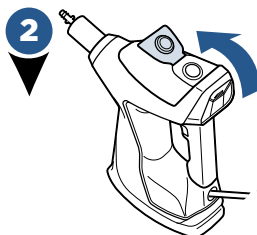

Pull the water tank cap straight up to open.

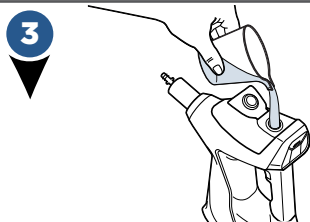

Use water cup provided and fill with distilled or demineralized water, recommended in place of tap water. Close the water tank cap after filling.

A few notes about filling the Water Tank:

- The Water Tank's capacity is 350 mL (12 oz).

DO NOT USE CHEMICALS IN THE WATER TANK OF YOUR POWERFRESH® SLIM STEAM MOP.

- Other solutions may harm the machine and void the warranty.

NOTE: Use of distilled water or demineralized water is recommended to prolong the life of your steam mop. To add a fresh scent as you clean, try BISSELL demineralized waters in various scents like Citrus, Eucalyptus Mint and Spring Breeze.

Attaching Microfiber Mop Pads

- 1** Your PowerFresh® Slim Steam Mop may have come with two different pads.




White
Mop Pad



Scrubby
Mop Pad


The **White Mop Pad** is best for everyday use on delicate flooring like sealed hardwoods and laminate. The **Scrubby Mop Pad** is recommended for durable surfaces like tile.

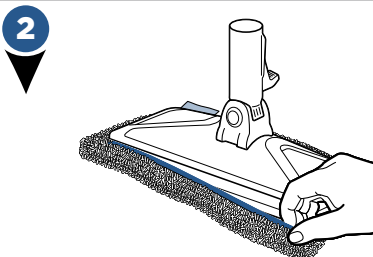

To attach mop pad, wrap mop pad around the bottom of the foot, making sure the gray stitching is located on the front of the foot and the Quick Grip Release™ Tab is located on the back.


Using SmartSet™ Steam Control

1

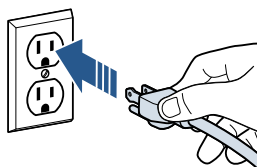

Plug machine into a properly grounded outlet.

2

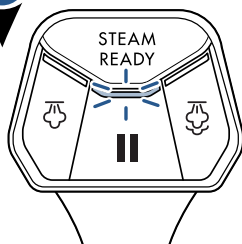

When the unit is plugged in, the STEAM READY light will start to blink.


3



After 30 seconds, the STEAM READY light will turn to a solid light. This means the steam mop is heated and ready to use.

4

Now, select a desired steam level based on your cleaning needs.

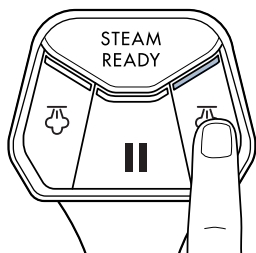


Push the HI STEAM button once to turn ON. Use HI STEAM when cleaning durable floors or sticky messes.



Push the LOW STEAM button once to turn ON. Use LOW STEAM for delicate floors or for light, everyday cleaning.

5

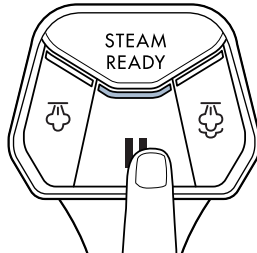

To turn steam OFF, press the PAUSE button once.


NOTE: You must wait until the STEAM READY light is a solid color before selecting your desired steam level. Upon the first use of your steam mop, or first use after refilling the water tank, the pump may make a “knocking” sound. This is normal and will diminish after a few seconds.

Cleaning Your Hard Floors

NOTE: Before you clean, thoroughly sweep or vacuum floor prior to cleaning with the PowerFresh® Slim Steam Mop.

YOUR STEAM MOP IS DESIGNED TO CLEAN HARD FLOORING SUCH AS CERAMIC TILE, LAMINATE, MARBLE, STONE AND SEALED HARDWOOD FLOORS. USE OF YOUR STEAM MOP ON WAXED OR SOME UNWAXED FLOORS MAY RESULT IN A DIMINISHED GLOSSINESS. THE STEAM MOP IS NOT FOR USE ON UNSEALED FLOORS. FOR BEST RESULTS, TEST IN AN INCONSPICUOUS AREA AND CHECK THE CARE INSTRUCTIONS FROM YOUR FLOORING MANUFACTURER.

1

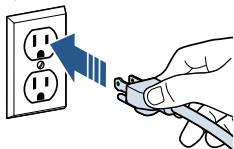

Plug machine into a properly grounded outlet.

2



Make sure the STEAM READY light is solid before selecting the appropriate steam level based on your hard floor cleaning needs.


3



Step on the side of the foot to recline the body of the machine to begin cleaning.

NOTE: Your Steam Mop may have already come assembled with a mop pad on the foot. If not, refer to instructions on page 6 in the "Attaching Microfiber Mop Pads" section to learn how to attach the mop pad.

4

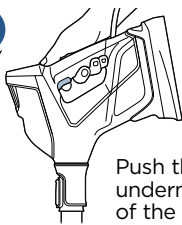

Push the trigger underneath the handle of the Handheld Pod to release steam.

5




To easily maneuver and clean tight spaces such as baseboards, behind the toilet, and around furniture, take advantage of the swivel steering.

6



For best results to sanitize an area of your floor, use the microfiber cloth pads and slowly and evenly stroke your steam mop back and forth at least three times over the area using continuous steam. Remove the pad after use and wash.

7

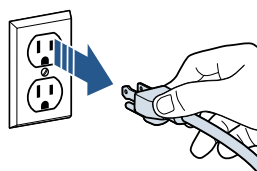

When finished cleaning, turn off the machine by pressing the PAUSE button and unplugging the unit.

Above Floor Cleaning


Your BISSELL PowerFresh® Slim Steam Mop has the ability to clean above floors or in tight spaces when using the Extension Wand. It also has the convenience of converting into a handheld steamer when removing the Extension Wand.

1




Before changing from mopping to the handheld feature or disconnecting a tool from the handheld pod or extension wand, make sure steam is no longer coming from the nozzle by releasing the trigger and pressing the PAUSE button.

2

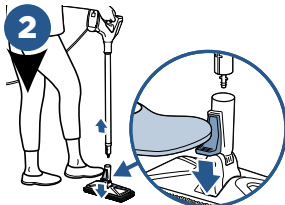

To clean above floors using the **Extension Wand**, step down on the pedal located on the back of the steam mop and lift up to release the Extension Wand.


3

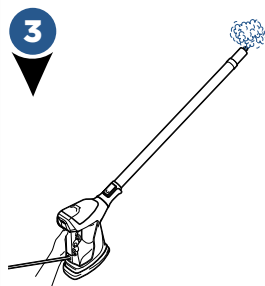

Be sure the desired steam setting is selected, then push the trigger located under the handle of the Handheld Pod to release steam.


NOTE: Do not step on the back pedal to recline the unit. When removing the Extension Wand from the foot, make sure to lift away from your body as the bottom of the wand may release steam.

4

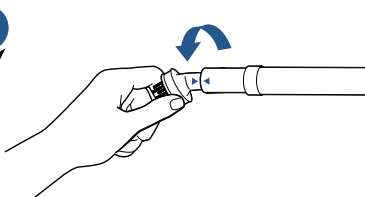


Align arrow on tool to arrow on end of nozzle (on extension wand or handheld steamer) and twist into place.

5

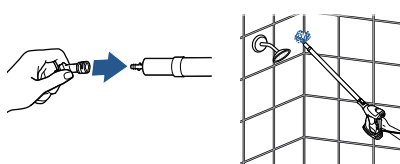

Attach desired tool to end of Extension Wand to clean above floors and hard to reach areas such as ceilings, showers, baseboards, and sliding door tracks.

6



To convert the steam mop into a **handheld steamer**, push the release button on top of the Extension Wand and lift up to detach the Handheld Pod from the Extension Wand.


7



Cleaning Without Tools:

Push the trigger located under the handle of the Handheld Pod to release steam from the end of the Handheld Pod.

8

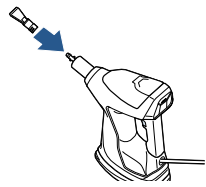


Cleaning With Tools:

Make sure steam is no longer coming from the nozzle by releasing the trigger and pressing the pause button. Then connect the desired tool.


Above Floor Cleaning (continued)

8


Based on your cleaning needs, connect desired tool to the end of the Extension Wand or the Handheld Pod. Select cleaning tools are included with this model.

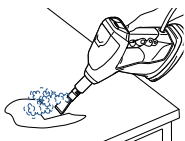


Use the **Flat Scrapping Tool** to steam and scrape off those sticky messes on floors, countertops, etc.

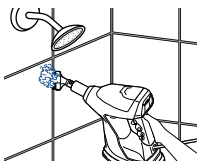


Use the **Grout Tool** to remove dirt and grime from grout.

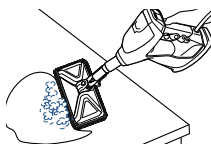

Use the **Mop Pad Foot** to steam larger areas such as shower walls, countertops, stairs, etc.

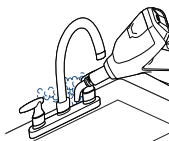


Use the **Angle Concentrator Tool** to steam clean hard-to-reach corners and crevices where dirt and grime build-up in the home, like sinks and faucets.

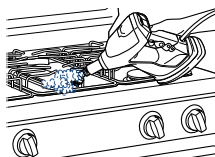

Use the **Green Bristle Brush** to clean around stove tops, sinks, showers, etc.


NOTE: Additional tools are available for purchase on BISSELL.com.

9

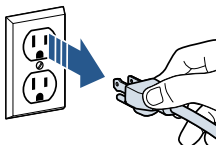


When finished cleaning, turn **OFF** the machine by pressing the **PAUSE** button and unplug the unit.

10

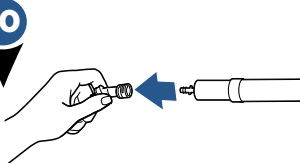


Wait for the steam to stop, then remove tools from the Extension Wand and/or Handheld Pod before reassembling your machine.

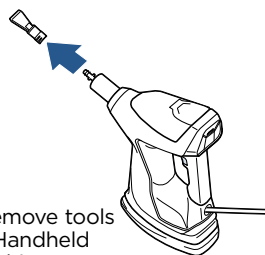

CAUTION: Let steam cool down before removing tools. The end of the extension wand or handheld pod will be hot.


11

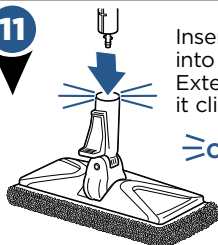

Insert foot back into the end of the Extension Wand until it clicks into place.

≡click≡

12

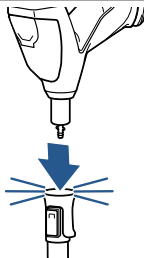

Then, insert the Handheld Pod back into the Extension Wand until it clicks into place.


≡click≡

Cleaning Your Steam Mop

⚠️ WARNING


To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

1

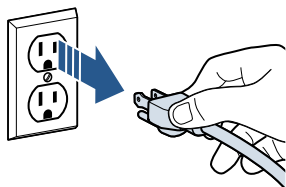

Turn machine OFF and unplug from the grounded outlet.


2

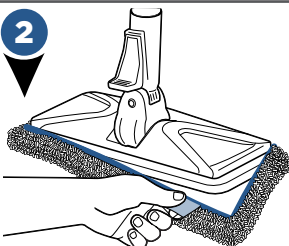

Carefully remove mop pad using the Quick Grip Release Tab from the mop head.


NOTE: Mop pad and lower assembly may be hot.

3

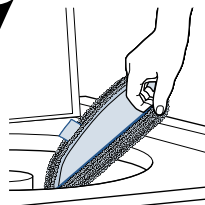


Mop pads can be machine washed in warm water. Use only non-bleach liquid detergents. Do not use fabric softeners or bleach. For best results, air dry.

4

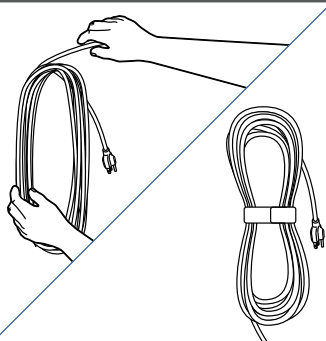

Wrap the cord around the palm of your hand into a circle. Then, place the wrap strap around the cord and back onto itself to secure.

5

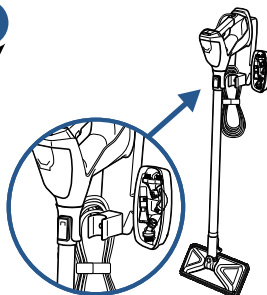

Store on the Wall Mount that is securely mounted to a wall in a protected, dry area. Store with dry pads as wet mop pads may damage wood and other delicate hard floors.


NOTE: Unit does not stand up on its own. If you are not using the Wall Mount, make sure your steam mop is stored in a safe place, in the upright position against a firm surface to prevent from falling over.

Setting Up The Wall Mount


WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

A Phillips Head Screwdriver is needed to install the wall mount. If installing onto drywall, use plastic anchors with provided screws.




1

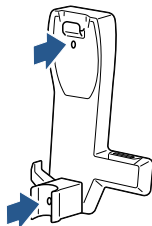


Place the wall mount against the wall in the area where you've determined you would like to store your machine.

2

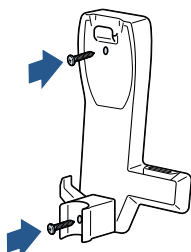

Place each screw through the two holes in the wall mount. Use a screwdriver or drill to affix to the wall.

3

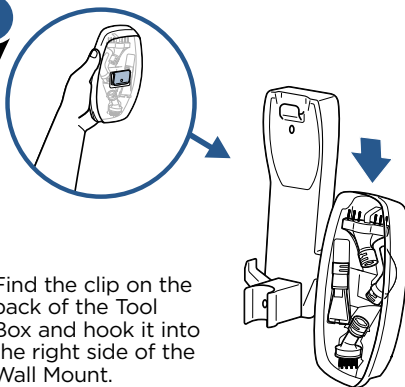

Find the clip on the back of the Tool Box and hook it into the right side of the Wall Mount.


Using The Wall Mount Storage

⚠️ WARNING


To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

Your BISSELL PowerFresh® Slim Steam Mop can be stored in 2 different ways using the Wall Mount.


OPTION 1:

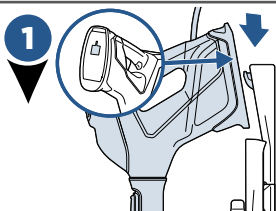

Find the opening on the back of the Handheld Pod and hook it onto the top lip of the Wall Mount.

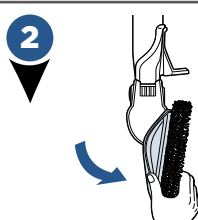


Bend the Mop Pad Foot downward in a slanted position.

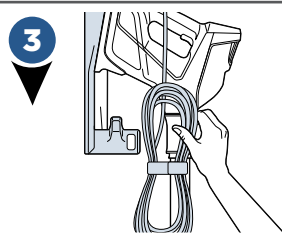


Hang the power cord and tool bag on the left-side hook.


OPTION 2:

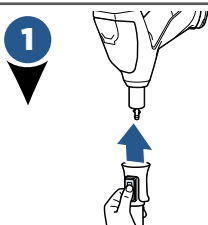


Detach the Extension Wand from Handheld Pod.

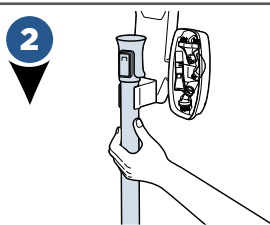


Clip the extension wand into the holder.

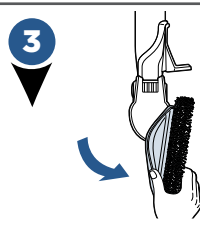

Bend the Mop Pad Foot downward in a slanted position.

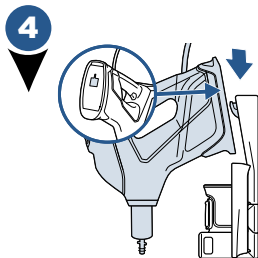

Find the opening on the back of the Handheld Pod and hook it onto the top lip of the Wall Mount.

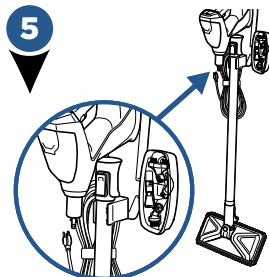

Hang the power cord and tool bag on the left-side hook.

Troubleshooting

WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Problem	Possible causes	Remedies
Reduced steam OR no steam	Water tank empty.	Refill tank.
	Steam level not selected.	Select steam level by pushing steam level button.
	Wand not installed properly.	Push the wand all the way into the handheld pod until you hear a click.
	Foot not installed properly.	Insert the Extension Wand into foot until you hear a click.
	PAUSE button is pressed.	Once STEAM READY light is solid, select desired steam level (HI or LO) then push the trigger under the handle of the Handheld Pod to release steam.
Streaking	Dirty mop pad.	Remove and wash pad per instructions before further use.
	Use on waxed or oiled floor.	If you have used floor polishes or wax on your floors, steam products may decrease glossiness. Refer to the wax or polish manufacturer. If you don't wax or polish your floors, check the floor care instructions from your flooring manufacturer.
Leaking	Mop pad is too wet.	Remove and replace with dry mop pad and intermittently press the steam trigger for less steam.
	Steam level is too high.	Lower the steam level.
	Crack in unit or water tank.	Check to see if there are any cracks on the unit or tank and check to make sure the rubber gasket on the tank is still attached and seated properly in the unit.
Knocking Noise	First use or water tank is empty.	Fill water tank and knocking will diminish after a few seconds.
	Metal tube cannot reach water.	Shake the pod to let the tube reach the water level.

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

Limited Two-Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for two years any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is not covered.

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE TWO YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

If your BISSELL product should require service:

Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area.

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website:

www.BISSELL.com/service-centers

E-mail:

www.BISSELL.com/email-us

Call:

BISSELL Consumer Care

1-800-237-7691

Monday - Friday 8am - 10pm ET

Saturday 9am - 8pm ET

Sunday 10am - 7pm ET

Please do not return this product to the store.

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 1-800-237-7691.

Register your product today!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.

You'll receive:

BISSELL Rewards Points

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips and more!

Visit **www.BISSELL.com/registration**!

Visit us online at: **BISSELL.com**

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your

Model Number: _____

Please record your

Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty page for additional details.

*We can't wait
to hear from you!*

We really do read
your comments, tweets,
and posts.

**Rate this product on
BISSELL.com**

or any of our retailer sites
and let us (and millions of
your closest friends)
know what you think!

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to BISSELL.com and enter your model number in the search field.

For cleaning tips and more visit www.BISSELL.com or find us at:



BISSELL



BISSELLClean



BISSELLClean




BISSELL

YouTube

BISSELL




©2017 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 161-3501 08/17 RevB
Visit our website at: www.BISSELL.com

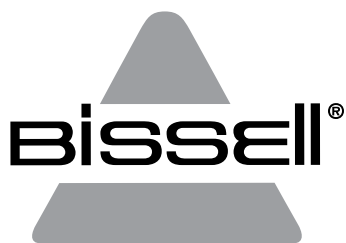

POWERFRESH[®] SLIM STEAM

GUÍA DEL
USUARIO
SERIE 2181

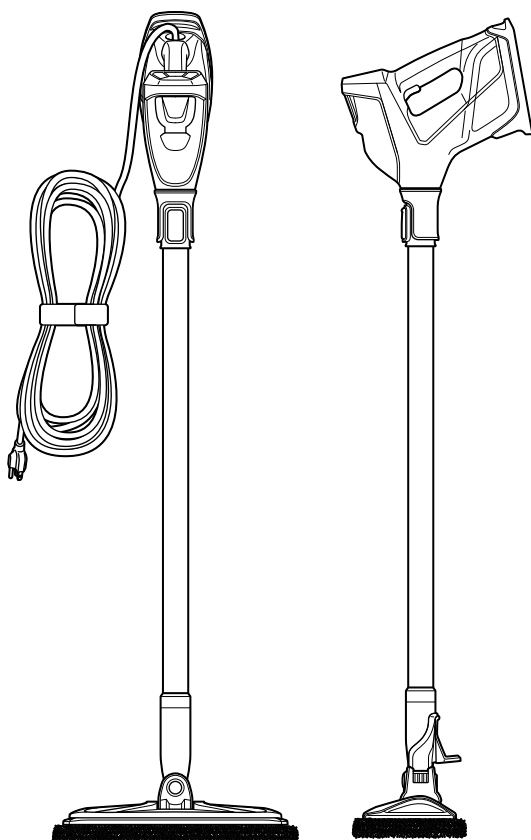

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU TRAPEADOR A VAPOR.

Cuando se utiliza un electrodoméstico es necesario tomar precauciones básicas, que incluyen las siguientes: Conecte siempre a un tomacorriente polarizado (la ranura izquierda es más ancha que la derecha). Desenchufe del tomacorriente cuando no se use y antes de efectuar tareas de mantenimiento.

⚠️ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS,

CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES:

- » Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores, y las personas con disminución física, sensorial y mental, y falta de capacidades y experiencia, y conocimientos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del electrodoméstico de una manera segura y que entiendan los riesgos involucrados. La limpieza y el mantenimiento del usuario no será hecha por los niños sin supervisión.
- » Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.
- » Si el cable está dañado, debe ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio o por personal igualmente calificado para evitar peligros.
- » Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.
- » No lo use si el cordón o el enchufe están dañados.
- » No lo use al aire libre.
- » Apague siempre el electrodoméstico antes de conectar o desconectar la boquilla. No apunte el vapor a personas, animales o tomacorrientes.
- » Desenchufe del tomacorriente cuando no se usa y antes de efectuar tareas de mantenimiento o solucionar problemas.
- » No desatienda la limpiadora a vapor.
- » No exponga pelo, ropa suelta, dedos ni partes del cuerpo a las aberturas ni a las piezas móviles.
- » No realice tareas de servicio en la limpiadora a vapor mientras está enchufada.
- » No toque la limpiadora a vapor con las manos mojadas.
- » No use la limpiadora a vapor si se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o caído al agua, devuélvala a un centro de servicio.
- » No arrastre ni cargue por el cordón eléctrico ni utilice el cordón como si fuera una manija. No cierre la puerta sobre el cordón ni tire del mismo sobre bordes ni esquinas filosas. No exponga el cordón a superficies calientes.
- » No desenchufe tirando del cordón.
- » No utilice el electrodoméstico en un espacio cerrado lleno de vapores de pintura al aceite, disolventes de pintura, ciertas sustancias antipolillas, polvos inflamables u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No permita que se use como un juguete.

- » No use sobre artículos de cuero, muebles o pisos encerados, materiales sintéticos, terciopelos u otros materiales delicados sensibles al vapor.
- » No sumergir en agua o líquidos.
- » No utilizar para calentar ambientes.
- » No lo utilice para ningún otro propósito que no sean los que se describen en esta guía del usuario.
- » Use solamente accesorios recomendados por el fabricante – el uso de accesorios no proporcionados o vendidos por BISSELL pueden causar incendios, choque eléctrico o lesiones.
- » Nunca coloque desincrustantes, productos aromáticos, alcohólicos, detergentes o vinagre en la limpiadora a vapor, ya que podría dañarla o hacer que sea peligrosa para usar.
- » Desenchufe agarrando el enchufe, no el cordón.
- » Se debe estar muy atento cuando la usan los niños o cuando se usa cerca de ellos.
- » Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños cuando esté activado o mientras se enfría.
- » Las superficies del cabezal motriz posiblemente se calienten durante el uso.
- » No abra la abertura durante el uso.



ADVERTENCIA

LA SUPERFICIE PUEDE ESTAR CALIENTE. EVITE EL CONTCTO.



ESTOS SIMBOLOS SIGNIFICAN ADVERTENCIA:

Cualquier uso de vapor tiene el peligro potencial de causar quemaduras.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO

Este modelo está diseñado solamente para uso doméstico. El uso comercial de esta unidad anula la garantía del fabricante.

Gracias por comprar un BISSELL PowerFresh® Slim Steam


Su trapeador a vapor necesita un poco de ensamblaje antes de que se pueda poner a trabajar, pase a la página 5 y ¡Comencemos!

Instrucciones de seguridad... 2	Solución de problemas. 14
Diagrama del producto 4	Garantía..... 15
Ensamblaje..... 5	Servicio 15
Operaciones..... 6-10	Registro del producto. 16
Mantenimiento y cuidado . . 11-13	Atención al consumidor..... 16


¿Qué hay en la caja?



Unidad de mano



Soporte para pared y tornillos




Pie de la almohadilla del trapeador



Almohadilla blanca para trapeador



Almohadilla para fregar del trapeador



Tubo de extensión



Caja de herramientas con herramientas



Cepillo de cerdas verdes (viene en la caja de herramientas)



Herramienta de lechada (viene en la caja de herramientas)



Herramienta raspadora plana (viene en la caja de herramientas)




Herramienta concentradora angular (viene en la caja de herramientas)



Taza de agua

VARÍA CON MODELO

Los accesorios estándar varían de un modelo a otro. Para identificar qué se debiera haber incluido con su compra, por favor consulte la lista del "Contenido de la caja" situado en la tapa superior de la caja.



Escorridor de ventana



Herramienta para superficies planas



Almohadilla de trapeador para superficies planas



Tejido de tela para vapor



Cepillo de cerdas negras



Cepillo de cerdas rojas



Cepillo de cerdas de latón



Paño de tejido de tela para vapor




Toalla de microfibras



Bolsa de herramientas

Familiarización con su trapeador a vapor

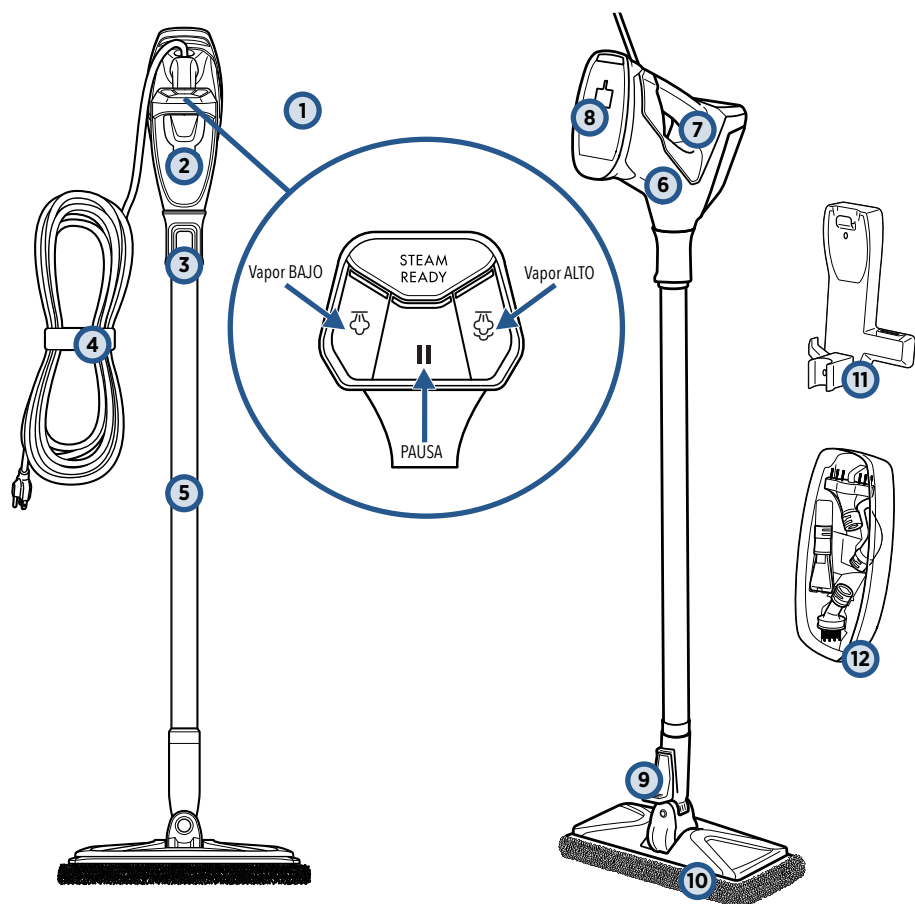

- 1 Control del vapor SmartSet
- 2 Tanque de llenado rápido
- 3 Botón de liberación de la unidad de mano
- 4 Cordón de alimentación con correa de envolver
- 5 Tubo de extensión
- 6 Unidad de mano

- 7 Gatillo para el vapor
- 8 Área del clip para el almacenamiento del soporte para pared
- 9 Pedal de liberación del tubo de extensión
- 10 Pie de la almohadilla del trapeador
- 11 Soporte para pared
- 12 Caja de herramientas

NOTA: La caja de herramienta almacena el cepillo de cerdas verdes, herramienta concentradora angular, herramienta de lechada, y herramienta plana de raspar.

Ensamblaje


⚠ ADVERTENCIA

No enchufe su PowerFresh® Slim Steam antes de que se haya familiarizado con todas las instrucciones y los procedimientos de operación.

Su BISSELL PowerFresh® Slim Steam se ensambla rápida y fácilmente. Está empaquetado con los siguientes artículos:


- Unidad de mano
- Tubo de extensión
- Pie de almohadilla del trapeador

1

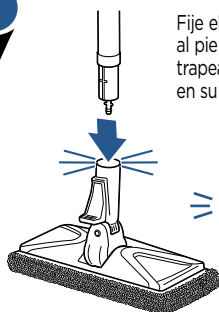


Fije el tubo de extensión al pie para almohadilla del trapeador encajándolo en su sitio.

2

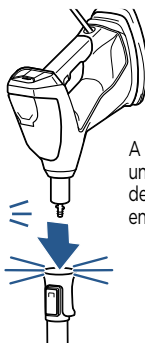


A continuación, inserte la unidad de mano en el tubo de extensión hasta que encaje en su lugar.

3

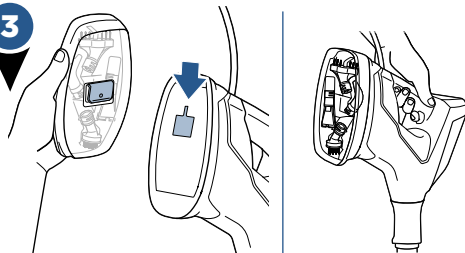

Instale la caja de herramientas en la unidad de mano alineando el clip en la parte posterior de la caja de herramientas con la abertura en la parte inferior de la unidad de mano y deslice hacia abajo en su sitio.

4

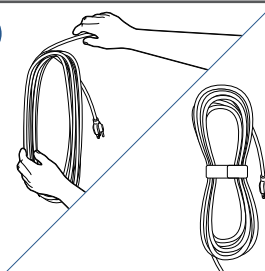


Enrolle el cable alrededor de la palma de la mano en un círculo. A continuación, coloque la correa alrededor del cable y sobre sí mismo para asegurarla.

NOTA: Para obtener instrucciones sobre cómo fijar el soporte para pared y el almacenamiento, consulte la página 12.


Llenado del tanque de agua

1

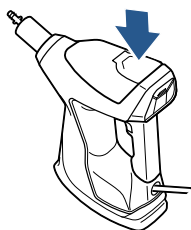


El tanque de agua limpia está ubicado en la parte superior de la unidad de mano

2

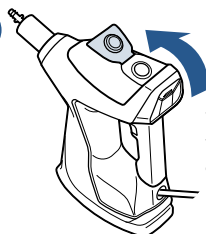

Tire de la tapa del tanque de agua hacia arriba para abrir.

3

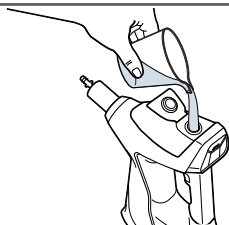

Utilice siempre la taza para agua proporcionada y llene con agua destilada o desmineralizada, recomendado en lugar de agua del grifo.

Cierre el tapón del depósito de agua después del llenado

Algunas notas acerca de cómo llenar el depósito de agua:

- El depósito de agua tiene una capacidad de 350 mL (12 oz).

NO USE SUSTANCIAS QUIMICAS EN EL TANQUE DE AGUA DE SU POWERFRESH® SLIM STEAM.

- Otros líquidos de limpieza pueden dañar la máquina y anular la garantía.

NOTA: Se recomienda el uso de agua destilada o desmineralizada para prolongar la vida de trapeador a vapor. Para agregar un aroma fresco mientras limpia, pruebe aguas desmineralizadas BISSELL con aromas de cítrico, eucalipto de menta y brisa primaveral.

Instalación de almohadillas de microfibras para trapeador

1

Es posible que su PowerFresh® Slim Steam haya venido con dos almohadillas distintas.




Almohadilla blanca para trapeador



Almohadilla para fregar del trapeador

La **almohadilla blanca para trapeador** es mejor para uso diario sobre pisos delicados como los de maderas duras y laminados sellados. Se recomienda la **almohadilla para fregar** para las superficies duraderas como mosaicos.


2

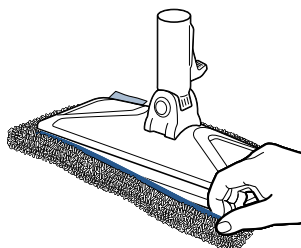

Para instalar la almohadilla de trapeador, envuelva la almohadilla alrededor de la parte inferior del pie, asegurándose que la costura gris esté situada en la parte delantera del pie y la lengüeta Quick Grip Release™ esté ubicada en la parte posterior.


Uso del control del vapor SmartSet™

1

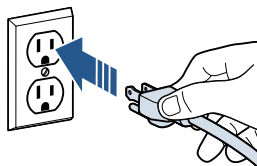

Enchufe la máquina en un tomacorriente conectado correctamente a tierra.

2

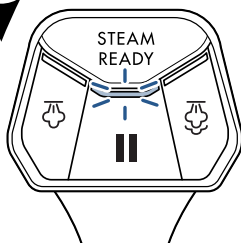

Cuando la unidad está enchufada, empezará a parpadear la luz STEAM READY (vapor listo).

3



Después de 30 segundos, la luz STEAM READY (vapor listo) cambiará a una luz continua. Esto significa que el trapeador a vapor está caliente y listo para ser usado.

4

Ahora, seleccione un nivel de vapor deseado en base de sus necesidades de limpieza.




Presione una vez el botón HI STEAM (vapor alto) una vez para colocar en ON (encendido). Utilice HI STEAM (vapor alto) cuando limpie pisos duraderos o suciedades pegajosas.



Presione una vez el botón LOW STEAM (vapor bajo) una vez para colocar en ON (encendido). Utilice LOW STEAM (vapor bajo) para suelos delicados o para una limpieza ligera diaria.

5

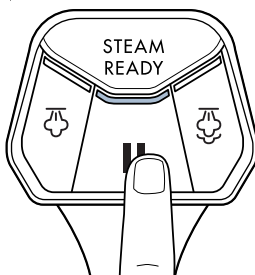


Para apagar el vapor presione una vez el botón PAUSE.

NOTA: Debe esperar hasta que la luz STEAM READY quede encendida de manera continua antes de seleccionar el nivel de vapor deseado. Después del primer uso del trapeador a vapor o el primer uso después de llenar el tanque de agua, la bomba puede emitir un sonido de “golpeteo”. Esto es normal y debe disminuir después de un par de segundos.

Limpieza de pisos duros

NOTA: Barra o aspire a fondo el piso antes de limpiar con el PowerFresh® Slim Steam.


EL TRAPEADOR A VAPOR ESTÁ DISEÑADO PARA LA LIMPIEZA DE PISOS DUROS COMO DE BALDOSAS DE CERÁMICA, LAMINADOS, MÁRMOL, PIEDRA Y PISOS DE MADERA DURA SELLADA. EL USO DEL TRAPEADOR A VAPOR EN PISOS ENCERADOS Y ALGUNOS SIN ENCERAR PUEDE DISMINUIR EL BRILLO DEL PISO. NO SE DEBE USAR EL TRAPEADOR A VAPOR EN PISOS SIN SELLAR. PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS, HAGA UNA PRUEBA EN UN SITIO POCO VISIBLE Y VERIFIQUE LAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DEL FABRICANTE DE SU PISO.

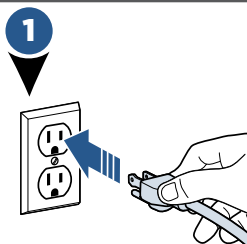

Enchufe la máquina en un tomacorriente conectado correctamente a tierra.




Asegúrese de que la luz STEAM READY esté encendida permanentemente antes de seleccionar el nivel de vapor adecuado en base a sus necesidades de limpieza para pisos duros.

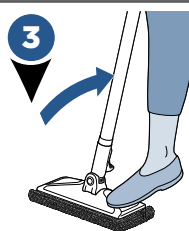

Pise en el lado del pie para reclinar el cuerpo de la máquina para comenzar la limpieza.


NOTA: Es posible que su trapeador a vapor ya haya llegado ensamblado con una almohadilla de trapeador en el pie. Si no, consulte las instrucciones en la página 6 de la sección "Instalación de almohadillas de microfibra para trapeador" para aprender cómo instalar la almohadilla de trapeador.

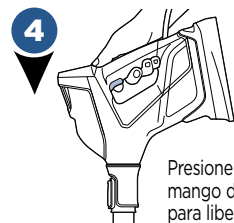


Presione el gatillo debajo del mango de la unidad de mano para liberar el vapor.



Para maniobrar con facilidad y limpiar espacios estrechos como zócalos, detrás del inodoro y alrededor de los muebles, aproveche la dirección basculante.

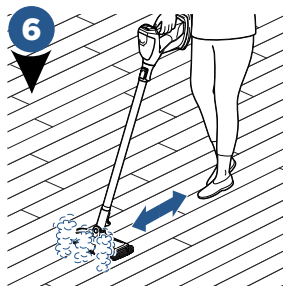


Para obtener los mejores resultados al higienizar un área del piso, use las almohadillas de tela de microfibras y de manera lenta y uniforme pase el trapeador a vapor hacia adelante y atrás por lo menos tres veces sobre el área usando vapor continuo. Quite la almohadilla después de usar y lávela.

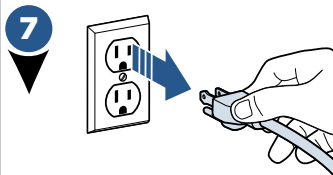


Cuando haya terminado de limpiar, apague la máquina presionando el botón PAUSE (pausa) y desenchufe la unidad.

Limpieza arriba del piso


Su BISSELL PowerFresh® Slim Steam tiene la capacidad para limpiar arriba de pisos o en espacios estrechos cuando se usa el tubo de extensión. También tiene la conveniencia de convertirse en un vaporizador de mano al extraer el tubo de extensión.

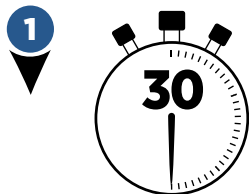

Antes de cambiar de trapear a la característica de unidad de mano o de desconectar una herramienta de la unidad de mano o del tubo de extensión, asegúrese de que no salga vapor de la boquilla soltando el gatillo y presionando el botón PAUSE (pausa).

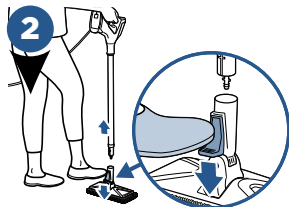


Para limpiar arriba de pisos utilizando el **tubo de extensión**, pise en pedal situado en la parte posterior del trapeador a vapor y levante para soltar el tubo de extensión.

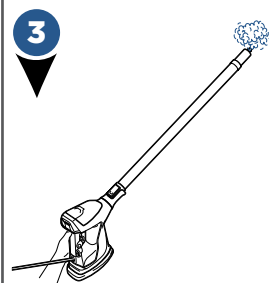


Asegúrese de que se haya seleccionado la posición de vapor deseada, y a continuación, presione el gatillo situado debajo del mango de la unidad de mano para liberar el vapor.

NOTA: No pise en el pedal de atrás para reclinarse la unidad. Al extraer el tubo de extensión del pie, asegúrese de levantar separando del cuerpo pues la parte inferior del tubo puede liberar vapor.

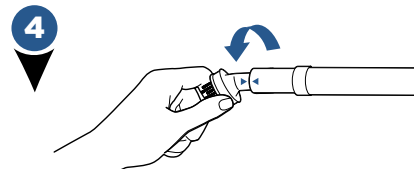


Alinee la flecha en la herramienta con la flecha en el extremo de la boquilla (en la varilla de extensión o en la limpiadora a vapor) y gire la herramienta colocándola en su sitio.

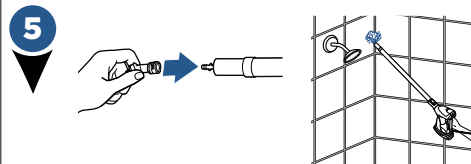

Fije la herramienta deseada en el extremo del tubo de extensión para limpiar arriba de pisos y zonas de difícil acceso tales como techos, duchas, zócalos, y rieles de puertas corredizas.




Para convertir el trapeador a vapor en un **vaporizador de mano**, empuje el botón de liberación situado en la parte superior del tubo de extensión y desconecte la unidad de mano del tubo de extensión.

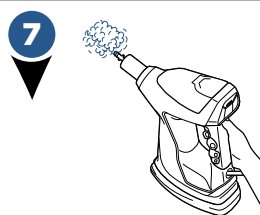

Limpieza sin herramientas:

Presione el gatillo situado debajo del mango de la unidad de mano para liberar vapor desde el final de la unidad de mano.

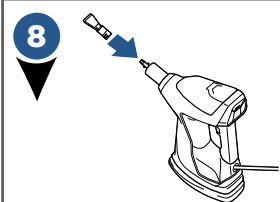


Limpieza con herramientas:


Asegúrese de que el vapor ya no salga de la boquilla soltando el gatillo y presionando el botón de pausa. A continuación, conecte la herramienta deseada.

Limpieza arriba del piso (continuación)


8 En base a sus necesidades de limpieza, conecte la herramienta deseada en el extremo del tubo de extensión o la unidad de mano. Se han incluido herramientas de limpieza selectas junto con este modelo.

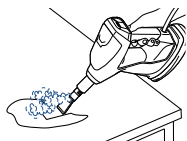


Utilice la **herramienta de raspado plana** para vaporizar y raspar las suciedades pegajosas en pisos, encimeras, etc.

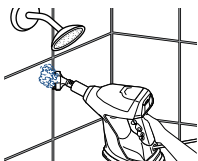


Utilice la **herramienta para lechada** para eliminar tierra y suciedad de la lechada.

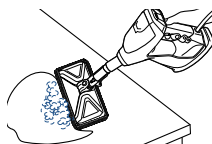

Utilice el pie con **almohadilla del trapeador** para limpiar a vapor áreas como paredes de duchas, encimeras, escaleras, etc.

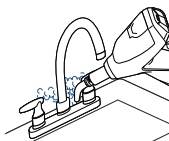


Utilice la **herramienta de concentrador angular** para limpiar con vapor esquinas a las que es difícil llegar y grietas donde la tierra y la suciedad se haya acumulado en la casa, como fregaderos y grifos.

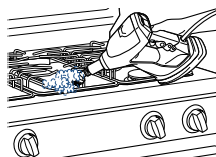


Utilice el **cepillo de cerdas verdes** para limpiar alrededor de las hornallas de la cocina, lavabos, duchas, etc.


NOTE: Hay herramientas adicionales disponibles para la compra en BISSELL.com.

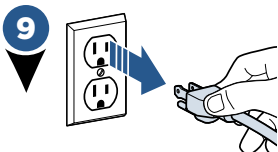


Cuando haya terminado de limpiar, apague la máquina presionando el botón PAUSE (pausa) y desenchufe la unidad.

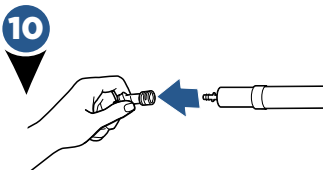

Espera a que se detenga el vapor, a continuación, retire las herramientas del tubo de extensión y/o de la unidad de manoantes de volver a ensamblar la máquina.

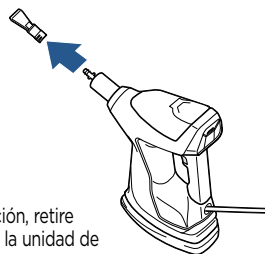


PRECAUCIÓN: Deje que el vapor se enfríe antes de extraer las herramientas. El extremo del tubo de extensión o de la unidad de mano estará caliente.

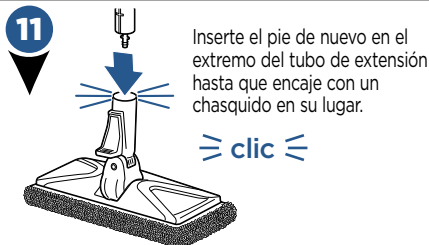

Inserte el pie de nuevo en el extremo del tubo de extensión hasta que encaje con un chasquido en su lugar.

≡ clic ≡

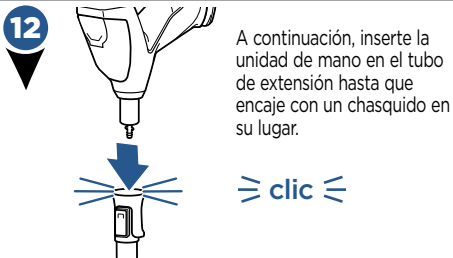

A continuación, inserte la unidad de mano en el tubo de extensión hasta que encaje con un chasquido en su lugar.


≡ clic ≡

Limpieza del trapeador a vapor

⚠️ ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, apague (OFF) en el encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente eléctrico antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificar fallas.

1

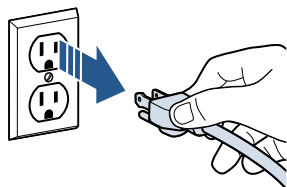

Apague la máquina y desenchúfela del tomacorriente de la pared.


2

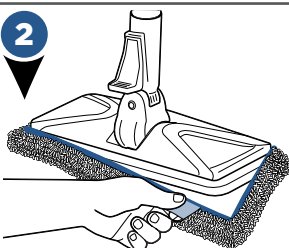

Con cuidado extraiga la almohadilla del trapeador usando la lengüeta de liberación "Quick Grip" de la cabeza del trapeador.


NOTA: La almohadilla del trapeador y el ensamblaje inferior pueden estar calientes.

3

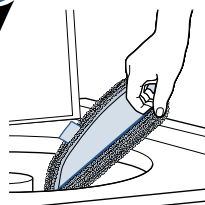


Se puede lavar la almohadilla del trapeador a máquina en agua caliente. Use solamente detergentes líquidos sin lejía. No use ablandadores de tela o lejía. Para obtener mejores resultados, seque al aire.

4

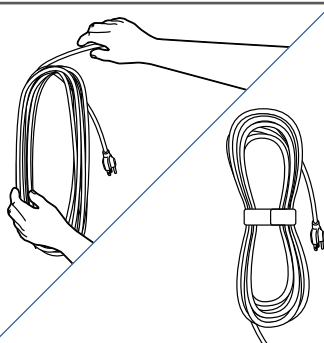

Enrolle el cable alrededor de la palma de la mano formando un círculo. A continuación, coloque la correa alrededor del cable y sobre sí misma para asegurarla.

5

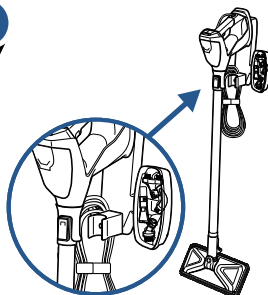

Almacene en el soporte para pared que está montado de forma segura en una pared en una zona protegida y seca. Almacene con almohadillas secas pues las almohadillas de trapeador mojadas pueden dañar la madera y otros pisos duros delicados.


NOTA: La unidad no queda parada por su propia cuenta. Si no está utilizando el soporte para pared, asegúrese de que el trapeador a vapor está guardado en un lugar seguro, en posición vertical contra una superficie firme para evitar que se caiga.

Instalación del soporte para pared


⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, apague (OFF) en el encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente eléctrico antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificar fallas.

Se necesita un destornillador Phillips para instalar el soporte de montaje en pared. Si instala en tabla enyesada, utilice los anclajes de plástico con tornillos suministrados.




1

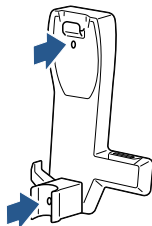


Coloque el soporte de montaje en pared contra la pared en el área donde quisiera almacenar la máquina.

2

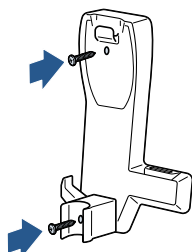

Coloque cada uno de los tornillos a través de los dos agujeros en la pared. Utilice un destornillador o un taladro para fijar a la pared.

3

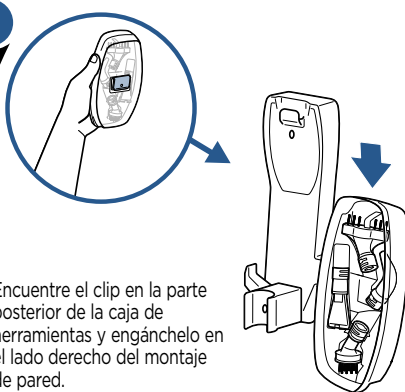

Encuentre el clip en la parte posterior de la caja de herramientas y engánchelo en el lado derecho del montaje de pared.


Uso del montaje para el almacenamiento en la pared

ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, apague (OFF) en el encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente eléctrico antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificar fallas.

Se puede almacenar el BISSELL PowerFresh® Slim Steam de 2 formas diferentes usando el soporte para pared.


OPCION 1:

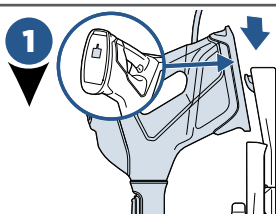

Encuentre la abertura en la parte posterior de la unidad de mano y enganche en el labio superior del montaje para pared.

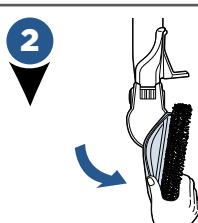


Doble el pie de la almohadilla del trapeador hacia abajo en una posición inclinada.

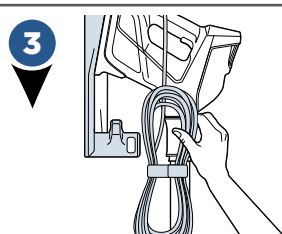


Cuelgue el cable de alimentación y la bolsa de herramientas en el gancho del lado izquierdo.


OPCION 2:

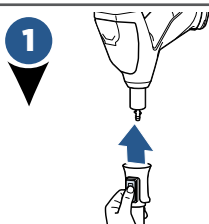


Suelte el tubo de extensión de la unidad de mano.

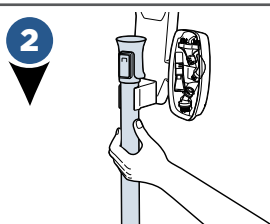


Inserte el tubo de extensión en el soporte.

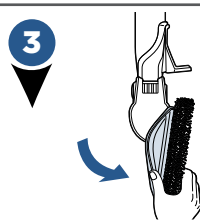

Doble el pie de la almohadilla del trapeador hacia abajo en una posición inclinada.

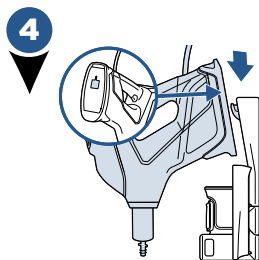

Encuentre la abertura en la parte posterior de la unidad de mano y enganche en el labio superior del montaje para pared.

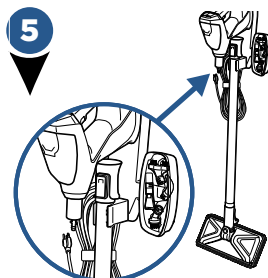

Cuelgue el cable de alimentación y la bolsa de herramientas en el gancho de la parte izquierda.

Identificación de fallas

WARNING

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, apague (OFF) en el encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente eléctrico antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificar fallas.

Problema	Causas posibles	Acciones correctivas
Poco vapor O sin vapor	Tanque de agua vacío.	Vuelva a llenar el tanque
	No se ha seleccionado el nivel de vapor	Seleccione el nivel de vapor presionando el botón de nivel de vapor
	No está bien instalado el tubo	Empuje la varilla completamente en la unidad de mano hasta que oiga un clic
	No está bien instalado el pie	Inserte la varilla de extensión en el pie hasta que oiga un chasquido
	El botón PAUSE está presionado	Una vez que se encienda permanentemente la luz STEAM READY (vapor listo), seleccione el nivel de vapor deseado (HI o LO) (alto o bajo) y luego presione el disparador abajo del mango de la unidad de mano para liberar vapor
Deja rayas	Almohadilla del trapeador sucia	Quite y lave la almohadilla de acuerdo a las instrucciones antes de volver a usar
	Uso en pisos encerados o aceitados	Si ha utilizado lustres para pisos o cera en sus pisos, los productos a vapor pueden reducir el brillo. Consulte con el fabricante del lustre o la cera. Si no encera o pule sus pisos, mire las instrucciones para el cuidado de fabricante de sus pisos
Tiene fugas	La almohadilla del trapeador está demasiado húmeda	Retire y cambie con una almohadilla de trapeador seca y presione intermitentemente el gatillo del vapor para tener menos vapor
	Es muy alto el nivel de vapor	Baje el nivel de vapor
	Grieta en la unidad o el depósito de agua	Compruebe si hay grietas en la unidad o el depósito y compruebe para asegurarse de que la junta de caucho en el depósito aún siga conectada y asentada correctamente en la unidad
Ruido de golpeteo	Primera utilización o el depósito de agua está vacío	Llene el depósito de agua y el golpeteo disminuirá después de unos pocos segundos
	El tubo de metal no puede alcanzar el agua	Agite la unidad de mano para dejar que el tubo alcance el nivel del agua

Garantía

Esta garantía le concede derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o si tiene preguntas con respecto a lo que puede cubrir, comuníquese con el departamento de atención al cliente de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo postal como se describe a continuación.

Garantía limitada de dos años

Sujeta a las *EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES identificadas a continuación, una vez que BISSELL reciba el producto y a su propio criterio, BISSELL reparará o reemplazará gratuitamente (con componentes o productos nuevos o remanufacturados) durante dos años a partir de la fecha de compra del comprador original, cualquier pieza defectuosa o fallada.

Consulte la información a continuación sobre "Si su producto BISSELL necesita servicio".

Esta garantía se aplica a productos usados para fines personales y no es para servicios comerciales o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores ni a los componentes de mantenimiento periódico como filtros, correas o cepillos. No cubre los daños o desperfectos causados por negligencia, abuso o descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso no

contemplado en la guía del usuario.

BISSELL NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGUNA NATURALEZA RELACIONADOS CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO SERÁ MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o la exclusión antedicha tal vez no se aplique a usted.

*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA YA SEA ORAL O ESCRITA. CUALQUER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR DE LA OPERACIÓN DE LA LEY, INCLUIDAS CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR, SE LIMITA A LA DURACIÓN DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que la limitación antes mencionada puede que no se aplique a usted.

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer un reclamo bajo la garantía.

Servicio

Si su producto BISSELL requiere servicio:

Comuníquese con Atención al Consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área.

Si necesita información sobre reparaciones o repuestos o si tiene preguntas sobre su garantía, comuníquese con el departamento de atención al consumidor de BISSELL.

Sitio web:

www.BISSELL.com/service-centers

Correo electrónico:

www.BISSELL.com/email-us

Llame al:

Atención al Consumidor de BISSELL

1-800-237-7691

Lunes a viernes

8 am - 10 pm hora del este

Sábados

9 am - 8 pm hora del este

Domingos

10 am - 7 pm hora del este

Por favor no devuelva este producto al establecimiento donde lo compró.

Todo trabajo de mantenimiento o servicio no incluido en el manual deberá ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, BISSELL lo atenderá con mucho gusto.

Comuníquese directamente con nosotros llamando al 1-800-237-7691.

¡Registre su producto hoy mismo!

El registro es rápido, fácil y le ofrece beneficios durante la vida útil de su producto.

Usted recibirá:

Puntos de recompensa de BISSELL

Gane puntos automáticamente para descuentos y envío gratis de compras futuras.

Servicio más rápido

Si suministra su información ahora le ahorrará tiempo en caso de que necesite comunicarse con nosotros con preguntas sobre su producto.

Recordatorios y alertas de apoyo para su producto

Nos comunicaremos con usted con recordatorios de mantenimiento y alertas importantes sobre el producto.

Promociones especiales

Optativo: ¡Registre su correo electrónico y reciba avisos de ofertas, concursos, sugerencias para la limpieza y mucho más!

¡Visite **www.BISSELL.com/registration!**

Visítenos en línea en: BISSELL.com

Al comunicarse con BISSELL, tenga a mano el número de modelo de la limpiadora.

Anote su número de modelo: _____

Anote su fecha de compra: _____

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer un reclamo de garantía. Consulte la página de garantía para obtener detalles adicionales.

Piezas y suministros

Por piezas y suministros vaya a **BISSELL.com** e ingrese el número de su modelo en el campo de búsqueda.

*¡Esperamos
impacientemente
sus noticias!*

Realmente queremos leer sus comentarios, tweets y mensajes.

**¡Califique este producto en
BISSELL.com**

o en cualquier sitio de nuestros minoristas y comuníquenos su opinión (a nosotros y a miles de sus amigos más íntimos)!

Por consejos para la limpieza y más, visite **www.BISSELL.com** o encuétrenos en:



BISSELL



BISSELLClean



BISSELLClean



BISSELL



BISSELL



©2017 BISSELL Homecare, Inc. Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados.
Impreso en China
Pieza número 161-3501 08/17 RevB
Visite nuestro sitio web en: **WWW.BISSELL.COM**