

Bissell®



CLEANVIEW® USER GUIDE

14522 SERIES

*Product images may vary

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR UPRIGHT VACUUM.

Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance. When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

- » Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
- » Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- » Do not use outdoors or on wet surfaces.
- » Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- » Do not use for any purpose other than described in this User's Guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
- » Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- » Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- » Turn off all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- » Use extra care when cleaning on stairs.
- » Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- » Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- » Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- » Do not use without filters in place.
- » Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- » Use only on dry, indoor surfaces.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- » Unplug before connecting or disconnecting the TurboBrush® Tool or TurboEraser® Pet Tool (on select models).


SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

This model is for household use only.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

Quick Start Guide

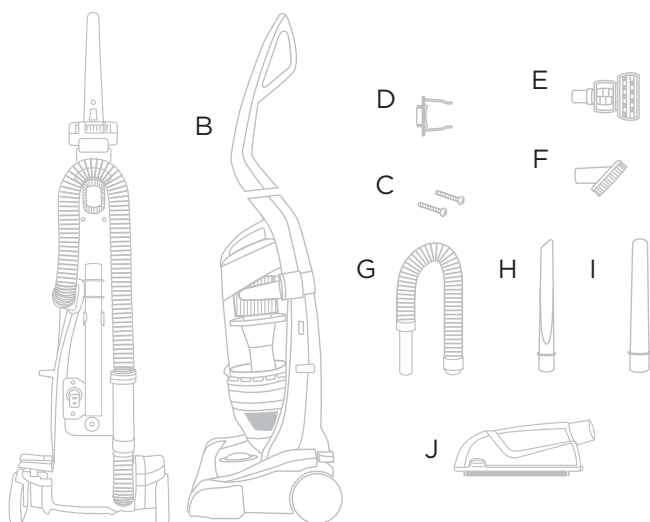

CARTON CONTENTS

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| A. Vacuum Base | F. Dusting Brush |
| B. Handle | G. Hose |
| C. Screws (2) | H. Crevice Tool* |
| D. Hose Wand Clip | I. Extension Wand |
| E. Pet TurboEraser* Tool | J. Pet Hair Eraser Tool |

*Note: Crevice tool is located inside Extension Wand

Assembly

1. Slide handle onto machine base
2. Screw 2 screws into existing holes with Phillips-head screwdriver
3. Insert hose wand clip into back of vacuum base and twist clockwise
4. Line up tabs on the cuff of the hose with the notches on back of vacuum, twist hose clockwise to lock into place
5. Slide other end of hose into hose wand base and place hose over upper hose wrap on the handle
6. Slide tools into place

*Product images may vary



www.BISSELL.com


Thanks for buying a BISSELL vacuum

We're glad you purchased a BISSELL vacuum. Everything we know about floor care went into the design and construction of this complete, high-tech home cleaning system.

Your BISSELL vacuum is well made, and we back it with a limited four-year warranty. We also stand behind it with a knowledgeable, dedicated Consumer Care department, so, should you ever have a problem, you'll receive fast, considerate assistance.

My great-grandfather invented the floor sweeper in 1876. Today, BISSELL is a global leader in the design, manufacture, and service of high quality homecare products like your BISSELL vacuum.

Thanks again, from all of us at BISSELL.



Mark J. Bissell
Chairman & CEO

Safety Instructions.....	2
Quick Start Guide.....	3
Product View.....	5
Assembly	6
Operations	7-9
Maintenance & Care	9-12
Troubleshooting	13
Replacement Parts	14
Warranty.....	15
Service.....	15
Product Registration.....	16
Consumer Care.....	16

Product View



- | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 Handle | 8 Bottom Easy Empty™
Dirt Tank | 15 Pet TurboEraser® Tool | 23 Hose Wand Base |
| 2 Power switch | 9 Cord Rewind | 16 Upper Hose Wrap | 24 Handle Release Pedal |
| 3 Tank Release Button | 10 Post-Motor Filter | 17 Dusting Brush | 25 Foot Hose |
| 4 Carry Handle | 11 Height Adjustment Knob | 18 Stretch Hose | |
| 5 Suction Power Indicator | 12 Furniture Protection Guard | 19 Extension Wand | |
| 6 Lid Release Button | 13 Powerfoot | 20 Extension Wand Clip | |
| 7 Pre-Motor Filter (located
inside Dirt Tank lid) | 14 Cord Clip | 21 Crevice Tool (Grey) | |
| | | 22 Hose Wand | |



WARNING

Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children.



WARNING

Do not plug in your vacuum cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.



WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

*Product images may vary



www.BISSELL.com

Assembly


The only tool you'll need to assemble your vacuum cleaner is a Phillips-head screwdriver.

WARNING

Do not operate vacuum with damp or wet filters or without all filters in place first.

Attach handle to vacuum

1. Locate the vacuum handle and remove the screw packet taped to the handle. The screw packet contains two screws of equal length.
2. Stand the vacuum upright and slide the base of the handle firmly into the opening at the top of the vacuum body.
3. Check to be sure the handle is fitted to the vacuum body. If there are any gaps between the handle and the vacuum base, continue to push the handle firmly into the base until the handle is flush.
4. Insert the two screws from the screw packet into the existing holes. Push each screw firmly into the hole before beginning to secure the screw with a Phillips head screwdriver. If the handle is aligned properly on the vacuum base, you should be able to push the screw almost entirely into the hole until only the screw head is visible. Tighten the screw with a Phillips head screwdriver by rotating the screw clockwise.

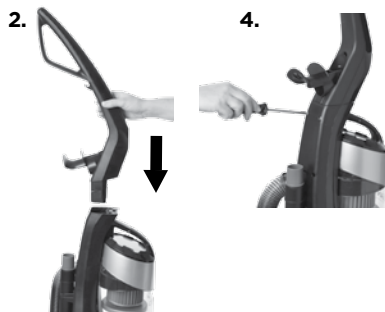


Attach vacuum hose, clips & tools

1. Attach the extension wand clip by inserting the clip into the back of the vacuum base and twisting clockwise. Mount the extension wand (with crevice tool inside) on the back of the vacuum.
2. Attach the Twist 'n Snap™ hose by lining up the tabs on the cuff with the corresponding notches on the back of the vacuum. Twist the Twist 'n Snap hose clockwise to lock the hose into place.
3. Slide the end of the hose wand into the hose wand base, and fold the hose over the upper hose wrap.

NOTE: The powerfoot will not suction properly unless the hose wand is firmly attached.

4. Slide the dusting brush into the opening below the upper hose wrap.
5. The TurboBrush®/TurboEraser® pet tool (on select models) secures to the back of the handle in the mount above the upper hose wrap.

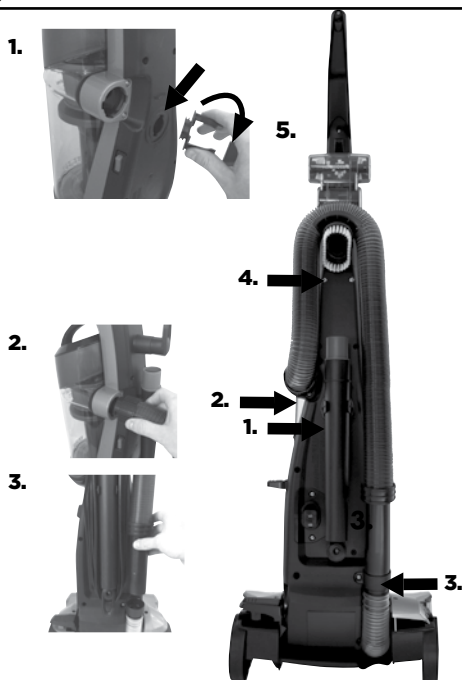

Operations

Power switch

The Power switch on models 14522 is located on the front of the handle. Push the button ① once to vacuum, and push the button ② again when cleaning is complete.

NOTE: You can find your model number on the back, bottom side of the vacuum on the white sticker by the UL rating.

Handle position

Press the handle release pedal with your foot to place your CleanView vacuum into one of three cleaning positions.

- 1. Upright** – For storage and above floor cleaning with tools.
- 2. Normal cleaning** – Press handle release for household floor cleaning tasks.
- 3. Low cleaning** – With the vacuum in normal cleaning position, press handle release pedal again, use for reaching under low furniture such as tables, chairs or beds.



Height adjustment

There are five height settings available for various floor surfaces. Turn the dial on the foot of the cleaner to the desired setting.


Lowest setting – For low pile carpet or bare floors. To pick up debris, it may be necessary to move up one setting.

Medium setting – For medium pile carpet.

Highest setting – For high pile and most shag carpet.

NOTE: For optimal carpet cleaning performance, adjust to the lowest practical setting. If your cleaner is difficult to push, adjust to the next higher setting.

If the dial is difficult to turn, tilt the cleaner back slightly to take the weight off the foot while turning.

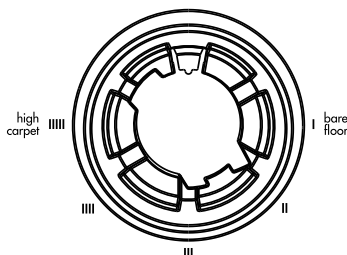

Transporting cleaner

- To move your cleaner from room to room, put the handle in the upright position, tilt the cleaner back on its rear wheels and push forward.
- The cleaner can also be moved by using the carrying handle.



Tips

» Hair, string and small objects can block the vacuum hose or tools. Check them occasionally for obstructions.

» Before cleaning under low furniture, check area first for objects that might harm the unit or block the vacuum hose.

Operations

Suction Power Indicator

(On model series: 14522)

The suction power indicator tells you when the air flow in your vacuum is reduced due to dirty filters or a clog in the hose. The suction power indicator will remain green until the airflow is reduced. At that time, it begins to change to red. When it is fully red, the airflow is significantly reduced by a dirty filter or clog. Follow the steps on page 12 for clearing a clog. Follow the steps on pages 9-11 to clean your filters. All filters in the vacuum should be cleaned or replaced when the clean filter indicator turns red.

NOTE: When your vacuum is turned off, the suction power indicator will go to the green color setting. The suction power indicator only detects reductions in airflow when the vacuum power is on.



Tip

» Hair, string and small objects can block the vacuum hose or tools. Check them occasionally for obstructions.

Special tools

Your BISSELL CleanView vacuum is not only a powerful carpet and rug vacuum cleaner, it's also a versatile above floor vacuum cleaner when you select one of the special tools.

1. Raise handle to upright position.
2. Grasp the hose wand and separate from the hose wand base.
3. Attach tools by firmly pushing onto vacuum hose or extension wand.

- a. Crevice Tool** Use in tight narrow spaces.
- b. Dusting Brush** Use brush to dust furniture, blinds, books, lamps, shelves and baseboards.
- c. Extension Wand** Use with desired attachment for a longer reach.


- d. Pet TurboEraser® Tool (model 1328)**
Use rotating brush action for small flat areas such as stairs and cushions. Press gently down and pull toward you in a raking motion; too much pressure will cause the brush to stop rotating.

- e. Pet Hair Eraser Tool**
Use the tool on upholstered surfaces while vacuuming by connecting to the hose to the tool or use without the hose for quick pick-ups in between cleaning. Grasp handle and move sweeper from side to side, using short strokes. When you hear a click, reverse the motion. Clean inside the dirt bin by pressing on the side tabs gently to open. You can use a damp cloth or towel to clean excess dirt and hair.



Tip

» The crevice tool is located inside the wand

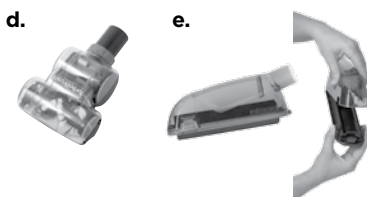

Automatic Cord Rewind

1. Gently pull out power cord and stop when yellow is visible. Do not pull power cord beyond the red line. Plug cord into electrical outlet.
2. To return cord, turn vacuum power switch off and remove plug from outlet. Hold plug and press automatic cord button located on the lower left side of the unit to wind cord into reel. Do not allow plug to whip when rewinding.

WARNING

The rotating floor brush continues to rotate while tools are in use. To reduce the risk of injury from moving parts, always move the cleaner with the carrying handle at the back of the cleaner. Always place vacuum cleaner on floor with handle in upright position when using tools. Never place your fingers under the cleaner when it is running. Never place powerfoot on furniture or uneven surfaces. Do not place vacuum cleaner close enough to objects to pull them into rotating brush.

Maintenance & Care

To maintain maximum cleaning performance, the following maintenance steps must be performed:

1. Empty the dirt tank when the dirt reaches the "Full" line on the side. (See page 10)
2. Check the pre-motor filter at least once a month and clean or replace as needed. To access the pre-motor filter, remove the Easy Empty dirt tank from the vacuum base and push the lid release button located on the carry handle. Remove the foam filter from the filter tray. On model 14522 Series, a second small carbon filter is included here. Replace the second small, black odor-absorbing carbon filter as needed.

NOTE: Black Carbon Filter is NOT washable.

3. The post-motor filter assists in the filtration process to return clean air to the room. Replace the post-motor filter every three to six months. To access the post-motor filter, remove the filter tray located below the Easy Empty dirt tank. When the filter becomes dirty, push the filter through the bottom of the tray to clean or replace the filter.

NOTE: The pleated post-motor filter may NOT be washed with water or detergent. If dust and/or debris accumulates on the filter, gently tap the filter on the side of a garbage container.

NOTE: More frequent filter cleaning or replacing may be necessary if you are vacuuming new carpet, fine dust, or have allergy concerns. Follow the instructions on the following pages to perform these simple maintenance steps.

WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.



NOTICE

While vacuuming, certain carpets and low humidity conditions may generate small static discharges. The discharges are entirely harmless and are not associated in any way with the main power supply.

Maintenance & Care

Empty Dirt Tank

The dirt tank needs to be emptied when the dirt reaches the "Full" line on the side of the tank.

1. Unplug cleaner from electrical outlet.
2. Remove the Easy Empty dirt tank from the vacuum base by pushing the tank release button.
3. Hold the dirt tank over a garbage container. Press the bottom lid release button on the back of the dirt tank to empty dirt.
4. Mount the Easy Empty dirt tank back on the vacuum base.

NOTE: The dirt tank may be washed in warm water with a mild detergent. Make sure it is completely dry before replacing.

WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

2.



3.



Cleaning the pre-motor filter and inner cyclone

Use only genuine BISSELL replacement filters in your BISSELL CleanView vacuum.

1. Unplug the cleaner from electrical outlet.
2.
 - a. Remove the Easy Empty dirt tank and locate the pre-motor filter as described on the previous page.
 - b. Remove the foam filter from the filter tray. In model 14522 Series, a second carbon filter is included in here. The filter tray is fixed in-place, but may be removed for cleaning by unscrewing the tray. The foam filter and tray may be hand washed in warm water with a mild detergent, if desired. Rinse well, then air dry thoroughly before replacing the filter. Make sure all components are completely dry before replacing. A second black odor-absorbing filter can also be found here. Replace this when needed.


NOTE: Black Carbon Filter is NOT washable.

3. The inner cyclone may also be removed for cleaning. With the bottom of Easy Empty dirt tank open, reach up into the dirt cup and grasp the cyclone. Twist the cyclone clockwise to unlock and pull straight down to remove. Use the Lock and Unlock Icons on the tank to help guide the cyclone back in and lock it correctly. It is important to lock the cyclone back in correctly as it will impact performance and separation. The inner cyclone and dirt cup may be wiped clean with a damp cloth. Make sure all parts are dry before replacing.

2a.



2b.



3.



Tip

» When replacing the inner cyclone after cleaning, open the pre-motor filter lid to help guide the inner cyclone into the grooves at the top of the tank. Twist counterclockwise to lock the inner cyclone into place.

WARNING

Do not operate cleaner with damp or wet filters or without all filters in place.

NOTICE

Do not place the dirt tank or other product components in the dishwasher. Hand wash only.


Maintenance & Care

Replacing the post-motor filter

Use only a genuine BISSELL replacement post-motor filter in your BISSELL CleanView vacuum.

1. Unplug the cleaner from electrical outlet.
2. The post-motor filter assists in the filtration process to return clean air to the room. Replace the post-motor filter every three to six months. To access the post-motor filter, remove the filter tray located below the Easy Empty dirt tank. When the filter becomes dirty, push the filter through the bottom of the tray to clean or replace the filter.




NOTE: The pleated post-motor filter may NOT be washed with water or detergent. If dust and/or debris accumulates on the filter, gently tap the filter on the side of a garbage container.

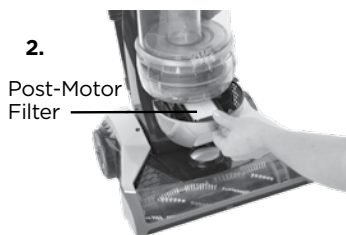

Checking rotating floor brush and drive belt

You should check your vacuum cleaner's rotating floor brush and drive belt regularly for wear or damage. You should also clean the brush and brush ends of strings, hair and carpet fibers. These can wrap around the brush and hamper its ability to effectively clean your carpet. Also remove any debris that has accumulated under the brush cover.

1. Unplug cleaner from electrical outlet.
2. Place handle in low position and turn vacuum cleaner over so bottom side is up.
3. Remove the six screws with a Phillips head screwdriver. Lift the brush cover off.
4. Grasp rotating floor brush at both ends and lift straight out of the vacuum foot. Slip off the belt.
5. Clean strings, hair and other debris from rotating floor brush, paying particular attention to brush ends.
6. Clean strings, hair and other debris from motor pulley and drive belt areas.
7. Check drive belt carefully for wear, cuts or stressed areas, and replace if necessary (see instructions on following page).
8. Check air passageway for obstructions. Remove debris from this area.

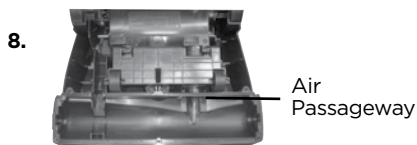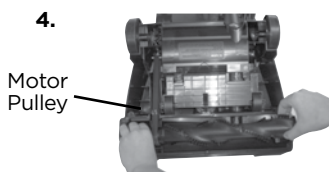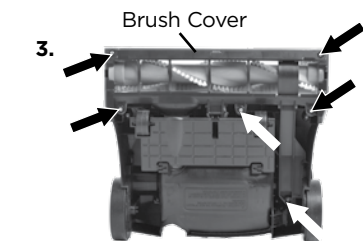

Maintenance & Care


Replace drive belt

Use only a genuine BISSELL style 9 replacement belt (#203-1093) in your BISSELL CleanView vacuum.

1. Unplug cleaner from electrical outlet.
2. With rotating floor brush removed from vacuum cleaner (steps 1-4 of Check rotating floor brush and drive belt), grasp old drive belt and remove from motor pulley. Discard old drive belt.
3. Place new drive belt over motor pulley and stretch other end over rotating floor brush in the space between the bristles.
4. Place ends of rotating floor brush down into slots on sides as shown.
5. Turn rotating floor brush by hand several times in the direction of motor pulley. If properly installed, drive belt will center itself on rotating brush.
6. Reposition the brush cover and screw all six screws back into place.

WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

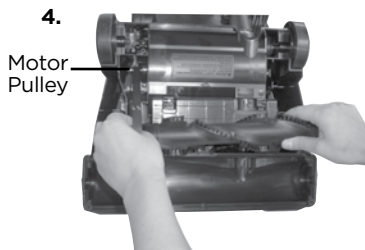

WARNING

To reduce the risk of injury from moving parts, turn off vacuum cleaner and disconnect Power Plug from electrical outlet.

Clearing a clog

Low suction or poor pickup may be due to a clog in the vacuum cleaner. If you notice a change in the sound of the motor or a reduction in the spinning action of the dirt or brush roll, check for clogs.

1. Unplug cleaner from electrical outlet.
2. Remove Easy Empty dirt tank from vacuum base and empty dirt and debris.
3. Remove inner cyclone from Easy Empty dirt tank (see page 10) and check for debris build-up or clogs in the upper tank.
4. Check the suction inlet for a clog.
5. Grasp the hose wand to separate from the hose wand base. Check for a clog in the base, the wand or within the hose.
6. Remove the screw attaching the hose wand base to the vacuum. Straighten the hose wand base and check for clogs with a long, narrow object such as a broom stick. Do not use sharp objects like a clothes hanger, as these may puncture the hose.
7. If the clog persists, follow the instructions for Checking the rotating floor brush on page 11 and inspect the air passageway for obstructions.



Troubleshooting



WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Problem	Possible causes	Remedies
Vacuum cleaner won't turn on	Power cord not plugged in	Check electrical plug
	Blown fuse/tripped breaker	Check/replace fuse or reset breaker
Vacuum cleaner won't pick up dirt	Incorrect height adjustment	Adjust powerfoot to correct height setting
	Hose not attached to suction opening	Grasp the hose wand and firmly push into the hose wand base
	Crack or hole in hose	Check hose and replace if needed
	Broken or worn drive belt	Replace drive belt, see page 11
	Rotating floor brush bristles worn	Replace brush
	Rotating floor brush jammed	Remove brush and clean debris from brush ends, see page 11
	Clog in vacuum	Follow instructions on page 12 for clearing clogs
	Dirt tank full	Empty dirt tank
	Dirt tank or upper tank not installed properly	Position correctly and lock in place
	Filters are dirty	Check and clean or replace pre-motor and post-motor filters, see pages 9-11
Tool won't pick up	Crack or hole in hose	Check hose and replace if needed
	Clog in vacuum	Follow instructions on page 12 for clearing clogs
	Dirt tank full	Empty dirt tank
	Dirt tank or upper tank not installed properly	Position correctly and lock in place
	Filters are dirty	Check and clean or replace pre-motor and post-motor filters see pages 9-11
Vacuum cleaner difficult to push	Incorrect height adjustment	Adjust powerfoot to correct height setting
Visible dirt escaping from cleaner	Dirt tank full	Empty dirt tank
	Filters missing or installed incorrectly	Check pre-motor and post-motor filters for correct installation
Cord will not retract	Knotted or twisted	Follow instructions on page 8

Please do not return this product to the store.

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

Thank you for selecting a BISSELL product.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 1-800-237-7691.



www.BISSELL.com

Replacement Parts

These items are available for your BISSELL CleanView Vacuums.
Call 1-800-237-7691 or visit www.bissell.com

PART #	PART NAME		PART #	PART NAME	
160-4545	Brush Roll (13.5")		203-1093	Style 9 Drive Belt (2-Pack)	
203-2665	Hose Assembly, 8'		160-1501	Carbon Filter	
1215	Febreze® Post-Motor Filter* (Fits all CleanView vacuums)		1008	Filter pack (includes one pre-motor filter and one post-motor filter)	

Accessories

These items are available for your BISSELL CleanView Vacuums.
Call 1-800-237-7691 or visit www.bissell.com

PART #	PART NAME		PART #	PART NAME	
160-1510	TurboEraser Pet Tool (1328 Series)		160-1966	Pet Hair Corner Tool (1328 Series)	
203-2666	Extension Wand (11")		1604117	Pet Hair Eraser Tool	
203-1527	Dusting Brush				

*Febreze® and related trademarks are owned by The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio, and used under license by BISSELL Homecare, Inc.

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

Limited Four-Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for four years any defective or malfunctioning part.

See information on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is not covered.

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE FOUR YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty last so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

If your BISSELL product should require service:

Visit BISSELL.com or contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area.

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website or E-mail:

www.BISSELL.com

Or Call:

BISSELL Consumer Care

1-800-237-7691

Monday - Friday 8am - 10pm ET

Saturday 9am - 8pm ET

Sunday 10am - 7pm ET



Register your product today!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.
You'll receive:

BISSELL Rewards Points

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips and more!

Visit www.BISSELL.com/registration now!

BISSELL Consumer Care

For information about repairs or replacement parts, or questions about your warranty:

Call:

BISSELL Consumer Care
1-800-237-7691

Monday - Friday	8 am - 10 pm ET
Saturday	9 am - 8 pm ET
Sunday	10am - 7pm ET

Email:

BISSELL.com/email-us

Visit the BISSELL website: www.BISSELL.com

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: _____

Please record your Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty on page 15 for details.



©2015 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 160-6857 Rev 05/15
Visit our website at: www.BISSELL.com

Bissell®



CLEANVIEW® GUÍA DEL USUARIO

SERIE 14522

*Las imágenes del producto pueden variar

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ASPIRADORA

VERTICAL. Conéctela siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizarle mantenimiento. Al usar electrodomésticos, debe respetar las siguientes medidas de precaución básicas:

ADVERTENCIA

PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES:

- » Conéctela siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). No modifique el enchufe polarizado para que se ajuste a un tomacorriente o extensión eléctrica no polarizados.
- » No deje la aspiradora desatendida cuando esté enchufada. Desenchúfela del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de repararla.
- » No utilice en exteriores o en superficies húmedas.
- » No permita que se use como un juguete. Es necesaria una estricta supervisión cuando los niños utilicen el electrodoméstico o estén cerca de él.
- » No use este electrodoméstico para otro fin que no sea el especificado en esta Guía del usuario. Use solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- » No la utilice si el enchufe o el cable están dañados. Si el electrodoméstico no funciona correctamente, sufrió caídas, se dañó, se dejó en el exterior o se cayó al agua, llévelo a un centro de servicio autorizado para su reparación.
- » No lo jale ni transporte del cable, no use el cable como manija, no cierre puertas sobre el cable ni jale el cable alrededor de esquinas o bordes filosos. No pase el electrodoméstico por sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- » No jale del cable para desenchufarlo. Para desenchufarlo, tome el enchufe, no el cable.
- » Sostenga el enchufe cuando rebobine el cable en el carrete. No deje que el enchufe se mueva con violencia al rebobinar.
- » No manipule la aspiradora o el enchufe con las manos mojadas.
- » No coloque ningún objeto en las aberturas. No la utilice si hay aberturas bloqueadas. Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, cabellos o cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- » Mantenga el cabello, las ropas holgadas, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y piezas en movimiento.
- » Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- » Tenga sumo cuidado cuando limpie sobre escaleras.
- » No la utilice para aspirar líquidos inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni la utilice en áreas en que estos estén presentes.
- » No utilice la aspiradora en un ambiente cerrado lleno de los vapores despididos por pintura a base de aceite, disolventes de pintura, algunas sustancias a prueba de polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No la utilice para aspirar materiales tóxicos (blanqueador de cloro, amoníaco, limpiador para desagüe, etc.).
- » No aspire objetos encendidos o con humo, tales como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- » No la utilice si los filtros no están en su lugar.
- » No aspire objetos duros o filosos tales como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- » Utilícela solo en superficies secas e interiores.
- » Mantenga el electrodoméstico en una superficie nivelada.
- » No transporte la aspiradora mientras está funcionando.
- » Desenchúfela antes de conectar o desconectar el accesorio TurboBrush® o el accesorio para mascotas TurboEraser® (en modelos seleccionados).


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA UN PRÓXIMO USO

Este modelo es solo para uso doméstico.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este electrodoméstico posee un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe se introduce en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no se ajusta por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no se ajusta, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe de ninguna manera.

Guía de inicio rápido

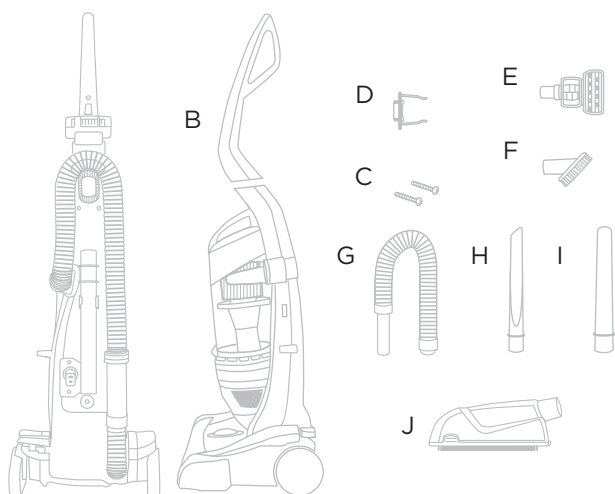

CONTENIDOS DE LA CAJA

- | | |
|---|---|
| A. Base de la aspiradora | F. Cepillo para polvo |
| B. Manija | G. Manguera |
| C. Tornillos (2) | H. Accesorio para ranuras* |
| D. Sujetador de la vara de la manguera | I. Vara de extensión |
| E. Accesorio para mascotas TurboEraser® | J. Accesorio para eliminar pelo de mascotas |

*Nota: El accesorio para ranuras se encuentra dentro de la vara de extensión

Ensamblaje

1. Deslice la manija hacia la base de la máquina.
2. Ajuste 2 tornillos en los orificios existentes con un destornillador Phillips.
3. Inserte el sujetador de la vara de manguera en la parte posterior de la base de la aspiradora y gírelo en dirección de las manecillas del reloj.
4. Alinee las lengüetas del puño de la manguera con las ranuras en la parte posterior de la aspiradora, gire la manguera en dirección de las manecillas del reloj para asegurarla en su lugar.
5. Deslice el otro extremo de la manguera en la base de la vara de la manguera y coloque la manguera sobre la abrazadera de la manguera superior en la manija.
6. Deslice los accesorios en sus lugares.

*Las imágenes del producto pueden variar



www.BISSELL.com


Gracias por comprar una aspiradora BISSELL

Nos complace que haya comprado una aspiradora BISSELL. Utilizamos todos nuestros conocimientos sobre el cuidado de pisos para diseñar y fabricar este sistema completo de limpieza de alta tecnología para el hogar.

Su aspiradora BISSELL está bien fabricada y respaldada por una garantía limitada de cuatro años. Además, lo respaldamos con un Departamento de Atención al Consumidor especializado y dedicado, de manera que si alguna vez tiene algún problema, recibirá una atención rápida y considerada.

Mi bisabuelo inventó la barredora para pisos en 1876. Actualmente, BISSELL es líder mundial en el diseño, la fabricación y el servicio técnico de productos de alta calidad para el cuidado del hogar, como su aspiradora BISSELL.

Gracias nuevamente, de parte de todo el equipo de BISSELL.



Mark J. Bissell
Presidente y Presidente Ejecutivo

Instrucciones de seguridad. . .	2
Guía de inicio rápido	3
Vista del producto	5
Ensamblaje	6
Funcionamiento	7-9
Mantenimiento y cuidado .	9-12
Solución de problemas.	13
Piezas de repuesto	14
Garantía.	15
Reparación	15
Registro del producto.	16
Atención al consumidor.	16

Vista del producto

- 1 Manija
- 2 Interruptor de alimentación
- 3 Botón de liberación del tanque
- 4 Manija de transporte
- 5 Indicador de potencia de la succión
- 6 Botón de liberación de la tapa
- 7 Filtro premotor (ubicado dentro de la tapa del tanque de suciedad)
- 8 Tanque de suciedad inferior Easy Empty™
- 9 Rebobinador del cable
- 10 Filtro posmotor
- 11 Perilla de ajuste de altura
- 12 Banda protectora para muebles
- 13 Pie de potencia
- 14 Sujetador del cable
- 15 Accesorio para mascotas TurboEraser®
- 16 Cubierta de la manguera superior
- 17 Cepillo para polvo
- 18 Manguera extensible
- 19 Vara de extensión
- 20 Sujetador de la vara de extensión
- 21 Accesorio para ranuras (gris)
- 22 Vara de la manguera
- 23 Base de la vara de la manguera
- 24 Pedal de liberación de la manija
- 25 Manguera de la base



ADVERTENCIA

La película plástica puede ser peligrosa. Para evitar el riesgo de sofocación, manténgala alejada de bebés y niños.

ADVERTENCIA

No enchufe su aspiradora hasta no haber comprendido todas las instrucciones y procedimientos de funcionamiento.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

*Las imágenes del producto pueden variar



www.BISSELL.com

Ensamblaje

La única herramienta que necesita para ensamblar su aspiradora es un destornillador Phillips.

ADVERTENCIA

No utilice la aspiradora con filtros húmedos o mojados o si los filtros no están bien colocados.


Colocación de la manija en la aspiradora

1. Ubique la manija de la aspiradora y retire el paquete de tornillos pegado a la manija. El paquete de tornillos contiene dos tornillos de la misma longitud.

2. Ponga la aspiradora en posición vertical y deslice firmemente la base de la manija en la abertura de la parte superior del cuerpo de la aspiradora.

3. Revise para asegurarse de que la manija esté correctamente ajustada al cuerpo de la aspiradora. Si hay algún espacio entre la manija y la base de la aspiradora, continúe presionando la manija firmemente en la base, hasta que este quede al ras.

4. Inserte los dos tornillos del paquete de tornillos en los orificios existentes. Presione cada tornillo firmemente en el orificio antes de comenzar a asegurar el tornillo con un destornillador Phillips. Si la manija está alineada adecuadamente en la base de la aspiradora, debe poder presionar el tornillo casi completamente en el orificio hasta que solo se vea la cabeza del tornillo. Apriete el tornillo con un destornillador Phillips girando el tornillo en dirección de las manecillas del reloj.

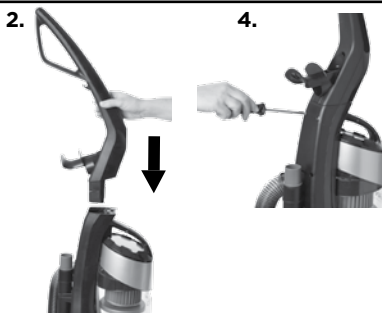

Colocación de la manguera, los sujetadores y los accesorios de la aspiradora

1. Para colocar el sujetador de la vara de extensión, introdúzcalo en la parte posterior de la base de la aspiradora y gírelo en dirección de las manecillas del reloj. Monte la vara de extensión (con el accesorio para ranuras en el interior) en la parte posterior de la aspiradora.


2. Para colocar la manguera Twist 'n Snap™, alinee las lengüetas del puño con las ranuras correspondientes en la parte posterior de la aspiradora. Gire la manguera Twist 'n Snap en dirección de las manecillas del reloj para asegurarla en su lugar.

3. Deslice el extremo de la vara de la manguera en la base de la vara de la manguera y doble la manguera sobre la cubierta de la manguera superior.

NOTA: El pie de potencia no succionará correctamente a menos que la vara de la manguera se fije de manera firme.

4. Deslice el cepillo para polvo en la abertura bajo la cubierta de la manguera superior.

5. El accesorio para mascotas TurboBrush®/TurboEraser® (en los modelos seleccionados) se fija en la parte posterior de la manija en el soporte sobre la cubierta de la manguera superior.

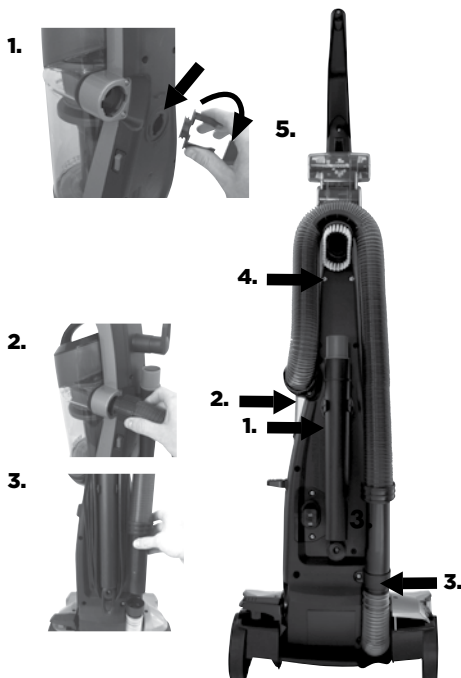

Funcionamiento

Interruptor de alimentación

El interruptor de alimentación de los modelos 14522 se encuentra en la parte frontal de la manija. Presione el botón una vez para aspirar y vuelva a presionar el botón cuando termine la limpieza.

NOTA: Puede encontrar el número de su modelo en la parte de atrás y de la base de la aspiradora en la calcomanía blanca en la clasificación UL.

Posición de la manija

Presione el pedal de liberación de la manija con el pie para seleccionar una de las tres posiciones de limpieza de la aspiradora CleanView.

- 1. Vertical:** para almacenaje y limpieza por sobre el nivel del piso con accesorios.
- 2. Limpieza normal:** presione el pedal de liberación de la manija para la limpieza general de los pisos del hogar.
- 3. Limpieza de zonas bajas:** coloque la aspiradora en la posición de limpieza normal y vuelva a presionar el pedal de liberación de la manija. Use esta posición para acceder debajo de muebles bajos, como mesas, sillas o camas.

Ajuste de altura

Hay cinco configuraciones de altura disponibles para varias superficies de piso. Gire el seleccionador en la base de la aspiradora para obtener la configuración deseada.

Configuración más baja: para alfombras de pelo corto o pisos sin alfombra. Para recoger desechos, puede ser necesario subir una configuración.

Configuración media: para alfombras de pelo medio.

Configuración alta: para alfombras de pelo alto y casi todas las alfombras con felpa.

NOTA: Para una limpieza óptima de las alfombras, ajuste la aspiradora en la configuración más baja. Si le resulta difícil empujar la aspiradora, ajústela en la configuración superior siguiente.

Si es difícil girar el selector, incline la aspiradora levemente hacia atrás para quitar el peso de la base mientras gira.

Cómo transportar la aspiradora


1. Para mover su aspiradora de una habitación a otra, coloque la manija en posición vertical, incline la aspiradora sobre sus ruedas posteriores y empuje hacia delante.

2. La aspiradora también puede moverse con la manija de transporte.



⚠️ PRECAUCIÓN

Antes de utilizar la aspiradora, asegúrese de que el tanque de suciedad esté en la posición de bloqueo y que ambos filtros (premotor y posmotor) estén en su lugar. No utilice su aspiradora sin estos filtros.

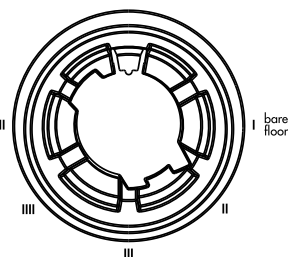

Sugerencias

» El cabello, las hilachas y los objetos pequeños pueden bloquear la manguera o los accesorios de la aspiradora. Revíselos de vez en cuando para verificar que no tengan obstrucciones.

» Antes de limpiar debajo de muebles bajos, revise que el área esté libre de objetos que puedan dañar la unidad o bloquear la manguera de la aspiradora.

Funcionamiento

Indicador de potencia de la succión (En la serie del modelo: 14522)

El indicador de potencia de succión señala cuándo disminuye el flujo de aire de la aspiradora debido a que los filtros están sucios o a que hay una obstrucción en la manguera. El indicador de potencia de succión permanecerá en color verde hasta que el flujo de aire disminuya. En ese momento, comienza a cambiar a rojo. Cuando está completamente rojo, el flujo de aire disminuye de manera significativa debido a un filtro sucio o una obstrucción. Siga las instrucciones en la página 12 para limpiar las obstrucciones. Siga los pasos en las páginas 9 a 11 para limpiar los filtros. Todos los filtros de la aspiradora deben limpiarse o reemplazarse cuando el indicador de limpieza del filtro se vuelve rojo.

NOTA: Cuando apague la aspiradora, el indicador de potencia de succión cambiará a la configuración de color verde. El indicador de potencia de succión solo detecta disminuciones en el flujo de aire cuando la aspiradora está encendida.

Utensilios especiales

La aspiradora BISSELL CleanView no es solo una aspiradora de alfombras y tapetes poderosa, también es una aspiradora para superficies por sobre el nivel del piso versátil cuando usted selecciona uno de los accesorios especiales.

1. Levante la manija hasta la posición vertical.
2. Tome la vara de la manguera y sepárela de la base de la vara de la manguera.
3. Acople los accesorios presionándolos firmemente en la manguera o la vara de extensión de la aspiradora.

a. Accesorio para ranuras: úselo en espacios estrechos.

b. Cepillo para polvo: úselo para limpiar muebles, persianas, libros, lámparas, estantes y zócalos.

c. Varilla de extensión: utilícela con el accesorio deseado para un mejor alcance.

d. Accesorio para mascotas TurboEraser® (modelo 1328): Utilice la acción giratoria del cepillo para áreas planas pequeñas, como escaleras y cojines. Presione suavemente hacia abajo y jale hacia usted con un movimiento de rastrillo; demasiada presión causará que el cepillo deje de girar.

e. Accesorio para eliminar pelo de mascotas

Para utilizar el accesorio en superficies alfombradas mientras aspira, conecte la manguera al accesorio o utilícelo sin la manguera para pasadas rápidas entre limpiezas. Tome la manija y mueva la barredora de lado a lado con pasadas cortas. Cuando escuche un "clic", invierta el movimiento. Limpie adentro del contenedor de suciedad; para hacerlo, presione las pestañas laterales con suavidad para abrir. Puede utilizar un paño húmedo o una toalla para limpiar el exceso de suciedad y de pelo.

Consejo

» El cabello, las hilachas y los objetos pequeños pueden bloquear la manguera o los accesorios de la aspiradora

Reviselos de vez en cuando para verificar que no tengan obstrucciones.



Consejo » El accesorio para ranuras se encuentra dentro de la vara.



Rebobinado automático del cable

1. Jale suavemente el cable de alimentación y deténgase cuando pueda ver el color amarillo. No jale del cable de alimentación más allá de la línea roja. Enchufe el cable en un tomacorriente.
2. Para rebobinar el cable, gire el interruptor de alimentación de la aspiradora para apagarla y retire el enchufe del tomacorriente. Sostenga el enchufe y presione el botón de rebobinado automático ubicado en el costado izquierdo inferior de la unidad para enrollar el cable en el carrete. No deje que el enchufe se mueva con violencia al rebobinar.

⚠ ADVERTENCIA

El cepillo giratorio para pisos sigue girando mientras se utilizan los accesorios. Para reducir el riesgo de lesiones por las piezas en movimiento, siempre transporte la aspiradora con la manija de transporte en su parte posterior. Siempre coloque la aspiradora en el piso con la manija en posición vertical cuando utilice los accesorios. Nunca coloque los dedos debajo de la aspiradora mientras está funcionando. Nunca coloque el pie de potencia sobre muebles o superficies disperejas. No coloque la aspiradora demasiado cerca de objetos que pudieran aspirarse hasta el cepillo giratorio.

Mantenimiento y cuidado

Para obtener siempre un máximo rendimiento de limpieza debe realizar los siguientes pasos de mantenimiento:

1. EVacúe el tanque de suciedad cuando este alcance la línea "Full" (Llenado) en el costado. (Consulte la página 10)
2. Revise el filtro del premotor al menos una vez al mes y límpielo o reemplácelo cuando sea necesario. Para acceder al filtro premotor, retire el tanque de suciedad Easy Empty de la base de la aspiradora y presione el botón de liberación de la tapa ubicado en la manija para transporte. Retire el filtro de espuma de la bandeja del filtro. En la serie del modelo 14522, se incluye un segundo filtro de carbono pequeño. Si es necesario, reemplace el segundo filtro de carbono pequeño y de color negro que absorbe los olores.

NOTA: El filtro de carbono negro NO es lavable.

3. El filtro posmotor ayuda a devolver aire limpio a la habitación durante el proceso de filtración. Reemplace el filtro posmotor cada tres o seis meses. Para acceder al filtro posmotor, retire la bandeja del filtro ubicada debajo del tanque de suciedad Easy Empty. Cuando el filtro se ensucie, presione el filtro a través de la parte inferior de la bandeja para limpiar o reemplazar el filtro.

NOTA: El filtro posmotor plisado NO se puede lavar con agua ni detergente. Si se acumula polvo o desechos en el filtro, golpee suavemente el filtro en el costado de un contenedor de basura.

NOTA: Podría ser necesario limpiar o reemplazar el filtro con más frecuencia si aspira una alfombra nueva, polvo fino o tiene problemas de alergia. Siga las instrucciones en las páginas siguientes para realizar estos simples pasos de mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

2.



push for
filter

▼
Botón de
liberación
de la tapa

3.



Bandeja del
filtro posmotor

pull for
filter



AVISO

Mientras está aspirando, ciertas alfombras y algunas condiciones de humedad baja pueden generar pequeñas descargas estáticas. Las descargas son completamente inofensivas y por ningún motivo están relacionadas con el suministro de electricidad principal.

Mantenimiento y cuidado

Vacíe el tanque de suciedad

El tanque de suciedad se debe vaciar cuando alcanza la línea "Full" (Llenado) en el costado del tanque.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.
2. Retire el tanque de suciedad Easy Empty de la base de la aspiradora presionando el botón de liberación del tanque.
3. Sostenga el tanque de suciedad sobre un contenedor de basura. Presione el botón de liberación de la tapa inferior en la parte posterior del tanque de suciedad para vaciar la suciedad.
4. Monte el tanque de suciedad Easy Empty nuevamente en la base de la aspiradora.

NOTA: El tanque de suciedad se puede lavar con agua tibia y detergente suave. Asegúrese de que esté completamente seco antes de reemplazarlo.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.



Limpieza del filtro premotor y del extractor de polvo interno


Utilice solo filtros de repuesto BISSELL originales para la aspiradora BISSELL CleanView.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.
2.
 - a. Retire el tanque de suciedad Easy Empty y ubique el filtro premotor como se describe en la página anterior.
 - b. Retire el filtro de espuma de la bandeja del filtro. En la serie del modelo 14522, se incluye un segundo filtro de carbono. La bandeja del filtro está fija en su lugar, pero se puede retirar para limpiarla desatornillándola. El filtro de espuma y la bandeja se pueden lavar a mano con agua tibia y detergente suave, si se desea. Enjuague bien y deje secar al aire completamente antes de volver a colocar el filtro. Asegúrese de que todos los componentes estén completamente secos antes de volver a colocarlos. Aquí también se encuentra un segundo filtro de color negro que absorbe los olores. Reemplácelo cuando sea necesario.

2a.



2b.



3.



Consejo

» Al volver a colocar el extractor de polvo interno después de limpiarlo, abra la tapa del filtro premotor para ayudar a guiar el extractor de polvo interno a las ranuras de la parte superior del tanque. Gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para bloquear el extractor de polvo interno en su lugar.

NOTE: El filtro de carbono negro NO es lavable.

3. El extractor de polvo interno también puede retirarse para su limpieza. Con la parte inferior del tanque de suciedad Easy Empty abierta, introduzca la mano por el recipiente para suciedad y tome el extractor de polvo. Gire el extractor de polvo en dirección de las manecillas del reloj para desbloquearlo y jálelo de forma recta hacia abajo para retirarlo. Utilice los íconos de Bloqueo y Desbloqueo en el tanque para ayudar a colocar el extractor de polvo en su lugar nuevamente y bloquearlo correctamente. Es importante bloquear el extractor de polvo en su lugar correctamente, ya que tendrá un impacto sobre el rendimiento y la separación. El extractor de polvo interno y el recipiente para suciedad se pueden limpiar con un paño húmedo. Asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de volver a colocarlas.

⚠ ADVERTENCIA

No use la aspiradora con filtros húmedos o mojados o si los filtros no están en su lugar.

AVISO

No coloque el tanque de suciedad u otros componentes del producto en el lavaplatos. Lave a mano solamente.


Mantenimiento y cuidado

Reemplazo del filtro posmotor

Utilice solo un filtro posmotor de repuesto BISSELL original para la aspiradora BISSELL CleanView.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.
2. El filtro posmotor ayuda a devolver aire limpio a la habitación durante el proceso de filtración. Reemplace el filtro posmotor cada tres o seis meses. Para acceder al filtro posmotor, retire la bandeja del filtro ubicada debajo del tanque de suciedad Easy Empty. Cuando el filtro se ensucie, presione el filtro a través de la parte inferior de la bandeja para limpiar o reemplazar el filtro.




NOTA: El filtro posmotor plisado NO se puede lavar con agua ni detergente. Si se acumula polvo o desechos en el filtro, golpee suavemente el filtro en el costado de un contenedor de basura.

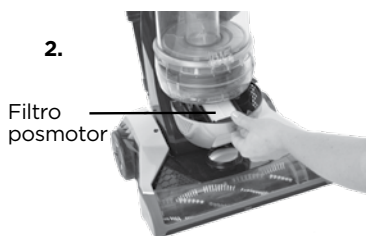

Verificación del cepillo giratorio para pisos y de la correa de transmisión

Le recomendamos revisar el cepillo giratorio para pisos y la correa de transmisión de su aspiradora a menudo para asegurarse de que no presenten desgaste o daños. También le recomendamos retirar del cepillo y sus extremos cualquier hilacha, cabello o fibra de alfombra. Estos se pueden acumular alrededor del cepillo y disminuir su capacidad de limpieza de la alfombra. Retire también cualquier desecho que se acumule bajo la cubierta del cepillo.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.
2. Coloque la manija en posición baja y gire la aspiradora de modo que la parte inferior quede boca arriba.
3. Retire los seis tornillos con un destornillador Phillips. Retire la cubierta del cepillo.
4. Tome el cepillo giratorio para pisos de ambos extremos y levante directamente hacia afuera de la base de la aspiradora. Retire la correa.
5. Retire hilachas, cabellos y otros desechos del cepillo giratorio para pisos, prestando especial atención a sus extremos.
6. Retire hilachas, cabellos y otros desechos de las áreas de la polea del motor y de la correa de transmisión.
7. Revise que la correa de transmisión no tenga áreas desgastadas, cortadas o dañadas y reemplácela si es necesario (consulte las instrucciones en la página siguiente).
8. Verifique que no haya obstrucciones en los conductos de aire. Retire todos los desechos de esta área.

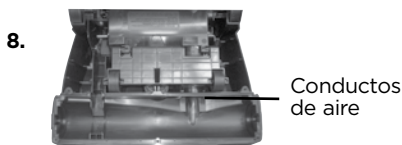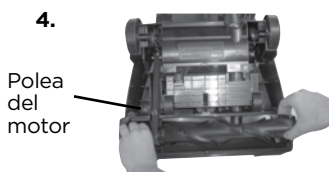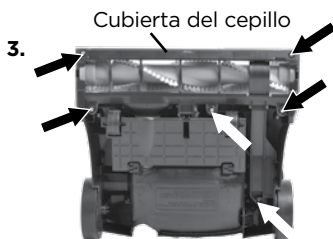

Mantenimiento y cuidado

Cómo reemplazar la correa de transmisión

Utilice solo una correa de repuesto BISSELL style 9 original (#203-1093) para la aspiradora BISSELL CleanView.


1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.
2. Una vez que haya retirado el cepillo giratorio para pisos de la aspiradora (pasos del 1 al 4 de Verificación del cepillo giratorio y de la correa de transmisión), tome la correa de transmisión antigua y retírela de la polea del motor. Deseche la correa de transmisión antigua.
3. Coloque la nueva correa de transmisión sobre la polea del motor y extienda el otro extremo sobre el cepillo giratorio para pisos en el espacio entre las cerdas.
4. Coloque los extremos del cepillo giratorio para pisos en las ranuras laterales como se muestra.
5. Gire con la mano el cepillo para pisos giratorio varias veces en dirección de la polea del motor. Si la instaló de manera adecuada, la correa de transmisión se centrará por sí misma en el cepillo giratorio.
6. Vuelva a colocar la cubierta del cepillo y atornille nuevamente los seis tornillos en su lugar.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lleve el interruptor de encendido a la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

4.

Motor
Polea

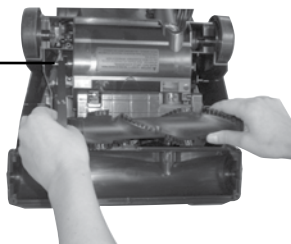

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones por las piezas en movimiento, apague la aspiradora y desconecte el enchufe del tomacorriente.

Cómo limpiar las obstrucciones


La baja succión o aspiración débil pueden deberse a que existe una obstrucción en la aspiradora. Si nota un cambio en el sonido del motor o una reducción de la acción giratoria en el rodillo del cepillo o de la suciedad, revise que la unidad no tenga obstrucciones.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.
2. Retire el tanque de suciedad Easy Empty de la base de la aspiradora y vacíe la suciedad y los desechos.
3. Retire el extractor de polvo interno del tanque de suciedad Easy Empty (consulte la página 10) y verifique que no haya acumulación de desechos y obstrucciones en el tanque superior.
4. Revise si hay obstrucciones en la entrada de succión.
5. Tome la vara de la manguera para separarla de la base de la vara de la manguera. Revise si hay obstrucciones en la base, la vara o dentro de la manguera.
6. Retire los tornillos que fijan la base de la vara de la manguera a la aspiradora. Enderece la base de la vara de la manguera y revise que no haya obstrucciones con un objeto largo y delgado, como un palo de escoba. No use objetos filosos como un colgador de ropa, ya que puede perforar la manguera.
7. Si la obstrucción persiste, siga las instrucciones de Para revisar el cepillo giratorio en la página 11 y revise el conducto de aire para ver si hay obstrucciones.

3.



5.

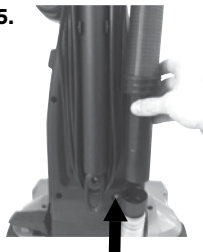

6.

Solución de problemas



WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power switch off and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Problema	Causas posibles	Soluciones
La aspiradora no se enciende.	El cable de alimentación no está enchufado.	Revise el enchufe.
	El fusible está fundido/el interruptor de circuitos está desconectado.	Revise/reemplace el fusible o reinicie el circuito.
La aspiradora no aspira.	El ajuste de altura es incorrecto.	Ajuste el pie de potencia para corregir las configuraciones de altura.
	La manguera no está acoplada a la abertura de succión.	Tome la vara de la manguera y presione firmemente hacia la base de la vara de la manguera.
	La manguera tiene una grieta u orificio.	Revise la manguera y reemplácela si es necesario.
	La correa de transmisión está rota o desgastada.	Reemplace la correa de transmisión, consulte la página 11.
	Las cerdas del cepillo para pisos giratorio están desgastadas.	Reemplace el cepillo.
	El cepillo para pisos giratorio está atascado.	Retire el cepillo y limpie los desechos de los extremos del cepillo, consulte la página 11.
	La aspiradora tiene obstrucciones.	Siga las instrucciones de la página 12 sobre cómo limpiar las obstrucciones.
	El tanque de suciedad está lleno.	Vacíe el tanque de suciedad.
	El tanque de suciedad o el tanque superior no están instalados correctamente.	Colóquelos correctamente y asegúrelos en su lugar.
	Los filtros están sucios.	Revise y limpie o reemplace los filtros premotor y posmotor, consulte las páginas 9 a 11.
El accesorio no aspira.	La manguera tiene una grieta u orificio.	Revise la manguera y reemplácela si es necesario.
	La aspiradora tiene obstrucciones.	Siga las instrucciones de la página 12 sobre cómo limpiar las obstrucciones.
	El tanque de suciedad está lleno.	Vacíe el tanque de suciedad.
	El tanque de suciedad o el tanque superior no están instalados correctamente.	Colóquelos correctamente y asegúrelos en su lugar.
	Los filtros están sucios.	Revise y limpie o reemplace los filtros premotor y posmotor, consulte las páginas 9 a 11.
La aspiradora no se puede empujar con facilidad.	El ajuste de altura es incorrecto.	Ajuste el pie de potencia para corregir las configuraciones de altura.
Hay suciedad visible saliendo de la aspiradora.	El tanque de suciedad está lleno.	Vacíe el tanque de suciedad.
	Los filtros no están instalados o están instalados de manera incorrecta.	Revise si el filtro premotor y el filtro posmotor están instalados correctamente.
El cable no se rebobina.	El cable está enredado o torcido.	Siga las instrucciones de la página 8.

Piezas de repuesto

Estos artículos están disponibles para las aspiradoras CleanView de BISSELL.
Llame al 1-800-237-7691 o visite www.bissell.com.

PIEZA #	NOMBRE DE LA PIEZA		PIEZA #	NOMBRE DE LA PIEZA	
160-4545	Rodillo de cepillo (34,29 cm)		203-1093	Correa de transmisión Style 9 (paquete de 2)	
203-2665	Ensamblaje de manguera (2,43 m)		160-1501	Filtro de carbono	
1215	Filtro posmotor Febreze®* (se ajusta a todas las aspiradoras CleanView)		1008	Paquete de filtros (incluye un filtro premotor y uno posmotor)	

Accesorios

Estos artículos están disponibles para las aspiradoras CleanView de BISSELL.
Llame al 1-800-237-7691 o visite www.bissell.com.

PIEZA #	NOMBRE DE LA PIEZA		PIEZA #	NOMBRE DE LA PIEZA	
160-1510	Accesorio para mascotas TurboEraser (Serie 1328)		160-1966	Accesorio para eliminar pelo de mascotas de las esquinas (Serie 1328)	
203-2666	Vara de extensión (27,94 cm)		1604117	Accesorio para eliminar pelo de mascotas	
203-1527	Cepillo para polvo				

*Febreze® y las marcas relacionadas son propiedad de The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio y BISSELL Homecare, Inc. las usa bajo licencia.

**No devuelva
este pro-
ducto a la
tienda.**

Otro mantenimiento o servicio no incluido en el manual debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Gracias por elegir un producto BISSELL.

Si tiene alguna pregunta o duda, BISSELL se complace en ayudarle. Póngase en contacto con nosotros directamente al 1-800-237-7691.

Garantía

Esta garantía le otorga derechos legales específicos pero podría tener también otros derechos que pueden variar de estado a estado. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o tiene preguntas sobre lo que esta cubre, póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo regular como se describe a continuación.

Cuatro años de garantía limitada

Sujeta a las *EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES detalladas a continuación, presentando el comprobante de compra del producto, BISSELL reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos o fabricados nuevamente), a discreción de BISSELL, sin costo para el comprador original a partir de la fecha de compra y durante cuatro años, cualquier pieza defectuosa o con mal funcionamiento.

Consulte la información en "Si su producto BISSELL necesita mantenimiento".

Esta garantía se aplica al producto utilizado para el servicio personal y no comercial o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores o a los componentes de mantenimiento de rutina como filtros, correas o cepillos. Los daños o el mal funcionamiento causados por negligencia, uso inadecuado, descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso que no se ajuste a la Guía del usuario no están cubiertos.

BISSELL NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ACCIDENTAL O RESULTANTE DE NINGUNA NATURALEZA RELACIONADO CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que es posible que la exclusión o limitación anterior no se apliquen en su caso.

*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR POR UNA OPERACIÓN LEGAL, QUE INCLUYA LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA A CUATRO AÑOS DE DURACIÓN A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA COMO SE DETALLÓ ANTERIORMENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre el tiempo de duración de una garantía implícita, de modo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso.

NOTA: Conserve el recibo de venta original. Es el comprobante de la fecha de compra en caso de una reclamación de garantía.

Reparación

Si su producto BISSELL necesita un servicio:

Visite BISSELL.com o póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área.

Si necesita información sobre reparaciones o piezas de repuesto o si tiene preguntas sobre la garantía, póngase en contacto con Atención al Consumidor de BISSELL.

Sitio Web o correo electrónico:
www.BISSELL.com

O llame a:

Atención al Consumidor de BISSELL
1-800-237-7691

De lunes a viernes de

8 a.m. a 10 p.m.,
hora del Este

Sábados de

9 a.m. a 8 p.m.,
hora del Este

Domingos de

10 a.m. a
7 p.m.,
hora del Este



¡Registre su producto hoy mismo!

El registro es rápido, fácil y le ofrece beneficios durante la vida útil de su producto.
Usted recibirá:

Puntos de recompensa de BISSELL

Gane puntos automáticamente para descuentos y envío gratis de compras futuras.

Servicio más rápido

Sí suministra su información ahora le ahorrará tiempo en caso de que necesite comunicarse con nosotros con preguntas sobre su producto.

Apoyo del producto Recordatorios y alertas

Nos comunicaremos con usted con recordatorios de mantenimiento y alertas importantes sobre el producto.

Promociones especiales

Optativo: ¡Registre su correo electrónico y reciba avisos de ofertas, concursos, sugerencias para la limpieza y mucho más!

¡Visite www.BISSELL.com/registration ahora mismo!

Atención al consumidor de BISSELL

Para obtener información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o en caso de que tenga preguntas sobre la garantía:

Llame a:

Atención al consumidor de BISSELL
1-800-237-7691

Lunes a viernes	8 am a 10 pm hora del este
Sábados	9 am a 8 pm hora del este
Domingos	10 am a 7 pm hora del este

Correo electrónico:

www.BISSELL.com/email-us

Visite el sitio web de BISSELL: www.BISSELL.com

Al comunicarse con BISSELL, tenga a mano el número de modelo de la aspiradora.

Anote el número de modelo: _____

Anote la fecha de compra: _____

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer un reclamo de garantía. Consulte la Garantía en la página 15 para conocer los detalles.



©2015 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados. Impreso en China
Número de pieza: 160-6857 Rev. 05/15
Visite nuestro sitio Web en: www.BISSELL.com