

SPOTLIFTER 2X[®] **USER GUIDE**

1719 SERIES

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR BISSELL SPOT LIFTER 2X CORDLESS HAND-HELD DEEP CLEANER. When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

- » Store indoors.
- » Do not expose to rain.
- » Do not immerse.
- » Do not handle with wet hands.
- » Do not use SpotLifter 2X if it has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water, have it repaired at an Authorized Service Center.
- » Do not use with damaged cord or plug on the charger.
- » Do not unplug charger by pulling on cord.
- » Do not damage the charger cord. Never carry or pull the charger unit by the cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not use an extension cord. Charger should plug directly into electrical outlet.
- » Do not put any object into appliance openings, use with blocked opening, or restrict air flow.
- » Do not use with any opening blocked.
- » Do not expose hair, loose clothing, fingers or body parts to openings or moving parts.
- » Do not pick up hot, burning or smoking objects such as cigarettes, matches or hot ashes.
- » Do not pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, petrol, kerosene, etc.) or use in the presence of explosive liquids or vapours.
- » Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil base paint, paint thinner, some moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapours.
- » Do not pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, petrol, etc.)
- » Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- » Do not use for any purpose other than described in this User's Guide.
- » Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Use only cleaning products formulated or recommended by BISSELL for this appliance.
- » Use only the charger supplied by BISSELL (packaged with your appliance) to recharge your SpotLifter 2X.
- » Use charger unit only in standard electrical outlet (120V-60Hz).
- » Keep openings free of dust, lint, hair, etc.
- » Unplug charger unit from outlet before maintenance or cleaning.
- » Unplug by grasping the plug, not the cord.
- » Be extra careful when cleaning stairs.
- » Turn off all controls when finished cleaning.
- » Do not charge the unit outdoors. Your SpotLifter 2X contains rechargeable nickel cadmium (Ni-Cad) batteries. Do not incinerate batteries or they can explode when exposed to high temperatures. Battery cell leaks can occur under extreme conditions. If battery cell contents comes in contact with the skin:
 - » Immediately flush with water for 15 minutes.If battery cell contents comes in contact with the eyes:
 - » Immediately flush with water for 15 minutes.
 - » Seek medical attention if irritation persists.


Thanks for buying a BISSELL portable deep cleaner

We're glad you purchased a BISSELL SpotLifter™ 2X cordless handheld spot cleaner. Everything we know about floor care went into the design and construction of this complete, high-tech home cleaning system.

Your BISSELL spot cleaner is well made, and we back it with a limited one-year warranty. We also stand behind it with a knowledgeable, dedicated Consumer Care department, so, should you ever have a problem, you'll receive fast, considerate assistance.

My great-grandfather invented the floor sweeper in 1876. Today, BISSELL is a global leader in the design, manufacture, and service of high quality homecare products like your BISSELL spot cleaner.

Thanks again, from all of us at BISSELL.



Mark J. Bissell
Chairman & CEO

Safety Instructions.....	2
Product View.....	4
Product Features.....	5
Operations.....	5-7
Maintenance & Care.....	7-8
Troubleshooting.....	9
Accessories.....	10
Warranty.....	11
Service.....	11
Consumer Care.....	12

This model is for household use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

Product View

- 1 Tank Release Button
- 2 Power Switch
- 3 Spray Trigger
- 4 Solution/Clean Tank
- 5 Power Port (back of unit)
- 6 Spray Nozzle
- 7 Deluxe Brush
- 8 Collection/Dirty Tank
- 9 Charger Plug/Cord



Product Features

Solution/clean tank

Holds BISSELL Spot Clean formula for portable spot cleaning machines and water.

Collection/dirty tank

Empty after each use, or when dirty water reaches the indicated maximum fill line.

Tank release button

Press to remove the collection/dirty tank.

Power port

Connect charger cord here to charge SpotLifter 2X.

Spray trigger

Press to spray cleaning solution and water.

Deluxe brush

For scrubbing stubborn spots and soil. Removable for use on or off the unit.

Charger plug

Plugs into electrical outlet. SpotLifter 2X is not designed to operate while plugged into the charger.

Cleaning fluid

Keep plenty of genuine BISSELL 2X Spot Clean formula for portable spot cleaning machines on hand so you can clean whenever it fits your schedule. Always use genuine BISSELL deep cleaning formulas. Non-BISSELL cleaning solutions may harm the machine and will void the guarantee.



WARNING

Use only BISSELL portable machine formula (with Boost if desired) in your cleaner. Use of cleaning formulas which contain lemon or pine oil may damage this appliance and void the warranty. Chemical spot cleaners or solvent-based soil removers also should not be used. These products may react with the plastic materials used in your cleaner, causing cracking or pitting.

Operations

Charging the battery

1. When charging for the first time, allow to charge uninterrupted for at least 12 hours.

NOTE: When charging, the SpotLifter 2X and charger may become warm to the touch. This is normal and no cause for concern.

2. SpotLifter 2X must be in "O" (OFF) position to charge.

3. When completely charged, your SpotLifter 2X will operate for up to 15 minutes. When completely discharged, it will take approximately 12 hours to fully recharge.

4. To charge your SpotLifter 2X, connect the round end of the charger cord into the power port on the back of the unit.


NOTE: Decreased operating time may indicate that the battery has built up a charging resistance. To recharge, first completely exhaust the battery, recharge it, then exhaust it once again before recharging a second time. This procedure may be required more than once.



Operations


Filling the solution/clean tank

1. Remove solution/clean tank by grasping it firmly and pulling straight up.
2. Unscrew and remove the cap. Add formula and water to the indicated fill lines on the solution/clean tank. If desired, add 1/2 ounce of Boost.
3. Replace cap and place solution/clean tank back on unit.

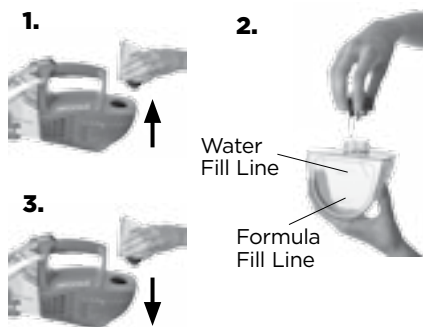

Pre-treating

1. Turn power switch "I" (ON).
2. To pre-treat stained or highly soiled areas, hold SpotLifter 2X above soiled surface and press spray trigger to spray cleaning solution.
3. Let cleaning solution set for 3-5 minutes before cleaning.

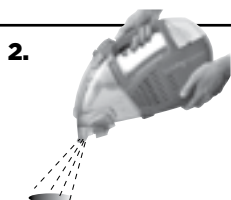


Spot cleaning carpet

1. Turn power switch "I" (ON).
2. Hold SpotLifter 2X above soiled surface and press trigger to spray cleaning solution, as in pre-treating step 2 above.
3. Press front of SpotLifter 2X firmly against surface and pull toward you to remove cleaning solution.
4. Repeat steps 2 and 3 until no more dirt or cleaning solution can be removed. Do not overwet.
5. For stubborn spots, use brush to gently scrub soiled area while continuing to spray cleaning solution. To remove brush from unit, gently pull on brush tab and lift out.

NOTE: If SpotLifter 2X stops spraying, turn power switch "O" (OFF) and check cleaning solution level. Refill if needed. Never run dry.

WARNING

Keep spray away from face. Failure to do so may result in personal injury.

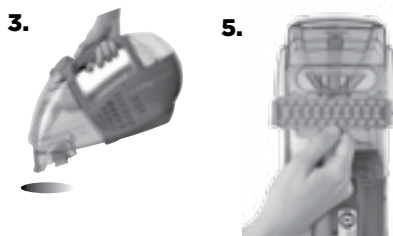

TIPS

- » For maximum battery life, completely discharge and recharge Spot Lifter 2X every 1-2 months.
- » After unit is charged (approximately 12 hours) unplug from outlet. This will aid in prolonging the life of the battery.
- » Immediate attention to a spill on upholstery can prevent permanent staining.
- » Use the brush after applying cleaning solution and remove any surface soil. Using the brush before applying solution can push soil more deeply into carpet.

Operations


Spot cleaning upholstery

1. Check manufacturer's tag before cleaning. "W" or "WS" on the tag means you can use your SpotLifter 2X. If tag is coded with an "S" (with diagonal strike-through), or says "Dry Clean Only," do not proceed.
2. If manufacturer's tag is missing or not coded, check with your furniture dealer.

NOTE: If possible, check upholstery stuffing. Coloured stuffing may bleed through fabric when wet.

IMPORTANT

Check the manufacturer's tag before cleaning upholstery. "W" or "WS" on the tag means you can use your SpotLifter. If tag is coded with an "S" (with diagonal strike-through), or says "Dry Clean Only," do not proceed. If manufacturer's tag is missing or not coded, check with your furniture dealer.

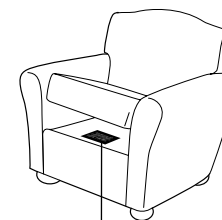

Manufacturer's Tag

Maintenance & Care


Machine care

1. Turn power switch "O" (OFF).
2. Carry the SpotLifter 2X to the sink or drain.

To empty the collection tank

1. Remove the collection/dirty tank by pressing the tank release button at the top of the tank. The tank will pivot out on a "hinge" at the bottom of the unit.
2. Remove the tank plug by turning approximately 1/4 turn counterclockwise and lifting out. Empty tank.
3. Thoroughly rinse the collection/dirty tank with clean water. Be sure to rinse nozzle area.
4. Replace tank plug and turn approximately 1/4 turn clockwise, until snug.
5. To replace the tank, pivot bottom of tank back into "hinge" and tilt up to handle. Press the tank release button, and snap the tank into place. Test for a secure fit before using.

NOTE: After cleaning, empty remaining formula and water from the clean tank and rinse with water before storage.

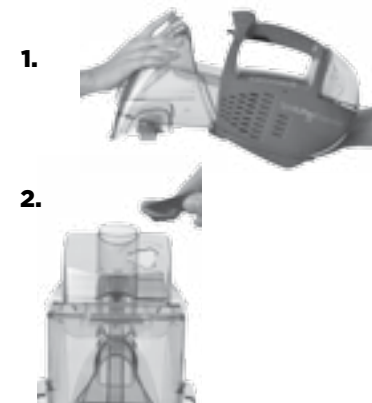

Maintenance & Care

Machine storage

1. Clean exterior surface of SpotLifter 2X with a soft cloth dampened with water only. Do not use a strong detergent or other cleaners as this may damage the finish.
2. Store SpotLifter 2X in a protected dry area, at room temperature (40° to 110°F).

Battery removal and disposal

NOTE: The battery must be removed from the Spot Lifter 2X before it is disposed of.

1. Important: Unplug charger.
 2. Remove tanks (front and rear) and discard.
 3. Remove screws (6) holding product housings together.
 4. Use a screwdriver to score rating label on bottom of unit.
 5. Separate housings and locate battery pack in bottom/center of unit.
- NOTE: If the battery is leaking, do not touch it. Contact your local authorities for a safe disposal or recycling facility in your area.**
6. Remove wire connectors from the battery pack.
 7. Keep battery pack together – DO NOT separate individual batteries. For specific disposal instructions of batteries, please contact: RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation) 1-800-723-1297 or visit www.rbrc.com.
 8. Discard remainder of product.


Tip

» Check spray nozzle for accumulated dirt or debris. If necessary, clean with soft bristle brush.

WARNING

This product contains a rechargeable nickel cadmium battery (sometimes referred to as a "Ni-Cad" battery) pack. The average life of a Ni-Cad battery is 5 to 7 years, depending on frequency of use. Proper removal and disposal of Ni-Cad batteries is required.

3.

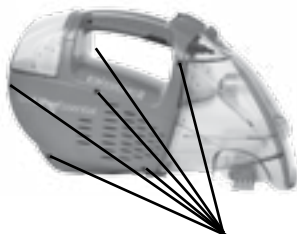

Screws



Troubleshooting

Problem	Possible causes	Remedies
Reduced suction or no suction	Collection/dirty tank is full	Empty collection/dirty tank
	Collection/dirty tank drain plug is loose	Check plug for snug fit
	Batteries weak/undercharged	Recharge according to instructions
	Collection/dirty tank not properly installed	Snap tank into place
Reduced spray or no spray	Solution/clean tank is empty	Refill solution/clean tank
	Pump not primed	While SpotLifter 2X is turned on, press spray trigger and gently rock SpotLifter 2X back and forth
	Batteries weak/undercharged	Recharge according to instructions
	Spray tip clogged	Rinse tip with clean water
SpotLifter 2X is not powered or underpowered	Charger plug/cord not connected	Make sure charger plug is completely plugged into wall outlet and charging cord is completely plugged into port on back of unit. Make sure Spot Lifter 2X is stored with power switch in "O" (OFF) position
	Collection tank drain plug is loose	Check plug for snug fit
SpotLifter 2X will not charge	Charger plug/cord not connected	Make sure charger plug is completely plugged into wall outlet and charging cord is completely plugged into port on back of unit. Make sure Spot Lifter 2X is stored with power switch in "O" (OFF) position
	Batteries have charging resistance	To recharge, first completely exhaust the battery, recharge it, then exhaust it once again before recharging a second time. This procedure may be required more than once

Please do not return this product to the store.

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

Thank you for selecting a BISSELL product.

For any questions or concerns, BISSELL is happy to be of service. Contact us directly at 1-800-237-7691.



Replacement Parts

These items are available for your BISSELL SpotLifter 2X.
Call 1-800-237-7691 or visit www.BISSELL.com

PART #	PART NAME		PART #	PART NAME	
203-2570	Collection/Dirty Tank including Plug		203-2564	Solution/Clean Tank including Cap & Insert	
203-2504	Collection/Dirty Tank Plug		203-2575	Solution/Clean Tank Cap & Insert	
203-2574	Deluxe Brush		203-2573	Charger Plug/Cord	
79B9	2X Portable Machine Spot & Stain Formula 32oz		74R7	2X Portable Machine Pet Stain & Odor 32oz	

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care by E-mail, telephone, or regular mail as described below.

Limited One-Year Warranty

Subject to the *EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS identified below, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for one year any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts, or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the User's Guide is not covered.

BISSELL IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE LIMITED WARRANTY

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES EITHER ORAL OR WRITTEN. ANY IMPLIED WARRANTIES WHICH MAY ARISE BY OPERATION OF LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE YEAR DURATION FROM THE DATE OF PURCHASE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty last so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

If your BISSELL product should require service:

Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area.

If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website or E-mail:

www.BISSELL.com

Or Call:

BISSELL Consumer Care
1-800-237-7691

Monday - Friday 8am - 10pm ET

Saturday 9am - 8pm ET

Sunday 10am - 7pm ET

Register your product today!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.
You'll receive:

BISSELL Rewards Points

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips and more!

Visit www.BISSELL.com/registration now!

BISSELL Consumer Care

For information about repairs or replacement parts, or questions about your warranty:

Call:

BISSELL Consumer Care
1-800-237-7691

Monday - Friday 8 am - 10 pm ET
Saturday 9 am - 8 pm ET
Sunday 10am - 7pm ET

Email:

www.BISSELL.com/email-us

Visit the BISSELL website: www.BISSELL.com

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: _____

Please record your Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty on page 11 for details.


We can't wait to hear from you!

Rate this product and let us (and millions of your closest friends) know what you think!

www.BISSELL.com



©2015 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 160-6312 Rev 02/15
Visit our website at: www.BISSELL.com

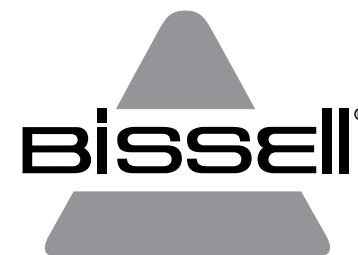

SPOTLIFTER 2X[®]
GUÍA DEL USUARIO



SERIE 1719

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU LIMPIADORA PROFUNDA INALÁMBRICA DE MANO BISSELL SPOT LIFTER 2X. Cuando se utiliza un electrodoméstico es necesario tomar precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES:

- » Almacene en ambientes interiores.
- » No exponga a la lluvia.
- » No sumerja.
- » No toque con las manos mojadas
- » No utilice la limpiadora SpotLifter 2X si se ha dejado caer, o si se ha dañado, se ha dejado al aire libre o se ha caído en el agua. Haga que la reparen en un centro de servicio autorizado.
- » No la use con un cordón o un enchufe dañado en el cargador.
- » No desenchufe el cargador tirando del cordón.
- » No dañe el cordón del cargador. No arrastre ni cargue la unidad del cargador por el cordón eléctrico, no utilice el cordón como si fuera una manija, no cierre la puerta sobre el cordón, ni tire del mismo sobre bordes o esquinas filosas. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- » No utilice cordón de extensión. Se debe enchufar el cargador directamente en el tomacorriente.
- » No coloque objetos en las aberturas del electrodoméstico, no lo utilice si tiene una abertura bloqueada ni restrinja el flujo de aire
- » No lo use con una abertura obstruida.
- » No acerque el cabello, ropa suelta, dedos ni partes del cuerpo a las aberturas ni a las piezas móviles.
- » No recoja objetos calientes, que se estén quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- » No recoja materiales inflamables ni materiales combustibles (líquido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni utilice donde haya líquidos o vapores explosivos
- » No utilice el electrodoméstico en un espacio cerrado lleno de vapores de pintura al aceite, disolventes de pintura, ciertas sustancias antipolillas, polvos inflamables u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No recoja materiales tóxicos (blanqueador con cloro, amoníaco, limpiador de drenajes, gasolina, etc.)
- » No permita que se use como un juguete. Se debe estar muy atento cuando la usen los niños o cuando se use cerca de ellos.
- » No utilice para ningún otro propósito que no sean los que se describen en esta guía del usuario.
- » Use únicamente los accesorios que recomienda el fabricante.
- » Use solamente para limpiar productos formulados o recomendados por BISSELL para este electrodoméstico.
- » Use solamente el cargador proporcionado por BISSELL (empaquetado junto con su electrodoméstico) para cargar su SpotLifter 2X.
- » Use el cargador solamente en un tomacorriente estándar (120V, 60Hz.).
- » Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, cabellos, etc.
- » Desenchufe el cargador del tomacorriente antes de efectuar el mantenimiento o la limpieza.
- » Desenchufe agarrando el enchufe, no el cordón.
- » Tenga mucho cuidado al limpiar escaleras.
- » Apague todos los controles cuando haya terminado de limpiar.
- » No cargue la unidad al aire libre.
- » Su SpotLifter 2X contiene baterías recargables de níquel cadmio (Ni-Cd). No incinere las baterías pues pueden explotar cuando se las expone a altas temperaturas.
- » Puede haber fugas de las celdas de la batería bajo condiciones extremas. Si el contenido de las celdas de la batería entra en contacto con la piel:
- » Enjuague inmediatamente con agua durante 15 minutos. Si el contenido de las celdas de la batería entra en contacto con los ojos:
- » Enjuague inmediatamente con agua durante 15 minutos.
- » Obtenga atención médica si persiste la irritación.

Muchas gracias por comprar una limpiadora profunda portátil BISSELL

Nos alegra que haya comprado una limpiadora de manchas inalámbrica de mano BISSELL SpotLifter™ 2X. Para diseñar y construir este completo sistema de limpieza doméstica de alta tecnología utilizamos todos nuestros conocimientos sobre el cuidado de pisos.

Su limpiadora de manchas BISSELL está bien fabricada y la respaldamos con una garantía limitada de un año. Además, contamos con un departamento de atención al consumidor dedicado y debidamente capacitado, de manera que si usted llegara a tener algún problema, recibirá asistencia rápida y considerada.

Mi bisabuelo inventó la barredora de pisos en 1876. Hoy, BISSELL es un líder mundial en el diseño, la fabricación y el servicio técnico de productos de gran calidad para el cuidado del hogar, como su limpiadora de manchas BISSELL.

Gracias de nuevo, en nombre de todo el equipo de BISSELL.

Mark J. Bissell

Mark J. Bissell
Presidente y Director Ejecutivo

Instrucciones de seguridad. . .	2
Diagrama del producto	4
Características del producto .	5
Operaciones.	5-7
Mantenimiento y cuidado . .	7-8
Identificación de fallas	9
Accesorios	10
Garantía.	11
Servicio	11
Atención al consumidor. . . .	12

Este modelo está diseñado solo para uso doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO

Diagrama del producto

- 1 Botón de liberación del tanque
- 2 Interruptor de encendido
- 3 Gatillo del rociador
- 4 Tanque de solución de limpieza
- 5 Puerto de alimentación (parte posterior de la unidad)
- 6 Boquilla rociadora
- 7 Cepillo de lujo
- 8 Tanque de recolección de suciedad
- 9 Enchufe y cordón del cargador



Características destacadas del producto

Tanque de solución de limpieza

Contiene la formulación Spot Clean de BISSELL para máquinas limpiadoras de manchas portátiles y agua.

Tanque de recolección de suciedad

Vacíe después de cada uso o cuando el agua sucia llegue a la línea de llenado máximo indicada.

Botón de liberación del tanque

Presione y extraiga el tanque de recolección de suciedad.

Puerto de alimentación

Conecte el cordón del cargador aquí para cargar SpotLifter 2X.

Gatillo del rociador

Presione para rociar solución de limpieza y agua.

Cepillo de lujo

Para cepillar manchas y suciedad rebeldes. Extraíble para usar en la unidad o fuera de ella.

Enchufe de cargador

Se enchufa en un tomacorriente eléctrico. La SpotLifter 2X no está diseñada para funcionar mientras está enchufada en el cargador.

Líquido de limpieza

Mantenga a mano una cantidad abundante de la formulación auténtica BISSELL 2X Spot Clean para máquinas limpiadoras portátiles para que pueda limpiar cuando su horario se lo permita. Use siempre fórmulas auténticas BISSELL para la limpieza profunda. Los líquidos de limpieza que no son de BISSELL pueden dañar la máquina y anular la garantía.

⚠ ADVERTENCIA

Use solamente fórmula para máquinas portátiles BISSELL (con Boost si quiere) en su limpiadora. El uso de fórmulas de limpieza que contienen aceites de limón o pino podrían dañar este electrodoméstico y anular la garantía. Tampoco se debe usar quitamanchas químicos o removedores con base de solvente. Estos productos pueden causar una reacción con los materiales plásticos usados en su limpiadora y producir grietas o perforaciones.



BISSELL
Fórmula Oxy
Boost para
alfombras y
tapizados



BISSELL
Fórmula Renew
Boost para
alfombras y
tapizados



BISSELL
Fórmula Prevent
Boost para
alfombras y
tapizados



Fórmula BISSELL
2X Portable
Machine Spot &
Stain



Fórmula BISSELL 2X
Portable Machine
Pet Stain & Odor

Operaciones

Carga de la batería

1. Al cargar la unidad por primera vez, permita que se cargue ininterrumpidamente durante por lo menos 12 horas.

NOTA: Durante la carga, es posible que la SpotLifter 2X y el cargador se sientan tibios al tacto. Esto es normal y no debe ser causa de preocupación.

2. Para que se cargue, el interruptor de la SpotLifter 2X debe estar en la posición de apagada ("O").

3. Cuando esté completamente cargada, su SpotLifter 2X podrá funcionar hasta 15 minutos. Cuando esté completamente descargada, demorará aproximadamente 12 horas para cargarse completamente.


4. Para cargar su SpotLifter 2X conecte el extremo redondeado del cable del cargador en el puerto de alimentación ubicado en la parte posterior de la unidad.

NOTA: Un menor tiempo de funcionamiento podría indicar que la batería ha desarrollado una resistencia a la carga. Para cargar la batería, primero agote completamente la carga, vuelva a cargar la batería y seguidamente agote completamente de nuevo la carga antes de volver a cargarla. Es posible que tenga que repetir más de una vez este procedimiento.

Operaciones


Llenado del tanque de solución de limpieza

1. Extraiga el tanque de solución de limpieza tomándolo firmemente y tirando de él recto hacia arriba.
2. Desenrosque y extraiga la tapa. Agregue fórmula y agua hasta las líneas de llenado indicadas en el tanque de solución de limpieza. Si quiere, agregue 1/2 onza de Boost.
3. Vuelva a colocar la tapa y coloque de nuevo el tanque de solución de limpieza en la unidad.

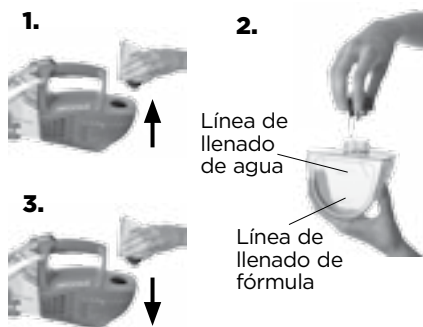

Tratamiento previo

1. Coloque el interruptor de alimentación en la posición de encendido ("I").
2. Para hacer un tratamiento previo de áreas manchadas o muy sucias, mantenga la SpotLifter 2X arriba de la superficie manchada y presione el gatillo del rociador para rociar solución de limpieza.
3. Permita que la solución de limpieza penetre durante 3 a 5 minutos antes de limpiar.

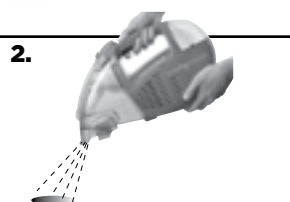


Limpieza de manchas de la alfombra

1. Coloque el interruptor de alimentación en la posición de encendido ("I").
2. Mantenga la SpotLifter 2X arriba de la superficie manchada y presione el gatillo para rociar solución de limpieza, como en el paso 2 de tratamiento previo antes descrito.
3. Presione firmemente la parte delantera de la SpotLifter 2X contra la superficie y tire hacia usted para extraer la solución de limpieza.
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que no se pueda extraer más suciedad o solución de limpieza. No moje demasiado.
5. Para las manchas rebeldes, use un cepillo para cepillar suavemente el área manchada mientras que sigue rociando solución de limpieza. Para extraer el cepillo de la unidad tire suavemente de la lengüeta del cepillo y levante hacia fuera.

NOTA: Si la SpotLifter 2X deja de rociar, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado ("O") y compruebe el nivel de la solución de limpieza. Vuelva a llenarla si es necesario. Nunca la haga funcionar en seco.

ADVERTENCIA
Mantenga alejada de la cara la solución rociada. No hacerlo podría causar lesiones personales.

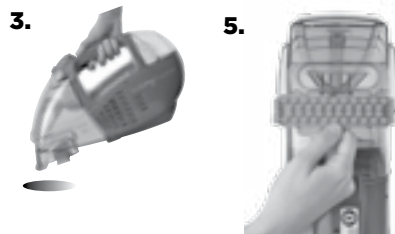

Consejos

» Para lograr una máxima duración de las baterías, descargue completamente y vuelva a cargar la SpotLifter 2X cada 1 a 2 meses.

» Después de haber cargado la unidad (aproximadamente 12 horas) desenchúfela del tomacorriente. Esto ayudará a prolongar la duración de la batería.

» La atención inmediata en caso de derrames sobre tapizados puede evitar manchas permanentes.

» Use el cepillo después de aplicar solución de limpieza y recoja la suciedad de la superficie. El uso del cepillo antes de aplicar solución puede empujar la suciedad más profundamente en la alfombra.

Operaciones

Limpieza de manchas en tapizados


1. Antes de limpiar lea primero la etiqueta del fabricante. Si aparece "W" o "WS" en la etiqueta quiere decir que puede usar su SpotLifter. Si la etiqueta está codificada con una "S" (con una barra diagonal atravesada), o si dice que solo admite limpieza en seco ("Dry Clean Only"), no use la máquina.

2. Si falta la etiqueta del fabricante o si no está codificada, acuda al distribuidor de los muebles.

NOTA: Si es posible, inspeccione el relleno del tapizado. Cuando los rellenos de colores se mojan pueden desteñirse y manchar el tapizado.

IMPORTANTE

Antes de limpiar lea primero la etiqueta del fabricante. Si aparece "W" o "WS" en la etiqueta quiere decir que puede usar su SpotLifter. Si la etiqueta está codificada con una "S" (con una barra diagonal atravesada), o si dice que solo admite limpieza en seco ("Dry Clean Only"), no use la máquina. Si falta la etiqueta del fabricante o si no está codificada, acuda al distribuidor de los muebles.

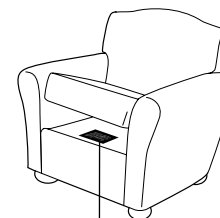

Etiqueta del fabricante


Mantenimiento y cuidado

Cuidado de la máquina

1. Coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado ("O").
2. Lleve la SpotLifter 2X al fregadero o a un drenaje.

Para vaciar el tanque de recolección

1. Extraiga el tanque de recolección de suciedad presionando el botón de liberación del tanque ubicado en la parte superior del mismo. El tanque girará hacia fuera sobre una "bisagra" ubicada en la parte inferior de la unidad.
2. Extraiga el tapón del tanque girando aproximadamente ¼ de vuelta en sentido antihorario y levante hacia fuera. Vacíe el tanque.
3. Enjuague completamente el tanque de recolección de suciedad usando agua limpia. Asegúrese de enjuagar el área de la boquilla.
4. Vuelva a instalar el tapón del tanque y gire aproximadamente ¼ de vuelta en sentido horario hasta que quede ajustado.
5. Para volver a instalar el tanque, haga girar la parte inferior del tanque nuevamente sobre la "bisagra" e incline hacia arriba la manija. Presione el botón de liberación del tanque y calce a presión el tanque en su sitio. Pruebe si quedó asegurado antes de usar.

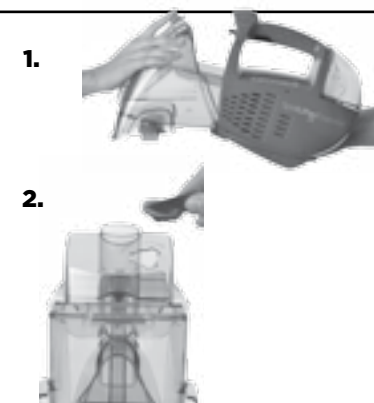

NOTA: Después de limpiar vacíe el resto de la fórmula y el agua del tanque limpio y enjuague con agua antes de guardar.

Mantenimiento y cuidado

Almacenamiento de la máquina

1. Limpie la superficie exterior de la SpotLifter 2X con un paño suave humedecido solamente con agua. No use un detergente fuerte ni otros limpiadores pues esto podría dañar el acabado.
2. Almacene la SpotLifter 2X en una zona protegida seca a temperatura ambiente (40° a 110°F).

Consejo

» Revise si en la boquilla de rociado se ha acumulado suciedad o desechos. Si es necesario, limpie con un cepillo de cerdas suaves.

Extracción y eliminación de baterías

NOTA: Se debe extraer la batería de la Spot Lifter 2X antes de desecharla.

1. Importante: Desenchufe el cargador.
2. Extraiga los tanques (delantero y trasero) y deséchela.
3. Extraiga los tornillos (6) que mantienen juntos los alojamientos.
4. Use un destornillador para marcar la etiqueta de clasificación ubicada en la parte inferior de la unidad.
5. Separe los alojamientos y coloque el paquete de la batería en la parte inferior/central de la unidad.

NOTA: Si la batería tiene fugas, no la toque. Comuníquese con sus autoridades locales para desecharla de manera segura o enviarla a una instalación de reciclado en su área.

6. Extraiga los conectores de alambre del paquete de baterías.

7. Mantenga junto el paquete de baterías - NO lo separe en baterías individuales. Para obtener instrucciones específicas para desechar las baterías, comuníquese con:

RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation) 1-800-723-1297 o visite www.rbrc.com.

8. Deseche el resto del producto.

⚠ ADVERTENCIA

Este producto contiene un paquete de baterías de níquel cadmio recargables (llamado algunas veces una batería de "Ni-Cd"). La duración promedio de una batería de Ni-Cd es de 5 a 7 años, dependiendo de la frecuencia de su uso. Las baterías de Ni-Cd deben ser extraídas y desechadas debidamente.

3.



Tornillos



Identificación de fallas

Problema	Causas posibles	Acciones correctivas
Hay poca succión o no hay succión	El tanque de recolección de suciedad está lleno	Vacíe el tanque de recolección de suciedad
	El tapón de drenaje del tanque de recolección de suciedad está suelto	Compruebe que el enchufe quede bien ajustado
	Baterías débiles / con poca carga	Vuelva a cargar de acuerdo a las instrucciones.
	El tanque de recolección de suciedad no está correctamente instalado	Coloque el tanque a presión en su sitio
Rociado a baja intensidad o no hay rociado	El tanque de solución de limpieza está vacío	Vuelva a llenar el tanque de solución de limpieza
	La bomba no está cebada	Con la SpotLifter 2X encendida, presione el gatillo del rociador y suavemente hacia adelante y atrás la SpotLifter 2X
	Baterías débiles / con poca carga	Vuelva a cargarla de acuerdo a las instrucciones.
	Punta del rociador tapada	Enjuague la punta con agua limpia
Le falta alimentación a la SpotLifter 2X o la alimentación no es suficiente	El enchufe / cordón del cargador no está conectado	Asegúrese de que el enchufe del cargador esté totalmente enchufado en el tomacorriente de la pared y de que el cordón de carga esté completamente enchufado en el puerto ubicado en la parte posterior de la unidad. Asegúrese de que la Spot Lifter 2X se guarde con el interruptor de encendido en la posición de apagado ("O")
	El tapón de drenaje del tanque de recolección está suelto	Compruebe que el enchufe quede ajustado
La SpotLifter 2X no admite carga	El enchufe / cordón del cargador no está conectado	Asegúrese de que el enchufe del cargador esté totalmente enchufado en el tomacorriente de la pared y de que el cordón de carga esté completamente enchufado en el puerto ubicado en la parte posterior de la unidad. Asegúrese de que la Spot Lifter 2X se guarde con el interruptor de encendido en la posición de apagado ("O")
	Las baterías oponen resistencia a la carga	Para cargar la batería, primero agote completamente la carga, vuelva a cargar la batería y seguidamente agote completamente de nuevo la carga antes de volver a cargarla. Es posible que tenga que repetir más de una vez este procedimiento.

Por favor no devuelva este producto al establecimiento donde lo compró.

Todo trabajo de mantenimiento o servicio no incluido en el manual deberá ser realizado por un representante de servicio autorizado. Gracias por seleccionar un producto BISSELL.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, BISSELL lo atenderá con mucho gusto. Comuníquese directamente con nosotros llamando al 1-800-237-7691.

Piezas de repuesto

Estos artículos están disponibles para su BISSELL SpotLifter 2X. Llame al 1-800-237-7691 o visite www.BISSELL.com

N.º DE PIEZA	NOMBRE DE LA PIEZA		N.º DE PIEZA	NOMBRE DE LA PIEZA	
203-2570	Tanque de recolección de suciedad incluido el tapón		203-2564	Tanque de solución de limpieza, incluida la tapa y el inserto	
203-2504	Tapón del tanque de recolección de suciedad		203-2575	Tapa e inserto del tanque de solución de limpieza	
203-2574	Cepillo de lujo		203-2573	Enchufe y cordón del cargador	
79B9	Máquina portátil 2X Spot & Stain Formula 32oz		74R7	Máquina portátil 2X Pet Stain & Odor 32oz	

Garantía

Esta garantía le concede derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o si tiene preguntas con respecto a lo que puede cubrir, comuníquese con el departamento de atención al consumidor de BISSELL por correo electrónico, teléfono o correo postal como se describe a continuación.

Garantía limitada de un año

Sujeto a las *EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES identificadas a continuación, una vez que BISSELL reciba el producto y a su propio criterio, BISSELL reparará o reemplazará gratuitamente (con componentes o productos nuevos o remanufacturados) durante un año a partir de la fecha de compra del comprador original, cualquier pieza defectuosa o averiada.

Consulte la información que aparece a continuación sobre "Si su producto BISSELL necesita servicio".

Esta garantía se aplica a productos usados para fines personales y no para servicios comerciales o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores ni a los componentes de mantenimiento periódico como filtros, correas o cepillos. No cubre los daños o desperfectos causados por negligencia, abuso o descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso no contemplado en la guía del usuario.

BISSELL NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGUNA NATURALEZA RELACIONADOS CON EL USO DE ESTE PRODUCTO. LA RESPONSABILIDAD DE BISSELL NO SERÁ MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños consecuentes o incidentales, de modo que la limitación o exclusión antes mencionada puede que no se aplique en su caso.

*EXCEPCIONES Y EXCLUSIONES DE LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA ORAL O ESCRITA. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SURGIR CONFORME A DERECHO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITA A LA DURACIÓN DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA.

Algunos estados no permiten limitaciones de la duración de una garantía implícita, de modo que la limitación o exclusión antes mencionada puede que no se aplique en su caso.

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer un reclamo en garantía.

Servicio

Si su producto BISSELL requiere servicio:

Visite BISSELL.com o comuníquese con el departamento de atención al consumidor de BISSELL para localizar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área.

Si necesita información sobre reparaciones o repuestos o si tiene preguntas sobre su garantía, comuníquese con el departamento de atención al consumidor de BISSELL.

Sitio web o correo electrónico:
www.BISSELL.com

O llame a:

Atención al consumidor de BISSELL
1-800-237-7691

Lunes a viernes	8 am a 10 pm hora del este
Sábados	9 am a 8 pm hora del este
Domingos	10 am a 7 pm hora del este

¡Registre su producto hoy mismo!

El registro es rápido, fácil y le ofrece beneficios durante la vida útil de su producto.
Usted recibirá:

Puntos de recompensa de BISSELL

Gane puntos automáticamente para descuentos y envío gratis de compras futuras.

Servicio más rápido

Sí suministra su información ahora le ahorrará tiempo en caso de que necesite comunicarse con nosotros con preguntas sobre su producto.

Apoyo del producto Recordatorios y alertas

Nos comunicaremos con usted con recordatorios de mantenimiento y alertas importantes sobre el producto.

Promociones especiales

Optativo: ¡Registre su correo electrónico y reciba avisos de ofertas, concursos, sugerencias para la limpieza y mucho más!

¡Visite www.BISSELL.com/registration ahora mismo!

Atención al consumidor de BISSELL

Para obtener información sobre reparaciones o piezas de repuesto, o en caso de que tenga preguntas sobre la garantía:

Llame a:

Atención al consumidor de BISSELL
1-800-237-7691

Lunes a viernes	8 am - 10 pm hora del este
Sábados	9 am - 8 pm hora del este
Domingos	10 am - 7 pm hora del este

Correo electrónico:

www.BISSELL.com/email-us

Visite el sitio web de BISSELL: www.BISSELL.com

Al comunicarse con BISSELL, tenga a mano el número de modelo de la aspiradora.

Anote el número de modelo: _____

Anote la fecha de compra: _____

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer un reclamo de garantía. Consulte la Garantía en la página 11 para conocer los detalles.

¡Esperamos ansiosos sus noticias!

Evalúe este producto y déjenos saber su opinión
(a nosotros y a miles de sus amigos más íntimos).

www.BISSELL.com



©2015 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados. Impreso en China
Pieza número 160-6312 Rev. 02/15
Visite nuestro sitio web en: www.BISSELL.com