




POWERFORCE[®] COMPACT TURBO

USER GUIDE
2690 SERIES



More of a video person? Look for this icon and go online for an instructional how-to video at

**[www.BISSELL.com/
videos](http://www.BISSELL.com/videos)**

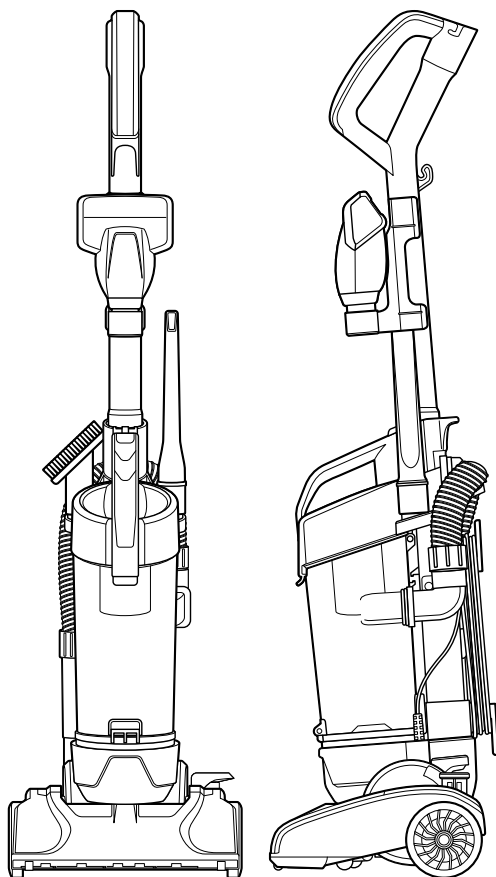

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR UPRIGHT VACUUM.

Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance. When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:


- » Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
- » Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- » Do not use outdoors or on wet surfaces.
- » Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- » Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- » Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- » Turn OFF all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- » Use extra care when cleaning on stairs.
- » Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- » Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- » Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- » Do not use without filters in place.
- » Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- » Use only on dry, indoor surfaces.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- » Unplug before connecting or disconnecting the TurboBrush® Tool.

WARNING

- » Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- » Do not plug in your vacuum cleaner UNTIL you are familiar with all instructions and operating procedures.
- » To reduce the risk of electrical shock, turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

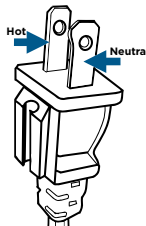

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This model is for household use only.

Thanks for buying a BISSELL® vacuum!


We love to clean and we're excited to share one of our innovative products with you. We want your vacuum to work like new for the years to come, so this guide has tips on how to use, maintain and, if there's a problem, troubleshoot.

Your vacuum needs a little assembly before getting to work, so flip to the "assembly" section and let's get started!


What's In The Box?



Upper
Handle

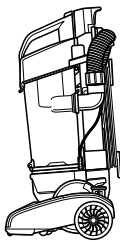

Base Unit

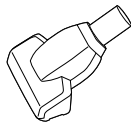

TurboBrush®
Tool



TurboBrush
Tool Holder



Crevice
Tool





Dusting
Brush

NOTE: Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.

Safety Instructions.....	2
Product View.....	4
Assembly	5
Operations	6-7
Maintenance & Care	8-13

Troubleshooting.....	14
Warranty.....	15
Service.....	15
Contact Information	15
Product Registration.....	16

Product View

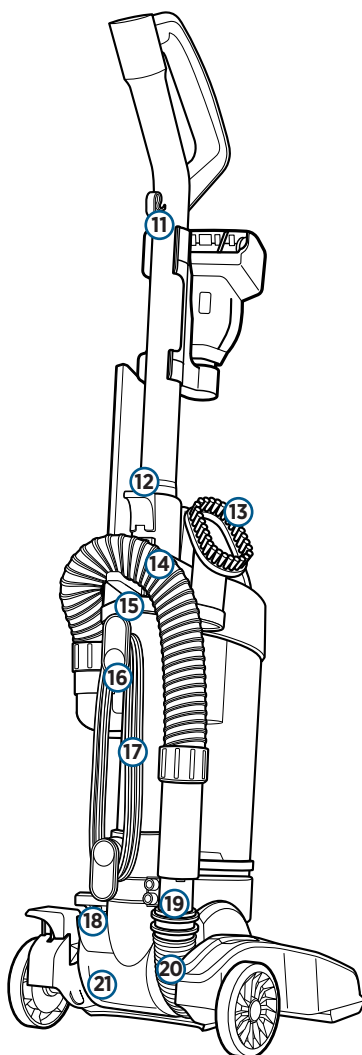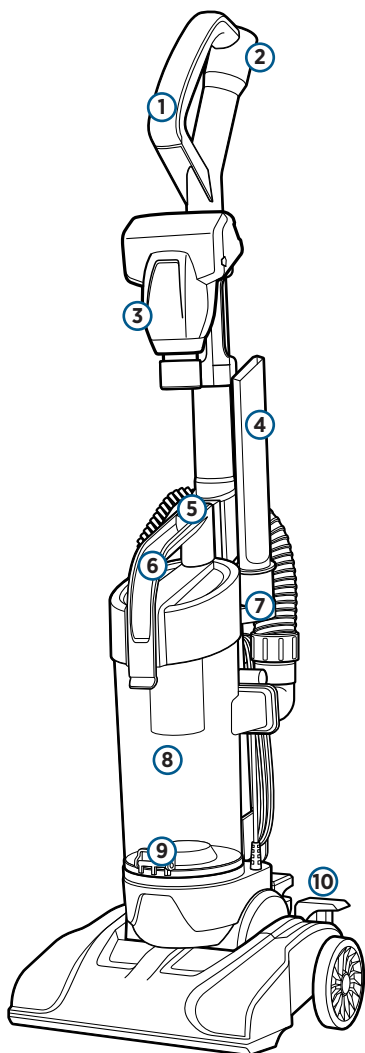


- | | | | |
|----|---------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Handle | 12 | Extension Wand Release |
| 2 | High Reach Extension Wand | 13 | Dusting Brush |
| 3 | TurboBrush® Tool | 14 | Stretch Hose |
| 4 | Crevice Tool | 15 | Hose Clip |
| 5 | Tank Release Button | 16 | Upper Quick Release™ Cord Wrap |
| 6 | Carrying Handle | 17 | Power Cord |
| 7 | Accessory Holder | 18 | Power Switch Pedal |
| 8 | Dirt Tank | 19 | Hose Holder |
| 9 | Dirt Tank Empty Button | 20 | Foot Hose |
| 10 | Handle Recline Pedal | 21 | Product Rating Label & Serial Number |
| 11 | Cord Hook | | |

Assembly

WARNING


Do not plug in your vacuum until you are familiar with all instructions and operating procedures.

1




Position the handle so the lower tab is facing the back of the vacuum. Insert the handle into the base and push until you hear it lock into place.

2

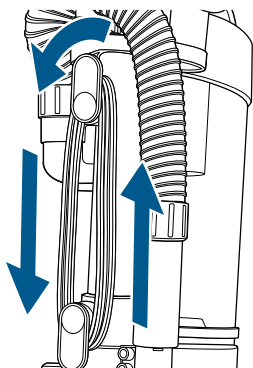

Wrap the power cord around Upper and Lower Cord Wraps.

3

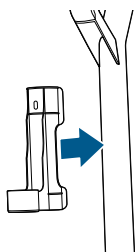


Attach TurboBrush® Tool holder to handle by lining up the hole in the TurboBrush holder with the indent on the handle, and snapping into place.


4



TurboBrush Tool

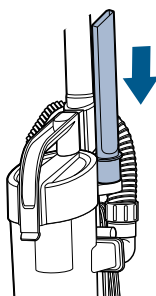

Crevice Tool

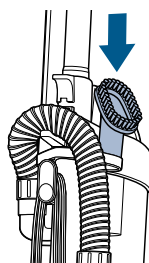

Dusting Brush


Attach tools by inserting them onto the on-unit tool holders.

Using Your Vacuum

WARNING


Before using your vacuum, make sure that the Dirt Tank is in locked position and that all filters, both pre and post-filters, are in place. **DO NOT** operate your vacuum without these filters.

1

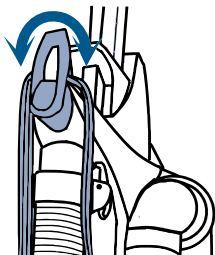


Twist the Upper Quick Release™ Cord Wrap down to quickly remove cord.

2

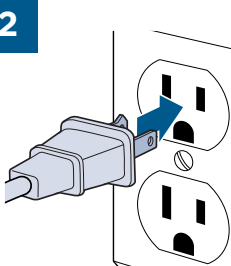


Connect power cord plug to a polarized outlet.

3

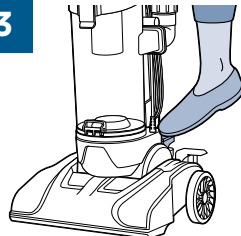

Step on the red Power Switch Pedal on the back to turn the unit ON.

4

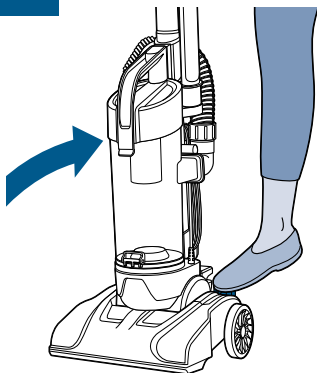


Press the Handle Recline Pedal with your foot to place your vacuum in one of three positions:

Upright: For storage and transporting.

Normal Cleaning: Press Handle Recline pedal once for most household floor cleaning tasks.

Low Cleaning: With the vacuum in normal cleaning position, press Handle Recline Pedal again for reaching under low furniture, such as tables, chairs, or beds.

5

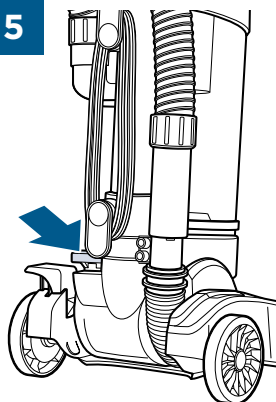

To turn the unit OFF, step again on the red Power Switch Pedal.

NOTE: Some berber carpets have a tendency to fuzz with wear. Repeated strokes in the same area may enhance this condition.


Cleaning Above Floors

1




Raise handle to upright position.

2

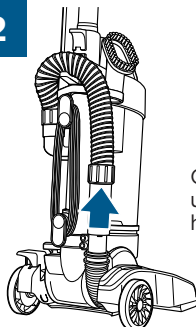


Grasp hose and pull up to remove from hose holder.

3




For extended reach, remove the High Reach Extension Wand by pressing the extension wand release lever and pulling the handle out of the body.

4

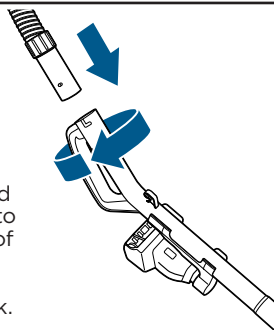


Connect the hose to the extension wand by inserting into the open end of the extension wand and twisting to lock.

5

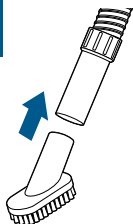


Attach desired tool by firmly pushing onto end of vacuum hose or extension wand.

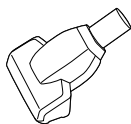

TurboBrush® Tool

Use to clean stairs, furniture, upholstery, and more.

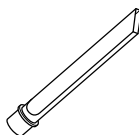

Crevice Tool

Use in tight and narrow spaces.



Dusting Brush


Use to dust upholstery, blinds, shelves, and more.

ATTENTION: The Brush Roll will continue to rotate while using your vacuum for above floor cleaning. To prevent carpet damage, do not lean on the vacuum or let the power foot tilt forward.

Storing the Power Cord

WARNING


To reduce the risk of electric shock, turn Power Switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

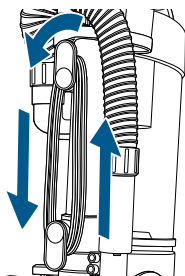

When you have finished using your vacuum, store the power cord on the cord wraps. Loop power cord around cord wraps on back of cleaner, making certain the Upper Quick Release™ Cord Wrap is pointed up towards the handle and the Lower Quick Release Cord Wrap is pointed down towards the floor. Clip molded plug to power cord to secure.


Emptying the Dirt Tank

1

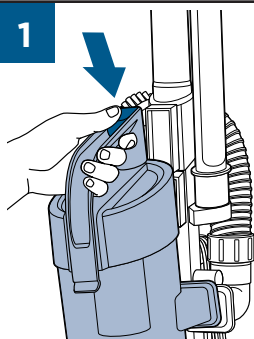

Remove Dirt Tank by pushing the Dirt Tank Release Button on top of the tank handle.

2

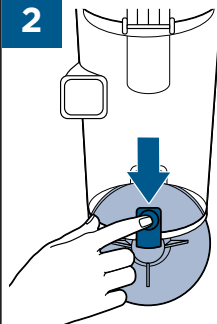

Holding Dirt Tank over garbage bin, press Release Button on back. Snap bottom back into place and return to unit, pushing to lock into place.

NOTE: The Dirt Tank may be washed in warm water with a mild detergent. Rinse and dry thoroughly before re-attaching it. This is not dishwasher safe.

Cleaning the Dirt Tank

WARNING


To reduce the risk of electric shock, turn Power Switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

1




Remove Dirt Tank by pushing the Dirt Tank Release Button on top of the tank handle.

2

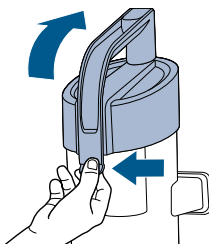


Open Dirt Tank lid by lifting the release latch.

3

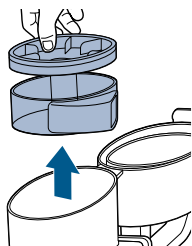

Remove primary separator by lifting out of the Dirt Tank. Tank and separator can be washed with hand-warm water. Mild detergent may be used. Rinse well and let air dry completely.

4

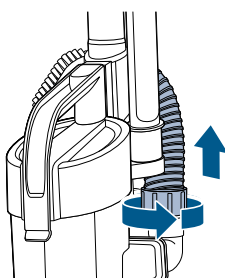


Remove hose by twisting to unlock and pulling up. Check inlet for any clogging before reassembling.

Cleaning the Filter

WARNING


- » To reduce the risk of electric shock, turn Power Switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.
- » Do not operate vacuum with damp or wet filters, as well as without filters or the Dirt Tank in place. Allow components to dry before reassembling the Dirt Tank.

1

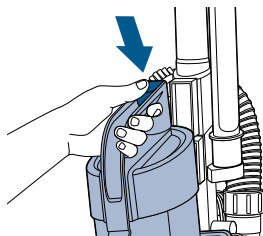


Remove Dirt Tank by pushing the Dirt Tank Release Button on top of the tank handle.

2

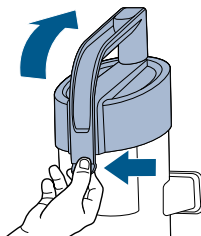


The filter is located inside of the Dirt Tank lid. Open Dirt Tank lid by lifting the release latch.

3

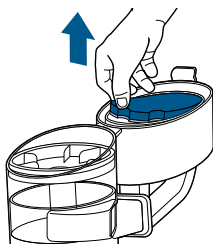

Grasp the filter and pull up to remove. The filter can be washed by hand-warm water. Mild detergent may be used. Rinse well, then air dry completely before returning to Dirt Tank lid.

4

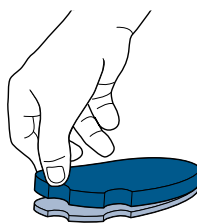

Place the filter back in the Dirt Tank lid. The white mesh side should be put in first with the black foam side still visible. Align the locating details on the filter with the locating features in the tank lid.


NOTE: If the filter is still excessively dirty, damaged or torn, it will need to be replaced. Pre-Motor Replacement Filter Style FF100.

Cleaning the Brush Roll

WARNING


To reduce the risk of electric shock, turn Power Switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

1

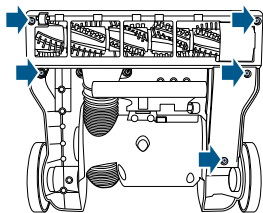


Place vacuum upside down with Brush Roll facing upwards. Remove 5 screws with a Phillips-head screwdriver.

2

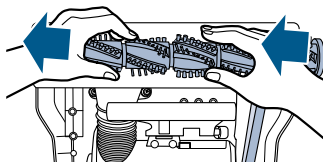


Lift off brush cover and grasp Brush Roll at both ends to lift out. Clean debris from Brush Roll, motor pulley and drive belt. If Brush Roll is worn, replace as needed.

3

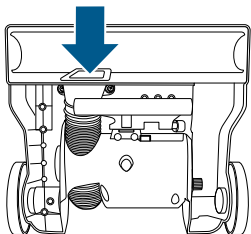


Check air passageway for obstructions.

4

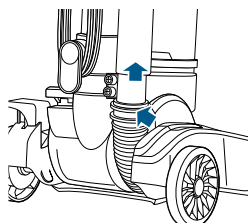


Separate the hose from the hose wand base to look through hose for clogs. Remove debris from this area.

5

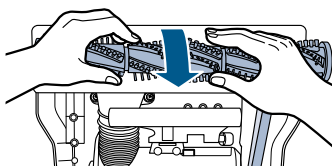

When finished cleaning, align Brush Roll with belt turning by hand several times in the direction of the motor to align the belt on the Brush Roll.

6

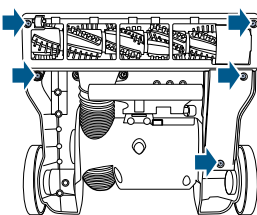


Replace the brush cover and 5 screws.

Replacing the Drive Belt

WARNING


To reduce the risk of electric shock, turn Power Switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

1

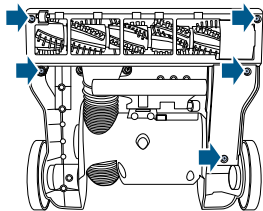


Place vacuum upside down with Brush Roll facing upwards. Remove 5 screws with a Phillips-head screwdriver.

2

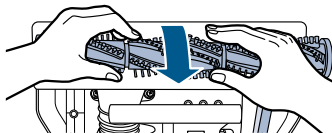


Lift off brush cover and grasp Brush Roll at both ends to lift out. Check drive belt carefully for wear, cuts and stressed areas. If the drive belt appears worn, replace as needed.

3

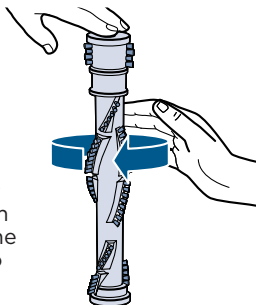


Test the brush by holding on end and spinning. It should spin freely several times from one flick. If not, the brush will need to be replaced.

4

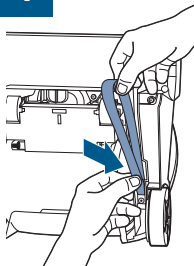


Grasp old drive belt and remove from motor shaft to discard. Loop new drive belt over motor shaft and stretch other end over Brush Roll in the space provided between the bristles.

5

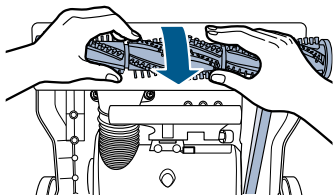

When finished, align Brush Roll with belt turning by hand several times in the direction of the motor to align the belt on the Brush Roll.

6

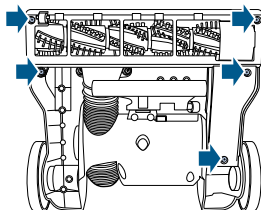


Replace the brush cover and 5 screws.

Cleaning the Hose and Foot

WARNING


To reduce the risk of electric shock, turn Power Switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

1

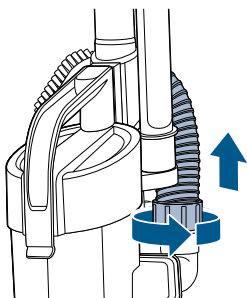

Locate the Stretch Hose where it connects to the hose elbow on the back of the vacuum. Look to see if there is any debris in the hose or hose elbow. Clean as necessary.

2

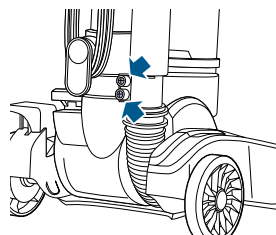


Locate the clear foot hose under the hose holder. Remove the two screws and clear clogs and debris in the hose. Use a long narrow object like a broomstick to clean the hose. Replace two screws and re-attach Stretch Hose by sliding over inlet and rotating upwards towards the lock position.

NOTE: If the debris cannot be reached through the hose, then follow the instructions for cleaning the air passageway in “Cleaning the Brush Roll” section.


Maintaining the TurboBrush® Tool

1

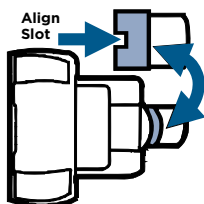


Twist gray collar counter-clockwise until slot appears then separate faceplate. Carefully remove brush, replace belt and brush if needed.

2

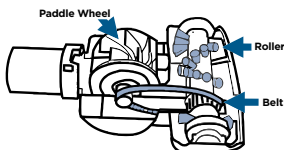

If paddle wheel gets dislodged, align the two clips on each side and pop into place.

3

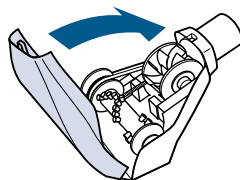

The faceplate will not close properly if all parts are not aligned correctly.

Troubleshooting

WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn Power Switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Problem	Possible causes	Remedies
Vacuum cleaner won't run	Power Cord is not plugged in.	Check electrical plug.
	Blown fuse/tripped breaker.	Check/replace fuse or reset breaker.
Vacuum cleaner won't pick up dirt	Dirt Tank is full.	Empty Dirt Tank.
	Filter is dirty.	Check filter and remove debris or clean.
	Hose is not secure.	Check that hose is snapped into place at both ends.
	Dirt Tank is not in place.	Make sure Dirt Tank is completely inserted and snapped into place.
	Vacuum path is clogged.	Visually check air passageway, hose inlet and hose for anything that might be obstructing the vacuum path. Carefully remove blockage.
	Rotating power brush drive belt is broken.	Replace drive belt.
	Drive belt is stretched.	Check drive belt area and remove obstructions. Replace drive belt if necessary.
	Brush Roll bristles are worn.	Replace Brush Roll.
	Brush Roll is jammed.	Remove Brush Roll and clean debris from brush and ends. Check drive belt for any damage.

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL® Consumer Care by E-mail or telephone as described below.

It may be necessary to obtain some of your personal information, such as a mailing address, to fulfill terms of this warranty. Any personal data will be handled pursuant to BISSELL's Privacy Policy, which can be found online at www.BISSELL.com/privacy-policy.

Limited One-Year Warranty

Subject to the ***Exceptions and Exclusions from the Terms of the Limited Warranty**, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new, refurbished, lightly used, or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for one year, any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental, service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components

such as filters, belts or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the user guide is not covered. This warranty will only be valid if the product is used in the same country in which it was sold.

BISSELL is not liable for incidental or consequential damages of any nature associated with the use of this product. BISSELL's liability will not exceed the purchase price of the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

*Exceptions and Exclusions from the Terms of the Limited Warranty

This warranty is exclusive and in lieu of any other warranties, either oral or written. Any implied warranties, which may arise by operation of law, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the one-year duration from the date of purchase as described above.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

Please do not return this product to the store.

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

If your BISSELL product should require service:

Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area. If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website:

www.BISSELL.com/service-centers

E-mail:

www.BISSELL.com/email-us

Call:

BISSELL Consumer Care
1-800-237-7691

Monday – Friday: 8am – 10pm ET
Saturday: 9am – 8pm ET
Sunday: 10am – 7pm ET

Register your product today!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.

You'll receive:

BISSELL® Rewards Points

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips, and more!

Visit www.BISSELL.com/registration!

Visit the BISSELL website: www.BISSELL.com

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: _____

Please record your Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty page for details.

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to www.BISSELL.com and enter your model number in the search field.

We can't wait to hear from you!

Rate this product to let us (and our millions of friends and followers) know what you think!

www.BISSELL.com



©2018 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 161-7575 10/18 RevA
Visit our website at: www.BISSELL.com




POWERFORCE[®] COMPACT TURBO

GUÍA DEL USUARIO
SERIE 2690



¿Es una persona
que prefiere vídeos?
Busque este icono y
vaya en línea a ver un
vídeo instructivo en

**[www.BISSELL.com/
videos](http://www.BISSELL.com/videos)**

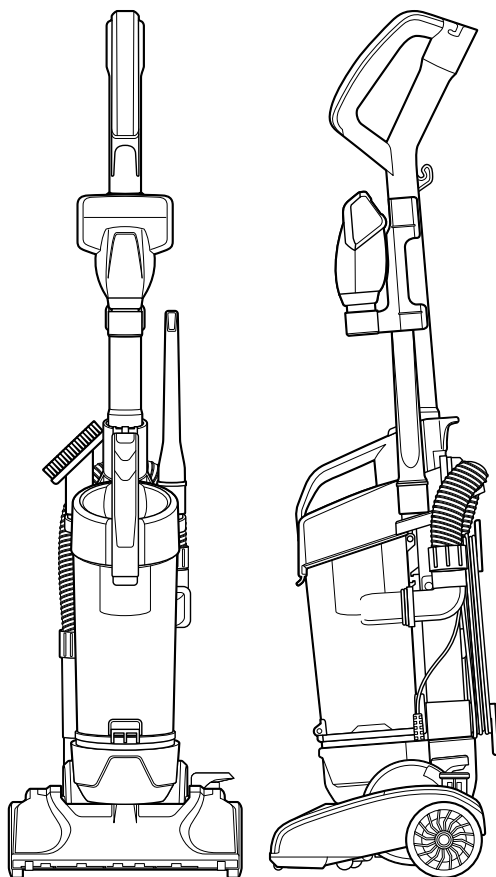

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ASPIRADORA VERTICAL.

Conecte siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). Desenchufe del tomacorriente cuando no se use y antes de efectuar tareas de mantenimiento. Cuando se utiliza un electrodoméstico, es necesario tomar precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, CHOQUE ELECTRICO O LESIONES:


- » Conecte siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). No modifique el enchufe polarizado para que entre en un tomacorriente o un cordón de extensión no polarizados.
- » No deje la aspiradora desatendida mientras esté enchufada. Desenchufe del tomacorriente cuando no se use y antes de efectuar tareas de servicio.
- » No la use al aire libre ni sobre superficies mojadas.
- » No permita que se la use como un juguete. Se debe estar muy atento cuando la usan los niños o cuando se usa cerca de ellos.
- » No la utilice para ningún otro propósito que los que se describen en esta guía del usuario. Use únicamente los accesorios que recomienda el fabricante.
- » No la use si el cordón o el enchufe están dañados. Si el electrodoméstico no funciona como debiera, si se lo ha dejado caer, dañado, dejado al aire libre, o si se ha caído en el agua, haga que lo reparen en un centro de servicio autorizado.
- » No arrastre ni cargue por el cordón eléctrico ni utilice el cordón como si fuera un mango. No cierre la puerta sobre el cordón ni tire del mismo sobre bordes ni esquinas filosas. No pase el electrodoméstico por arriba del cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- » No desenchufe tirando del cordón. Al desenchufar, agarre el enchufe, no el cordón.
- » No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.
- » No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con aberturas bloqueadas; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- » Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y cualquier parte del cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles.
- » Apague todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- » Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.
- » No la use para recoger materiales inflamables ni combustibles (fluido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni la use donde pueda haberlos.
- » No utilice la aspiradora en un espacio cerrado lleno de vapores de pintura de aceite, disolventes de pintura, ciertas sustancias antipollas, polvos inflamables u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No la use para recoger materiales tóxicos (blanqueador con cloro, amoníaco, limpiador de drenajes, etc.).
- » No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- » No la use sin los filtros instalados.
- » No aspire objetos duros o filosos como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- » Úsela únicamente sobre superficies secas en interiores.
- » Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.
- » No transporte la aspiradora mientras está funcionando.
- » Desenchúfela antes de conectar o desconectar la herramienta TurboBrush®.

ADVERTENCIA

- » La película de plástico puede ser peligrosa. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.
- » No enchufe la aspiradora HASTA que esté familiarizado con todas las instrucciones y los procedimientos de operación.
- » Para reducir el riesgo de choque eléctrico, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificación de fallas.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que la otra). Este enchufe entra en un tomacorriente polarizado en una sola posición. Si el enchufe no entra bien en el tomacorriente, invértalo. Si aun así no entra, comuníquese con un electricista calificado para que instale un tomacorriente apropiado. No modifique el enchufe de manera alguna.

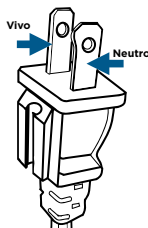

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este modelo es solamente para uso doméstico.

¡Muchas gracias por comprar una aspiradora BISSELL®!


Nos gusta mucho limpiar y nos entusiasma compartir uno de nuestros productos innovadores con usted. Queremos que su limpiadora profunda portátil funcione como nueva en los próximos años, por lo que esta guía contiene sugerencias sobre el uso, mantenimiento y, si hay un problema, la identificación de fallas.

Su aspiradora necesita un poco de armado antes de que la pueda poner a trabajar ¡vaya a la sección de “armado” y póngase en marcha!


¿Qué hay en la caja?



Mango superior

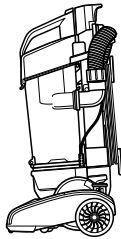

Unidad base

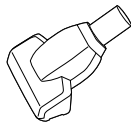

Herramienta TurboBrush®



Soporte de la herramienta TurboBrush



Herramienta para espacios pequeños



Cepillo para polvo

NOTA: Los accesorios estándar varían de un modelo a otro. Para identificar lo que se debiera haber incluido con su compra, consulte la lista “contenido de la caja” situada en la pestaña superior de la caja.

Instrucciones de seguridad .. 2

Vista del producto..... 4

Ensamblaje..... 5

Funcionamiento 6-7

Mantenimiento y cuidado .. 8-13

Identificación de fallas 14



Garantía..... 15

Servicio 15

Información de los contactos .. 15

Registro del producto 16

Diagrama del producto

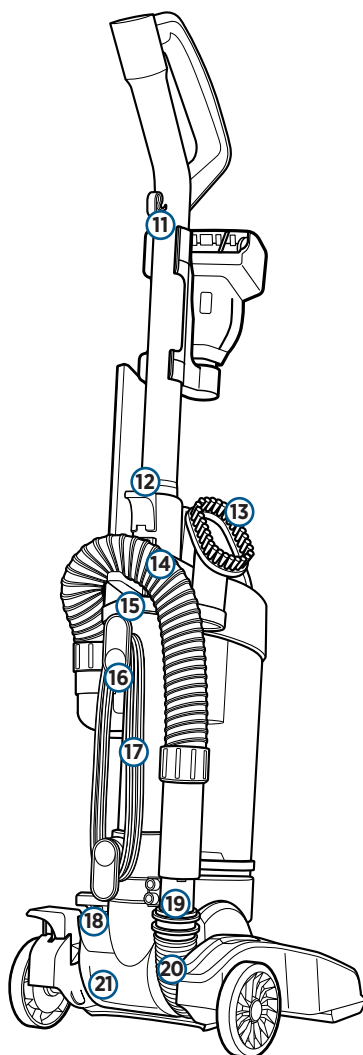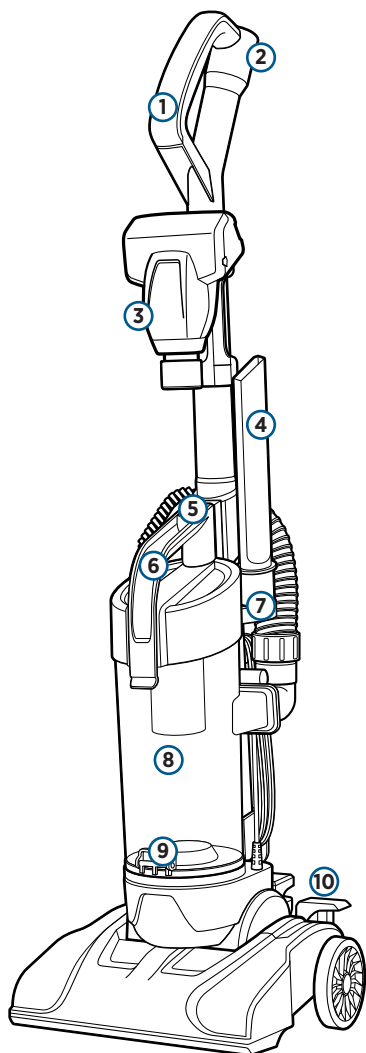


- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Mango | 13 | Cepillo para polvo |
| 2 | Tubo de extensión de largo alcance | 14 | Manguera extensible |
| 3 | Herramienta TurboBrush® | 15 | Clip de manguera |
| 4 | Herramienta para espacios pequeños | 16 | Soporte superior para envolver el cordón Quick Release™ |
| 5 | Botón de liberación del tanque | 17 | Cordón eléctrico |
| 6 | Mango de transporte | 18 | Pedal de encendido |
| 7 | Soporte para los accesorios | 19 | Soporte para la manguera |
| 8 | Tanque de suciedad | 20 | Manguera de la base |
| 9 | Botón de vaciado del tanque de suciedad | 21 | Rótulo de calificación del producto y número de serie |
| 10 | Pedal para reclinar el mango | | |
| 11 | Gancho del cordón | | |
| 12 | Liberación del tubo de extensión | | |

Ensamblaje

ADVERTENCIA


No enchufe su aspiradora antes de que se haya familiarizado con todas las instrucciones y los procedimientos de operación.

1




Coloque el mango de modo que la pestaña inferior esté orientada hacia la parte posterior de la aspiradora. Inserte el mango dentro de la base y empuje hasta que escuche que se bloquea en su sitio.

2

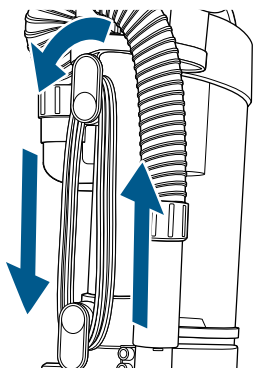

Envuelva el cordón de alimentación alrededor del soporte superior e inferior para el cordón.

3

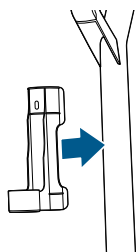


Instale el soporte de la herramienta TurboBrush® alineando el agujero en el soporte del TurboBrush con la muesca en el mango, y calzando a presión en su sitio.

4




Herramienta TurboBrush

Fije las herramientas insertándolas en los portaherramientas de la unidad.

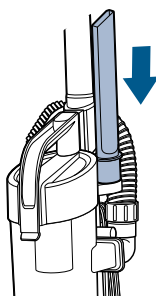

Herramienta para espacios pequeños

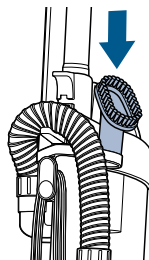


Cepillo para polvo


Uso de la aspiradora

⚠ ADVERTENCIA

Antes de usar la aspiradora, asegúrese de que el tanque de suciedad esté en la posición de bloqueo y que los filtros antes y después del motor estén instalados. NO haga funcionar la aspiradora sin estos filtros.

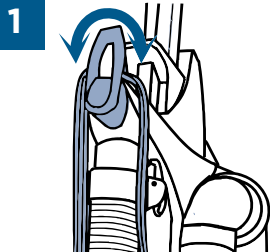


1 Gire el soporte para envolver el cable Quick Release™ superior hacia abajo para quitar el cable rápidamente.

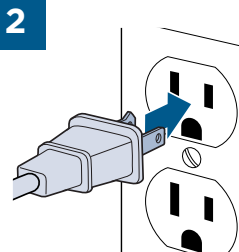

2 Conecte el cable de alimentación en un tomacorriente polarizado.



3 Pise el pedal rojo del interruptor de encendido en la parte posterior para encender (ON) la unidad.

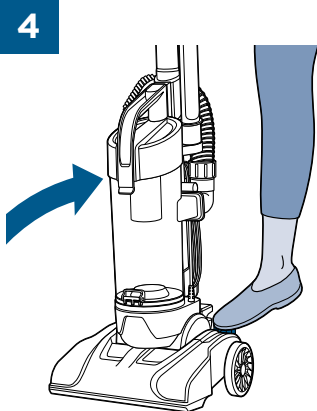


4 Con el pie presione el pedal para reclinar del mango para colocar la aspiradora en una de estas tres posiciones:

Vertical: Para almacenamiento y transporte.

Limpieza normal: Presione el pedal para reclinar el mango para la mayoría de las tareas domésticas de limpieza de pisos.

Limpieza a baja altura: Con la aspiradora en la posición normal de limpieza, presione nuevamente el pedal para reclinar el mango, para alcanzar algo abajo de muebles bajos como mesas, sillas o camas.

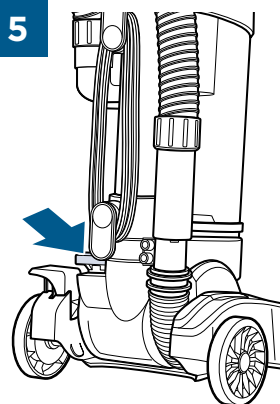

5 Para apagar (OFF) la unidad pise nuevamente el interruptor de pedal rojo.

NOTA: Algunas alfombras berber tienden a formar pelusas con el uso. Las pasadas repetidas en la misma área puede aumentar esta condición.


Limpieza por encima del nivel del piso

1




Levante el mango a la posición vertical.

2

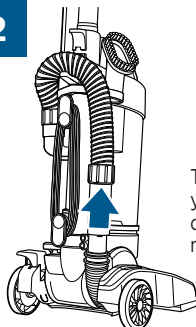


Tome la manguera y tire para sacarla del soporte para manguera.

3




Para un alcance extendido, retire el tubo de extensión presionando la palanca de liberación del tubo de extensión y tirando del mango sacándolo del cuerpo.

4

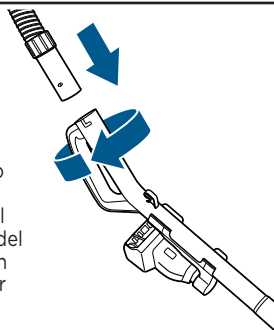


Conecte la manguera al tubo de extensión insertándola en el extremo abierto del tubo de extensión y haciéndola girar para bloquearla.

5

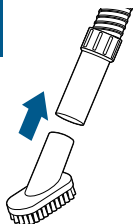


Instale la herramienta deseada empujando firmemente sobre la manguera de aspiración o el tubo de extensión.

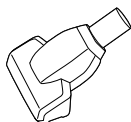

Herramienta TurboBrush®

Use para limpiar escaleras, muebles, tapizado y mucho más.

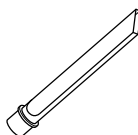

Herramienta para espacios pequeños

Use en espacios pequeños, angostos.



Cepillo para polvo


Úselo para desempolvar tapicería, persianas, estantes y más.

ATENCIÓN: El cepillo giratorio seguirá girando mientras usa la aspiradora para limpiar arriba del nivel del piso. Para evitar daños a la alfombra, no se apoye en la aspiradora ni deje que el cabezal motorizado se incline hacia adelante.

Almacenamiento del cordón de alimentación

ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de choque eléctrico, apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o hacer una comprobación para identificar fallas.

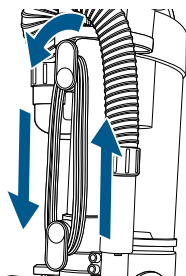

Cuando haya terminado de utilizar su aspiradora, guarde el cable de alimentación en los soportes para envolver el cordón. Enrolle el cordón de alimentación alrededor de los soportes para envolver el cordón en la parte posterior de la limpiadora, asegurándose de que el soporte superior para envolver el cable Quick Release™ esté apuntando hacia arriba hacia el mango y que la parte inferior del soporte para envolver el cable Quick Release esté apuntando hacia el piso. Presione el enchufe moldeado sobre el cordón de alimentación para asegurarlo.


Vaciado del tanque de suciedad

1

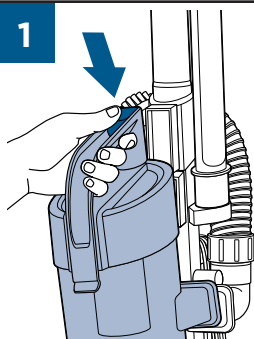

Extraiga el tanque de suciedad presionando el botón de liberación del tanque de suciedad en la parte superior del mango del tanque.

2

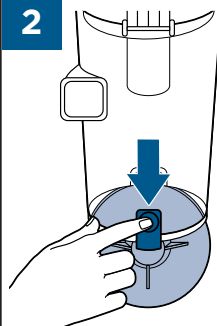

Sosteniendo el tanque de suciedad sobre el cubo de basura, presione el botón de liberación en la parte posterior. Vuelva a colocar el fondo en su lugar y regrese a la unidad, presionando para que encaje en su lugar.

NOTA: Se puede lavar el tanque de suciedad en agua tibia con un detergente suave. Enjuague y seque bien antes de volver a instalarlo. Esto no es apto para lavavajillas.

Limpeza del tanque de suciedad

ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de choque eléctrico, apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o hacer una comprobación para identificar fallas.

1




Retire el tanque de suciedad presionando el botón de liberación del tanque de suciedad en la parte superior de la manija del tanque.

2

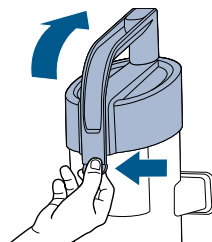


Abra la tapa del tanque de suciedad levantando el pestillo de liberación.

3

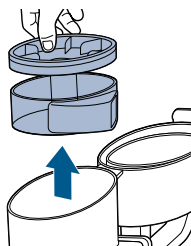

Retire el separador primario levantándolo del tanque de suciedad. El tanque y el separador se pueden lavar con agua tibia a mano. Se puede usar un detergente suave si desea. Enjuague bien y deje secar completamente al aire.

4

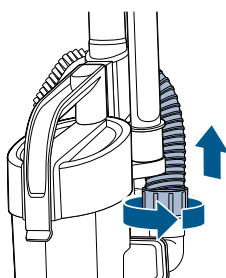


Retire la manguera haciendo girando para desbloquear y tirando hacia arriba. Verifique que la entrada no esté obstruida antes de volver a armar.

Limpieza del filtro

⚠ ADVERTENCIA


- » Para reducir el riesgo de choque eléctrico, apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o hacer una comprobación para identificar fallas.
- » No haga funcionar la aspiradora con filtros húmedos o mojados, o sin tener filtros o el recipiente para suciedad instalados. Permita que se sequen los componentes antes de volver a armar el tanque de suciedad.

1

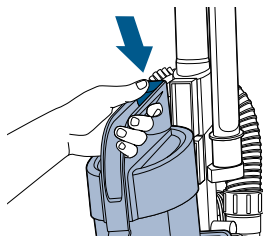


Retire el tanque de suciedad presionando el botón de liberación del tanque de suciedad en la parte superior de la manija del tanque.

2

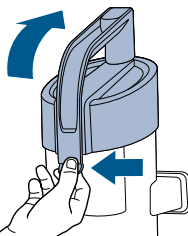


El filtro se encuentra dentro de la tapa del tanque de suciedad. Abra la tapa del tanque de suciedad levantando el pestillo de liberación.

3

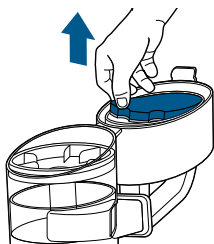

Sujete el filtro y tire hacia arriba para retirarlo. El filtro se puede lavar a mano con agua tibia. Se puede usar un detergente suave. Enjuague bien, luego seque al aire por completo antes de volver a poner en la tapa del tanque de suciedad.

4

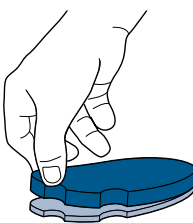

Coloque el filtro nuevamente en la tapa del tanque de suciedad. El lado de malla blanca debe colocarse primero con el lado de espuma negra aún visible. Alinee los detalles de ubicación en el filtro con las características de ubicación en la tapa del tanque.


NOTA: Si el filtro todavía está excesivamente sucio, dañado o rasgado, será necesario reemplazarlo. Filtro de reemplazo antes del motor estilo FF100.

Limpieza del cepillo giratorio

⚠ ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de choque eléctrico, apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o hacer una comprobación para identificar fallas

1

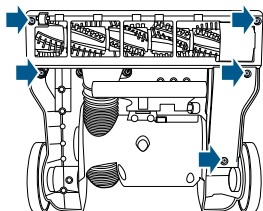


Coloque la aspiradora invertida con el cepillo giratorio hacia arriba. Extraiga los 5 tornillos con un destornillador con cabeza Phillips.

2

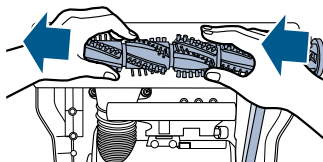


Levante la cubierta del cepillo y tome el cepillo giratorio de ambos extremos y levántelo sacándolo. Limpie la suciedad del cepillo giratorio, la polea del motor y la correa de accionamiento. Si el cepillo giratorio está gastado reemplácelo como sea necesario.

3

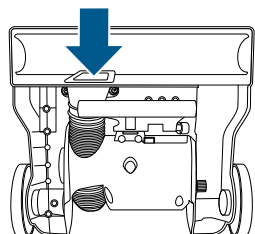


Compruebe el pasaje de aire para ver si hay obstrucciones.

4

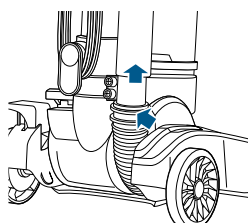


Separe la manguera de la base para el tubo de manguera para ver si la manguera tiene obstrucciones. Extraiga la suciedad de esta área.

5

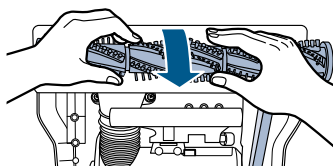

Cuando termine de limpiar, alinee el cepillo giratorio con la correa girando a mano varias veces en la dirección del motor para alinear la correa en el cepillo giratorio.

6

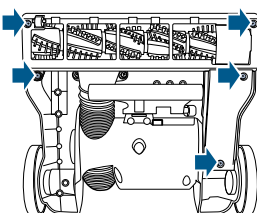


Vuelva a colocar la cubierta del cepillo y 5 tornillos.

Reemplazo de la correa de accionamiento

ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de choque eléctrico, apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o hacer una comprobación para identificar fallas

1

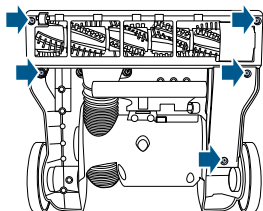


Coloque la aspiradora invertida con el cepillo giratorio hacia arriba. Extraiga los 5 tornillos con un destornillador con cabeza Phillips.

2

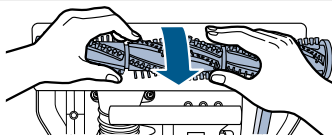


Levante la cubierta del cepillo y tome el cepillo giratorio de ambos extremos y levántelo sacándolo. Compruebe cuidadosamente la correa de accionamiento para ver si tiene desgaste, cortes o áreas con signos de debilitamiento. Si la correa de accionamiento parece estar gastada, cambie en la medida que sea necesario.

3

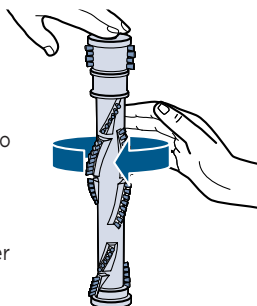


Pruebe el cepillo sosteniendo en el extremo y haciéndolo girar. Debe girar libremente varias veces de una solo impulso. Si no, el cepillo tendrá que ser reemplazado.

4

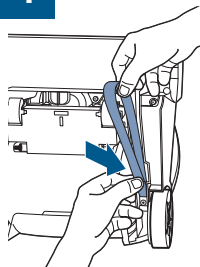


Sujete la correa de transmisión vieja y retírela del eje del motor para desecharla. Coloque la correa nueva sobre el eje del motor y estire el otro extremo sobre el cepillo giratorio en el espacio entre las cerdas.

5

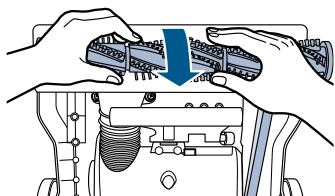

Cuando haya terminado, alinee el cepillo giratorio con la correa girando a mano varias veces en la dirección del motor para alinear la correa en el cepillo giratorio.

6

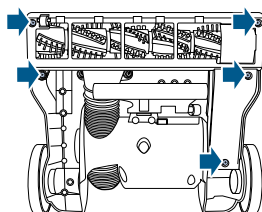


Vuelva a instalar la cubierta del cepillo y 5 tornillos.

Limpieza de la manguera y la base

⚠️ ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de choque eléctrico, apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o hacer una comprobación para identificar fallas

1

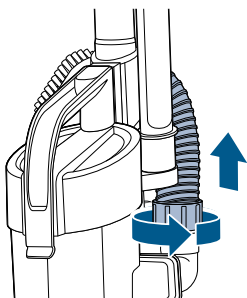

Ubique la manguera extensible donde se conecta al codo de la manguera en la parte posterior de la aspiradora. Mire para ver si hay algún residuo en la manguera o el codo de la manguera. Límpiela según sea necesario.

2

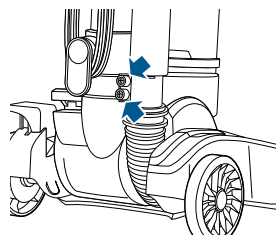


Ubique la manguera transparente de la base debajo del soporte de la manguera. Extraiga los dos tornillos y elimine las obstrucciones y los residuos en la manguera. Use un objeto largo y estrecho como un palo de escoba para limpiar la manguera. Vuelva a instalar los dos tornillos y vuelva a colocar la manguera extensible deslizándola sobre la entrada y girando hacia arriba hacia la posición de bloqueo.

NOTA: Si no se puede acceder a los residuos a través de la manguera, siga las instrucciones para limpiar el paso de aire en la sección "Limpieza del cepillo giratorio".


Mantenimiento de la herramienta TurboBrush®

1

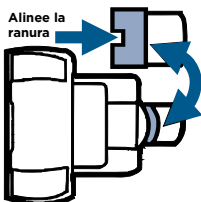


Gire el collar gris en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que aparezca la ranura, luego, separe la placa frontal. Extraiga cuidadosamente el cepillo, reemplace la correa y el cepillo si es necesario.

2

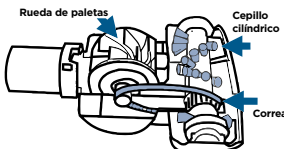

Si la rueda de paletas se desplaza, alinee los dos clips de cada lado y colóquelos a presión en su lugar.

3

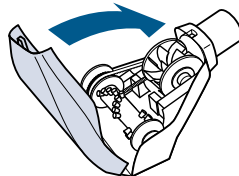

La placa frontal no se cerrará correctamente si todas las piezas no están alineadas correctamente.

Identificación de fallas

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o hacer una comprobación para identificar fallas.

Problema	Causas posibles	Acciones correctivas
La aspiradora no funciona	El cordón de alimentación no está enchufado.	Compruebe el enchufe eléctrico.
	Fusible quemado o disyuntor disparado.	Compruebe/reemplace el fusible o restablezca el disyuntor.
La aspiradora no recoge la suciedad	El tanque de suciedad está lleno.	Vacíe el tanque de suciedad.
	El filtro está sucio.	Compruebe el filtro y elimine la suciedad o límpie
	La manguera no está segura.	Compruebe para asegurarse de que la manguera esté calzada a presión en su sitio en ambos extremos.
	El tanque de suciedad no está en su sitio.	Asegúrese de que el tanque de suciedad esté completamente insertado y calzado a presión en su sitio.
	La vía del vacío está obstruida.	Compruebe visualmente el pasaje de aire, la entrada de la manguera y la manguera por cualquier cosa que pueda estar obstruyendo el pasaje del vacío. Extraiga cuidadosamente el bloqueo.
	Se rompió la correa de la transmisión del cepillo giratorio motorizado	Cambie la correa de accionamiento.
	Se estiró la correa de accionamiento.	Compruebe el área de la correa de accionamiento y extraiga obstrucciones. Cambie la correa de accionamiento si es necesario
	Las cerdas del cepillo giratorio están gastadas.	Cambie el cepillo giratorio.
	El cepillo giratorio está atascado.	Saque el cepillo giratorio y limpie la suciedad del cepillo y de los extremos. Inspeccione la correa de accionamiento para ver que no esté dañada.

Garantía

Esta garantía le concede derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o si tiene preguntas con respecto a lo que puede cubrir, comuníquese con el departamento de atención al cliente de BISSELL® por correo electrónico o teléfono como se describe a continuación.

Puede ser necesario obtener parte de su información personal, como una dirección de correo, para cumplir con los términos de esta garantía. Todos los datos personales se gestionarán de conformidad con la Política de privacidad de BISSELL, que se puede encontrar en línea en www.BISSELL.com/privacy-policy.

Garantía limitada de un año

Sujeta a las ***Excepciones y exclusiones de los términos de la Garantía Limitada**, una vez que BISSELL reciba el producto, reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos, remanufacturados, ligeramente usados o renovados) a opción de BISSELL, gratis, a partir de la fecha de compra del comprador original, durante dos años cualquier pieza que esté defectuosa o que no funcione correctamente.

Consulte la información a continuación sobre "Si su producto BISSELL necesita servicio".

Esta garantía se aplica a productos usados para fines personales y no para servicios comerciales o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores

ni a los componentes de mantenimiento periódico como filtros, correas o cepillos. No se cubre los daños o fallas causados por negligencia, abuso o descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso que no esté de acuerdo con la guía del usuario. Esta garantía solo será válida si el producto se usa en el mismo país en el que se vendió.

BISSELL no es responsable por daños incidentales o consecuentes de cualquier naturaleza relacionados con el uso de este producto. La responsabilidad de BISSELL no será mayor que el precio de compra del producto.

Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños consecuentes o incidentales, de modo que la limitación o exclusión antes mencionada puede que no se aplique en su caso.

*Excepciones y exclusiones de los términos de la Garantía Limitada

Esta garantía es exclusiva y reemplaza cualquier otra garantía oral o escrita. Cualquier garantía implícita que pueda surgir conforme a derecho, incluyendo garantías implícitas de aptitud e idoneidad para un propósito en particular, se limita a la duración de un año a partir de la fecha de compra según se describe arriba.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de modo que es posible que la limitación mencionada arriba no se aplique a usted.

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer una reclamación de garantía.

Servicio

Por favor no devuelva este producto al establecimiento donde lo compró.

Todo trabajo de mantenimiento o servicio no incluido en el manual deberá ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Si su producto BISSELL requiere servicio:

Comuníquese con atención al consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área. Si necesita información sobre reparaciones o repuestos o si tiene preguntas sobre su garantía, comuníquese con el departamento de atención al consumidor de BISSELL.

Sitio web:

www.BISSELL.com/service-centers

Correo Electrónico:

www.BISSELL.com/email-us

Llame al:

Atención al consumidor de BISSELL

1-800-237-7691

Lunes a viernes: 8 am - 10 pm hora del este

Sábado: 9 am - 8 pm hora del este

Domingo: 10 am - 7 pm hora del este.

¡Registre su producto hoy mismo!

El registro es rápido, fácil y le ofrece beneficios durante la vida útil de su producto.

Usted recibirá:

Puntos de recompensa de BISSELL®

Gane puntos automáticamente para descuentos y envío gratis de compras futuras.

Servicio más rápido

Si suministra su información ahora le ahorrará tiempo en caso de que necesite comunicarse con nosotros con preguntas sobre su producto.

Recordatorios y alertas de apoyo para su producto

Nos comunicaremos con usted con recordatorios de mantenimiento y alertas importantes sobre el producto.

Promociones especiales

Optativo: ¡Registre su correo electrónico y reciba avisos de ofertas, concursos, sugerencias para la limpieza y mucho más!

¡Visite www.BISSELL.com/registration!

O visite el sitio Web de BISSELL: www.bissell.com

Al comunicarse con BISSELL, tenga disponible el número de modelo de la aspiradora

Anote el número de modelo: _____

Anote la fecha de compra: _____

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer una reclamación de garantía. Consulte la página **Garantía** para ver los detalles.

Piezas y suministros

Por piezas y suministros vaya a BISSELL.com e ingrese el número de su modelo en el campo de búsqueda.

¡Esperamos impacientemente sus noticias!

¡Califique este producto y díganos su opinión
(a nosotros y a millones de sus amigos más íntimos)!

www.BISSELL.com



©2018 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados. Impreso en China
Pieza número 161-7575 10/18 RevA
Visite nuestro sitio web en: www.BISSELL.com