



POWERTRAK[®]


Vacuum

USER GUIDE
2598 SERIES



More of a video person? Look for this icon and go online for an instructional how-to video at

www.BISSELL.com

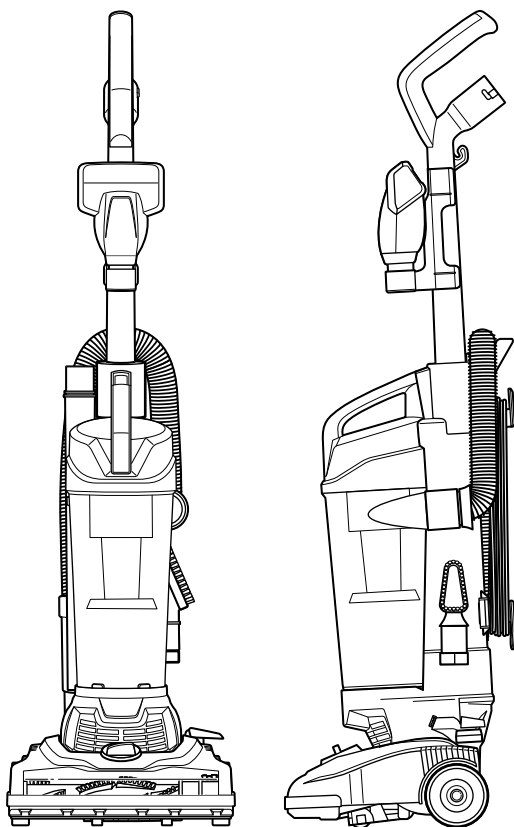

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR VACUUM.

Always connect to a polarized outlet (one slot is wider than the other). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance. When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- » Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- » Do not use outdoors or on wet surfaces.
- » Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- » Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- » Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- » Turn OFF all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- » Use extra care when cleaning on stairs.
- » Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- » Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- » Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- » Do not use without filters in place.
- » Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- » Use only on dry, indoor surfaces.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- » Unplug before connecting or disconnecting the TurboBrush® Tool.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE


This model is for household use only.

Thanks for buying a BISSELL® vacuum!

We love to clean and we're excited to share one of our innovative products with you. We want your vacuum to work like new for the years to come, so this guide has tips on how to use, maintain and, if there's a problem, troubleshoot.

Your vacuum needs a little assembly before getting to work, so flip to the "Assembly" section and let's get started!


What's In The Box?

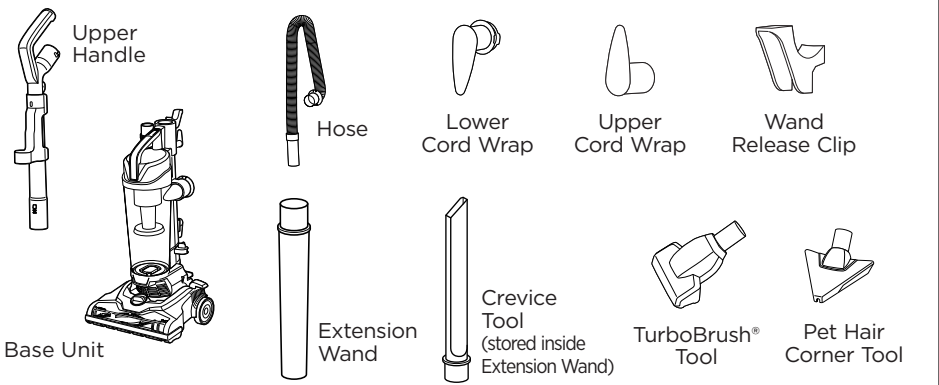


NOTE: Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.

Safety Instructions.....	2	Troubleshooting	10
Product View.....	4	Warranty	11
Assembly	5	Service.....	11
Operations	6	Contact Information	11
Maintenance & Care	7-9	Product Registration.....	12

Product View

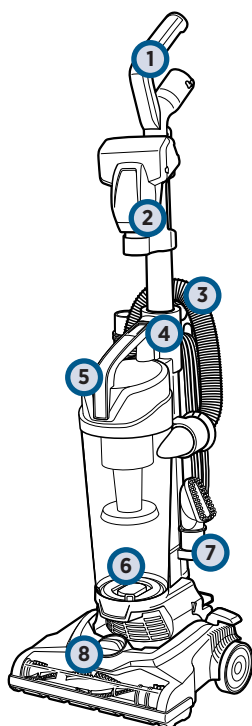


- 1 Quick Release Handle
- 2 TurboBrush® Tool
- 3 Stretch Hose
- 4 Tank Release Button
- 5 Carry Handle
- 6 Bottom Empty Dirt Bin
- 7 Combination Dusting/
Upholstery Tool (select models)
- 8 Height Adjustment Knob

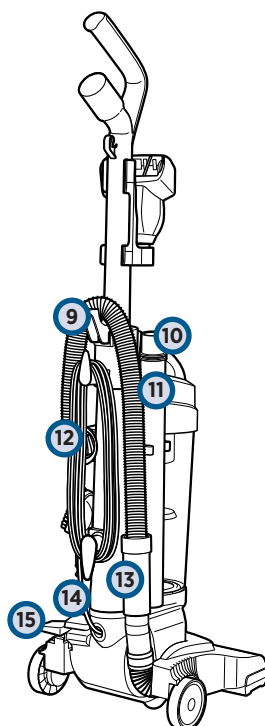

- 9 Wand Release Clip
- 10 Crevice Tool (stored inside Extension Wand)
- 11 Extension Wand
- 12 Power Cord
- 13 Hose Wand Base
- 14 Power Foot Pedal
- 15 Handle Release Lever

Cord Release and Storage

Twist Cord Release
down to quickly
remove cord




Assembly

WARNING


Do not plug in your vacuum until you are familiar with all instructions and operating procedures.

1

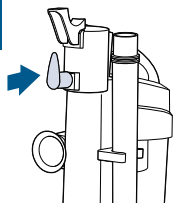


Install the Upper Cord Wrap by aligning tabs and pushing down until you hear a “click”.

2

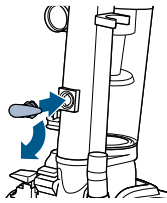


Push Lower Cord Wrap in, aligning two tabs, then turn clockwise (down) to lock into place.

3

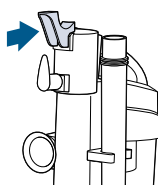


Install the Wand Release Clip by aligning tabs and pushing down until you hear a “click”.

4




With the Quick Release Lever in upright position - slide handle into base and push the lever down to lock handle into place.

5

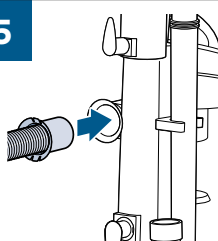


Insert the end of the hose into the hose connector at the foot base inlet opening.

6

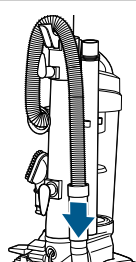


Wrap the hose around the upper hose clip.

7



Wrap power cord around the cord wraps.

8

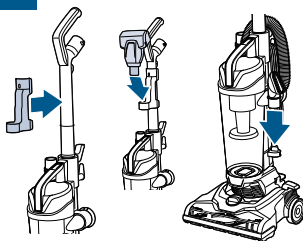

Snap the TurboBrush® Tool Clip to the handle.

Line up base of the TurboBrush to bottom of tool holder and push gently into place to secure.

Store Combination Dusting/Upholstery Tool on the storage post located on the back of the vacuum.

NOTICE


» Brush Roll continues to turn while product is turned on and handle is in upright position. To avoid damage to carpet, rugs furniture and flooring, avoid tipping vacuum or setting it on furniture, fringed area rugs, or carpeted stairs during tool use.

» With Brush Roll on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.

Install Febreze Filter*

*Included separately


⚠ WARNING Before using your vacuum, make sure that the Dirt Tank is in locked position and that the filter is in place. DO NOT operate your vacuum without the filter.

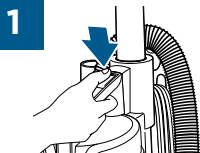

1
Press top of Dirt Tank to release it from the vacuum base.




2
To access the filter, twist the top of tank counter-clockwise to unlock and reveal filter.

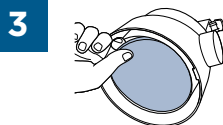

3
Replace standard yellow foam filter with Febreze black foam filter to freshen as you vacuum.

NOTE: Your vacuum comes with a standard foam filter (yellow) located in the top of the Dirt Tank. A separate Febreze foam filter (black) may also be packed in the box. Both are washable. Over time, the Febreze filter will begin to lose scent after use and washing.

Power ON & Settings

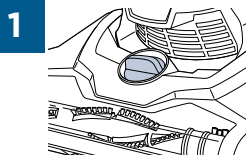

1
Turn the dial on the foot of the vacuum to desired setting. If dial is difficult to turn, tilt vacuum back.

Bare Floor Setting -

For bare floors or low pile carpet.


High Carpet Setting -

For high pile and most shag carpet.




2
Press down once on the red ON/OFF pedal located on the lower back of the vacuum to turn ON. Press down again to turn OFF.


Above Floor Cleaning

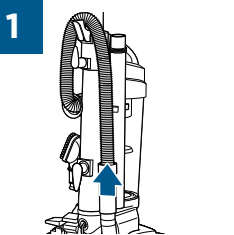

1
Pull hose up and out of vacuum base to attach your desired tool.

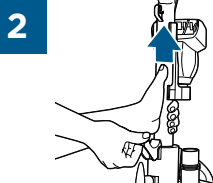

2
For extended reach, lift the Quick Release Lever on the back of the vacuum to slide the Quick Release Handle out of the base.

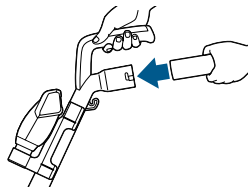


Remove the hose from the hose wand base and connect to the open inlet at the handle. Connect desired tool to the end of the wand.

NOTE: Before above floor cleaning, remove the TurboBrush® Tool Clip and TurboBrush Tool from the handle.


Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

Empty Dirt Tank


⚠ WARNING To reduce the risk of electrical shock, turn Power Switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

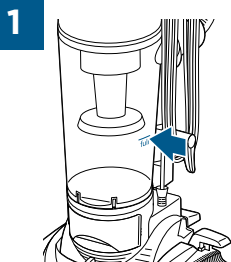

Empty once tank is full.

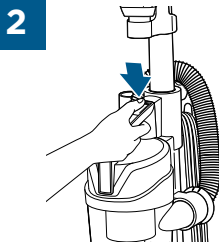

Press the release button at the top of the Dirt Tank to remove it from the vacuum.

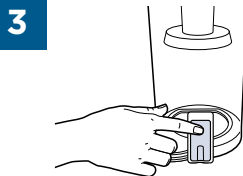


Hold Dirt Tank over a trash container and push the empty release button located on the lower backside of the Dirt Tank. Close lid and return tank to vacuum base.


Clean Tank & Cyclone



Remove the Dirt Tank and twist its top counter-clockwise to unlock and pull up to separate.

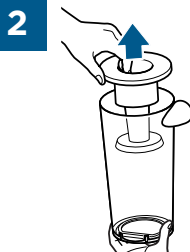


Grab the top of the Cyclone assembly to remove. Clean with warm water and mild detergent. Wipe inside of tank with a damp cloth. Do not reassemble until completely dry.

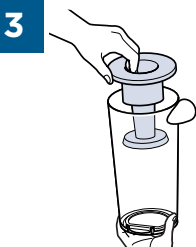

Align tabs on Cyclone assembly with tank to replace.



Place the top back on the Dirt Tank by aligning the tab, then twist clockwise to lock.

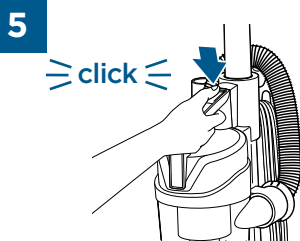


Return the fully assembled tank to the vacuum base and press firmly until you hear a "click".

NOTE: Let parts dry completely before returning them to vacuum for use.


Maintaining the Filter

1

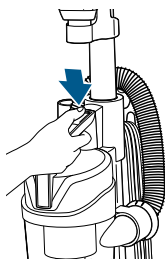


Press tank release button and remove Dirt Tank.

2

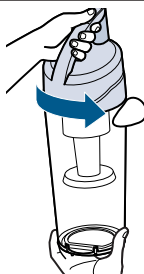


To access filter, turn top of tank counter-clockwise and pull up to separate.

3

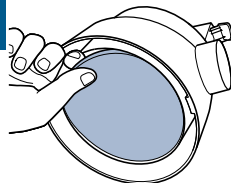

Remove foam filter. Hand wash in warm water; mild detergent may be used if desired. Rinse well and air dry thoroughly. Replace filter if necessary.

4

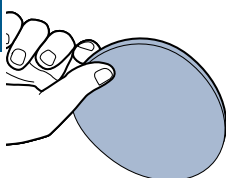

Make sure the filter is completely dry before placing it back into the tank top.

5



Return the tank's top, aligning tabs and twisting clockwise to lock.

6




Return tank, pressing firmly until you hear a "click".

WARNING


Do not operate vacuum with damp or wet filters, as well as without filters or the Dirt Tank in place. Allow components to dry before reassembling the Dirt Tank.

Maintaining the Brush & Belt

In steps 1 and 5, you will need a Phillips-head screwdriver.

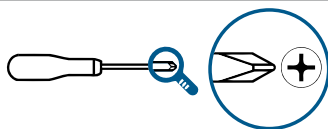


1

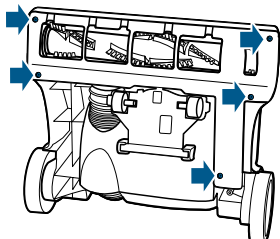


Unplug vacuum, turn over and unscrew 5 Phillips-head screws and remove bottom cover.

2

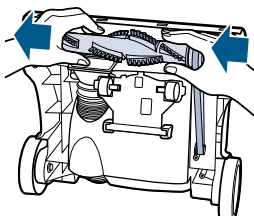


Grasp the rotating brush at both ends and lift out.

3

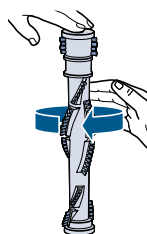


Inspect Brush Roll by placing it on its end and spinning. It should spin freely, multiple times by one flick. If it doesn't, replace Brush Roll. Inspect belt, replace if it appears damaged.

4

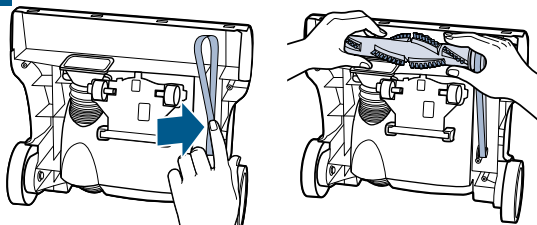

Place belt back on motor gear. Pull belt over the Brush Roll and place back in. Position the Brush Roll end opposite of the belt to line up with tab. The end closest to the belt will slide in the tab without needing any rotation.

5

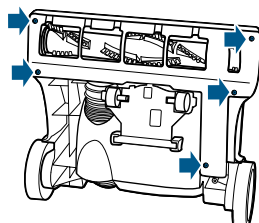

Reattach bottom replacing the 5 screws. Spin the Brush Roll by hand one revolution to self-center the belt.

Troubleshooting

WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn Power Switch OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Problem	Possible causes	Remedies
Brush Roll doesn't rotate	Belt is broken or stretched.	Follow maintenance instructions on checking brush and belt (page 9).
	Brush Roll has lodged debris or other entanglements, keeping the brush from rotating.	Check the Brush Roll and remove debris, also check the belt for any breaks or tears and replace if necessary.
Vacuum won't pick up dirt	Filter is dirty.	Remove and rinse filter, allowing enough time for it to dry completely before reinserting.
	The main hose is not connected.	Locate the main hose and reconnect by pushing the hose connection to secure the latch and secure the other end of the hose into the vacuum base.
	There is a crack or hole in the main hose.	If there is a crack or hole, order a new main hose from BISSELL.com/parts .
	Brush roll is not turning.	Replace the Brush Roll.
	There is a clog in the vacuum.	Check for debris build-up or clogs in the inner tank, hose and foot/lower hose; see online video for more help.
	The Dirt Tank is not seated correctly.	Press the Tank Release Button to release the tank and reseal properly.
Dirt is escaping from the vacuum	The Dirt Tank is full.	Empty the tank.
	Filter is missing.	Check to see if the filter is in place.
	The Dirt Tank is not seated properly.	Press the Tank Release Button and remove the tank, then return it inserting the bottom first and pivoting the tank towards the vacuum until it "clicks" into place.
Vacuum is hard to push	Incorrect height adjustment.	Adjust knob to higher setting.

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care by E-mail or telephone as described below.

It may be necessary to obtain some of your personal information, such as a mailing address, to fulfill terms of this warranty. Any personal data will be handled pursuant to BISSELL's Privacy Policy, which can be found online at www.BISSELL.com/privacy-policy.

Limited Two Year Warranty

Subject to the ***Exceptions and Exclusions from the Terms of the Limited Warranty**, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new, refurbished, lightly used, or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for two years, any defective or malfunctioning part.

See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental, service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components

such as filters, belts or brushes. Damage or malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the user guide is not covered. This warranty will only be valid if the product is used in the same country in which it was sold.

BISSELL is not liable for incidental or consequential damages of any nature associated with the use of this product. BISSELL's liability will not exceed the purchase price of the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

*Exceptions and Exclusions from the Terms of the Limited Warranty

This warranty is exclusive and in lieu of any other warranties, either oral or written. Any implied warranties, which may arise by operation of law, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the two-year duration from the date of purchase as described above.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

Please do not return this product to the store.

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

If your BISSELL® product should require service:

Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area. If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website:

www.BISSELL.com/service-centers

E-mail:

www.BISSELL.com/email-us

Call:

BISSELL Consumer Care
1-800-237-7691

Monday – Friday: 8am – 10pm ET
Saturday: 9am – 8pm ET
Sunday: 10am – 7pm ET

Register your product today!

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product.

You'll receive:

BISSELL Rewards Points

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips, and more!

Visit www.BISSELL.com/registration!

Visit the BISSELL website: www.BISSELL.com

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: _____

Please record your Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of purchase date in the event of a warranty claim. See Warranty page for details.

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to www.BISSELL.com and enter your model number in the search field.

Love your **BISSELL®** *product?*

Don't keep it a secret.

Let us, and millions of others, know what you think!

Leave your star-rating on BISSELL.com

www.BISSELL.com



©2019 BISSELL Inc.
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China.
Part Number 162-0284 04/19 Rev C
Visit our website at: www.BISSELL.com



POWERTRAK[®]


Aspiradora

GUÍA DEL USUARIO
SERIE 2598



¿Es una persona que
prefiere vídeos? Utilice
este icono y vaya en
línea a ver un vídeo
instructivo en

www.BISSELL.com

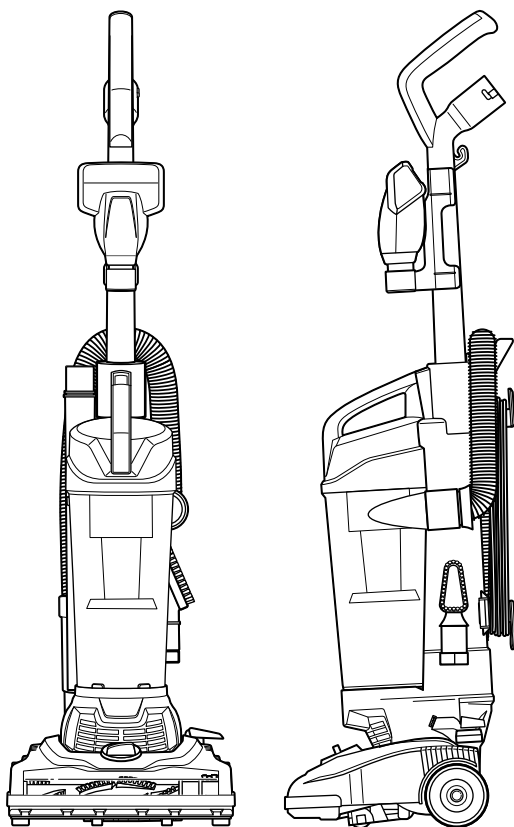

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ASPIRADORA.

Conecte siempre a un tomacorriente polarizado (una ranura es más ancha que la otra). Desenchufe del tomacorriente cuando no se use y antes de efectuar tareas de mantenimiento. Cuando se utiliza un electrodoméstico, es necesario tomar precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES:

- » No deje la aspiradora desatendida mientras está enchufada. Desenchufe del tomacorriente cuando no se use y antes de efectuar tareas de servicio.
- » No la use al aire libre ni sobre superficies mojadas.
- » No permita que se use como un juguete. Se debe estar muy atento cuando la usan los niños o cuando se usa cerca de ellos.
- » No la utilice para ningún otro propósito que los que se describen en esta guía del usuario. Use únicamente los accesorios que recomienda el fabricante.
- » No la use con un cordón o un enchufe dañado. Si el electrodoméstico no funciona como debiera, si se lo ha dejado caer, dañado, dejado al aire libre, o si se ha caído en el agua, haga que lo reparen en un centro de servicio autorizado.
- » No arrastre ni cargue por el cordón eléctrico ni utilice el cordón como si fuera una manija, no cierre la puerta sobre el cordón ni tire del mismo sobre bordes ni esquinas filosas. No pase el electrodoméstico por arriba del cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- » No desenchufe tirando del cordón. Al desenchufar, agarre el enchufe, no el cordón.
- » No toque la aspiradora ni el enchufe con las manos mojadas.
- » No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con aberturas bloqueadas; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo del aire.
- » Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y cualquier parte del cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles.
- » Apague (OFF) todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- » Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.
- » No recoja materiales inflamables ni materiales combustibles (fluido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni utilice donde pueda haberlos.
- » No utilice la aspiradora en un espacio cerrado lleno de vapores de pintura de aceite, disolventes de pintura, ciertas sustancias antipolillas, polvos inflamables u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No la use para recoger materiales tóxicos (blanqueador con cloro, amoníaco, limpiador de drenajes, etc.)
- » No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- » No la use sin tener los filtros instalados.
- » No aspire objetos duros o filosos como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- » Úsela únicamente sobre superficies secas en ambientes interiores.
- » Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.
- » No transporte la aspiradora mientras está funcionando.
- » Desenchufe antes de conectar o desconectar la herramienta TurboBrush®

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que la otra). Este enchufe entra en un tomacorriente polarizado en una sola posición. Si el enchufe no entra bien en el tomacorriente, invértalo. Si aun así no entra, comuníquese con un electricista calificado para que instale un tomacorriente apropiado. No modifique de ninguna manera el enchufe.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO

Este modelo es solamente para uso doméstico.

¡Muchas gracias por comprar una aspiradora BISSELL®!

Nos gusta mucho limpiar y nos entusiasma compartir uno de nuestros productos innovadores con usted. Queremos que aspiradora funcione como nueva en los próximos años, por lo que esta guía contiene sugerencias sobre el uso, mantenimiento y, si hay un problema, la solución de problemas.

Su aspiradora necesita un poco de armado antes de que la pueda poner a trabajar ivaya a la sección de “armado” y póngase en marcha!



¿Qué hay en la caja?



NOTA: Los accesorios estándar varían de un modelo a otro. Para identificar lo que se debiera haber incluido con su compra, consulte la lista “Contenido de la caja” situada en la pestaña superior de la caja.

Instrucciones de seguridad. . . 2	Identificación de fallas 10
Vista del producto 4	Garantía 11
Ensamblaje 5	Servicio 11
Operaciones 6	Información de los contactos . . 11
Mantenimiento y cuidado . . 7-9	Registro del producto 12

Diagrama del producto

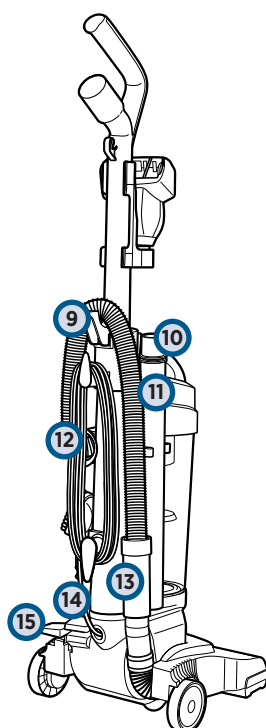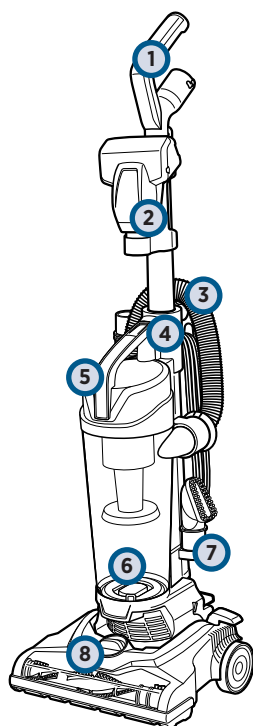


- 1 Mango de liberación rápida
- 2 Herramienta TurboBrush®
- 3 Manguera extensible
- 4 Botón de liberación del tanque
- 5 Mango de transporte
- 6 Tanque de suciedad vaciado por la parte inferior
- 7 Herramienta combinada para polvo/tapizados (en modelos selectos)

- 8 Perilla de ajuste de la altura
- 9 Clip de liberación del tubo
- 10 Herramienta para espacios pequeños (almacenada en el tubo de extensión)
- 11 Tubo de extensión
- 12 Cordón eléctrico
- 13 Base del tubo de la manguera
- 14 Pedal para encendido
- 15 Palanca de liberación del mango

Liberación del cordón y almacenamiento


Haga girar la liberación del cordón hacia abajo para sacar rápidamente el cordón




Ensamblaje

⚠ ADVERTENCIA


No enchufe su aspiradora antes de que se haya familiarizado con todas las instrucciones y los procedimientos de operación.

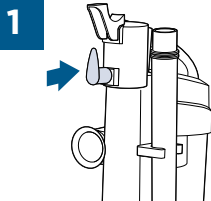


1
Instale la abrazadera para cable superior alineando las lengüetas y presionando hasta escuchar un "clic".

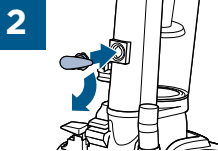


2
Presione hacia adentro el soporte inferior para envolver el cordón, alinee las dos lengüetas, luego gire en sentido horario (abajo) para bloquear en su sitio.

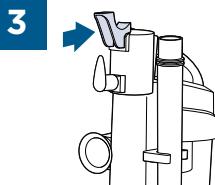


3
Instale el sujetador de liberación del tubo alineando las lengüetas y presionando hasta escuchar un "clic".




4
Con la palanca de rápida liberación en posición vertical, deslice la manija hacia la base y empuje la palanca hacia abajo para que la manija quede segura en el lugar.

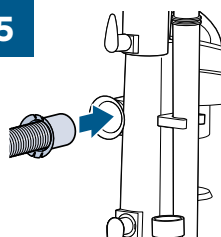


5
Introduzca el extremo de la manguera en el conector de la misma en la abertura de la entrada de la base del pie.

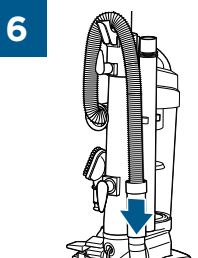

6
Enrolle la manguera alrededor del sujetador de la manguera superior.

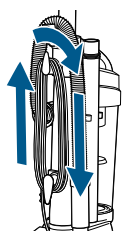

7
Enrolle el cable eléctrico alrededor de las abrazaderas para cable.

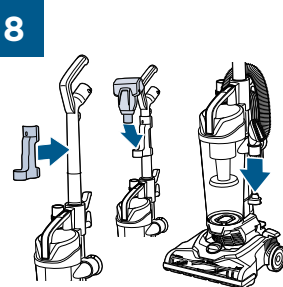

8
Encaje el sujetador del accesorio TurboBrush® en la manija.

Alinee la base de TurboBrush con la parte inferior del soporte del accesorio y presione suavemente para asegurarlo en su lugar.

Almacene el accesorio combinado de cepillo para polvo y accesorio para tapicería en el sitio de almacenamiento que se encuentra en la parte posterior de la aspiradora.

⚠ AVISO

- » El cepillo giratorio continúa girando mientras el producto está encendido y la manija está en posición vertical. Para evitar daños a la alfombra, tapetes, muebles y pisos, evite inclinar la aspiradora o colocarla sobre muebles, alfombras con flecos o escaleras alfombradas durante el uso de la herramienta.
- » Con el cepillo giratorio activado, no permita que la aspiradora quede en un lugar por un período prolongado de tiempo, ya que se puede dañar el piso.


Instale un filtro Febreze*

*Se incluye por separado


⚠ ADVERTENCIA Antes de usar la aspiradora, asegúrese de que el tanque de suciedad esté en la posición de bloqueo y que el filtro esté instalado. NO haga funcionar la aspiradora sin el filtro.



Presione la parte superior del tanque de suciedad para liberarlo de la base de la aspiradora.

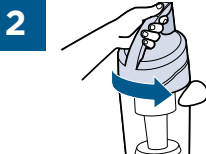


Para acceder al filtro, gire la parte superior del tanque hacia la izquierda para desbloquear y revelar el filtro.



Reemplace el filtro de espuma estándar por el filtro de espuma negro Febreze para perfumar el ambiente mientras aspira.

NOTA: Su aspiradora viene con un filtro de espuma estándar (amarillo) situado en la parte superior del tanque de suciedad. Es posible que también se haya incluido en la caja un filtro adicional independiente de espuma (negra) Febreze®. Ambos son lavables. Con el tiempo, el filtro Febreze® comenzará a perder perfume después del uso y el lavado.

Encendido (ON) y ajustes

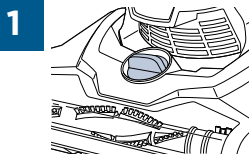

Gire el cuadrante en la base de la aspiradora al ajuste deseado. Si el cuadrante es difícil de girar, incline hacia atrás la aspiradora.

Ajuste para pisos duros -

Para alfombras de pelo corto y pisos duros.


Ajuste para alfombra alta -

Para alfombras de pelo largo y la mayoría de las alfombras de pelo alto.




Presione una vez el pedal rojo de encendido/apagado (ON/OFF) ubicado en la parte posterior inferior de la aspiradora para encenderla. Presione de nuevo hacia abajo para apagarla (OFF).


Limpieza arriba del piso

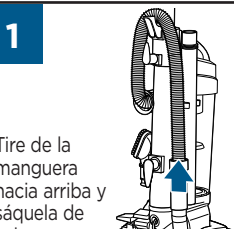

Tire de la manguera hacia arriba y sácala de la base de la aspiradora para colocar la herramienta deseada.

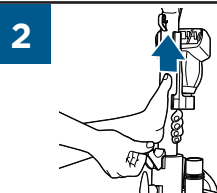

Para tener mayor alcance, levante la palanca de liberación rápida ubicada en la parte posterior de la aspiradora para deslizar la manija de liberación rápida hacia fuera de la base.

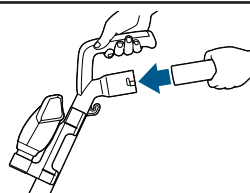


Extraiga la manguera de la base del tubo de manguera y conecte a la entrada abierta en la manija. Acople la herramienta deseada en el extremo del tubo de extensión.

NOTA: Antes de limpiar arriba del piso, retire el clip para herramientas TurboBrush® y la herramienta TurboBrush del mango.


Ciertas marcas comerciales se usan bajo licencia de The Procter & Gamble Company o sus filiales.

Vacíe el tanque de suciedad


⚠️ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de choque eléctrico, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado (OFF) y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificación de fallas.

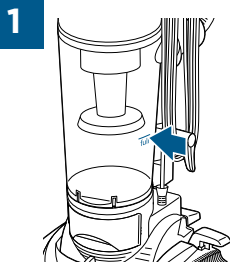

Vacíe una vez que el tanque esté lleno.

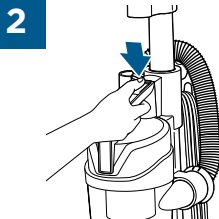

Presione hacia adentro el soporte inferior para envolver el cordón, alinee las dos lengüetas, luego gire en sentido horario (abajo) para bloquear en su sitio.

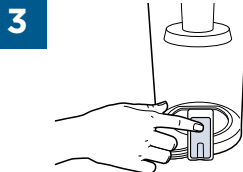


Sostenga el tanque de suciedad sobre un recipiente para basura y presione el botón de liberación para vaciado ubicado en la parte inferior trasera del tanque de suciedad. Cierre la tapa y vuelva a colocar el tanque en la base de la aspiradora.


Limpié el tanque y el ciclón



Extraiga el tanque de suciedad y gire la parte superior en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear y tire hacia arriba para separarlo.

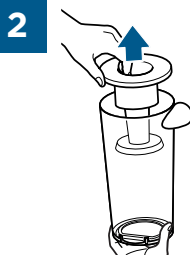


Agarre la parte superior del conjunto del ciclón para extraerlo. Limpie con agua tibia y un detergente suave. Limpie el interior del tanque con un paño húmedo. No vuelva a armar hasta que esté completamente seco.

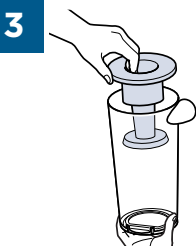

Alinee las lengüetas del ensamblaje del ciclón con el tanque para reemplazar.



Coloque la parte superior posterior en el tanque de suciedad alineando la lengüeta, luego gire en sentido horario para bloquearlo.

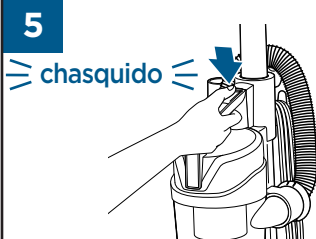


Vuelva a colocar el tanque completamente ensamblado en la base de la aspiradora y presione firmemente hasta que escuche un "chasquido".

NOTA: Deje que las partes se sequen completamente antes de devolverlas a la aspiradora para usarlas.


Mantenimiento del filtro

1

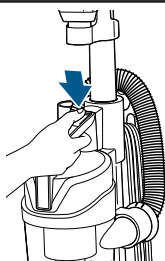


Presione el botón de liberación del tanque y extraiga el tanque de suciedad.

2

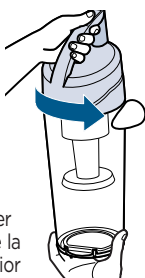


Para acceder al filtro, gire la parte superior del tanque hacia la izquierda y tire hacia arriba para separarlo.

3

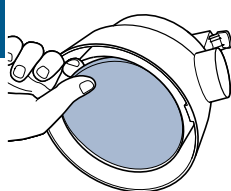


Quite el filtro de espuma. Lave a mano en agua tibia y enjuague bien; se puede usar un detergente suave si se desea. Enjuague bien y seque completamente al aire. Cámbielo si es necesario.

4

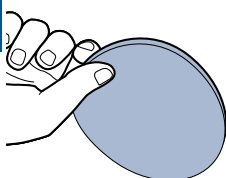

Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de volver a colocarlo en la parte superior del tanque.


5

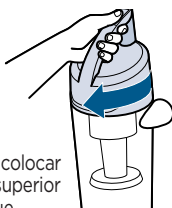

Vuelva a colocar la parte superior del tanque, alineando las lengüetas y girando hacia la derecha para bloquear.

6

Vuelva a instalar el tanque, presionando firmemente hasta que escuche un "chasquido".

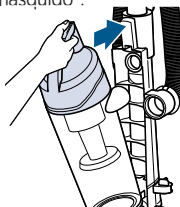


ADVERTENCIA


No haga funcionar la aspiradora con filtros húmedos o mojados, o sin tener filtros o el tanque de suciedad instalados. Permita que se sequen los componentes antes de volver a armar el tanque de suciedad.

Mantenimiento del cepillo y la correa

En los pasos 1 y 5 necesita un destornillador de cabeza Phillips.

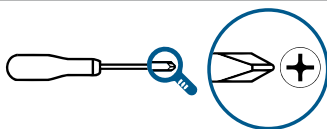


1

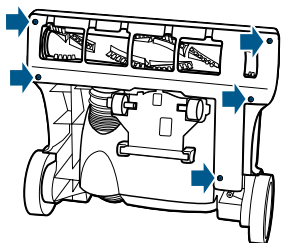


Desenchufe la aspiradora, invierta y destornille 5 tornillos con cabeza Phillips y quite la cubierta inferior.

2

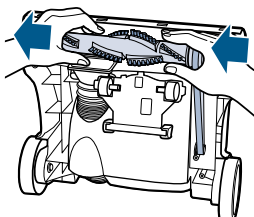

Agarre el cepillo giratorio por ambos extremos y levante hacia afuera.



3

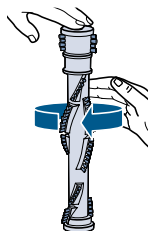

Inspeccione el cepillo giratorio colocándolo sobre su extremo y haciéndolo girar.


Debe girar libremente varias veces de un solo impulso. Si no lo hace, reemplace el cepillo giratorio. Inspeccione la correa, cámbiela si parece estar dañada.

4

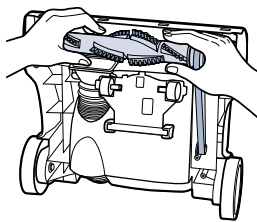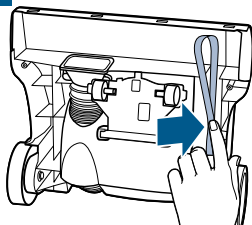

Coloque la correa nuevamente en el engranaje motor. Tire de la correa sobre el cepillo giratorio y vuelva a colocar en la unidad. Coloque el extremo del rodillo giratorio opuesto a la correa para alinearlos con la lengüeta. El extremo del cepillo más cercano a la correa se deslizará en la lengüeta sin necesidad de hacerlo girar.

5

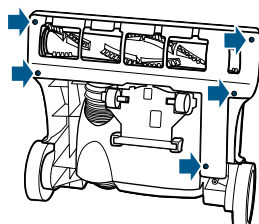

Vuelva a colocar la parte inferior instalando los 5 tornillos. Haga girar a mano el cepillo giratorio una revolución para que se centre en la correa automáticamente.

Identificación de fallas

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, apague el interruptor de encendido (OFF) y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o hacer comprobaciones para identificar fallas.

Problema	Causas posibles	Acciones correctivas
El cepillo giratorio no gira	La correa está rota o estirada.	Siga las instrucciones de mantenimiento para revisar el cepillo y la correa (página 9).
	El cepillo giratorio tiene suciedad atascada u otros enredos, que evitan que gire el cepillo.	Revise el cepillo giratorio y elimine los residuos, revise también la correa en busca de roturas o rasgaduras y reemplace si es necesario.
La aspiradora no recoge la suciedad	El filtro está sucio.	Retire y enjuague el filtro, esperando suficiente tiempo para que se seque completamente antes de reinsertarlo.
	La manguera principal no está conectada.	Encuentre la manguera principal y vuelva a conectarla presionando la conexión de la manguera para asegurar el pestillo y asegurar el otro extremo de la manguera en la base de la aspiradora.
	Hay una grieta o un agujero en la manguera principal.	Si hay una grieta u orificio, solicite una manguera principal nueva desde el sitio web BISSELL.com/parts.
	El cepillo giratorio no está girando.	Cambie el cepillo giratorio.
	Hay una obstrucción en la aspiradora.	Compruebe si hay acumulación de suciedad u obstrucciones en el tanque interno, manguera y base/manguera inferior; vea el vídeo en línea para conseguir ayuda.
	El tanque de suciedad no está correctamente asentado.	Presione el botón de liberación del tanque para liberar el tanque de suciedad y vuelva a asentarlos correctamente.
La suciedad escapa de la aspiradora	El tanque de suciedad está lleno.	Vacíe el tanque.
	Falta el filtro.	Compruebe para ver si el filtro está en su sitio.
	El tanque de suciedad no está correctamente asentado.	Presione el botón de liberación del tanque y extraiga el tanque, luego vuelva a colocarlo insertando la parte inferior primero y girando el tanque hacia la aspiradora hasta que calce en su sitio con un “chasquido”.
Es difícil empujar la aspiradora	Ajuste incorrecto de la altura.	Gire la perilla a un ajuste más alto.

Garantía

Esta garantía le concede derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o si tiene preguntas con respecto a lo que puede cubrir, comuníquese con el departamento de atención al cliente de BISSELL por correo electrónico o teléfono como se describe a continuación.

Puede ser necesario obtener parte de su información personal, como una dirección de correo, para cumplir con los términos de esta garantía. Todos los datos personales se gestionarán de conformidad con la Política de privacidad de BISSELL, que se puede encontrar en línea en www.BISSELL.com/privacy-policy.

Garantía limitada de dos años

Sujeta a las ***Excepciones y exclusiones de los términos de la Garantía Limitada**, cuando reciba el producto, BISSELL reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos, remanufacturados, ligeramente usados o renovados) a opción de BISSELL, gratis, a partir de la fecha de compra del comprador original, durante dos años cualquier pieza que esté defectuosa o que no funcione correctamente.

Consulte la información a continuación sobre "Si su producto BISSELL necesita servicio".

Esta garantía se aplica a productos usados para fines personales y no para servicios comerciales o de alquiler. Esta garantía no se aplica a los ventiladores ni a los componentes de mantenimiento periódico como filtros, correas o cepillos. No se cubre los daños o fallas

causados por negligencia, abuso o descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso que no esté de acuerdo con la guía del usuario. Esta garantía solo será válida si el producto se usa en el mismo país en el que se vendió.

BISSELL no es responsable por daños incidentales o consecuentes de cualquier naturaleza relacionados con el uso de este producto. La responsabilidad de BISSELL no será mayor que el precio de compra del producto.

Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños consecuentes o incidentales, de modo que la limitación o exclusión antes mencionada puede que no se aplique en su caso.

*Excepciones y exclusiones de los términos de la Garantía Limitada

Esta garantía es exclusiva y reemplaza cualquier otra garantía oral o escrita. Cualquier garantía implícita, que pueda surgir conforme a derecho, incluidas las garantías implícitas de aptitud e idoneidad para un propósito en particular, se limita a la duración de dos años a partir de la fecha de compra como se describe arriba.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de modo que es posible que la limitación mencionada anteriormente no se aplique a usted.

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer una reclamación de garantía.

Servicio

Por favor no devuelva este producto al establecimiento donde lo compró.

Todo trabajo de mantenimiento o servicio no incluido en el manual deberá ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Si su producto de BISSELL® necesita servicio:

Comuníquese con atención al consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área. Si necesita información sobre reparaciones o repuestos o si tiene preguntas sobre su garantía, comuníquese con el departamento de atención al consumidor de BISSELL.

Sitio web:

www.BISSELL.com/service-centers

Correo Electrónico:

www.BISSELL.com/email-us

Llame al:

Atención al consumidor de BISSELL
1-800-237-7691

Lunes a viernes: 8 am - 10 pm hora del este

Sábado: 9 am - 8 pm hora del este

Domingo: 10 am - 7 pm hora del este

¡Registre su producto hoy mismo!

El registro es rápido, fácil y le ofrece beneficios durante la vida útil de su producto.

Usted recibirá:

Puntos de recompensa de BISSELL

Gane puntos automáticamente para descuentos y envío gratis de compras futuras.

Servicio más rápido

Si suministra su información ahora le ahorrará tiempo en caso de que necesite comunicarse con nosotros con preguntas sobre su producto.

Recordatorios y alertas de apoyo para su producto

Nos comunicaremos con usted con recordatorios de mantenimiento y alertas importantes sobre el producto.

Promociones especiales

Optativo: ¡Registre su correo electrónico y reciba avisos de ofertas, concursos, sugerencias para la limpieza y mucho más!

¡Visite www.BISSELL.com/registration!

O visite el sitio Web de BISSELL: www.BISSELL.com

Al comunicarse con BISSELL, tenga disponible el número de modelo de la aspiradora.

Anote el número de modelo: _____

Anote la fecha de compra: _____

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer una reclamación de garantía. Consulte la página de Garantía para ver los detalles.

Piezas y suministros

Por piezas y suministros vaya a www.bissell.com e ingrese el número de su modelo en el campo de búsqueda.

*¿Le encanta su producto de **BISSELL®**?*

No lo mantenga en secreto.

¡Díganos su opinión sobre el producto, a nosotros, y a millones de otros! Deje su calificación de estrellas en BISSELL.com

www.BISSELL.com



©2019 BISSELL Inc.
Grand Rapids, Michigan
Todos los derechos reservados. Impreso en China.
Pieza número 162-0284 04/19 RevC
Visite nuestro sitio web en: www.BISSELL.com



POWERTRAK^{MD}


Aspirateur

GUIDE DE L'UTILISATEUR
SÉRIE 2598



Vous préférez les vidéos? Cherchez cette icône et visionnez une vidéo de démonstration en ligne à l'adresse

www.BISSELL.com

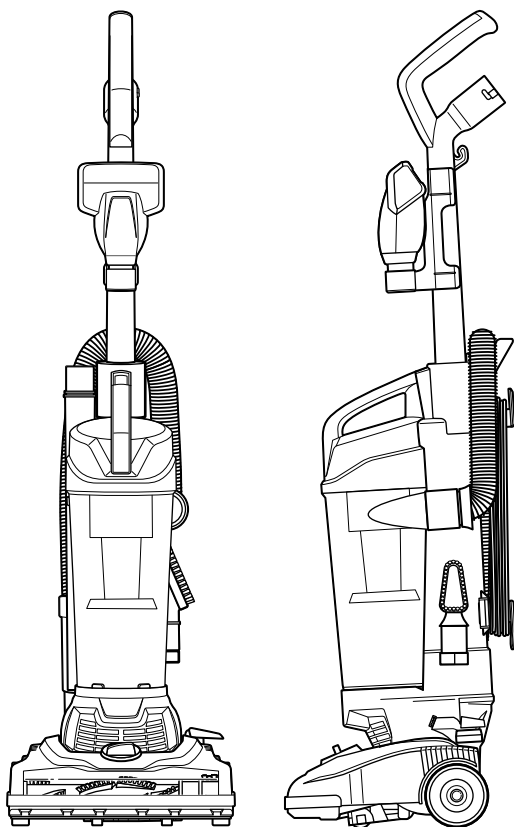

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR.

Branchez uniquement l'appareil sur une prise correctement mise à la terre (une fente plus large que l'autre). Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'en effectuer l'entretien. Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez observer des précautions élémentaires, notamment les suivantes :

AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE :

- » Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'en effectuer l'entretien. » N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- » Ne permettez pas que cet appareil serve de jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est manipulé par des enfants ou près de ces derniers.
- » N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui décrit dans le présent guide de l'utilisateur. Utilisez uniquement les pièces recommandées par le fabricant.
- » N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas adéquatement, s'il a chuté au sol ou dans l'eau, s'il est endommagé ou s'il est resté à l'extérieur, faites-le réparer dans un centre de dépannage autorisé.
- » Évitez de tirer sur le cordon d'alimentation, de transporter l'appareil par le cordon, d'utiliser le cordon comme poignée, d'écraser le cordon avec une porte ou d'enrouler le cordon autour de rebords ou de coins tranchants. Évitez de passer l'appareil sur le cordon. Tenez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
- » Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur son cordon. Pour le débrancher, agrippez la fiche et non le cordon.
- » Ne touchez pas à la fiche ni à l'aspirateur lorsque vous avez les mains mouillées.
- » N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si des ouvertures sont bloquées. Veillez à ce que les ouvertures soient exemptes de poussières, de peluches, de cheveux et d'autres objets qui pourraient réduire le débit d'air.
- » Gardez les cheveux, vêtements amples, doigts et autres parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
- » Fermez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
- » Redoublez de vigilance lorsque vous nettoyez des escaliers.
- » N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des matériaux inflammables ou combustibles (essence à briquet, essence, kérosène, etc.) ou dans des endroits où ces matériaux pourraient être présents.
- » N'utilisez pas l'aspirateur dans un endroit clos si des vapeurs de peinture à l'huile, de diluant ou de produit antimites, des poussières inflammables, ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques sont présentes.
- » N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des matériaux toxiques (blanchiment au chlore, ammoniac, nettoyeur de conduits, etc.).
- » N'aspirez jamais d'objets brûlants ou fumants, par exemple des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- » N'utilisez pas l'appareil en l'absence des filtres.
- » N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des objets rigides ou tranchants, comme du verre, des clous, des vis, de la monnaie, etc.
- » Utilisez l'appareil uniquement sur des surfaces intérieures sèches.
- » Entrez l'appareil sur une surface plane.
- » Ne transportez pas l'aspirateur pendant qu'il est en marche.
- » Débranchez l'appareil avant de brancher ou de débrancher l'accessoire TurboBrush^{MD}

CET APPAREIL EST DOTÉ D'UNE FICHE POLARISÉE

Pour réduire le risque d'électrocution, cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche se branchera dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas totalement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien compétent pour procéder à l'installation d'une prise appropriée. N'altérez la fiche d'aucune façon.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


Ce modèle est conçu pour un usage domestique seulement.

Nous vous remercions d'avoir acheté un aspirateur BISSELL^{MD} !

Nous adorons nettoyer et nous sommes heureux de partager un de nos produits novateurs avec vous. En outre, nous souhaitons nous assurer que votre aspirateur fonctionne aussi bien dans quelques années qu'il le fait maintenant, et c'est la raison pour laquelle ce guide comporte des instructions importantes sur son utilisation, son entretien et, en cas de problème, sur son dépannage.

Votre aspirateur nécessite un léger assemblage avant de pouvoir être utilisé. Par conséquent, veuillez atteindre la section « Assemblage » et allez-y!


Contenu de la boîte

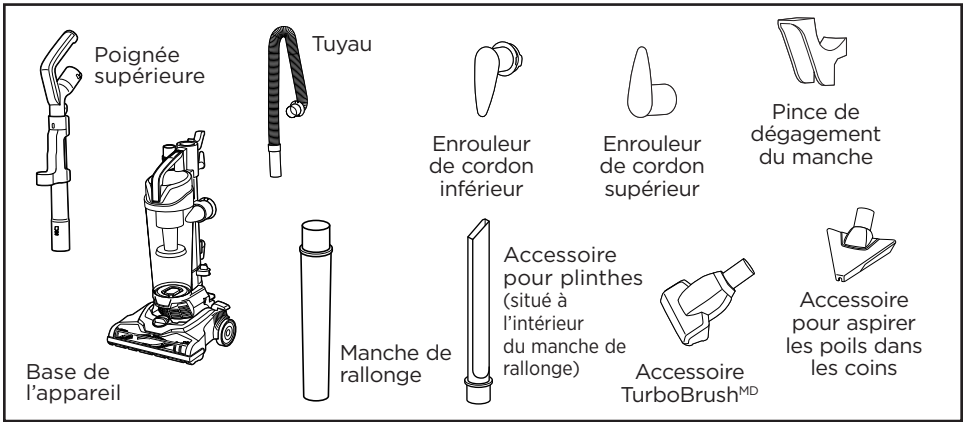


REMARQUE : Les accessoires peuvent varier selon le modèle. Pour déterminer ce qui devrait être compris avec votre achat, veuillez vous reporter à la liste « Contenu de la boîte » située sur le rabat supérieur de la boîte.

Consignes de sécurité	2	Dépannage.	10
Vue du produit	4	Garantie.	11
Assemblage.	5	Réparation	11
Fonctionnement.	6	Coordonnées.	11
Entretien	7-9	Enregistrement du produit . .	12

Vue du produit

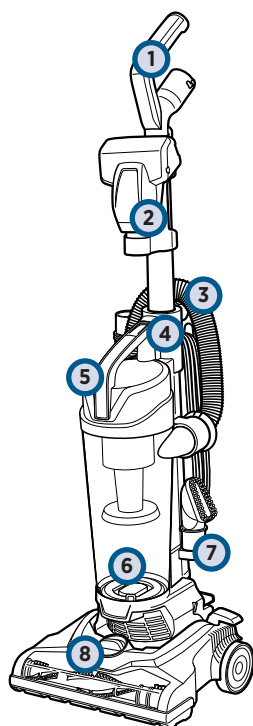

- 1 Poignée à dégagement rapide
- 2 Accessoire TurboBrush^{MD}
- 3 Tuyau extensible
- 4 Bouton de libération du réservoir
- 5 Poignée de transport
- 6 Bac à poussière à vidange par le fond
- 7 Accessoire pour poussière/tissu d'ameublement (sur certains modèles)

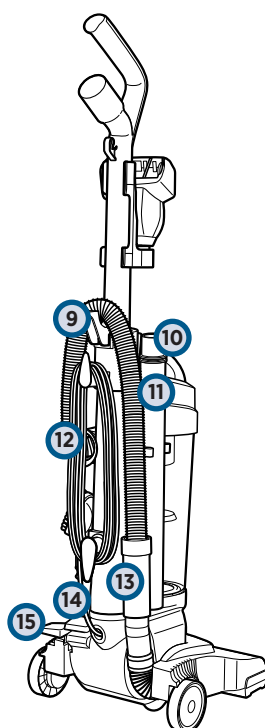

- 8 Poignée de réglage de la hauteur
- 9 Pince de dégagement du manche
- 10 Accessoire pour plinthes (situé à l'intérieur du manche de rallonge)
- 11 Manche de rallonge
- 12 Cordon d'alimentation
- 13 Base du tuyau de rallonge
- 14 Pédale de mise en marche
- 15 Levier de dégagement de la poignée

Dégagement et rangement du cordon

Tournez le libérateur de cordon vers le bas pour retirer rapidement le cordon




Assemblage

AVERTISSEMENT


Ne branchez pas votre aspirateur tant que vous ne connaissez pas bien toutes les instructions et procédures de fonctionnement.

1

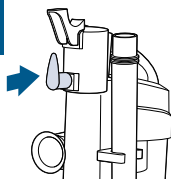


Installez l'enrouleur supérieur en alignant les languettes et en poussant vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

2

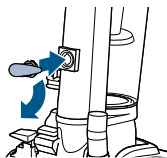


Poussez sur l'enrouleur de cordon inférieur en alignant les deux languettes et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre (vers le bas) pour le fixer bien en place.

3

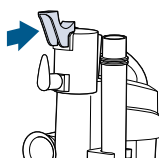


Installez la pince de dégagement du manche en alignant les languettes et en poussant vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

4




Avec le levier de dégagement rapide en position verticale, glissez la poignée dans la base et poussez le levier vers le bas pour verrouiller la poignée en place.

5

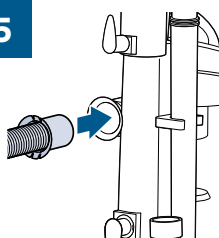


Insérez l'extrémité du tuyau dans l'orifice prévu à cet effet sur la base.

6

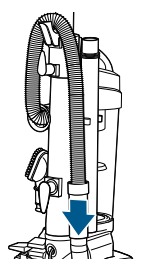


Enroulez le tuyau autour de l'attache de tuyau supérieure.

7

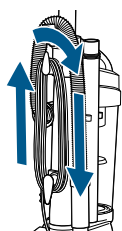

Enroulez le cordon d'alimentation autour des enrouleurs de cordon.

8

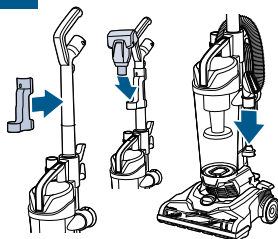

Fixez l'attache de l'accessoire TurboBrush^{MD} sur la poignée.

Alignez la base de la TurboBrush avec le fond du support de l'accessoire et enfoncez-la délicatement pour la fixer bien en place.

Rangez l'accessoire pour poussière/tissu d'ameublement sur le tube de rangement situé à l'arrière de l'aspirateur.


AVIS

- » La brosse cylindrique continue de tourner lorsque l'appareil est mis en marche et que la poignée est en position verticale. Pour éviter les dommages aux tapis, moquettes, meubles et planchers, évitez de basculer l'aspirateur ou de le laisser sur des meubles, des tapis frisés ou des escaliers avec tapis pendant l'utilisation de l'accessoire.
- » Lorsque la brosse est en marche, ne laissez pas l'appareil reposer au même endroit pendant un grand laps de temps car cela peut endommager le plancher.

Installation du filtre Febreze * *Compris séparément


⚠ AVERTISSEMENT Avant d'utiliser votre aspirateur, assurez-vous que le réservoir à saletés est en position verrouillée et que le filtre est bien en place. NE faites PAS fonctionner votre appareil sans le filtre.

1

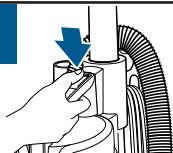


Appuyez sur le dessus du réservoir à saletés pour le dégager de la base de l'aspirateur.

2

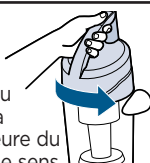

Pour accéder au filtre, tournez la portion supérieure du réservoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller ce dernier et dévoiler le filtre.

3

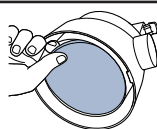


Remplacez le filtre de mousse jaune régulier par un filtre de mousse noir Febreze pour rafraîchir pendant que vous passez l'aspirateur.

REMARQUE : Votre aspirateur est doté d'un filtre de mousse régulier (jaune) qui est situé au haut du réservoir à saletés. Un filtre de mousse Febreze (noir) distinct peut aussi se trouver dans la boîte. Les deux sont lavables. Avec le temps, les utilisations et les lavages, le filtre Febreze perdra de son odeur.

Mise en marche et réglages

1

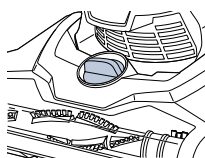


Réglage pour les planchers nus - Pour les planchers nus ou tapis à poils courts.

Réglage pour les tapis à poils longs - Pour les tapis à poils longs et la plupart des tapis pelucheux.

Tournez le cadran situé sur le pied de l'aspirateur jusqu'au réglage souhaité. Si vous avez de la difficulté à tourner le cadran, inclinez l'aspirateur vers l'arrière.


2

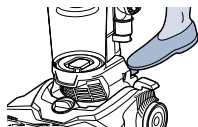

Appuyez une fois sur la pédale rouge ON/OFF située sur la portion arrière inférieure de l'aspirateur pour le mettre en marche (ON). Appuyez à nouveau sur la pédale pour mettre fin à la mise en marche (OFF).


Nettoyage ailleurs que sur le sol

1

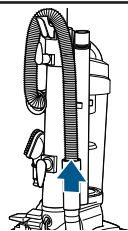


Tirez le tuyau vers le haut, hors de la base de l'aspirateur, pour y fixer l'accessoire voulu.

2

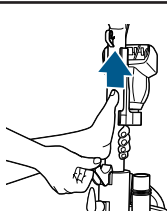

Pour une portée plus longue, soulevez le levier de dégagement rapide situé à l'arrière de l'aspirateur pour glisser la poignée à dégagement rapide hors de la base.

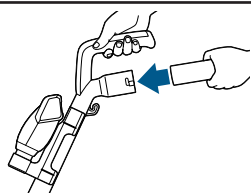


Retirez le tuyau de la base du tuyau de rallonge et insérez-le dans l'orifice prévu à cet effet sur la poignée. Fixez l'accessoire voulu à l'extrémité de la rallonge.

REMARQUE : Avant de passer l'aspirateur sur tout endroit autre que le plancher, retirez l'attache de l'accessoire TurboBrush^{MD} et l'accessoire de la poignée.


Certaines marques de commerce appartenant à la société Procter & Gamble ou à ses filiales sont utilisées sous licence.

Vidange du réservoir à saletés


⚠️ AVERTISSEMENT Afin de réduire le risque d'électrocution, éteignez l'appareil (mettre le commutateur d'alimentation à la position OFF) et débranchez la fiche polarisée de la prise électrique avant d'effectuer tout entretien ou dépannage.

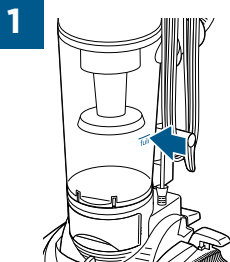

Videz le réservoir lorsque ce dernier est plein.

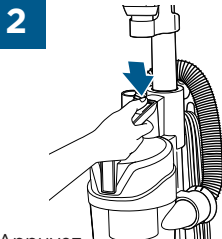

Appuyez sur le bouton de libération sur le dessus du réservoir de saletés pour dégager ce dernier de l'aspirateur.

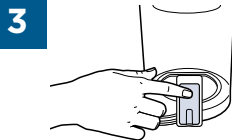

Tenez le réservoir à saletés au-dessus d'un bac à déchets et appuyez sur le bouton de vidange situé sur la portion arrière inférieure du réservoir à saletés. Refermez le couvercle et réinstallez le réservoir sur la base de l'aspirateur.

Nettoyage du réservoir et du séparateur




Enlevez le réservoir à saletés et tournez son couvercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller. Par la suite, soulevez-le pour le dégager.



Agrippez le couvercle du séparateur pour le soulever. Nettoyez-le avec de l'eau chaude et un détergent doux. Frottez l'intérieur avec un linge humide.


Ne le réassemblez pas tant qu'il n'est pas totalement sec.

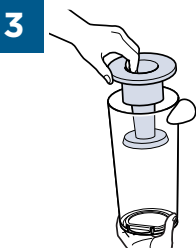

Alignez les languettes du séparateur à celles du réservoir pour le réinstaller.



Remplacez le couvercle sur le réservoir à saletés en alignant les languettes et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

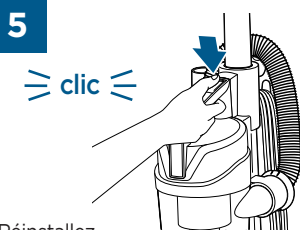


Reinstallez le réservoir totalement assemblé sur la base de l'aspirateur et appuyez fermement sur ce dernier jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

REMARQUE : Laissez les pièces séchées complètement avant de les réinstaller sur l'aspirateur et de les utiliser.


Entretien du filtre

1

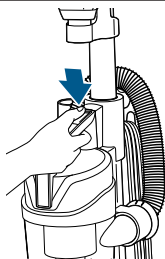


Appuyez sur le bouton de libération du réservoir à saletés et retirez ce dernier.

2

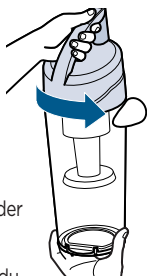


Pour accéder au filtre, tournez le couvercle du réservoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour le dégager.

3

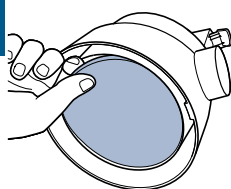


Enlevez le filtre de mousse. Lavez-le à la main dans de l'eau chaude; vous pouvez utiliser un détergent doux si vous le souhaitez. Rincez-le bien et laissez-le sécher complètement à l'air. Réinstallez le filtre au besoin.

4

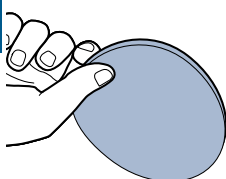

Assurez-vous que le filtre soit complètement sec avant de le remettre dans le couvercle du réservoir.


5

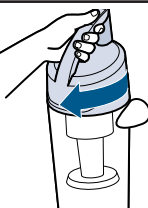

Réinstallez le couvercle du réservoir en alignant les languettes et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

6

Réinstallez le réservoir en l'enfonçant fermement jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

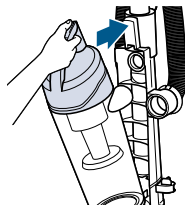


AVERTISSEMENT


Ne faites pas fonctionner l'aspirateur avec des filtres humides ou mouillés, ni sans filtre et ni sans que le réservoir à saletés soit bien en place. Laissez toutes les pièces sécher avant de réassembler le réservoir à saletés.

Entretien de la brosse et de la courroie

Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme lors des étapes 1 et 5.

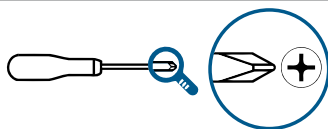


1

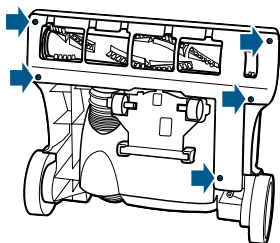


Débranchez l'aspirateur, retournez-le, dévissez les cinq vis cruciformes et enlevez le couvercle inférieur.

2

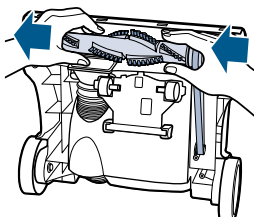

Agrippez la brosse rotative par ses deux extrémités et soulevez-la.


3

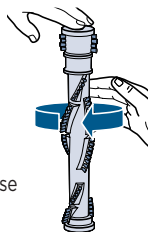


Inspectez la brosse cylindrique en la mettant sur son extrémité et en la faisant tourner.

La brosse devrait tourner facilement et effectuer plusieurs tours par un seul mouvement d'entraînement. Si ce n'est pas le cas, remplacez la brosse cylindrique. Inspectez la courroie et remplacez-la si vous constatez de l'usure.


4

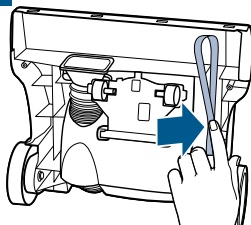

Réinstallez la courroie sur l'arbre du moteur. Enroulez la courroie autour de la brosse cylindrique et remettez cette dernière en place. Mettez l'extrémité de la brosse cylindrique à l'opposé de la courroie pour l'aligner sur la languette. L'extrémité la plus près de la courroie glissera dans la languette sans qu'aucune rotation ne soit nécessaire.

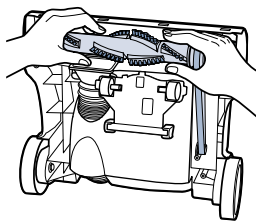

5

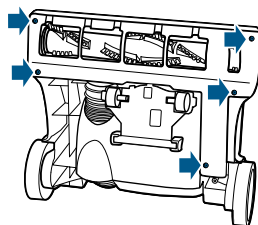

Réinstallez le couvercle inférieur en revissant les cinq vis. Tournez manuellement la brosse cylindrique d'un tour pour centrer la courroie

Dépannage

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque d'électrocution, éteignez l'appareil (mettre le commutateur de mise en marche à la position OFF) et débranchez la fiche de la prise électrique avant d'effectuer tout entretien ou dépannage.

Problème	Causes possibles	Solutions
La brosse cylindrique ne tourne pas	Courroie brisée ou usée	Suivez les directives d'entretien pour inspecter la brosse et la courroie (page 9).
	Débris ou autres objets logés dans la brosse cylindrique, l'empêchant de tourner	Inspectez la brosse cylindrique et retirez les débris. Inspectez également la courroie pour y déceler tout bris ou toute laceration et remplacez-la au besoin.
L'aspirateur n'aspire pas la poussière	Filtre souillé	Enlevez et rincez le filtre, et laissez-le sécher complètement avant de le réinsérer.
	Tuyau principal non raccordé	Localisez le tuyau principal et rebranchez-le en poussant sur le raccord du tuyau pour engager le verrou et fixez l'autre extrémité du tuyau dans la base de l'aspirateur.
	Fissure ou trou dans le tuyau principal	S'il y a une fissure ou un trou, commandez un nouveau tuyau principal auprès de BISSELL.com/parts .
	Brosse cylindrique ne tourne pas	Remplacez la brosse cylindrique.
	Obstruction dans l'aspirateur	Vérifiez s'il y a une accumulation de débris ou une obstruction dans le réservoir intérieur, le tuyau, le tuyau inférieur ou le pied; visualisez la vidéo en ligne pour obtenir de l'assistance supplémentaire.
	Réservoir à saletés mal installé	Appuyez sur le bouton de libération du réservoir à saletés pour le détacher de l'appareil et le repositionner correctement.
De la poussière s'échappe de l'aspirateur	Réservoir à saletés plein	Videz le réservoir.
	Filtre manquant	Assurez-vous que le filtre est bien en place.
	Réservoir à saletés mal installé	Appuyez sur le bouton de libération du réservoir à saletés et retirez le réservoir. Réinstallez-le ensuite en insérant d'abord la portion inférieure du réservoir et en le tournant vers l'aspirateur jusqu'à ce qu'il soit enclenché (clic) en place.
Il est difficile de pousser sur l'aspirateur	Réglage incorrect de la hauteur	Tournez le bouton pour augmenter le réglage de la hauteur.

Garantie

Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Si vous avez besoin de directives supplémentaires relatives à cette garantie ou si vous avez des questions au sujet de ce qu'elle couvre, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de BISSELL par courriel, par téléphone ou par la poste de la manière décrite ci-dessous.

Il pourrait s'avérer nécessaire d'obtenir certains de vos renseignements personnels, comme votre adresse postale, pour honorer les modalités de cette garantie. Toutes les données personnelles seront traitées conformément à la politique de confidentialité de BISSELL, laquelle vous pouvez consulter en ligne à www.BISSELL.com/privacy-policy.

Garantie limitée de deux ans

Sous réserve des ***Exceptions et des exclusions des conditions de la garantie limitée**, à la réception du produit, BISSELL s'engage pendant deux ans à compter de la date d'achat par l'acheteur initial à réparer ou à remplacer (par des pièces ou des produits neufs, remis à neuf, légèrement usés ou réusinés), à sa discrétion et sans frais, toute pièce défectueuse ou défaillante.

Reportez-vous à la section intitulée « Si votre produit BISSELL doit être réparé » ci-dessous.

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été utilisé à des fins personnelles, et non à des fins commerciales ou locatives. La présente garantie ne s'applique pas aux ventilateurs ni aux pièces d'entretien de routine telles que les filtres, les courroies et les brosses. Les dommages et

défaillances causés par de la négligence, un usage abusif, une réparation non autorisée ou tout autre motif non conforme au guide de l'utilisateur ne sont pas couverts. Cette garantie ne sera valide que si le produit est utilisé dans le même pays que celui où il a été vendu.

Bissell n'est pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs de toute sorte résultant de l'usage de ce produit. La responsabilité de Bissell ne doit pas excéder le prix d'achat du produit.

Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les exclusions ou limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

*Exceptions et exclusions des conditions de la garantie limitée

La présente garantie est exclusive et prévaut sur toute autre garantie, qu'elle soit écrite ou verbale. Toute garantie implicite par obligation d'une loi, y compris les garanties implicites de qualité marchande et de convenance à un usage particulier, est limitée à une période de deux ans à compter de la date d'achat, comme décrit ci-dessus.

Certains États ou certaines provinces ne permettent pas de limites quant à la durée des garanties implicites, de sorte que les limites indiquées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

REMARQUE : Veuillez conserver votre reçu de vente original. Il servira de preuve de la date d'achat si vous devez effectuer une réclamation au titre de la garantie.

Réparation

Veuillez ne pas rapporter ce produit au magasin.

Toute réparation ou opération d'entretien ne figurant pas dans le présent guide doit être effectuée par un représentant autorisé.

Si votre produit BISSELL^{MD} doit être réparé :

Communiquez avec le service à la clientèle de BISSELL pour connaître l'emplacement du centre de service agréé le plus près de chez vous. Si vous avez besoin d'information sur les réparations ou les pièces de rechange ou si vous avez des questions au sujet de la garantie, communiquez avec le service à la clientèle de BISSELL.

Site Web :

www.BISSELL.com/service-centers

Adresse courriel :

www.BISSELL.com/email-us

Téléphone :

Service à la clientèle de BISSELL

1 800 237-7691

Lundi au vendredi de 8 h à 22 h HNE

Samedi de 9 h à 20 h HNE

Dimanche de 10 h à 19 h HNE

Enregistrez votre produit dès aujourd'hui!

L'enregistrement est rapide et facile, et vous conférera des avantages pendant toute la durée de vie de votre produit.

Vous recevrez :

Des points de récompense BISSELL

Obtenez automatiquement des points qui vous permettront de profiter d'une réduction ou d'une livraison gratuite lors de vos prochains achats.

Un service plus rapide

En fournissant vos renseignements maintenant vous économiserez du temps lorsque vous communiquerez avec nous pour poser des questions sur votre produit, le cas échéant.

Des rappels et des alertes du soutien technique

Nous vous communiquerons des rappels ou avis importants concernant l'entretien du produit.

Des offres spéciales

Facultatif : Inscrivez votre adresse courriel pour recevoir de l'information sur nos offres, concours, conseils d'entretien et plus!

Rendez-vous sur le site www.BISSELL.com/registration!

Consultez le site Web de BISSELL : www.BISSELL.com

Lorsque vous communiquez avec BISSELL, ayez le numéro de modèle de l'appareil en main.

Inscrivez le numéro de modèle ici : _____

Inscrivez la date d'achat ici : _____

REMARQUE : Veuillez conserver votre reçu de vente original. Il servira de preuve de la date d'achat si vous devez faire une réclamation au titre de la garantie. Consultez la page Garantie pour plus de détails.

Pièces et fournitures

Pour vous procurer des pièces et des fournitures, rendez-vous sur le site www.bissell.com et inscrivez le numéro de modèle de votre appareil dans le champ de recherche.

Vous aimez votre produit **BISSELL® ?**

Ne gardez pas ce secret pour vous.

Partagez votre opinion avec nous, ainsi qu'avec des millions d'autres personnes! Indiquez votre cote de satisfaction sur BISSELL.com

www.BISSELL.com



©2019 BISSELL Inc.
Grand Rapids, Michigan
Tous droits réservés. Imprimé en Chine.
Numéro de pièce : 162-0284 04/19 RevC
Visitez notre site Web au : www.BISSELL.com