

Bissell®

CROSSWAVE® CORDLESS MAX 2590 SERIES



Go online for a comprehensive walkthrough of your new purchase!

This guide features everything you need to get ready for first use, including setting up, using and maintaining your machine, but join us online for a comprehensive walkthrough. Our online support includes tips and troubleshooting, videos, product registration, parts and more. Go to **support.BISSELL.com**.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:



WARNING TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Use indoors only.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not charge with damaged cord or plug.
- Do not unplug by pulling on 3-in-1 Docking Station cord. To unplug, grasp the charger, not the cord.
- Do not handle 3-in-1 Docking Station, charging plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts of the appliance and its accessories.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Use only BISSELL® cleaning products intended for use with this appliance to prevent internal component damage. See the Cleaning Formulas section of this guide.
- Do not carry the appliance while in use.
- Do not immerse. Use only on surfaces moistened by the cleaning process.
- Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children.
- Always connect to a proper electrical socket.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Do not use without filters in place.
- Do not charge the unit outdoors.
- Do not incinerate the appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
- Use only with charger SIL, Model SSC-420085US.
- Recharge appliance only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of injury and fire when used with another battery pack.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.

Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

- Do not immerse in water or liquid.
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C / 265°F may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range 4-40°C / 40-104°F. Charging improperly or at temperatures outside this range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the OFF-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not turn ON your appliance on until you are familiar with all instructions and operating procedures.
- Risk of injury from moving parts. Brush may start unexpectedly. Turn OFF before cleaning or servicing.
- If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Unplug charger from electrical socket when not in use, before cleaning, maintaining or servicing the appliance.
- Liquid must not be directed towards equipment containing electrical components.
- Use only the type and amount of liquids specified under the operations section of this guide.
- Use only on surface moistened by cleaning process.
- Do not pull or carry charger by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- Battery pack and charger base output terminals are not to be short-circuited.

- Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for use and care.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.

IMPORTANT INFORMATION

- Keep appliance on a level surface.
- If your appliance has a motorized Brush Roll, do not leave machine running in the same spot without the handle fully upright.
- Do not store where freezing may occur.
- This product contains a wireless device. Refer to website for regulatory information.
- The software included in this product contains open source software. The open source licenses associated with this product may be obtained by visiting www.BISSELL.com/opensource.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This model is for household use only. Commercial use of this unit voids the manufacturer's warranty.

FCC/IC NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with Part 15 of FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux la partie 15 des règles de la FCC et CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Privacy of communications may not be ensured when using this device.

WARNING: Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION: The Digital Display houses the transmitter and must be kept at a separation distance of at least 20 cm from all persons.

ATTENTION: L'écran à affichage numérique contient l'émetteur. Gardez-le à une distance d'un minimum de 20 cm de toute personne.

Warranty

➤ 2-Year limited warranty, may vary by state. Visit support.BISSELL.com or call 1-844-383-2630 for complete warranty information.



We're so happy you chose the CrossWave® Cordless Max. We put this guide together to help you set up, use and maintain your cordless hard surface cleaner. We've also included some tips we think will come in handy when you first start using it, so let's get started!

For a complete guide to your purchase, go to support.BISSELL.com.

Safety Instructions.....	2	Cleaning Your Floors.....	8
Product View	4	Emptying the Dirty Water Tank.....	9
Connecting to the BISSELL Connect App....	5	Using the 3-in-1 Docking Station.....	10
Assembly	5	Storing Your Machine.....	10
Cleaning Formulas	6	Disposing of the Batteries	11
Charging the Battery.....	6	Troubleshooting.....	11
Filling the Water Tank	7		

What's in the Box?

Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.


					
Handle & Body	Multi-Surface Brush Roll	Hard Floor Formula	Multi-Surface Formula	Brush Roll Drying Tray	3-in-1 Docking Station

Product View

For additional support videos and information, visit support.BISSELL.com.


Product View

1. Upper Handle
2. Mode Button
3. Power Button
4. Clean Cycle Button
5. Dirty Water Tank
6. Strainer
7. Brush Roll Window
8. Solution Spray Trigger
9. Carry Handle
10. Clean Water Tank
11. 3-in-1 Docking Station

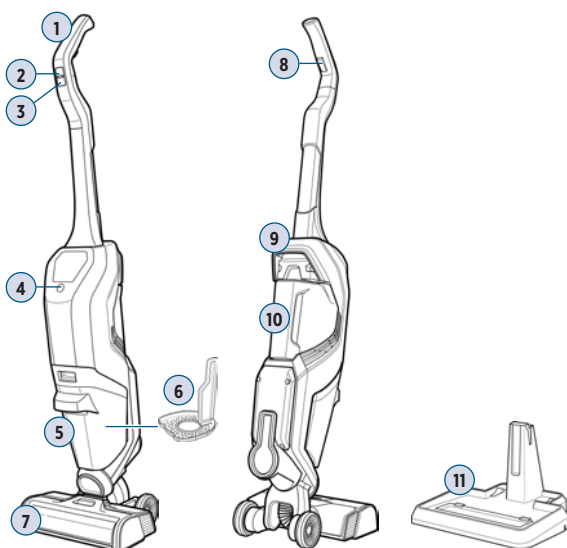

Digital Display

1. Wi-Fi Connected
2. Battery Status
3. Dirty Water Tank Full
4. Area Rug Mode
5. Hard Floor Mode

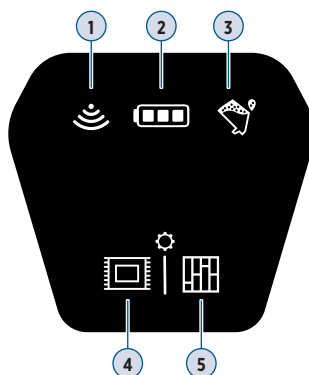


Assembly

Go to **support.BISSELL.com** for assembly videos.



1. Insert handle into body of machine until you hear a “click”.

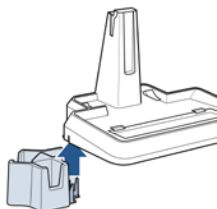

2. Slide the Brush Roll Drying Tray into place on the side of the 3-in-1 Docking Station.

Connecting to the BISSELL Connect App

For more help, visit **support.BISSELL.com**.

Downloading the BISSELL Connect App lets you track filter, brush roll and formula life, access usage tips, cleaning history, how-to videos, and set up automatic reordering.

< Search




BISSELL® Connect
BISSELL Homecare, Inc.

GET

1. In the App or Google Play Store search “BISSELL Connect” and download.




2. Once downloaded, open the app to sign in or create a new login.

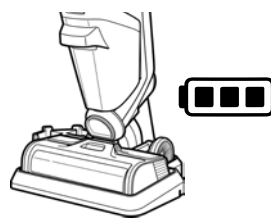

3. Make sure you are near a Wi-Fi router and your machine is charged or on the 3-in-1 Docking Station prior to pairing.



4. Select your product.

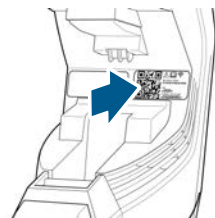

5. The QR code needed for setup can be found behind the Clean Water Tank.



6. Once you find and scan the QR code, follow the instructions in the app to pair.



Cleaning Formulas

👉 You can set up automatic reordering for formulas through the **BISSELL Connect App**.

Keep plenty of CrossWave® formulas on hand so you can clean whenever it fits your schedule.

Note: Always use CrossWave® formulas in your machine. Other formulas may harm the machine and void the warranty. Do not use Hard Floor Formula on area rugs or carpet.

				
Multi-Surface Formula Great for cleaning all sealed floors and area rugs.	Wood Floor Formula Restores your wood floors' natural shine.	Area Rug Formula Removes stuck-on and embedded dirt from area rugs.	Multi-Surface Pet with Febreze Formula Removes pet odors to clean and refresh.	Hard Floor Formula Removes tough sticky messes, grime, odors & allergens.

Charging the Battery

📺 Download the **BISSELL Connect App** to watch helpful how-to videos.

Make sure machine is fully charged before first use. To check the battery status, remove the machine from the dock and turn it ON by pressing the Power Button. You'll know the battery is fully charged when all three white status lights are illuminated.


		
1. Place your CrossWave® Cordless Max onto the 3-in-1 Docking Station to charge.	2. Plug the adapter into a suitable wall outlet. The Battery Life Indicator will illuminate when charging.	3. For maximum run time, charge the machine for 4 hours.

⚠️ WARNING To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only BISSELL cleaning formula intended for use with the hard floor device.




Filling the Clean Water Tank

▶ Use the **BISSELL Connect App** to watch additional how-to videos.

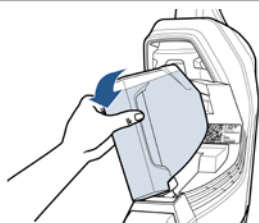


1. The Clean Water Tank is located on the back of the machine. To remove, use the finger groove at the top of the tank to grab and pivot the tank backwards.

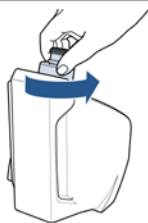

2. Unscrew the cap from the bottom of the Clean Water Tank.




3. Choose the right BISSELL® formula from the 'Cleaning Formulas' section on page 6.

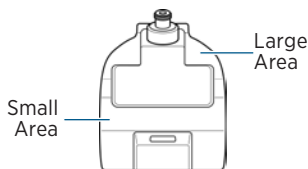

4. The Clean Water Tank has a Large Area volume and a Small Area volume. Pick one of the measuring volumes that best suits the space that you would like to clean.

The **Large Area** fill lines are for areas up to 700 sq ft. The **Small Area** fill lines are for areas under 350 sq ft.






Use warm (140°F/60°C max) tap water and add the appropriate BISSELL formula. Tap water with hardness greater than 35 ppm is recommended for use in machine to ensure the Dirty Water Tank full detection sensor works properly.

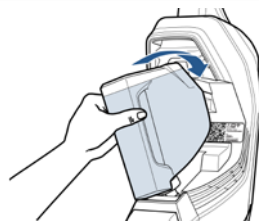

5. Screw the cap back on the Clean Water Tank. On the back of the machine, align the bottom of the Clean Water Tank with the grooves and pivot the tank until it "clicks" into place.

Cleaning Your Floors

▶ Go to **support.BISSELL.com** for how-to videos and tips for cleaning stuck-on messes, excessively dirty or muddy floors, and more!

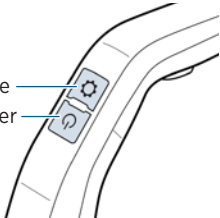
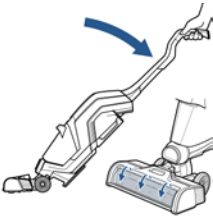
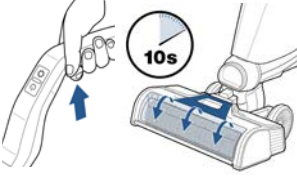
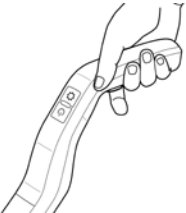
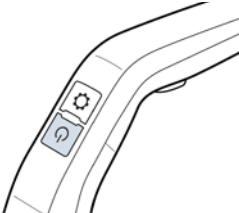
 Mode Power		 10s
1. To clean hard floors, turn machine ON by pressing the Power Button. Press the Mode Button to switch between the Hard Floor and Area Rug Modes. Area Rug Mode dispenses twice as much solution as Hard Floor Mode. Before cleaning area rugs, check the manufacturer's tag and test an inconspicuous spot on the rug for colorfastness. Don't use on silk or delicate rugs.	2. Recline the machine to start the Brush Roll spinning. Stand the machine upright to stop the Brush Roll spinning.	3. Before each use, hold the Solution Spray Trigger for 10 seconds to prime the system with cleaning solution. LED lights illuminate when holding the trigger. Bubbles will appear in the Brush Roll window when the solution is flowing.
		
4. To clean, hold the Solution Spray Trigger to apply solution on forward and backward passes.	5. To dry floors faster, release the trigger and make a second pass without dispensing solution.	6. Turn OFF the machine by pressing the Power Button (⏻).

ATTENTION Do not overwet carpet. Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brush may result in premature belt failure.

Emptying the Dirty Water Tank

▶ Go to support.BISSELL.com for a full list of how-to videos.

When the Dirty Water Tank is full, your machine will turn OFF, beep and the Dirty Water Tank Full icon will blink orange on the Digital Display.

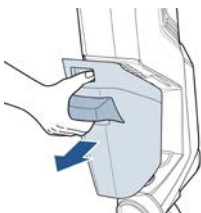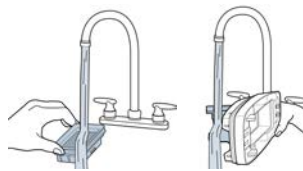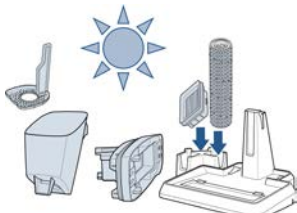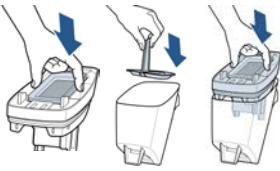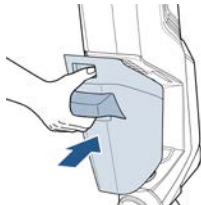
		
1. To remove the Dirty Water Tank, press the button on top of the tank, grab the front handle and pull the tank out.	2. Remove the top of the Dirty Water Tank by grasping the recessed areas on each side of the filter and pulling up.	3. Separate the hair and debris from the dirty water by grasping the strainer tab and pulling up. Throw the debris into the trash.
		
4. Pour the dirty water into the sink and rinse the Dirty Water Tank.	5. Remove the filter from the top of the Dirty Water Tank by pulling it up.	6. Hand wash the filter and screen with warm water and mild detergent. Rinse the bottom of the Dirty Water Tank cover.
		
7. Leave the parts out to dry before reassembling.	8. Once all parts are dry, reassemble the filter and the Dirty Water Tank cover.	9. Angle the Dirty Water tank back into the body of the machine. Insert the bottom of the tank first, then pivot the top toward the machine until it “clicks” into place.

⚠ WARNING To reduce the risk of electrical shock, turn Power Button OFF before performing maintenance or troubleshooting checks.

Using the 3-in-1 Docking Station

▶ Open the **BISSELL Connect App** to watch a full walkthrough video on the dock.


Charging starts once the machine is placed onto the plugged-in dock. Charging stops once the Clean Out Cycle runs, then resumes once the cycle completes.

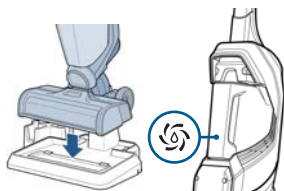


1. Place the machine on the 3-in-1 Docking Station. Ensure there is enough solution in the Clean Water tank to run the Clean Out Cycle. The level of the solution should reach the Clean Out Cycle line. If the level of solution does not reach the line, then fill with water to that line.




2. Push the Clean Out Cycle Button to start the 40-second cycle. After the cycle is complete, empty the Dirty Water Tank. See page 9 for detailed instructions.

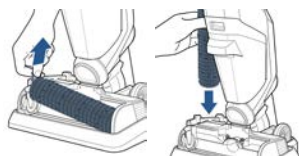


3. Remove the Brush Roll so it can dry. Grab the front of the Brush Roll window and pull up to remove. Pull up on the Brush Roll tab to remove. Put the Brush Roll in the drying tray. The Brush Roll and window can be hand washed.

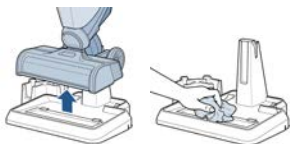

4. Remove the machine from the dock and wipe out the tray. Do NOT rinse directly under faucet. This keeps water out of the charging plug.

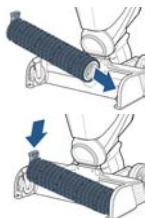

5. Once the Brush Roll is dry, place the end of the roll into the right side of the foot of the machine. Press the tab of the Brush Roll down to lock into place.

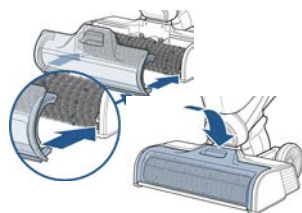

6. Replace the Brush Roll Window by lining up the window tabs with the edges of the foot. Then, press the window back into place until you hear a “click”.

Storing Your Machine

📖 Download the **BISSELL Connect App** for more useful tips on storing and maintaining CrossWave Cordless Max.

Store CrossWave® Cordless Max in a protected, dry area. Since this product uses water, it must not be stored where there is danger of freezing. Freezing will damage internal components and may void the warranty.

⚠️ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting on the dock.

NOTICE



To reduce the risk of a leaking condition, do not store machine where freezing may occur. Damage to internal components may result.

Disposing of the Battery

Go to support.BISSELL.com for resources on battery disposal.

Before disposing the battery, make sure:

- The machine is disconnected from the 3-in-1 Docking Station.
- The Clean and Dirty Water Tanks are empty or removed from the machine.
- A Phillips-head screwdriver, electrical tape and rubber handled wire cutters are available for disassembly.

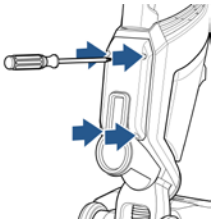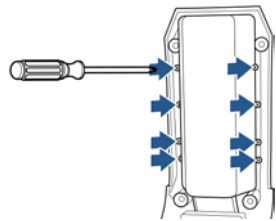		
1. With a Phillips-head screwdriver, remove the 4 screws on the back of the machine. Lift off the back cover.	2. Cut the yellow positive (+) battery wire with wire cutters. Wrap the end of the cut wire with electrical tape. Individually cut and wrap the remaining battery wires.	3. Using a Phillips-head screwdriver, remove the 4 screws located on the sides of the battery pack and remove it from the back cover.

Troubleshooting


For troubleshooting videos visit support.BISSELL.com.

This guide features everything you need to get ready for first use, including setting up, using and maintaining your machine, but join us online for a comprehensive walkthrough. Our online support includes tips and troubleshooting, videos, product registration, parts and more.

NOTICE Disconnecting the battery will destroy the appliance and invalidate the warranty.

⚠ WARNING This product contains lithium-ion rechargeable batteries. According to Federal and State regulations, removal and proper disposal of lithium-ion batteries is required. For removal of the batteries in your appliance, see instructions on this page. For specific disposal instructions of batteries, please contact the RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation) at 1-800-822-8837 or visit www.Call2Recycle.org.





We're Waggin' Our Tails!

Thanks to your purchase, BISSELL Pet Foundation® can help save more pets. Go to www.BISSELL.com/savepets to learn more and activate your product donation.

But wait, there's more!

Join us online for a comprehensive walkthrough of your new product, including troubleshooting, product registration, parts and more.

Go to support.BISSELL.com or the BISSELL Connect App.



REGISTER



INFO



VIDEOS



PARTS



SUPPORT



©2019 BISSELL Inc. All rights reserved.
Printed in China. Part Number 162-1909 08/19
Visit our website at: www.BISSELL.com

Bissell®

CROSSWAVE® CORDLESS MAX

SERIE 2590



¡Visite el sitio web para obtener información completa de su nueva adquisición!

En esta guía, encontrará todo lo que necesita para estar listo para el primer uso, incluida la configuración, el uso y el mantenimiento de la máquina; pero visítenos en línea para obtener información completa. Nuestro soporte en línea incluye consejos y solución de problemas, videos, registro del producto, piezas y más. Visite **support.BISSELL.com**.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO.

Al usar electrodomésticos, debe respetar las siguientes medidas de precaución básicas:



ADVERTENCIA PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES:

- » Solo para uso en interiores.
- » No permita que se use como un juguete. Es necesaria una estricta supervisión cuando los niños la utilicen o estén cerca.
- » No use este electrodoméstico para otro fin que no sea el especificado en esta Guía del usuario. Use solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- » No la cargue si el enchufe o el cable están dañados.
- » No jale del cable de la estación de acoplamiento 3 en 1 para desenchufarlo. Para desenchufarlo, tome el cargador, no el cable.
- » No manipule la estación de acoplamiento 3 en 1, el enchufe de carga ni el electrodoméstico con las manos mojadas.
- » No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice con las aberturas bloqueadas;
- » mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, cabellos y cualquier elemento que pueda reducir el flujo de aire.
- » Mantenga el cabello, las ropas holgadas, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y piezas en movimiento del electrodoméstico y sus accesorios.
- » Tenga sumo cuidado cuando limpie sobre escaleras.
- » No utilice el electrodoméstico para aspirar líquidos inflamables o combustibles (líquido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni en áreas en que estos estén presentes.
- » No utilice el electrodoméstico en un espacio cerrado lleno de los vapores despididos por pintura a base de aceite, disolventes de pintura, algunas sustancias repelentes de polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No la use para aspirar materiales tóxicos (blanqueador de cloro, amoníaco, limpiador para desagüe, etc.).
- » No aspire objetos encendidos o con humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- » No aspire objetos duros o filosos tales como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- » Utilice solo los productos de limpieza BISSELL® formulados para usarse con este electrodoméstico, con el fin de evitar el daño de los componentes internos. Consulte la sección de Fórmulas de limpieza de esta guía.
- » No transporte el electrodoméstico mientras esté en uso.
- » No lo sumerja. Utilícelo únicamente sobre superficies humedecidas por el proceso de limpieza.
- » La película plástica puede ser peligrosa. Para evitar el riesgo de sofocación, manténgala alejada de bebés y niños.
- » Conecte siempre a un tomacorriente adecuado.
- » Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- » No la utilice si los filtros no están en su lugar.
- » No cargue la unidad en exteriores.
- » No incinere el electrodoméstico incluso si está gravemente dañado. Las baterías
- » pueden explotar si se incineran.
- » Use solamente con el cargador SLL, modelo SSC-42008US.
- » Recargue el electrodoméstico únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador adecuado para un

tipo de paquete de baterías puede crear un riesgo de lesión e incendio cuando se usa con otro paquete de baterías.

- » No lo sumerja en agua ni en ningún líquido.
- » Cuando el paquete de baterías no está en uso, aleje de objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pudieran crear una conexión entre los terminales. Es posible que conectar los terminales de la batería entre sí produzca quemaduras o un incendio.
- » No utilice un paquete de baterías ni el electrodoméstico si están dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar una conducta impredecible que podría provocar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- » No exponga el paquete de baterías ni el electrodoméstico al fuego o a una temperatura excesiva. La exposición al fuego o temperaturas superiores a los 130 °C (265 °F) puede provocar una explosión.
- » Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías ni el electrodoméstico fuera del rango de temperatura de 4 a 40 °C (40 a 104 °F). La carga inadecuada o a temperaturas fuera de este rango podría dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- » Evite un arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar al paquete de baterías, levantar o transportar el electrodoméstico. Transportar el electrodoméstico con el dedo en el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tienen el interruptor en la posición de encendido aumentan las posibilidades de accidentes.
- » En condiciones de maltrato, es posible que salga líquido de la batería. Evite el contacto. Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite atención médica adicional. El líquido que sale de la batería puede provocar irritación o quemaduras.
- » Si el artefacto no está funcionando bien, sufrió caídas, se dañó, se dejó en el exterior o cayó en el agua, devuélvalo a un centro de servicios.
- » Haga reparar su herramienta eléctrica solo por personal de reparación calificado, utilizando solo piezas de repuesto idénticas. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del producto.
- » No encienda el electrodoméstico mientras no comprenda todas las instrucciones.
- » y los procedimientos de funcionamiento.
- » Riesgo de lesiones de las piezas móviles. El cepillo puede comenzar a andar inesperadamente. Apáguela antes de limpiarla o realizarle mantenimiento.
- » Si el artefacto no está funcionando bien, sufrió caídas, se dañó, se dejó en el exterior o cayó en el agua, devuélvalo a un centro de servicios.
- » Haga reparar su herramienta eléctrica solo por personal de reparación calificado, utilizando solo piezas de repuesto idénticas. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del producto.
- » Desenchufe el cargador del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar, realizar mantenimiento o reparar el electrodoméstico.
- » No se debe dirigir el líquido hacia equipos que contengan componentes eléctricos.

» Use solo el tipo y la cantidad de líquidos que se especifican en la sección Funcionamiento de esta guía.

- » Utilice únicamente sobre una superficie humedecida por un proceso de limpieza.
- » No jale ni transporte el cargador del cable, no use el cable como manija, no cierre puertas sobre el cable ni jale el cable alrededor de esquinas o bordes filosos.
- » Los terminales del paquete de baterías y de la salida de la base del cargador no deben hacer cortocircuito.
- » No modifique ni intente reparar el electrodoméstico, excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.
- » La batería debe retirarse del electrodoméstico antes de que se fragmente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MODELO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO. EL USO COMERCIAL DE ESTA UNIDAD ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- » Mantenga el electrodoméstico en una superficie nivelada.
- » Si el electrodoméstico tiene un cepillo giratorio motorizado, no deje la máquina funcionando en el mismo lugar sin que la manija esté completamente en posición vertical.
- » No lo almacene donde se pueda congelar.
- » Ce produit contient un dispositif sans fil. Consultez le site Web pour connaître les renseignements liés à la réglementation.
- » Le logiciel contenu dans ce produit renferme un logiciel libre. Vous pouvez obtenir les licences de logiciel libre associées à ce produit en vous rendant sur www.BISSELL.com/opensource.

AVISO DE LA FCC/IC: este equipo se probó y se verificó que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena de recepción (2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor. (4) Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC y las normas RSS sin licencia del Ministerio de Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado de este dispositivo.

ADVERTENCIA: los cambios o modificaciones a este equipo que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Precaución: la pantalla digital alberga el transmisor y debe mantener una distancia de separación de por lo menos 20 cm de todas las personas.

Garantía

↗ 2 años de garantía limitada, puede variar según el estado. Visite support.BISSELL.com o llame al 1-844-383-2630 para obtener información completa sobre la garantía.



Nos complace saber que eligió CrossWave® Cordless Max. Preparamos esta guía para ayudarlo a configurar, usar y realizar mantenimiento a su limpiador inalámbrico de superficies duras. También incluimos algunos consejos que creemos serán útiles para cuando empiece a usarlo por primera vez, así que ¡empecemos!

Para obtener una guía completa para su compra, visite **support.BISSELL.com**.

Instrucciones de seguridad.....	2	Limpieza de pisos.....	8
Vista del product.....	4	Vaciado del tanque de agua sucia.....	9
Conexión a la aplicación BISSELL Connect.....	5	Uso de la estación de acoplamiento 3 en 1.....	10
Ensamblaje.....	5	Almacenamiento de la máquina.....	10
Fórmulas de limpieza.....	6	Desecho de las baterías.....	11
Carga de la batería.....	6	Solución de problemas.....	11
Llenado del tanque de agua.....	7		

Contenido de la caja

Los accesorios estándar pueden variar según el modelo. Para saber qué debe estar incluido en su compra, consulte la lista de "Contenido de la caja", en la solapa superior de la caja.


					
Manija y cuerpo	Cepillos giratorios para múltiples superficies	Fórmulas para pisos duros	Fórmulas para múltiples superficies	Bandeja de secado para el cepillo giratorio	Estación de acoplamiento 3 en 1

Vista del producto

➤ Para obtener más información y videos de soporte, visite support.BISSELL.com.


Vista del producto

1. Manija superior
2. Botón de modo
3. Botón de encendido
4. Botón de ciclo de limpieza
5. Tanque de agua sucia
6. Colador
7. Ventana del cepillo giratorio
8. Gatillo de rociador de solución
9. Manija de transporte
10. Tanque de agua limpia
11. Estación de acoplamiento 3 en 1

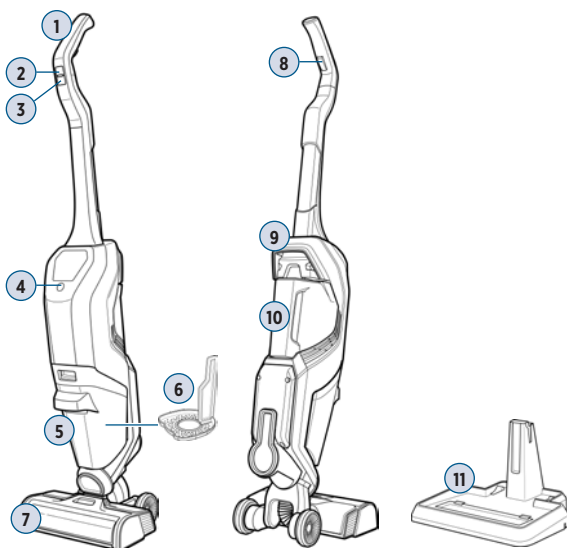

Pantalla digital

1. Se conecta a wifi
2. Estado de la batería
3. Tanque de agua sucia lleno
4. Modo Tapete de interiores
5. Modo Pisos duros

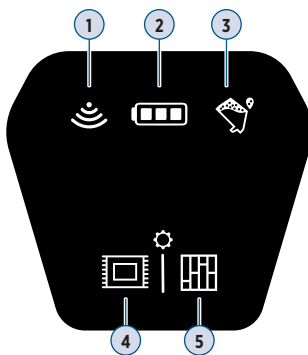


Ensamblaje

► Visite support.BISSELL.com para ver videos de ensamblaje.



1. Introduzca la manija en el cuerpo de la unidad hasta escuchar un “clic”.

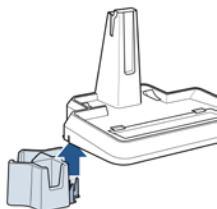

2. Deslice la bandeja de secado para el cepillo giratorio para colocarla en su sitio en el costado de la estación de acoplamiento 3 en 1.

Conexión a la aplicación BISSELL Connect

► Para obtener más ayuda, visite support.BISSELL.com.

Si descarga la aplicación BISSELL Connect, podrá realizar un seguimiento de la vida útil del filtro, del cepillo giratorio y de las fórmulas, acceder a los consejos de uso, al historial de limpieza y a videos instructivos, y configurar nuevos pedidos automáticos.

Search




BISSELL® Connect
BISSELL Homecare, Inc.

GET


1. En la tienda de aplicaciones o Google Play, busque “BISSELL Connect” y descargue.




2. Una vez descargada, abra la aplicación para iniciar sesión o crear un nuevo usuario.

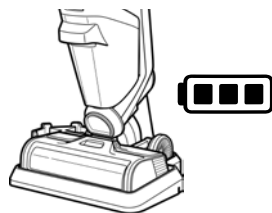

3. Asegúrese de estar cerca de un router de wifi y de que la máquina tenga carga o esté en la estación de acoplamiento 3 en 1 antes de emparejar.

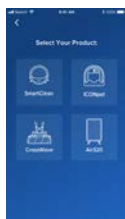

4. Seleccione su producto.

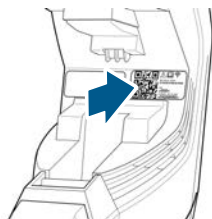

5. El código QR que se necesita para la configuración, se encuentra en la parte posterior del tanque de agua limpia.



6. Una vez que encuentre y escanee el código QR, siga las instrucciones que aparecen en la aplicación para emparejar.



Fórmulas de limpieza

➔ Puede configurar pedidos automáticos de fórmulas a través de la aplicación **BISSELL Connect**.

Siempre tenga a mano varias fórmulas CrossWave® para poder limpiar en cualquier momento que tenga libre.

Nota: utilice siempre fórmulas CrossWave® en su máquina. Otras fórmulas pueden dañar la máquina y anular la garantía. No use fórmulas para pisos duros en alfombras ni tapetes de interiores.

				
Fórmula para múltiples superficies Ideal para limpiar todos los pisos sellados y los tapetes de interiores.	Fórmula para pisos de madera Restablece el brillo natural de sus pisos de madera.	Fórmula para tapetes de interiores Elimina la suciedad incrustada y pegada de los tapetes de interiores.	Fórmula para múltiples superficies con Febreze para mascotas Elimina los olores causados por las mascotas y deja un aroma limpio y refrescante.	Fórmula para pisos duros Elimina la suciedad más difícil y pegajosa los olores y los alérgenos.

Carga de la batería

▶ Descargue la aplicación **BISSELL Connect** para ver videos instructivos que le pueden ser útiles.

Asegúrese de que la unidad esté cargada por completo antes del primer uso. Para revisar el estado de la batería, retire la unidad del acoplamiento y enciéndala al presionar el botón de encendido. Sabrá que la batería está completamente cargada cuando las tres luces blancas indicadoras de estado se enciendan.




		
1. Coloque su CrossWave® Cordless Max en la estación de acoplamiento 3 en 1 para que se cargue.	2. Enchufe el adaptador en un tomacorriente adecuado. El indicador de vida útil de la batería se iluminará durante la carga.	3. Para un tiempo de funcionamiento máximo, cargue la unidad durante 4 horas.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica causado por el daño de los componentes internos, utilice solo los líquidos de limpieza BISSELL diseñados para usarse con el dispositivo para pisos duros.








Llenado del tanque de agua limpia

▶ Use la aplicación **BISSELL Connect** para ver más videos instructivos.

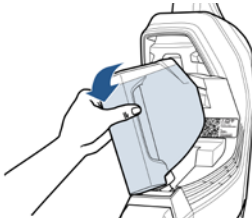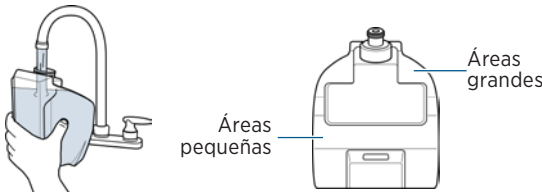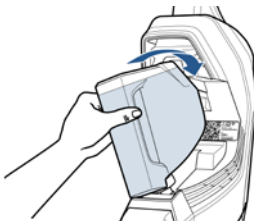		
1. El tanque de agua limpia se ubica en la parte posterior de la máquina. Para extraerlo, use la ranura para los dedos de la parte superior del tanque para agarrarlo y girarlo hacia atrás.	2. Desenrosque la tapa del fondo del tanque de agua limpia.	3. Elija la fórmula BISSELL® correcta de la sección 'Fórmulas de limpieza' en la página 6.
		
4. El tanque de agua limpia tiene un volumen para áreas grandes y un volumen para áreas pequeñas. Elija uno de los volúmenes de medida que mejor se adapte al espacio que desea limpiar. Las líneas de llenado para áreas grandes son para áreas de hasta 65 m². Las líneas de llenado para áreas pequeñas son para áreas de menos de 32,51 m². Use agua tibia de grifo (60 °C/140 °F, como máximo) y agregue la fórmula BISSELL adecuada. Se recomienda usar agua del grifo con una dureza superior a 35 ppm con la máquina para garantizar la detección completa del sensor del tanque de suciedad y su correcto funcionamiento.		5. Vuelva a enroscar la tapa en el tanque de agua limpia. En la parte posterior de la máquina, alinee la parte inferior del tanque de agua limpia con las ranuras y gire el tanque hasta que escuche un "clíc".

Limpieza de pisos

 Visite support.BISSELL.com para ver videos instructivos y consejos para limpiar suciedad pegada, pisos muy sucios o con lodo y mucho más.

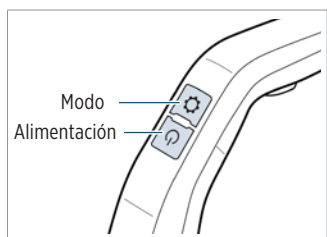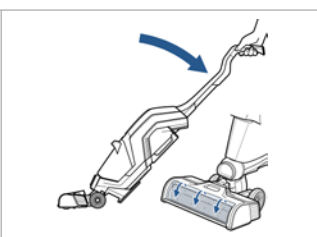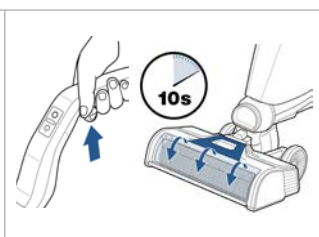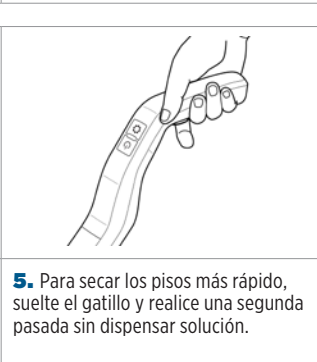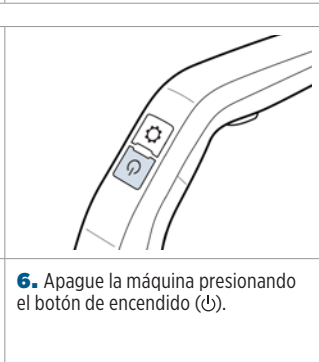
 Modo Alimentación		 10s
1. Para limpiar pisos duros, encendida la máquina al presionar el botón de encendido. Presione el botón de modo para alternar entre los modos Piso duro y Tapete de interiores. El modo Tapete de interiores dispensa el doble de solución que el modo Piso duro. Antes de limpiar tapetes de interiores, revise la etiqueta del fabricante y pruebe el producto en una zona poco visible del tapete para verificar la firmeza del color. No lo utilice para limpiar seda o tapetes delicados.	2. Recline la máquina para que comience a girar el cepillo giratorio. Ubique la máquina de forma vertical para detener el girado del cepillo giratorio.	3. Antes de cada uso, sostenga el gatillo del rociador de solución durante 10 segundos para preparar el sistema con la solución de limpieza. Cuando sostenga el gatillo, se iluminarán las luces LED. Cuando la solución fluya, se formarán burbujas en la ventana del cepillo giratorio.
		
4. Para limpiar, mantenga presionado el gatillo del rociador de solución mientras realiza pasadas hacia delante y atrás.	5. Para secar los pisos más rápido, suelte el gatillo y realice una segunda pasada sin dispensar solución.	6. Apague la máquina presionando el botón de encendido.

ATENCIÓN No humedezca demasiado la alfombra. Tenga cuidado de no pasar por encima de objetos sueltos o los bordes de los tapetes de interiores. El estancamiento del cepillo puede ocasionar el fallo prematuro de la correa.

Vaciado del tanque de agua sucia

► Visite support.BISSELL.com para obtener una lista completa de videos instructivos.

Cuando el tanque de agua sucia esté lleno, la máquina se apagará y emitirá un pitido, y el icono de tanque de agua sucia lleno emitirá una luz anaranjada intermitente en la pantalla digital.

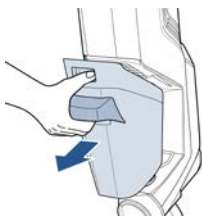


1. Para retirar el tanque de agua sucia, presione el botón que se encuentra en la parte superior del tanque, sujete la manija frontal y extraiga el tanque.



2. Para retirar la parte superior del tanque de agua sucia, tome las áreas empotradas en cada lado del filtro y jale hacia arriba.




3. Para separar el cabello y los desechos del agua sucia, tome la lengüeta del colador y jale hacia arriba. Tire los desechos en el basurero.

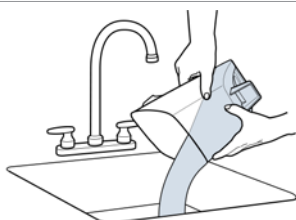

4. Vacíe el agua sucia en el fregadero y enjuague el tanque de agua sucia.




5. Retire el filtro de la parte superior del tanque de agua sucia levantándolo en forma recta.

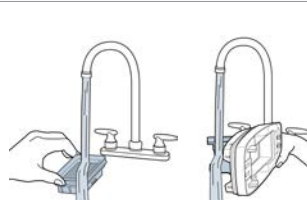


6. Lave a mano el filtro y la ventana con agua tibia y detergente suave.


Enjuague la parte inferior de la cubierta del tanque de agua sucia.

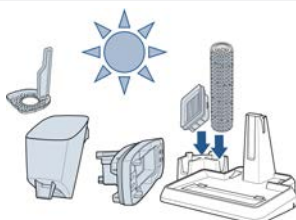

7. Deje las partes afuera así se secan antes de reensamblar.

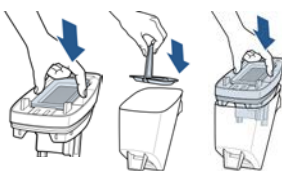

8. Una vez que todas las partes estén secas, reensamble el filtro y la cubierta del tanque de agua sucia.

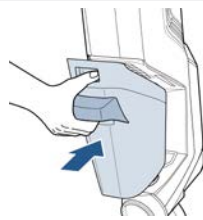


9. Incline el tanque de agua sucia para volver a colocarlo en el cuerpo de la máquina. Primero, inserte la parte inferior del tanque, luego gire la parte superior hacia la máquina hasta que escuche un "clik".

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, coloque el botón de encendido en la posición OFF antes de realizarle mantenimiento a la unidad o solucionar problemas.

Uso de la estación de acoplamiento 3 en 1

▶ Abra la aplicación **BISSELL Connect** para ver un video completo sobre el acoplamiento.


La carga comienza una vez que la unidad esté ubicada en el acoplamiento enchufado. La carga se detiene una vez que se ejecuta el ciclo de limpieza. Luego, se reanuda una vez que el ciclo finaliza.

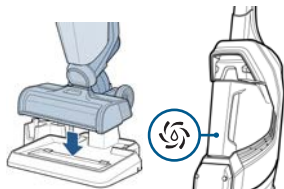


1. Asegúrese de que el tanque de agua limpia tenga solución suficiente para ejecutar el ciclo de limpieza. El nivel de solución debe alcanzar la línea (icono de ciclo de limpieza). Si el nivel de solución no alcanza la línea (icono de ciclo de limpieza), llene con agua hasta alcanzarla.




2. Para comenzar el ciclo de 40 segundos, presione el botón de ciclo de limpieza. Una vez finalizado el ciclo, vacíe el tanque de agua sucia. Consulte las instrucciones detalladas en la página 9.

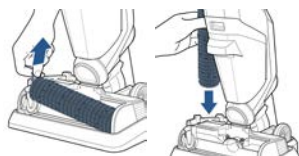


3. Retire el cepillo giratorio para que se pueda secar. Sostenga la parte superior de la ventana del cepillo giratorio y tire hacia arriba para retirar. Levante la lengüeta del cepillo giratorio para extraerlo. Coloque el cepillo giratorio en la bandeja de secado. El cepillo giratorio y la ventana se pueden lavar a mano.

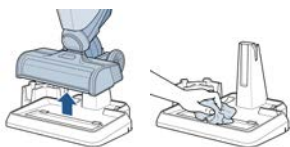

4. Retire la unidad del acoplamiento y limpie la bandeja. NO la enjuague directamente bajo el agua del grifo. Así se mantiene el agua alejada del enchufe de carga.

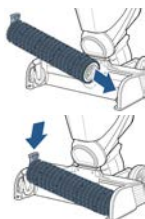

5. Una vez que el cepillo giratorio esté seco, coloque la punta del rollo en el lado derecho del pie de la máquina. Presione la lengüeta del cepillo giratorio hacia abajo para sujetarlo en su lugar.

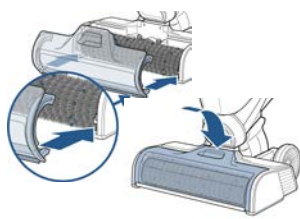

6. Coloque la ventana del cepillo giratorio alineando las lengüetas de la ventana con los bordes del pie. Luego, presione la ventana en su lugar hasta escuchar un “clic”.

Almacenamiento de la máquina

📱 Descargue la aplicación **BISSELL Connect** para ver más consejos útiles sobre cómo almacenar y realizar mantenimiento a CrossWave Cordless Max.

Almacene CrossWave® Cordless Max en un área seca y protegida. Debido a que este producto utiliza agua, no debe almacenarse donde exista peligro de congelación. El congelamiento dañará los componentes internos y podría anular la garantía.

⚠️ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, coloque el botón de encendido en la posición OFF y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar mantenimiento o solucionar problemas en el acoplamiento.




AVISO

Para reducir el riesgo de fuga, no almacene la unidad en un lugar donde se pueda congelar. Se podrían producir daños en los componentes interno.

Desecho de la batería

➔ Visite support.BISSELL.com para obtener más recursos sobre cómo desechar la batería.

- Antes de desechar la batería, asegúrese de que se cumplan las siguientes condiciones:
- La unidad está desconectada de la estación de acoplamiento 3 en 1.
- Los tanques de agua limpia y sucia están vacíos o se retiraron de la unidad.
- Tiene un destornillador Phillips, cinta aislante y pinzas cortacables con mango de goma para el desensamblaje.

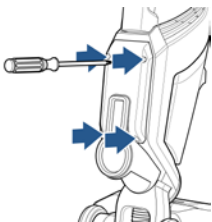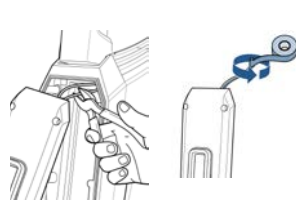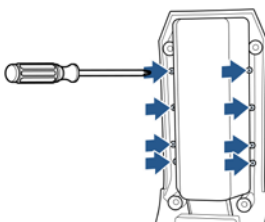		
1. Con un destornillador Phillips, retire los 4 tornillos en la parte posterior de la unidad. Levante la cubierta posterior.	2. Con las pinzas cortacables, corte el conductor amarillo positivo (+) de la batería. Envuelva el extremo del conductor cortado con cinta aislante. Corte y envuelva los conductores de la batería restantes uno por uno.	3. Con un destornillador Phillips, retire los 4 tornillos de los costados del paquete de baterías y sáquelo de la unidad.

Solución de problemas


➔ Para ver videos de solución de problemas, visite support.BISSELL.com.

En esta guía, encontrará todo lo que necesita para estar listo para el primer uso, incluida la configuración, el uso y el mantenimiento de la máquina; pero visítenos en línea para obtener información completa. Nuestro soporte en línea incluye consejos y solución de problemas, videos, registro del producto, piezas y más.

AVISO La desconexión de la batería destruirá el electrodoméstico y anulará la garantía.

⚠ ADVERTENCIA Este producto contiene baterías de iones de litio recargables. De acuerdo con los reglamentos estatales y federales, se requiere que las baterías de iones de litio se retiren y desechen adecuadamente. Para desechar las baterías de su electrodoméstico, consulte las instrucciones que aparecen en esta página. Para obtener las instrucciones específicas sobre cómo desechar las baterías, póngase en contacto con RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation) al 1-800-822-8837 o visite www.Call2Recycle.org.





¡Nos sacudimos de alegría!

Gracias a su compra, BISSELL Pet Foundation® puede ayudar a rescatar más mascotas. Visite www.BISSELL.com/savepets para obtener más información y activar la donación de productos.

Pero espere. ¡Aún hay más!

Visítenos en línea para obtener información completa sobre su nuevo producto, incluidos la solución de problemas, el registro del producto, las piezas y más.

Visite support.BISSELL.com o la aplicación BISSELL Connect.



REGÍSTRESE



INFO



VIDEOS



PIEZAS



SOPORTE



©2019 BISSELL Inc. Todos los derechos reservados.
Impreso en China. Número de pieza: 162-1909 08/19
Visite nuestro sitio web en: www.BISSELL.com