




# STURDY SWEEP™


5232 Series

## Product View

1. Top Handle Section with Grip
2. (2) Middle Handle Sections
3. Bottom Handle Section
4. Cleaning Foot
5. Front Bumper
6. (2) Corner Brushes

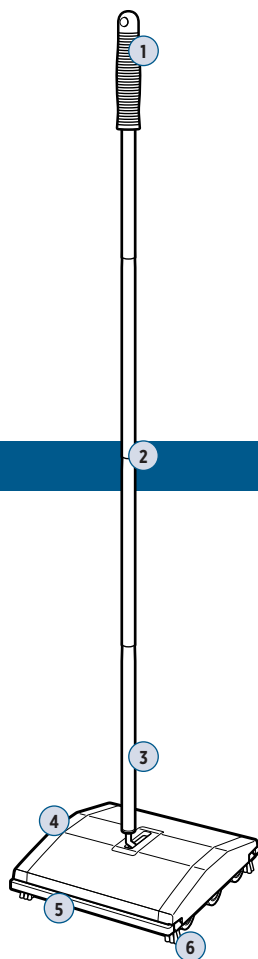


## Assembling, Using and Emptying Your Sweeper

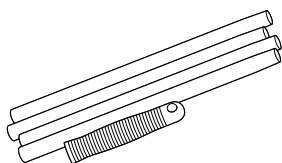

**1.** Fit the threaded handle sections together and screw tightly until secure. Screw the handle grip on the threaded end of the handle.




**2.** To use, simply push the sweeper. For best results, ensure that the front of the sweeper is facing forward while using.

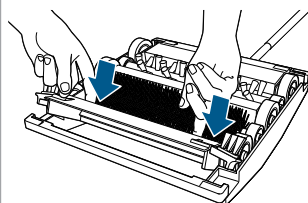


**3.** To empty the dirt bins, hold the sweeper over a trash bin or bag and press the bottom of each dirt bin at the points indicated by the "PUSH" arrows.

## Maintaining Your Sweeper


For best performance keep brushes and bearings clear of hair, threads and other debris. The Brush Roll on this sweeper is removable to allow for easier brush cleaning.

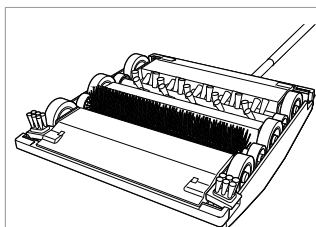

**1.** Locate the front of the sweeper. Position the sweeper so that the front is top, and the grey end of the Brush Roll is on the right side.

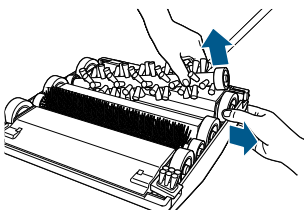

**2.** Grip the left side of the Brush Roll and push the right end inward while lifting the left side up and out.

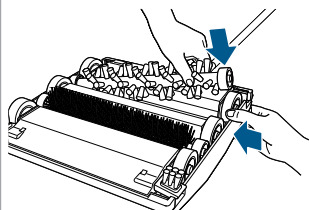

**3.** To replace the Brush Roll, match the right end of the Brush Roll with the right side of the sweeper (ensure that the front of sweeper is on top). Gripping the left side of the brush, fit the right end of the brush into place then fit the left end into place while pushing the right end inward until the brush is securely in place.

## Warranty

➤ 2-Year limited warranty, may vary by state. Visit [support.BISSELL.com](https://support.bissell.com) or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.




# STURDY SWEEP™



Serie 5232

## Diagrama del producto

1. Sección superior del mango con empuñadura
2. (2) Secciones del medio del mango
3. Sección inferior del mango
4. Cabezal de limpieza.
5. Parachoques delantero
6. (2) Cepillos para esquinas

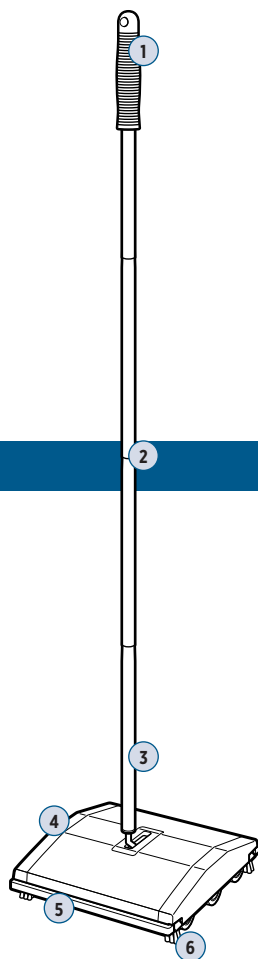

## Armado, uso y vaciado de la barredora

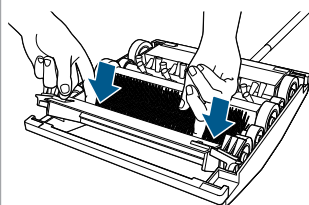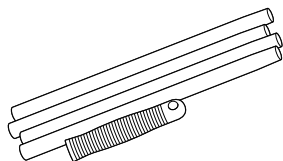


**1.** Una las secciones con rosca del mango y atornille firmemente hasta que quede firme. Atornille la empuñadura del mango en el extremo roscado del mango.

**2.** Para usar, simplemente empuje la barredora. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que la parte frontal de la barredora esté mirando hacia adelante mientras la usa.


**3.** Para vaciar los recipientes de suciedad, sostenga la barredora sobre un recipiente o bolsa de basura y presione la parte inferior de cada recipiente de suciedad en los puntos indicados por las flechas "PUSH" (EMPUJAR).

## Mantenimiento de la barredora


Para obtener un mejor rendimiento, mantenga los cepillos y los cojinetes limpios de pelos, hilos y otros residuos. El cepillo giratorio en esta barredora es removible para permitir una fácil limpieza del cepillo.

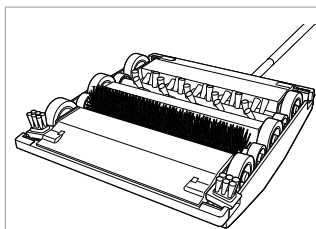

**1.** Encuentre la parte delantera de la barredora. Coloque la barredora de manera que la parte delantera esté arriba, y el extremo gris del cepillo giratorio esté del lado derecho.

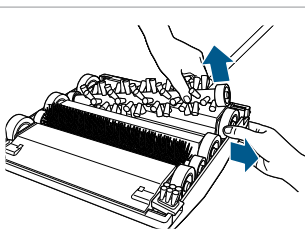

**2.** Sujete el lado izquierdo del cepillo giratorio y empuje el extremo derecho (extremo gris) hacia adentro mientras levanta el lado izquierdo hacia arriba y hacia afuera.

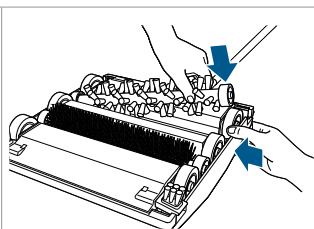

**3.** Para reemplazar el cepillo giratorio, haga coincidir el extremo derecho del cepillo giratorio (extremo gris) con el lado derecho de la barredora (asegúrese de que la parte frontal de la barredora esté en la parte superior). Sujetando el lado izquierdo del cepillo, calce el extremo derecho del cepillo en su sitio mientras empuja el extremo derecho hacia adentro hasta que el cepillo quede de manera segura en su sitio.

## Garantía

➤ Garantía limitada de 2 años, puede variar dependiendo del estado. Visite [support.BISSELL.com](https://support.BISSELL.com) o llame al 1-800-237-7691 para obtener información completa sobre la garantía.



©2020 BISSELL Inc. All rights reserved.  
Printed in China. Part Number 1621959 12/19 RevC