




POWERFORCE™ POWERBRUSH PET

Series 2910

What's in the Box?	2
Assembly	3
Cleaning Formulas	3
Filling the Clean Water Tank.....	4
Cleaning Your Carpet.....	4
Emptying the Dirty Water Tank.....	5
After-Cleaning Care.....	6
Replacing the Belt & Brush Roll	7
Storing Your Machine.....	8
Troubleshooting.....	8
Warranty	8

Product Overview

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Upper Handle | 5. Dirty Water Tank Handle |
| 2. Spray Trigger | 6. Dirty Water Tank |
| 3. Middle Handle | 7. Lower Body |
| 4. Clean Water Tank | 8. Nozzle |

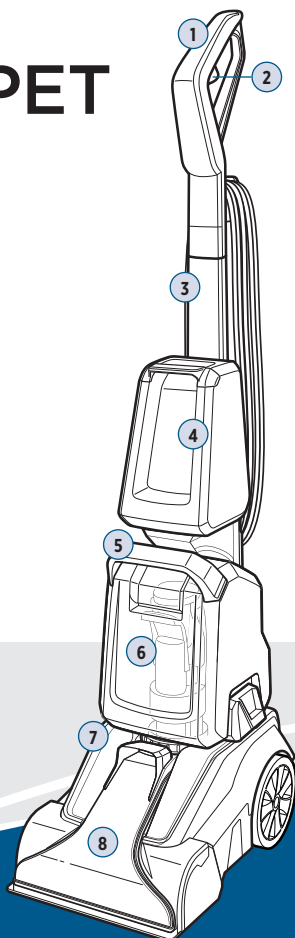

Go online for a comprehensive walkthrough of your new purchase!

This guide has everything you need to get ready for first use, including setting up, using and maintaining your machine, but online you'll find additional resources like tips and troubleshooting, videos, product registration, parts, and more. Go to **support.BISSELL.com**.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:



WARNING TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- » Connect to a properly grounded outlet only. See grounding instructions. Do not modify the 3-prong grounded plug.
- » Do not leave appliance when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- » Use indoors only.
- » Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- » Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- » Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or appliance with wet hands.
- » Do not carry the appliance while in use.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- » Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- » Turn OFF all controls before plugging or unplugging appliance.
- » Use extra care when cleaning on stairs.
- » Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- » Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- » Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- » Use only BISSELL® cleaning products intended for use with this appliance to prevent internal component damage. See the Cleaning Formulas section of this guide.
- » Do not immerse. Use only on surfaces moistened by the cleaning process.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Always install float before any wet pick-up operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. COMMERCIAL USE OF THIS UNIT voids the manufacturer's warranty.

WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or service person if you aren't sure if the outlet is properly grounded. **DO NOT MODIFY THE PLUG.** If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is designed for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounding attachment plug that looks like the plug in the illustration. Make certain that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No plug adapter should be used with this appliance.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be connected to a grounded wiring system. If it should malfunction or break down, grounding provides a safe path of least resistance for electrical current, reducing the risk of electrical shock. The cord for this appliance has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. It must only be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.





What's in the Box?

Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.

				
Upper Handle	Middle Handle	Dirty Water Tank and Lower Body	Clean Water Tank	Trial-Size Formula

Assembly

▶ Go to **support.BISSELL.com** for assembly videos.

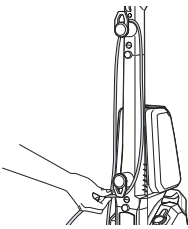		
1. Slide Middle Handle onto Lower Body until it “clicks” into place.	2. Slide Upper Handle into Middle Handle until it “clicks” into place.	3. Place Clean Water Tank on handle and push down until it “clicks” into place.
		
4. Wrap up power cord.		

Cleaning Formulas

➤ View our family of carpet cleaning formulas for your family of mess makers at **BISSELL.com**.

Keep plenty of BISSELL® formulas on hand so you can clean whenever it fits your schedule. Always use genuine BISSELL formulas in your machine. Other formulas may harm the machine and void the warranty.


Pretreat	Machine Formula			
				
PET PRO OXY Stain Destroyer Permanently removes tough pet stains & odors with OXY.	Clean + Refresh Powerful cleaning and odor elimination with Febreze freshness	PET Stain & Odor Removes tough pet stains. <i>Includes StainProtect™ to protect against future stains</i>	PRO MAX Clean + Protect Our most powerful formula for tough, ground-in dirt & stains. <i>Includes StainProtect to protect against future stains</i>	PET PRO OXY Urine Eliminator Our best formula for pet urine stains & odors. <i>Includes StainProtect to protect against future stains</i>

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only BISSELL cleaning formulas intended for use with the carpet cleaning device.

Filling the Clean Water Tank


➤ For additional tips and tricks on filling your Clean Water Tank visit support.BISSELL.com.




1. Remove the Clean Water Tank by lifting straight up and away from the machine.



2. Unscrew the cap at the bottom of the tank.

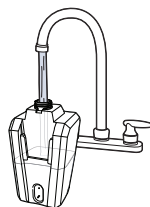


3. Fill with hot (140°F/60°C MAX) tap water to the WATER line. **Do not use boiling water. Do not heat water in the microwave.**

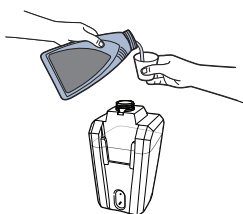

4. Add BISSELL formula to the FORMULA line.



5. Replace and tighten the cap.




6. Replace the tank on the machine until it “clicks” into place.

Cleaning Your Carpet


➤ For additional carpet cleaning tips, head to support.BISSELL.com.

Tips Before Cleaning

- If cleaning an entire room, consider moving your furniture to another area.
- Use a dry vacuum cleaner over area before using your deep cleaner.
- Remove any large, solid debris before wet cleaning.
- Pretreat stains with BISSELL® Pretreat to improve performance on coffee stains and ground-in dirt.

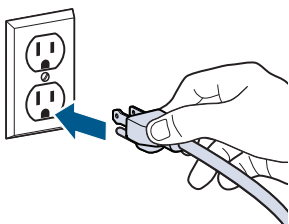

1. Plug into a proper outlet.

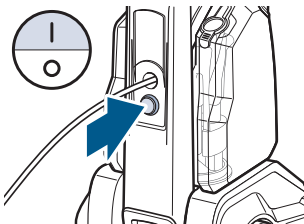


2. Turn the machine ON by pressing the power switch.



3. Step on the recline pedal located below the power switch.

CONTINUED ON NEXT PAGE ➤

Cleaning Your Carpet (continued)

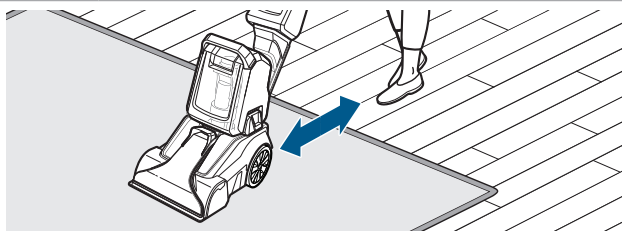


4. Make cleaning passes. Repeat these passes until solution being pulled up appears clean. Empty the Dirty Water Tank and refill the Clean Water Tank as needed.


- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Hold Spray Trigger | 2. Release Spray Trigger |
| • 1 pass forward | • 1 pass forward |
| • 1 pass back | • 1 pass back |

Emptying the Dirty Water Tank


▶ For maintenance how-to videos, visit support.BISSELL.com.

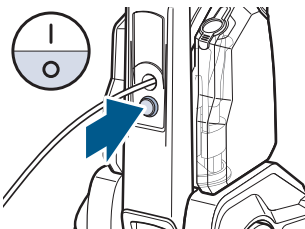


1. Turn OFF and unplug your machine.

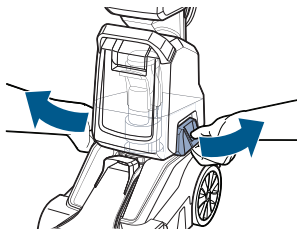


2. Release Dirty Water Tank by pulling out and up on the latches on the side.

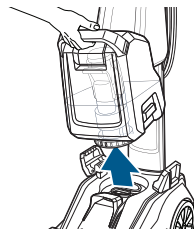


3. Carefully remove tank by lifting up on the Dirty Water Tank Handle.

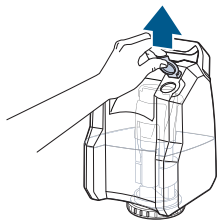

4. Lift tab on the top of the tank.

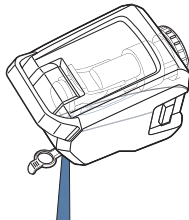

5. To empty, pour out dirty water using opening at back of tank. Rinse the tank thoroughly. Reinsert tab into tank.

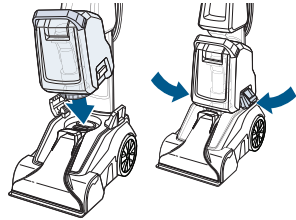


6. To continue cleaning, align the bottom of the tank to the base and secure into place with latches.

IMPORTANT


- » Please check manufacturer's tag before cleaning area rugs for any specialized cleaning instructions. We do not recommend deep cleaning delicate, silk, wool, antique, or area rugs without a manufacturer's tag.
- » Do not overwet carpet. Be careful not to run over loose objects or edges of area rugs. Stalling the brush may result in premature belt failure.

After-Cleaning Care


For more tips on maintaining your machine, visit support.BISSELL.com.

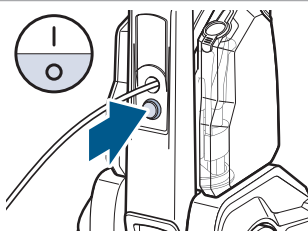


1. Turn OFF and unplug your machine. Follow steps 2 & 3 in the section above to remove the Dirty Water Tank.

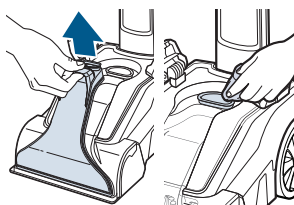


2. Grab the top of the Nozzle and pull it up and away from the machine. Rinse or wipe it clean. Use a cloth to wipe debris from the red filter.

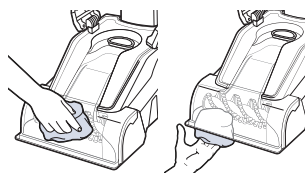


3. Use cloth to wipe clean.

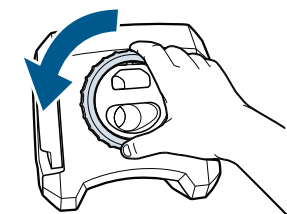


4. Ensure the Dirty Water Tank is empty by gently removing the float stack and unscrewing the ring at the bottom of the tank. Follow steps 4 & 5 on page 5.

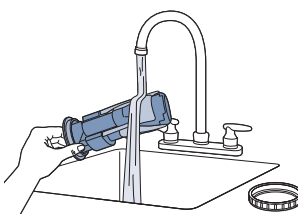


5. Clean and rinse debris from the float. Keeping the float clean prevents your Dirty Water Tank from overflowing and ensures the seal stays intact.

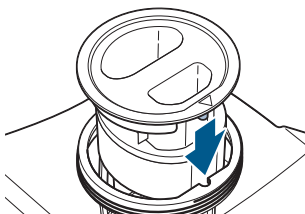


6. Once clean, assemble by aligning the arrow on the float with the notch on the tank. Then, return the ring and twist to lock. Make sure it's fully aligned, so water doesn't leak.

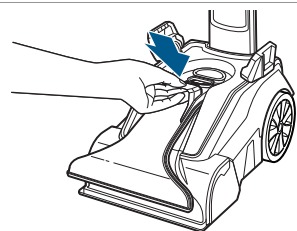

7. To replace the Nozzle, align top into channel in front of red filter and press in place.

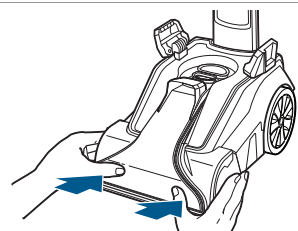

8. Use both hands to push the bottom portion of Nozzle into place.

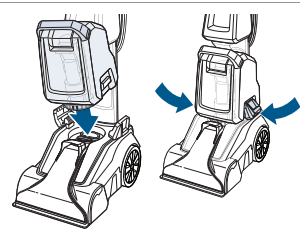


9. Once Dirty Water Tank is dry align the bottom of the tank to the base and secure into place with latches.

ATTENTION If you experience no suction, remove the Dirty Water Tank and ensure the Nozzle is secured and latched appropriately. Return Dirty Water Tank to the machine and try cleaning again.


WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

Replacing the Belt & Brush Roll


▶ For maintenance how-to videos, visit support.BISSELL.com.

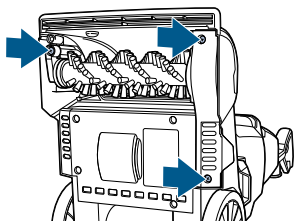


1. Turn OFF and unplug your machine. Use a Phillips-head screwdriver to remove the 3 screws.

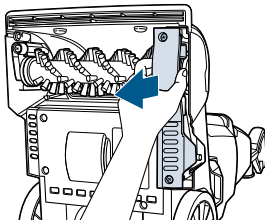


2. Remove belt cover.

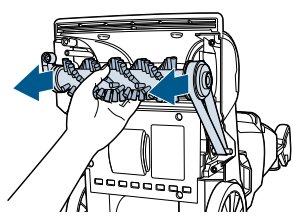


3. Pull Brush Roll out and remove belt from track.

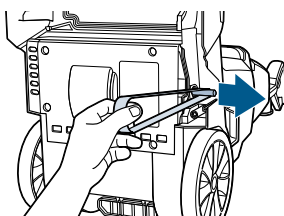


4. Pull belt off of motor shaft.

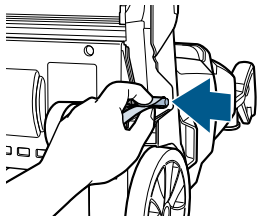


5. Wrap new belt around motor shaft.

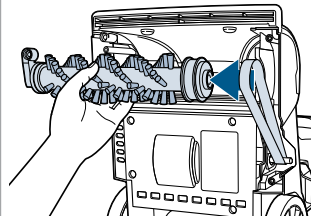


6. Put the belt on the Brush Roll track. Put the Brush Roll back into position.

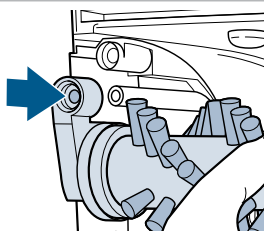

7. Align Brush Roll mount to screw post.

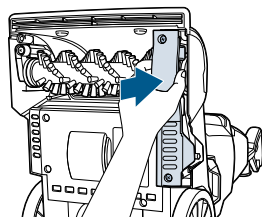

8. Reposition belt cover.

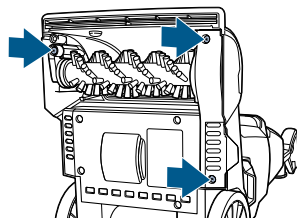

9. Reinstall 3 screws.

Any other maintenance or servicing not included in this manual should be performed by an authorized service representative.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

Storing Your Machine

👉 Visit **support.BISSELL.com** for additional maintenance tips for your machine.

Store your machine in a protected, dry area. When finished using the product, wrap cord around cord wrap for storage.

NOTICE: To reduce the risk of a leaking condition, do not store machine where freezing may occur. Damage to internal components may result.

Troubleshooting

🔍 For a comprehensive walkthrough of your product and support tips visit **support.BISSELL.com**.

This guide has everything you need to get ready for first use, including setting up, using and maintaining your machine, but online you'll find additional resources like tips and troubleshooting, videos, product registration, parts, and more.

Warranty

👉 1-Year limited warranty, may vary by state. Visit **support.BISSELL.com** or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.



We're Waggin' Our Tails!

BISSELL® proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odors and pet homelessness disappear. Visit **BISSELLsavespets.com** to learn more.

But wait, there's more!

Join us online for a complete guide to your new product, including troubleshooting, product registration, parts and more.

Go to support.BISSELL.com.



REGISTER



INFO



VIDEOS



PARTS



SUPPORT




POWERFORCE™ POWERBRUSH PET

Serie 2910

¿Qué hay en la caja?.....	2
Ensamblaje.....	3
Fórmulas de limpieza.....	3
Llenado del tanque de agua limpia.....	4
Limpieza de la alfombra.....	4
Vaciado del tanque de agua sucia.....	5
Atención después de la limpieza.....	6
Reemplazo de la correa y el cepillo giratorio.....	7
Almacenamiento de la máquina.....	8
Identificación de fallas.....	8
Garantía.....	8

Información general del producto

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Mango superior | 6. Tanque de agua sucia |
| 2. Gatillo para el rocío | 7. Cuerpo inferior |
| 3. Parte media del mango | 8. Boquilla |
| 4. Tanque de agua limpia | |
| 5. Mango del tanque de agua sucia | |

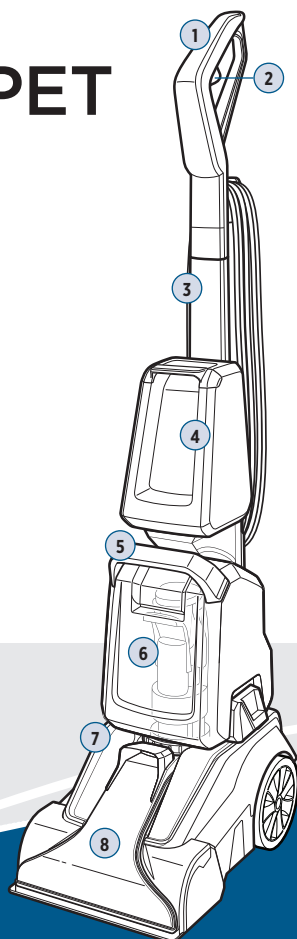

¡Conéctese en línea para hacer un recorrido completo de su nueva compra!

Esta guía tiene todo lo que necesita para prepararse para el primer uso, incluida la preparación, el uso y el mantenimiento de su máquina, pero en línea encontrará recursos adicionales como sugerencias e identificación de fallas, videos, registro del producto, piezas y más. Vaya a **support.BISSELL.com**.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ELECTRODOMÉSTICO.

Cuando se utiliza un electrodoméstico, es necesario tomar precauciones básicas, que incluyen las siguientes:



ADVERTENCIA PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES:

- » Enchufe solo en un tomacorriente correctamente conectado a tierra. Consulte las instrucciones para la puesta a tierra. No modifique el enchufe de 3 clavijas con conexión a tierra.
- » No deje el electrodoméstico desatendido mientras está enchufado. Desenchufe del tomacorriente cuando no se usa y antes de efectuar tareas de servicio.
- » Use sólo en interiores.
- » No permita que se use como un juguete. Se debe estar muy atento cuando lo usan los niños o cuando se usa cerca de ellos.
- » No lo utilice para ningún otro propósito que los que se describen en esta guía del usuario. Use únicamente los accesorios que recomienda el fabricante.
- » No lo use con un cordón o un enchufe dañado. Si el electrodoméstico no funciona como debiera, o si se lo ha dejado caer, dañado, dejado al aire libre, o si se ha caído en el agua, haga que lo reparen en un centro de servicio autorizado.
- » No arrastre ni cargue por el cordón eléctrico ni utilice el cordón como si fuera una manija. No cierre la puerta sobre el cordón ni tire del mismo sobre bordes ni esquinas filosas. No pase el electrodoméstico por arriba del cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- » No desenchufe tirando del cordón. Para desenchufar, agarre el enchufe, no el cordón.
- » No toque el electrodoméstico ni el enchufe con las manos mojadas.
- » No cargue el electrodoméstico mientras está en uso.
- » No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con aberturas bloqueadas; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- » Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y cualquier parte del cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles.
- » Apague (OFF) todos los controles antes de enchufar o desenchufar el electrodoméstico.
- » Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.
- » No recoja materiales inflamables ni materiales combustibles (fluido para encendedores, gasolina, queroseno, etc.) ni utilice donde pueda haberlos.
- » No utilice el electrodoméstico en un espacio cerrado lleno de vapores emitidos por la pintura al aceite, disolventes de pintura, ciertas sustancias antipollas, polvos inflamables u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No lo use para recoger materiales tóxicos (blanqueador con cloro, amoníaco, limpiador de drenajes, etc.)
- » No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- » Utilice solamente los productos de limpieza de BISSELL® para ser usados en este artefacto para evitar daños a los componentes internos. Consulte la sección de fórmulas de limpieza de esta guía.
- » No sumergir. Use solamente en superficies humedecidas por el proceso de limpieza.
- » Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.
- » Instale siempre el flotador antes de iniciar una operación de aspiración húmeda.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MODELO ES SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO. EL USO COMERCIAL DE ESTA UNIDAD ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

⚠️ ADVERTENCIA

La conexión incorrecta del conector de conexión a tierra del equipo puede resultar en un riesgo de choque eléctrico. Compruebe con un electricista o una persona de servicio calificada si no está seguro si está correctamente conectado a tierra. **NO MODIFIQUE EL ENCHUFE.** Si no cabe correctamente en el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale uno correctamente. Este electrodoméstico está diseñado para ser usado en un circuito de 120 voltios nominales, y tiene un enchufe con puesta a tierra similar al enchufe del dibujo. Asegúrese de que el electrodoméstico esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuración en el enchufe. No se debe usar un adaptador para enchufes con este electrodoméstico.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

Este artefacto se debe conectar a un sistema de cableado con conexión a tierra. Si falla o se descompone, la conexión a tierra proporciona una vía segura de menor resistencia para la corriente eléctrica, reduciendo el riesgo de choque eléctrico. El cordón de este electrodoméstico tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe con conexión a tierra. Se debe enchufar solamente en un tomacorriente correctamente instalado y con conexión a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas.




¿Qué hay en la caja?

Los accesorios estándar varían de un modelo a otro. Para identificar lo que se debiera haber incluido con su compra, consulte la lista "Contenido de la caja" situada en la pestaña superior de la caja.

				
Mango superior	Parte media del mango	Tanque de agua sucia y parte inferior del cuerpo	Tanque de agua limpia	Formula tamaño de muestra

Ensamblaje


► Vaya a support.BISSELL.com para ver videos del armado.




1. Deslice la parte media del mango sobre la parte inferior del cuerpo hasta que haga "clik" en su lugar.



2. Deslice la parte superior del mango sobre la parte media del mango hasta que haga "clik" en su lugar.



3. Coloque el tanque de agua limpia en el mango y empuje hacia abajo hasta que haga "clik" en su lugar.

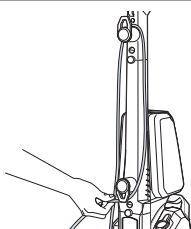

4. Envuelva el cordón de alimentación.

Fórmulas de limpieza

► Vea nuestra familia de fórmulas de limpieza de alfombras para su familia de creadores del desorden en BISSELL.com.

Mantenga a mano una buena cantidad de fórmulas BISSELL® de manera que pueda limpiar y proteger en el momento que le sea conveniente. Use siempre fórmulas BISSELL auténticas en su máquina. Otras soluciones pueden dañar la máquina y anular la garantía.

Tratamiento previo

Fórmula para máquina



PET PRO OXY Stain Destroyer
Elimina permanentemente manchas y olores persistentes de las mascotas con OXI



Clean + Refresh
Limpieza poderosa y eliminación de olores con la frescura de Febreze



PET Stain & Odor
Elimina manchas rebeldes de mascotas. Incluye StainProtect™ para proteger contra manchas futuras



PRO MAX Clean + Protect
Nuestra fórmula más poderosa para manchas y suciedades rebeldes e incrustadas. Incluye StainProtect™ para proteger contra manchas futuras




PET PRO OXY Urine Eliminator
Nuestra mejor fórmula para manchas y olores de orina de mascotas. Incluye StainProtect™ para proteger contra manchas futuras

Ciertas marcas comerciales utilizadas bajo licencia de The Procter & Gamble Company o sus filiales.


⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendios y choques eléctricos debido a daños de componentes internos, use sólo fórmulas de limpieza BISSELL® para usar con el dispositivo de limpieza para alfombras.

Llenado del tanque de agua limpia


➤ Para obtener consejos y trucos adicionales sobre cómo llenar su tanque de agua limpia, support.BISSELL.com.




1. Extraiga el tanque de agua limpia alzando de manera recta hacia arriba y luego separando de la máquina.

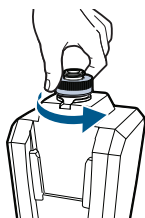

2. Destornille la tapa en la parte inferior del tanque.

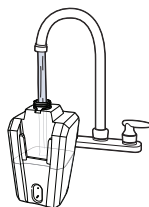


3. Llene con agua corriente caliente (140°F/60°C MÁXIMO) hasta la línea que dice WATER (AGUA). **No utilice agua hirviendo. No caliente agua en el microondas.**

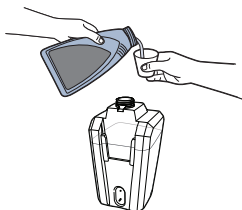

4. Agregue fórmula BISSELL hasta la línea que dice "FORMULA".



5. Vuelva a colocar y apriete la tapa.




6. Vuelva a colocar el tanque en la máquina hasta que haga "clic" en su lugar.

Limpeza de la alfombra


➤ Para conseguir consejos adicionales para la limpieza de alfombras, diríjase a support.BISSELL.com.

Consejos antes de limpiar


- Si va a limpiar todo un cuarto, considere mover los muebles a otra área.
- Use una aspiradora en seco sobre el área antes de usar su limpiadora profunda.
- Retire cualquier residuo grande y sólido antes de la limpieza en húmedo.
- Haga un tratamiento previo de las manchas usando BISSELL® Pretreat para mejorar el rendimiento en las manchas de café y suciedad incrustada.

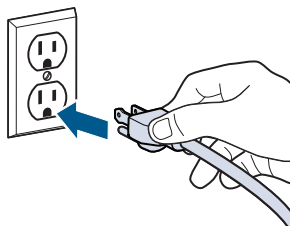

1. Enchufe en un tomacorriente correcto.

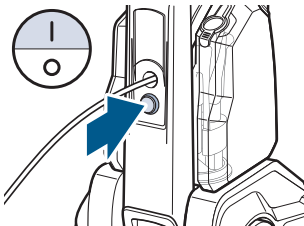


2. Encienda la máquina presionando el botón de encendido (On/Off).

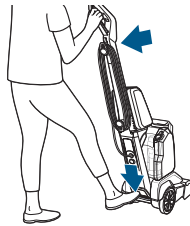

3. Pise el pedal para reclinar ubicado debajo del interruptor de encendido.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA ➤

Limpieza de la alfombra (continúa)

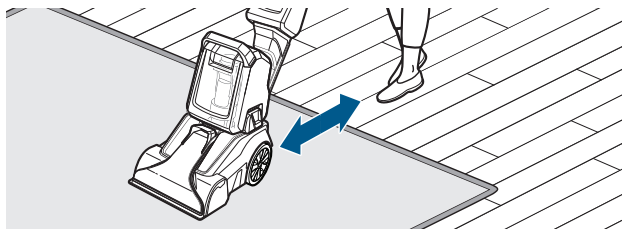


4. Haga pasadas de limpieza. Repita estas pasadas hasta que la solución que se aspira aparezca limpia. Vacíe el tanque de agua sucia y vuelva a llenar el tanque de agua limpia según sea necesario.


- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Mantenga presionado el gatillo de rociado | 2. Suelte el gatillo de rociado |
| • 1 pasada hacia adelante | • 1 pasada hacia adelante |
| • 1 pasada hacia atrás | • 1 pasada hacia atrás |

Vaciado del tanque de agua sucia


▶ Para ver videos de procedimientos de mantenimiento, visite support.BISSELL.com.

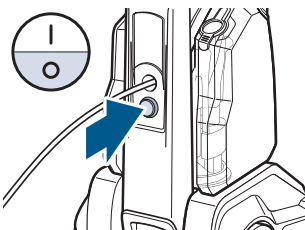


1. Apague el interruptor de encendido (OFF) y desenchufe la máquina.

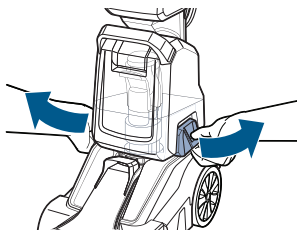


2. Libere el tanque de agua sucia tirando hacia afuera y hacia arriba de los pestillos laterales.

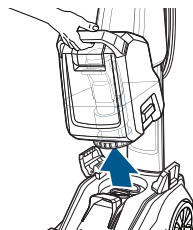


3. Extraiga cuidadosamente el tanque alzando el mango del tanque de agua sucia.

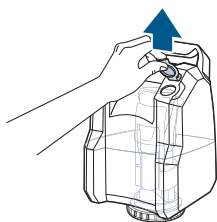

4. Levante la lengüeta en la parte superior del tanque.

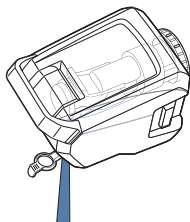

5. Para vaciar, vierta el agua sucia usando la abertura en la parte posterior del tanque. Enjuague completamente el tanque. Vuelva a insertar la lengüeta en el tanque.

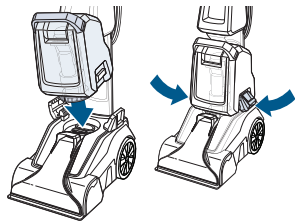


6. Para seguir limpiando, alinee la parte inferior del tanque con la base y asegure en su sitio usando pestillos.

IMPORTANTE


- » Por favor inspeccione el rótulo del fabricante antes de limpiar tapetes para ver si tienen instrucciones especializadas para la limpieza. No recomendamos la limpieza profunda de alfombras delicadas, de seda, lana, antiguas o de área sin la etiqueta del fabricante.
- » No moje demasiado la alfombra. Tenga cuidado de no pasar sobre objetos sueltos ni bordes de tapetes. Frenar el cepillo puede resultar en la falla prematura de la correa.

Atención después de la limpieza


➤ Para obtener más consejos sobre el mantenimiento de su máquina, visite support.BISSELL.com.

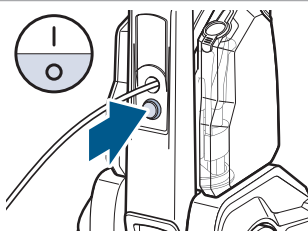


1. Apague el interruptor de encendido (OFF) y desenchufe la máquina. Siga los pasos 2 y 3 en la sección anterior para quitar el tanque de agua sucia.

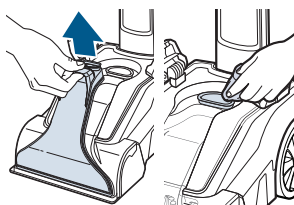


2. Agarre la parte superior de la boquilla y tire de ella hacia arriba y lejos de la máquina. Enjuague o fregue para limpiar. Use un paño para limpiar la cubierta del cepillo giratorio.

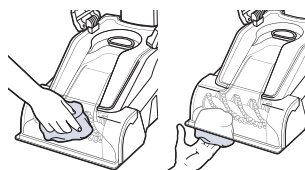


3. Use un paño para limpiar.

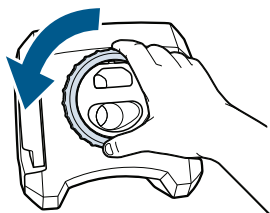


4. Asegúrese de que el tanque de agua sucia esté vacío retirando suavemente el flotador y desenroscando el anillo en la parte inferior del tanque. Siga los pasos 4 y 5 en la página 5.

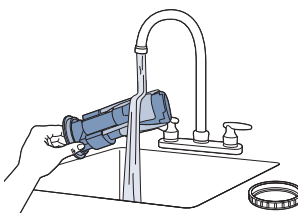


5. Limpie y enjuague los desechos del flotador. Mantener el flotador limpio evita que el tanque de agua sucia se desborde y asegura que el sello permanezca intacto.

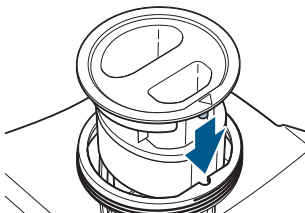


6. Una vez limpio, ensamble alineando la flecha en el flotador con la muesca en el tanque. Luego, instale de nuevo el anillo y gírelo para bloquearlo. Asegúrese de que esté completamente alineado para que no haya fugas de agua.

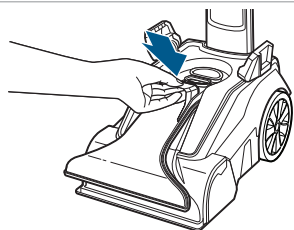

7. Para reemplazar la boquilla, alinee la parte superior en el canal frente al filtro rojo y presione en su lugar.

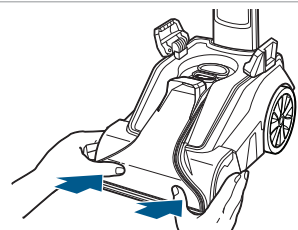

8. Use ambas manos para empujar la parte inferior de la boquilla en su lugar.

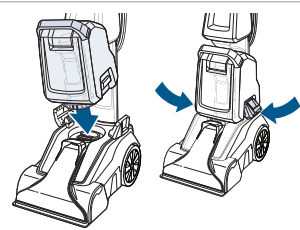


9. Una vez que el tanque de agua sucia esté seco, alinee la parte inferior del tanque con la base y asegure en su sitio usando pestillos.

ATENCIÓN Si no experimenta succión, retire el tanque de agua sucia y asegúrese de que la boquilla esté asegurada y bloqueada adecuadamente. Vuelva a instalar el tanque de agua sucia en la máquina e intente limpiar nuevamente.


⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, apague (OFF) el encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente eléctrico antes de efectuar tareas de mantenimiento o de identificación de fallas.

Para volver a instalar la correa y el cepillo giratorio


▶ Para ver videos de procedimientos de mantenimiento, visite support.BISSELL.com.

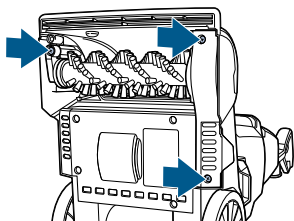


1. Apague el interruptor de encendido (OFF) y desenchufe la máquina. Use un destornillador Phillips para quitar los 3 tornillos.

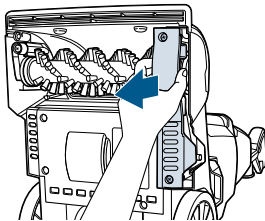


2. Quite la cubierta de la correa.

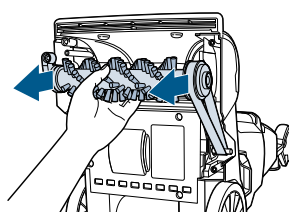


3. Tire del cepillo giratorio hacia afuera y retire la correa de la pista.

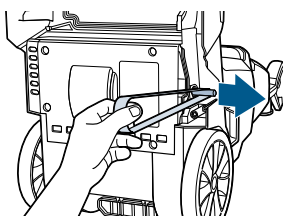


4. Saque la correa del eje del motor.

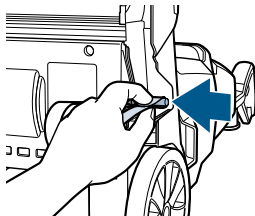


5. Envuelva la correa nueva alrededor del eje del motor.

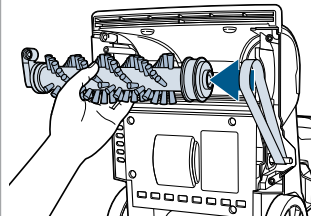


6. Coloque la correa en la pista del cepillo giratorio. Vuelva a colocar el cepillo giratorio en su posición.

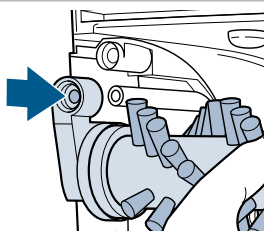

7. Alinee la montura del cepillo giratorio con el poste del tornillo.

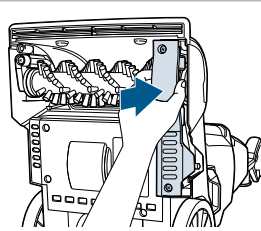

8. Vuelva a instalar la cubierta.

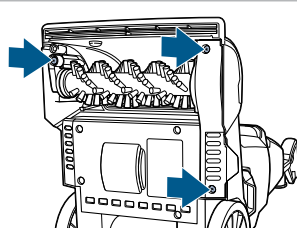

9. Vuelva a instalar los 3 tornillos

Todo trabajo de mantenimiento o servicio no incluido en el manual deberá ser realizado por un representante de servicio autorizado.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, apague (OFF) el encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente eléctrico antes de efectuar tareas de mantenimiento o de identificación de fallas.

Almacenamiento de la máquina

➤ Visite **support.BISSELL.com** para ver consejos adicionales para el mantenimiento de su máquina.

Almacene la máquina en un área protegida y seca. Cuando termine de usar el producto, enrolle el cable alrededor del soporte para cable para guardarlo.

AVISO: Para reducir el riesgo de una condición de fuga, no guarde la unidad donde se pueda congelar. Podría resultar en daños a los componentes internos.

Identificación de fallas

➤ Para efectuar un recorrido completo de su producto y ver consejos de apoyo, visite **support.BISSELL.com**.

Esta guía tiene todo lo que necesita para prepararse para el primer uso, incluida la preparación, el uso y el mantenimiento de su máquina, pero en línea encontrará recursos adicionales como sugerencias e identificación de fallas, videos, registro del producto, piezas y más.

Garantía

➤ Garantía limitada de 1 año, puede variar dependiendo del estado. Visite **support.BISSELL.com** o llame al 1-800-237-7691 para obtener información completa sobre la garantía.



¡Estamos meneando las colas!

BISSELL® se enorgullece de apoyar a BISSELL Pet Foundation® y su misión de ayudar a salvar a las mascotas sin hogar. Cuando compra un producto BISSELL, también ayuda a salvar a las mascotas. Estamos orgullosos de diseñar productos que ayudan a hacer desaparecer los desórdenes, los olores y la falta de hogar de las mascotas. Visite **BISSELLsavespets.com** para aprender más.

Pero espere ¡hay más!

Únase a nosotros en línea para efectuar un recorrido completo de su nuevo producto, que incluye la identificación de fallas, registro de productos, piezas y más.

Vaya a support.BISSELL.com.



INSCRIPCIÓN



INFORMACIÓN



VIDEOS



PIEZAS



APOYO



©2020 BISSELL Inc. All rights reserved.
Printed in Malaysia. Part Number 1622289 03/20