



Welcome to BISSELL®

my **air** PRO



Safety Instructions



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- » Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- » Do not plug in your air purifier UNTIL you are familiar with all instructions and operating procedures.
- » To reduce the risk of electrical shock, turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.
- » Use indoors only.
- » Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended accessories.
- » Do not operate appliance with a damaged cord or plug. Discard appliance or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- » If appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliances over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- » Do not unplug by pulling cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or appliance with wet hands.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
- » Keep hair, loose clothing and fingers away from openings.
- » Turn OFF device controls before unplugging the appliance.
- » Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Do not immerse the appliance in water or other liquid, do not pour liquid into or around the appliance or openings.
- » Do not use the appliance near water or in a damp or wet location.
- » This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- » Do not use the appliance with any dimmer switch or solid state speed control device.

READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS

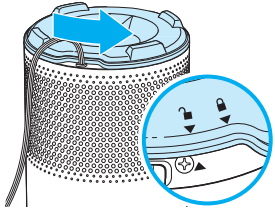


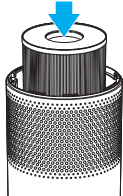
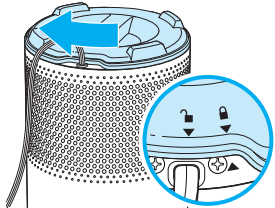
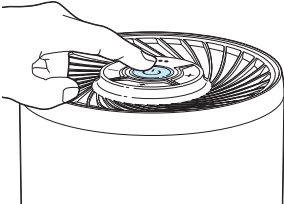
THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

Warranty

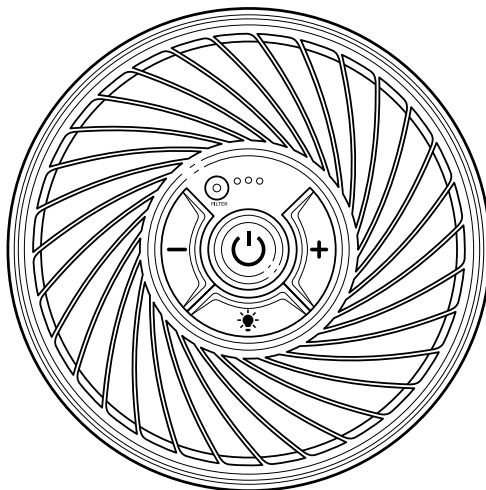
1-Year limited warranty, may vary by state. Visit **support.BISSELL.com** or call 1-800-237-7691 in the US and 1-800-263-2535 in Canada for complete warranty information.

Getting Started

➤ For additional support videos and information, visit **support.BISSELL.com**.

		
1. Remove the air purifier from its box and flip the air purifier over. Twist the bottom cover counter-clockwise to the unlocked position.	2. Remove the base cover to access and remove the filter.	3. Remove the filter from its protective plastic bag.
		
4. Place the filter back into the air purifier with the Genuine BISSELL® Filter sticker facing up.	5. Replace the bottom cover and twist the base cover clockwise until it clicks into the locked position.	6. Plug in and power on your new MYair™ PRO air purifier!

Control Panel



Power Button

Turns the air purifier ON/OFF.



Night Light Button

Press the Night Light Button to choose between low light, high light or off.



Fan Speed Settings

Press the +/- buttons to adjust fan speed. The MYair™ PRO has 3 fan speeds: low, medium, and high.

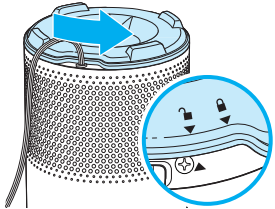


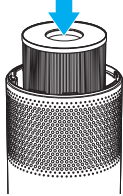
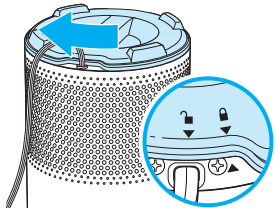
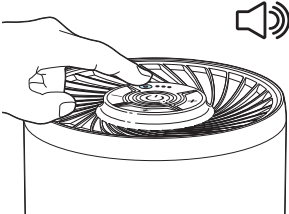


Filter Reset Button

Lights up red when the filter needs to be changed (see page 7).

Filter Replacement

Note: Filter life varies based on run time and existing air conditions. It is recommended to replace the filter once every 4 months.

		
1. To remove the base cover, grip the center of the base and twist counter-clockwise to the unlocked position.	2. Remove the base cover to access the filter. Remove the dirty filter.	3. Remove your new filter from its protective plastic bag.
		
4. Insert the new filter with the Genuine BISSELL® Filter sticker facing up. The base cover will not fit back on unless the filter is inserted correctly.	5. Align the base cover's unlocked arrow with the arrow on the air purifier. Twist the base cover clockwise until it clicks into the locked position.	6. Turn the air purifier back ON and press and hold the filter reset button until you hear a beep.

WARNING

For your safety, always turn OFF and unplug your air purifier before replacing the filter.

Troubleshooting

Below are some of the issues you may run into. If you don't see the issue you're experiencing below, visit **support.BISSELL.com**.

Problem	Possible Cause	Remedies
Airflow is significantly reduced	Filter is in protective plastic bag.	Remove filter from plastic bag and reinstall.
	Fan speed is low.	Press the + button to increase fan speed.
	Filter needs to be replaced.	Replace the filter (see page 7).
Air purifier is making unusual noise	Filter is in protective plastic bag.	Remove filter from plastic bag and reinstall.
	Filter needs to be replaced.	Replace the filter (see page 7).
	The air purifier may be damaged or a foreign object may have fallen into the air purifier.	Stop using the air purifier and contact Consumer Care. Do not attempt to repair the air purifier.
Strange smell coming from the air purifier	Filter needs to be replaced.	Replace the filter (see page 7).
Air purifier will not power on	Power outlet is defective.	Plug the air purifier into a different outlet.
	Power cord is damaged.	Stop using the air purifier and contact Consumer Care. Do not attempt to repair the air purifier.
	The air purifier may be damaged or malfunctioning.	Stop using the air purifier and contact Consumer Care. Do not attempt to repair the air purifier.

Note: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.





We're Waggin' Our Tails!

BISSELL® proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odors and pet homelessness disappear. Visit [BISSELLSavesPets.com](https://www.bissellsavespets.com) to learn more.

Love your BISSELL® product?

Don't keep it a secret. Let us, and millions of others, know what you think!
Leave your star-rating on [BISSELL.com](https://www.bissell.com).



©2021 BISSELL Inc. All rights reserved. Part Number 1624911 01/21 RevC

please recycle





Nous frétillons de joie!

BISSELL® appuie fièrement BISSELL Pet Foundation® et sa mission de sauver des animaux sans foyer. Lorsque vous achetez un produit BISSELL, vous contribuez aussi à sauver des animaux. Nous sommes fiers de concevoir des produits qui aident à faire disparaître les saletés et les odeurs laissées par les animaux et ainsi à réduire le nombre d'animaux sans foyer.

Visitez le [BISSELLsavespets.com](https://www.BISSELLsavespets.com) pour en savoir plus.

Ne gardez pas cela secret. Dites-nous ce que vous en pensez, à nous et à des millions d'autres! Évaluez le produit sur [BISSELL.com](https://www.BISSELL.com).

Vous aimez votre produit BISSELL®?



©2021 BISSELL Inc. Tous droits réservés. N° de pièce 1624911 01/21 RevC





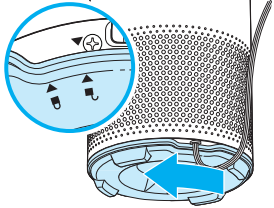

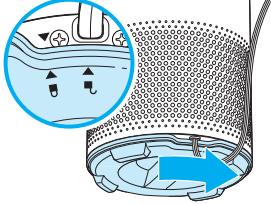
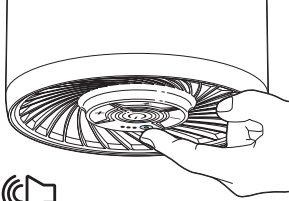
Vous trouverez, ci-dessous, certains des problèmes que vous pourriez rencontrer. Si le problème éprouvé n'y est pas indiqué, rendez-vous sur **support.BISSELL.com**

Problème	Causes possibles		Solutions	
Le débit d'air est considérablement réduit.	Le filtre est dans son sac de plastique protecteur.	Retirer le filtre du sac en plastique et le réinstaller.	La vitesse du ventilateur est faible.	Appuyer sur le bouton + pour augmenter la vitesse du ventilateur.
	Le filtre doit être remplacé.	Remplacer le filtre (consulter la page 7).	Le filtre est dans son sac de plastique protecteur.	Retirer le filtre du sac en plastique et le réinstaller.
Le purificateur d'air émet un bruit inhabituel.	Le filtre doit être remplacé.	Remplacer le filtre (consulter la page 7).	Le purificateur d'air peut être endommagé ou un corps étranger peut être tombé dans l'appareil.	Arrêter d'utiliser le purificateur d'air et contacter le service à la clientèle. Ne pas essayer de réparer le purificateur d'air.
	Odeur étrange provenant du purificateur d'air.	Le filtre doit être remplacé.	Remplacer le filtre (consulter la page 7).	
	Le purificateur d'air ne se met pas en marche.	La prise de courant est défectueuse.	Brancher le purificateur d'air sur une autre prise.	Arrêter d'utiliser le purificateur d'air et essayer de réparer le purificateur d'air.
		Le cordon d'alimentation est endommagé.	Arrêter d'utiliser le purificateur d'air et essayer de réparer le purificateur d'air.	
		Le purificateur d'air peut être endommagé ou ne pas fonctionner correctement.	Arrêter d'utiliser le purificateur d'air et essayer de réparer le purificateur d'air.	

Remarque : Toute autre réparation doit être effectuée par un représentant de réparation autorisé.

RemplACEMENT du filtre

Remarque: La durée de vie du filtre varie selon l'utilisation et les conditions d'air existantes. Il est recommandé de remplacer le filtre une fois tous les 3 mois.

			1. Pour retirer le couvercle de la base, saisir le centre de la base et la faire pivoter dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position déverrouillée.	2. Retirez le couvercle de la base pour accéder au filtre. Retirez le filtre sale.	3. Retirez votre nouveau filtre de son sac plastique protecteur.
			4. Insérer le nouveau filtre avec l'autocollant de filtre BISSELL® authentique vers le haut. Il sera impossible de remettre le couvercle en place si le filtre n'est pas inséré correctement.	5. Aligner la flèche de déverrouillage du couvercle de la base avec la flèche du purificateur d'air. Faire pivoter le couvercle de la base dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verrouillée.	6. Remettre le purificateur d'air en marche, appuyer sur le bouton de réinitialisation du filtre et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

AVERTISSEMENT

remplacer le filtre.
Pour votre sécurité, éteignez et débranchez toujours le purificateur d'air avant de



Réglages de la vitesse

Appuyer sur les touches +/- pour régler la vitesse du ventilateur. Le ventilateur de l'appareil Myair™ PRO a trois vitesses : faible, moyenne et élevée.



Bouton de réinitialisation du filtre

S'allume en rouge lorsque le filtre doit être changé (voir page 7).



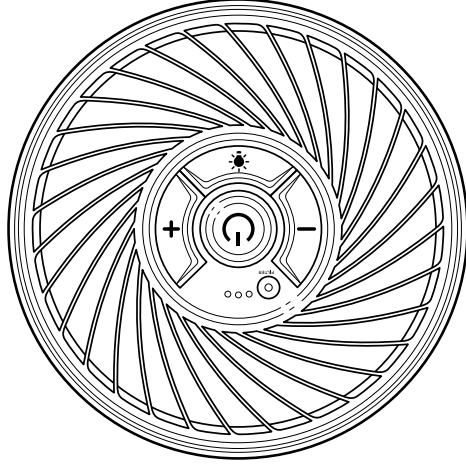
Interrupteur d'alimentation

Allume et éteint le purificateur d'air.



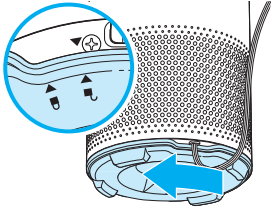

Bouton d'éclairage nocturne

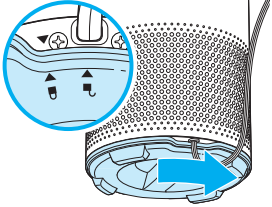
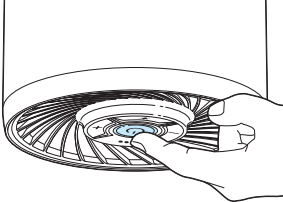
Appuyer sur le bouton « Night Light » pour choisir entre une lumière faible, forte ou éteinte.



Pour commencer

➔ Pour des vidéos d'aide et des informations supplémentaires, visiter support.BISSELL.com.

		3. Retirer le filtre de son sac plastique protecteur.
1. Retirer le purificateur d'air de sa boîte et retourner l'appareil. Faire pivoter le couvercle inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position déverrouillée.	2. Enlever le couvercle de la base pour accéder au filtre et le retirer.	

		
4. Replacer le filtre dans le purificateur d'air avec l'autocollant du filtre BISSELL® authentique vers le haut.	5. Remettre le couvercle de la base en place et le faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position verrouillée.	6. Brancher votre nouveau purificateur d'air Myair™ PRO et mettre l'appareil en marche!



POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

- « La pellicule de plastique peut être dangereuse. Pour éviter les risques d'étouffement, tenez-la hors de la portée des enfants.
- « Ne branchez pas votre appareil purificateur d'air AVANT de vous être familiarisés avec toutes les instructions et toutes les procédures d'utilisation.
- « Afin de réduire les risques de décharge électrique, mettez l'interrupteur d'alimentation en position éteinte (OFF) et débranchez la fiche polarisée de la prise électrique avant de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic.

- « Utiliser à l'intérieur seulement.
- « Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles mentionnées dans le présent guide de l'utilisateur. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
- « Ne pas faire fonctionner l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Jeter l'appareil ou le renvoyer à un centre de service autorisé pour examen ou réparation.
- « Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau, s'il est endommagé ou encore s'il a été oublié à l'extérieur, le faire réparer dans un centre de service autorisé.
- « Ne pas se servir du cordon comme poignée pour tirer ou pour transporter l'appareil. Éviter de fermer une porte sur le cordon. Éviter de tirer le cordon sur des coins ou des bords tranchants. Ne pas passer d'appareils sur le cordon. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- « Ne faites pas passer le cordon sous une moquette. Ne couvrez pas le cordon avec une carpe, un tapis ou un objet semblable. Ne faites pas

LIRE ET CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTION

CE MODÈLE D'APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.

Garantie

Garantie limitée d'un an qui peut varier d'un État à l'autre. Visitez support.BISSELL.com ou appelez au 1-800-237-7691 aux États-Unis ou au 1-800-263-2535 au Canada pour obtenir des informations complètes sur la garantie.

- « passer le cordon sous un meuble ou un électroménager. Garder le cordon à l'écart des zones d'achalandage où des personnes risquent de trébucher.
- « Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et non le cordon.
- « Ne pas toucher à la fiche ni à l'appareil avec les mains mouillées.
- « Ne pas mettre d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si les ouvertures sont bloquées; maintenir les ouvertures libres de poussière, de charpies, de cheveux et de tout autre objet qui peut restreindre la circulation d'air.
- « Tenir les cheveux, les vêtements amples et les doigts à l'écart des ouvertures.
- « Éteindre les commandes de l'appareil avant de le débrancher.
- « Ne pas utiliser l'appareil dans un espace fermé rempli de vapeurs de peinture à base d'huile, de diluant à peinture, de substances contre les mites, de poussières inflammables ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques.
- « Maintenir l'appareil sur une surface de niveau.
- « Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne pas verser de liquides dans l'appareil ou les ouvertures, ni autour de celui-ci.
- « Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau ou d'endroits humides ou mouillés.
- « Cet appareil est muni d'une prise électrique polarisée (une des fentes est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de décharge électrique, cette fiche est conçue pour être insérée dans un seul sens. Si la fiche ne peut être insérée complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne peut toujours pas être insérée, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas tenter de contourner cette caractéristique de sécurité.
- « Ne pas utiliser cet appareil avec un gradateur ou un dispositif de réglage de vitesse à semi-conducteurs.



Bienvenue chez BISSELL®

my **air** PRO

