



Welcome to BISSELL®

air320MAX



Important Safety Instructions



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- » Use indoors only.
- » Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended accessories.
- » Do not operate appliance with a damaged cord or plug. Discard appliance or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliances over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- » Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from high-traffic area and where it will not be tripped over.
- » Do not unplug by pulling cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- » Do not handle plug or appliance with wet hands.
- » Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
- » Keep hair, loose clothing and fingers away from openings.
- » Turn OFF device controls before unplugging the appliance.
- » Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Keep appliance on a level surface.
- » Do not immerse the appliance in water or other liquids, do not pour liquids into or around the unit or openings.
- » Do not use the appliance near water or in a damp or wet location.
- » This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- » Suitable for use with solid-state speed controls.
- » **WARNING:** Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children.
- » This product contains a wireless device. Refer to FCC/IC Notice Document for regulatory information.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

IMPORTANT INFORMATION

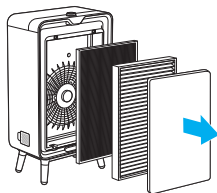
- » Do not turn ON your appliance until you are familiar with all instructions and operating procedures.
- » To reduce the risk of electrical shock, turn power OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.

Warranty


5-Year limited warranty, may vary by state. Visit **support.BISSELL.com** or call 1-844-383-2630 for complete warranty information.

Getting Started


Your air purifier comes with two filters sealed in plastic bags. Remove the plastic bags before using your air purifier.



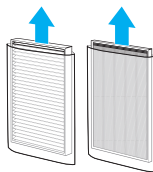
1. Remove the fabric front panel and the two filters.



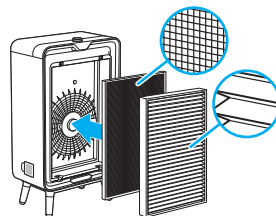
2. Remove the filters from the plastic bags.




3. Reinstall the filters with the tabs facing outward, starting with the carbon filter.



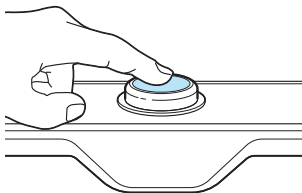4. Reinstall the fabric front panel.





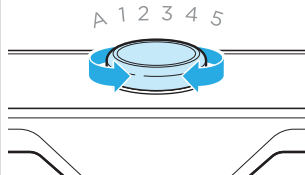5. Press the power button to turn the machine ON. The three-digit number on the front of the display is a real-time reading of your indoor air quality. See page 8 for more information.



6. Select your fan speed. Your air purifier has 5 different fan speeds ranging from low to high. It also has an auto mode which can be selected by turning the control dial counter-clockwise until the display shows an "A".

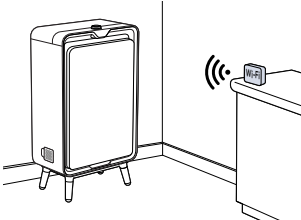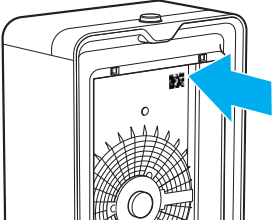Connecting to the BISSELL Connect App


		
1. In the App Store search “BISSELL Connect” and download.	2. Once downloaded, open the app to sign in or create a new login.	3. Make sure you are near a WiFi router during pairing.
		
4. Select your product.	5. Remove the fabric front panel and the two filters inside your air320 Max to access the setup QR code. See page 5 for instructions to remove the filters.	6. Once you find and scan the QR code, follow the instructions in the app to pair.




When set to **Auto Mode**, the BISSELL® air320 Max uses its CirQulate® System to provide optimum filtration based on your home's indoor air quality.

CirQulate uses air320 Max's PM 2.5 sensor to measure microscopic particles like dust, pollen and even smoke.

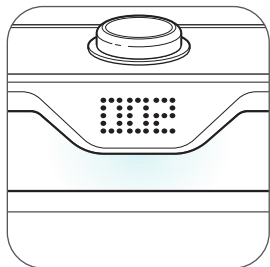
Then, CirQulate's Digital Air Quality Feedback Display provides both a numerical and colored indication of your home's indoor air quality in real-time, making your once invisible concerns, visible.



Good Air Quality

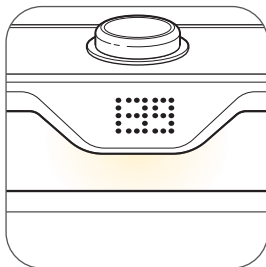




Moderate Air Quality

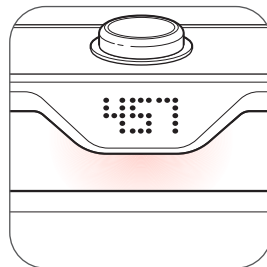

Poor Air Quality

Replacing the Filters

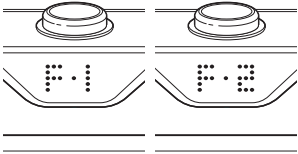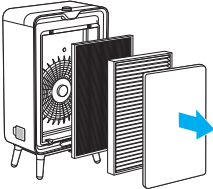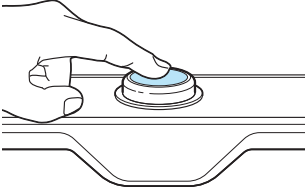Filter life varies based on run time and existing air conditions. It is recommended to replace both the HEPA and activated carbon filters once every six months. It is also recommended to occasionally vacuum the fabric front panel to remove dust.





		
1. If your digital display is showing F-1 and/or F-2, this means that either one or both of your filters needs to be replaced. F-1: HEPA filter F-2: Carbon filter F-1 and F-2: Both filters	2. Replace the filters following steps 1-4 on page 5.	3. After replacing your filter(s), press and hold down the power button for 3 seconds to reset the filter(s). Once reset, your air320 Max will beep and the F-1 and/or F-2 will no longer show on the digital display.

Note: The source of electrical supply is to be disconnected prior to the beginning of any such servicing or cleaning operation.

Cleaning the Particulate Sensors

For accurate air quality display readings, the sensor and sensor screen should be thoroughly cleaned once every 3 months.

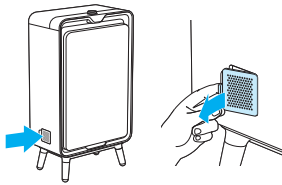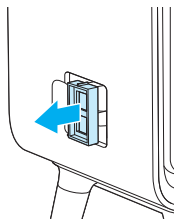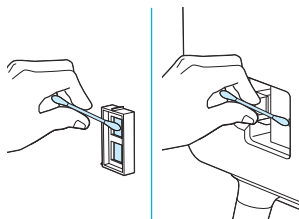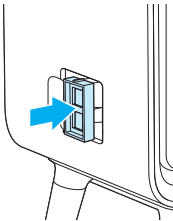Note: If air320 Max remains at a high air quality reading for a long period of time, please see our 'Filter and Sensor Maintenance' video on support.BISSELL.com for more detailed cleaning instructions.

		
1. Press the tab on the sensor cover and pull open.	2. Remove the sensor screen.	3. Gently clean the screen and the particulate sensor with a cotton swab.
		
4. Reinstall the sensor screen and cover.		





every purchase
saves pets™

We're Waggin' Our Tails!

BISSELL® proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odors and pet homelessness disappear. Visit [BISSELLsavespets.com](https://www.bissellsavespets.com) to learn more.

Love your BISSELL® product?

Don't keep it a secret. Let us, and millions of others, know what you think!
Leave your star-rating on [BISSELL.com](https://www.bissell.com).



©2021 BISSELL Inc. All rights reserved. Part Number 1620962 01/21 RevB

please recycle





Nous frétilons de joie!

BISSELL® appuie fièrement BISSELL Pet Foundation® et sa mission de sauver des animaux sans foyer. Lorsque vous achetez un produit BISSELL, vous contribuez aussi à sauver des animaux. Nous sommes fiers de concevoir des produits qui aident à faire disparaître les salètes et les odeurs laissées par les animaux et ainsi à réduire le nombre d'animaux sans foyer.

Visitez le [BISSELLsavespets.com](https://www.BISSELLsavespets.com) pour en savoir plus.

Vous aimez votre produit BISSELL®?

Ne gardez pas cela secret. Dites-nous ce que vous en pensez, à nous et à des millions d'autres! Évaluez le produit sur [BISSELL.com](https://www.BISSELL.com).



©2021 BISSELL Inc. Tous droits réservés. N° de pièce 1620962 01/21 RevB

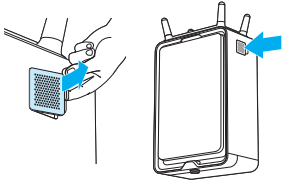
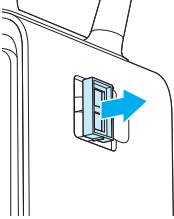
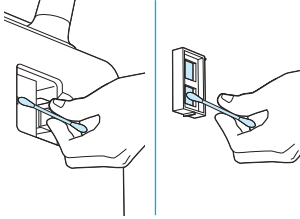





Nettoyage du capteur de particules

Le capteur et l'écran du capteur doivent être nettoyés à fond tous les trois mois pour qu'ils offrent des relevés précis de la qualité de l'air.




Remarque : Si l'appareil air320 Max reste longtemps à un niveau de qualité d'air élevé, veuillez consulter notre vidéo « Filter and Sensor Maintenance » (Entretien des filtres et des capteurs) sur support.BISSELL.com pour des instructions de nettoyage plus détaillées.

		
1. Appuyez sur la languette du couvercle du capteur et tirez dessus pour l'ouvrir.	2. Retirez l'écran du capteur.	3. Nettoyez doucement le capteur de particules avec un coton-tige.

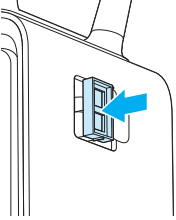	4. Réinstallez l'écran et le couvercle du capteur.
---	---

Remplacement des filtres

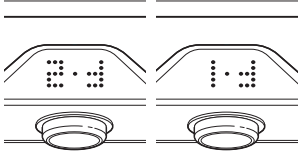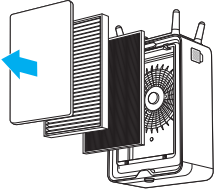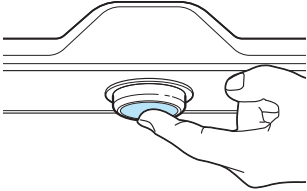La durée de vie du filtre varie selon l'utilisation et les conditions d'air existantes. Il est recommandé de remplacer le filtre HEPA de même que le filtre au charbon actif tous les six mois. Il est également recommandé de passer occasionnellement l'aspirateur sur le panneau avant en tissu pour enlever la poussière.

	1. Si votre écran numérique affiche F-1 ou F-2 ou les deux, cela signifie qu'il faut remplacer l'un ou l'autre de vos filtres, ou les deux. F-1 : Filtre HEPA F-2 : Filtre au charbon F-1 et F-2 : Les deux filtres
	2. Remplacez les filtres en suivant les étapes 1 à 4 de la page 5.
	3. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le(s) filtre(s) après le remplacement. Une fois réinitialisé, l'appareil air320 Max émet un bip, et les valeurs F-1 et F-2 ne s'affichent plus sur l'écran numérique.

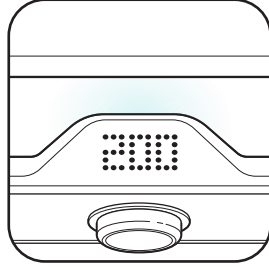
Remarque : La source d'alimentation électrique doit être débranchée avant le début de toute opération d'entretien ou de nettoyage.

Lorsque l'appareil air320 Max de BISSELL® est réglé au **mode automatique**, le système Cirulate™ fournit une filtration optimale selon la qualité de l'air dans votre demeure.


Le système Cirulate™ utilise le capteur PM 2,5 de l'appareil air320 Max pour détecter les particules microscopiques comme la poussière, le pollen et même la fumée.

Ensuite, l'affichage numérique de la qualité de l'air de Cirulate fournit une indication numérique et colorée de la qualité de l'air intérieur de votre maison en temps réel, rendant ainsi visible une information qui ne l'était pas auparavant.


Bonne qualité de l'air



Qualité de l'air moyenne


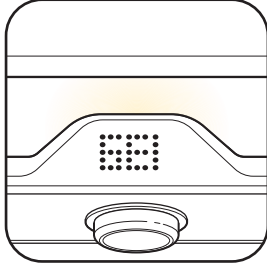


Mauvaise qualité de l'air

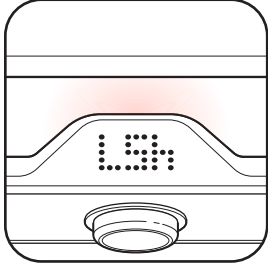







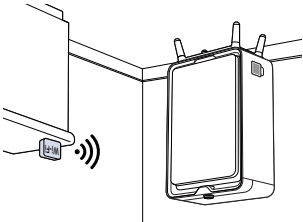
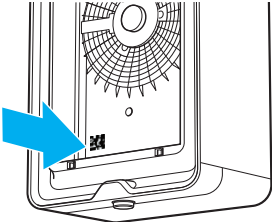
Connexion à l'application BISSELL Connect

1. Dans l'App Store ou sur Google Play, recherchez « BISSELL Connect » et téléchargez l'application.		3. Assurez-vous d'être à proximité d'un routeur WiFi pendant le jumelage. 
4. Sélectionnez votre produit. 		5. Retirez le panneau frontal en tissu et les deux filtres à l'intérieur de votre air320 Max pour accéder au code QR de configuration. Voir la page 5 pour les instructions de retrait des filtres. 6. Une fois que vous avez repéré et numérisé le code QR, suivez les instructions de l'application pour effectuer le jumelage. 

Pour commencer

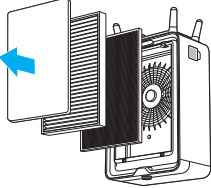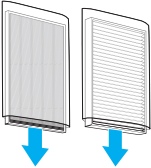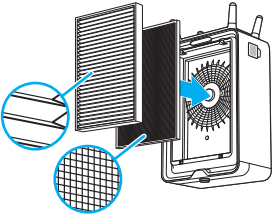Votre purificateur d'air est livré avec deux filtres scellés dans des sacs en plastique. Retirez les sacs en plastique avant d'utiliser votre purificateur d'air.

1. Retirez le panneau frontal en tissu et les deux filtres. 	2. Retirez les filtres de leurs sacs en plastique. 	3. Réinstallez les filtres avec les languettes tournées vers l'extérieur, en commençant par le filtre à charbon. 
---	--	--

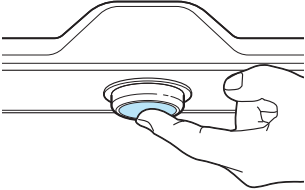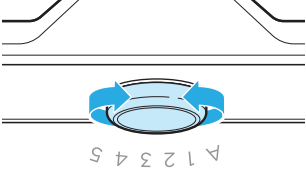4. Réinstallez le panneau frontal en tissu. 	5. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation pour mettre l'appareil en marche. Le numéro à trois chiffres sur le devant de l'écran est une lecture en temps réel de la qualité de l'air intérieur. Consultez la page 8 pour en savoir plus. 	6. Sélectionnez la vitesse de votre ventilateur. Votre purificateur d'air possède 5 vitesses de ventilateur différentes allant de basse à élevée. Il dispose également d'un mode automatique qui peut être sélectionné en tournant le bouton de commande dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'écran affiche un « A ». 
---	--	--

Instructions importantes de sécurité



POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE:

- » Utiliser à l'intérieur seulement.
- » Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles mentionnées dans le présent guide de l'utilisateur.
- » Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
- » Ne pas faire fonctionner l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé, jeter l'appareil ou le renvoyer à un centre de service autorisé pour examen ou réparation.
- » Ne pas tirer sur le câble, ne pas transporter l'appareil par son câble, ne jamais utiliser le câble comme une poignée; ne pas coincer le câble dans une porte et ne pas frotter le câble contre un angle vif. Ne pas passer d'appareils sur le cordon. Tenir le câble éloigné des surfaces d'appareils.
- » Ne pas placer le cordon d'alimentation sous la moquette. Ne pas couvrir le cordon d'alimentation avec des tapis. Ne pas passer le cordon d'alimentation sous des meubles ou des appareils.
- » Placer le cordon d'alimentation à l'écart des zones de passage afin d'éviter tout trébuchement.
- » Maintenir l'appareil sur une surface de niveau.
- » Ne pas utiliser l'appareil dans un espace fermé rempli de vapeurs de peinture à base d'huile, de diluant à peinture, de substances contre les mites, de poussières inflammables ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques.
- » Ne pas utiliser l'appareil sur une surface de niveau.
- » Ne pas utiliser l'appareil en tirant sur le cordon.
- » Pour débrancher l'appareil, saisir la fiche et non le cordon.
- » Ne pas toucher à la fiche ni à l'appareil avec les mains mouillées.
- » Ne pas mettre d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si les ouvertures sont bloquées; maintenir les ouvertures libres de poussière, de chapris, de cheveux et de tout autre objet qui peut restreindre la circulation d'air.
- » Tenir les cheveux, les vêtements amples et les doigts à l'écart des ouvertures.
- » Étendre les commandes de l'appareil avant de le débrancher.
- » Ne pas utiliser l'appareil dans un espace fermé rempli de vapeurs de peinture à base d'huile, de diluant à peinture, de substances contre les mites, de poussières inflammables ou d'autres vapeurs explosives ou toxiques.
- » AVERTISSEMENT : Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour prévenir les risques d'étouffement, tenir hors de portée des bébés et des enfants.
- » Le produit contient un dispositif sans fil. Se référer au site internet pour de plus amples informations.
- » Convient pour une utilisation avec des dispositifs de réglage de vitesse à semi-conducteurs.
- » AVERTISSEMENT : Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour prévenir les risques d'étouffement, tenir hors de portée des bébés et des enfants.
- » Le produit contient un dispositif sans fil. Se référer au site internet pour de plus amples informations.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS CE MODÈLE EST DESTINÉ EXCLUSIVEMENT À UNE UTILISATION DOMESTIQUE.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

- » Ne brancher pas votre appareil avant d'avoir pris connaissance de toutes les instructions et de toutes les procédures d'utilisation.
- » Afin de réduire les risques de décharge électrique, ÉTICANIZ l'appareil et débranchez la fiche polarisée de la prise électrique AVANT de procéder aux vérifications d'entretien ou de diagnostic de panne.

Garantie

La garantie limitée de cinq (5) ans peut varier selon l'État. Visiter BISSELL.ca/support ou appeler 1-844-383-2630 pour obtenir des informations complètes sur la garantie.



Bienvenue chez BISSELL®

air320MAX

