

POWERFRESH®

USER GUIDE
19405 SERIES



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR STEAM MOP.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:
Always connect to a polarized outlet (left slot is wider than right). Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- » Do not direct steam at people, animals, or at electrical outlets.
- » Do not expose to rain.
- » Store indoors.
- » Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance or troubleshooting.
- » Do not leave steam cleaner unattended.
- » Do not expose hair, loose clothing, fingers or body parts to openings or moving parts.
- » Do not service steam cleaner when it is plugged in.
- » Do not handle steam cleaner with wet hands.
- » Do not use steam cleaner if it has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water, return it to a service center.
- » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, pull cord around sharp corners or edges, or expose cord to heated surfaces.
- » Do not unplug by pulling on cord.
- » Do not use appliance in an enclosed space filled with vapor given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- » Do not allow to be used as a toy.
- » Do not use on leather, wax polished furniture or floors, synthetic fabrics, velvet or other delicate, steam-sensitive materials.
- » Do not immerse.
- » Not for space heating purposes
- » Do not use for any purpose other than described in this user guide.
- » Use only manufacturer's recommended attachments – use of attachments not provided or sold by BISSELL® may cause fire, electric shock or injury.
- » Never put descaling, aromatic, alcoholic or detergent products into the steam cleaner, as this may damage it or make it unsafe for use.
- » Unplug by grasping the plug, not the cord.
- » Close attention is necessary when used by or near children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

This model is for household use only. Commercial use of this machine voids the manufacturer's warranty.

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

Thanks for buying a BISSELL® steam cleaner

We're glad you purchased a BISSELL steam cleaner. Everything we know about floor care went into the design and construction of this complete, high-tech home cleaning system.

Your BISSELL steam cleaner is well made, and we back it with a limited two-year warranty. We also stand behind it with a knowledgeable, dedicated Consumer Care department, so, should you ever have a problem, you'll receive fast, considerate assistance.

My great-grandfather invented the floor sweeper in 1876. Today, BISSELL is a global leader in the design, manufacture, and service of high quality homecare products like your BISSELL steam cleaner.

Thanks again, from all of us at BISSELL.

Mark J. Bissell
Chairman & CEO

Safety Instructions.....	2
Product View.....	4
Assembly	5
Operations	6-8
Maintenance & Care	9
Troubleshooting	10
Warranty	11
Service	11
Consumer Care.....	12

Product View

- 1 Strain Reliever Handle™
- 2 Quick Release™ Cord Wrap
- 3 Removable Water Tank
- 4 Lower Cord Wrap
- 5 Smart Set Steam Control
- 6 Low-Profile, Edge Cleaning Mop Head
- 7 Maneuverable Swivel
- 8 Easy Scrubber
- 9 Washable Microfiber Mop Pads (quantity may vary)



WARNING

Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children.



WARNING

Do not plug in your steam cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.



WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Assembly

Your PowerFresh® Steam Mop assembles quickly and easily. It is packaged with the following items:

- Handle Assembly with one screw
- Lower Body
- Maneuverable Mop Head
- Removable Water Tank
- Flip-Down Easy Scrubber (attached to mop head)
- PowerFresh Steam Mop Pads (quantity may vary)


1. Attach Lower Body to Mop Head by clicking it into place.

2. Slide Handle Assembly down and screw until tightened.

PowerFresh Steam Mop assembly is now complete.

WARNING

Do not plug in your steam cleaner until you are familiar with all instructions and operating procedures.

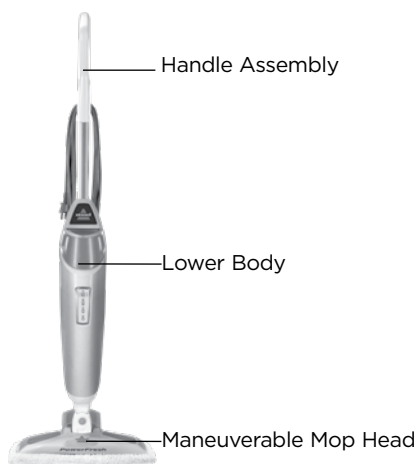

Removable Water Tank



2 PowerFresh Steam Mop Pads

WARNING

Exercise extreme care when using your steam mop on hardwood floors. Prolonged application of steam in one area increases the risk of damage to the surface treatment on timber floors. Test steam mop in an inconspicuous area before mopping a large area. The steam mop generates hot steam, so move the machine continuously when pressing the trigger. The trigger does not need to be pressed at all times.

Regular foot traffic and direct sunlight will wear down timber floor surface treatment, making it more susceptible to steam damage. Check with your timber floor treatment and application specialist prior to steam mop operation.

1.



2.



Operations

Special Features

Removable Water Tank

The water tank is located on the top of the PowerFresh® Steam Mop. It can be refilled with water any time during use. Distilled or demineralized water is recommended in place of tap water.

Do not use chemicals in the water tank of your PowerFresh Steam Mop.

SmartSet Steam Control

(Low, Medium, High) SmartSet Steam Control indicator light will stop blinking when PowerFresh Steam Mop is ready to use. Then press the steam level button to choose the level of steam you desire.

Microfiber Mop Pads


Reusable microfiber mop pads are machine washable and safe for virtually all hard floor surfaces. Your PowerFresh may have come with two different pads. The white microfiber pad is best for everyday use on delicate flooring like sealed hardwoods and laminate. The gray and white striped pad can be used for scrubbing heavily soiled floors and cleaning tougher messes.

Easy Scrubber

Quickly clean sticky messes by pressing the Easy Scrubber with your foot and locking it into position. Clean grout and crevices easily with this effective tool.

WARNING

Do not attempt to use your PowerFresh Steam Mop without water in the tank. You may hear a knocking sound indicating there is no water.

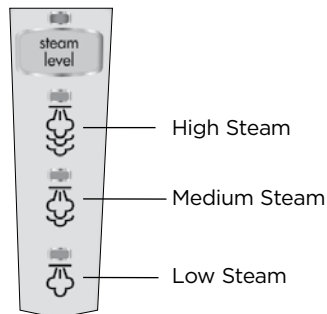

Operations

Getting Ready

The mop pad may have already come attached to the mop head, if not follow step 1 below.

1. Attach mop pad by setting mop head in mop pad, making sure quick-grip release tab is located on back.
2. Fill the water tank
 - a. Remove tank by lifting straight up and away from machine.
 - b. Unscrew cap at bottom of water tank.
 - c. Fill water tank with water. For best results, water should be at room temperature.
 - d. Replace the cap, tighten until snug.
 - e. Replace water tank by gently sliding tank into place and press down firmly.
3. Twist the Quick Release™ Cord Wrap clockwise to unwrap the power cord completely and plug into a 120-Volt outlet as described on the Important Safety Instructions, page 2.
4. SmartSet Steam Select Indicator light will glow when PowerFresh Steam Mop is ready to use. Press the Steam Level button to choose the level of steam you desire.


NOTE: Upon first use of your PowerFresh® Steam Mop or first use after refilling the water tank, the pump may make a “knocking” sound. This is normal and should only last a few seconds.

Before You Clean

Thoroughly sweep or vacuum floor prior to cleaning with PowerFresh Steam Mop.

WARNING

Never put descaling, alcoholic or detergent products into the steam cleaner, as this may damage it or make it unsafe for use.

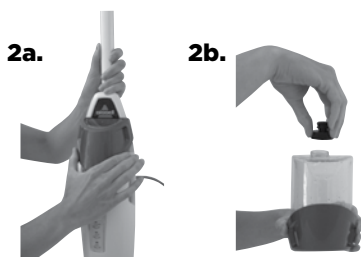

TIP: Use of distilled or demineralized water is recommended to prolong the life of your steam cleaner. To add a fresh scent as you clean, try BISSELL® demineralized waters in various scents like Citrus, Eucalyptus Mint and Spring Breeze.

Operations

Cleaning Hard Floors

Your PowerFresh® Steam Mop is designed to clean hard flooring such as ceramic tile, laminate, marble, stone, and sealed hard wood floors. Use of your PowerFresh Steam Mop on waxed or some unwaxed floors may result in a diminished glossiness. PowerFresh Steam Mop is not for use on unsealed wood floors. For best results test in an inconspicuous area and check the care instructions from your flooring manufacturer.

1. Plug the machine in and wait 30 seconds for it to heat up. Choose the level of steam to clean your floor: Low (delicate floors), Medium (regular cleaning), High (durable floors or sticky messes). Begin cleaning by slowly passing the machine over the floor surface.
2. For best results to sanitize* an area of your floor, use the microfiber cloth pads and slowly and evenly move your steam mop back and forth at least three times over the area. Remove and the pad after use and wash.
3. To thoroughly clean dried-on sticky spots place the scrubby pad on the steam mop. Then press and lock the Easy Scrubber brush into place and slowly move the brush over the sticky spot to remove.
4. To turn OFF the PowerFresh Steam Mop, continue to press the Steam Level button until the blue light is illuminated above the Steam Level button.
5. When the PowerFresh Steam Mop stops emitting steam, unplug the machine. Simply remove the water tank, refill and continue steaming.



WARNING

Never put descaling, alcoholic or detergent products into the steam cleaner, as this may damage it or make it unsafe for use.



WARNING

Tinted plates on foot may get hot while steam mop is in use. Do not touch while hot.

*Using the microfiber pad, use as instructed. Results may vary. Tested under controlled laboratory conditions.

Maintenance & Care

When You're Done

1. Unplug power cord from outlet.
2. Carefully remove the mop pad using the Quick Release™ tab from the mop head. The mop pad and lower assembly may be hot.
3. Any water remaining in the water tank should be emptied prior to machine storage.
4. Mop pad can be machine washed in warm water. Use only liquid detergents. Do not use fabric softeners or bleach. For best results, air dry.
5. Wrap power cord around Quick Release™ Cord Wrap on back of PowerFresh Steam Mop.
6. Wipe all surfaces of PowerFresh Steam Mop with a soft cloth. Store upright in a protected, dry area.



WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

CAUTION

Upright storage of the cleaner with a wet mop pad may result in the formation of white marks on your floor. To remove the white marks, clean area with vinegar.

Troubleshooting

Problem	Possible causes	Remedies
Reduced steam or no steam	Water tank empty	Fill tank
	Steam level not selected	Select steam level by pushing steam level button



WARNING

To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

Warranty

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state. If you need additional instruction regarding this warranty or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care by E-mail or telephone as described below.

It may be necessary to obtain some of your personal information, such as a mailing address, to fulfill terms of this warranty. Any personal data will be handled pursuant to BISSELL's Privacy Policy, which can be found online at www.BISSELL.com/privacy-policy.

Limited Two-Year Warranty

Subject to the ***Exceptions and Exclusions from the Terms of the Limited Warranty**, upon receipt of the product BISSELL will repair or replace (with new, refurbished, lightly used, or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge from the date of purchase by the original purchaser, for two years, any defective or malfunctioning part. See information below on "If your BISSELL product should require service".

This warranty applies to product used for personal, and not commercial or rental, service. This warranty does not apply to fans or routine maintenance components such as filters, belts or brushes. Damage or

malfunction caused by negligence, abuse, neglect, unauthorized repair, or any other use not in accordance with the user guide is not covered. This warranty will only be valid if the product is used in the same country in which it was sold.

BISSELL is not liable for incidental or consequential damages of any nature associated with the use of this product. BISSELL's liability will not exceed the purchase price of the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

*Exceptions and Exclusions from the Terms of the Limited Warranty

This warranty is exclusive and in lieu of any other warranties, either oral or written. Any implied warranties, which may arise by operation of law, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the two-year duration from the date of purchase as described above.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of date of purchase in the event of a warranty claim.

Service

Please do not return this product to the store.

Other maintenance or service not included in the manual should be performed by an authorized service representative.

If your BISSELL® product should require service:

Contact BISSELL Consumer Care to locate a BISSELL Authorized Service Center in your area. If you need information about repairs or replacement parts, or if you have questions about your warranty, contact BISSELL Consumer Care.

Website:

www.BISSELL.com/service-centers

E-mail:

www.BISSELL.com/email-us

Call:

BISSELL Consumer Care
1-800-237-7691

Register Your Product

Registering is quick, easy and offers you benefits over the lifetime of your product. You'll receive:

BISSELL® Rewards Points

Automatically earn points for discounts and free shipping on future purchases.

Faster Service

Supplying your information now saves you time should you need to contact us with questions regarding your product.

Product Support Reminders and Alerts

We'll contact you with any important product maintenance reminders and alerts.

Special Promotions

Optional: Register your email to receive notice of offers, contests, cleaning tips, and more!

Visit [BISSELL.com/registration](https://www.bissell.com/registration)!

Parts & Supplies

For Parts and Supplies, go to [BISSELL.com](https://www.bissell.com) and enter your model number in the search field.

We're Waggin' Our Tails!


BISSELL® proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odors and pet homelessness disappear.

Visit **[BISSELLsavespets.com](https://www.bissellsavespets.com)** to learn more.



Love your BISSELL® product?

Don't keep it a secret. Let us, and millions of others, know what you think! Leave your star-rating on **[BISSELL.com](https://www.bissell.com)**.

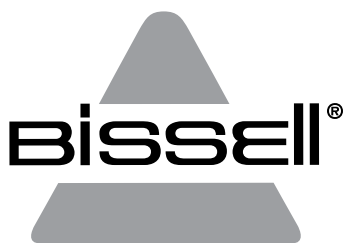

POWERFRESH®

GUÍA DEL USUARIO
SERIE 19405



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU TRAPEADOR DE VAPOR.

Cuando se utiliza un electrodoméstico es necesario tomar precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

Conecte siempre a un tomacorriente polarizado (la ranura izquierda es más ancha que la derecha). Desenchufe del tomacorriente cuando no se use y antes de efectuar tareas de mantenimiento.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES:

- » No apunte el vapor a personas, animales o tomacorrientes.
- » No exponga a la lluvia.
- » Almacene en ambientes interiores.
- » Desenchufe del tomacorriente cuando no se use y antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificación de fallas.
- » No deje desatendida la limpiadora de vapor.
- » No exponga el pelo, la ropa suelta, los dedos ni ninguna otra parte del cuerpo a las aberturas ni a las piezas móviles.
- » No realice tareas de servicio en la limpiadora de vapor mientras esté enchufada.
- » No toque la limpiadora de vapor con las manos mojadas.
- » No use la limpiadora de vapor si se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o caído al agua; devuélvala a un centro de servicio.
- » No arrastre ni cargue por el cordón eléctrico, ni utilice el cordón como si fuera una manija. No cierre la puerta sobre el cordón ni tire del mismo sobre bordes ni esquinas filosas. No exponga el cordón a superficies calientes.
- » No desenchufe tirando del cordón.
- » No utilice el electrodoméstico en un espacio cerrado lleno de vapores de pintura al aceite, disolventes de pintura, ciertas sustancias antipolillas, polvos inflamables u otros vapores explosivos o tóxicos.
- » No permita que se use como un juguete.
- » No use sobre artículos de cuero, muebles o pisos encerados, telas sintéticas, terciopelo u otros materiales delicados sensibles al vapor.
- » No sumerja.
- » No utilice como calefactor de ambientes.
- » No utilice para ningún otro propósito que no sean los que se describen en esta guía del usuario.
- » Use solamente accesorios recomendados por el fabricante. El uso de accesorios no proporcionados o vendidos por BISSELL® pueden causar incendios, choque eléctrico o lesiones.
- » Nunca coloque sustancias desincrustantes ni productos aromáticos o que contengan alcohol o detergentes en la limpiadora de vapor, ya que podría dañarla o hacer su uso peligroso.
- » Para desenchufar agarre el enchufe, no el cordón.
- » Se debe estar muy atento cuando la usen los niños o cuando se use cerca de ellos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO

Este modelo está diseñado solo para uso doméstico. El uso comercial de esta máquina anula la garantía del fabricante.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

Para disminuir el riesgo de choque eléctrico, este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que la otra). Este enchufe entra en un tomacorriente polarizado en una sola posición. Si el enchufe no entra bien en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no entra, comuníquese con un electricista calificado para que instale un tomacorriente apropiado. No modifique el enchufe de manera alguna.

Muchas gracias por comprar una limpiadora de vapor BISSELL®

Nos complace que haya comprado una limpiadora BISSELL. Para diseñar y construir este completo sistema de limpieza doméstica de alta tecnología utilizamos todos nuestros conocimientos sobre el cuidado de los pisos

Su limpiadora está bien fabricada y la respaldamos con una garantía limitada de dos años. Además, contamos con un departamento de atención al consumidor dedicado y debidamente capacitado, de manera que si usted llegara a tener algún problema, recibirá asistencia rápida y considerada.

Mi bisabuelo inventó la barredora de pisos en 1876. Hoy, BISSELL es un líder mundial en el diseño, la fabricación y el servicio técnico de productos de gran calidad para el cuidado del hogar, como su limpiadora de BISSELL.

Gracias de nuevo, en nombre de todo el equipo de BISSELL.

Mark J. Bissell
Presidente y Director Ejecutivo

Instrucciones de seguridad. . .	2
Diagrama del producto	4
Armado	5
Operaciones.	6-8
Mantenimiento y cuidado	9
Identificación de fallas	10
Garantía.	11
Servicio	11
Atención al consumidor.	12

Diagrama del Producto

- 1 Strain Reliever Handle™
- 2 Soporte de enrollar el Cordón Quick Release™
- 3 Tanque de agua desmontable
- 4 Soporte inferior para enrollar el cordón
- 5 Control de vapor Smart Set
- 6 Cabeza de trapeador de bajo perfil y limpieza de bordes
- 7 Elemento giratorio maniobrable
- 8 Easy Scrubber
- 9 Almohadillas de trapeador de microfibras lavable (la cantidad puede variar)



ADVERTENCIA

La película de plástico puede ser peligrosa. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga fuera del alcance de bebés y niños.

ADVERTENCIA

No enchufe su limpiadora de vapor hasta que se haya familiarizado con todas las instrucciones y los procedimientos de operación.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificación de fallas.

Armado

Su trapeador de vapor PowerFresh® se arma rápida y fácilmente. Está empaquetado con los siguientes artículos:

- Ensamble de la manija con un tornillo
- Cuerpo inferior
- Cabezal de trapeador maniobrabable
- Tanque de agua desmontable
- Fregador abatible fácil de usar (fijado al cabezal del trapeador)
- Almohadillas de trapeador de vapor PowerFresh (la cantidad puede variar)
- Discos de fragancia de brisa primaveral (la cantidad puede variar)

1. Fije el cuerpo inferior en el cabezal del trapeador y cácelo en su sitio.
2. Deslice el ensamble de manija hacia abajo y atorníllelo hasta que quede apretado.

El armado del trapeador de vapor PowerFresh ahora está completo.

ADVERTENCIA

No enchufe su limpiadora de vapor hasta que se haya familiarizado con todas las instrucciones y los procedimientos de operación.




Tanque de agua desmontable



2 almohadillas de trapeador de vapor PowerFresh

ADVERTENCIA

Tenga mucho cuidado al usar el Symphony sobre pisos de madera dura. La aplicación prolongada de vapor en un área aumenta el riesgo de daños al revestimiento de la superficie de pisos de madera. Pruebe el trapeador a vapor en un área que no llame la atención antes de limpiar un área grande. El trapeador de vapor genera vapor caliente, de manera que debe moverse continuamente al presionar el gatillo. No hace falta que el gatillo esté presionado en todo momento. El tráfico peatonal continuo y la luz solar directa desgastarán el revestimiento de la superficie de la madera, haciendo que sea más susceptible a daños por vapor. Compruebe con el especialista en tratamiento y aplicación de pisos de madera antes de usar un trapeador de vapor.

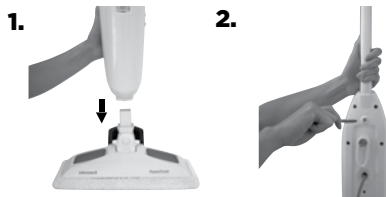

Operaciones

Características especiales

Tanque de agua desmontable

El tanque de agua está ubicado en la parte superior del trapeador de vapor PowerFresh®. Se puede volver a llenar con agua en cualquier momento durante el uso. Se recomienda usar agua destilada o desmineralizada en lugar de agua del grifo.

No use sustancias químicas en el tanque de su trapeador de vapor PowerFresh.

Control de vapor SmartSet

La luz indicadora del control de vapor SmartSet (bajo, mediano, alto) dejará de parpadear cuando el trapeador de vapor PowerFresh esté listo para ser usado. Presione el botón de nivel de vapor para seleccionar el nivel de vapor que desee.

Almohadillas de trapeador de microfibras


Las almohadillas de trapeador de microfibras reusables se pueden lavar a máquina y son seguras para prácticamente todas las superficies de vapor. Es posible que su PowerFresh haya venido con dos almohadillas distintas. La almohadilla de microfibras blanca es mejor para uso diario sobre pisos delicados como los de maderas duras y laminados sellados. La almohadilla con las franjas grises y blancas se pueden usar para fregar pisos muy sucios y para limpiar suciedades más rebeldes.

Fregador Easy Scrubber desmontable

Limpia rápidamente suciedad pegajosa presionando Easy Scrubber con el pie y bloqueándolo en su sitio. Limpie lechada y cavidades fácilmente usando esta herramienta eficaz.

ADVERTENCIA

No trate de usar el trapeador de vapor PowerFresh sin agua en el tanque. Es posible que escuche un sonido de golpeteo que indica que no hay agua.

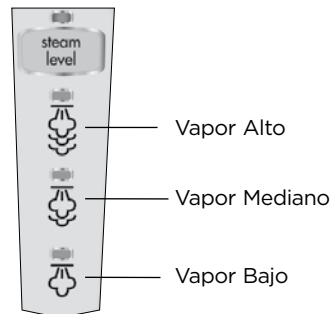

Operaciones

Preparación

Es posible que la almohadilla de trapeador ya venga fijada en la cabeza del trapeador; en caso contrario siga el paso 1 que se describen más abajo.

1. Instale la almohadilla para trapear colocando el cabezal del trapeador en la almohadilla del trapeador, asegurándose de que la lengüeta de liberación de fijación rápida esté situada en la parte trasera.

2. Llene el tanque de agua

- a.** Extraiga el tanque levantándolo derecho hacia arriba y separándolo de la máquina.
- b.** Desenrosque la tapa ubicada en la parte inferior del tanque de agua.
- c.** Llene el tanque de agua. Para obtener los mejores resultados, el agua debe estar a temperatura ambiente.
- d.** Coloque la tapa y enrosque hasta que quede apretada.
- e.** Vuelva a instalar el tanque de agua deslizando el tanque en su sitio y presione firmemente hacia abajo.


3. Gire el soporte de enrollar el Cordón Quick Release™ en sentido horario para desenvolver completamente el cordón de alimentación y enchúfelo en un tomacorriente de 120 voltios como se describe en las Instrucciones importantes de seguridad, en la página 2.

4. La luz indicadora de selección de vapor SmartSet se iluminará cuando el trapeador de vapor PowerFresh esté listo para ser usado. Presione el botón de nivel de vapor para seleccionar el nivel de vapor que desee.

NOTA: Después del primer uso del trapeador de vapor PowerFresh o del primer uso después de volver a llenar el tanque de agua, la bomba emitirá un sonido de “golpeteo”. Esto es normal y debe durar solamente un par de segundos.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca coloque sustancias desincrustantes ni productos que contengan alcohol o detergentes en la limpiadora de vapor, ya que podría dañarla o hacer su uso peligroso.

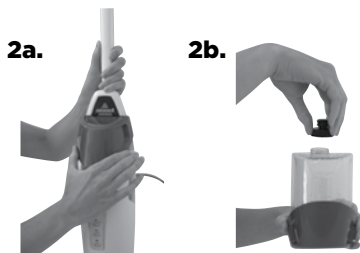

CONSEJO: Se recomienda el uso de agua destilada o desmineralizada para prolongar la vida de su limpiadora de vapor. Para agregar un aroma fresco mientras limpia, pruebe las aguas desmineralizadas BISSELL® con aromas de cítricos, eucalipto con menta y brisa primaveral.

Antes de limpiar

Barra o aspire a fondo el piso antes de limpiar con el trapeador de vapor PowerFresh®.

Operaciones

Limpieza de pisos duros

El trapeador de vapor PowerFresh® está diseñado para la limpieza de pisos duros como de baldosas de cerámica, laminados, mármol, piedra y pisos de madera dura sellada. El uso del trapeador de vapor PowerFresh en pisos encerados y en algunos pisos sin encerar puede disminuir el brillo del piso. No se debe usar el trapeador de vapor PowerFresh en pisos de madera sin sellar. Para obtener los mejores resultados, haga una prueba en un área que no llame la atención y verifique las instrucciones de mantenimiento del fabricante de su piso.

1. Enchufe la maquina y espere 30 segundos para que se caliente. Seleccione el nivel de vapor para limpiar su piso: Bajo (pisos delicados), mediano (limpieza regular), alto (pisos duraderos o suciedades pegajosas). Comience a limpiar pasando suavemente la maquina sobre la superficie del piso.
2. Para obtener los mejores resultados desinfecte* un área del piso, use las almohadillas de microfibras y de manera lenta y uniforme pase el trapeador a vapor hacia adelante y atrás por lo menos tres veces sobre el área. Quite la almohadilla después de usar y lávela.
3. Para limpiar a fondo puntos con suciedad pegajosa coloque la almohadilla de fregar en el trapeador de vapor. Seguidamente presione y bloquee el cepillo Easy Scrub en su sitio y mueva lentamente el cepillo sobre el punto pegajoso para eliminarlo.
4. Para apagar el trapeador de vapor PowerFresh, siga presionando el botón de nivel de vapor hasta que se ilumine la luz azul ubicada arriba del botón de nivel de vapor.
5. Cuando el trapeador de vapor PowerFresh deje de despedir vapor, desenchufe la maquina. Simplemente extraiga el tanque de agua, llénelo de agua y siga aplicando vapor.

ADVERTENCIA

Nunca coloque sustancias desincrustantes ni productos que contengan alcohol o detergentes en la limpiadora a vapor, ya que podría dañarla o hacer su uso peligroso.

ADVERTENCIA

Las placas de color en la pata se pueden calentar mientras el trapeador esté en uso. No las toque mientras estén caliente.

*Usando la almohadilla de microfibras, use según las instrucciones. Los resultados pueden variar. Probado en condiciones controladas de laboratorio.

Mantenimiento y Cuidado

Cuando haya terminado

1. Desenchufe el cordón de alimentación del tomacorriente.
2. Con cuidado extraiga la almohadilla del trapeador usando la lengüeta Quick Release™ del cabezal del trapeador. La almohadilla del trapeador y el ensamble inferior podrían estar calientes.
3. El tanque se debe vaciar para quitar cualquier remanente de agua antes de guardar la máquina.
4. Se puede lavar la almohadilla del trapeador a máquina en agua caliente. Use solamente detergentes líquidos. No use suavizadores de tela o lejía. Para obtener los mejores resultados, seque al aire.
5. Envuelva el cordón alrededor del soporte de enrollar el cordón Quick Release ubicado en la parte posterior del trapeador de vapor PowerFresh®.
6. Limpie todas las superficies del trapeador de vapor PowerFresh con un paño suave. Guarde en posición vertical, en un área protegida y seca.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificación de fallas.

PRECAUCIÓN

Si guarda la limpiadora en posición vertical con un trapeador mojado podrían formarse marcas blancas en el piso. Para quitar las marcas blancas, limpie el área con vinagre.

Identificación de Fallas

Problema	Causas Posibles	Acciones Correctivas
Poco vapor o ausencia de vapor	Tanque de agua vacío	Llene el tanque
	No se ha seleccionado el nivel de vapor	Seleccione el nivel de vapor presionando el botón de nivel de vapor



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificación de fallas.

Garantía

Esta garantía le concede derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Si necesita instrucciones adicionales con respecto a esta garantía o si tiene preguntas con respecto a lo que puede cubrir, comuníquese con el departamento de atención al cliente de BISSELL® por correo electrónico o teléfono como se describe a continuación.

Puede ser necesario obtener parte de su información personal, como una dirección de correo, para cumplir con los términos de esta garantía. Todos los datos personales se gestionarán de conformidad con la Política de privacidad de BISSELL, que se puede encontrar en línea en www.BISSELL.com/privacy-policy.

Garantía limitada de dos años

Sujeta a las ***Excepciones y exclusiones de los términos de la Garantía Limitada**, una vez que BISSELL reciba el producto, reparará o reemplazará (con componentes o productos nuevos, remanufacturados, ligeramente usados o renovados) a opción de BISSELL, gratis, a partir de la fecha de compra del comprador original, durante dos años cualquier pieza que esté defectuosa o que no funcione correctamente.

Consulte la información a continuación sobre "Si su producto BISSELL necesita servicio".

Esta garantía se aplica a productos usados para fines personales y no para servicios comerciales o de alquiler. Esta garantía no se

aplica a los ventiladores ni a los componentes de mantenimiento periódico como filtros, correas o cepillos. No se cubre los daños o fallas causados por negligencia, abuso o descuido, reparación no autorizada o cualquier otro uso que no esté de acuerdo con la guía del usuario. Esta garantía solo será válida si el producto se usa en el mismo país en el que se vendió.

BISSELL no es responsable por daños incidentales o consecuentes de cualquier naturaleza relacionados con el uso de este producto. La responsabilidad de BISSELL no será mayor que el precio de compra del producto.

Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños consecuentes o incidentales, de modo que la limitación o exclusión antes mencionada puede que no se aplique en su caso.

*Excepciones y exclusiones de los términos de la Garantía Limitada

Esta garantía es exclusiva y reemplaza cualquier otra garantía oral o escrita. Cualquier garantía implícita que pueda surgir conforme a derecho, incluyendo garantías implícitas de aptitud e idoneidad para un propósito en particular, se limita a la duración de dos años a partir de la fecha de compra según se describe arriba.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de modo que es posible que la limitación mencionada arriba no se aplique a usted.

NOTA: Guarde el recibo original de compra. Servirá como comprobante de la fecha de compra en caso de que necesite hacer una reclamación de garantía.

Servicio

Por favor no devuelva este producto al establecimiento donde lo compró.

Todo trabajo de mantenimiento o servicio no incluido en el manual deberá ser realizado por un representante de servicio autorizado.

Si su producto BISSELL® requiere servicio: Comuníquese con atención al consumidor de BISSELL para ubicar un centro de servicio autorizado de BISSELL en su área. Si necesita información sobre reparaciones o repuestos o si tiene preguntas sobre su garantía, comuníquese con el departamento de atención al consumidor de BISSELL.

Sitio web:

www.BISSELL.com/service-centers

Correo Electrónico:

www.BISSELL.com/email-us

Llame al:

Atención al consumidor de BISSELL
1-800-237-7691

¡Registre su producto hoy mismo!

El registro es rápido, fácil y le ofrece beneficios durante la vida útil de su producto. Usted recibirá:

Puntos de recompensa de BISSELL®

Gane puntos automáticamente para descuentos y envío gratis de compras futuras.

Servicio más rápido

Si suministra su información ahora le ahorrará tiempo en caso de que necesite comunicarse con nosotros con preguntas sobre su producto.

Recordatorios y alertas de apoyo para su producto

Nos comunicaremos con usted con recordatorios de mantenimiento y alertas importantes sobre el producto.

Promociones especiales

Opcional: ¡Registre su correo electrónico y reciba avisos de ofertas, concursos, sugerencias para la limpieza y mucho más!

¡Visite [BISSELL.com/registration](https://www.bissell.com/registration)!

Piezas y suministros

Por piezas y suministros vaya a [BISSELL.com](https://www.bissell.com) e ingrese el número de su modelo en el campo de búsqueda.

¡Estamos moviendo nuestras colas!

BISSELL® orgullosamente apoya a la BISSELL Pet Foundation® y su misión de ayudar a salvar a las mascotas sin hogar. Cuando compra un producto BISSELL, también ayuda a salvar mascotas. Estamos orgullosos de diseñar productos que ayudan a hacer desaparecer la suciedad, los olores y la falta de hogar de las mascotas.

Visite **[BISSELLsavespets.com](https://www.bissellsavespets.com)** para obtener más información.



¿le encanta su producto BISSELL®?

No se guarde el secreto. Comparta su opinión con nosotros y con millones de personas. Deje su calificación con estrellas en **[BISSELL.com](https://www.bissell.com)**.



©2020 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1625373 07/20 RevB