




POWERFORCE™ PET TURBO XL 3896 TURBOCLEAN™ DUALPRO PET 30673 CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Important Safety Instructions.....	2
Warranty.....	2
What's in the Box?.....	3
Assembly.....	3
Filling the Clean Water Tank.....	4
Cleaning Carpets and Area Rugs.....	5
Cleaning with the Hose and Tool.....	6
Emptying the Dirty Water Tank.....	7
After-Cleaning Care.....	8
Replacing the Belts and Brush Rolls.....	9
Storing Your Machine.....	9
Troubleshooting.....	10

Product Overview

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Upper Handle | 9. Dirty Water Tank |
| 2. Spray Trigger | 10. Float Stack |
| 3. Cord Clip | 11. Recline Pedal |
| 4. Easy Fill / Formula Cap | 12. Belt Access Door |
| 5. Clean Water Tank | 13. Nozzle |
| 6. Carry Handle | 14. Foot |
| 7. Cleaning Mode Switch | |
| 8. Power Button | |

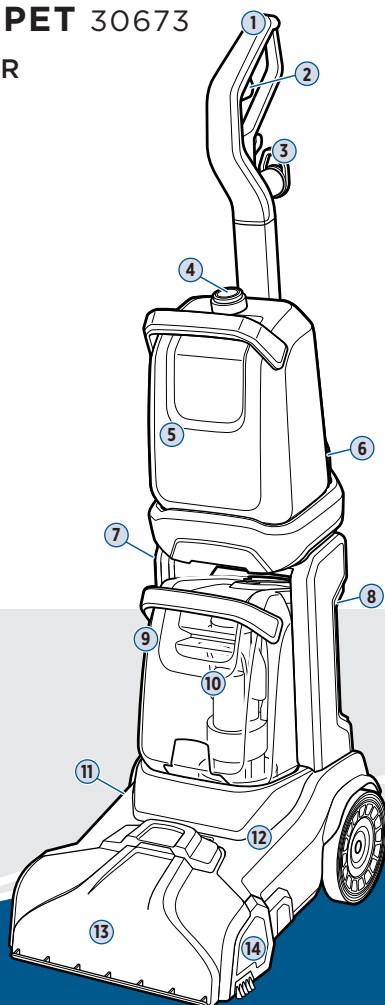

Meet your new BISSELL® product!

Go to support.BISSELL.com for a walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Connect to a properly grounded outlet only. See grounding instructions. Do not modify the 3-prong grounded plug.
- Do not leave appliance when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not expose to rain. Store indoors.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts of the appliance and its accessories.
- Turn OFF all controls before plugging or unplugging appliance.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Do not use without filters in place.
- Use only BISSELL® cleaning formulas intended for use with this appliance to prevent internal component damage. See the "Cleaning Formulas" section of this guide.
- Do not immerse. Use only on surfaces moistened by the cleaning process.
- Keep appliance on a level surface.
- Do not carry the appliance while in use.
- Always install float before any wet pick-up operation.
- Unplug before connecting TurboBrush® Tool.
- Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- Liquid must not be directed towards equipment containing electrical components.
- Use only the type and amount of liquids specified under the operations section of this guide.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. COMMERCIAL USE OF THIS UNIT voids the manufacturer's warranty.

⚠ WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or service person if you aren't sure if the outlet is properly grounded. **DO NOT MODIFY THE PLUG.** If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is designed for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding attachment plug that looks like the plug in the illustration. Make certain that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No plug adapter should be used with this appliance.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be connected to a grounded wiring system. If it should malfunction or break down, grounding provides a safe path of least resistance for electrical current, reducing the risk of electrical shock. The cord for this appliance has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. It must only be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

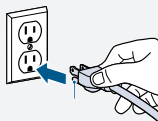

IMPORTANT INFORMATION



If your appliance has a motorized brush roll, do not leave machine running in the same spot without the handle fully upright.

Warranty

Limited 2-year warranty, may vary by state. Visit [support.BISSELL.com](https://support.bissell.com) or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.




What's in the Box?

Standard accessories may vary by model. To identify what should be included with your purchase, please refer to the "Carton Contents" list located on the carton top flap.

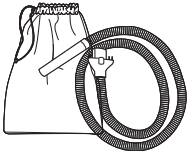			
Upper Handle	Base with Dirty Water Tank	Clean Water Tank	(2) BISSELL® Trial Formulas
			
Accessory Bag and Hose	Tools (vary by model)	Nozzle Clean Out Tool	

Assembly

▶ Go to support.BISSELL.com for assembly videos.

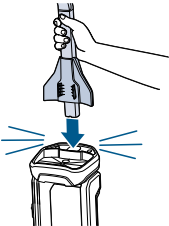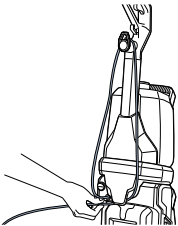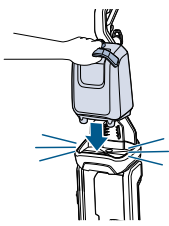		
1. Insert the upper handle at the top of the base until it "clicks" into place.	2. Wrap cord around lower cord wrap and release hook.	3. At the bottom of the upper handle, align the clean water tank with the grooves and slide the tank into place.


Filling the Clean Water Tank

▶ More of a video person? Head to [support.BISSELL.com](https://support.bissell.com) for helpful how-to videos.


This machine is compatible with BISSELL® formulas made for upright carpet cleaners. Always use genuine BISSELL formulas in your machine. Other formulas may harm the machine.



1. Choose your formula.*
Scan the QR code with your smartphone camera or visit BISSELL.com for formulas.

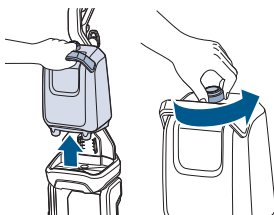

2. Lift the clean water tank up to remove from the machine. Unscrew the yellow cap.

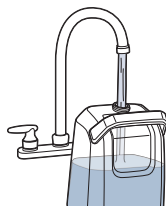

3. Fill the tank with warm tap water (140°F/60°C MAX) to the WATER line. Do not use boiling water. Do not heat water or tank in microwave.




Regular Formula



easy fill
ANTIBACTERIAL Formula

4. Add formula to FORMULA line.

Optional: Add 2 oz of OXY Boost. OXY Boost is not compatible with ANTIBACTERIAL formula.

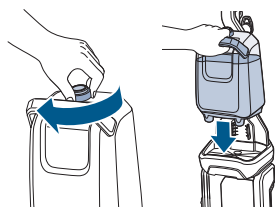

5. Screw the cap back on and slide tank into place.

***Compatible BISSELL formulas include:** Clean + Refresh, PET Stain & Odor, PRO MAX Clean + Protect, PET PRO OXY Urine Eliminator, PET Stain Pretreat, PET PRO OXY Stain Destroyer, PET Pretreat + Sanitize, Pet Stain & Odor + Antibacterial, OXY Boost, PET OXY Boost

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only BISSELL cleaning formula intended for use with this machine.







NOTICE BISSELL ANTIBACTERIAL formula is only for BISSELL machines with Easy Fill System.

Cleaning Carpets and Area Rugs

Visit support.BISSELL.com for helpful how-to carpet cleaning videos.

Tips Before Cleaning

- Use a dry vacuum cleaner over area before using your deep cleaner.
- To prevent damage to Berber carpets, avoid repeated strokes in the same area.
- Before cleaning area rugs, check the manufacturer's tag and test an inconspicuous spot on the rug for colorfastness. Don't use on silk or delicate rugs.
- It is common to refill the clean water tank and empty the dirty water tank multiple times during cleaning. Room size and cleaning speed both affect how often the tank may need to be refilled and/or emptied.

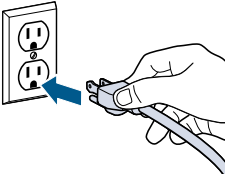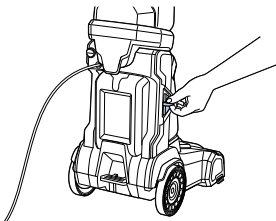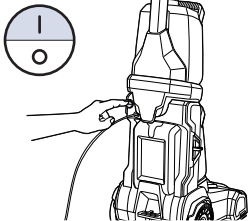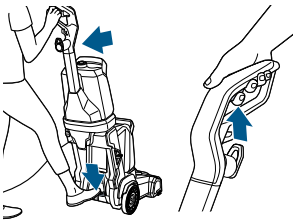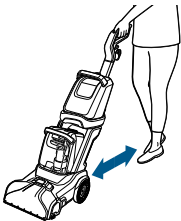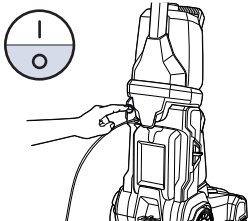		
1. Plug into a properly grounded outlet.	2. Select cleaning mode based on the below chart.	3. Press the power button to turn the machine ON.
		
4. Press the recline pedal with your foot. Hold the spray trigger for 10 seconds to prime the system with cleaning solution.	5. Make forward and backward passes based on your selected cleaning mode. See "Cleaning Modes & Instructions" below.	6. When finished, turn machine OFF.

Note: When solution is flowing, bubbles will form at the edges of the nozzle. Holding the trigger continuously may result in overwetting your carpet.

Cleaning Modes & Instructions


Deep Clean Mode Delivers a deep clean to your carpet. 1. Hold Spray Trigger • 1 pass forward • 1 pass back 2. Release the Spray Trigger • 1 pass forward • 1 pass back	Deep Clean Mode with BISSELL® Antibacterial 1. Hold Spray Trigger • 1 pass forward • 1 pass back • 1 pass forward 2. Release the Spray Trigger • 1 pass back	Express Clean Mode Provides a lighter clean that dries in about 45 minutes. 1. Hold Spray Trigger • 1 pass forward • 1 pass back 2. Release the Spray Trigger • 1 pass forward • 1 pass back
---	---	---

Cleaning with the Hose and Tool


Visit support.BISSELL.com for helpful tips and tricks on using your machine's tools.

Tips Before Cleaning


- Check for colorfastness in an inconspicuous place before cleaning larger area.
- If possible, check upholstery stuffing. Colored stuffing may bleed through fabric when wet.
- Vacuum thoroughly to pick up loose debris and pet hair.
- Check manufacturer's tag before cleaning. Do not use on velvet or silk.
- The brush roll remains on while cleaning with the hose and tool. Do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.

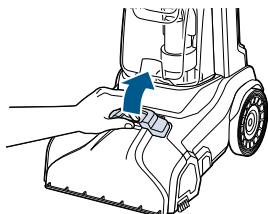


1. Lift the accessory hose door on top of foot on the front of the machine. The door flips toward the machine to open.

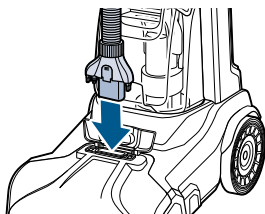


2. Insert the hose and snap into place. Be sure the colored hose release clip is facing out, away from machine.




3. Attach the tool to the end of the hose.

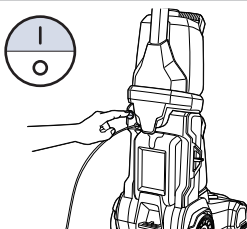

4. Press the power button to turn the machine ON.

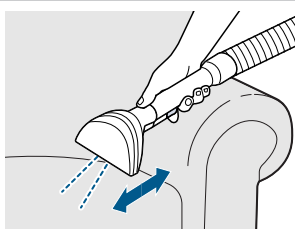


5. Hold tool about 1 inch above soiled surface. Press spray trigger to apply cleaning solution.

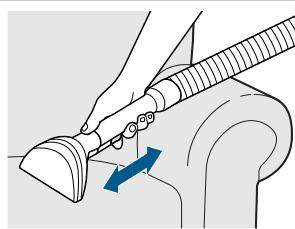

6. Release trigger, apply downward pressure, and pull toward you to suction up dirt and cleaning solution. Do not overwet.

Emptying the Dirty Water Tank


👉 For helpful how-to videos about maintaining your machine visit support.BISSELL.com.

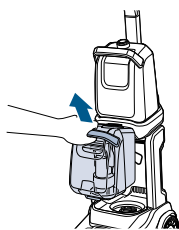


1. Pull dirty water tank up and away to remove.




2. For quick empty: Pull the rubber tab (located in the middle of the tank) and tilt to pour. When closing the rubber tab, make sure all edges are sealed tight.

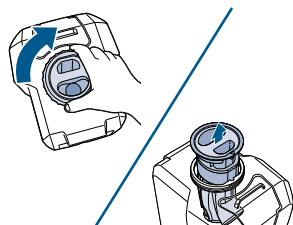

3. For final clean and rinse: Unscrew the ring at the bottom of tank. Gently remove the float stack, rinse and return to the tank lining up the arrows locking into place. Return the ring and twist to lock.

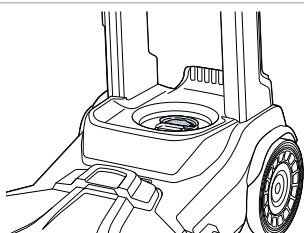

4. Clean the red filter below the dirty water tank by wiping off any remaining dirt or debris.

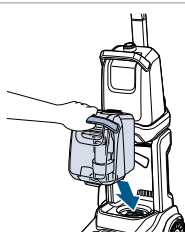


5. To replace dirty water tank angle it by placing the bottom in first. Then, tilt it toward the machine and push it until it “clicks” into place.


⚠️ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

After-Cleaning Care


Visit support.BISSELL.com for additional how-to videos on maintaining your machine.

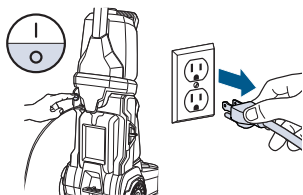


1. Turn OFF and unplug the machine.

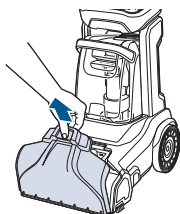


2. Remove the nozzle from the foot by lifting up on the back of the accessory hose door to open.

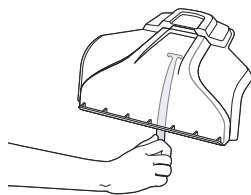


3. Hold the nozzle and insert the nozzle clean out tool into the thin slot at the front of the nozzle where it touches the floor. Clean out pet hair or debris.

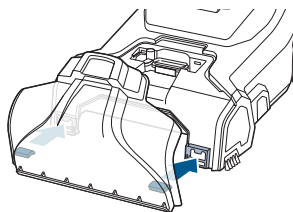

4. Return the nozzle to the Foot of the machine. Line up the two hooks on the nozzle to the bottom of the foot.

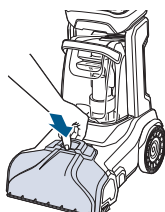


5. Rotate the nozzle down and click into place.

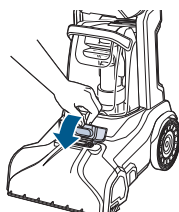


6. Close the accessory hose door.


Cleaning the Brush Roll

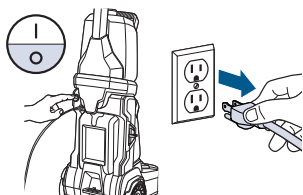

1. Turn OFF and unplug the machine.

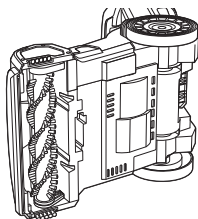

2. Lay the machine down on its back or side.

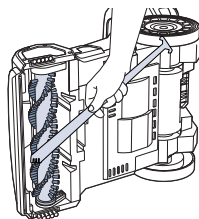

3. Use the comb to remove debris or hair from the brush rolls.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.


Replacing the Belts and Brush Rolls

➤ For replacement parts, head to [BISSELL.com/parts](https://www.bissell.com/parts).


Required for Maintenance




Phillips-head Screwdriver

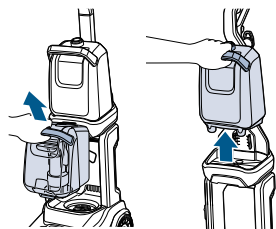


1. Unplug the machine. Remove both tanks. With the machine reclined, locate the belt access cover and lay the machine on its side.

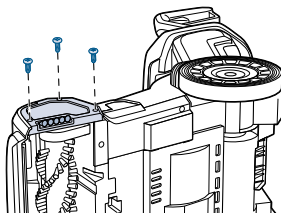


2. Remove the 3 screws on the brush access cover using a Phillips-head screwdriver. Remove the access cover to expose the cogged belt and brush roll.

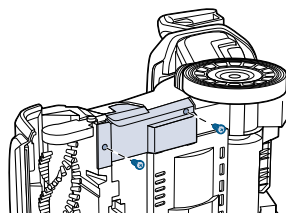


3. Remove the 2 screws on the belt access cover using a Phillips-head screwdriver. Remove the access plate to expose the flat pump belt. If flat pump belt is broken, you may gently remove it from the machine. We will replace this belt in Step 5.

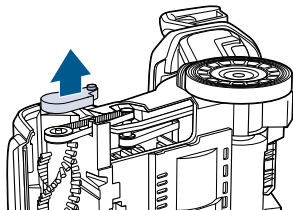

4. Remove the brush cover by lifting straight up. Remove the cogged large pump belt. The brush rolls can be replaced or cleaned at this time, if needed.

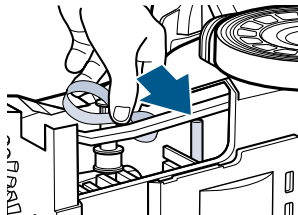

5. If the flat pump belt is broken, place a new belt around the red area of the large pulley. Use your thumb to stretch it toward the back of the machine and transfer it onto the metal axle.

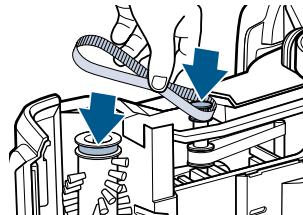

6. To replace the cogged pump belt, wrap the new belt around the small metal-toothed pulley. While wrapped around the pulley, stretch around the pulley, stretch and wrap around the brush gear.

Storing Your Machine

➤ For more helpful maintenance tips, check out [support.BISSELL.com](https://support.bissell.com).

Once your cleaning is complete, make sure both the dirty and clean water tanks are emptied, rinsed out and dried before the next use. Wrap cord around cord wrap for storage. Store machine in a protected, dry area.

NOTICE

To reduce the risk of a leaking condition, do not store unit where freezing may occur. Damage to internal components may result.

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock or injury, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting.

Troubleshooting

Below are some of the issues you may run into. If you don't see the issue you're experiencing below, visit support.BISSELL.com.

Problem	Possible Cause	Remedies
Reduced spray OR no spray	Clean water tank may be empty.	Refill tank.
	Clean water tank may not be seated completely.	Turn power OFF. Remove and reseal tank.
	Pump may have lost prime in hose cleaning mode.	Hold end of hose below water level in tank to prime.
No spray through hose & tool	The hose to your machine is not primed.	With the machine OFF and unplugged, remove the nozzle from the foot. Place a ballpoint pen in the black cylinder next to the screw. When water bubbles up, remove the pen. Reassemble the nozzle and hose.
Loss of suction power	Tanks may not be seated properly.	Pick up both tanks and reseal them so they fit properly.
	Dirty water tank has picked up maximum amount of dirty water and has reached full line.	Empty dirty water tank.
	Clean water tank is empty.	Check fluid levels in the clean water tank. Refill the tank if it is empty.
	Rubber tab on dirty water tank is not sealed tight.	Check the rubber tab on the dirty water tank and press firmly on all edges to secure it tightly (see step 2 on page 8 for details).
	Accessory hose door may not be closed tightly in place.	Check the accessory hose door and make sure it is closed tightly – it should be locked into place.
	Nozzle may be clogged from pet hair or debris.	Use the nozzle clean out tool and follow steps on page 9 for “Cleaning the Nozzle”.
	Nozzle not installed correctly.	Remove and reinstall nozzle.
No power	Cleaning mode switch mistaken for power button.	Press the power button on the left side of the machine to turn the machine ON.
	Outlet may not be active.	Try plugging in a different device that uses a grounded outlet to test for power from the outlet.
Leaking clean water tank	Tank may have been overfilled	1. Make sure your tank has the water and formula in it that you've prepared. 2. With the cap twisted ON tightly, hold your tank at an angle, over a sink or drain, so any extra water can pour out of the space. 3. Wipe the tank dry with a cloth.
	Water may be caught in space between the tank and the tank's handle.	
Leaking dirty water tank	Tank ring not installed properly.	Remove tank. Remove and reinstall tank ring.

Note: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.



We're Waggin' Our Tails!

BISSELL proudly supports BISSELL Pet Foundation® and its mission to help save homeless pets. When you buy a BISSELL® product, you help save pets, too. We're proud to design products that help make pet messes, odors and pet homelessness disappear.

Visit **[BISSELLsavespets.com](https://www.bissellsavespets.com)** to learn more.

But wait, there's more!

Join us online for a complete guide to your new product, including troubleshooting, product registration, parts, and more.

Go to [support.BISSELL.com](https://support.bissell.com).



REGISTER



INFO



VIDEOS



PARTS



SUPPORT



©2023 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1638404 11/23 v5



!Estamos moviendo nuestras colas!

BISSELL® orgulliosamente apoya a la BISSELL Pet Foundation® y su misión de ayudar a salvar a las mascotas sin hogar. Cuando compra un producto BISSELL, también ayuda a salvar mascotas. Estamos orgullosos de diseñar productos que ayudan a hacer desaparecer la suciedad, los olores y la falta de hogar de las mascotas.

Visite BISSELLsavespets.com para obtener más información.

Pero espere, ¡Aún hay más!

Visitenos en línea para obtener información completa sobre su nuevo producto, incluidos la solución de problemas, el registro del producto, las piezas y más. Visite support.BISSELL.com.



REGÍSTRESE



INFO



VIDEOS



PIEZAS



SOPORTE



©2023 BISSELL Inc. Todos los derechos reservados.
Número de pieza 1638404 11/23 v5

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, apague (Off) el encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente eléctrico antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificar fallas.

AVISO


Podría resultar en daños a los componentes internos. Para reducir el riesgo causado por una condición de fuga, no guarde la unidad donde pueda se pueda congelar.

Una vez que se haya completado la limpieza, asegúrese de que los tanques de agua limpia y sucia estén vacíos, enjuagados y secos antes del siguiente uso. Envuelva el cordón de alimentación alrededor de los soportes para envolver el mismo para guardar la aspiradora. Guarde la máquina en un área protegida y seca.


Almacenamiento de la máquina

Para obtener más consejos útiles para el mantenimiento, support.BISSSELL.com.


4. Retire la cubierta del cepillo levántandola hacia arriba. Retire la correa dentada grande de la bomba. Se pueden cambiar o limpiar en este momento los cepillo giratorios, si es necesario.

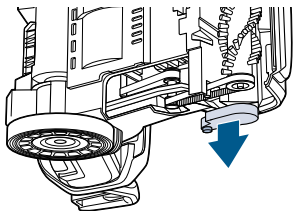


5. Si la correa plana de la bomba está rota, coloque una correa nueva alrededor del área roja de la polea grande. Use su pulgar para estirarla hacia la parte posterior de la máquina y transfírala al eje de metal.

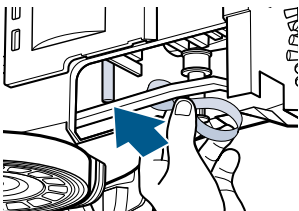


6. Para reemplazar la correa dentada de la bomba, envuelva la nueva correa alrededor de la pequeña polea dentada metálica. Mientras está envuelta alrededor de la polea, estírela y envuélvala alrededor del engranaje del cepillo.

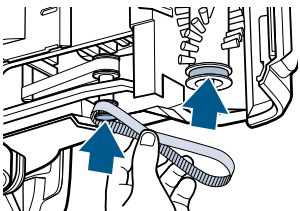


1. Desenchufe la máquina. Extraiga ambos tanques. Con la máquina inclinada, ubique la cubierta de acceso a la correa y colóquela en la máquina sobre el lado.

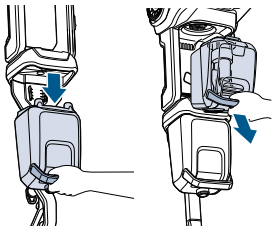

2. Extraiga los 3 tornillos de la cubierta de acceso del cepillo usando un destornillador Phillips. Extraiga la cubierta de acceso del cepillo usando la correa dentada y el cepillo giratorio.

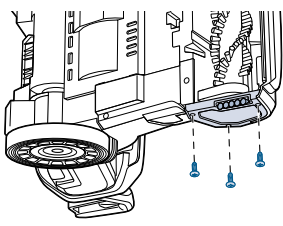

3. Extraiga los 2 tornillos de la cubierta de acceso de la correa usando un destornillador de cabeza Phillips. Retire la placa de acceso para exponer la correa plana de la bomba. Si la correa plana de la bomba está rota, puede retirarla con cuidado de la máquina. Reemplazaremos esta correa en el Paso 5.

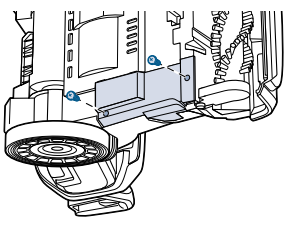

Cambio de las correas y los cepillos giratorios




Para obtener piezas de repuesto, visite BISSELL.com/parts.






Requerido para el mantenimiento




ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, apague (Off) el encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificar fallas.

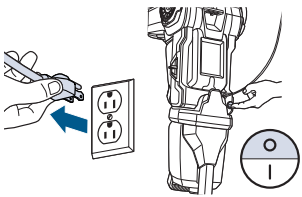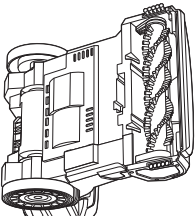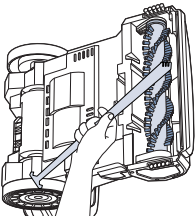1. Apague (Off) y desenchufe la máquina. 	2. Coloque la máquina sobre su parte posterior o lateral. 	3. Utilice el peine para eliminar la suciedad o el pelo del cepillo giratorio. 
---	---	--

Limpeza del cepillo giratorio

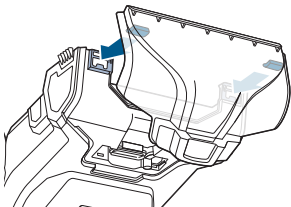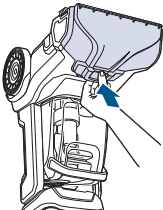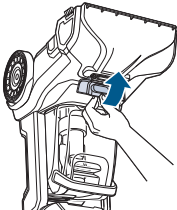4. Vuelva a colocar la boquilla en el cabezal de la máquina. Alinee los dos ganchos de la boquilla con la parte inferior del cabezal. 	5. Gire la boquilla hacia abajo y presione hacia abajo hasta que calce con un chasquido. 	6. Cierre la puerta de la manguera accesorio. 
--	---	--

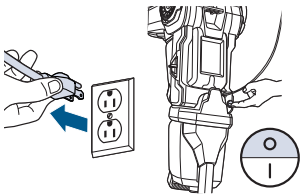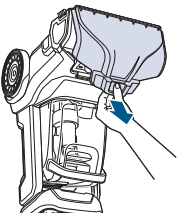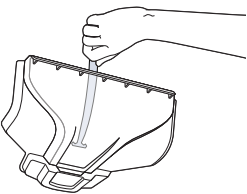1. Apague (Off) y desenchufe la máquina. 	2. Retire la boquilla del cabezal levantando la parte posterior de la puerta de la manguera accesorio para abrir. 	3. Sostenga la boquilla e inserte la herramienta de limpieza de boquillas en la ranura delgada en la parte delantera de la boquilla donde toca el suelo. Limpie el pelo o la suciedad de mascota. 
---	---	--


Cuidado después de la limpieza

Visite support.BISSELL.com para ver videos instructivos adicionales sobre el mantenimiento de su máquina.


Vaciado del tanque de agua sucia

Para ver videos instructivos útiles sobre el mantenimiento de su máquina, visite support.BISSELL.com.


1. Tire del tanque de agua sucia hacia arriba y retírelo.

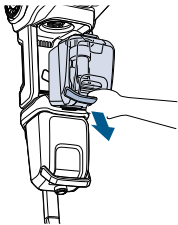


2. Para un vaciado rápido: Tire de la lengüeta de caucho (ubicada en el medio del tanque) e inclínelo para verter. Al cerrar la lengüeta de caucho, asegúrese de que todos los bordes estén bien sellados.

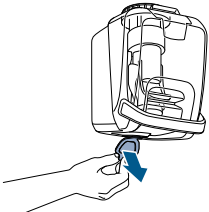


3. Para la limpieza y el enjuague final: Destornille el anillo en la parte inferior del tanque. Retire con cuidado la pila de flotadores, enjuague y vuelva a colocar en el tanque alineando las flechas que encajan en su lugar. Vuelva a colocar el anillo en su sitio y gírelo para bloquearlo.

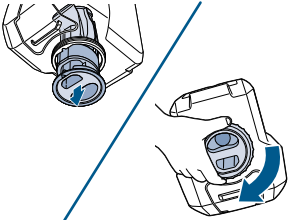

4. Limpie el filtro rojo debajo del tanque de agua sucia limpiando cualquier resto de suciedad o desechos.





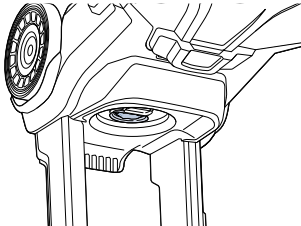


5. Para volver a instalar el tanque de agua sucia, inclínelo colocando la parte inferior primero. Luego, inclínelo hacia la máquina y empujelo hasta que encaje en su lugar emitiendo un chasquido.

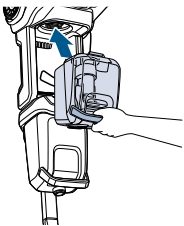

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, apague (OFF) el encendido y desconecte el enchufe del tomacorriente eléctrico antes de efectuar tareas de mantenimiento o identificar fallas.

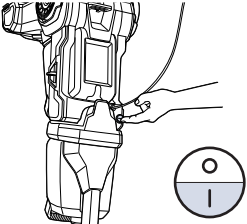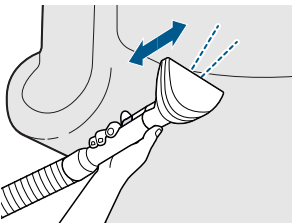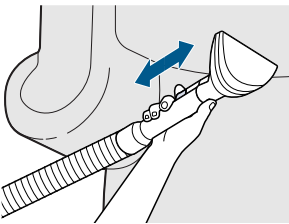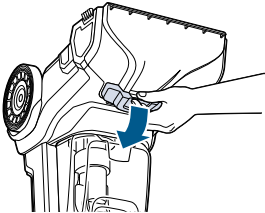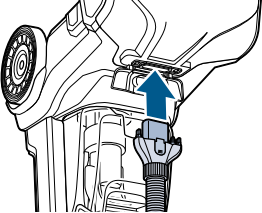4. Presione el botón de encendido (ON) para encender la máquina. 	5. Sostenga la herramienta de limpieza a aproximadamente 1 pulg. arriba de la superficie manchada. Presione el gatillo de rocío para aplicar solución de limpieza al área manchada. 	6. Suelte el gatillo, aplique presión hacia abajo y tire hacia usted para aspirar la suciedad y la solución de limpieza. No moje demasiado. 
1. Levante la puerta de la manguera accesorio en la parte superior del cabezal en la parte delantera de la máquina. La puerta gira hacia la máquina para abrirse. 	2. Inserte la manguera y calce en su sitio con un chasquido. Asegúrese de que el clip de color de liberación de la manguera esté hacia afuera, lejos de la máquina. 	3. Acople la herramienta de limpieza en el extremo de la manguera. 


Consejos antes de limpiar


- Compruebe si los colores no destiñen en un lugar poco visible antes de limpiar un área más grande.
- Si es posible, inspeccione el relleno del tapizado. Los rellenos de color mojados pueden desteñir y manchar el tapizado.
- Aspire cuidadosamente para eliminar desechos sueltos y pelo de mascotas.
- Antes de limpiar compruebe primero el rótulo del fabricante. No lo use en terciopelo ni seda.
- El cepillo giratorio permanece encendido mientras se limpia con la manguera y la herramienta. No permita que la aspiradora quede en un lugar por un período prolongado de tiempo, ya que se puede dañar el piso.

➡ Visite **support.BISSELL.com** para ver videos informativos sobre cómo limpiar alfombras.

- Use una aspiradora en seco sobre el área antes de usar su limpiadora profunda.

- Use una aspiradora en seco sobre el área antes de usar su limpiador profundo.
- Para evitar daños a las alfombras Berber, evite pasar repetidamente por la misma área.
- Antes de limpiar las alfombras, verifique la etiqueta del fabricante y pruebe la solidez del color en un lugar poco visible de la alfombra. No lo use en seda o alfombras delicadas.
- Es común volver a llenar el tanque de agua limpia y vaciar el tanque de agua sucia varias veces durante la limpieza. Tanto el tamaño de la habitación como la velocidad de la limpieza afectan la frecuencia con la que es necesario volver a llenar y/o vaciar el tanque.

1. Enchufe en un tomacorriente con una buena conexión a tierra. 	2. Seleccione el modo de limpieza basado en la tabla a continuación. 	3. Presione el botón de encendido para ENCENDER (ON) la máquina. 
--	---	--

 4. Presione el pedal para reclinar con el pie. Mantenga presionado el gatillo de rociado durante 10 segundos para cebar el sistema con la solución de limpieza.	5. Realice pasadas hacia adelante y hacia atrás según el modo de limpieza seleccionado. Consulte “Modos de limpieza e instrucciones” a continuación.	6. Cuando haya terminado APAGUE la máquina.
		

Nota: Cuando la solución fluye, se forman burbujas en los bordes de la boquilla. Si mantiene presionado el gatillo de manera continua, puede mojar demasiado la alfombra.

Modos de limpieza e instrucciones


Deep Clean Mode (limpieza profunda) Efectúa una limpieza profunda de la alfombra. 1. Mantenga apretado el gatillo de rociado • 1 pasada hacia adelante • 1 pasada hacia atrás 2. Suelte el gatillo de rociado • 1 pasada hacia adelante • 1 pasada hacia atrás 2. Suelte el gatillo de rociado • 1 pasada hacia adelante • 1 pasada hacia atrás	Modo Deep Clean (limpieza profunda) con BISSELL® Antibacterial 1. Mantenga apretado el gatillo de rociado • 1 pasada hacia adelante • 1 pasada hacia atrás 2. Suelte el gatillo de rociado • 1 pasada hacia adelante • 1 pasada hacia atrás	Modo Express Clean (limpieza Express) Proporciona una limpieza más ligera que seca en aproximadamente 45 minutos. 1. Mantenga apretado el gatillo para el rocío • 1 pasada hacia adelante • 1 pasada hacia atrás 2. Suelte el gatillo de rociado • 1 pasada hacia adelante • 1 pasada hacia atrás
--	---	--

Llenado del depósito de agua limpia


Este equipo es compatible con las fórmulas BISSELL® diseñadas para aspiradoras verticales. Use siempre fórmulas BISSELL genuinas en su equipo. Otras fórmulas podrían dañar el equipo.



1. Elija su fórmula.* Escanee el código QR con la cámara de su teléfono o visite [BISSELL.com](https://www.bissell.com) para obtener más información sobre las fórmulas.

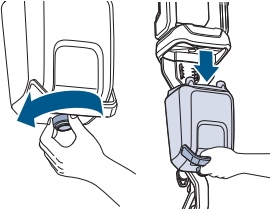

2. Levante el depósito de agua limpia para retirarlo del equipo. Desensrosque la tapa.

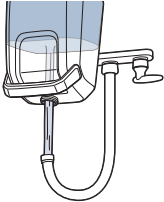


3. Llene el depósito con agua tibia del grifo (140°F/60°C MAX) hasta la línea WATER FILL (Llenar con agua). No use agua hirviendo. No caliente el agua o el depósito en el microondas.



Regular Formula



**easy fill®
ANTIBACTERIAL Formula**

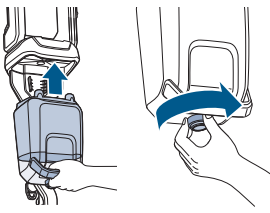

4. Agregue fórmula hasta la línea FORMULA FILL (Llenar con fórmula).
Opcional: Agregue 2 oz (60 ml) de OXY Boost. OXY Boost no es compatible con la fórmula ANTIBACTERIAL.

5. Enrosque nuevamente la tapa y deslice el depósito para colocarlo en su lugar.

***Entre las fórmulas BISSELL compatibles se incluyen:** Clean + Refresh, PET Stain & Odor, PRO MAX Clean + Protect, PET PRO OXY Urine Eliminator, PET Stain Pretreat, PET PRO OXY Destroyer, PET Pretreat + Sanitize, Pet Stain & Odor + Antibacterial, OXY Boost, PET OXY Boost



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica por daño de los componentes internos, use solo la fórmula limpiadora BISSELL diseñada para usarse con este equipo.




AVISO: La fórmula BISSELL ANTIBACTERIAL es únicamente para equipos BISSELL con Easy Fill System.

¿Qué hay en la caja?
 Los accesorios estándar varían de un modelo a otro. Para identificar lo que se debiera haber incluido con su compra, consulte la lista "contenido de la caja" situada en la pestaña superior de la caja.

			
Mango superior	Cabezal con el tanque de agua sucia	Tanque de agua limpia	(2) envases de fórmula BISSELL® para el tanque de agua limpia

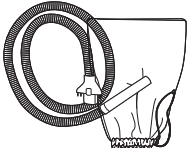		
Bolsa de accesorios y manguera	Herramientas (varía según el modelo)	Herramienta para la limpieza de la boquilla

Ensamblaje
 ▶ Vaya a support.BISSELL.com para ver videos de ensamblaje.

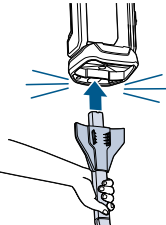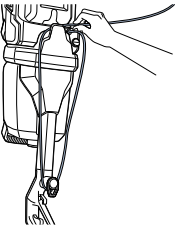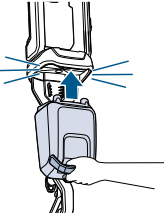		
1. Inserte el mango superior en la parte superior de la base hasta que escuche un chasquido.	2. Envuelva el cordón alrededor el soporte inferior para envolver el cordón y el gancho de liberación.	3. En la parte inferior del mango superior, alinee el tanque de agua limpia con las ranuras y deslice el tanque en su lugar.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ELECTRODOMESTICO.

Cuando use un electrodoméstico, se deben observar precauciones básicas, como las siguientes:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN:

- Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.
- No use para recoger materiales inflamables ni combustibles (líquido para encendedor, gasolina, queroseno, etc.) ni lo use donde pueda haberlos.
- No utilice el electrodoméstico en un espacio cerrado lleno de vapores inflamables por la pintura al aceite, disolventes de pintura, ciertas sustancias antipollas, polvos inflamables u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No lo use para recoger materiales tóxicos (blanqueador con cloro, armónico, limpiador de drenajes, etc.).
- No aspire nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No aspire objetos duros o filosos como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- No lo use sin tener los filtros instalados.
- Utilice solamente los productos de limpieza de BISSELL para ser usados en este artefacto para evitar daños a los componentes internos. Consulte la sección "Fórmulas de limpieza" e esta guía.
- No sumerja. Use solamente en superficies humedecidas por el proceso de limpieza.
- Mantenga el electrodoméstico sobre una superficie nivelada.
- No cargue el electrodoméstico mientras está en uso.
- Instale siempre el flotador antes de iniciar una operación de aspiración humana.
- Desenchufe antes de conectar la herramienta TurboBrush®.
- La película de plástico puede ser peligrosa. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga fuera del alcance de niños.
- No se debe dirigir el líquido hacia el equipo que contiene componentes eléctricos.
- Use solamente los líquidos del tipo y en la cantidad especificados en la sección de operaciones de esta guía.

ADVERTENCIA

- Enchufe solo en un tomacorriente correctamente conectado a tierra.
- Consulte las instrucciones para la puesta a tierra. No modifique el enchufe de 5 clavijas con conexión a tierra.
- No deje el electrodoméstico desenchufado mientras está enchufado. Desenchufe del tomacorriente cuando no se usa y antes de efectuar tareas de servicio.
- No permita que se use como un juguete. Se debe mantener muy atento cuando lo usan los niños o cuando se usa cerca de ellos.
- No lo utilice para ningún otro propósito que los que se describen en esta guía del usuario. Use únicamente los accesorios que recomendamos el fabricante.
- No lo use en el cordón o el enchufe están dañados. Si el electrodoméstico no funciona como debiera, o si se lo ha dejado caer, dañado, dejado al aire libre, o si se ha caído en el agua, haga que lo reparen en un centro de servicio autorizado.
- No arrastre ni cargue por el cordón eléctrico ni utilice el cordón como si fuera una manija, no cierre la puerta sobre el cordón ni tire del mismo sobre bordes ni esquinas filosas.
- No pase el electrodoméstico por arriba del cordón. Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- No desenchufe tirando del cordón. Al desenchufar, agarre el enchufe, no el cordón.
- No toque el electrodoméstico ni el enchufe con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. » No lo use con una abertura obturada; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el pelo, la ropa húmeda, los dedos y cualquier parte del cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles del electrodoméstico y de sus accesorios.
- Apague (OFF) todos los controles antes de enchufar o desenchufar el electrodoméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MODELO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO. EL USO COMERCIAL DE ESTA UNIDAD ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

ADVERTENCIA


La conexión incorrecta de la conexión a tierra del equipo puede generar riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado o a un técnico de servicio si no está seguro de que el tomacorriente está conectado en el tomacorriente, llame a un electricista calificado para que le instale un apropiado. Este electrodoméstico está diseñado para usarse en un circuito nominal de 120 voltios y tiene un enchufe de conexión a tierra igual al que se muestra en la imagen. Asegúrese que el electrodoméstico esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma forma que el enchufe. No debe usarse ningún adaptador de enchufe con este electrodoméstico

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Si su electrodoméstico tiene un cepillo giratorio motorizado, no permita que el equipo funcione sobre el mismo lugar si la manija no está completamente levantada.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este electrodoméstico debe conectarse a un sistema de conexión a tierra. En el caso de un funcionamiento incorrecto o avería, la conexión a tierra ofrece una ruta segura de menor resistencia para la corriente eléctrica, reduciendo el riesgo de descarga. El cable de este electrodoméstico tiene un conductor de puesta a tierra para el equipo y un conector con conexión a tierra. Solo debe ser conectado en un tomacorriente que esté instalado de forma adecuada y una conexión a tierra conforme a los códigos y reglamentos locales.

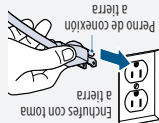

Garantía limitada por 2 años, puede variar según el estado. Visite support.BISSELL.com o llame al 1-800-237-7691 para obtener información completa sobre la garantía.



POWERFORCE™ PET TURBO XL 3896 TURBOCLEAN™ DUALPRO PET 30673

LIMPIADOR DE ALFOMBRAS Y TAPICERÍA

2	Instrucciones importantes de seguridad
3	¿Qué hay en la caja?
3	Ensamblaje
4	Llenado del depósito de agua limpia
5	Limpieza de alfombras y tapetes
6	Limpieza con la manguera y la herramienta
7	Vaciado del tanque de agua sucia
8	Cuidado después de la limpieza
9	Cambio de las correas y los cepillos giratorios
9	Almacenamiento de la máquina
10	Identificación de fallas

Descripción general del producto

1. Manija superior
2. Rotador
3. Clip para el cable
4. Tapa de Easy Fill / Fórmula
5. Depósito de agua limpia
6. Manija de transporte
7. Interruptor de modo de limpieza
8. Botón de encendido
9. Depósito de agua sucia
10. Flotador
11. Pedal para reclinar
12. Puerta de acceso a la banda
13. Boquilla
14. Base

¡Conozca su nuevo producto BISSELL®!

Visite support.BISSELL.com para una descripción detallada de su nueva compra, que incluye videos, consejos, asistencia y mucho más. ¿Quiere empezar de inmediato? Esta guía tiene toda la información que necesita para configurar su nuevo producto. Echemos un vistazo...

