



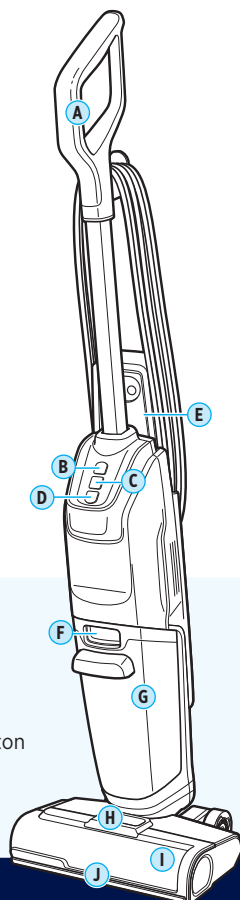
CROSSWAVE®

EDGEFIND

ALL-IN-ONE MULTI SURFACE CLEANER

MODELS 4163, 4223

Important Safety Instructions	2
What's in the Box?	2
Assembly	3
Filling the Clean Water Tank	3
Cleaning Your Floors	4
Emptying the Dirty Water Tank	5
Using the Clean-Out Cycle	6
Changing the Brush Roll	6
After-Cleaning Care	7
Storing Your Machine	7
Troubleshooting	8
Warranty	8



Product Overview

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| A. Handle | F. Dirty Water Tank Release Button |
| B. Power Button | G. Dirty Water Tank with Filter |
| C. Multi-Surface Button | H. Brush Roll Window Release Button |
| D. Clean-out Cycle Button | I. Brush Roll Window |
| E. Clean Water Tank | J. FurFinder Headlights |



Meet your new BISSELL® product!

Go to support.BISSELL.com for a walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Connect to a properly grounded outlet only. See grounding instructions. Do not modify the three-prong grounded plug.
- Do not leave appliance when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Use indoors only.
- Do not immerse. Use only on hard floor surfaces moistened by cleaning process.
- Use only cleaning products intended for use with this appliance to prevent internal component damage. See the Cleaning Formulas section of this guide.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water; do not attempt to operate it, and have it repaired at an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.

- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts of the appliance and its accessories.
- Turn OFF all controls before plugging or unplugging appliance.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without filters in place.
- Do not turn your machine ON until you are familiar with all instructions and operating procedures.
- Keep appliance on a level surface.
- Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.)
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- Always install float before any wet pick-up operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

COMMERCIAL USE OF THIS UNIT VOIDS THE MANUFACTURER'S WARRANTY.

IMPORTANT INFORMATION

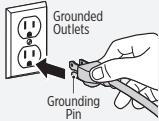
- To reduce the risk of a leaking condition, do not store where freezing may occur.
- Damage to internal components may result.
- Plastic tanks are not dishwasher safe. Do not put tanks in dishwasher.

WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or service person if you aren't sure if the outlet is properly grounded. **DO NOT MODIFY THE PLUG.** If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is designed for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounding attachment plug that looks like the plug in the illustration. Make certain that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No plug adapter should be used with this appliance.

GROUNDING INSTRUCTIONS


This appliance must be connected to a grounded wiring system. If it should malfunction or break down, grounding provides a safe path of least resistance for electrical current, reducing the risk of electrical shock. The cord for this appliance has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. It must only be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.




What's in the Box?

Body	Handle	Trial Formula	Tray	Clean Tank

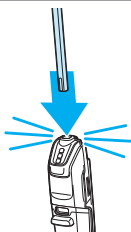
Assembly



1. Insert handle until it clicks into place.



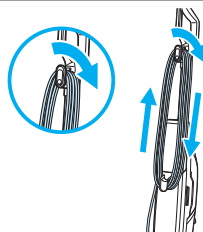2. Insert clean tank into back of machine until it clicks into place.



3. Wrap cord. To easily unwrap, turn Quick Release™ Cord Wrap down.


Note: Remove cardboard insert from bottom of foot before first use.

Filling the Clean Water Tank

For optimal performance, use genuine BISSELL® formulas in your machine. Other formulas or household cleaners may cause defects or damage to the machine.




1. Choose your formula.* Scan the QR code with your smartphone camera or visit BISSELL.com for formulas.




2. Pull clean water tank up to remove.



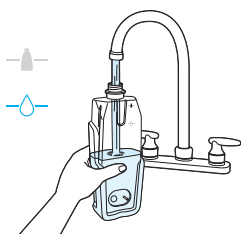
3. Unscrew cap.



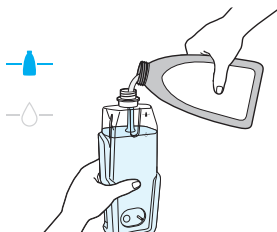4. Fill clean water tank with warm water (140°F/60°C) to water fill line (21 fl. oz.).



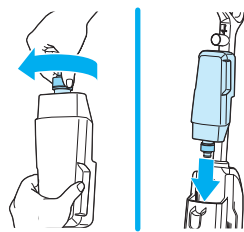5. Add formula* to the formula line (3 fl. oz.).




6. Screw cap back on. Align clean water tank with grooves on back of machine and install until it clicks into place.


***Compatible BISSELL formulas include:** Multi-Surface, Wood Floor, PET Multi-Surface with Febreze Freshness, Hard Floor Sanitize, Simply Multi-Surface Pet, Pet Pro Oxy.

Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates.

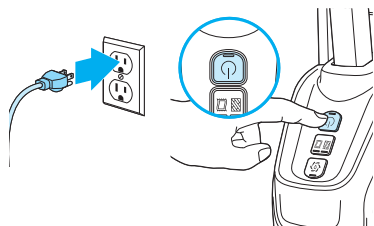Cleaning Your Floors



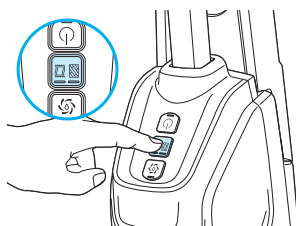
1. Plug machine into a properly grounded outlet. Press power button to turn machine ON. Default mode is Hard Floor Mode.




2. Press multi-surface button to toggle between modes:

 **Hard Floor:** Everyday messes on sealed hard floors, like tracked-in mud, spilled cereal and milk, coffee, and more.

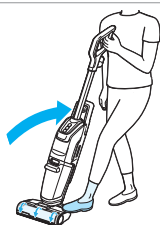 **Area Rug:** Refresh and clean dry messes, like crumbs, dirt, hair, and more.



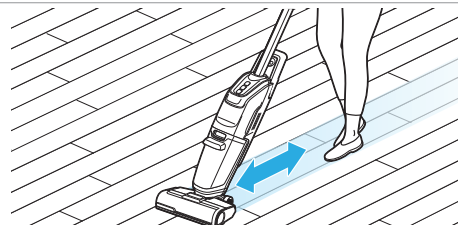
3. Recline machine to start brush roll spinning and spray. Machine will dispense cleaning fluid automatically while machine is reclined. Brush roll and spray stops when machine is placed upright.




4. It may take up to 10 seconds to fully wet brush roll. For best results, move machine forward to wet floor. Use steady forward and backward strokes to ensure consistent performance. Solution will dispense automatically. The float will engage when the tank is full. Listen for change in sound of the device. Follow instructions on page 5 to empty dirty tank.

Cleaning with Hard Floor Sanitize Formula

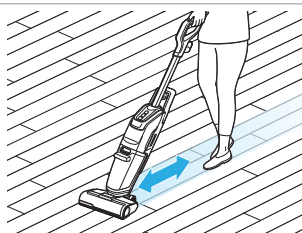
Please read "DIRECTIONS FOR USE" on Hard Floor Sanitize label. Use on hard nonporous floors only.



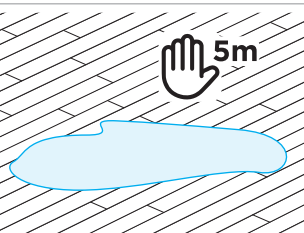1. Remove visible soil before cleaning. Make forward and backward passes.




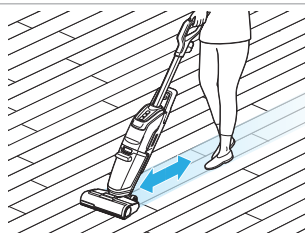2. Allow floor to remain visibly wet with formula for five minutes. This may require additional passes.




3. Make forward and backward passes to extract formula. Allow to air dry. Solution will dispense automatically.

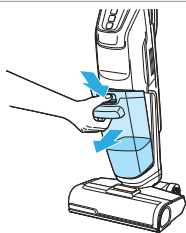
Emptying the Dirty Water Tank




1. Press dirty tank release button while grabbing dirty tank handle and pull out to remove.



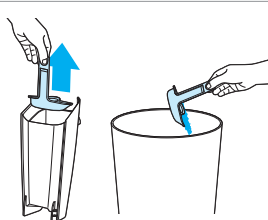
2. To remove lid hold top of tank near sides of filter and pull up to remove.



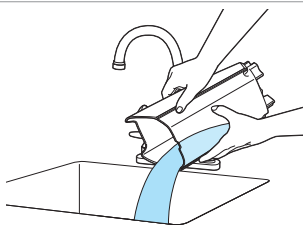
3. Pull strainer tab up and out of tank to separate debris from dirty water. Dispose of debris.



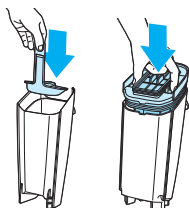4. Pour dirty water into a sink or similar wastewater receptacle and thoroughly rinse tank.




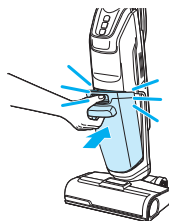
5. Reassemble dirty water tank by placing strainer back in tank and placing lid back on the dirty water tank.



6. Insert bottom of tank first. Tilt tank towards machine until it clicks into place.




Using the Clean-Out Cycle



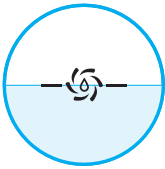
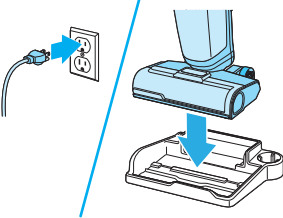
Note: Empty dirty water tank before beginning and make sure filter stays dry. Use clean-out cycle after each use to clean out your machine so that you can store it with confidence.

		
1. Make sure water reaches clean-out cycle line on clean water tank. Refill with water if needed.	2. Plug in machine and place in storage tray.	3. Press the clean-out cycle button to begin. Run time is 40 seconds long. Empty dirty tank after running clean-out cycle. It is recommended to remove brush roll and place in brush roll holder on dock to air dry.


Changing the Brush Roll

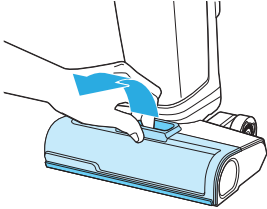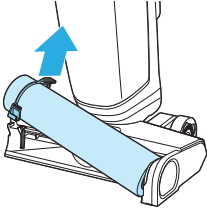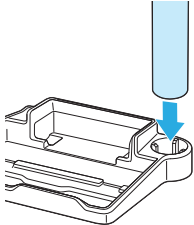➤ Visit **BISSELL.com** to purchase additional brush rolls.


		
1. Press brush roll window release and pull window toward you to remove.	2. Pull brush roll tab to remove.	3. Place brush roll in brush roll holder on dock to air dry.

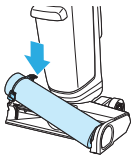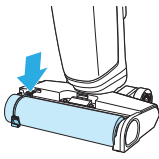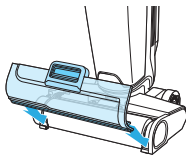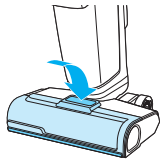			
4. To reinstall brush roll, insert right side of brush roll first and rotate downward until tab on left side of brush is locked in place.		5. Reinstall window by lining up tabs on bottom edges of foot and rotating towards machine. Press down until window clicks into place.	

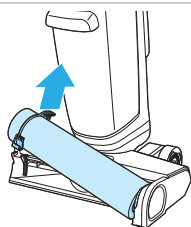
After-Cleaning Care



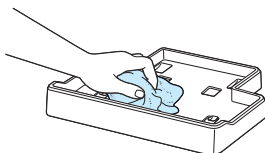
1. Remove brush roll window and brush roll. Place brush roll in holder on dock. Allow brush roll to dry for 24 hours before reinstalling (see page 5).



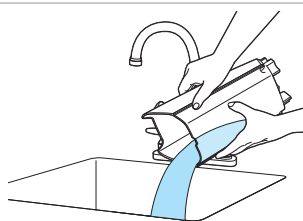
2. Remove machine from tray and wipe excess water or dirt.




3. Empty dirty water tank.



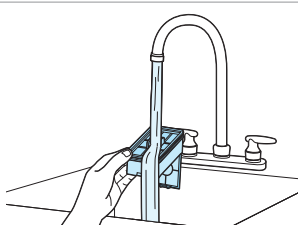
4. Remove filter from lid. Open screen and remove debris.



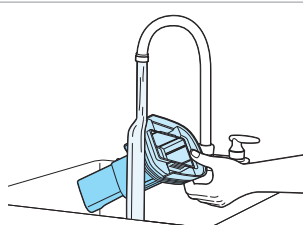
5. Wash filter in warm water. Clean and dry filter after each use. Replace every 3 months.



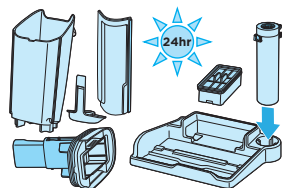
6. Rinse the tank lid and float to remove any debris and ensure float moves freely.



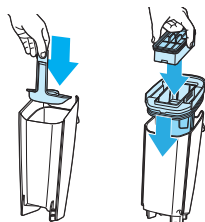7. Let parts air dry for 24 hours before next use.
Note: A wet filter will impact suction performance.



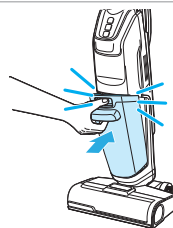8. Reassemble dirty water tank by placing strainer back in tank, inserting filter into lid, and placing lid back on the dirty water tank.



9. Insert bottom of tank first. Pivot top toward the machine until it clicks.

Note: Any other maintenance or servicing not included in this manual should be performed by an authorized service representative.

Storing Your Machine

When finished using the product, wrap cord around cord wrap for storage. Store unit indoors in a dry location in an area where the product is not likely to get damaged.

Replace filter and brush roll as needed about every 3 months.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Remedies
Reduced or no spray	Clean water tank may be empty or seated incorrectly.	Refill and reinstall the clean water tank.
	System isn't completely primed.	Ensure clean tank is full and allow machine to run for 15-20 seconds to fully prime.
	Clean tank filter is dirty.	Remove clean tank from machine. Locate small white foam filter under where tank connects to body. Clean debris from foam filter and reinstall.
Loss of suction or streaking	Tanks may not be seated properly.	Remove both tanks and reseal them so they fit properly on machine.
	Dirty water tank is full.	Empty dirty water tank.
	Brush window is not latched in place.	Unplug machine and reinstall window.
	Debris channel in foot is clogged by debris.	Clean channel with a paper towel.
	Filter clogged by debris.	Remove debris clogging filter screen and clean filter.
Brush roll is not turning	Brush roll is not installed properly.	Follow instructions on page 5 for replacing brush roll.
	Machine is standing upright.	Step on foot and recline body of machine to turn brush roll on.
	Brush roll stalled by debris.	Unplug machine. Remove brush window and brush roll to remove obstruction.
Machine is leaking	Cap of clean water tank is not closed properly.	Remove clean water tank and reinstall cap. Make sure cap is align and secured.
Machine stops running and two lights of mode button are blinking	Machine may be overheating.	Press power button to clear error. Remove brush roll cover and any debris stuck near the brush roll.
Machine stops running and two lights of mode button are blinking and clean-out cycle light is blinking	Machine may be overheating.	Press power button to clear error. Remove brush roll and any debris stuck near the brush roll.

Warranty

Limited 2-year warranty, may vary by state. Visit **support.BISSELL.com** or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.

Terms and Conditions

Your purchase is subject to the BISSELL® Terms and Conditions, which includes dispute resolution through arbitration and class waiver. For complete terms or to opt out from arbitration or class waiver, visit [BISSELL.com/terms-of-use](https://www.bissell.com/terms-of-use) or call 1-800-237-7691.

Problema	Causa posible	Soluciones
Pérdida de succión o formación de rayas	El tanque de agua limpia puede estar vacío o colocado incorrectamente.	Vuelva a llenar y reinstale el tanque de agua limpia.
	El sistema no está completamente preparado.	Asegúrese de que el tanque de agua limpia esté lleno y deje que la máquina funcione durante 15-20 segundos para que esté completamente preparada.
	El filtro del tanque de agua limpia está sucio.	Retire el tanque de agua limpia de la máquina. Localice el pequeño filtro de espuma blanca debajo de donde el tanque se conecta al cuerpo. Limpie los residuos del filtro de espuma y vuelva a instalarlo.
	Los tanques pueden no estar colocados correctamente.	Retire ambos tanques y vuelva a colocarlos para que encajen correctamente en la máquina.
El tanque de agua sucia está lleno.	Vacíe el tanque de agua sucia.	
	La ventana del cepillo no está colocada en su lugar.	Desenchufe la máquina y vuelva a instalar la ventana.
	El canal de desechos en la base está obstruido por desechos.	Limpie el canal con una toalla de papel.
	El filtro está obstruido por residuos.	Elimine los residuos que obstruyen la pantalla del filtro y limpie el filtro.
El rodillo de cepillado no gira	El rodillo de cepillado no está instalado correctamente.	Siga las instrucciones en la página 5 para reemplazar el rodillo de cepillado.
	Pise la base y recline el cuerpo de la máquina para activar el rodillo de cepillado.	
	La máquina está en posición vertical.	Desenchufe la máquina. Retire la ventana del cepillo y el rodillo de cepillado para eliminar la obstrucción.
	El rodillo de cepillado está atascado por residuos.	Retire el tanque de agua limpia y vuelva a instalar la tapa. Asegúrese de que la tapa esté alineada y asegurada.
La máquina está goteando	La tapa del tanque de agua limpia no está cerrada correctamente.	Presione el botón de encendido para borrar el error. Retire la cubierta del rodillo de cepillado y cualquier residuo atascado cerca de este.
La máquina deja de funcionar y dos luces del botón de modo parpadean	La máquina puede estar sobrecalentándose.	Presione el botón de encendido para borrar el error. Retire el rodillo de cepillado y cualquier residuo atascado cerca de este.
La máquina deja de funcionar y dos luces del botón de modo parpadean, y la luz del ciclo de limpieza parpadea	La máquina puede estar sobrecalentándose.	Presione el botón de encendido para borrar el error. Retire el rodillo de cepillado y cualquier residuo atascado cerca de este.

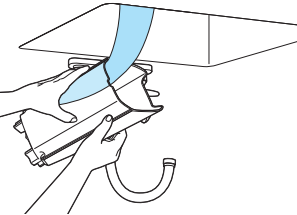
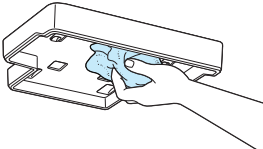
Garantía limitada de 2 años, puede variar según el estado. Visite el centro de **asistencia.BISSELL.com** o llame al 1-800-237-7691 para obtener información completa sobre la garantía.



Términos y condiciones




Su compra está sujeta a los Términos y condiciones de BISSELL®, que incluyen la resolución de disputas a través de arbitraje y la renuncia a la demanda colectiva. Para consultar los términos completos o para optar por no participar en el arbitraje o la renuncia a la demanda colectiva, visite [BISSELL.com/terms-of-use](https://www.BISSELL.com/terms-of-use) o llame al 1-800-237-7691.



Cuidado después de la limpieza

		1. Retire la ventana del rodillo de cepillado y el rodillo. Coloque el rodillo de cepillado en el soporte de la base. Permita que el rodillo de cepillado se seque durante 24 horas antes de reinstalarlo (consulte la página 5).
3. Vacíe el tanque de agua sucia.	2. Retire la máquina de la bandeja y limpie el exceso de agua o suciedad.	

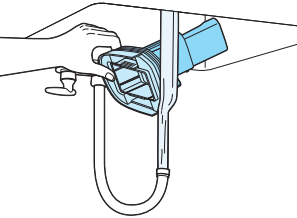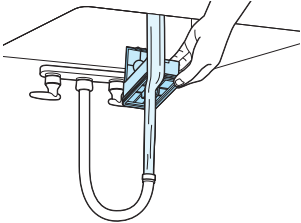		4. Retire el filtro de la tapa. Abra la pantalla y retire los residuos.
6. Enjuague la tapa del tanque y el flotador para eliminar cualquier residuo y asegurarse de que el flotador se mueve libremente.	5. Lave el filtro con agua tibia. Limpie y seque el filtro después de cada uso. Reemplácelo cada 3 meses.	

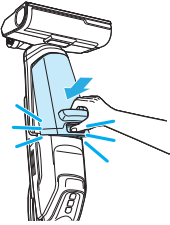
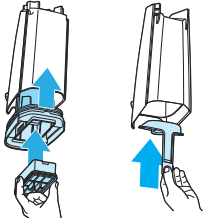
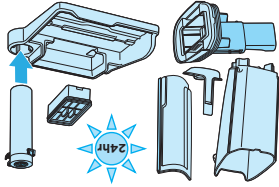
		
9. Primero inserte la parte inferior del tanque. Gire la parte superior hacia la máquina hasta que haga clic.	8. Vuelva a colocar el tanque de agua sucia colocando de nuevo el filtro en la tapa y colocando la tapa de nuevo en el tanque de agua sucia.	7. Deje que las piezas se sequen al aire durante 24 horas antes del próximo uso. Tenga en cuenta que un filtro húmedo afectará el rendimiento de succión.

Almacenamiento de su máquina

Cuando termine de usar el producto, enrolle el cable alrededor del enrollacables para guardarlo. Guarde la unidad en el interior en un lugar seco en un área donde sea poco probable que el producto se dañe.




Uso del ciclo de limpieza

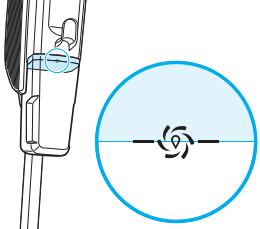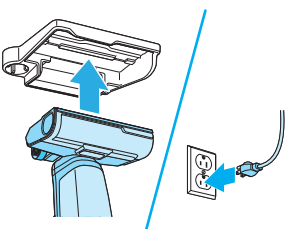
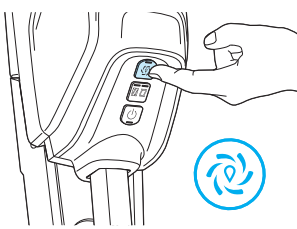
Nota: Vacíe el tanque de agua sucia antes de comenzar y asegúrese de que el filtro se mantenga seco. Utilice el ciclo de limpieza después de cada uso para limpiar su máquina, de modo que pueda almacenarla con confianza.

		
1. Asegúrese de que el agua llegue a la línea de ciclo de limpieza en el tanque de agua limpia. Vuelva a llenar con agua si es necesario.	2. Conecte la máquina y colóquela en la bandeja de almacenamiento.	3. Presione el botón de ciclo de limpieza para comenzar. El tiempo de ejecución es de 40 segundos. Vacíar el tanque de agua sucia después de ejecutar el ciclo de limpieza. Se recomienda quitar el rodillo de cepillado y colocarlo en su soporte en la base para que se seque al aire.




Cambio del rodillo de cepillado

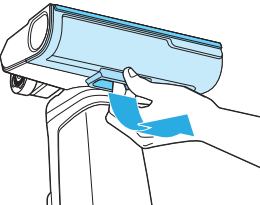
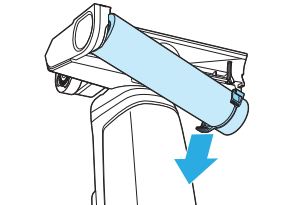
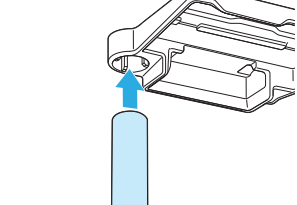
Visite BISSELL.com para comprar rodillos de cepillado adicionales.


		
1. Presione el botón de liberación de la ventana del rodillo de cepillado y tire de la ventana hacia usted para retirarla.	2. Tire de la pestaña del rodillo de cepillado para retirarlo.	3. Coloque el rodillo de cepillado en su soporte en la base para que se seque al aire.

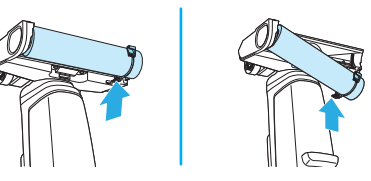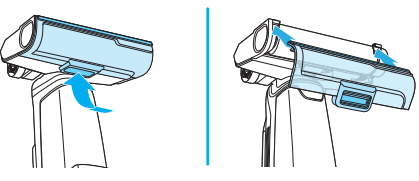	
4. Para reinstalar el rodillo de cepillado, inserte primero el lado derecho del rodillo y gire hacia abajo hasta que la pestaña en el lado izquierdo del cepillo esté fija en su lugar.	5. Reinstale la ventana alineando las pestañas en los bordes inferiores de la base y girando hacia la máquina. Presione hasta que la ventanilla encaje en su sitio.

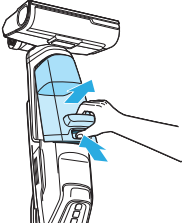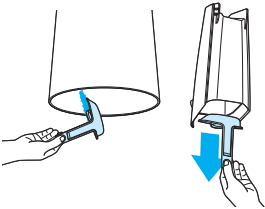Vaciado del tanque de agua sucia


	1. Presione el botón de liberación del tanque de agua sucia mientras agarra el mango del tanque de agua sucia y empujelo hacia afuera para retirarlo.
	2. Para quitar la tapa, sostenga la parte superior del tanque cerca de los costados del filtro y empujela hacia arriba para retirarla.
	3. Tire de la pestaña del filtro hacia arriba y fuera del tanque para separar los residuos del agua sucia. Deshágase de los residuos.

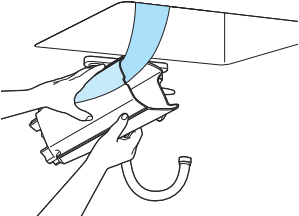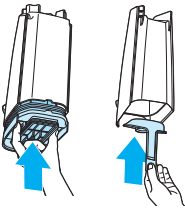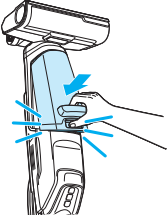	4. Vierta el agua sucia en un fregadero o recipiente similar para aguas residuales y enjuague muy bien el tanque.
	5. Vuelva a armar el tanque de agua sucia colocando el filtro de nuevo en el tanque y colocando la tapa de nuevo en el tanque de agua sucia.
	6. Primero inserte la parte inferior del tanque. Inclíne el tanque hacia la máquina hasta que encaje en su lugar.

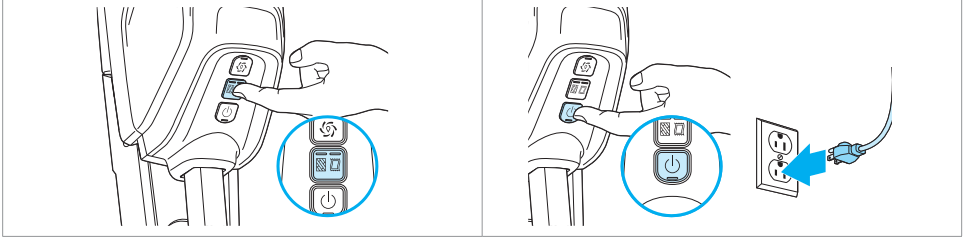


1. Conecte la máquina a un tomacorriente con encendido para encender la máquina. El modo predeterminado es el modo de suelo duro [Hard Floor Mode].

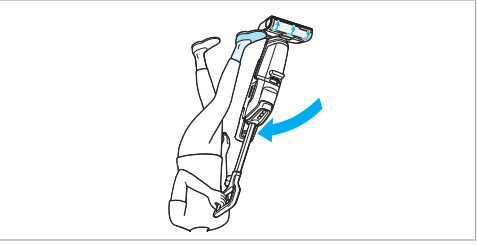2. Presione el botón multisuperficie para alternar entre los modos:
 **Suelos duros:** Suciedad cotidiana en pisos duros sellados, como huellas de lodo, cereal y leche derramados, café y más.
 **Alfombra de área:** Refresque y limpie suciedad seca, como migas, tierra, pelos y más.




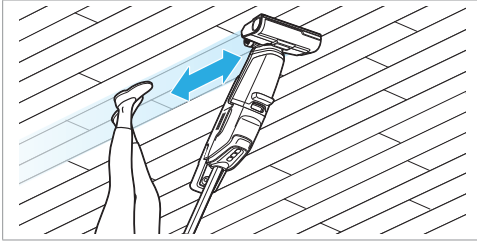
3. Inclíne la máquina para activar el giro del cepillo y la pulverización. La máquina dispensará el líquido limpiador automáticamente mientras esté reclínada. El rodillo de cepillado y el pulverizador se detienen cuando la máquina se coloca en posición vertical.



4. Puede tardar hasta 10 segundos en humedecer completamente el rodillo de cepillado. Para obtener los mejores resultados, mueva la máquina hacia adelante sobre el piso húmedo. Realice pasadas constantes hacia adelante y hacia atrás para garantizar un desempeño consistente. La solución se activará cuando el tanque esté lleno. Escuche el cambio en el sonido del equipo. Siga las instrucciones en la página 5 para vaciar el tanque de agua sucia.

1. Elimine la suciedad visible antes de limpiar. Realice pasadas hacia adelante y hacia atrás.	2. Permita que el suelo permanezca visiblemente mojado con la fórmula durante cinco minutos. Esto puede requerir pasadas adicionales.	3. Realice pasadas hacia adelante y hacia atrás para extraer la fórmula. Deje secar al aire. La solución se dispensará automáticamente.
--	---	---

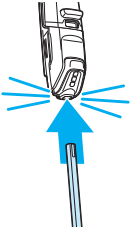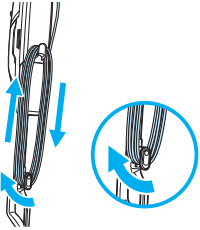
Limpieza con fórmula de desinfección de suelos duros
 Por favor, lea las "INSTRUCCIONES DE USO" en la etiqueta del Hard Floor Sanitize. Use sólo en suelos duros no porosos.




	1. Inserte la manilla hasta que haga clic en su lugar.
	2. Inserte el tanque de agua limpia en la parte posterior de la máquina hasta que haga clic en su lugar.
	3. Enrolle el cable. Para desenrollarlo fácilmente, gire hacia abajo el soporte de cable Quick Release™.

Nota: Retire la inserción de cartón de la parte inferior de la base antes del primer uso.

Llenado del tanque de agua limpia

Para un rendimiento óptimo, use fórmulas originales BISSELL® en su máquina. Otras fórmulas o productos de limpieza para el hogar pueden causar defectos o daños a la máquina.

	1. Elija su fórmula.* Escanee el código QR con la cámara de su teléfono inteligente o visite BISSELL.com para ver las fórmulas.
	2. Levante el tanque de agua limpia para retirarlo.

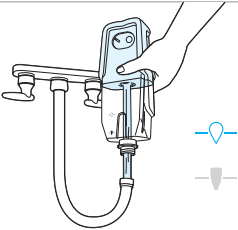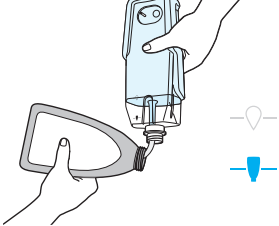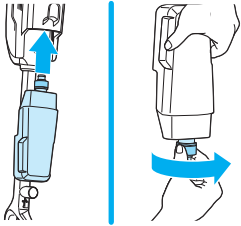	4. Llene el tanque de agua limpia con agua tibia (140 °F/60 °C) hasta la línea de llenado de agua (21 fl. oz.).
	5. Agregue la fórmula* a la línea de fórmula (3 fl. oz.).
	6. Vuelva a colocar la tapa. Alinee el tanque de agua limpia con las ranuras en la parte trasera de la máquina y colóquelo hasta que encaje en su lugar.

*Entre las fórmulas BISSELL compatibles se incluyen: Multi-Surface, Wood Floor, PET Multi-Surface with Febreze Freshness, Hard Floor Sanitize, Simply Multi-Surface Pet, Pet Pro Oxy.

Ciertas marcas comerciales se utilizan bajo licencia de The Procter & Gamble Company o sus afiliados.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU ELECTRODOMESTICO. Al usar un electrodomestico, se deben observar precauciones basicas, incluyendo lo siguiente:

ADVERTENCIA

No manipule el enchufe o el electrodomestico con las manos mojadas.

No inserte ningun objeto en las aberturas. No use el electrodomestico con ninguna abertura bloqueada; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, cablejo y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.

Mantenga el cablejo, la tapa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas de los controles antes de enchufar o desenchufar el electrodomestico.

Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.

No utilice el equipo para recoger materiales inflamables o combustibles (liquido de encendedor, gasolina, queroseno, etc.), ni lo use en areas donde dichos materiales puedan estar presentes.

No recarga nada que este quemandose o humeandose o cigarrillos, fofosoros o cenizas calientes.

No use el equipo sin los filtros colocados.

No encienda su maquina hasta que este familiarizado con todas las instrucciones y procedimientos de operacion.

Mantenga el electrodomestico sobre una superficie nivelada.

No utilice el equipo para recoger materiales en un espacio cerrado lleno de vapores emitidos por pintura de base oleosa, diluyente de pintura, algunas sustancias para proteger de las polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o toxicos.

No use para recoger material toxico (cloro, amoniaco, limpiador de desagues, etc.).

No recija objetos duros o afilados como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.

La pellicula de plastico puede ser peligrosa. Para evitar peligro de asfixia, mantenga el equipo alejado de los ninos.

Siempre instale el flotador antes de cualquier operacion de recogida de liquido.

Conecte solo a un tomacorriente correctamente conectado a tierra, consulte las instrucciones de conexion a tierra. No modifique el enchufe de tres clavijas de el electrodomestico desatendido cuando este conectado. Desenchufelo del tomacorriente cuando no lo use y antes de realizar el servicio.

Solo para uso en interiores.

No sumergir. Solo uso en superficies de suelo duro humedecidas por el proceso de limpieza.

Utilice solo productos de limpieza destinados para usarse con este electrodomestico a fin de evitar danos en los componentes internos. Vea la seccion "Formulas de limpieza" de esta guia.

No permita que se utilice como un juguete. Se requiere prestacion de atencion cercana cuando se utiliza cerca de ninos.

No utilice este electrodomestico para ningun proposito que no este descrito en esta guia del usuario. Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.

No utilice el equipo con un cable o enchufe dañado. Si el equipo no funciona como deberia, se ha caido, dañado, dejado al aire libre o dejado caer en el agua, no intente hacerlo funcionar y solicite que lo reparen en un centro de servicio autorizado.

No tire ni empuje del cable, no use el cable como asa, no cierre puertas aplastando el cable ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas afiladas.

No encienda el electrodomestico sobre el cable. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.

No desenchufe tirando del cable. Para desconectar, tome del enchufe, no del cable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MODELO ES SOLO PARA USO DOMESTICO. EL USO COMERCIAL DE ESTA UNIDAD ANULA LA GARANTIA DEL FABRICANTE.

INFORMACION IMPORTANTE

Para reducir el riesgo de fugas, no guarde el equipo donde pueda congelarse. Esto puede provocar danos en los componentes internos.

Los tanques de plastico no son aptos para el lavavajillas. No ponga los tanques en el lavavajillas.

ADVERTENCIA

La conexion incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede generar un riesgo de descarga electrica. Consulte con un electricista o tecnico calificado si no esta seguro de que el tomacorriente este adecuadamente conectado a tierra. NO MODIFIQUE EL ENCHUFE. Si no enlaza en el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado. Este electrodomestico esta disenado para usarse en un circuito nominal 120-volt y tiene un enchufe de conexion a tierra que se ve como el enchufe de la ilustracion. Asegurese de que el electrodomestico este conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuracion que el enchufe. No se debe usar ningun adaptador de enchufe con este electrodomestico.

Que hay en la caja?

Cuerpo	Manija	Fórmula de prueba	Bandeja	Tanque de agua limpia



CROSSWAVE®
EDGEFIND


LIMPIADOR MULTISUPERFICIE TODO EN UNO

MODELOS 4163, 4223

8	Instrucciones de seguridad importantes.....
2	¿Qué hay en la caja?
3	Ensamblaje.....
3	Llenado del tanque de agua limpia.....
4	Limpieza de suelos.....
5	Vaciado del tanque de agua sucia.....
6	Uso del ciclo de limpieza.....
6	Cambiar el rodillo de cepillado.....
7	Cuidado después de la limpieza.....
7	Almacenamiento de su máquina.....
8	Solución de problemas.....
8	Garantía.....

Descripción general del producto

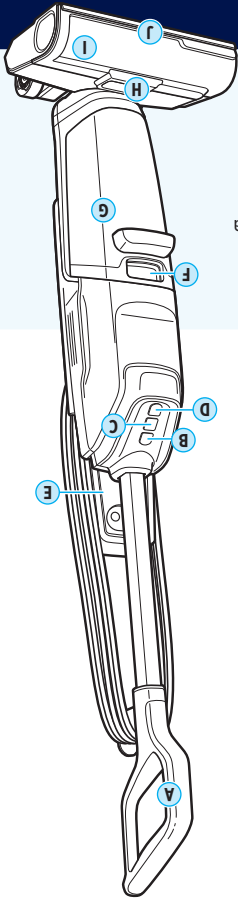- A. Manija
- B. Botón de encendido
- C. Botón multisuperficie
- D. Botón de ciclo de limpieza
- E. Tanque de agua limpia
- F. Botón de liberación del tanque de agua sucia
- G. Tanque de agua sucia con filtro
- H. Botón de liberación de la ventana del rodillo de cepillado
- I. Ventana del rodillo de cepillado
- J. Luces delanteras FurFinder



¡Conozca su nuevo producto BISSELL®!

Consulte el **centro de asistencia.BISSELL.com** para una guía de su nueva compra, con videos, consejos, asistencia y más. ¿Quiere empezar ya mismo? Esta guía contiene toda la información que necesita para configurar su nuevo producto. Vamos a echar un vistazo...

