



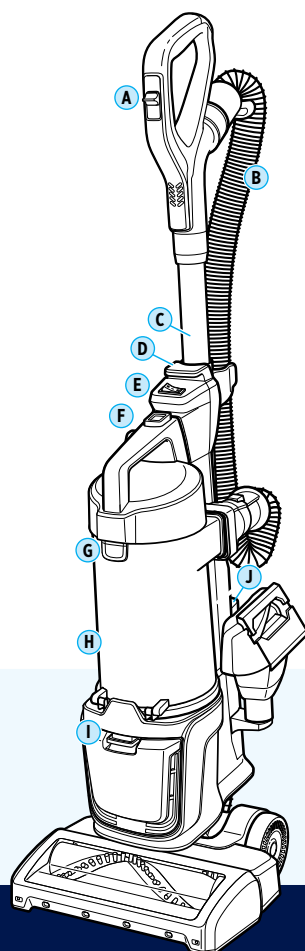
PET HAIR ERASER®

DUALBRUSH

UPRIGHT VACUUM

MODELS 4294 SERIES

What's in the Box?	3
Assembly	3
Using the Vacuum	4
Emptying the Dirt Tank.....	5
Maintaining the LED TurboBrush® Tool.....	6
Cleaning and Replacing the Filters.....	7
Maintaining the Brush Rolls and Belt	8
Clearing a Clog	10
Protecting the Vacuum's Motor	10
Resetting the Brush Motor	10
Troubleshooting.....	11
Warranty	11



Product Overview

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| A. Floor Type Control | F. Dirt Tank Release Button |
| B. Hose | G. Pre-Motor Filter |
| C. Quick Release Extension Wand | H. Dirt Tank |
| D. Wand Release Button | I. Post-Motor Filter |
| E. Power Switch | J. Lift-Off® Release Button |



Meet your new BISSELL® product!

Go to support.BISSELL.com for a walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. COMMERCIAL USE OF THIS UNIT voids the manufacturer's warranty.



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:


- Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service representative.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn OFF all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use without filters in place.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Keep appliance on a level surface.
- Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- Before using your vacuum, make sure the dirt tank is in locked position and that all filters, both pre- and post-filters, are in place. DO NOT operate your vacuum without these filters.
- Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- Do not plug in your vacuum UNTIL you are familiar with all instructions and operating procedures.
- To reduce the risk of electrical shock, turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.
- Unplug before connecting or disconnecting the TurboBrush® Tool.
- Always turn off the appliance before connecting or disconnecting foot.
- If the appliance has a hand-held accessory like pet brush, motor driven head, etc. the user shall avoid entrapment.
- Risk of injury from moving parts. Rotating brush may start unexpectedly. Unplug before cleaning or servicing.
- Plastic tanks are not dishwasher safe. Do not put tanks in dishwasher.

IMPORTANT INFORMATION


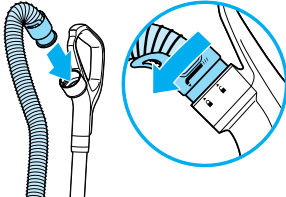
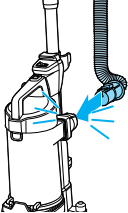
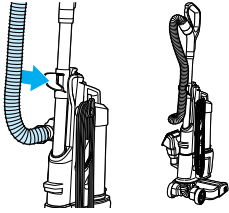
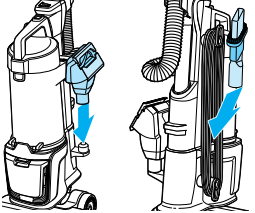
THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.

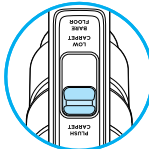
What's in the Box?

					
Foot	Lift-Off® Pod	Quick Release Extension Wand	Hose	2-in-1 Dusting Brush & Crevice Tool	LED TurboBrush® Tool

Assembly

		
1. Install extension wand into Lift-Off® Pod until it clicks into place.	2. Install Lift-Off® Pod onto foot of machine until it clicks into place.	3. Install hose into extension wand. Rotate hose to lock it into place.
		
4. Install hose into the Lift-Off® Pod until it clicks into place.	5. Press hose into hose clip. The hose should sit on the vacuum without any twists.	6. Attach tools to tool holders on vacuum.

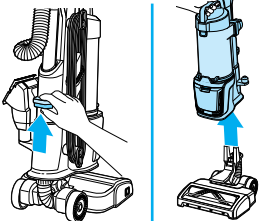
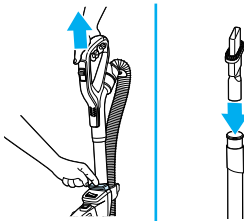
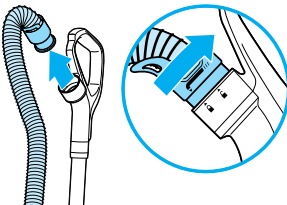
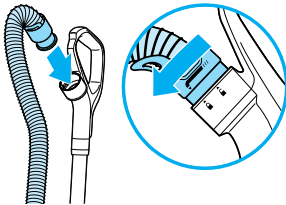
Using the Vacuum

		
1. Turn machine ON (I). For best use, place cord over hose and slide into cord clip. Note: The brush rolls shut OFF when the vacuum is locked in upright position.	2. Step gently on base of machine and pull the handle back to recline. While reclined, brush rolls will automatically start spinning. SurfaceSense technology will slow the brush rolls down automatically on hard floors.	3. Use the floor type control for optimized cleaning on high pile and low pile carpet. The control can be moved to the middle position for medium pile carpeting.

Note: Certain carpets and low humidity conditions may generate small static discharges. Static discharges are entirely harmless and are not associated in any way with the main power supply.

Above Floor Cleaning

Clean hard-to-reach spaces with the Lift-Off® Pod.

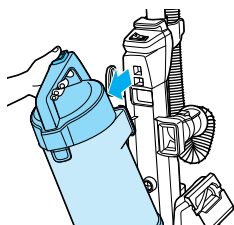
		
1. Press the Lift-Off® Release Button and lift up to remove the pod from the foot.	2. Remove extension wand by pressing the wand release button, and attach desired tool. Turn machine ON (I) and begin cleaning. Once completed, turn machine OFF (O) and remove tool.	3. Install extension wand into machine until it clicks into place.
		
4. Hose can also be removed from the extension wand. Rotate hose to unlock, and remove from wand.	5. Attach the LED TurboBrush® Tool to the hose. Remove the white pull tab and slide the red button to turn tool ON. Turn machine ON (I) and begin cleaning. For best use of tool, clean upholstery and stairs.	6. Turn machine OFF (O) and remove tool. Install hose into extension wand and rotate to lock into place.

Above Floor Cleaning (continued)

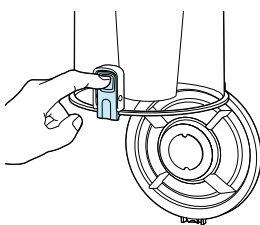
When finished using the machine, wrap cord around cord wraps for storage. Store unit indoors in a dry location in an area where the product is not likely to get damaged.

⚠ WARNING To reduce the risk of injury from moving parts while the vacuum is turned ON, always move the vacuum via the rolling wheels by using the upper handle at the back of the vacuum. Do not carry the vacuum while it is running. Always place vacuum on floor with handle in upright position when using tools.

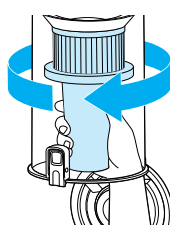
Emptying the Dirt Tank



1. Press the Dirt Tank Release Button to remove dirt tank.



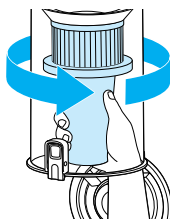
2. Hold the dirt tank over a trash bin. Press release button at the bottom of the tank to empty.



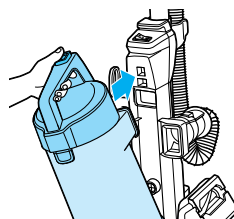
3. Rotate separator and pull down to remove from tank.



4. Clean separator with warm water and mild detergent. Let dry for 24 hours or until completely dry before reinstalling.



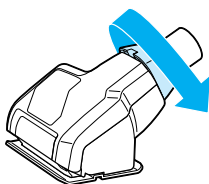
5. Rotate separator to install.



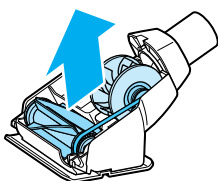
6. Install dirt tank onto machine and press firmly until it clicks into place.

⚠ WARNING To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

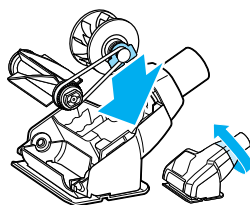
Maintaining the LED TurboBrush® Tool



1. Rotate collar until slot appears, and remove faceplate.

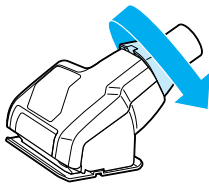


2. Remove brush roll, belt and paddle wheel. Inspect for damage and replace if needed.

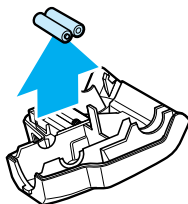


3. Install the belt over brush roll and paddle wheel. Ensure clips on each end of the brush roll and paddle wheel are aligned, and snap them securely into place. Faceplate will not close properly if all parts are not aligned.

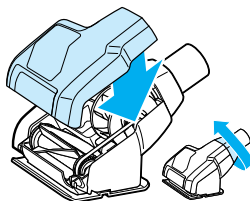
Battery Replacement/removal for the LED TurboBrush® Tool



1. Rotate collar until slot appears, and remove faceplate.



2. Remove two AAA batteries from battery tray and replace.

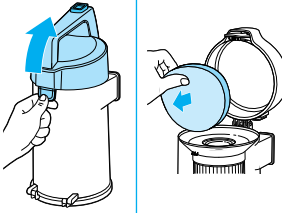
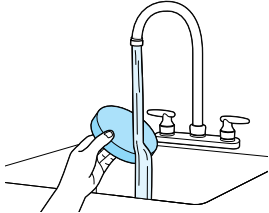

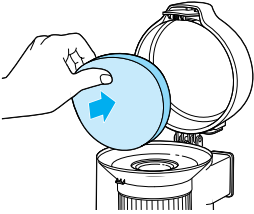
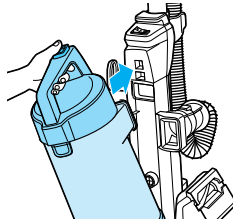


3. Install faceplate and rotate collar to lock into place.

Cleaning and Replacing the Filters

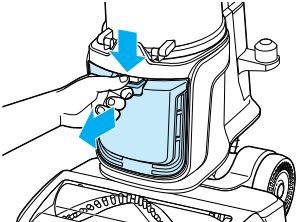
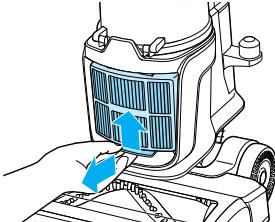
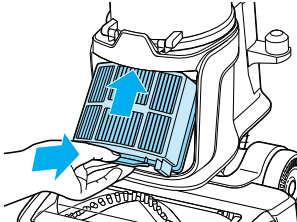
Visit **BISSELL.com** to find replacement filters.

Pre-Motor Filter

		
1. Press the Dirt Tank Release Button to remove dirt tank.	2. Open lid on dirt tank and remove pre-motor filter from lid.	3. Wash filter in warm water; mild detergent may be used if desired.
		
4. Let dry for 24 hours or until completely dry before installing. A wet filter will affect suction performance.	5. Install pre-motor filter and close lid until it clicks into place.	6. Install dirt tank onto machine and press firmly until it clicks into place.

Post-Motor Filter

For optimal performance, clean your post-motor filter every month. Replace filter every 6 months.

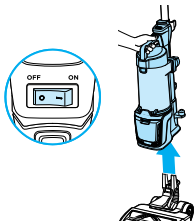
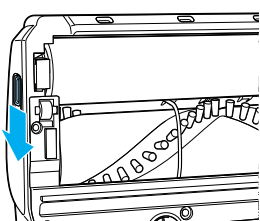
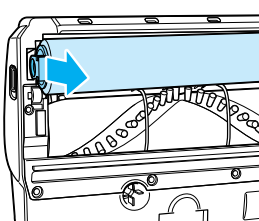
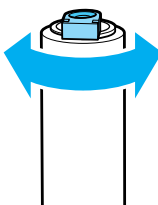
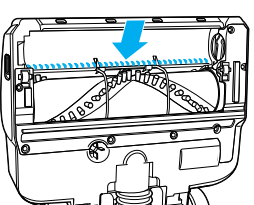
		
1. Press down on tab to remove post-motor filter cover.	2. Press tab on bottom of filter and pull out to remove from vacuum. Remove debris from filter by tapping on the side of a trash bin. This pleated filter should NOT be washed.	3. Install filter back into place by aligning top of the filter first, then press the bottom of the filter until it clicks into place. Install filter door until it clicks into place.

⚠ WARNING

- To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.
- Do not operate vacuum with damp or wet filters or without all filters in place.

Maintaining the Brush Rolls and Belt

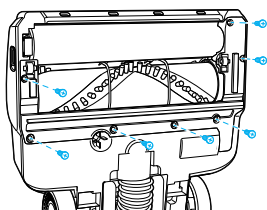
Soft Brush Roll Removal

		
1. Turn machine OFF & unplug. Remove the Lift-Off® Pod from the foot for easier access.	2. Slide the release button on the side of the foot.	3. Pull outward on the brush end cap to remove the soft brush roll from the foot.
		
4. Inspect the end cap - the end cap should spin freely.	5. With the soft brush roll removed, inspect the comb and remove any debris.	

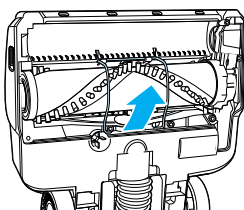
Note: Reverse step 3 to insert soft brush roll into foot, you will hear a click when it is fully installed.

⚠ WARNING To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

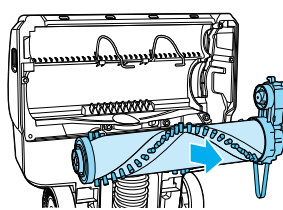
Tangle-free Brush Roll Removal



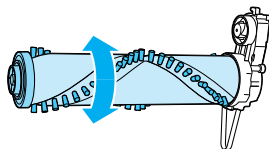
1. To remove the tangle-free brush roll, start by following steps 1-5 above, then unscrew seven (7) Phillips-head screws to remove the bottom cover.



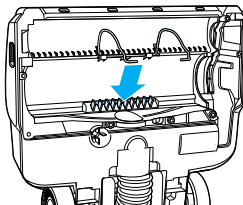
2. Rotate the metal cord guards toward the front of the foot.



3. Remove the belt from the motor shaft and lift the brush roll out of the foot.



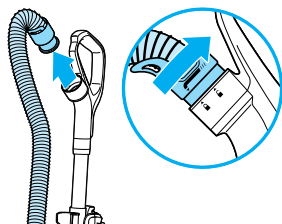
4. Inspect the brush roll and belt, the brush should be easy to rotate. When turning the brush, the soft brush roll gear should rotate.



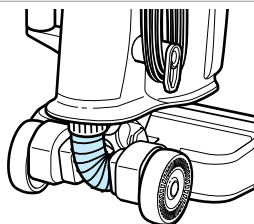
5. Once the main brush assembly is removed, inspect the comb and remove any debris that has accumulated from use.

Note: Reverse steps 1-3 to insert the tangle-free brush roll back into foot.

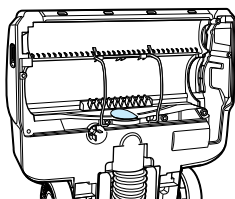
Clearing a Clog



1. Remove hose from extension wand. Then press hose release button on body of machine to fully remove hose from the vacuum. Remove any debris.



2. Check the hose on the foot of machine. If necessary, rotate the hose cuff from the foot hose and check for clogs.



3. Ensure the bottom cover and brush rolls are removed. Check the air passageway on the bottom of the foot, and remove any debris.

Protecting the Vacuum's Motor

There is an internal thermal protector in your vacuum that protects it from overheating. It controls the main vacuum motor only, not the brush motor. When it activates, the main motor will stop. The front lights and brush roll will stay ON, but there will not be any suction. If this happens, follow these steps:

- 1.** Turn machine OFF & unplug.
- 2.** Check for the source of overheating problem (full dirt tank, dirty filters or a clog) and fix by following the steps in the "Vacuum won't pick up dirt" troubleshooting section on page 11.
- 3.** When the motor cools for approximately 30 minutes, the thermal protector automatically resets and cleaning may continue. If the vacuum will not turn ON or the thermal protector continues to activate, contact Consumer Care.

Resetting the Brush Motor

There is a circuit to protect the brush motor. If something becomes lodged in the foot and the brush shuts off, turn the machine off and unplug from the outlet. Remove the obstruction. The brush will automatically reset when the cleaner is plugged in and turned back on.

WARNING To reduce the risk of electrical shock:

- Turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.
- Before using your vacuum, make sure that the dirt tank is in locked position and that all filters, both pre- and post-filters, are in place. DO NOT operate your vacuum without these filters.
- Do not operate vacuum with damp or wet filters. Allow components to dry before reassembling the dirt tank.
- Do not use without filters in place.

Note: Any other maintenance or servicing not included in this manual should be performed by an authorized service representative.

Troubleshooting

Below are some of the issues you may run into. If you don't see the issue you're experiencing below, visit support.BISSELL.com.

Problem	Possible Cause	Remedies
Noise change when vacuuming over hard or sharp object (LEDs may blink on foot)	Blockage/object caught in brush rolls.	Keep the unit powered off for 10 seconds before turning back on.
		Clear object from Brush rolls.
Vacuum won't pick up dirt	Filters are dirty.	Remove and rinse pre-motor filters. Let dry for 24 hours or until completely dry before installing. Remove any debris from the post-motor filter.
		Buy a replacement filter.
	There is a clog in the vacuum.	Remove the foot, extension wand and hose from vacuum. Check for clogs in each of these sections. Remove clogs before reassembling.
	Dirt tank is not seated correctly.	Remove the tank and install until it clicks into place.
Vacuum is hard to push or pull.	Dirt tank full.	Empty dirt tank.
	Suction needs adjustment.	Adjust using the floor type control switch on the handle. See page 4.
Brush roll doesn't rotate/LED headlights flash.	Broken or worn belt drive.	Replace tangle-free brush roll.
	Vacuum is locked in upright position.	Recline vacuum and turn machine ON.
	Brush roll has lodged debris or other entanglements.	Remove bottom brush cover and clear debris from brush, belt, and foot area. Wait at least 5 seconds before plugging the machine in and turning on.
	Prolonged usage on super plush carpet may have overloaded the brush motor.	Turn OFF and unplug the vacuum for 1 hour.

Warranty

Limited 5-year warranty, may vary by state. Visit support.BISSELL.com or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.

Terms and Conditions

Your purchase is subject to the BISSELL® Terms and Conditions, which includes dispute resolution through arbitration and class waiver. For complete terms or to opt out from arbitration or class waiver, visit BISSELL.com/terms-of-use or call 1-800-237-7691.



Every purchase makes it possible for BISSELL to continue our support of BISSELL Pet Foundation® and its mission of saving pets in need. Since 2011, BISSELL has donated over \$26 million in support of BISSELL Pet Foundation®. When you purchase a BISSELL® product, you help save pets, too. Our products are engineered to clean even the toughest messes so pets can stay at home and out of shelters.

Visit **BISSELLsavespets.com** to learn more.

Need more support?

Head to **support.BISSELL.com** to troubleshoot, register your product, order spare parts, view your warranty, and more.



INFO



REGISTER



VIDEOS



PARTS



SUPPORT



©2025 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1651552 09/25 v12



Cada compra hace posible que BISSELL continúe con nuestro apoyo a la BISSELL Pet Foundation® y su misión de salvar a las mascotas necesitadas. Desde 2011, BISSELL ha donado más de 26 millones de dólares en apoyo a BISSELL Pet Foundation®. Cuando usted compra un producto BISSELL®, también ayuda a salvar mascotas. Nuestros productos están diseñados para limpiar incluso la suciedad más difícil, para que las mascotas puedan quedarse en casa y no terminen en refugios.

Visite **BISSELLsavepets.com** para obtener más información.

?Necesita ayuda adicional?

Diríjase al centro de **support.BISSELL.com** para solucionar problemas, registrar su producto, pedir piezas de repuesto, consultar su garantía y más.



INFORMACIÓN



REGISTRO



VIDEOS



PIEZAS



ASISTENCIA



©2025 BISSELL Inc. Todos los derechos reservados.
Número de pieza 1651552 09/25 VI1

Problema	Causa posible	Soluciones
El ruido cambia al aspirar sobre un objeto duro o afilado (los LED pueden parpadear en la base)	Obstrucción u objeto atrapado en los rodillos del cepillo.	Mantenga la unidad apagada durante 10 segundos antes de volver a encenderla.
		Retire el objeto de los rodillos del cepillo.
La aspiradora no recoge la suciedad	Hay una obstrucción en la aspiradora.	Retire y enjuague los filtros anteriores al motor. Déjelo secar durante 24 horas o hasta que esté completamente seco antes de instalarlo. Le recomendamos que retire cualquier residuo del filtro posterior del motor.
		Adquiera un filtro de reemplazo.
		Retire la base, la varilla de extensión y la manguera de la aspiradora. Verifique la presencia de obstrucciones en cada una de estas secciones. Retire las obstrucciones antes de volver a ensamblar la aspiradora.
		Retire el tanque e instálelo hasta que encaje en su lugar.
Tanque de suciedad lleno.	El tanque de suciedad no está colocado correctamente.	Tanque de suciedad vacío.
La aspiradora es difícil de empujar o jalar. El rodillo del cepillo no gira/ los focos led parpadean.	La succión necesita ajuste.	Ajuste la utilizando el interruptor de control de tipo de suelo en la manija. Vea la página 4.
	Banda de transmisión rota o desgastada.	Reemplace el rodillo del cepillo sin enredos.
	La aspiradora está bloqueada en posición vertical.	Incline la aspiradora y encienda el equipo.
	El rodillo del cepillo presenta residuos alojados o enredos.	Retire la cubierta inferior del cepillo y limpie los residuos del cepillo, la banda y el área de la base. Espere al menos 5 segundos antes de enchufar la máquina y encenderla.
	El uso prolongado en alfombra de pelo muy alto puede haber sobrecargado el motor del cepillo.	Apague y desenchufe la aspiradora durante 1 hora.

Garantía

Garantía limitada de 5 años, puede variar por estado. Visite el servicio de support.bissell.com o llame al 1-800-237-7691 para obtener información completa sobre la garantía.

Términos y condiciones

Su compra está sujeta a los Términos y condiciones de BISSSELL®, que incluyen la resolución de disputas a través de arbitraje y la renuncia a la demanda colectiva. Para conocer los términos completos o para optar por no participar en el arbitraje o la renuncia a la demanda colectiva, visite bissell.com/terms-of-use o llame al 1-800-237-7691.

Nota: Cualquier otro mantenimiento o servicio no incluido en este manual debe ser realizado por un representante autorizado.

ADVERTENCIA

- Apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe polarizado del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento o las comprobaciones de solución de problemas.
- Antes de usar su aspiradora, asegúrese de que el tanque de suciedad esté en posición bloqueada y que todos los filtros, tanto los prefiltros como los postfiltros, estén en su lugar. No haga funcionar su aspiradora sin estos filtros.
- No opere el aspirador con filtros húmedos o mojados. Espere a que los componentes se sequen antes de volver a ensamblar el tanque de suciedad.
- No use sin los filtros colocados.

Restablecimiento del motor del cepillo

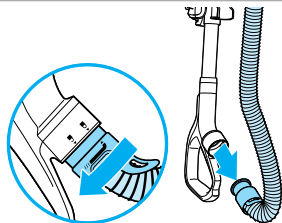
Hay un circuito para proteger el motor del cepillo. Si algo queda atascado en la base y el cepillo se detiene, apague el equipo y desconecte el tomacorriente. Elimine la obstrucción. El cepillo se restablecerá automáticamente cuando el limpiador esté conectado y vuelva a encenderse.

1. Apague la máquina y desenchufela.
2. Verifique la fuente del problema de sobrecalentamiento (tanque de suciedad lleno, filtros sucios u obstrucción) y soluciónelo siguiendo los pasos en la sección de solución de problemas "La aspiradora no recoge la suciedad" en la página 11.
3. Cuando el motor se enfría durante aproximadamente 30 minutos, el protector térmico se restablece automáticamente y la limpieza puede continuar. Si la aspiradora no se enciende o el protector térmico continúa activándose, comuníquese con Consumer Care.

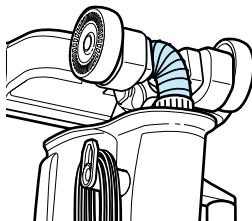
Protección del motor de la aspiradora

Hay un protector térmico interno en su aspiradora que lo protege del sobrecalentamiento. Solo controla el motor de vacío principal, no el motor del cepillo. Cuando se activa, el motor principal se detendrá. Las luces de advertencia y el rodillo del cepillo permanecerán ENCENDIDOS, pero no habrá succión. Si esto sucede, siga estos pasos:

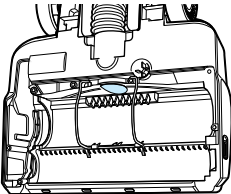
1. Retire la manguera de la varilla de extensión. Luego, presione el botón de liberación de la manguera en el cuerpo del equipo para retirar completamente la manguera de la aspiradora. Elimine cualquier residuo.



2. Verifique la manguera en la base del equipo. De ser necesario, rote el manguito de la manguera en la base y compruebe la existencia de obstrucciones.

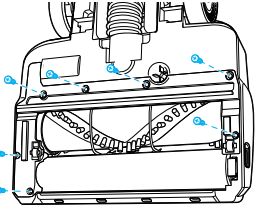
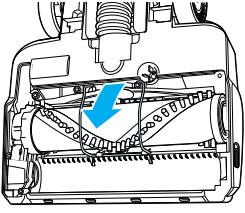
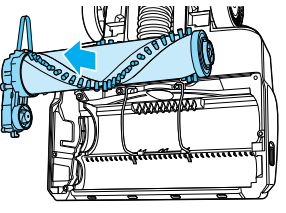


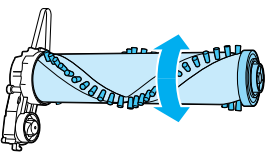
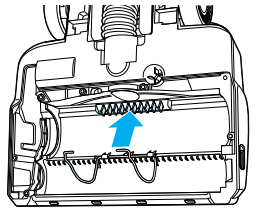
3. Asegúrese de remover la cubierta inferior y los rodillos del cepillo. Verifique el conducto de aire en la parte inferior de la base y retire cualquier residuo.



Desatascar una obstrucción

Retiro del rodillo del cepillo anti-enredos

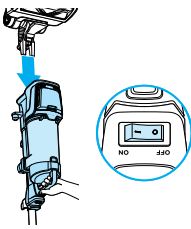
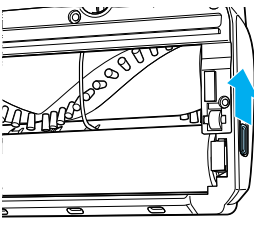
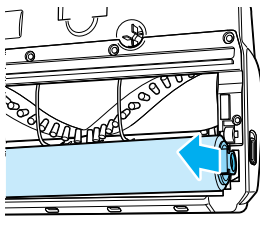
		
1. Para quitar el rodillo del cepillo anti-enredos, comience siguiendo los pasos 1 a 5 anteriores, luego desatornille siete (7) tornillos Phillips para quitar la cubierta inferior.	2. Gire los protectores metálicos del cable hacia la parte frontal de la base.	3. Retire la banda del eje del cepillo de la base.

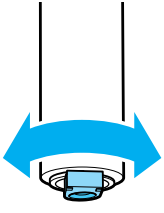
	
4. Inspeccione el rodillo del cepillo y la banda: el cepillo debe girar con facilidad. Al girar el cepillo, el engranaje del rodillo de cepillo suave debe girar.	5. Tras retirar el conjunto principal del cepillo, revise el peine y elimine cualquier obstrucción acumulada durante el uso.

Nota: Invierta los pasos 1 a 3 para insertar nuevamente el rodillo del cepillo anti-enredos en la base.

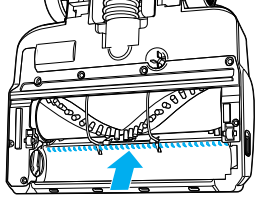
Mantenimiento de los rodillos del cepillo y la banda

Retiro del rodillo de cepillo suave

 1. Apague la máquina y desenchúfela. Retire la capsula Lift-Off® de la base para un acceso más fácil.	 2. Deslice el botón de liberación en el lateral de la base.	 3. Tire hacia afuera de la tapa del extremo del cepillo para retirar el rodillo de cepillo suave de la base.
--	--	--

 4. Inspeccione la tapa de extremo: la tapa de extremo debe girar libremente.	
--	--

Nota: Invierta el paso 3 para insertar el rodillo de cepillo suave en la base, escuchará un clic cuando esté completamente instalado.

 5. Una vez retirado el rodillo de cepillo suave, revise el peine y elimine toda obstrucción.	
--	--

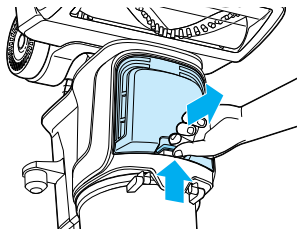
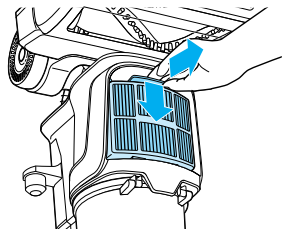
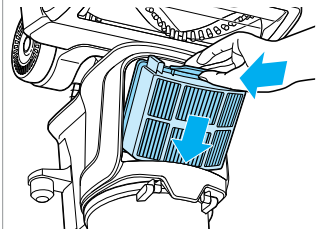
⚠️ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, apague el electrodoméstico y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento o las comprobaciones para la solución de problemas.

ADVERTENCIA

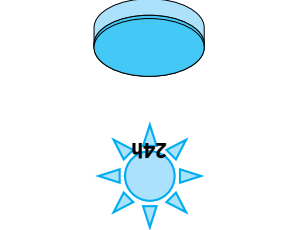
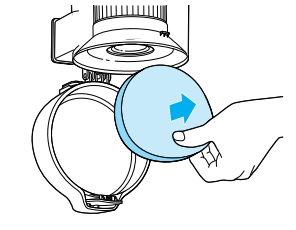
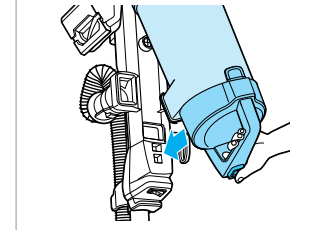
• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, apague el equipo y desconéctelo del tomacorriente antes de realizar tareas de mantenimiento o comprobaciones de diagnóstico.

• No opere la aspiradora con filtros húmedos o mojados o sin todos los filtros en su lugar.

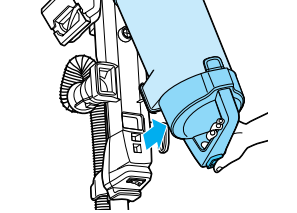
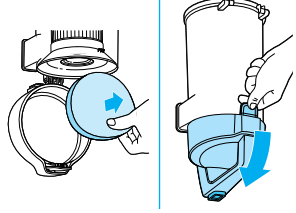
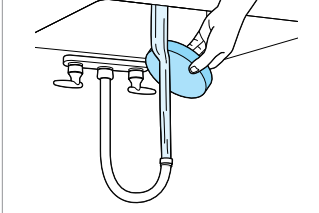
1. Presione la pestaña hacia abajo para retirar la cubierta del filtro posterior al motor.	2. Presione la pestaña en la parte inferior del filtro y tire para suavemente contra el costado de un bote de basura. Este filtro plisado NO debe lavarse.	3. Vuelva a instalar el filtro en su lugar alineando primero la parte superior del filtro y luego presione la parte inferior hasta que encaje en su lugar. Vuelva a instalar la puerta del filtro hasta que encaje en su lugar.
		

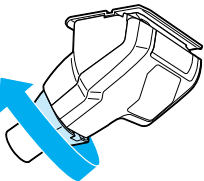
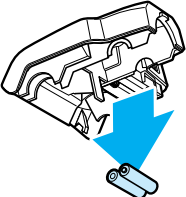
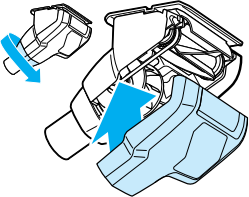
Para un rendimiento óptimo, limpie su filtro posterior al motor cada mes. Reemplace el filtro cada 6 meses.

Filtro posterior al motor

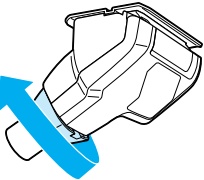
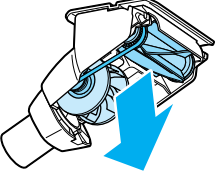
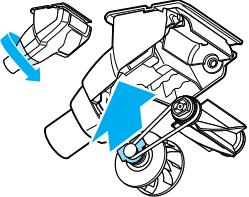
4. Déjelo secar durante 24 horas o hasta que esté completamente seco antes de instalarlo. Un filtro húmedo afectará el rendimiento de succión.	5. Instale el filtro previo al motor y cierre la tapa hasta que encaje en su lugar.	6. Instale el tanque de suciedad en el equipo y presione firmemente hasta que encaje en su lugar.
		

Filtro previo al motor

1. Presione el botón de liberación del tanque de suciedad para retirarlo.	2. Abra la tapa del tanque de suciedad y retire el filtro previo al motor de la tapa.	3. Lave el filtro con agua tibia; se puede usar un detergente suave si lo desea.
		

1. Gire el aro de sujeción hasta que aparezca la ranura y retire la placa frontal.	
2. Retire las dos baterías AAA de la bandeja y vuelva a colocarlas.	
3. Coloque la placa frontal y rote el aro de sujeción hasta bloquearlo en posición.	

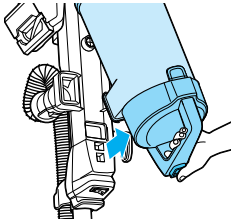
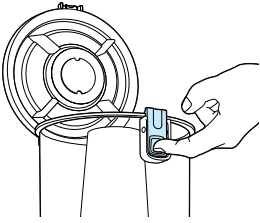
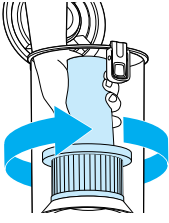
Reemplazo/retiro de la batería para la herramienta LED TurboBrush®

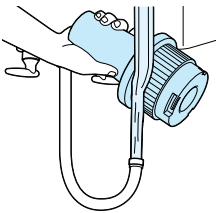
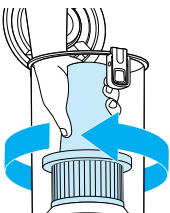
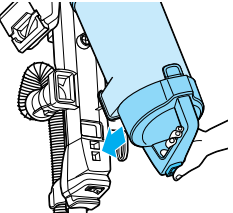
1. Gire el aro de sujeción hasta que aparezca la ranura y retire la placa frontal.	
2. Retire el rodillo del cepillo. Inspeccione si hay daños y reemplace si es necesario.	
3. Instale la banda sobre el rodillo del cepillo y la rueda de paletas. Verifique que los sujetadores queden alineados y presiónelos hasta que encajen de manera segura. La placa frontal no se cerrará correctamente si todas las partes no están alineadas.	

Una vez finalizado el uso del aparato, envuelva el cable en los soportes para su almacenamiento. Guarde la unidad en el interior en un lugar seco en un área donde es poco probable que el producto se dañe.

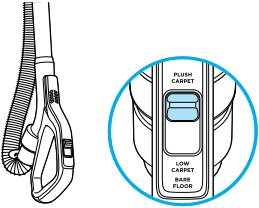
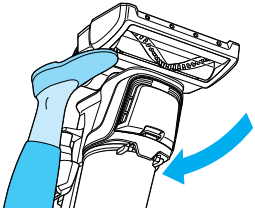
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones por piezas en movimiento mientras la aspiradora está encendida, despiécela siempre a través de las ruedas rodantes utilizando la manija superior situada en la parte posterior del equipo. No cargue la aspiradora mientras esté funcionando. Coloque siempre la aspiradora en el suelo con la manija en posición vertical al usar los accesorios.

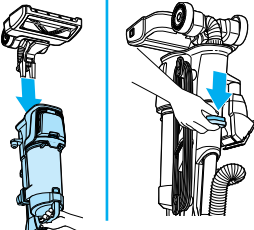
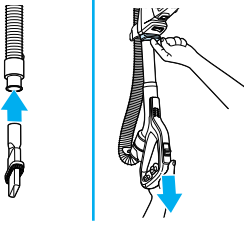
Vaciado del tanque de suciedad

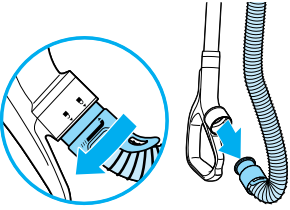
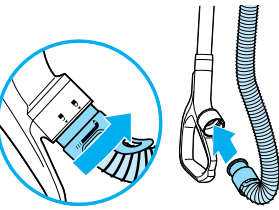
	1. Presione el botón de liberación del tanque de suciedad para retirarlo.
	2. Sostenga el tanque de suciedad sobre una papelería. Presione el botón de liberación en la parte inferior del tanque para vaciarlo.
	3. Gire el separador y tire hacia abajo para retirarlo del tanque.

	4. Limpie el separador con agua tibia y detergente suave. Deje secar durante 24 horas o hasta que esté completamente seco antes de volver a instalarlo.
	5. Gire el separador para instalarlo.
	6. Instale el tanque de suciedad en el equipo y presione firmemente hasta que encaje en su lugar.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, apague el electrodoméstico y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento o las comprobaciones para la solución de problemas.

			
Nota: Ciertas alfombras y condiciones de baja humedad pueden generar pequeñas descargas estáticas. Las descargas estáticas son completamente inofensivas y no están asociadas de ninguna manera con la fuente de alimentación principal. 1. Encienda el equipo (I). Para un mejor uso, coloque el cable sobre la manguera e introduzca el cable en el sujetador del cable. 2. Pise suavemente la base del equipo y tire de la manija hacia atrás para reclinarlo. Mientras está reclinado, los rodillos del cepillo comenzarán a girar automáticamente. La tecnología SurfaceSense reducirá automáticamente la velocidad de los rodillos del cepillo en los pisos duros. 3. Utilice el control de tipo de piso para optimizar la limpieza en alfombras de altura media.		Nota: Los rodillos del cepillo se apagan cuando la aspiradora está bloqueada en posición vertical.	

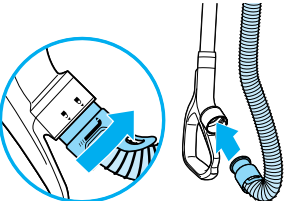
		1. Presione el botón de liberación de Lift-Off® y levántelo para retirar la cápsula de la base.	
		2. Retire la varilla de extensión presionando el botón de liberación de la varilla y adjunte el accesorio desado. Encienda el equipo (I) y comience a limpiar. Una vez que termine, apague el equipo (O) y retire el accesorio.	
		3. Instale la varilla de extensión en el equipo hasta que encaje en su lugar.	

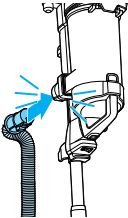
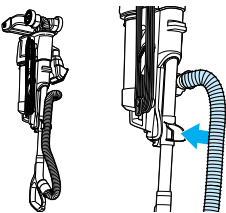
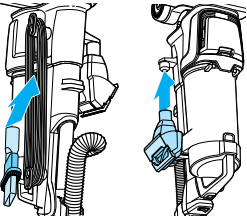
		4. La manguera también se puede retirar de la varilla de extensión. Gire la manguera para desbloquearla y retirela de la varilla.	
		5. Fije el accesorio LED TurboBrush® a la manguera. Retire la pestaña blanca y deslice el botón rojo para encender el accesorio. Encienda el equipo (I) y comience a limpiar. Para un mejor uso del accesorio, limpie la tapicería y las escaleras.	
		6. Apague la máquina (O) y retire el accesorio. Instale la manguera en la varilla de extensión y gire para bloquearla en su lugar.	

¿Qué hay en la caja?

	Base
	Cápsula Lift-Off
	Varilla de extensión de liberación rápida
	Manguera
	Cepillo para polvo 2 en 1 y hendiduras para herramienta TurboBrush®
	Herramienta LED TurboBrush®

Ensamblaje

	1. Instale la varilla de extensión en la cápsula Lift-Off® hasta que haga clic y quede en su lugar.
	2. Instale la cápsula Lift-Off® en la base de la máquina hasta que haga clic y quede en su lugar.
	3. Instale la manguera en la varilla de extensión. Gire la manguera para bloquearla en su sitio.

	4. Instale la manguera en la cápsula Lift-Off® hasta que haga clic y quede en su lugar.
	5. Presione la manguera en el clip de la manguera. La manguera debe estar sobre la aspiradora sin torsiones.
	6. Coloque los accesorios en los soportes en la aspiradora.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU EQUIPO.



Al usar un electrodoméstico, se deben observar precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MODELO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO. EL USO COMERCIAL DE ESTA UNIDAD ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

⚠️⚠️⚠️⚠️ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES:

- No deje la aspiradora cuando esté conectada. Desenchúfela de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.
- No utilice el aire libre o en superficies mojadas.
- No permita que se utilice como juguete. Debe prestar especial atención cuando haya niños usando el aparato o cerca mientras se usa.
- No utilice este equipo con ningún propósito distinto al que se describe en esta guía. Utilice únicamente los accesorios que recomienda el fabricante.
- No utilice con un cable o enchufe dañado. Si el equipo no funciona como debería, se ha caído, dañado, dejado al aire libre o sumergido en agua, llévelo a reparar a un centro de servicio autorizado.
- No tire ni caque del cable, no use el cable como asa, no cierre una puerta sobre el cable ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas afiladas.
- No pase el electrodoméstico sobre el cable. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- No tire del cable para desenchufar el aparato. Para desenchufar, agarre del enchufe, no del cable.
- No manipule el enchufe o la aspiradora con las manos mojadas.
- No coloque objetos sobre las aberturas. No lo use si alguna abertura está bloqueada; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, cabello y cualquier objeto que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y las partes móviles.
- APAGUE todos los controles antes de enchufar o desenchufar la aspiradora.
- No la use para recoger materiales inflamables o combustibles (líquido de encendido, gasolina, queroseno, etc.) ni la use en áreas donde estos materiales puedan estar presentes.
- No utilice la aspiradora en un espacio cerrado lleno de vapores sustanciales por pintura a base de aceite, diluyente de pintura, algunas sustancias

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este equipo tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe solo encajará en un tomacorriente polarizado de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invértalo. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar un tomacorriente adecuado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

- para proteger de las polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No lo use para recoger material tóxico (olor, amoníaco, limpiador de desagües, etc.).
- No use sin los filtros colocados.
- No recoja objetos duros o afilados como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- Solo utilice en superficies secas y en interiores.
- Mantenga el electrodoméstico en una superficie nivelada.
- Antes de usar su aspiradora, asegúrese de que el tanque de succión esté en posición bloqueada y que todos los filtros, tanto los filtros previos como los posteriores al motor, estén en su lugar. No haga funcionar su aspiradora sin estos filtros.
- La película de plástico puede ser peligrosa. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga lejos del alcance de los niños.
- No conecte su aspiradora hasta que esté familiarizado con todas las instrucciones y procedimientos de operación.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, apaga el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe polarizado de la toma de corriente ANTES de realizar tareas de mantenimiento o comprobaciones para solucionar problemas.
- Desenchufe antes de conectar o desconectar la herramienta Turbobrush®. Apague siempre el electrodoméstico antes de conectarlo o desconectarlo.
- Si el electrodoméstico tiene un accesorio portátil como cepillo para mascotas, cabezal accionado por motor, etc., el usuario debe evitar el quedar atrapado.
- Riesgo de lesiones por partes móviles. El cepillo giratorio puede comenzar a funcionar inesperadamente. Desenchúfelo antes de limpiarlo o revisarlo.
- Los tanques de plástico no son aptos para el lavavajillas. No ponga tanques en el lavavajillas.



PET HAIR ERASER[®] CEPILLO DOBLE

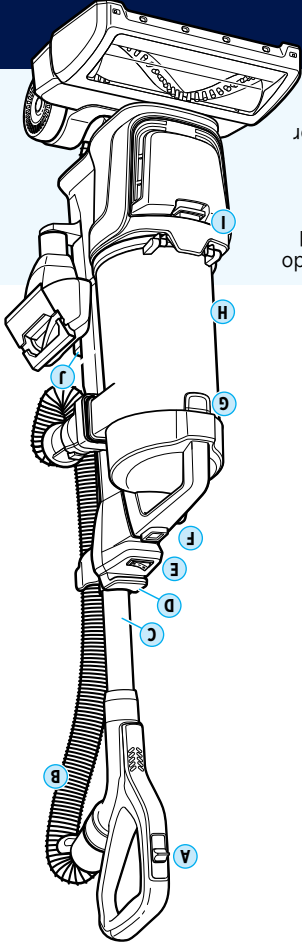
ASPIRADORA VERTICAL

MODELOS SERIE 4294

¿Qué hay en la caja?.....	3
Ensamblaje.....	3
Uso de la aspiradora.....	4
Vaciado del tanque de suciedad.....	5
Mantenimiento del accesorio LED TurboBrush [®]	6
Limpieza y reemplazo de los filtros.....	7
Mantenimiento de los rodillos del cepillo y la banda.....	8
Eliminación de una obstrucción.....	10
Protección del motor de la aspiradora.....	10
Restablecimiento del motor del cepillo.....	10
Solución de problemas.....	11
Garantía.....	11

Descripción general del producto

- A. Control del tipo de piso
- B. Manguera
- C. Varilla de extensión de liberación rápida
- D. Botón de liberación de la varilla Lift-Off[®]
- E. Interruptor de encendido
- F. Botón de liberación del tanque de suciedad
- G. Filtro previo al motor
- H. Tanque de suciedad
- I. Filtro posterior al motor
- J. Botón de liberación



¡Conozca su nuevo producto BISSELL®!
Consulte el centro de support.bissell.com para obtener una guía de su nueva compra, incluyendo videos, consejos, soporte y más. ¿Desea empezar de inmediato? Esta guía contiene toda la información que necesita para configurar su nuevo producto. Vamos a echar un vistazo...

