

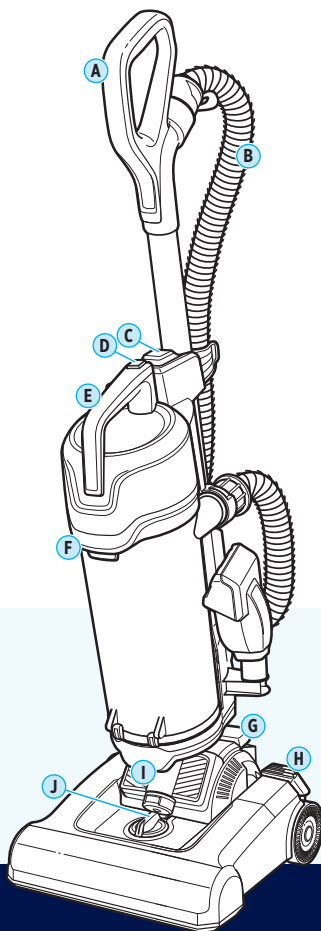


CLEANVIEW® MAX ALLERGEN

UPRIGHT VACUUM

MODELS 4387, 4377

What's in the Box?	3
Assembly	3
Using the Vacuum	4
Emptying the Dirt Tank	5
Cleaning the Pre-Motor Filter	6
Maintaining the TurboEraser® Tool	6
Replacing the Brush Roll and Belt	7
Clearing a Clog	7
Troubleshooting	7
Warranty	7



Product Overview

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| A. Quick Release
Extension Wand | F. Dirt Tank |
| B. Hose | G. Power Pedal |
| C. Wand Release Button | H. Recline Pedal |
| D. Dirt Tank Release Button | I. Swivel Steering |
| E. Carry Handle | J. Height Adjustment |



Meet your new BISSELL® product!

Go to support.BISSELL.com for a walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not leave vacuum cleaner when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide.
- Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, have it repaired at an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn OFF all controls before plugging or unplugging vacuum cleaner.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not use vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
- Do not use without filters in place.
- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, etc.
- Use only on dry, indoor surfaces.
- Keep appliance on a level surface.
- Do not carry the vacuum cleaner while it is running.
- Before using your vacuum, make sure the dirt tank is in locked position and that all filters, both pre- and post-filters, are in place. DO NOT operate your vacuum without these filters.
- Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.
- Do not plug in your vacuum UNTIL you are familiar with all instructions and operating procedures.
- To reduce the risk of electrical shock, turn power switch OFF and disconnect polarized plug from electrical outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.
- If the appliance has a hand-held accessory like pet brush, motor driven head, etc. the user shall avoid entrapment.
- Risk of injury from moving parts. Brush may start unexpectedly. Unplug before cleaning or servicing.
- Unplug before connecting or disconnecting the TurboEraser® Pet Tool and 2-in-1 Dusting Brush and Crevice Tool.



Do not wash the pleated filter. Replace with a new pleated filter every 6 months or as needed.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY. COMMERCIAL USE OF THIS UNIT voids THE MANUFACTURER'S WARRANTY.


IMPORTANT INFORMATION

- Brush roll continues to turn while product is turned ON. To avoid damage to carpet, rugs, furniture and flooring, avoid tipping cleaner or setting it on furniture, fringed area rugs, or carpeted stairs during tool use.
- With brush roll on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.







THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not change the plug in any way.


What's in the Box?

				
Base	Quick Release Extension Wand	Hose	2-in-1 Dusting Brush and Crevice Tool	TurboEraser® Pet Tool

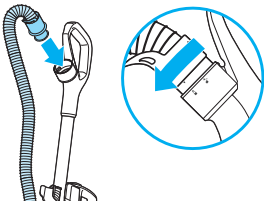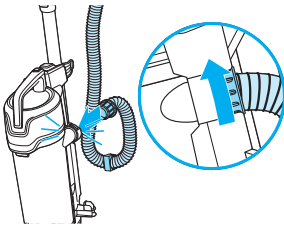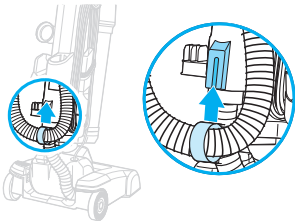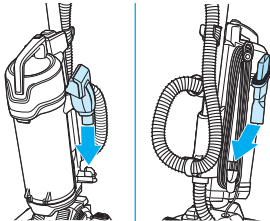
Assembly

		
1. Install extension wand into base until it clicks into place.	2. Install hose into extension wand. Rotate hose to lock it into place.	3. Install hose to back of vacuum and rotate to lock into place.
		
4. Attach hose clip to body of vacuum by sliding up until it clicks into place. Remove hose clip for extended cleaning reach when in use.	5. The hose should sit on the vacuum without any twists.	6. Attach tools to tool holders.

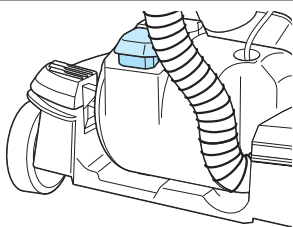
Using the Vacuum



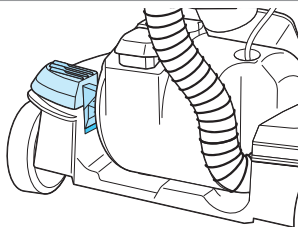1. Press the red power button with your foot to turn the vacuum ON  and OFF .



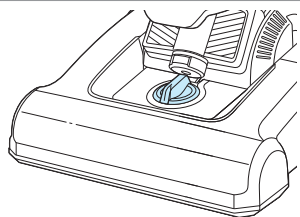2. Press the detent pedal and pull the handle back to recline machine.



3. Turn dial on foot to desired height setting. If dial is difficult to turn, tilt the vacuum back slightly to take the weight off the foot while turning.


Tip: For best performance, adjust to the lowest practical setting. If your vacuum is difficult to push, adjust to the next higher setting.

Note: Brush roll continues to rotate when machine is turned ON. Never place fingers under the vacuum when it is running. Never place powerfoot on furniture or uneven surfaces.



Certain carpets and low humidity conditions may generate small static discharges. Static discharges are entirely harmless and are not associated in any way with the main power supply.

Above Floor Cleaning

Clean hard-to-reach spaces with the vacuum hose and the Quick Release Extension Wand



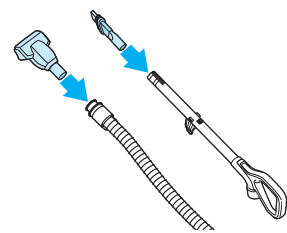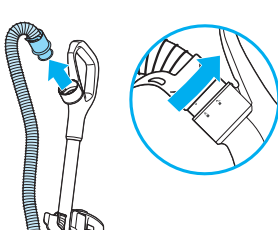1. Turn machine OFF(O). To clean above floor, either press the wand release button to remove extension wand or rotate hose to remove.




2. Attach desired tool.

Note: For optimal performance, attach the TurboEraser® Pet tool directly to the hose instead of the wand.


When finished using the machine, wrap cord around cord wrap for storage. Store unit indoors in a dry location in an area where the product is not likely to get damaged.

⚠ WARNING To reduce the risk of injury from moving parts while the vacuum is turned ON, always move the vacuum via the rolling wheels by using the upper handle at the back of the vacuum. Do not carry the vacuum while it is running. Always place vacuum on floor with handle in upright position when using tools.

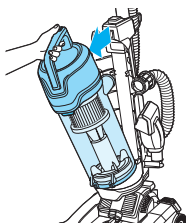
Emptying the Dirt Tank



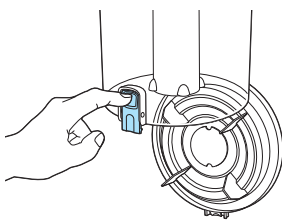
1. Press the dirt tank release button to remove dirt tank.



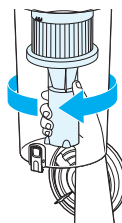
2. Hold the dirt tank over a trash bin. Press the bottom release button to empty.



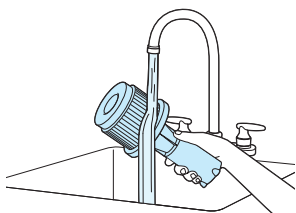
3. Rotate separator and pull down to remove from tank.



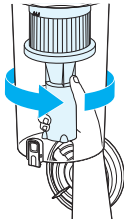4. Clean separator with warm water and mild detergent. Let air dry completely before installing.



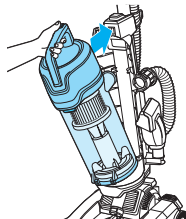
5. Rotate separator to install.




6. Install dirt tank onto machine and press firmly until it clicks into place.

Cleaning the Filters

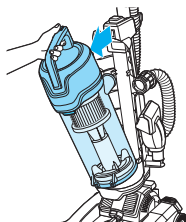
For optimal performance, replace the HEPA filter every 6 months.



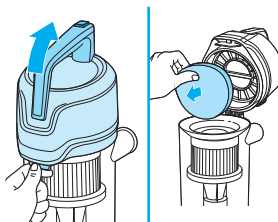1. Press the dirt tank release button to remove dirt tank.



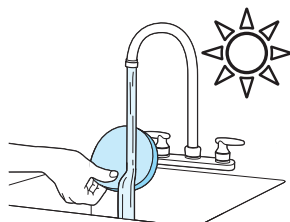
2. Lift release latch to access filter. Remove foam pre-motor filter from lid.




3. Wash pre-motor filter in warm water; mild detergent may be used if desired. Let air dry completely before installing. A wet filter will affect suction performance.

⚠ WARNING To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.

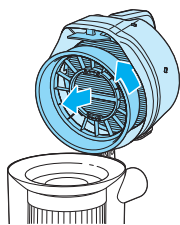
Cleaning the Filters (continued)



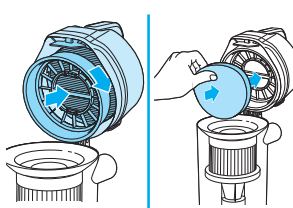4. With the foam pre-motor filter removed, rotate the HEPA filter to remove. Remove debris from filter by tapping on the side of a trash container. This pleated filter should NOT be washed.




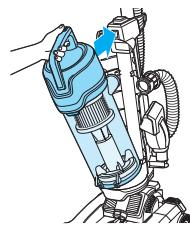5. Install both pre-motor filters and close lid until it clicks into place.




6. Install dirt tank onto machine and press firmly until it clicks into place.

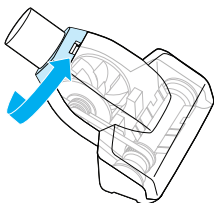
Maintaining the TurboEraser® Tool



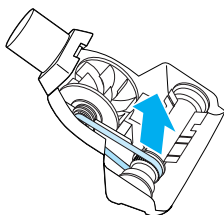1. Rotate collar until slot appears, and remove faceplate.



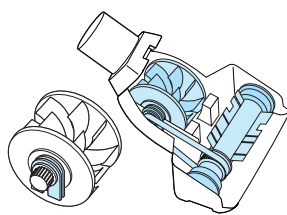2. Remove brush roll, belt and paddle wheel. Inspect for damages and replace if necessary.




3. To assemble, align two clips on each end of paddle wheel with belt on and install back into place. Place brush roll with belt back in. Faceplate will not close properly if all parts are not correctly aligned


⚠ WARNING

- To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.
- Do not operate vacuum with damp or wet filters or without all filters in place.

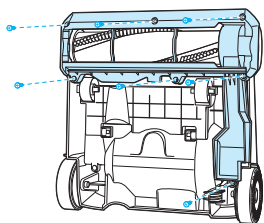
Replacing the Brush Roll and Belt



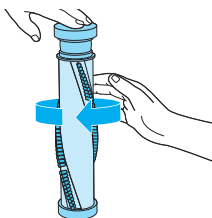1. Unplug vacuum, turn over and unscrew seven (7) Phillips-head screws to remove the bottom cover. Remove brush roll.




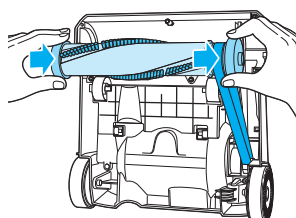2. Remove debris from brush roll. Inspect brush roll by placing it on its end and spinning. If the brush roll does not spin freely replace the brush roll. Check belt for wear or cuts and replace if necessary.




3. Replace the brush roll and belt by looping the belt over the motor shaft and the brush roll. Line up the endcaps and pull the brush forward into place. This will stretch the belt. Install bottom cover back on and replace the screws.

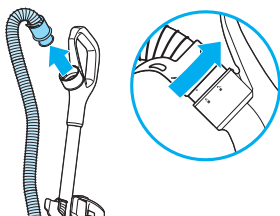
Clearing a Clog



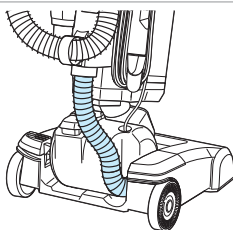1. Rotate hose and remove from extension wand. Remove any debris.



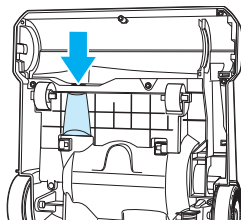2. Check the foot hose. If necessary, rotate hose to remove and check for clogs.



3. Remove the bottom cover and brush roll to check the air passageway. Remove any debris.

Note: Any other maintenance or servicing not included in this manual should be performed by an authorized service representative.

Troubleshooting

For a comprehensive walkthrough of your product and support tips visit support.BISSELL.com.

Warranty

Limited 3-year warranty, may vary by state. Visit support.BISSELL.com or call 1-800-237-7691 for complete warranty information.

Terms and Conditions

Your purchase is subject to the BISSELL® Terms and Conditions, which includes dispute resolution through arbitration and class waiver. For complete terms or to opt out from arbitration or class waiver, visit BISSELL.com/en-us/terms-of-service or call 1-800-237-7691.

⚠ WARNING To reduce the risk of electric shock, turn power OFF and disconnect plug from electrical outlet before performing maintenance or troubleshooting checks.



Every purchase makes it possible for BISSELL to continue our support of BISSELL Pet Foundation® and its mission of saving pets in need. Since 2011, BISSELL has donated over \$26 million in support of BISSELL Pet Foundation®. When you purchase a BISSELL® product, you help save pets, too. Our products are engineered to clean even the toughest messes so pets can stay at home and out of shelters.

Visit **[BISSELLsavespets.com](https://www.bissellsavespets.com)** to learn more.

Need more support?

Head to **[support.BISSELL.com](https://support.bissell.com)** to troubleshoot, register your product, view your warranty, and more.



INFO



REGISTER



VIDEOS



PARTS



SUPPORT



©2026 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1658816 11/25 v3



Cada compra hace posible que BISSELL continúe apoyando a BISSELL Pet Foundation® y su misión de salvar mascotas en situación de riesgo. Desde 2011, BISSELL ha donado más de USD 26 millones en apoyo a la BISSELL Pet Foundation®. Cuando compra un producto BISSELL®, también ayuda a salvar mascotas. Nuestros productos están diseñados para limpiar incluso la suciedad más difícil, lo que favorece que las mascotas se queden en casa y no sean enviadas a refugios.

Visite **BISSELLsavepets.com** para obtener más información.

?Necesita ayuda adicional?

Diríjase al centro de **support.BISSELL.com** para solucionar problemas, registrar su producto, ver su garantía y más.



INFORMACIÓN



REGISTRO



VIDEOS



PIEZAS



ASISTENCIA



Número de pieza 1658816 11/25 V3
©2026 BISSELL Inc. Todos los derechos reservados.

¡ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, apague el electrodoméstico y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento o las comprobaciones para solucionar problemas.

1-800-237-7691.

Su compra está sujeta a los Términos y condiciones de BISSSELL®, que incluyen la resolución de disputas a través de arbitraje y la renuncia a la demanda colectiva. Para conocer los términos completos o para renunciar al arbitraje o a la demanda colectiva, visite BISSSELL.com/en-us/terms-of-service o llame al

Términos y condiciones

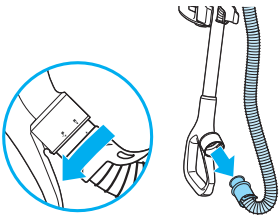
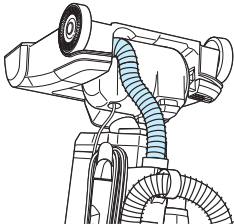
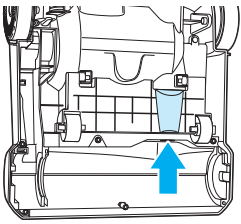
Garantía limitada de 3 años, que puede variar según el estado. Visite el centro de support.BISSSELL.com o llame al 1-800-237-7691 para obtener información completa sobre la garantía.

Garantía




Para una guía completa de su producto y consejos de asistencia, visite el centro de support.BISSSELL.com.

Solución de problemas

Nota: Cualquier otro mantenimiento o servicio no incluido en este manual debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

1. Gire la manguera y retirela de la varilla de extensión. Elimine cualquier residuo.	
2. Revise la manguera de la base. Si es necesario, gire la manguera para retirar y verifique si hay obstrucciones.	
3. Retire la cubierta inferior y el rodillo de cepillado para verificar el paso del aire. Elimine cualquier residuo.	

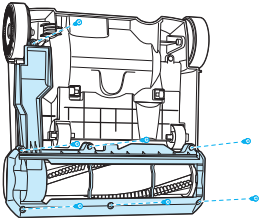
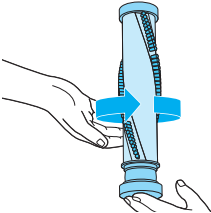
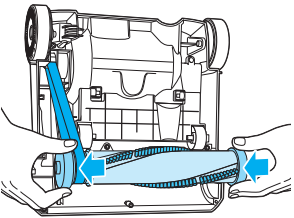
Desatascar una obstrucción

1. Apague la aspiradora, colóquela boca abajo y desensrosque siete (7) tornillos Phillips para quitar la cubierta inferior. Retire el rodillo de cepillado.	
2. Retire los residuos del rodillo de cepillado. Inspeccione el rodillo de cepillado colocándolo de punta y haciéndolo girar. Si el rodillo de cepillado no gira libremente, reemplácelo. Revise la correa para ver si está gastada y cortada y reemplácela si es necesario.	
3. Reemplace el rodillo de cepillado y la correa sobre el eje del motor y el rodillo de cepillado. Alinee las tapas de cepillado. Tire del cepillo protectoras y colócalo hacia adelante para colocarlo en su lugar. Esto estrará la correa. Vuelva a instalar la cubierta inferior y los tornillos.	




Reemplazo del rodillo de cepillado y la correa.

⚠️ ADVERTENCIA

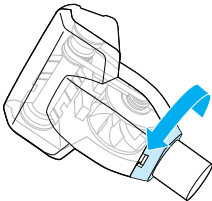
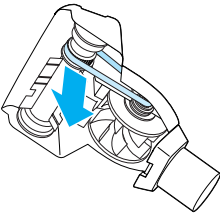
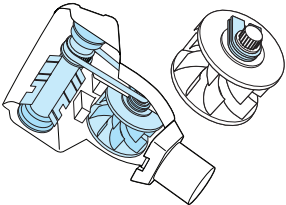
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, apague el equipo y desconéctelo del tomacorriente antes de realizar tareas de mantenimiento o comprobaciones para solucionar problemas.
- No use la aspiradora con filtros húmedos o mojados, o si no tiene todos los filtros en su lugar.




		
1. Gire el aro de sujeción hasta que aparezca la ranura y retire la placa frontal.	2. Retire el rodillo de cepillado. Revíselos para buscar daños y reemplácelos si es necesario.	3. Para armarlo, alinee dos clips en cada extremo de la rueda de paletas con la correa y vuelva a instalarla en su lugar. Vuelva a colocar el rodillo de cepillado con la correa. La placa frontal no se cerrará correctamente si todas las partes no están alineadas correctamente.

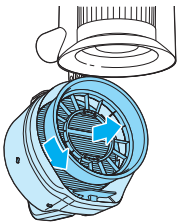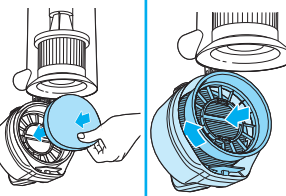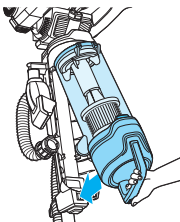Mantenimiento de la herramienta TurboEraser®

		
4. Una vez retirado el filtro de espuma premotor, gire el filtro HEPA para retirarlo. Elimine los desechos del filtro golpeándolo contra la pared de un tacho de basura. Este filtro plisado NO debe lavarse.	5. Instale ambos filtros premotor y cierre la tapa hasta que encaje en su lugar.	6. Instale el tanque de suciedad en el equipo y presione firmemente hasta que encaje en su lugar.

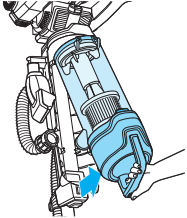
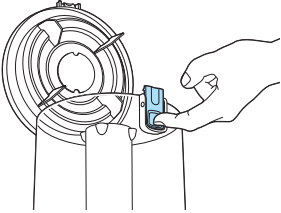
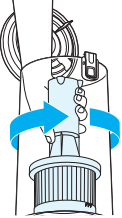
Vaciado del tanque de suciedad

	1. Presione el botón de liberación del tanque de suciedad para retirarlo.	2. Sostenga el tanque de suciedad sobre un tacho de basura. Presione el botón de liberación de la parte inferior para vaciar. 
	3. Gire el separador y tire hacia abajo para retirarlo del tanque. 	

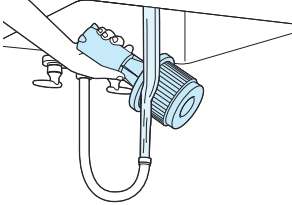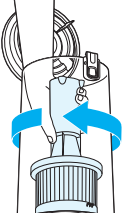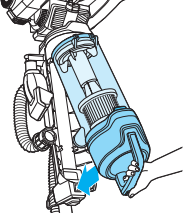
	4. Limpie el separador con agua tibia y detergente suave. Deje que se seque bien al aire antes de instalarlo.	5. Gire el separador para instalarlo. 
	6. Instale el tanque de suciedad en el equipo y presione firmemente hasta que encaje en su lugar. 	

Limpieza de los filtros

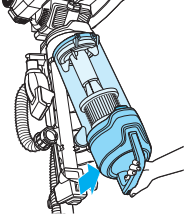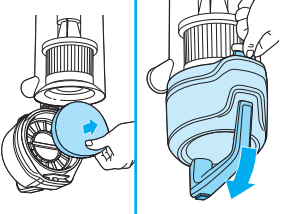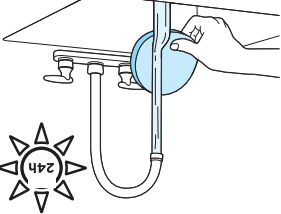Para un rendimiento óptimo, reemplace el filtro HEPA cada 6 meses.

	1. Presione el botón de liberación del tanque de suciedad para retirarlo.	2. Levante el pestillo de liberación para acceder al filtro. Retire el filtro de espuma premotor de la tapa. 
	3. Lave el filtro premotor con agua tibia; si lo desea, puede usar un detergente suave. Deje secar al aire completamente antes de instalarlo. Un filtro húmedo afectará la succión. 	

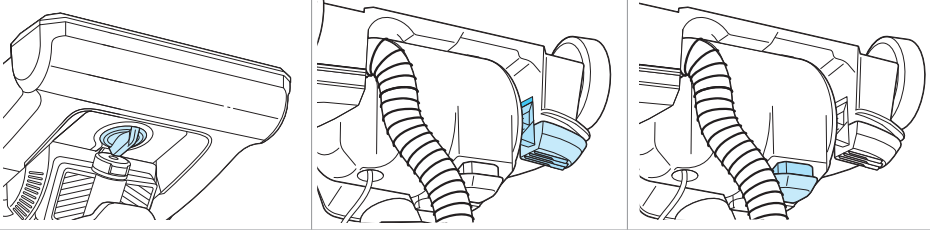ADVERTENCIA : Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, apague el electrodoméstico y desconecte el enchufe del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento o las comprobaciones para solucionar problemas.



- 1.** Presione el botón rojo de encendido con el pie para encender **Ⓐ** y apagar **Ⓑ** la aspiradora.
- 2.** Presione el pedal de frenado y tire de la manija hacia atrás para inclinar la máquina.
- 3.** Gire la perilla de la base hasta la configuración de altura deseada. Si la perilla es difícil de girar, incline ligeramente la aspiradora para quitarle el peso a la base mientras gira.

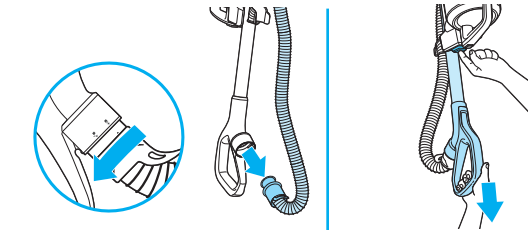
Consejo: Para obtener el mejor rendimiento, ajuste a la configuración más baja posible. Si su aspiradora es difícil de empujar, ajuste a la siguiente configuración más alta.

Nota: El rodillo de cepillado sigue girando cuando la máquina está encendida. Nunca coloque los dedos debajo de la aspiradora cuando esté funcionando. Nunca coloque la base eléctrica sobre muebles o superficies irregulares.

Ciertas alfombras y condiciones de baja humedad pueden generar pequeñas descargas estáticas. Las descargas estáticas son completamente inofensivas y no tienen ninguna relación con la fuente de alimentación principal.

Limpieza de superficies elevadas

Limpie los espacios de difícil acceso con la manguera de aspiración y la varilla de extensión de liberación rápida.



1. Apague la máquina (O). Para limpiar por encima del piso, presione el botón de liberación de la varilla para quitar la varilla de extensión o gire la manguera para retirarla.

2. Conecte la herramienta para mascotas TurboEraser® óptimo, conecte el accesorio deseado.


Nota: Para un rendimiento directo a la manguera y no a la varilla.

¡ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones por piezas en movimiento mientras la aspiradora está encendida, despiécelas siempre con las ruedas, utilizando la manija superior situada en la parte posterior de la aspiradora. No cargue la aspiradora mientras esté funcionando. Coloque siempre la aspiradora en el suelo con la manija en posición vertical al usar las herramientas.




Guarde la unidad en el interior en un lugar seco, en un área donde sea poco probable que el producto se dañe.



Cuando haya terminado de usar el equipo, enrolle el cable en el organizador de cables para guardarlo.

¿Qué hay en la caja?

Base	
Varilla de extensión de liberación rápida	
Manguera	
Cepillo 2 en 1 para polvo y boquilla para ranuras	
Herramienta TurboEraser® para mascotas	

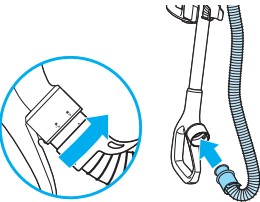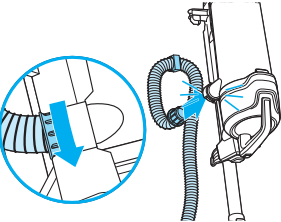Ensamblaje

	1. Instale la varilla de extensión en la base hasta que encaje en su lugar.
	2. Instale la manguera en la varilla de extensión. Gire la manguera para ajustarla en la posición correcta.
	3. Instale la manguera en la parte posterior de la aspiradora y gire para ajustarla en la posición correcta.

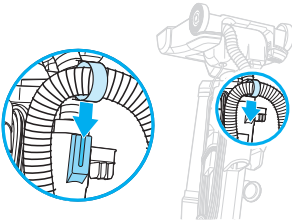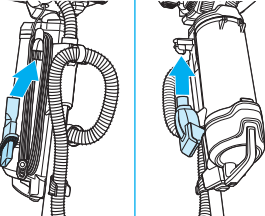	4. Fije el clip de la manguera al cuerpo de la aspiradora deslizándolo hacia arriba hasta que encaje en su lugar. Retire el clip de la manguera para limpiar con un mejor alcance cuando esté en uso.
	5. La manguera debe estar sobre la aspiradora sin torsiones.
	6. Sujete las herramientas en los portaherramientas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU APARATO.



Al usar un electrodoméstico, se deben observar precauciones básicas, como lo siguiente:

ADVERTENCIA



PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS

O LESIONES:

- No deje la aspiradora sin supervisión cuando esté conectada.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.
- No la utilice al aire libre ni en superficies mojadas.
- No permita que se utilice como juguete. Preste especial atención cuando un niño opere el aparato o cuando haya niños cerca durante su funcionamiento.
- No utilice el equipo para ningún otro propósito que no sea el descrito en esta guía.

- Utilice únicamente los accesorios que recomienda el fabricante.
- No utilice con un cable o enchufe dañado. Si el electrodoméstico no funciona correctamente, se ha caído, dañado, dejado al aire libre o sumergido en agua, llévelo a reparar en un centro de servicio autorizado.

- No tire ni cargue del cable, no use el cable como manija, no cierre una puerta sobre el cable ni tire del cable si va a recorrer bordes o esquinas afiladas. No pase el electrodoméstico sobre el cable. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.

- No tire para desenchufar el aparato. Para desenchufar, sujete el enchufe, no el cable.

- No manipule ni la aspiradora con las manos mojadas.
- No coloque objetos sobre las aberturas. No lo utilice si alguna de las aberturas está bioqueneada; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, pelos y cualquier otra cosa que pueda reducir el flujo de aire.

- Mantenga el cablejo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y las partes móviles.
- Apague todos los controles antes de enchufar la aspiradora.

- Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
- No use para recoger materiales inflamables o combustibles (líquido de encendedor, gasolina, querosén, etc.), ni la use en áreas donde

No lave el filtro plisado. Reemplace con un nuevo filtro plisado cada 6 meses o según sea necesario.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE MODELO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO. EL USO COMERCIAL DE ESTA UNIDAD ANULA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- El rodillo de cepillado gira mientras el producto está ENCENDIDO. Para evitar daños en alfombras, muebles y suelos, evite inclinar el limpiador o colocarlo sobre muebles, alfombras con flecos o escaleras alfombradas durante el uso de la herramienta.
- Con el rodillo de cepillado encendido, no deje que el limpiador permanezca en un solo lugar por mucho tiempo, ya que puede dañar el suelo.

ESTE ELECTRODOMÉSTICO TIENE UN ENCHUFE

POLARIZADO.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este equipo tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invértalo. Si así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar un tomacorriente adecuado. No modifique el enchufe de ninguna manera.



CLEANVIEW® MAX ALÉRGENO


ASPIRADORA VERTICAL

MODELOS 4387, 4377

¿Qué hay en la caja?.....	3
Ensamblaje	3
Uso de la aspiradora.....	4
Vaciado del tanque de suciedad.....	5
Limpieza del filtro premotor.....	6
Mantenimiento de la herramienta TurboEraser®	6
Reemplazo del rodillo de cepillado y la correa	7
Eliminación de obstrucciones.....	7
Solución de problemas.....	7
Garantía	7

Descripción general del producto

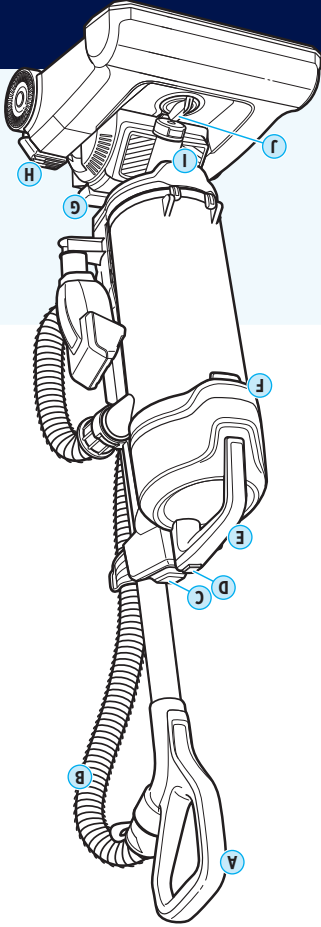- A. Varilla de extensión de liberación rápida
- B. Manguera
- C. Botón de liberación de la varilla
- D. Botón de liberación del tanque de suciedad
- E. Manija de transporte
- F. Tanque de suciedad
- G. Pedal de encendido
- H. Pedal de reclinación
- I. Dirección giratoria
- J. Ajuste de altura



¡Le presentamos su nuevo producto BISSELL®!

Visite el centro de **support.BISSELL.com** donde encontrará una guía sobre su nueva compra, con videos, consejos, asistencia y mucho más. ¿Desea empezar de inmediato? Esta guía contiene toda la información que necesita para configurar su nuevo producto.

Echemos un vistazo...

