



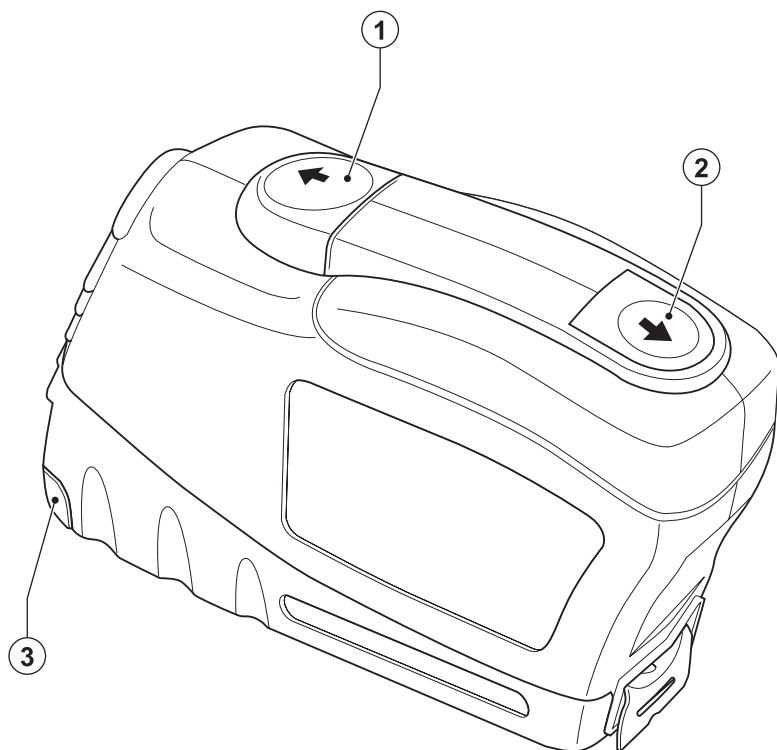

Upozornění !
Určeno pro kutily.

Upozornenie !
Určené pre domácich majstrov.

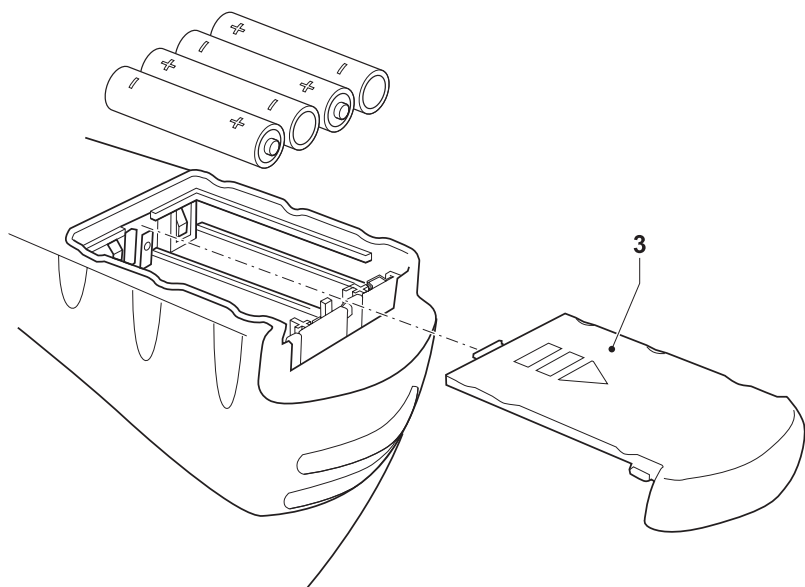

A

Použití výrobku

Tento výrobek Black & Decker je určen pro měření vzdáleností při provádění řemeslnických prací. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.

Bezpečnostní pokyny

- **Varování!** Při použití elektrického nářadí napájeného baterií by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků z baterií, riziko poranění nebo způsobení hmotných škod.
- Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte tento návod.
- Tento návod uschovejte pro případné další použití.

Udržujte čistotu v pracovním prostoru

Nepořádek na pracovním stole a přeplněný pracovní prostor mohou vést ke způsobení úrazu.

Pracujte s ohledem na okolí pracovního prostředí

Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím v prostředí s vysokou vlhkostí. Zajistěte si kvalitní osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí tam, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze, například v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.

Chraňte nářadí před dětmi

Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům, aby se dostaly do blízkosti nářadí a aby se jej dotýkaly.

Zamezte přepracování

Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.

Buďte stále pozorní

Stále sledujte, co provádíte. Pracujte s rozumem.

Jste-li unaveni, přístroj nepoužívejte.

Používejte vhodné nářadí

Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.

Varování! Použití jiného příslušenství nebo předávného zařízení a provádění jiných pracovních operací než je doporučeno tímto návodem může zapříčinit poranění obsluhy.

Kontrola poškozených částí

Před zahájením práce zkontrolujte, zda je přístroj v pořádku. Ujistěte se, zda je přístroj v pořádku a zda zcela správně provádí určenou funkci. Pokud je jakákoliv část přístroje poškozena, přístroj nepoužívejte.

Ukládání nepoužívaného nářadí

Jestliže přístroj nepoužíváte, měl by být tento přístroj společně s bateriemi uskladněn na suchém místě. Toto místo by mělo být uzamčeno a mělo by být mimo dosah dětí.

Opravy

Přístroj vyhovuje platným bezpečnostním předpisům.

Opravy by měly být prováděny kvalifikovanými servisními mechaniky s použitím originálních náhradních dílů. V ostatních případech může dojít k nebezpečnému ohrožení uživatele.

Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních, nenabíjecích baterií

- Nikdy se nepokoušejte tyto baterie demontovat.
- Neskladujte baterie v místnostech, kde může okolní teplota překročit 40°C.

- Chcete-li baterie vyhodit, dodržujte pokyny uvedené v části "Ochrana životního prostředí".
- Nevhazujte baterie do ohně!
- V extrémních podmínkách může docházet k únikům z baterií. Zjistěte-li na povrchu baterie přítomnost kapaliny, postupujte následovně:
 - Opatrně setřete kapalinu hadříkem. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu této kapaliny s pokožkou.

Popis

1. Tlačítko vpřed
2. Tlačítko vzad
3. Kryt baterie

Montáž

Varování! Ujistěte se, zda je přístroj vypnutý.

Vložení baterií (obr. A)

- Sejměte z přístroje kryt baterie (3).
- Vložte baterie do přístroje tak, aby polarita odpovídala uvedenému nákrese.
- Nasaďte kryt a dbejte na to, aby došlo k jeho řádnému uzavření.

Použití

- Chcete-li pásmo vysunout, stiskněte tlačítko vpřed (1).
- Chcete-li pásmo zasunout, stiskněte tlačítko vzad (2).
- **Varování!** Při zasouvání pásma nepřibližujte prsty k pohybujícímu se pásmu.
- Nezasunujte dlouhé části pásma najednou. Chcete-li ovládat rychlost navijení pásma, poklepávejte na tlačítko (2).
- Jsou-li baterie vybity, můžete přístroj stále používat jako běžné měřicí pásmo.

Čištění a údržba

Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby mělo dlouhou provozní životnost a minimální nároky na údržbu. Předpokladem dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je jeho pravidelné čištění a údržba.

- Při čištění nářadí používejte pouze mýdlový roztok a vlhký hadřík. Zabraňte vniknutí jakékoliv kapaliny do nářadí a nikdy neponořujte jakoukoliv část nářadí do kapaliny.

Ochrana životního prostředí



Tříděný odpad. Tento přístroj nesmí být vyhozen do běžného domovního odpadu.

Zjistěte-li, že Váš výrobek Black & Decker musíte vyměnit nebo jej nebudete dále používat, nevyhazujte jej do běžného domovního odpadu. Zlikvidujte tento přístroj ve tříděném odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny, místní sběrný odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.

Také společnost Black & Decker poskytuje možnost sběru použitých výrobků nebo jejich recyklaci po ukončení jejich provozní životnosti. V rámci této výhodné služby dodejte Vaše nepotřebné nářadí kterékoliv autorizované servisní pobočce Black & Decker, kde bude na naše náklady shromážděno.

Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných servisních dílen společnosti Black & Decker a rovněž i další informace o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: **www.2helpU.com**

Baterie



Baterie Black & Decker mohou být mnohokrát nabíjeny. Po ukončení jejich životnosti je zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:

- Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte z nářadí.
- Baterie NiCd a NiMH lze recyklovat. Odevzdejte je Vašemu servisnímu středisku nebo do místní sběrný, kde budou recyklovány nebo zlikvidovány s ohledem na životní prostředí.

Technické údaje

	ATM100
Napájecí napětí	V 6
Velikost baterie	AAA
Délka pásma	cm 760
Hmotnost (bez baterie)	kg 0,52

Záruka

Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a žádným způsobem neovlivní jeho zákonná práva vůči dodavateli výrobku. Záruka je platná na území členských států Evropské unie a v Evropské zóně volného obchodu.

Dojde-li do 24 měsíců od data zakoupení k poruše výrobku Black & Decker způsobené nekvalitním materiálem, špatným dílenským zpracováním nebo nedostatečnou shodou s platnými normami, zaručuje společnost Black & Decker výměnu poškozených částí a opravu nebo výměnu výrobků vystavených běžnému opotřebování, pokud:

- Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
- Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití nebo nebyla-li zanedbána jeho údržba.
- Výrobek nenese známky poškození způsobené jinými předměty, látkami nebo nehodami.
- Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami než pracovníky značkového servisu Black & Decker.

Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci nebo zástupci značkového servisu předložit doklad o zakoupení výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Přehled autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž další informace týkající se našeho poprodejního servisu můžete nalézt také na internetové adrese: **www.2helpU.com**

Navštivte prosím naše internetové stránky **www.blackanddecker.co.uk** a zaregistrujte zde prosím Váš nový výrobek Black & Decker, abyste mohli být informováni o našich nových výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese **www.blackanddecker.co.uk** jsou k dispozici další informace o značce Black & Decker a o celé řadě našich dalších výrobků.

Politika služby zákazníkům

Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš nejvyšší cíl.

Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black & Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.

Záruka Black & Decker 2 roky

Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního výrobku Black & Decker.

Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše služby zákazníkům.

Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona.

Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.

Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní vady v průběhu **24 měsíců** záruční lhůty, garantujeme jejich bezplatné odstranění případně, dle našeho uvážení, bezplatnou výměnu přístroje za následujících podmínek:

- Přístroj bude dopraven (spolu s originálním záručním listem Black & Decker a s dokladem o nákupu) do jednoho z pověřených servisních středisek Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav.
 - Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přidavnými zařízeními a příslušenstvím BBW či Piranha, které je výslovně doporučeno jako vhodné k používání spolu s přístroji Black & Decker.
 - Přístroj byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze.
 - Přístroj nevykazuje žádné příčiny poškození způsobené opotřebením.
 - Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou patrné žádné známky poškození vnějšími vlivy.

- Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál pověřených servisních středisek Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav.

Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství (vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče, hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy, brusný papír a pod.).

Black & Decker nabízí rozsáhlou síť autorizovaných servisních oprav a sběrných středisek, jejichž seznam naleznete na záručním listu.

Black & Decker

Klásterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany

Tel.: 244 402 450
Fax: 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz

Právo na případné změny vyhrazeno.

06/2004

Použitie výrobku

Tento výrobok Black & Decker je určený na meranie vzdialeností pri remeselníckych prácach. Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.

Bezpečnostné pokyny

- **Varovanie!** Pri použití elektrického náradia napájaného batériou by mali byť vždy dodržované základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko úniku elektrolytu z batérií, riziko úrazu elektrickým prúdom alebo riziko iného poranenia.
- Pred použitím tohto výrobku si poriadne preštudujte celý návod.
- Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie použitie.

Udržujte čistotu v pracovnom priestore

Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný priestor môžu viesť k vzniku úrazu.

Berte do úvahy podmienky pracovného prostredia
Nevystavujte náradie dažďu. Nepracujte s náradím v podmienkach s vysokou vlhkosťou. Zaisťte si kvalitné osvetlenie pracovnej plochy. Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín a plynov.

Chráňte náradie pred deťmi

Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby sa dostali do blízkosti náradia a aby sa ho dotýkali.

Zabráňte prepracovaniu

Pri práci udržiavajte vhodný a pevný postoj.

Buďte stále pozorni

Stále sledujte, čo robíte. Sústreďte sa na prácu, premýšľajte. Ak ste unavení, prístroj nepoužívajte.

Používajte vhodné náradie

Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.

Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a prevádzkanie iných pracovných operácií než je odporúčané v tomto návode môže zapríčiniť poranenie obsluhy.

Kontrola poškodených častí

Pred začatím práce skontrolujte, či je prístroj v poriadku. Uistite sa, či je prístroj v poriadku a či správne vykonáva určenú funkciu. Pokiaľ je akákoľvek časť prístroja poškodená, prístroj nepoužívajte.

Uskladnenie nepoužívaného náradia

Ak prístroj nepoužívate, mal by byť spoločne s batériami uskladnený v suchom mieste. Toto miesto by malo byť uzamknuté a malo by byť mimo dosahu detí.

Opravy

Prístroj vyhovuje platným bezpečnostným predpisom. Opravy by mali byť prevádzkané kvalifikovanými servisnými technikmi s použitím originálnych náhradných dielov. V ostatných prípadoch môže dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.

Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa štandardných, nedobíjateľných batérií

- Nikdy sa nepokúšajte tieto batérie rozoberať.

- Neskladujte tieto batérie na miestach, kde môže teplota prekročiť 40°C.
- Ak chcete batérie vyhodiť, dodržujte pokyny uvedené v časti "Ochrana životného prostredia". Nevhadzujte batérie do ohňa!
- V extrémnych podmienkach môže dochádzať k únikom z batérií. Ak zistíte na povrchu batérie prítomnosť kvapaliny, postupujte nasledovne:
 - Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou. Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu tejto kvapaliny s pokožkou.

Popis

1. Tlačidlo dopredu
2. Tlačidlo dozadu
3. Kryt batérie

Montáž

Varovanie! Uistite sa, či je prístroj vypnutý.

Vloženie batérií (obr. A)

- Vyberte z prístroja kryt batérie (3).
- Vložte batérie do prístroja tak, aby polarita kontaktov zodpovedala uvedenému nákresu.
- Nasadte kryt a dbajte na to, aby došlo k jeho riadnemu uzavetiu.

Použitie

- Ak chcete pásmo vysunúť, stlačte tlačidlo dopredu (1).
- Ak chcete pásmo zasunúť, stlačte tlačidlo dozadu (2).
- **Varovanie!** Pri zasúvaní pásma nepribližujte prsty k pohybujúcemu sa pásmu.
- Nezasúvajte dlhé časti pásma naraz.
- Ak chcete ovládať rýchlosť navijania pásma, zľahka ťukajte na tlačidlo (2).
- Ak sú batérie vybité, môžete prístroj stále používať ako bežné meracie pásmo.

Čistenie a údržba

Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo dlhú životnosť a zároveň minimálne nároky na údržbu. Predpokladom dlhodobej bezproblémovej funkcie náradia je jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.

- Pri čistení náradia používajte iba mydlový roztok a vlhkú handričku. Zabráňte vniknutiu kvapalín do vnútra náradia a nikdy žiadnu časť náradia neponárajte do vody.

Ochrana životného prostredia



Triedený odpad. Tento prístroj nesmie byť vyhodnený do bežného domového odpadu.

Ak zistíte, že Váš výrobok Black & Decker musíte vymeniť alebo ho nebudete ďalej používať, nevyhadzujte ho do bežného domového odpadu. Zlikvidujte tento prístroj v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Pri zakúpení nových výrobkov Vám miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo predajne poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.

Tiež spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť zberu použitých výrobkov alebo ich recykláciu po ukončení ich životnosti. V rámci tejto výhodnej služby dodajte Vaše nepotrebné náradie ktorejkoľvek autorizovanej servisnej pobočke Black & Decker, kde bude na naše náklady náradie zhromaždené.

Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Na tejto internetovej adrese môžete nájsť prehľad autorizovaných servisných dielní firmy Black & Decker a rovnako i ďalšie informácie: **www.2helpU.com**

Batérie



Batérie Black & Decker môžu byť veľa krát nabíjané. Po ukončení ich životnosti ich zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:

- Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde k úplnému vybitiu batérie a potom ju vyberte z náradia.
- Batérie NiCd a NiMH je možné recyklovať. Odovzdajte ich Vášmu servisnému stredisku alebo do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo zlikvidované s ohľadom na životné prostredie.

Technické údaje

	ATM100
Napájacie napätie	V 6
Veľkosť batérie	AAA
Dĺžka pásma	cm 760
Hmotnosť (bez batérie)	kg 0,52

Záruka

Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite svojho vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu mimoriadnu záruku. Touto zárukou získavate ďalšiu istotu. Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka a žiadnym spôsobom neobmedzuje jeho zákonné záručné práva voči dodávateľovi tohto výrobku. Platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.

Ak dôjde do 24 mesiacov od dátumu zakúpenia k poruche výrobku Black & Decker spôsobenej nekvalitným materiálom, chybným dielenským spracovaním alebo nedostatočnou zhodou s platnými normami, zaručuje spoločnosť Black & Decker výmenu poškodených častí a opravu alebo výmenu výrobkov vystavených bežnému opotrebovaniu, pokiaľ:

- Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
- Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu alebo nebola zanedbaná jeho údržba.
- Výrobok nenesie známky poškodenia spôsobené inými predmetmi, látkami alebo nehodami.
- Neboli prevádzkané opravy výrobku inými osobami než pracovníkmi značkového servisu Black & Decker.

Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť predajcovi alebo zástupcovi značkového servisu predložiť doklad o zakúpení výrobku. Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tohto návodu. Prehľad autorizovaných servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť tiež na internetovej adrese: **www.2helpU.com**

Navštívte prosím našu webovú stránku **www.blackanddecker.co.uk** a zaregistrujte tu prosím Váš nový výrobok Black & Decker, aby ste mohli byť informovaní o našich nových výrobkoch a špeciálnych ponukách. Na adrese **www.blackanddecker.co.uk** sú k dispozícii ďalšie informácie o značke Black & Decker a o celej rade našich ďalších výrobkov.

Politika služieb zákazníkom

Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cieľ.

Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis Black&Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni.

Záruka Black & Decker 2 roky

Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného výrobku Black&Decker.

Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom.

Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.

Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám **2 ročnú záruku istoty**. Ak sa objavia akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja, ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne, podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja za nasledujúcich podmienok:

- Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom Black&Decker a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených servisných stredísk Black&Decker, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
- Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom Black&Decker.
- Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
- Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia spôsobené opotrebovaním.

Naviac servis Black&Decker poskytuje na všetky vykonávané prevedené opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče, hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním.

Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne použitie.

Black & Decker

Stará Vajnorská cesta 16

832 44 Bratislava

Tel.: 02 492 41 394, 02 446 38 121

Fax: 02 492 41 390

informacie@blackanddecker.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

03/2005





BAND SERVIS, Praha-Modřany, Klášterského 2

BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440,

BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova 11,

BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515,

BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Těšínská 120,

tel: 244 403 247
fax: 241 770 167
tel: 577 008 550 / 551
fax: 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>
tel: 549 211 831
fax: 549 211 831
tel: 495 539 126
fax: 495 539 126
tel: 596 232 390
fax: 596 232 390



BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22,

BAND SERVIS, Košice, Garbiarska 5,

tel: 033/55 11 063
fax: 033/55 12 624
tel: 055/62 33 155



ZÁRUČNÍ LIST



GARANTIJAS TALONS



JÓTÁLLÁSI JEGY



KARTA GWARANCYJNA



GARANTINIS TALONAS



ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER®**



měsíců



hónap



mėn

24



mēneši



miesiące



mesiacov

ATM100

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje
H	Gyári szám	A vásárlás napia
LT	Serijos numeris	Pardavimo data
LV	Sērijas numurs	Pārdošanas datums
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży
SK	Číslo série	Dátum predaja
		Razítko prodejny Podpis
		Pecset helye Aláírás
		Pardavėjo antspaudas Parašas
		Pārdevēja zīmogs Pārdevēja paraksts
		Stempel Podpis
		Pečiatka predajne Podpis

CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167

H

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

LT

Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žirmūnų 139a
2012 Vilnius
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73

LV

Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591

PL

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624

CZ Dokumentace záruční opravy

LV Garantijas remonta dokumentācija

H A garanciális javítás dokumentálása

PL Przebieg napraw gwarancyjnych

LT Garantinių remontų dokumentacija

SK Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási	Hiba jelleg oka	Pecset
	Jótállás új határideje			munkalapszám		Aláírás
LT	Nr.	Registracijos data	Remonto data	Remonto Nr.	Defektas	Antspaudas Parašas
LV	N.p.k.	Pieņemšanas datums	Remonta datums	Remonta dokumenta numurs	Defekti	Zīmogs Paraksts
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis