



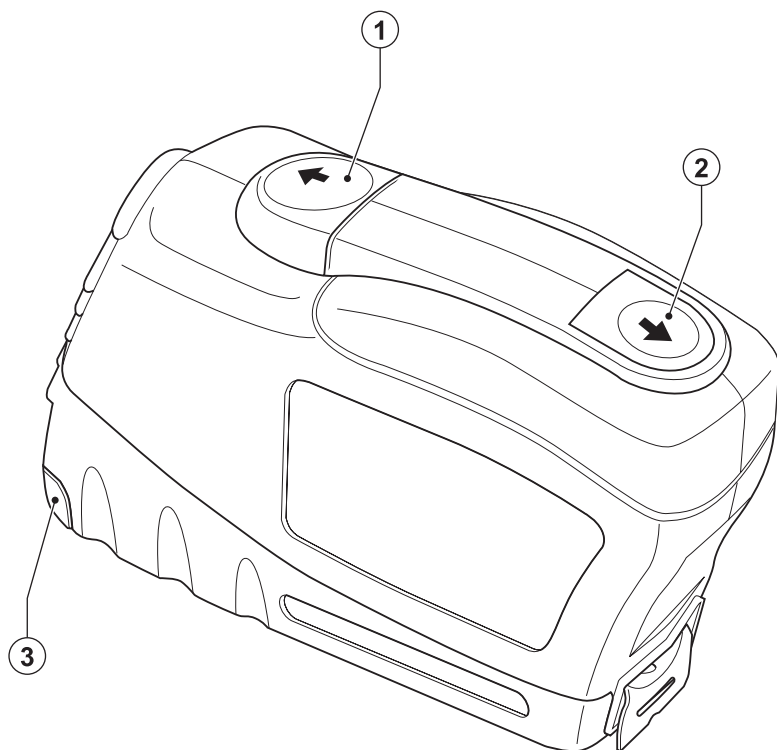

UZMANĪBU! ŠIE
ELEKTROINSTRUMENTI IR
PAREDZĒTI
TIKAĪ NEPROFESIONĀLAJ
IZMANTOŠANAI

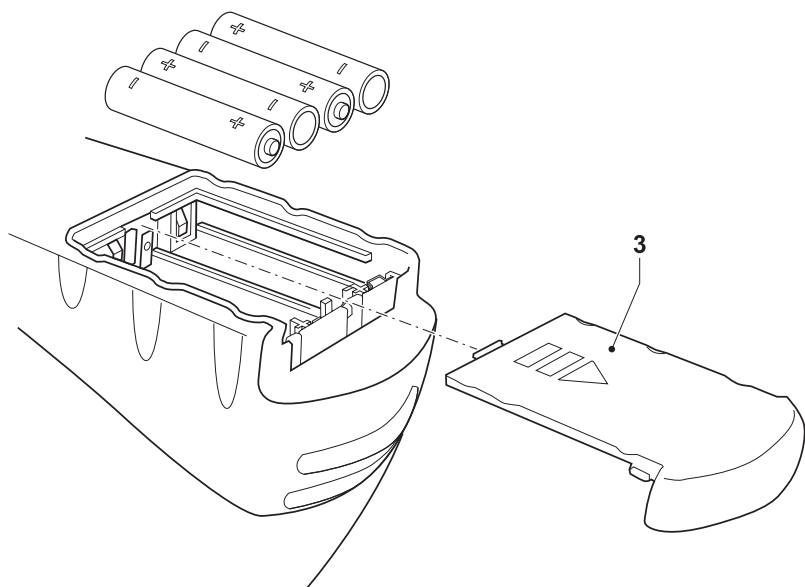

A

Instrumenta pielietojums

Šis firmas Black & Decker instruments paredzēts atālumu mērīšanai, veicot mājamatniecības darbus. Tas ir domāts tikai sadzīves lietošanai.

Drošības noteikumi

- **Uzmanību!** Lai bateriju elektroinstrumenta lietošanas laikā samazinātu ugunsgrēka izcelšanās, bateriju elektrolīta noplūdes un traumu iegūšanas risku, kā arī lai nesabojātu apstrādājamo materiālu, ievērojiet vispārējos un speciālos drošības noteikumus, kas sniegti šajā Lietošanas pamācībā.
- Pirms instrumenta lietošanas uzmanīgi izlasiet šo Pamācību.
- Pēc izlasīšanas saglabājiet šo Lietošanas pamācību.

Uzturiet kārtībā darba vietu

Darba vietā, kur atrodas nevajadzīgi priekšmeti, viegli var notikt negadījumi.

Strādājiet piemērotos apstākļos

Neturiet elektroinstrumentu lietū, nelietojiet to mitrās vietās. Nodrošiniet darba vietā pietiekamu apgaismojumu. Nelietojiet elektroinstrumentu vietās, kur pastāv risks izsaukt aizdegšanos vai eksploziju, piemēram, ja tuvumā atrodas viegli uzliesmojoši šķidrumi vai gāzes.

Neļaujiet bērniem lietot elektroinstrumentus

Neļaujiet, lai bērni, citas personas vai dzīvnieki tuvotos darba zonai vai aizskartu instrumentu.

Ieturiet stingru stāju

Darba gaitā centieties saglabāt līdzsvaru un nepaslīdēt.

Nezaudējiet uzmanību

Izmantojot elektroinstrumentu, pievērsiet uzmanību tikai darbam un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtaties noguris.

Izvēlieties piemērotus elektroinstrumentus

Instrumenta pielietojums ir noteikts tā Lietošanas pamācībā.

Brīdinājums. Izmantojot elektroinstrumentu papildpiederumus un palīgierīces Pamācībā neparedzētiem mērķiem, Jūs riskējat gūt savainojumu.

Pārbaudiet elektroinstrumenta bojātās daļas

Pirms elektroinstrumenta lietošanas rūpīgi pārbaudiet, vai kādā no tā daļām nav novērojams bojājums. Pārliecinieties, ka instruments pienācīgi funkcionē un pilda tam paredzēto uzdevumu. Nelietojiet instrumentu, ja kāda no tā daļām ir bojāta.

Instrumentus, kas netiek darbināti, uzglabājiet piemērotā vietā

Ja instruments netiek izmantots, tas un baterijas jāuzglabā sausā, augstu izvietotā vai noslēgtā vietā, kas nav pieejama bērniem.

Elektroinstrumenta remonts

Šis elektroinstrumenta atbilst spēkā esošajiem drošības noteikumiem, un tā remontu drīkst izdarīt tikai pieredzējis speciālists, kas remontam izmanto oriģinālās rezerves daļas. Šā nosacījuma neievērošana var radīt nopietnas briesmas lietotāja veselībai.

Papildus drošības noteikumi, kas jāievēro, lietojot baterijas, kas nav paredzētas atkārtotai uzlādēšanai

- Nemēģiniet atvērt baterijas korpusu.
- Neuzglabājiet baterijas vietās, kur temperatūra var pārsniegt +40°C
- Utilizējot baterijas, rīkojieties saskaņā ar instrukcijām, kas dotas šīs Pamācības nodaļā Apkārtējās vides aizsardzība. Neiznīciniet baterijas, tās sadedzinot.
- Ekstrēmos apstākļos iespējama elektrolīta noplūde no baterijas. Pamanot elektrolīta šķidrumu uz baterijas korpusa, rīkojieties šādi:
 - ar drānas palīdzību rūpīgi noslaukiet elektrolīta šķidrumu, cenšoties, lai tas nenonāktu kontaktā ar ādu.

Instrumenta sastāvdaļas

1. Poga lentes padevei
2. Poga lentes ievilkšanai
3. Bateriju nodalījuma vāks

Instrumenta salikšana

Uzmanību! Pārliecinieties, ka instruments ir izslēgts.

Bateriju pievienošana (skatīt zīm. A)

- Noņemiet vāku (3) no instrumenta bateriju nodalījuma.
- Ievietojiet baterijas instrumenta nodalījumā, ievērojot zīmējumā norādīto polaritāti.
- Pievienojiet instrumenta baterijas nodalījumam vāku, ļaujot tam nokļūst ar sadzirdamu klikšķi.

Darbs ar instrumentu

- Lai izvilktu mērlenti, nospiediet padeves pogu (1).
- Lai ievilktu mērlenti, nospiediet ievilkšanas pogu (2).
- **Uzmanību!** Sargiet pirkstus no mērlentes laikā, kad tā tiek ievilkta.
- Neizvelciet pārāk garu mērlentes posmu vienā piegājienā. Lai kontrolētu mērlentes ievilkšanas ātrumu, spiediet ievilkšanas pogu (2) ar viegliem, īslaicīgiem pieskārieniem.
- Ja bateriju jauda ir nepietiekama, instrumentu var izmantot kā parasto mērlenti.

Apkalpošana un apkope

Šis instruments ir paredzēts ilgstošai ekspluatācijai ar minimālu apkopi. Instrumenta nevainojamu darbību ilgstošā laika posmā iespējams nodrošināt, saudzīgi apejoties ar to un to regulāri notīrot.

- Instrumenta tīrīšanai lietojiet tikai maigas ziepes un samitrinātu drānu. Nepieļaujiet šķidruma iekļūšanu ierīces iekšienē, kā arī neiegremdējiet nevienu tās daļu šķidrumā.

Apkārtējās vides aizsardzība



Otrreizējo izejvielu šķirošana. Šo izstrādājumu nedrīkst utilizēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Ja pēc zināma laika Black & Decker izstrādājums ir kļuvis nederīgs lietošanai, vai arī instruments Jums vairs nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet to šķirošanai.



Nolietoto elektroinstrumentu, to piederumu un iesaiņojuma materiālu šķirošana ļauj veikt to pārstrādi un atkārtotu izmantošanu. Pārstrādāto materiālu atkārtota izmantošana palīdz novērst apkārtējās vides piesārņošanu un samazina pieprasījumu pēc izejvielām.

Vietējie noteikumi var prasīt elektrisko izstrādājumu šķirošanu atsevišķi no sadzīves atkritumiem, nododot tos vietējā otrreizējo izejvielu savākšanas punktā vai arī attiecīgajam mazumtirgotājam, kad pārkat jaunu izstrādājumu.

Firma Black & Decker nodrošina iespēju izmantot tās ražotos izstrādājumus, ja to darba resursi ir izstrādāti vai tie ir kļuvuši nederīgi lietošanai. Lai izmantotu šo pakalpojumu, nododiet nolietoto instrumentu tuvākajā firmas Black & Decker pilnvarotajā remontu iestādē.

Tuvākās firmas Black & Decker pilnvarotās remontu iestādes atrašanās vietu Jūs varat uzzināt, sazinoties ar firmas Black & Decker vietējo biroju, kura adrese ir norādīta šajā Pamācībā. Bez tam firmas Black & Decker pilnvaroto remontu iestāžu saraksts, kā arī pilns pēciegādes servisa apraksts ir pieejams datortīklā Internet pēc adreses: **www.2helpU.com**.

Akumulatori



Firmas Black & Decker ražotos akumulatorus ir iespējams vairākkārt uzlādēt, tādējādi nodrošinot tiem lielu kalpošanas ilgumu. Nolietoto akumulatoru utilizāciju veiciet apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Šim nolūkam rīkojieties šādi:

- Darbiniet elektroinstrumentu tik ilgi, līdz akumulatora enerģija ir pilnīgi izsmelta. Tad izņemiet akumulatoru no elektroinstrumenta.
- NiCd un NiMH elementi ir utilizējami. Nododiet tos firmas Black & Decker pilnvarotajam pārstāvim vai vietējā otrreizējo izejvielu pārstrādes vietā.

Tehniskie parametri

ATM100	
Nominālais spriegums	V= 6
Baterijas tips	AAA
Mērlentes garums	cm 700
Svars (bez baterijām)	kg 0.52

Garantija

Firma Black & Decker ir pārliecināta par savu izstrādājumu augsto kvalitāti, tādēļ piedāvā saviem pircējiem plašas garantijas saistības. Šī garantija tiek piedāvāta kā papildinājums jūsu likumdošanā noteiktajām tiesībām un nekādā gadījumā tās neiespaido. Garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

Ja garantijas perioda laikā (24 mēneši kopš iegādes datuma) firmas Black & Decker izstrādājums sabojājas, un tam par cēloni ir nekvalitatīvi materiāli vai izgatavošanas nepilnības, firma garantē instrumenta bojāto daļu vai arī, ja tiek atzīts par vajadzīgu, visa izstrādājuma bezmaksas nomainu pret jaunu. Garantija ir spēkā tikai pie šādiem nosacījumiem:

- Izstrādājums nav ticis izmantots profesionālos nolūkos vai iznomāts.
- Izstrādājums nav ticis nepareizi vai nevērīgi lietots.
- Izstrādājuma bojājums nav radies, iedarbojoties uz to ar kādiem priekšmetiem vai vielām, kā arī negadījuma rezultātā.
- Izstrādājums ir ticis remontēts tikai firmas Black & Decker remontiestādēs.

Lai pretendētu uz garantiju, bojātais izstrādājums jānogādā tirdzniecības vietā, kur tas tika nopirkts, vai firmas Black & Decker pilnvarotā remontu iestādē kopā ar iegādes dokumentiem.

Tuvākās remontu iestādes atrašanās vietu Jūs varat uzzināt, sazinoties ar firmas Black & Decker vietējo biroju, kura adrese ir norādīta šajā Pamācībā. Bez tam firmas Black & Decker pilnvaroto remontu iestāžu saraksts un pilns pēciegādes servisa apraksts ir pieejams datortīklā Internet pēc adreses: **www.2helpU.com**

Lai būtu lietas kursā par firmas Black & Decker jaunākajiem izstrādājumiem un speciālajiem piedāvājumiem, pierēģistrējieties firmas tīmekļa vietnē **www.blackanddecker.com**. Papildus informācija par firmu Black & Decker un tās izstrādājumiem ir pieejama datortīklā Internet pēc adreses: **www.blackanddecker.com**

Black & Decker

Lietošanas noteikumi

CIENĪJAMIE PIRCĒJI!

Apsveicam Jūs ar augstvērtīgu "Black & Decker" izstrādājuma iegādi un pateicamies par Jūsu izvēli!

Iegādājoties instrumentu, pieprasiet, lai Jūsu klātbūtnē tiktu pārbaudīta tā komplektācija un darbība, lai būtu pievienota lietošanas pamācība un servisa karte, kuras ir preces neatņemamas sastāvdaļas un kuras Jūs esat saņēmis pirkuma brīdī.

Lai izvairītos no kļūmēm, lūdzam pirms instrumenta lietošanas uzmanīgi iepazīties ar lietošanas pamācību.

Jāievēro, ka instruments paredzēts tikai lietošanai mājāsaimniecībā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.pantu un spēkā esošajiem MK noteikumiem un normatīvajiem aktiem, Jums ir tiesības pieteikt prasījumu* preces pārdevējam par līguma noteikumiem neatbilstošu preci. Ja Jūsu iesniegtais "Black & Decker" elektroinstruments atbilstoši MK noteikumu prasībām tiks nosūtīts ekspertīzei Patērētāju tiesību aizsardzības centra noteiktajam ekspertīzes veicējam, ekspertīzes izdevumi būs jāapmaksā pusei, kuras viedokļa nepamatotība izrietēs no ekspertīzes atzinuma.

*prasījums var tikt noraidīts, ja pircējs nevar uzrādīt pirkumu apliecinājošu dokumentu (EKA čeks vai preču pavaddzīme-rēķins un servisa karti).

Novērtējot līguma noteikumus, lūdzam Jūs ņemt vērā konkrētā elektroinstrumenta modeļa vispārējo raksturojumu un apliecināt, ka ievērosiet preces lietošanas pamācības ieteikumus un norādes par elektroinstrumenta sagatavošanu darbam, tā lietošanu, apkopi un glabāšanu.

Par preces neatbilstību līguma noteikumiem nevar tikt uzskatīti defekti, kas radušies:

- ja nav ievēroti instrumenta lietošanas pamācības noteikumi,
- ja mehāniski bojājumi radušies trieciena rezultātā,
- ja instruments izmantots profesionālā darbā lielos apjomos,
- ja instruments izmantots tam neparedzētām funkcijām,
- ja instruments bojāts dabas katastrofas rezultātā,
- ja instruments izmantots nelabvēlīgos laika apstākļos vai tam nepiemērotā vidē (piemēram : lietus, sniegs, paaugstināts mitrums, karstums, elektrības tīkla parametru neatbilstība u.tml.),
- ja izmantotais instrumentam neatbilstošas vai nekvalitatīvas rezerves daļas,
- ja instrumentā iekļuvuši svešķermeņi (sīki priekšmeti, kukaiņi u. tml.), kas nav tieši saistīti ar instrumenta lietošanu,
- ja bojājumi radušies patvaļīga remonta vai elļošanas rezultātā,

- ja detaļas vai piederumi (piemēram : siksnas, sukas, akumulatori, naži, abrazīvi, zāgripas, urbjņi un tml.) nodilūši normālā darba procesā,
- ja bojājumi radušies instrumenta pārslodzes rezultātā, kas savukārt izraisījuši elektrodzinēja vai citu mezglu un detaļu bojājumu. (Pārslodzes rezultātā izmainās instrumenta ārējais izskats, rodas detaļu deformācija, vadu izolācijas krāsa maiņa un apogļošanās, ko izraisa augstas temperatūras iedarbība.)
- ja instruments izmantots darbā pilnīgi neno-komplektēts, ja defekts radies sprieguma maiņas rezultātā.

Elektroinstrumenta apkalpošana un tīrīšana, filtru, u.c. detaļu nomaiņa, kuru nolietošanās ir normāla parādība, ir maksas pakalpojums. Maksas pakalpojums ir arī pircēja konsultēšana par iekārtas lietošanu un apkopi.

Ja elektroinstrumentam tiek konstatēti defekti, lūdzam vērsties SIA " Baltijas Dizaina Grupa" servisa centrā, Rīgā, Skanstes iela 13, tālr.7375769.



ZÁRUČNÍ LIST



GARANTIJAS TALONS



JÓTÁLLÁSI JEGY



KARTA GWARANCYJNA



GARANTINIS TALONAS



ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER®**



měsíců



hónap



mėn

24



mēneši



miesiące



mesiacov

ATM100

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje
H	Gyári szám	A vásárlás napia
LT	Serijos numeris	Pardavimo data
LV	Sērijas numurs	Pārdošanas datums
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży
SK	Číslo série	Dátum predaja
		Razítko prodejny Podpis
		Pecset helye Aláírás
		Pardavėjo antspaudas Parašas
		Pārdevēja zīmogs Pārdevēja paraksts
		Stempel Podpis
		Pečiatka predajne Podpis

CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167

H

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

LT

Remonto dirbtuviu adresas
BLACK & DECKER
Žirmūnų 139a
2012 Vilnius
Tel.: 73 73 59
Fax: 73 74 73

LV

Servisa adrese
Baltijas Dizaina Grupa
Skanstes iela 13
Rīga, LV-1013,
Latvija
Tel.: 00371-7375769
Fax: 00371-7360591

PL

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. OBOZOWA 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624

CZ Dokumentace záruční opravy

LV Garantijas remonta dokumentācija

H A garanciális javítás dokumentálása

PL Przebieg napraw gwarancyjnych

LT Garantinių remontų dokumentacija

SK Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási	Hiba jelleg oka	Pecset
	Jótállás új határideje			munkalapszám		Aláírás
LT	Nr.	Registracijos data	Remonto data	Remonto Nr.	Defektas	Antspaudas Parašas
LV	N.p.k.	Pieņemšanas datums	Remonta datums	Remonta dokumenta numurs	Defekti	Zīmogs Paraksts
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis