





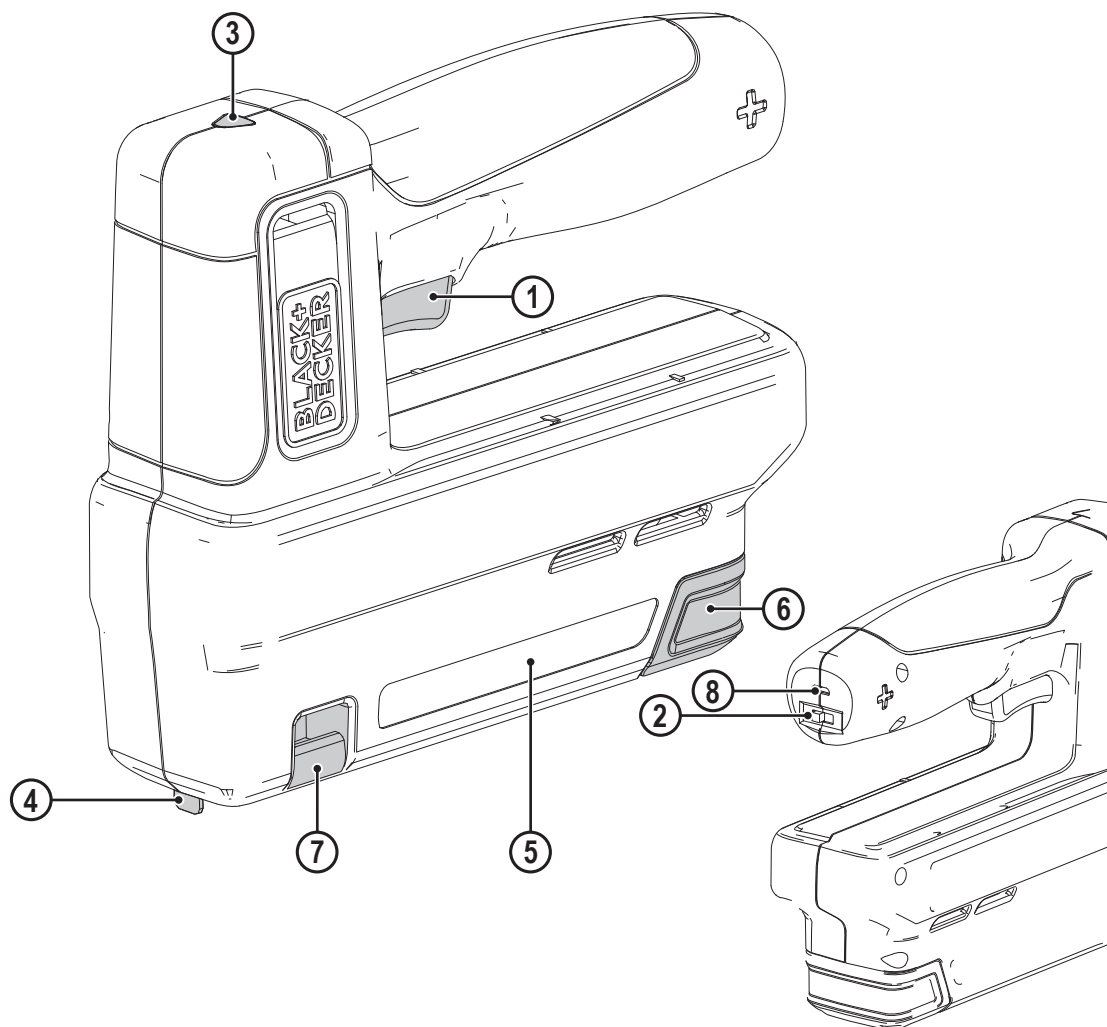


359209 - 51 BG

Превод на оригиналните инструкции

www.blackanddecker.eu

BCN115

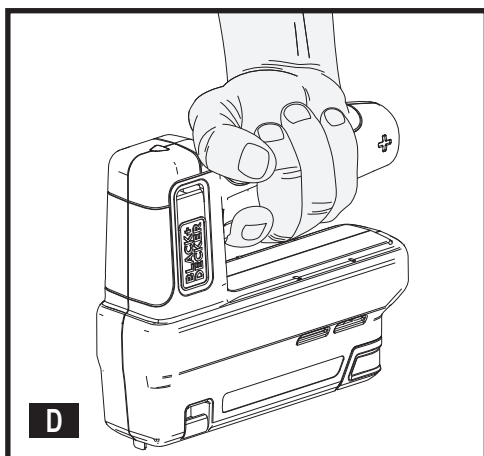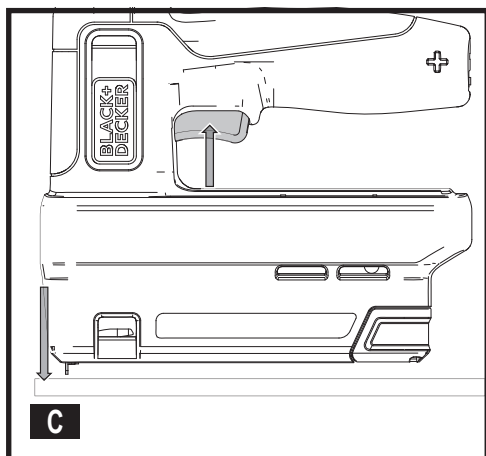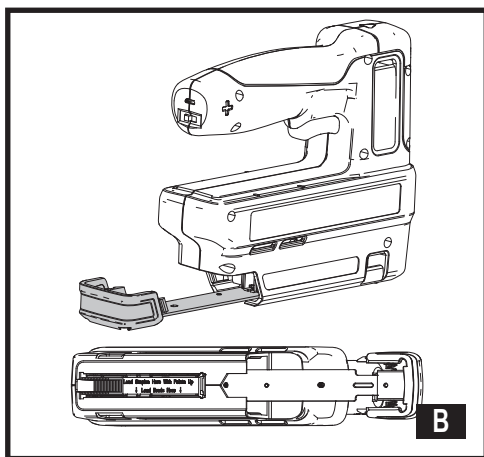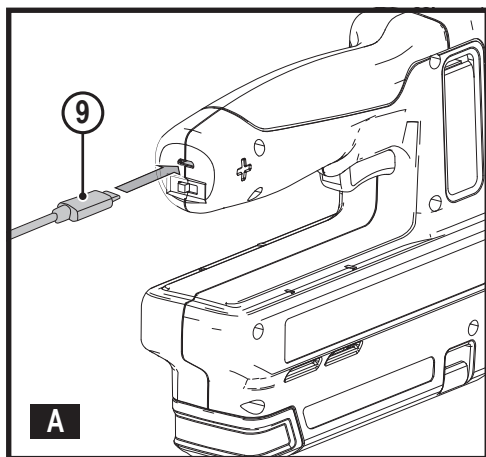

Предназначение

Вашият акумулаторен телбод BLACK+DECKER™ BCN115 е проектиран за подходящи приложения. Този продукт е предназначен само за непрофесионална употреба. Не е подходящ за фиксиране на електрически кабели.

Инструкции за безопасност

Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



Предупреждение! Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и технически характеристики, предоставени с този електроинструмент. Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти и машини.

1. Безопасност на работното място

- a. **Пазете работното място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
- b. **Не използвайте електроинструменти във взривоопасна среда, като например при наличието на запалителни течности, газове или прах.** Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламят праха или изпаренията.
- c. **Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмента.** Всяко отклоняване на вниманието може да ви накара да загубите контрол.

2. Електрическа безопасност

- a. **Щепселите на електроинструмента трябва да са подходящи за използвания контакт. Никога, по никакъв начин не променяйте щепсела.** Не използвайте адаптери за щепсела със заземени (замасени) електрически инструменти. Непроменните щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
- b. **Да се избягва контакт на тялото със заземени или замасени повърхности като тръби, радиатори, кухненски печки и хладилници.** Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- c. **Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия.** Проникването на вода

в електроинструмента повишава опасността от токов удар.

- d. **Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента.** Пазете кабела далече от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
- e. **Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, удобен за използване на открито.** Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
- f. **Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотокова защита (RCD).** Употребата на RCD намалява риска от токов удар.

3. Лична безопасност

- a. **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и бъдете разумни, когато работите с електроинструмента.** Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
- b. **Използвайте лични предпазни средства.** Винаги носете защита за очите. Предпазни средства, като противопрахова маска, предпазни обувки, каска или слухова защита, използвани за съответните условия, намаляват личните наранявания.
- c. **Предотвратявайте случайното задействане.** Уверете се, че превключателят е на позиция изключен, преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента. Носенето на електроинструмент с пръста на прекъсвача или стартирането на електроинструменти, когато прекъсвачът е на позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.
- d. **Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.** Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.
- e. **Не се протаквайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време.** Това позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
- f. **Обличайте се подходящо. Не носете висящи дрехи или бижута.** Пазете косата си и дрехите си далече от движещите се части. Висящите дрехи, бижута или

дълги коси могат да бъдат захванати от движещи се части.

- g. Ако са предоставени устройства за аспирация или приспособления за събиране на прах, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването на тези средства може да намали опасностите свързани с праха.
- h. Не допускайте поради навика от честото използване на инструмента да пренебрегвате принципите за безопасност при работа с него. Едно невнимателно действие може да доведе до тежки наранявания в рамките на части от секундата.
- 4. Използване и грижа за електроинструментите
 - a. Не насилвайте електроинструментите. Използвайте правилния инструмент за вашето приложение. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
 - b. Не използвайте електроинструмента, ако преключателят не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с преключател е опасен и трябва да се поправи.
 - c. Изключете щепсела от захранването и/или свалете батерииния комплект на електроинструмента, ако е сваляем, преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари, или съхраняване на уреда. Такива превентивни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
 - d. Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на непознати с електроинструмента или тези инструкции лица да работят с него. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
 - e. Поддръжка на електроинструменти и аксесоари. Проверявайте за неправилно разположение или свързване на подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електрически инструменти.
 - f. Да се поддържат режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
 - g. Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като вземате предвид работните условия и характера на работата. Използването

на електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.

- h. Пазете дръжките и повърхностите за захващане сухи и чисти от масло и грес. Хлъзгави дръжки и повърхности не са условие за безопасна работа и контрол на инструмента в неочаквани ситуации.
- 5. Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
 - a. Зареждайте само със зарядното устройство, определено от производителя. Зарядно, което е подходящо за един тип батерии може да създаде риск от пожар, когато се използват с друг тип батерии.
 - b. Използвайте електроинструментите само със специално предназначениите акумулаторни батерии. Използването на друг вид батерии може да предизвика нараняване или пожар.
 - в. Когато батерията не е в употреба, да се пази от други метални предмети, като клампи, монети, ключове, пирони, винтове, или други малки метални предмети, които могат да направят връзка от една клемма до друга. Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
 - d. При извънредни обстоятелства от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако случайно попадне на кожата, изплакнете с вода. Ако течността попадне на очите ви, потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини дразнене и изгаряния.
 - e. Не използвайте батерията или инструмент, които са повредени или изменени. Повредената или модифицирана батерия, може да има непредсказуемо действие, което да доведе до пожар, експлозия или риск от нараняване.
 - f. Не излагайте батерията или инструмента на огън или на прекомерна температура. Излагането на огън или температура над 130 °C може да предизвика експлозия.
ЗАБЕЛЕЖКА: Температурата „130 °C“ може да бъде заменена от температурата „265 °F“.
 - g. Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или при температури извън определения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
- 6. Сервизиране
 - a. Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални резервни части. Това ще гарантира безопасната употреба на уреда.

- b. Никога не поправяйте повредена батерия. Обслужването на батериите трябва да се извършва само от производителя или упълномощените сервизни агенти.

Допълнителни инструкции за безопасност за безжичен телбод

- ♦ Винаги носете предпазни очила.
- ♦ Винаги носете защита за слуха.
- ♦ Използвайте само крепежни елементи от типа, определен в ръководството.
- ♦ Не използвайте стойки за монтиране на инструмента върху опора.
- ♦ Не разглобявайте и не блокирайте никакви части от инструмента за изстрелване на крепежни елементи, като напр. контактният връх.
- ♦ Преди всяка операция, проверявайте дали механизмът за безопасност и задействане работи правилно и че всички гайки и болтове са здраво затегнати.
- ♦ Не използвайте инструмента като чук.
- ♦ Не използвайте инструмента върху стълба.
- ♦ Никога не насочвайте инструмента за изстрелване на крепежни елементи към себе си или към някое друго лице.
- ♦ Докато работите, задръжте инструмента по такъв начин, че да не причинявате наранявания на главата или на тялото в случай на възможен натиск, поради нарушаване на енергийното захранване или твърдите зони в работната част.
- ♦ Никога не задействайте инструмента за изстрелване на крепежни елементи в свободно пространство.
- ♦ В работната област носете инструмента на работното място само с една дръжка и никога със задействан пусков превключвател.
- ♦ Бъдете наясно с условията в работната зона, крепежните елементи могат да проникнат в тънки работни детайли или да се изплъзнат от ъглите и ръбовете на обработвания детайл, като по този начин хората са изложени на риск.
- ♦ Не изстрелвайте крепежни елементи към ръба на обработвания детайл.
- ♦ Не изстрелвайте крепежни елементи върху други крепежни елементи.
- ♦ Винаги предполагайте, че в инструмента има крепежни елементи. Небрежното бравене с пистолета за пирони може да доведе до неочаквано изстрелване на скрепителни елементи и телесна повреда.
- ♦ Не сочете инструмента към себе си или към някой друг. Неочаквано задействане ще изхвърли

скрепителният елемент и това може причини нараняване.

- ♦ **Не задействайте инструмента, освен ако не е поставен здраво към обработвания детайл.** Ако инструментът не е в контакт, скрепителният елемент може да се отклони далече от целта.
- ♦ **Изключете инструментът от електрическата мрежа, когато скрепителният елемент се задръсти в инструмента.** При отстраняване на заседналият скрепителен елемент, пистолетът за пирони може случайно да се активира, ако е включен към електрическата мрежа.
- ♦ **Не използвайте този инструмент за закрепване на електрически кабели.** Той не е предназначен за монтаж на електрически кабели и може да повреди изолацията на електрическите кабели, като по този начин може да предизвика токов удар или опасност от пожар.

Етикети по уреда

Следните символи, заедно с кода за дата, са показани на уреда:



Предупреждение! За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.

Вибрация

Нивото на вибрационните емисии и/или на звука, посочено в този информационен лист, е измерено в съответствие със стандартизирано изпитване, дадено в EN60745, и може да се използва за сравняване на един инструмент с друг. Тези данни могат да бъдат използвани за предварителна оценка на излагането.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Декларираните нива на излъчваните вибрации и/или на шума представляват основните приложения на инструмента. Все пак, ако инструментът се използва за различни приложения с различни аксесоари или има лоша поддръжка, излъчваните вибрации и/или шум може да се различават. Това може значително да увеличи нивото на излъчване през цялостния период на работа.

При оценката на нивото на излъчваните вибрации и/или шум, трябва да се вземат предвид броя на изключванията на инструмента или времето, когато е бил включен, но без да извършва работа.

Важни инструкции за безопасност за всички вградени акумулаторни инструменти

Предупреждение! Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции и предупредителни маркировки за батерията, зарядното устройство и продукта.

Неспазването на предупрежденията и указанията, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

- ◆ Никога не вкарвайте насила щепсела на зарядното устройство в инструмента.
- ◆ НЕ променяйте щепсела на зарядното устройство на несъвместимо зарядно устройство по какъвто и да е начин, за да пасне в инструмента, тъй като батерията може да се спука и да причини сериозни наранявания.
- ◆ НЕ зареждайте или не използвайте батерията в експлозивна атмосфера, като например в присъствието на запалителни течности, газове или прах.
- ◆ Поставянето или изваждането на щепсела от инструмента може да възпламени праха или изпаренията.
- ◆ Зареждайте батерията само с предоставения кабел за зареждане и подходящо захранване от клас 2.
- ◆ НЕ мокрете и не потапяйте във вода.
- ◆ НЕ допускайте вода или каквато и да е течност да попадне в инструмента.
- ◆ НЕ съхранявайте и не използвайте инструмента и батерийния пакет на места, където температурата може да достигне или надхвърли 104 °F (40 °C) (като например външни навеси или метални сгради през лятото). За по-дълга употреба, съхранявайте инструментите на хладно и сухо място.
- ◆ Не съхранявайте инструмента с превключвателя в позиция ВКЛ. Никога не залепвайте превключвателя в положение ВКЛ.
- ◆ НЕ изгаряйте инструмента, дори да е сериозно повреден или напълно изхабен. Акумулаторът може да експлодира в огъня. При изгарянето на литиево-йонната батерия се образуват токсични изпарения и материали.
- ◆ Ако батерийното съдържание влезе в контакт с кожата, веднага я измийте с мек сапун и вода. Ако в окото влезе батерийна течност, изплакнете с вода на отворено око за 15 минути или докато не премине дразненето. Ако е необходима медицинска помощ, батерийния електролит е съставен от смесица от течни органични карбонати и литиеви соли.
- ◆ Съдържанието от отворени батерийни клетки може да причини дразнене в дихателната система. Необходим е свеж въздух. Ако симптомите продължават, потърсете медицинска помощ.
- ◆ Батерийната течност може да е запалителна, ако е изложена на искра.
- ◆ Никога и по никаква причина не се опитвайте да отворите инструмента. Ако кожата на инструмента е спукан или повреден, не включвайте зарядното устройство. Не чупете, не изпускайте и не повреждайте инструмента.

Не използвайте инструмента ири зарядното устройство, ако са ударени силно, изпуснати, прегазени или повредени по някакъв начин (като прободено с пирон, ударено с чук, настъпано). Повредените инструменти трябва да бъдат върнати на сервисния център за рециклиране.

Препоръки за съхранение

Най-доброто място за съхраняване е това, което е хладно и сухо, далече от директна слънчева светлина и прекалена жегла или студ.

Съхранявайте напълно заредения инструмент, изключен от зарядното устройство.

Транспортиране

Забележка: Интегрираните литиево-йонни инструменти не трябва да се поставят в регистрирания багаж на самолетите и трябва да бъдат правилно защитени от късо съединение, ако са в ръчния багаж.

Важни инструкции за безопасност за всички интегрирани устройства за зареждане на батерии

Предупреждение! Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции и предупредителни маркировки за батерията, зарядното устройство и продукта.

Неспазването на предупрежденията и указанията, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

- ◆ Използвайте само с изброеното/сертифицирано оборудване за информационни технологии (компютър).
- ◆ НЕ излагайте зарядните кабели на вода, дъжд или сняг.
- ◆ Издърпвайте щепселите, а не кабела, когато изключвате зарядния кабел. Това ще намали риска от повреда в щепселите или кабела.
- ◆ Внимавайте кабела да не бъде на място, където може да е настъпан, да се спъват в него или да бъде повреден.
- ◆ Когато зареждате инструмента на открито, винаги осигурявайте сухо място.
- ◆ НЕ използвайте зарядния кабел с повреден кабел или щепсели. Нека бъдат незабавно заменени.
- ◆ Чужди материали с проводящ характер, като, но не само, шлайфане на прах, метални стружки, стоманена вълна, алуминиево фолио или натрупване на метални частици трябва да се държат далеч от зарядни и микро зарядни щепсели и порт.
- ◆ Винаги изключвайте зарядния кабел от захранването, когато към него няма прикрепен инструмент.

Характеристики

Този уред има всички или някои от следните характеристики:

1. Пусков превключвател
2. Превключвател на захранването
3. Индикатор за зареждане/LED готов за използване
4. Контактен прекъсвач
5. Касета
6. Бутон за освобождаване на скобата
7. Прозорче за преглед на телбод
8. Порт за зареждане
9. Заряден кабел

Сглобяване

Предупреждение! За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете уреда и дръжте далеч от бутона за включване и изключване, преди да правите каквито и да е настройки или да сваляте/инсталирате приставки или аксесоари. Едно нежелано задействане на инструмента може да предизвика наранявания.

Процедура на зареждане (фиг. А)

Предупреждение! Не използвайте инструмент, докато е свързан към зарядното.

- ◆ Поставете щепсела за зареждане (9) в порта за зареждане (8).
- ◆ Включете щепсела за зареждане във всеки порт за зареждане (като на компютър).
- ◆ Индикаторът за зареждане (3) ще мига в червено по време на зареждане.
- ◆ Светодиодът на индикатора за зареждане ще се промени на постоянно зелено, когато е напълно зареден.
- ◆ Батерията може да бъде оставена да се зарежда или зарядното може да бъде изключено.

Важни забележки за зареждане

- ◆ Когато зареждате, зарядното устройство и инструмента може да се загреят. Това е нормално и не отбелязва наличието на проблем. За да улесните охлаждането на инструмента след употреба, избягвайте да поставяте зарядното устройство или инструмента в топла среда, например в метален навес или неизолирано ремарке.
- ◆ Ако инструментът не се зарежда правилно, занесете инструмента и зарядното устройство в местния сервизен център.
- ◆ Можете да зареждате частично използвана батерия, когато пожелаете, без неблагоприятен ефект върху инструмента.

Сглобяване и регулиране

Предупреждение! За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете уреда и дръжте далеч от пусковия превключвател, преди да правите каквито и да

е настройки или да сваляте/инсталирате приставки или аксесоари. Едно нежелано задействане на инструмента може да предизвика наранявания.

Подготовка на инструмента

Предупреждение! Дръжте инструмента насочен далеч от себе си и другите.

Може да се стигне до сериозни наранявания.

Предупреждение! За да намалите риска от сериозно нараняване, уверете се, че превключвателят на захранването е в изключено положение и дръжте ръцете си далеч от спусъка и отстранете скоби и пирони от касетата, преди да направите корекции.

Предупреждение! НИКОГА не напръскавайте, не прилагайте лубриканти или почистващи препарати по какъвто и да е начин вътре в инструмента. Това може сериозно да повлияе на живота и работата на инструмента.

- ◆ Прочетете раздела Инструкции за безопасност в това ръководство.
- ◆ Носете защита за очите и ушите.
- ◆ Уверете се, че касетата 5 е празна от всички крепежни елементи.
- ◆ Поставете контактната връзка 4 на работната повърхност, за да проверите за гладкото и правилното функциониране на контактната връзка. Не използвайте инструмента, ако не функционира правилно. НИКОГА не използвайте инструмент, чиито контакт върх е ограничен в позиция за задействане.
- ◆ Дръжте инструмента насочен далеч от себе си и другите.

Зареждане на инструмента (Фиг. В)

Предупреждение! Дръжте инструмента насочен далеч от себе си и другите. Може да се стигне до сериозни наранявания.

Предупреждение! Винаги се уверете, че превключвателят на захранването е в изключено положение преди товарене или разтоварване.

Предупреждение! Никога не зареждайте телбоди/пирони за такер с активирани контактна връзка или пусков превключвател. Това може да доведе до нараняване.

Универсална съвместимост с тежки скоби 6 мм-14 мм, 10,6 мм ширина на короната и 15 мм гвоздеи.

- ◆ Стиснете скобата за освобождаване на касетата (6) и я издърпайте с приплъзване (5).
- ◆ Заредете със скрепителни елементи. Уверете се, че скобите са заредени така, че короната на скобите да приляга към вътрешната повърхност на касетата.

Забележка: Главата на пироните трябва да е към лявата, вътрешна повърхност на касетата. Ако е от дясната страна, касетата няма да може да се затвори.

- ◆ Затворете плъзгащата се касета, докато заключващите се скоби паснат напълно на място.

Освобождаване на инструмента от скрепителни елементи

Предупреждение! Уверете се, че пусковият превключвател е на позиция изкл. (0).

- ◆ Стиснете скобата за освобождаване на касетата (6) и я издърпайте с приплъзване (5).
- ◆ Обърнете инструмента настрана, докато телбодите не изпадат свободно от долната част на касетата.
- ◆ Проверете, за да сте сигурни, че не са останали свободни телбоди в касетата.
- ◆ Затворете напълно плъзгащата се касета.

Изчистване на заседнал телбод

Ако телбодата се задръсти в касетата, пазете инструмента насочен далече от вас и следвайте тези инструкции за почистване:

Предупреждение! Винаги се уверете, че превключвателят на захранването е в изключено положение, преди да изчистите заседналият телбод

- ◆ Прищипете щипката за освобождаване на касетата (6) и отстранете всички заредени скоби.
- ◆ Визуално проверете вътрешността на касетата (5) за заседнали скоби.
- ◆ Свалете изкривения телбод, като използвате клещи при необходимост.
- ◆ Вкарайте отново телбодите в касетата (вижте Зареждане на инструмента)

Работа

Предупреждение! За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете уреда и дръжте далеч от пусковия превключвател, преди да правите каквито и да е настройки или да сваляте/инсталирате приставки или аксесоари. Едно нежелано задействане на инструмента може да предизвика наранявания.

Операция на задействане (фиг. С)

Предупреждение! Винаги носете подходящи предпазни средства за очите и ушите, когато работите с този инструмент.

Предупреждение! Пазете пръстите си ДАЛЕЧЕ от спусъка, когато не изстрелвате телбоди, за да избегнете инцидентно изстрелване. НИКОГА не носете инструмент с пръст на пусковия превключвател.

- ◆ Натиснете ключа на захранването (2) от "О" до "I", за да включите телбодата.
- ◆ Натиснете докрай контактния фиксатор (4) към работната повърхност и зеленият индикатор (3) трябва да светне.

- ◆ Дръпнете спусъка (1), скрепителният елемент ще се изстреля в работната повърхност.

Забележка: Поддържайте налягане надолу към работната повърхност, докато скрепителният елемент се изстрелва в работната повърхност.

- ◆ Освободете пусковият механизъм.
- ◆ Повдигнете контактната връзка от работната повърхност.
- ◆ Повторете стъпки от 1 до 4 за следващото приложение.

Забележка: Контактната връзка трябва да се натисне, последвано от издърпване на пусковото устройство за всеки скрепителен елемент, последвано от освобождаване на контактната връзка и пусковото устройство след всеки телбод.

Правилна позиция на ръцете (фиг. D)

Предупреждение! За да намалите риска от сериозно нараняване, **ВИНАГИ** използвайте подходяща позиция на ръцете, както е показано.

Предупреждение! За намаляване на риска от сериозно нараняване, **ВИНАГИ** дръжте здраво в очакване на неочаквана реакция.

Правилната позиция на ръцете изисква едната ръка да е на основната ръкохватка.

Поддръжка

Вашият уред от BLACK+DECKER е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка. Продължителната ефективна работа зависи от правилната грижа и редовното почистване.

- ◆ Редовно почиствайте устройството с помощта на чиста мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворна основа. Никога не допускайте влизането на течности в уреда и никога не потапяйте в течност, която и да е част на уреда.

Допълнителни приспособления

Предупреждение! Понеже с този инструмент не са тествани аксесоари, различни от предложените от BLACK+DECKER, използването на такива аксесоари с този инструмент може да е опасно. За да се намали риска от нараняване, използвайте само препоръчаните от BLACK+DECKER аксесоари с този продукт.

На разположение са аксесоари за употреба с вашият инструмент срещу допълнително заплащане от вашия местен представител или упълномощен сервизен център.

- ◆ TRA704T – телбод от 6 мм плоска жица 10,6 × 1,26 мм
- ◆ TRA705T – телбод от 8 мм плоска жица 10,6 × 1,26 мм
- ◆ TRA706T – телбод от 10 мм плоска тел 10,6 × 1,26 мм
- ◆ TRA708T – телбод от 12 мм плоска тел 10,6 × 1,26 мм
- ◆ TRA709T – телбод от 14 мм плоска тел 10,6 × 1,26 мм
- ◆ SWK-BN0625T – 15 мм/5/8"/18ga гвоздеи тип J

Защита на околната среда



Разделно събиране. Продуктите и батериите, отбелязани с този символ не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Продуктите и батериите съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани, което намаляване търсенето на суровини.

Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите в съответствие с местните разпоредби.

Повече информация можете да намерите на

www.2helpU.com

Технически данни

BCN115		
Напрежение	V _{DC}	3,6
Размер на телбод	мм	6 - 14
Размер на пироните за таке	мм	15
Тегло	кг	0,9

Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 660745:

Ниво на звуково налягане на емисии: (L_{PA}): 77 dB(A); K=3 dB(A);

Измерено ниво на мощността на звука: (L_{WA}): 88 dB(A); K=3 dB(A);

Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според EN 60745:

Ниво на вибрации: (ah): 5,7 м/сек.²; K=1,5 м/сек.²

Декларация за съответствие

Правила за доставка на машини (безопасност) 2008 г.



BCN115 Крафт телбод

Black & Decker декларира, че тези продукти, описани под "технически данни" са в съответствие с:

Наредби за доставка на машини (безопасност), 2008 г., S.I. 2008/1597 (с измененията), EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.

Тези продукти отговарят на следните разпоредби на Обединеното кралство:

Регламенти за електромагнитна съвместимост, 2016, S.I.2016/1091 (с измененията).

Ограничението за използване на някои опасни вещества в наредбите за електрическо и електронно оборудване 2012, S.I. 2012/3032 (с измененията).

За повече информация се свържете с Black & Decker на следния адрес или вижте задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на Black & Decker.

Ед Хигинс

Директор - Потребителски електроинструменти

Black and Decker UK, 270 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 4DX

Великобритания

15.12.2021 г.

ЕО декларация за съответствие

ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ



BCN115 Крафт телбод

Black & Decker декларира, че тези продукти, описани под "технически данни" са в съответствие с: 2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010 и EN60745-2-16:2010. Тези продукти отговарят и на Директиви 2014/30/EC и 2011/65/EC.

За повече информация се свържете с Black & Decker на следния адрес или вижте задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на Black & Decker.

Патрик Дипенбах

Генерален директор, Бенелукс

Black and Decker,

Egide Walschaertsstraat 14-18

2800 Mechelen, Белгия

15.12.2021 г.

Гаранция

От Black & Decker сме уверени в качеството на изделията си и предлагаме изключителна потребителска гаранция от 24 месеца от датата на закупуването. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.

За да изискате гаранция, искът трябва да е в съответствие с Правилата и условията на Black&Decker и трябва да предоставите доказателство за покупка на продавача или на оторизирания сервизен агент.

Правилата и условията на 2 годишната гаранция на Black&Decker и адреса на най-близкия упълномощен сервизен агент можете да намерите на **www.2helpU.com**, или като се свържете с най-близкия офис на Black & Decker на адреса, указан в това ръководство.

Моля, посетете нашия уеб сайт www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате вашето ново изделие на BLACK+DECKER и да сте в течение на нови изделия и специални оферти.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320. 61. 04/05

