







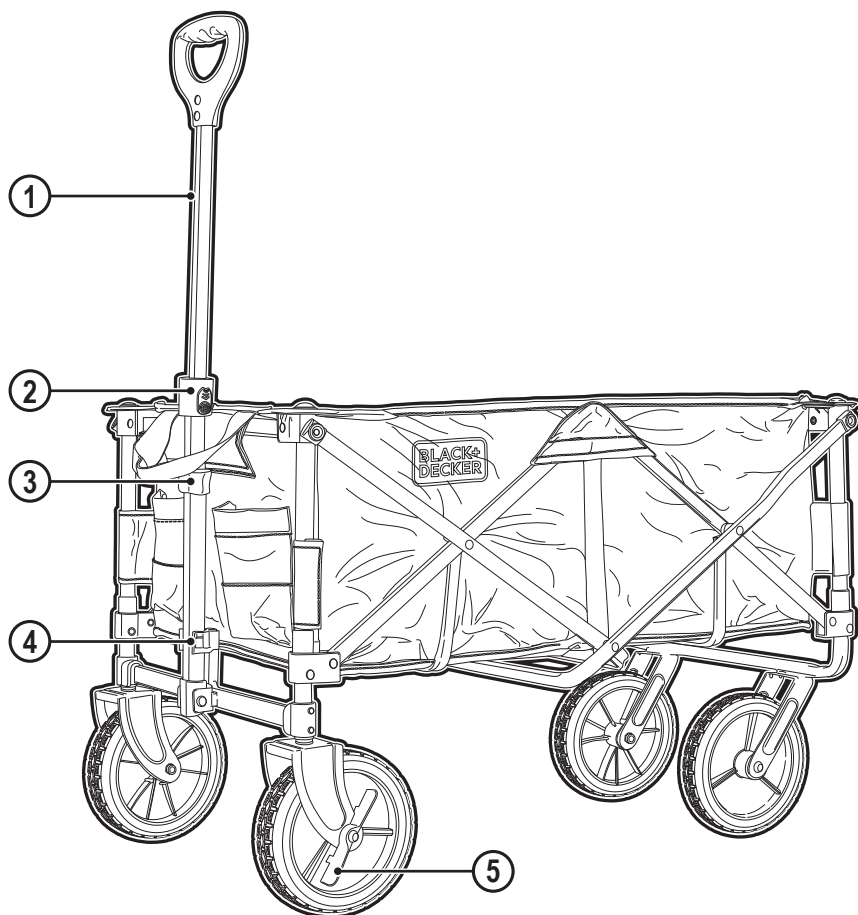




359209 - 52 BG

Превод на оригиналните инструкции

www.blackanddecker.eu

BDCWBK01

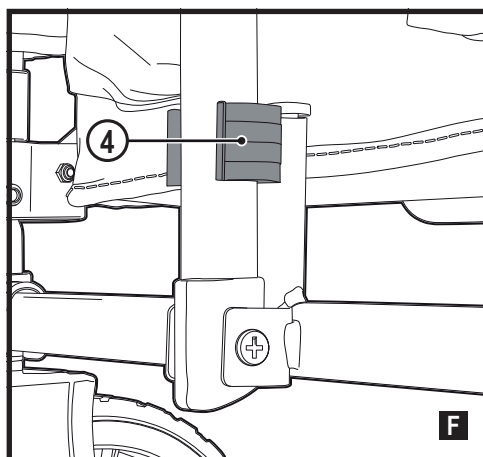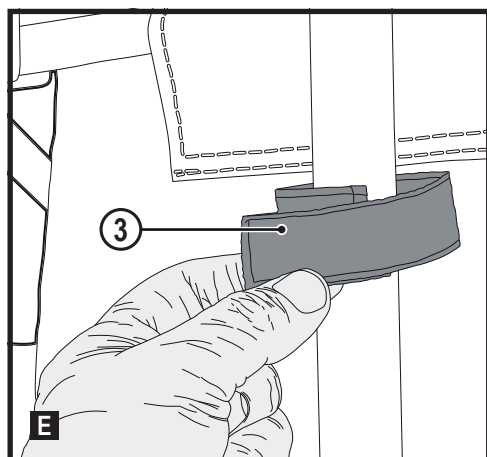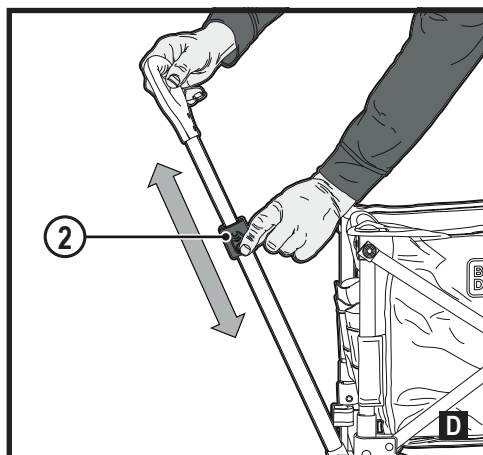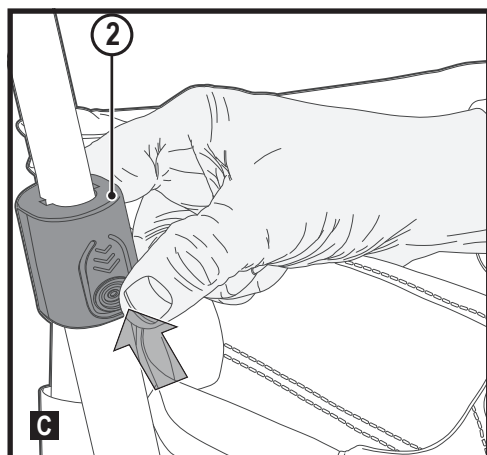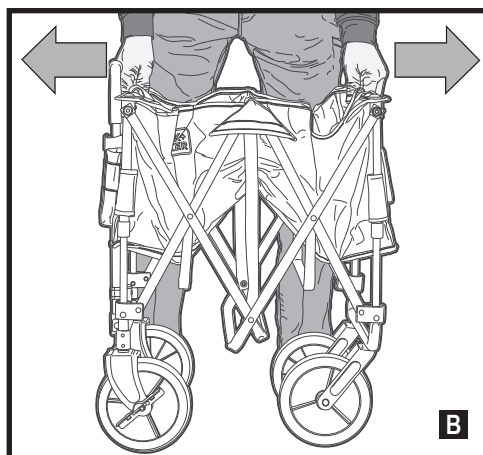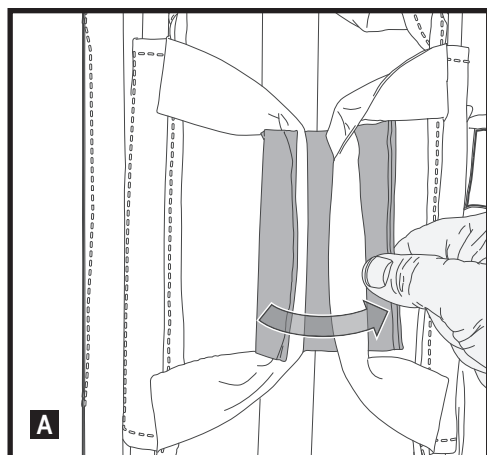

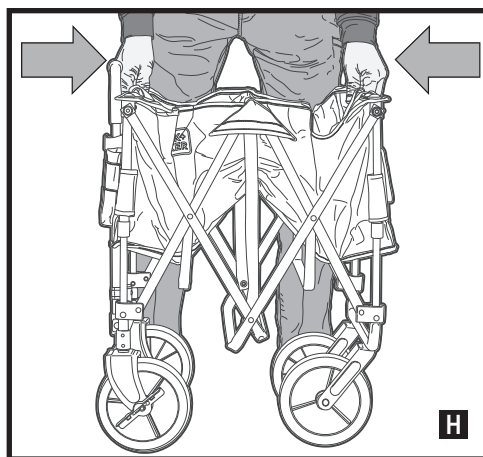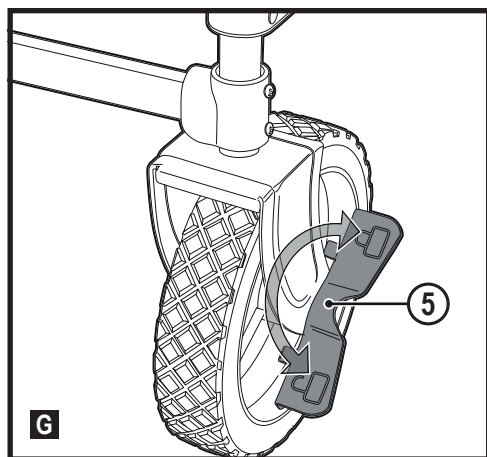

Предназначение

Вашата BLACK+DECKER BDCWBK01 съгваема количка е проектиран за градинарство и транспортиране на стоки. Тази количка е предназначена само за употреба от потребителя.

Инструкции за безопасност

ВАЖНО! Важно е да прочетете инструкциите в това ръководство, преди да сглобите, работите и поддържате този продукт.

- ◆ Винаги проверявайте за повредени или износени части, преди да използвате количката. Счупените части ще повлияят на работата на количката.
- ◆ Незабавно сменете или поправете повредените или износени части.
- ◆ Винаги проверявайте и четирите колела при товарене или разтоварване на количката под наклон.
- ◆ Съхранявайте частите и винтовете на място, недостъпно за деца.
- ◆ Периодично затягайте винтовете и болтовете.
- ◆ Разпределете равномерно товара в количката.
- ◆ Тази количка е предназначена за превоз на стоки, **НЕ** го използвайте като личен транспорт.
- ◆ **НИКОГА** и по никакъв начин не изменяйте количката.
- ◆ Неоторизираната модификация може да наруши функцията и/или безопасността и да повлияе на живота на оборудването. Има специфични приложения, за които е проектирана количката.
- ◆ **НЕ** работете, ако някоя част е повредена или счупена.
- ◆ **НЕ** използвайте на стръмни наклони или неравна земя, където може да се получи преобръщане.
- ◆ **НЕ** позволявайте на деца да използват тази количка.
ТОВА НЕ Е ИГРАЧКА!
Не е проектиран или предназначен да се използва за игра.
- ◆ **БЪДЕТЕ** внимателни при разгъване и сгъване. Бъдете наясно с поставянето на пръстите си, тъй като може да се получи прищипване.

- ◆ **НЕ** надвишавайте максималното натоварване от 80 кг. Натоварването трябва да бъде равномерно разпределено. При претоварване на количката могат да възникнат сериозни наранявания.
- ◆ **НЕ** препълвайте количката. Може да стане нестабилен и да се наклони.
- ◆ **НЕ** повдигайте и не пренасяйте продукта с дръжката. Използвайте само ремъци за носене от плат.
- ◆ **НЕ** повдигайте с товар.
- ◆ **НЕ** поставяйте остри предмети вътре в продукта.
- ◆ Уверете се, че количката е заключена в отворено или съгваемо състояние преди употреба.

Използване на вашата количка

- ◆ Винаги внимавайте, когато използвате количката.
- ◆ Никога не позволявайте на деца или хора, които не са запознати с инструкциите, да използват количката.
- ◆ Необходим е строг надзор, когато вагонът се използва в близост до деца.
- ◆ Тази количка не е предназначена за употреба от млади хора или хора с увреждания без наблюдение.
- ◆ Използвайте количката само на дневна светлина или на добра изкуствена светлина.
- ◆ Използвайте само на сухо място. Не допускайте намокряне на количката.
- ◆ Не потапяйте количката във вода.

След употреба

- ◆ Когато не го използвате, съхранявайте количката на сухо и добре проветрено място, далече от достъпа на деца.
- ◆ Децата не трябва да имат достъп до съхраняваната количка.
- ◆ Когато количката се съхранява или транспортира в автомобил, той трябва да се постави в багажника или да е обездвижен, за да се избегне движение при внезапна

промяна на скоростта или посоката.

Проверка и ремонти

- ◆ Преди употреба, проверете количката за повреда или дефектни части. Проверете за счупени части и всякаква друга повреда, която може да засегне работата с уреда.
- ◆ Не използвайте количката, ако някоя част е счупена или дефектна.
- ◆ Всички повредени или дефектни части трябва да се поправят или сменят от оторизиран сервизен агент.
- ◆ Никога не се опитвайте да сваляте или сменят части, освен определените в това ръководство.

Етикети на количката

Следните пиктограми са показани на инструмента, заедно с кода на датата:



Предупреждение! За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.



Максимално натоварване 80 кг



НЕ позволявайте на деца да използват тази количка.
ТОВА НЕ Е ИГРАЧКА!



НЕ теглете зад превозно средство



Избягвайте нараняване на пръстите



Не препълвайте



Уверете се, че количката е заключена

Характеристики

Тази машина има всички или някои от следните характеристики.

1. Основна дръжка
2. Ключалка на дръжката
3. Закрепващ ремък на дръжката
4. Скоба за прибиране на дръжката
5. Спирачка

Сглобяване и използване

Предупреждение! Прочетете и разберете ръководството за съгъваеми колички,

- ◆ Извадете количката от транспортната кутия и я поставете на колелата. Запазете картонената кутия за съхранение.
- ◆ Развийте велкро затварянето на обвивката на дръжката, както е показано на фигура А.
- ◆ Отворете рамката на количката и я оставете да дойде в напълно разгънато положение, както е показано на фигура В.
- ◆ Натиснете надолу средата на основата, за да се уверите, че количката е напълно разгъната.
- ◆ Освободете дръжката (1), като натиснете бутона на ключалката на дръжката (2), както е показано на фигура С.
- ◆ Изпънете дръжката (1) до желаната позиция, както е показано на фигура D.

- ◆ Закрепете дръжката (1) с ремъка за закрепване на дръжката (3) и скобата за прибиране на дръжката (4), както е показано на фигури Е и F.
- ◆ За да заключите/спрете количката, използвайте спирачката (5), както е показано на фигура G.
- ◆ Сгънете количката, като затворите плътно рамката и закрепите дръжките с велкро, както е показано на фигура H.

Поддръжка

Вашата количка от BLACK+DECKER е създадена за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка.

Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента/машината и от редовното почистване.

- ◆ За да почистите продукта, избършете с мека, леко влажна кърпа.
- ◆ Никога не използвайте корозивни почистващи препарати, телени четки, абразивни почистващи препарати, метални или остри прибори за почистване на продукта.
- ◆ Не перете тъканта в пералня.

Защита на околната среда



Разделно събиране. Продуктите и батериите, отбелязани с този символ не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Продуктите и батериите съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани, което намаляване търсенето на суровини.

Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите в съответствие с местните разпоредби. Повече информация можете да намерите на www.2helpU.com

Технически данни

		BDCWBK01
Тегло	кг	2,1
Максимална товароносимост:	кг	80
Размери (Ш × В × Д)	см	80 × 54 × 56 см

Гаранция

От Black & Decker сме уверени в качеството на изделията си и предлагаме изключителна потребителска гаранция от 24 месеца от датата на закупуването. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС с европейската свободна търговска зона и Обединеното кралство.

За да изискате гаранция, искът трябва да е в съответствие с Правилата и условията на Black & Decker и трябва да предоставите доказателство за покупка на продавача или на оторизирания сервизен агент. Правилата и условията на 2 годишната гаранция на Black & Decker и адреса на най-близкия упълномощен сервизен агент можете да намерите на www.2helpU.com, или като се свържете с най-близкия офис на Black & Decker на адреса, указан в това ръководство.

Моля, посетете нашия уеб сайт www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате вашето ново изделие на BLACK+DECKER и да сте в течение на нови изделия и специални оферти.

Stanley Black & Decker

Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,

Sector 3 Bucuresti

Telefon: +4021.320. 61. 04/05

