



B·O·B
GEAR

BOB Gear® by Britax (888) 427-4829 or (704) 409-1699
4140 Pleasant Road, Fort Mill, South Carolina 29708
www.bobgear.com



ALTERRAIN™ PRO

USER GUIDE

GUIDE DE L'UTILISATEUR

GUÍA DEL USUARIO

IMPORTANT

THIS USER GUIDE CONTAINS A MANDATORY ARBITRATION CLAUSE AND CLASS ACTION WAIVER ("ARBITRATION AGREEMENT") THAT AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS, REQUIRES YOU TO ARBITRATE DISPUTES, AND LIMITS THE MANNER IN WHICH YOU CAN SEEK RELIEF.

IMPORTANT

LE PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION CONTIENT UNE CLAUSE D'ARBITRAGE OBLIGATOIRE ET UNE RENONCIATION AU RECOURS COLLECTIF (« CONVENTION D'ARBITRAGE ») QUI A UNE INCIDENCE SUR VOS DROITS LÉGAUX, VOUS OBLIGE À ARBITRER LES LITIGES ET LIMITE LA FAÇON DONT VOUS POUVEZ DEMANDER UN REDRESSEMENT.

IMPORTANTE

ESTA GUÍA DEL USUARIO CONTIENE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE OBLIGATORIO Y RENUNCIA A DEMANDA COLECTIVA ("ACUERDO DE ARBITRAJE") QUE AFECTA SUS DERECHOS LEGALES, REQUIERE QUE ARBITRE LAS DISPUTAS Y LIMITA LA MANERA EN QUE PUEDE SOLICITAR COMPENSACIÓN.

BOB®, BOB Gear®, BRITAX®, REVOLUTION® and Alterrain™ are trademarks owned by Britax. ©2024 All Rights Reserved. This product and its components are subject to change without notice.

BOB®, BOB Gear®, BRITAX®, REVOLUTION® et Alterrain™ sont des marques déposées de Britax. ©2024 Tous droits réservés. Ce produit et ses composants sont modifiable sans préavis.

BOB®, BOB Gear®, BRITAX®, REVOLUTION® y Alterrain™ son marcas comerciales propiedad de Britax. ©2020 Todos los derechos reservados. Este producto y sus componentes están sujetos a cambio sin aviso.

P12153600_C.2:03.24



WELCOME TO BOB GEAR

BOB Gear® recommends that you register your stroller.

Residents of the United States can register online at bobgear.com/registration

For updates to this user guide, warranty and other recent product notifications, please visit bobgear.com periodically or any time before making approved changes or adding approved equipment to your stroller.

Residents of Canada can register online at britax.ca/registration/stroller.

This will allow us to notify you directly if there are any product recalls.

Contents

Safety Information	2
Warnings	2
Notes	3
Stroller Features	4
Age Guidelines	5
Stroller Assembly	5
Unpacking the Stroller	5
Stroller Wheels	5
Stroller Operation	8
Unfolding and Folding	8
Walk or Jog Mode	10
Checking Tire Pressure	10
Adjusting the Tracking	10
Setting the Parking Brake	12
Securing the Child in the Seat	12
Using the Wrist Strap	13
Reclining the Seat	14
Positioning the Canopy	14
Adjusting Handle Position	14
Using the Hand Brake	15
Care and Maintenance	15
Cleaning	15
Regular Inspections	15
Stroller Accessories	15
Warranty	16
Arbitration Agreement	17

Safety Information

WARNING!

Failure to follow all warnings and instructions could result in **SERIOUS INJURY** or **DEATH**.

Read these instructions carefully before using this product. To ensure proper use, store this user guide in a convenient place so it can be consulted often.


- Never leave child unattended.
- The maximum weight capacity of the stroller (child plus luggage weight) is 75 lbs (34 kg). Maximum child height is 44 inches (112 cm). Do not exceed the maximum weight or height, as stroller will become unstable and tip resulting in serious injury.
- Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use seat harness.
- DO NOT attach parcels or bags to the handlebar or frame of stroller except those recommended by BOB Gear by Britax, as stroller can become unstable and tip over.
- Child may slip into leg openings and strangle. Never use in reclined position unless child is harnessed.
- DO NOT overload the seat back pocket. Maximum weight is 2 lbs (1 kg). Overloading the seat back pocket may cause the stroller to become unstable.
- FALL HAZARD - Wheel can detach and cause tip over. Pull on the wheel to assure it is securely attached.
- DO NOT overload the low boy cargo basket. Maximum weight is 10 lbs (4.5 kg).
- FALL HAZARD from tip over - Before running, jogging, or walking fast, LOCK the front wheel from swiveling.
- Do not overload the canopy pocket. Maximum weight is 1 lb (0.45 kg). Overloading the canopy pocket may cause the stroller to become unstable and tip over.
- Avoid finger entrapment or injury. Always ensure any child occupants or bystanders are away from the stroller while folding or unfolding.
- DO NOT park on inclines. The parking brake is intended to park the stroller on flat surfaces only. Parking on inclines may result in tip over or runaway stroller.
- The parking brake is not designed as a stopping brake. The parking brake should not be used to slow or stop the stroller because doing so could cause the stroller to stop abruptly, resulting in loss of control.

- Always set the parking brake when stroller is not moving.
- Never load or unload the stroller without the parking brake set.
- Check the quick release lever before each use of the stroller to ensure the front wheel is properly secured. Failure to secure the quick release can cause the wheel to vibrate, wobble, or become detached from the stroller.
- Never use with low tire pressure or deflated tires as this could result in loss of control. Inflating tires above the maximum inflation pressure embossed on the tire can damage the rim and/or tire, resulting in loss of control and injury.
- Use extreme caution when using stroller on uneven and/or unpaved, wet, or slick surfaces, as these conditions create additional hazards and can lead to a loss of stability, resulting in serious injury.
- DO NOT use stroller on stairs, escalators, moving vehicles, or steep inclines. Stroller can tip over.
- DO NOT wear roller skates or inline skates while pushing stroller.
- Always jog with the stroller seat in the fully upright position. Jogging with the seat in reclined positions may result in a loss of stability.
- When seat is fully reclined, backward tip-over is more likely, and may result in injury to stroller occupant.
- Always use wrist strap to prevent being separated from stroller.
- Never allow child to stand in stroller.
- DO NOT modify the stroller or any labels. Doing so voids the warranty and could lead to a dangerous condition.
- DO NOT place sharp objects in any seat pocket. Leaning against sharp objects in pockets can result in injury to occupant.



NOTES

- Before and during use, always make sure the child's hands and feet are away from wheels.
- Never pull stroller backward up stairs. Doing so could damage the suspension system, leading to frame failure.
- Protect stroller when transporting or shipping to prevent damage to stroller and stroller components. Check closely for damage after transporting or shipping.
- Discontinue using stroller if damaged or if any parts are missing.
- It is best to store your stroller indoors when it is not in use. Extended exposure to rain or the sun's ultraviolet rays can fade and damage the fabric, tires, and plastic parts.

Stroller Features

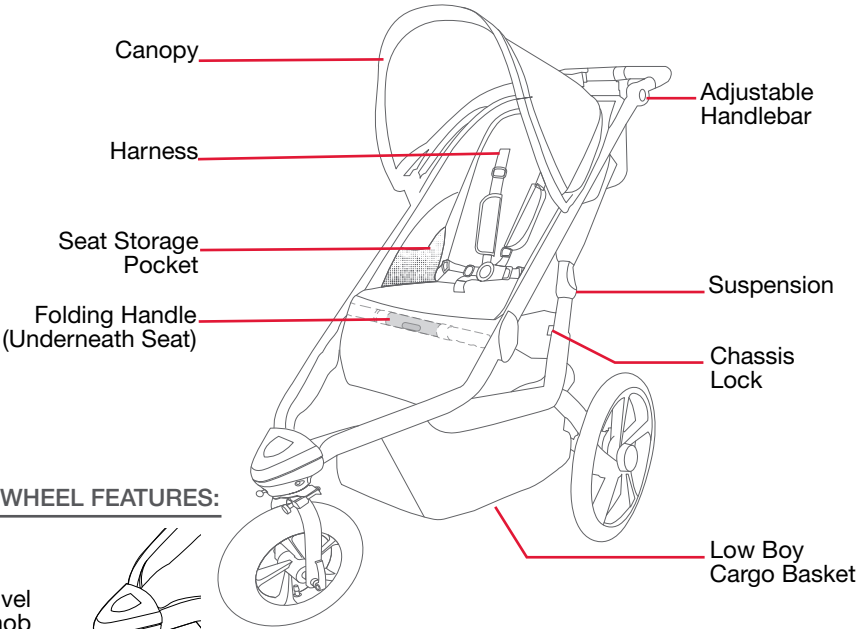

FRONT WHEEL FEATURES:

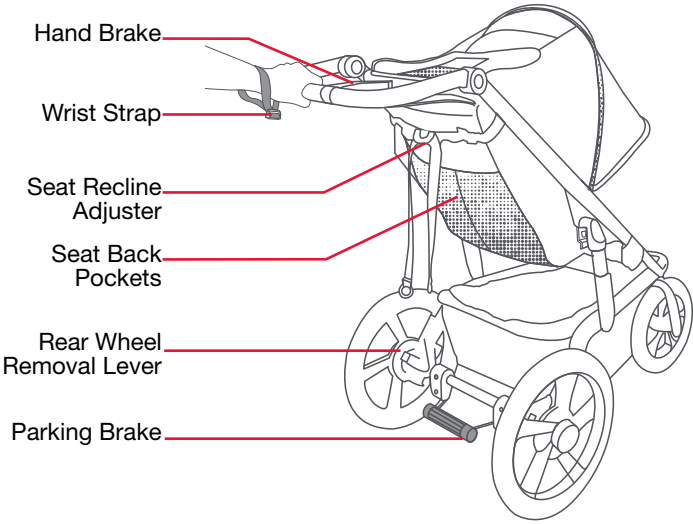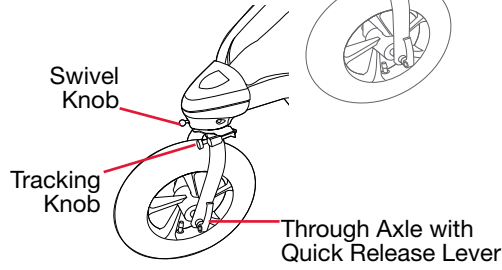

Actual product may vary from images

Age Guidelines

Prior to first use, consult with your pediatrician regarding suitability of stroller use with your child.

Infants incapable of holding their head up must have additional head and neck support to ride safely and comfortably. From 0-8 weeks, or as recommended by your pediatrician, the use of an infant car seat and adapter is encouraged.

Children are unique and develop at different rates. Most may not have the neck strength for jogging or off-road motion until 8 months of age. For jogging or off-road stroller use, BOB Gear by Britax recommends you limit use of this stroller to children over the age of 8 months.

Please refer to the below table for age/use guidelines:

RECOMMENDED STROLLER USE

0 - 8 Wks	0 - 8 Mos	8 Mos - 5 Yrs
		
Walk Only (Infant Car Seat & Adapter)	Walk Only	Jogging/ Off-Road

Stroller Assembly

Unpacking the Stroller

! WARNING!


Remove all packaging materials and discard to avoid choking and suffocation hazards.

Stroller Wheels

Rear Wheel Installation


1. Unlock Parking Brake

Prior to installing the rear wheels, position the parking brake in the unlocked position.

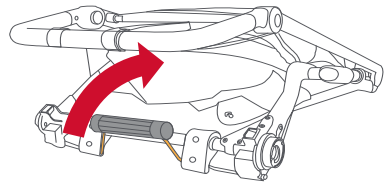

2. Insert Rear Wheel Stub Axle

Insert the rear wheel's stub axle into the hole in the rear dropout until a "click" is heard. Repeat for other side.

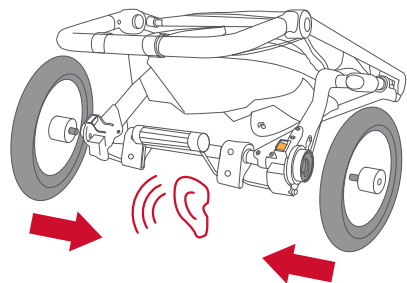

NOTE: If no click is heard, the wheel may not be secure in the attachment bracket and may detach during operation. Pull on wheel to ensure proper installation.


Rear Wheel Removal

1. Unlock Parking Brake

Prior to removing the rear wheels, position the parking brake in the unlocked position.


2. Remove Wheel

Raise the wheel a few inches off the ground, (A) pull the release lever, and (B) pull the wheel out of the rear wheel attachment bracket. Repeat for the other side.

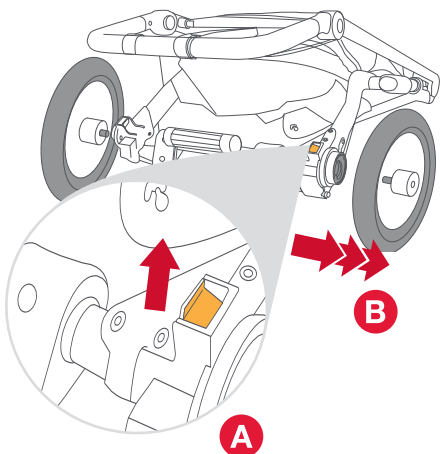


3. Insert Front Wheel

When facing the front of the stroller, insert the wheel between the fork and align the wheel hub with holes in the fork blades.

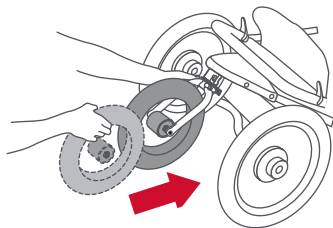


4. Insert Through Axle

Insert the through axle into the fork and through the wheel hub, then install the tension adjusting nut to the opposite side.

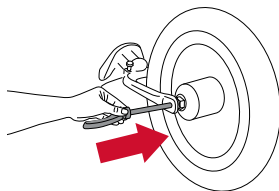

5. Tighten Tension Adjusting Nut


With the quick release lever in the FULLY OPEN position, hand tighten the tension adjusting nut until secure.

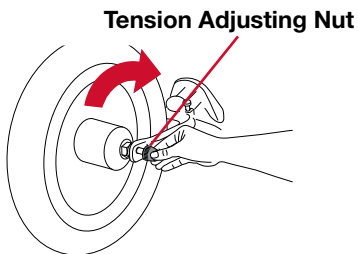

Front Wheel Installation

1. Remove Through Axle From Front Wheel

Unscrew the tension adjusting nut from the through axle from the front wheel.

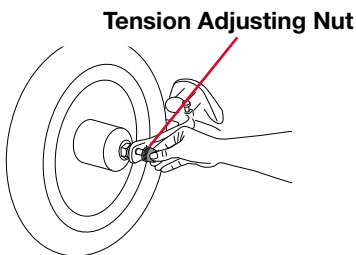


2. Rotate Front Fork Into Jog Mode

Rotate the front fork until it locks into jog mode. See page 10.

6. Close Quick Release Lever

Lift up on the quick release lever to lock into the FULLY CLOSED position. When properly closed, the quick release lever will be parallel to the fork blade and pointing up.

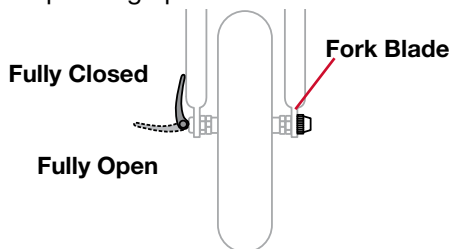

NOTE: It takes considerable force to securely close the quick release lever. If you are able to completely close the quick release lever without wrapping your fingers around the fork blade and the quick release lever does not leave a visible imprint in the palm of your hand, or the quick release lever spins freely on the through axle, the tension is not adequate. Return the lever to the FULLY OPEN position and turn the tension adjusting nut a quarter turn clockwise, then repeat the closing process.

If the quick release lever will not lift into the FULLY CLOSED position, return the lever to the FULLY OPEN position and turn the tension adjusting nut a quarter turn counterclockwise. Repeat the closing process.

Front Wheel Removal

1. Open Quick Release Lever


Move the wheel's quick release lever from the locked or FULLY CLOSED position to the FULLY OPEN position.

2. Remove Through Axle

Loosen the tension adjusting nut and remove the through axle from the front wheel and fork.

3. Remove Front Wheel


Raise the front wheel a few inches off ground and tap the top of the wheel with the palm of your hand to knock the wheel out of the front fork.

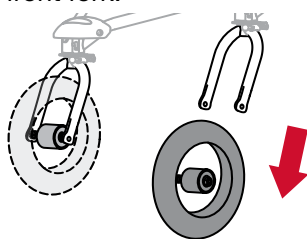

Canopy Installation


1. Open Canopy Lock

Slide lock open on each side of the canopy.

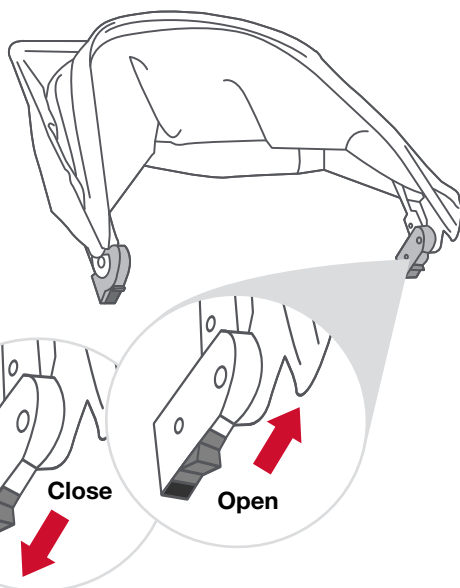


2. Connect Canopy to Stroller Frame

Slide canopy connectors onto the stroller frame mount, then close canopy connectors.

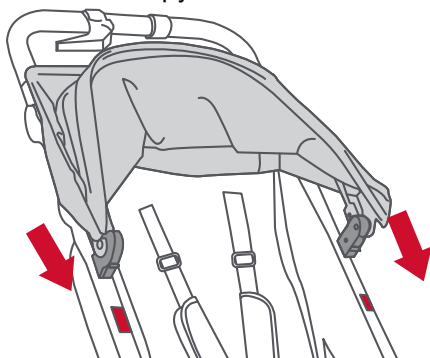


2. Unlock Canopy From Stroller Frame

Open canopy connectors on both sides of the stroller frame, then slide canopy upwards off frame.

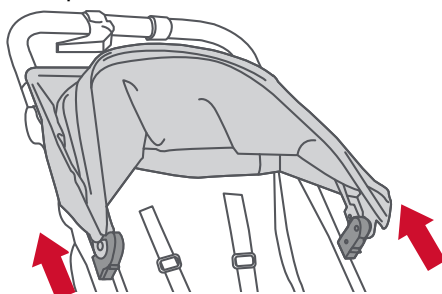

3. Attach Canopy Flap

Connect the zipper under the canopy flap to the stroller frame.

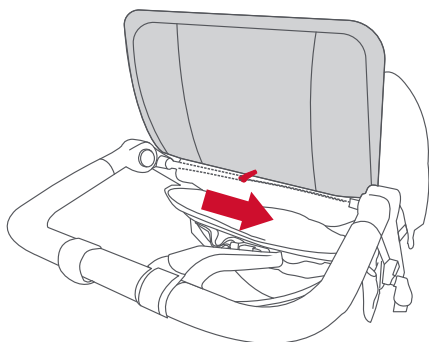


Stroller Operation

Unfolding and Folding

Unfolding the Stroller

1. Unlock Chassis Lock Lever


Push frame together and pull tab to separate chassis lock.

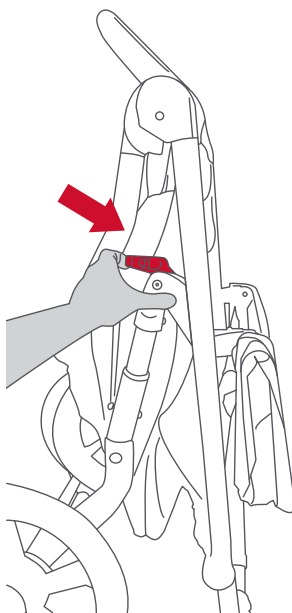

Canopy Removal


1. Detach Canopy Flap

Locate zipper under canopy flap between stroller handlebars, then unzip.

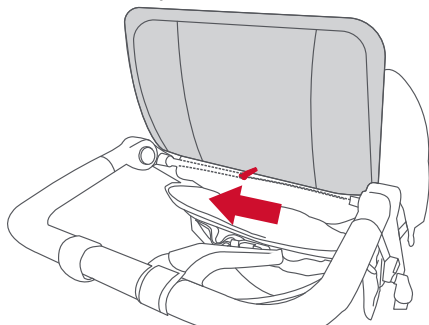

2. Open Stroller Frame

Pull apart top and bottom of the frame until it opens into locked position.

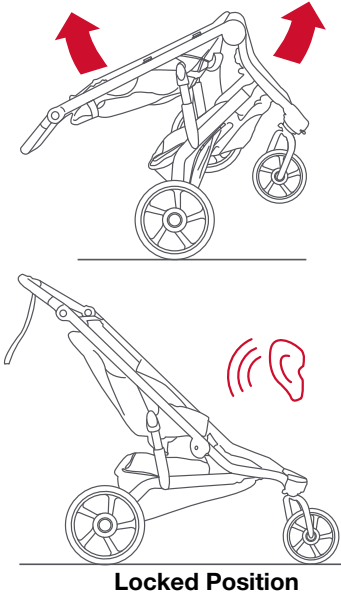


3. Rotate Handlebar

Squeeze both handlebar release buttons simultaneously. Rotate handlebar and position so that it is inline with stroller frame. This will allow stroller to stand on its own when folded.



4. Pull the Leg Rest Flap Up

This will reveal the folding handle.

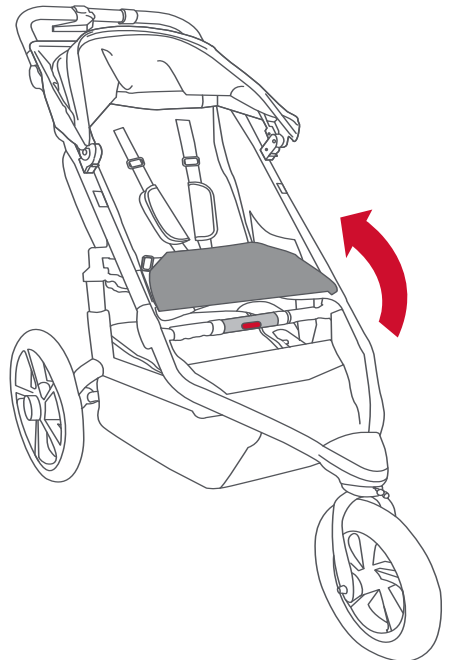

Folding the Stroller

1. Lock Parking Brake


Set parking brake in locked position.

2. Empty Stroller

Remove child and all contents from low boy cargo basket and pockets.


5. Activate Folding Handle

Push yellow button with palm of hand and twist while pulling stroller up.

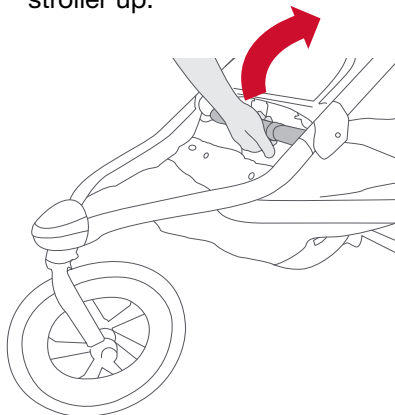

6. Lock Stroller In Folded Position


Push frame together allowing chassis lock lever to engage with chassis lock knob.

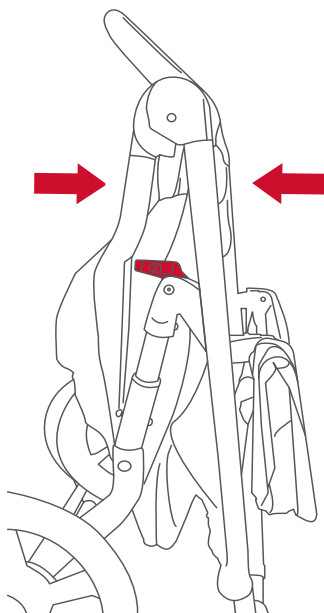


NOTE: Stroller should be freestanding on handlebar bumpers and wheels.

Walk or Jog Mode

Walk Mode

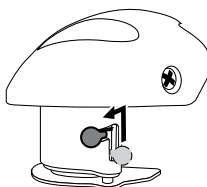

Jog Mode

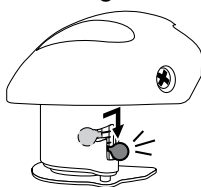

Walk Mode

Slide swivel knob up and to the left. Fork will now rotate 360 degrees.

NOTE: Stroller is shipped in walk mode.

Jog Mode (Jogging/Off-Road)

Slide swivel knob upward and to the right. Knob will slide into downward position. Rotate fork/wheel until it snaps into forward position.

If the front fork is in jog mode, it will be locked and will not swivel left or right as it does in walk mode.

! WARNING!

FALL HAZARD from tip over

- Before running, jogging, or walking fast, **LOCK** the front wheel from swiveling.

Checking Tire Pressure

Plastic wheels are rated to a maximum tire inflation pressure of 30 pounds per square inch (psi). The maximum inflation pressure is embossed on the wheel next to the valve stem.

Adjusting the Tracking

If stroller pulls left or right when the front wheel is in jog mode and stroller is on flat terrain, adjust tracking as outlined in the following steps.

⚠️ WARNING!

Do not roll test with a child or any occupant in the stroller.

1. Empty Stroller

Remove child and all contents from low boy cargo basket and pockets.


2. Check Tire Pressure

3. Set Stroller to Jog Mode

Slide swivel knob to right. Knob will slide into downward position. Rotate fork/wheel until it snaps into forward position. See *Choosing Walk or Jog Mode* on page 10.


4. Place Stroller On Level Ground

Find a stretch of level ground about 16 feet (4.9 m) long.




5. Align Rear Wheel Axles

Align stroller so rear wheel axles are perpendicular to a straight line.



6. Test Alignment


Push stroller straight forward and release to see if stroller veers right or left. Repeat push test several times.




If stroller consistently pulls to left or right, see *Fine Tuning the Tracking*.

Fine Tuning the Tracking


If Stroller Pulls LEFT




If your stroller pulls LEFT, turn tracking knob counterclockwise up to one half turn.

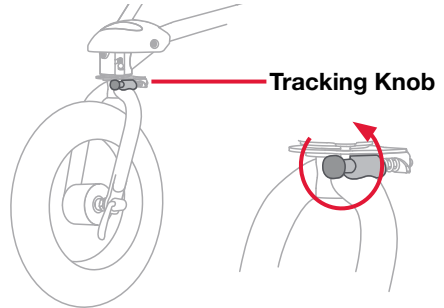

If Stroller Pulls RIGHT



If your stroller pulls RIGHT, turn tracking knob clockwise up to one half turn.

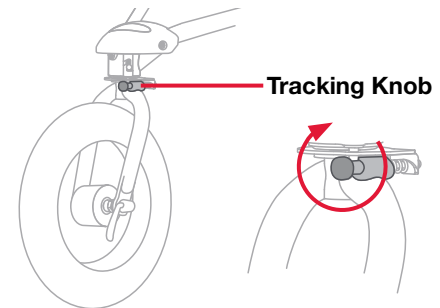


REPEAT roll test and adjust as needed until stroller rolls straight.

Setting the Parking Brake

The parking brake prevents the stroller from moving while loading and unloading. The parking brake is not designed as a stopping brake.

Locked Position


To set the parking brake, press down on the foot pedal – making sure the locking pin fully engages the locking disk.

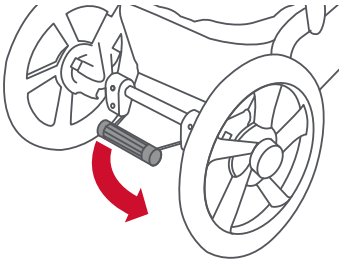

NOTE: To ensure the brake is set properly, attempt to roll the stroller forward and backward after setting the brake. If the stroller will not roll, the brake is set properly.

Unlocked Position

To release the parking brake, lift up on the foot pedal with your foot until the brake bar springs up into the fully unlocked position.

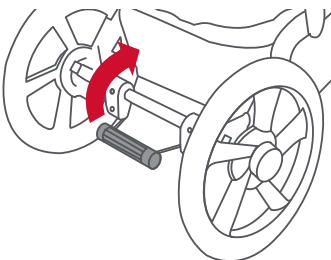

Securing the Child in the Seat

1. Set Parking Brake


Rotate parking brake down into locked position.

NOTE: Rear wheels should not rotate when parking brake is set.

2. Place Child In Seat

Slip one shoulder strap over each shoulder. Position buckle strap between legs.


Shoulder Strap

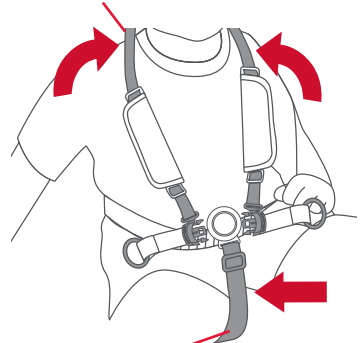

Buckle Strap

3. Fasten Shoulder Straps

Insert both shoulder strap tongues into the buckle.

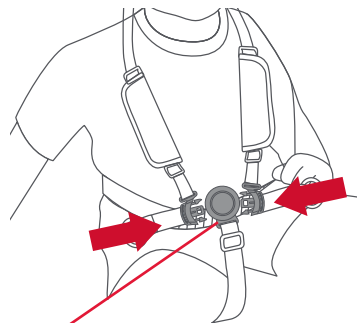


Buckle

NOTE: Buckle Strap should be adjusted to have a snug fit.

Using the Wrist Strap


Slip Loop of Strap Securely Onto Wrist

The wrist strap is designed to help prevent the stroller from rolling away should you lose your grip on the stroller. When using the stroller, make sure the strap is securely looped over your wrist.

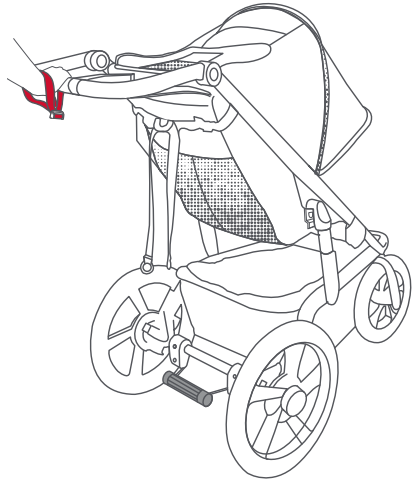


4. Adjust Shoulder Strap Height

Adjust height of shoulder strap to fit just above child shoulder height.

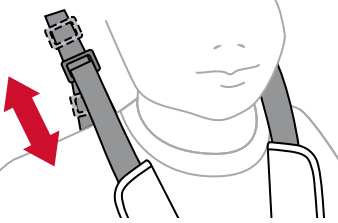


5. Adjust Shoulder Straps

Open pads with hook and loop fasteners. Slide buckle up or down to adjust straps. Seat harness should fit snug and be comfortable.

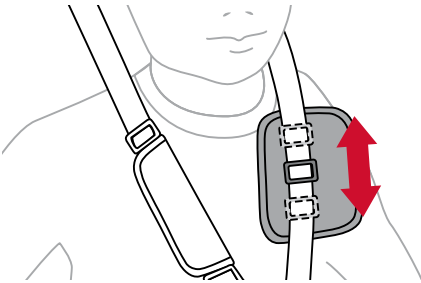

6. Tighten Lap Strap

Adjust lap strap to fit snug and be comfortable.

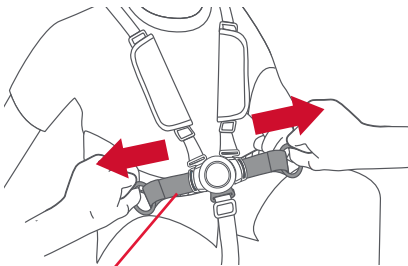

Lap Strap

Reclining the Seat


WARNING!

When seat is fully reclined, backward tip-over is more likely, and may result in injury to stroller occupant.

NOTE: Set parking brake before making any seat adjustments.


1. Recline Seat

Squeeze the recline button and pull the seat back down into the desired position.

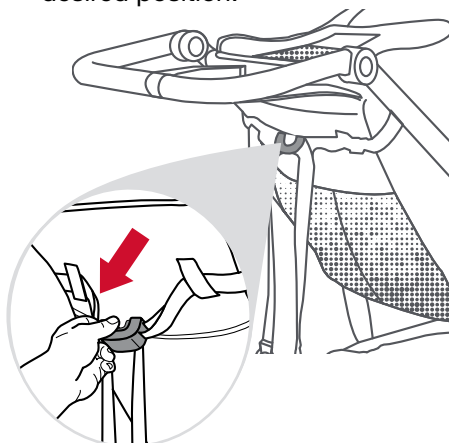

2. Return To Upright Position


Grab the rings on either side of the recline button and pull the straps out to the sides to raise the seat.

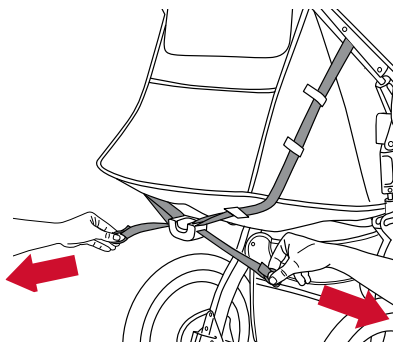

Positioning the Canopy


1. Extend Canopy

Rotate canopy away from handlebar for additional shade.

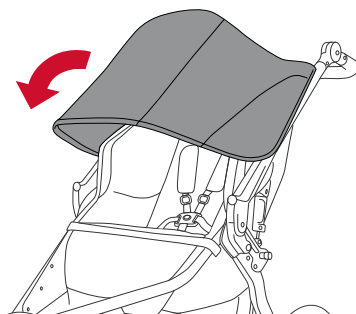


2. Retract Canopy

Push canopy toward handlebar.

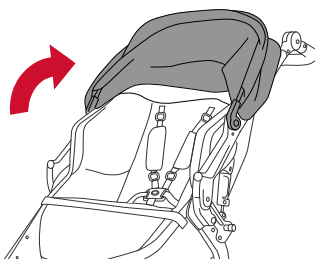


Adjusting Handle Position

To adjust the handle position, depress and hold the two release buttons on the inside of the handle assembly while raising or lowering the handle to one of the individual positions.

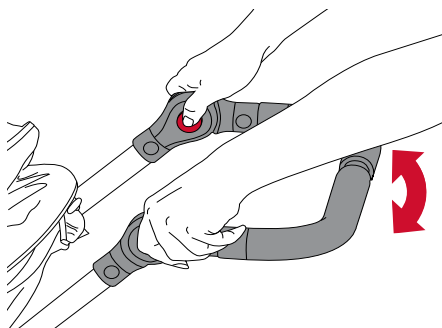

Using the Hand Brake

- The hand brake system is connected to drum brakes in the rear wheels and may be used to help slow the stroller. The hand brake system is not a parking brake.
- To use the hand brake system, depress the hand brake lever. Apply pressure to decelerate the stroller.

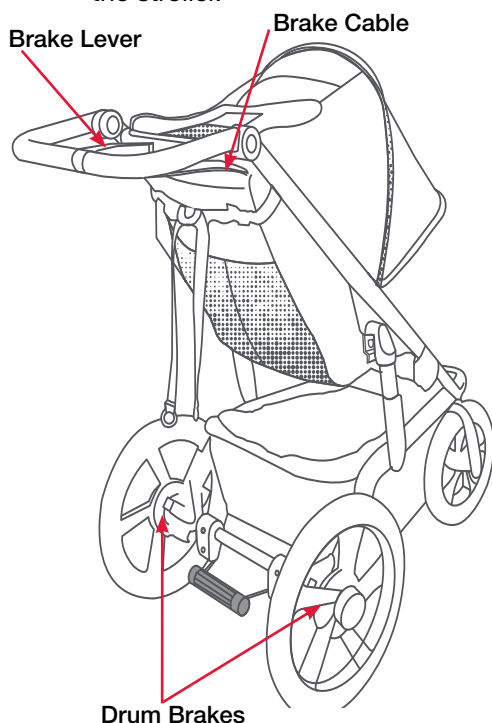

Care and Maintenance

⚠ WARNING!

Check tire pressure before every use.

Cleaning

The fabric has a stain resistant treatment that makes most cleanups easy.

- Use a sponge with a solution of mild soap and cold water (maximum temperature of 100° F / 38° C).
- Rinse thoroughly with clean water to remove soap, then air dry.
- Do not use detergent or abrasive cleansers.
- Do not pressure wash.

Regular Inspections

We recommend inspecting your stroller before every use.

- Verify tire pressure.
- Verify all screws, attachment points and fasteners are tight.
- Check all wheels to be sure they are securely clamped.
- Check for tears or excessive wear in the fabric.

Stroller Accessories

BOB Gear® offers a complete line of accessories for your stroller. Visit our website bobgear.com for full details.

Warranty

This child restraint was manufactured by Britax Child Safety, Inc. ("Britax"). To the extent allowed by law, Britax warrants this product to the original retail purchaser as follows:

LIMITED WARRANTY

The frame is warranted for five years. Components and fabric are warranted for one year. Tires and tubes are NOT covered under this limited warranty. Warranties are only valid from date of original purchase. Proof of purchase is required for any warranty claims. Your exclusive remedy for this warranty is that Britax will, at its option, provide repair or replacement components to the original purchaser of this product. Britax reserves the right to discontinue or change fabrics, parts, models or products, or to make substitutions.

This warranty does not cover damages that arise from negligence, misuse or use not in accordance with the product instruction. Additionally, Britax products purchased from unauthorized retailers, online auction sites, or as second hand items are not covered under this warranty.

The use of non-Britax covers, inserts, toys, accessories, or tightening devices is not approved by Britax. Their use could cause this stroller to fail safety standards. Their use also may void the Britax warranty.

To make a claim under this warranty, you must contact Britax Consumer Services at 1-888-427-4829 or 1-704-409-1699, or write to us using the address on the back cover of this User Guide.

DISCLAIMER OF WARRANTIES

The following disclaimer shall apply to you to the maximum extent permitted by applicable law. THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE IS THE EXCLUSIVE

WARRANTY MADE BY BRITAX. ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. Some states do not allow certain exclusions or limitations on warranties, so the above may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. Neither Britax, nor the retailer selling this product, authorizes any person to create for it any other warranty, obligation, or liability in connection with this product.

LIMITATION OF DAMAGES

The following limitation of damages shall apply to you to the maximum extent permitted by applicable law. THE REMEDIES CONTAINED IN THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES PROVIDED BY BRITAX. IN NO EVENT SHALL BRITAX BE LIABLE TO YOU FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THE RELATIONSHIP BETWEEN YOU AND BRITAX (INCLUDING DISPUTES RELATED TO THE MARKETING OR SALE OF BRITAX PRODUCTS). ANY PROVISIONS IN THIS USER GUIDE, AND/OR YOUR PURCHASE OR USE OF ANY PRODUCTS DESIGNED, MANUFACTURED, DISTRIBUTED, MARKETING, OR SOLD BY BRITAX.

YOU HAVE THE RIGHT TO OPT OUT OF THIS ARBITRATION AGREEMENT, BUT YOU MUST EXERCISE THIS RIGHT WITHIN THIRTY (30) DAYS OF YOUR PURCHASE OF A BRITAX PRODUCT.

If you do not wish to be bound by this Arbitration Agreement, you must notify Britax by mailing or e-mailing a written opt-out notice, postmarked or electronically delivered within thirty (30) days of your purchase of a Britax product, to: ATTN: Legal Department, 4140 Pleasant Road, Fort Mill, South Carolina 29708. Your opt-out notice must include your full name, address and/or e-mail address, the model and serial numbers of the purchased product, a copy of your proof of purchase, and a statement that you intend to opt out of this Arbitration Agreement. If you do not opt out within thirty (30) days of your purchase, then this Arbitration Agreement will apply and you understand and agree that you are waiving your right to maintain other available resolution processes, such as a court action or administrative proceeding, to resolve your dispute with Britax.

The arbitration will be conducted confidentially by a single arbitrator and administered by the American Arbitration Association ("AAA") under its Consumer Arbitration Rules most recently in effect to the extent such rules and procedures do not contradict the express terms of this Arbitration Agreement. To learn more about the rules and how to begin an arbitration, you may call any AAA office or go to www.adr.org. If you demand arbitration, then at your request Britax will advance your portion of the expenses associated with the arbitration, including the filing, administrative, hearing and arbitrator's fees ("Arbitration Fees") to the extent such Arbitration Fees exceed \$200. If Britax demands arbitration, then at your request Britax will advance your portion of the Arbitration Fees. For claims of \$10,000 or less, you can choose whether you

would like the arbitration carried out based only on documents submitted to the arbitrator or by a hearing in person or by telephone. The arbitration hearing will be conducted in the county of your residence, within 30 miles of such county, or in such place as shall be ordered by the arbitrator. Throughout the arbitration, each party shall bear his, her or its own attorneys' fees and expenses, including any witness and expert witness fees. The arbitrator shall apply applicable substantive law consistent with the FAA, shall apply statutes of limitation, and shall honor claims of privilege recognized at law. The arbitrator shall decide, with or without a hearing, any motion that is substantially similar to a motion to dismiss for failure to state a claim or a motion for summary judgment. In conducting the arbitration proceeding, the arbitrator shall not apply any federal or state rules of civil procedure or evidence. The arbitrator shall not consolidate the claims of multiple parties unless you and Britax agree to do so. At the timely request of any party, the arbitrator shall provide a written explanation for the award. The arbitrator's award may be filed with any court having jurisdiction.

THIS ARBITRATION AGREEMENT DOES NOT ALLOW CLASS OR COLLECTIVE ARBITRATIONS EVEN IF THE AAA RULES OR PROCEDURES WOULD. IN OTHER WORDS, YOU AND BRITAX EACH AGREE THAT ALL DISPUTES SHALL BE ARBITRATED ON AN INDIVIDUAL BASIS AND WAIVE ANY RIGHT TO PROCEED IN A CLASS, CONSOLIDATED, OR REPRESENTATIVE FASHION. THE ARBITRATOR MAY AWARD MONEY OR INJUNCTIVE RELIEF ONLY IN FAVOR OF THE INDIVIDUAL PARTY SEEKING RELIEF AND ONLY TO THE EXTENT NECESSARY TO PROVIDE RELIEF WARRANTED BY THAT PARTY'S INDIVIDUAL CLAIM. NO CLASS, REPRESENTATIVE OR PRIVATE ATTORNEY GENERAL OR GENERAL INJUNCTIVE RELIEF THEORIES OF LIABILITY OR PRAYERS FOR RELIEF MAY BE MAINTAINED IN ANY ARBITRATION CONDUCTED PURSUANT TO THIS ARBITRATION AGREEMENT.

If the foregoing class action waiver and prohibition against class arbitration is determined to be invalid or unenforceable for any reason, then this entire Arbitration Agreement shall be void. If any portion of this Arbitration Agreement other than the class action waiver and prohibition against class arbitration is deemed to be invalid or unenforceable for any reason, it shall not invalidate the remaining portions of this Arbitration Agreement. If for any reason a dispute proceeds in court rather than in arbitration, you and Britax each waive any right to a jury trial.



BIENVENUE CHEZ BOB® GEAR

BOB Gear® par Britax recommande que vous inscrivez votre poussette.

Les résidents des États-Unis peuvent enregistrer leur produit en ligne à l'adresse bobgear.com/registration.

Pour des mises à jour de ce manuel, de la garantie ou autres notifications de nouveaux produits, veuillez visiter bobgear.com périodiquement et avant de faire des changements approuvés ou d'ajouter des équipements approuvés pour votre poussette.

Les résidents du Canada peuvent enregistrer leur produit en ligne à l'adresse britax.ca/registration/stroller.

Cela nous permettra de vous contacter directement s'il y a des rappels de produits.

Contents

Informations de sécurité.....	2
Avertissements.....	2
Notes.....	3
Caractéristiques de la poussette.....	4
Directives d'âge.....	5
Assemblage de	
la poussette	5
Déballer la poussette	5
Roues de la poussette	5
Utilisation de la poussette.....	8
Plier et déplier.....	8
Mode marche ou jogging.....	10
Vérifier la pression des pneus.....	10
Ajuster l'alignement	10
Activer le frein de stationnement	12
Installer l'enfant dans le siège.....	12
Utiliser la dragonne	13
Incliner le siège	14
Déplacer l'auvent	14
Ajuster la position de la poignée.....	14
Utiliser le frein à main.....	15
SOIN ET ENTRETIEN.....	15
Nettoyage.....	15
Inspections régulières	15
Accessoires de la poussette	15
Garantie.....	16
Convention d'arbitrage	17

Informations de sécurité

MISE EN GARDE!

Ne pas suivre tous les avertissements et instructions
peut causer de **BLESSURES SÉRIEUSES** ou **LA MORT**.

**Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit.
Pour assurer une bonne utilisation, gardez ce guide dans un
endroit pratique pour le consulter souvent.**


- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- La capacité maximale dans la poussette (poids de l'enfant et des bagages) est de 34 kg (75 lb). La hauteur maximale de l'enfant est de 112 cm (44 p). Ne pas dépasser le poids ou la hauteur maximale puisque la poussette peut devenir instable et basculer causant des blessures sérieuses.
- Éviter les blessures sérieuses de chutes ou de glissade. Toujours utiliser le harnais.
- Ne pas attacher de colis ou de sac sur le guidon ou le châssis de la poussette à l'exception de ceux recommandés par BOB Gear par Britax puisque la poussette pourrait devenir instable et basculer.
- L'enfant peut cliquer dans l'ouverture pour les jambes et s'étrangler. Ne jamais utiliser en position inclinée à moins que l'enfant soit attachée.
- Ne pas surcharger la poche arrière du siège. Le poids maximal est de 1kg (2lb). Surcharger la poche arrière du siège peut rendre la poussette instable.
- **DANGER DE CHUTE** - les roues peuvent se détacher et causer une chute. Tirez sur les roues pour vous assurer qu'elles sont bien attachées.
- Ne pas surcharger le panier. Le poids maximal est de 4.5kg (10lb).
- **DANGER DE CHUTE** par basculage - Avant de courir, jogger ou marcher rapidement, verrouillez la roue avant pour l'empêcher de pivoter.
- Ne pas surcharger la poche du capote. Le poids maximum est de 0.45 kg (1 lb). Une poche de dossier de siège surchargée risque de déstabiliser la poussette et renverser.
- Éviter de se coincer ou blesser les doigts. Assurez-vous toujours que les enfants dans la poussette et d'autres personnes sont loin de la poussette avant de la plier et la déplier.
- Ne pas stationner en pente. Le frein de stationnement est conçu pour stationner la poussette sur des surfaces planes. Stationner en pente peut faire basculer ou rouler la poussette.
- Le frein de stationnement n'est pas conçu comme étant un frein d'arrêt. Le frein de stationnement ne devrait pas être utilisé pour ralentir ou arrêter la poussette, ce qui pourrait arrêter abruptement la poussette occasionnant une perte de contrôle.
- Toujours mettre le frein de stationnement lorsque la poussette n'est pas en mouvement.

- Ne jamais charger ou décharger la poussette sans que le frein de stationnement ne soit activé.
- Vérifier le levier de déclenchement rapide avant chaque utilisation de la poussette pour vous assurer que les roues avant adéquatement fixées. Ne pas enclencher le déclenchement rapide peut causer une vibration, une oscillation des roues ou se détacher de la poussette.
- Ne jamais utiliser des roues dégonflées ou avec une faible pression ce qui pourrait causer une perte de contrôle. Gonfler les pneus au-dessus de leur limite maximale peut endommager la jante et/ou le pneu, causant une perte de contrôle ou des blessures.
- Faire extrêmement attention lorsque la poussette est utilisée sur des surfaces inégales, non pavées, mouillées ou lisses puisque ces conditions créent des dangers supplémentaires et peuvent causer une perte de stabilité causant des blessures sérieuses.
- Ne pas utiliser la poussette dans des marches, des escaliers mécaniques, des véhicules en mouvement ou des pentes très inclinées. La poussette peut basculer.
- Ne pas porter de patin roulant ou de patins à roues alignées lorsque vous poussez la poussette.
- Toujours jogger avec le siège en position assise. Jogger avec le siège en position inclinée peut causer une perte de stabilité.
- Incliner le siège totalement vers l'arrière augmente les chances de basculement arrière, causant des blessures à l'occupant de la poussette.
- Toujours utiliser la dragonne pour éviter d'être séparé de la poussette.
- Ne jamais permettre à un enfant d'être debout dans la poussette.
- Ne jamais modifier la poussette ou ses étiquettes. Ceci annule les garanties et pourrait mener à des conditions dangereuses.
- Ne pas placer des objets tranchants dans la poche arrière. Se pencher contre des objets tranchants dans les poches peut causer des blessures à l'occupant.



NOTES

- Avant et pendant l'utilisation, assurez-vous toujours que les mains et les pieds de l'enfant sont loin des roues.
- Ne jamais tirer la poussette par l'arrière dans des marches. Ce qui pourrait endommager la suspension, causant des faiblesses de châssis.
- Protégez la poussette pendant le transport ou l'expédition pour éviter les dommages à la poussette et ses composants. Vérifier attentivement pour des dommages après tout transport ou déplacement.
- Arrêtez d'utiliser la poussette s'il y a des dommages ou des pièces sont manquantes.
- Il est préférable d'entreposer la poussette à l'intérieur lorsqu'elle n'est pas utilisée. Une exposition prolongée à la pluie ou aux rayons ultraviolets peut décolorer et endommager les tissus, pneus et les pièces en plastique.

Caractéristiques de la poussette

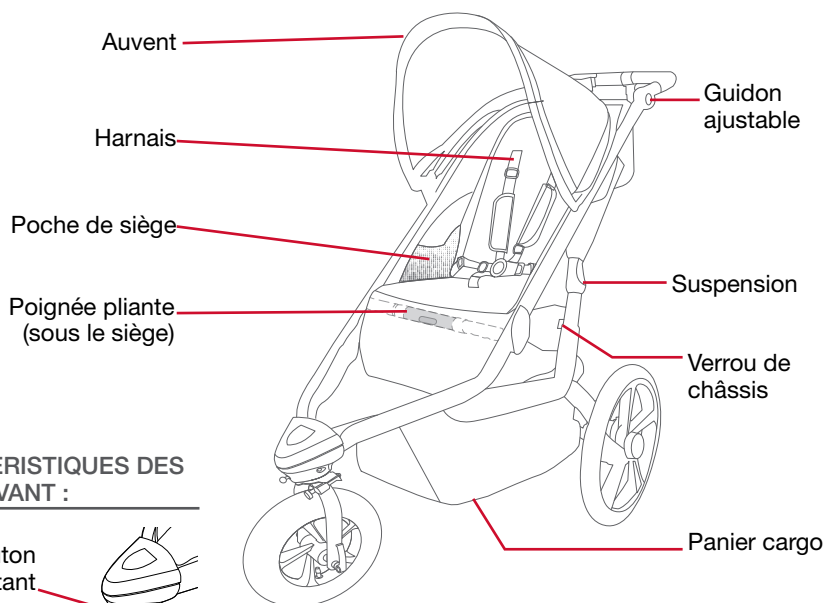

CARACTÉRISTIQUES DES ROUES AVANT :

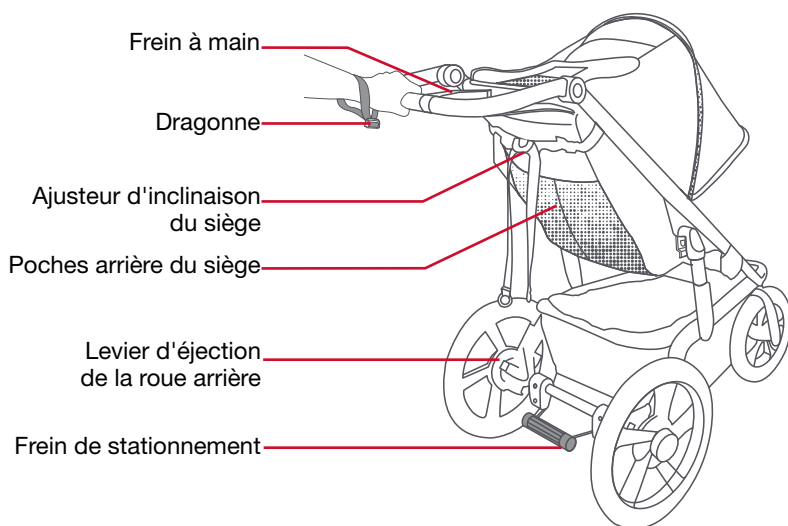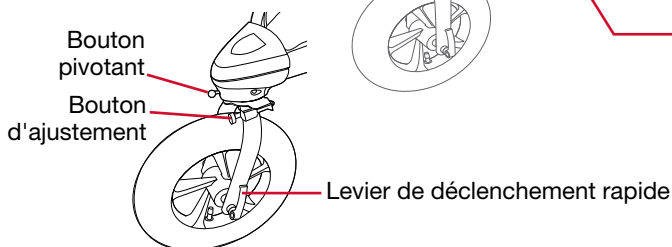

Le produit peut différer des images

Directives d'âge

Avant la première utilisation, consultez votre pédiatre pour savoir si la poussette est appropriée pour votre enfant.

Les enfants incapables de tenir leur tête doivent avoir un soutien de tête et de cou supplémentaires pour se déplacer sécuritairement et confortablement. De 0 à 8 semaines où, selon les recommandations de votre pédiatre, l'utilisation de la coquille et d'un adaptateur est encouragée.

Chaque enfant est unique et se développe à un rythme différent. La plupart n'auront pas assez de force dans le cou pour faire du jogging ou des déplacements hors piste avant l'âge de 8 mois. Pour le jogging ou l'utilisation hors piste, BOB Gear par Britax vous recommande de limiter l'utilisation de cette poussette avec des enfants de plus de 8 mois.

Veillez vous référer au tableau ci-dessous pour les directives d'âge/utilisation :

UTILISATION RECOMMANDÉE DE LA POUSSETTE

0 - 8 Sem.

0 - 8 Mois

8 Mios- 5 Ans



Marche
Uniquement
(Coquille de voiture
et adaptateur)



Marche
Uniquement



Marche Jogging/
Hore Piste

Assemblage de la poussette

Déballer la poussette

⚠ MISE EN GARDE!


Enlevez tout le matériel d'emballage et jetez-le pour éviter les dangers d'étouffement et de suffocation.

Roues de la poussette

Installation des roues arrière


1. Déverrouiller le frein de stationnement

Avant d'installer les roues arrière, placez le frein de stationnement en position déverrouillé.

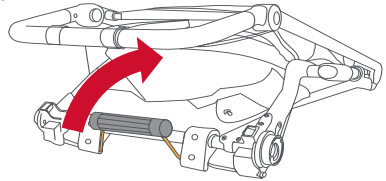

2. Insérer l'essieu de la roue arrière

Insérer l'essieu de la roue arrière dans le trou de la patte arrière jusqu'à ce que vous entendiez un «clic». Répétez pour l'autre côté

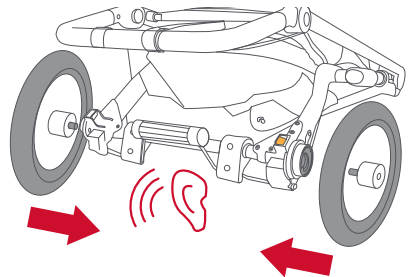

REMARQUE : Si vous n'entendez pas de clic, la roue n'est probablement pas bien attachée dans le support de fixation et peut se détacher pendant l'utilisation. Tirez sur la roue pour assurer une bonne installation.


Enlever les roues arrière

1. Déverrouiller le frein de stationnement

Avant d'enlever les roues arrière, placez le frein de stationnement en position déverrouillé.


2. Enlever les roues

Soulevez la roue au-dessus du sol de quelques centimètres, (A) tirez sur le levier de relâchement et (B) tirez sur roue arrière pour la sortir de son support de fixation. Répétez pour l'autre côté.

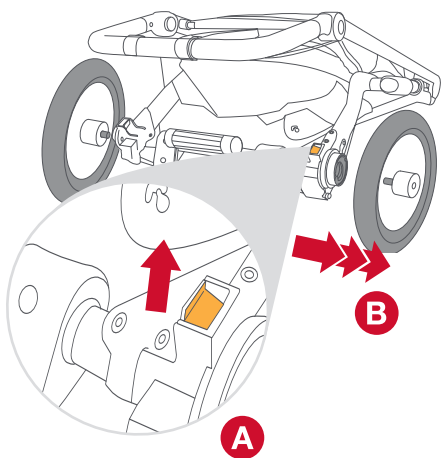


3. Insérer la roue avant

Lorsque vous faites face à l'avant de la poussette, insérez la roue entre la fourche et alignez le moyeu de roue avec les trous dans les lames de fourche.

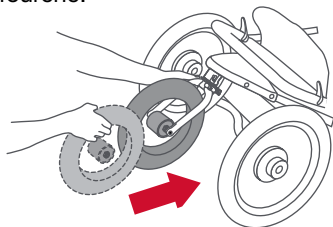

4. Insérer le support d'essieu


Insérer le support d'essieu dans la fourche et à travers le moyeu de la roue puis installer l'écrou de tension sur le côté opposé.

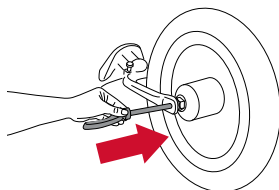

5. Serrer l'écrou de tension

Avec le levier de déclenchement rapide en position COMPLÈTEMENT OUVERTE, serrer l'écrou de tension à la main jusqu'à ce qu'il soit fixé.

Écrou d'ajustement de tension

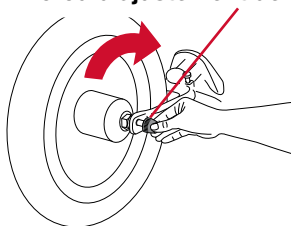


Installation des roues avant

1. Enlever le support d'essieu de la roue avant

Dévissez l'écrou d'ajustement de la roue avant de l'essieu.

Écrou d'ajustement de tension

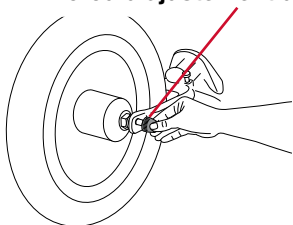


2. Faire la rotation de la fourche avant en mode jogging

Faire la rotation de la fourche avant jusqu'à ce qu'elle se verrouille en mode jogging. Voir page 10.

6. Fermer le levier de déclenchement rapide

Lever le levier de déclenchement rapide jusqu'à ce qu'il soit en position **COMPLÈTEMENT FERMÉE**. Lorsqu'il est bien fermé, le levier de déclenchement rapide sera parallèle à la lame de fourche et pointera vers le haut.

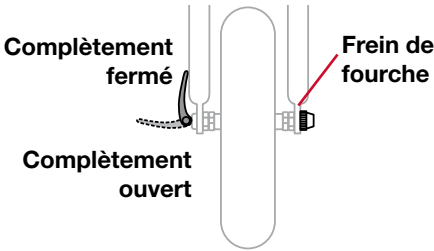

REMARQUE : Il faut beaucoup de force pour bien fermer le levier de déclenchement rapide. Si vous êtes en mesure de complètement fermer le levier de déclenchement rapide sans enrouler vos doigts sur la lame de fourche et le levier de déclenchement rapide et qu'il n'y a pas de marque visible sur votre paume ou que le levier de déclenchement rapide se déplace librement sur l'essieu, la tension est inadéquate. Remplacez le levier en position **COMPLÈTEMENT OUVERTE** et tournez l'écrou de tension d'un quart de tour dans le sens horaire, puis répétez le processus de fermeture.

Si le levier déclenchement rapide ne se lève pas en position **COMPLÈTEMENT FERMÉE**, remplacez le levier en position **COMPLÈTEMENT OUVERTE** et tournez l'écrou de tension d'un quart de tour dans le sens antihoraire. Répétez le processus de fermeture.

Enlever la roue avant

1. Ouvrir le levier de déclenchement rapide


Déplacer le levier de déclenchement rapide de la roue de la position verrouillée ou **COMPLÈTEMENT FERMÉE** à la position **COMPLÈTEMENT OUVERTE**.

2. Enlever le support d'essieu

Désserrer l'écrou de tension et enlevez le support d'essieu de la roue avant et la fourche.

3. Enlever la roue avant


Soulever la roue avant de quelques centimètres et tapoter le dessus de la roue avec la paume de votre main pour sortir la roue avant de la fourche avant.

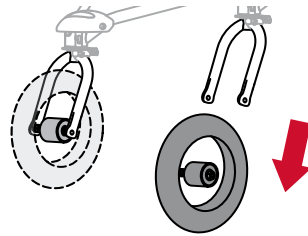

Installation de l'auvent


1. Ouvrir le verrou d'auvent

Glissez le verrou en position ouverte de chaque côté de l'auvent.

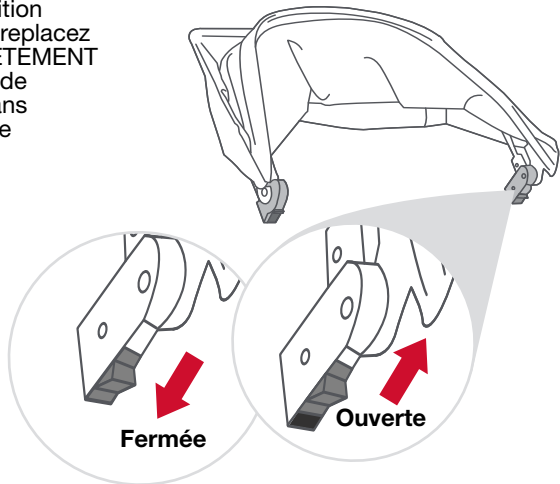


2. Brancher l'auvent au châssis de la poussette

Glissez les connecteurs de l'auvent sur la fixation du châssis de la poussette puis fermez les connecteurs de l'auvent.

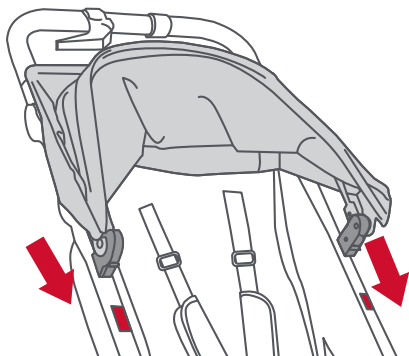

3. Attachez les rabats de l'auvent


Fixez la fermeture éclair sous le rabat de l'auvent au châssis de la poussette.

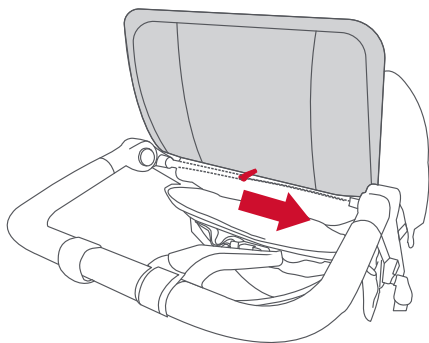

Enlever l'auvent


1. Détacher les rabats de l'auvent

Trouvez la fermeture éclair sous les rabats de l'auvent derrière les guidons de la poussette et dézipper.

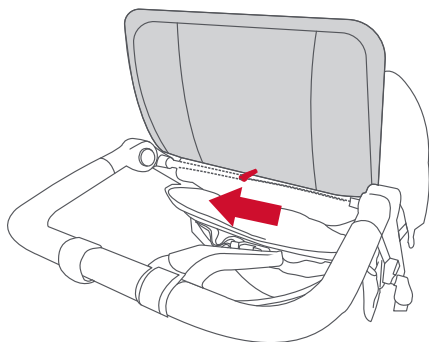

2. Déverrouiller l'auvent du châssis de la poussette

Ouvrez les connecteurs de l'auvent de chaque côté du châssis de la poussette puis glissez l'auvent vers le haut pour le détacher.

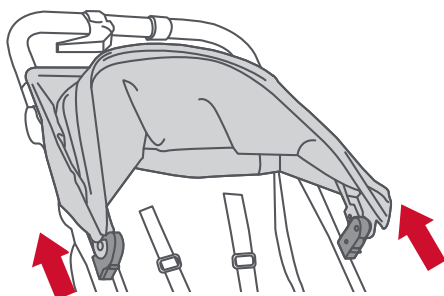


Utilisation de la poussette

Plier et déplier

Déplier la poussette


1. Déverrouiller le levier de verrouillage du châssis

Pliez le châssis ensemble et tirez sur l'onglet pour séparer le verrou de châssis.

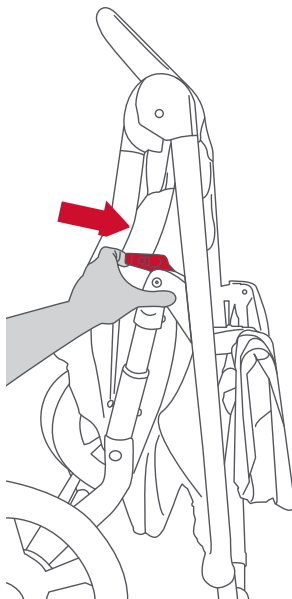

- 2. Ouvrir le châssis de la poussette**
Séparer le dessous et le dessus du châssis jusqu'à ce qu'il s'ouvre en position verrouillée.

Plier la poussette

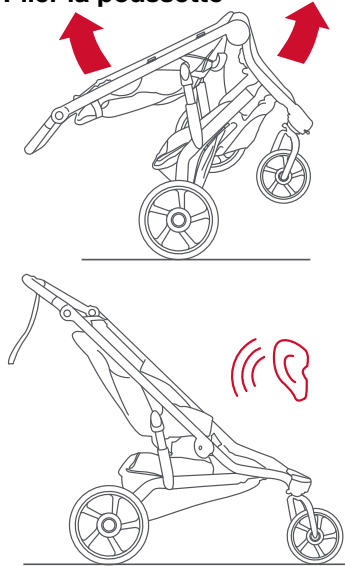


Position verrouillée

- 1. Verrouiller le frein de stationnement**
Placer le frein de stationnement en position verrouillée.
- 2. Poussette vide**
Enlever l'enfant et tout le contenu du panier et des poches.

- 3. Faire la rotation du guidon**
Pressez sur les deux boutons de déclenchement du guidon simultanément. Faites la rotation et placez-le pour qu'il soit aligné avec le châssis de la poussette. Ceci permettra à la poussette de se tenir debout lorsqu'elle est pliée.




- 4. Tirez sur rabat du repose-pied**
Ceci révélera la poignée pliante.

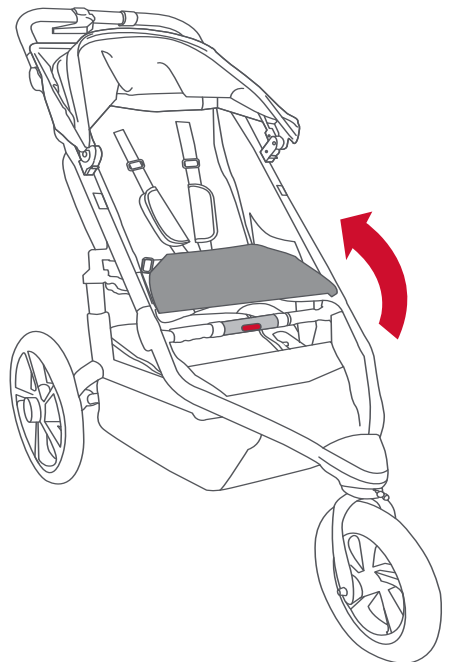


5. Activer la poignée pliante

Appuyez sur le bouton jaune avec la paume de la main et tournez en tirant sur la poussette.

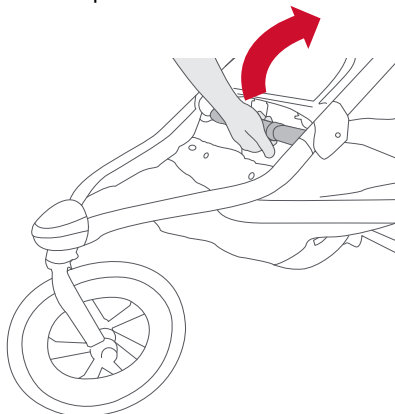

6. Verrouiller la poussette en position pliée


Poussez le châssis ensemble permettant au levier du verrou de châssis de s'engager dans le bouton de verrouillage de châssis.

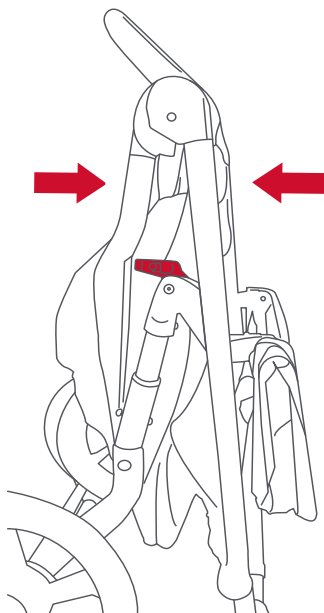


REMARQUE : La poussette devrait se tenir sur les parechocs du guidon et les roues.

Mode marche ou jogging

Mode marche

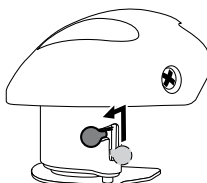

Mode jogging

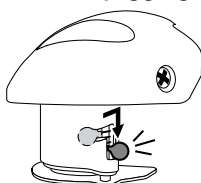

Mode marche

Pivotez le bouton vers le haut et la gauche. La fourche devrait faire une rotation de 360 degrés.

REMARQUE : La poussette est expédiée en mode marche.

Mode jogging (jogging/hors-piste)

Pivotez le bouton vers le haut et la droite. Le bouton glissera vers le bas. Faites la rotation de la fourche/roue jusqu'à ce qu'elle bouge en position avancée.

Si la fourche avant est en mode jogging, elle se verrouillera et sera incapable de pivoter de gauche à droite comme elle le fait en mode marche.

⚠ MISE EN GARDE!

RISQUE DE CHUTE dû à un renversement - Avant de courir, jogger, ou marcher rapidement, VERROUILLEZ la roue avant pour qu'elle ne puisse pas pivoter.

Vérifier la pression des pneus

Les roues de plastique ont une pression maximale évaluée à 30 livres par pouce carré (psi). La pression maximale est embossée sur la roue près de la tige de la valve.

Ajuster l'alignement

Si la poussette tire vers la droite ou la gauche lorsque la roue avant est en mode jogging et que la poussette est en terrain plat, les étapes suivantes décrivent l'ajustement de l'alignement.

⚠ MISE EN GARDE!

Ne pas tester l'alignement s'il y a un enfant ou un occupant dans la poussette.

1. Poussette vide

Enlever l'enfant et tout le contenu du panier et des poches.


2. Vérification de la pression des pneus

3. Placer la poussette en mode jogging

Pivotez le bouton vers la droite. Le bouton glissera vers le bas. Faites la rotation de la fourche/roue jusqu'à ce qu'elle bouge en position avancée. Voir *Choisir le mode marche ou jogging* à la page 10.


4. Placer la poussette sur une surface plane

Trouver un terrain plat de 5 m (16 pieds).




5. Aligner les essieux des roues arrière

Aligner la poussette pour que les essieux des roues arrière soient perpendiculaires à une ligne droite.



6. Tester l'alignement


Pousser la poussette vers l'avant et laissez-la aller pour voir si elle tourne vers la gauche ou la droite. Répétez le processus plusieurs fois.




Si la poussette tourne constamment vers la gauche ou la droite, voir *Raffiner l'ajustement*.

Raffiner l'ajustement


Si la poussette tire vers la GAUCHE




Si la poussette tire vers la GAUCHE, tournez le bouton d'ajustement dans le sens antihoraire d'un quart de tour.

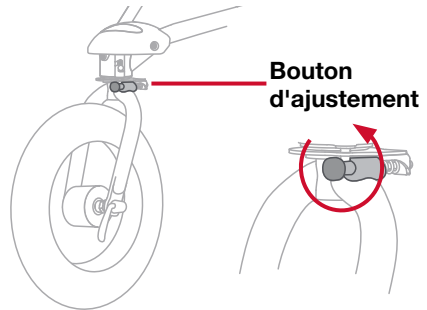

Si la poussette tire vers la DROITE



Si la poussette tire vers la DROITE, tournez le bouton d'ajustement dans le sens horaire d'un quart de tour.

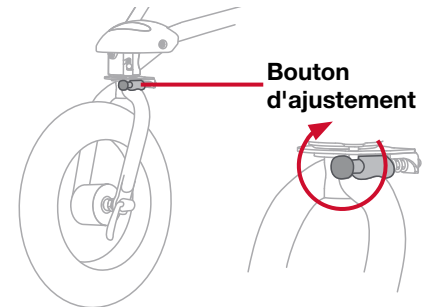


Répétez le test et ajustez au besoin jusqu'à ce que la poussette reste droite.

Activer le frein de stationnement

Le frein de stationnement évite que la poussette ne se déplace pendant le chargement et déchargement. Le frein de stationnement n'est pas conçu comme étant un frein d'arrêt.

Position verrouillée


Pour activer le frein de stationnement, appuyez sur la pédale en vous assurant que la goupille de verrouillage est complètement engagée dans le disque de verrouillage.

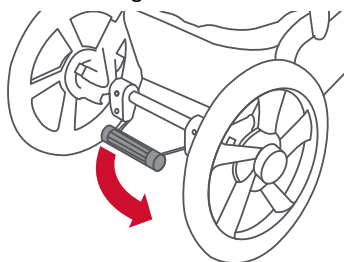

REMARQUE: Pour vous assurer que le frein est bien serré, essayez de déplacer la poussette vers l'avant et l'arrière après avoir serré le frein. Si la poussette ne se déplace pas, le frein est bien serré.

Position déverrouillée

Pour desserrer le frein de stationnement, soulevez la pédale de frein avec votre pied jusqu'à ce que la barre du frein se replace en position complètement déverrouillée.

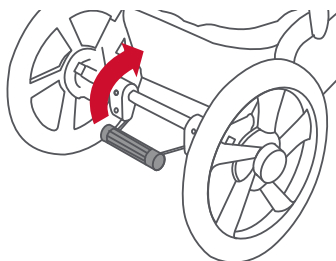

Installer l'enfant dans le siège

1. Activer le frein de stationnement


Faire la rotation du frein de stationnement vers le bas en position verrouillée.

REMARQUE: Les roues arrière ne devraient pas bouger lorsque le frein de stationnement est serré.

2. Placer l'enfant dans le siège

Placer la bandoulière sur chaque épaule. Placez la courroie à boucle entre les jambes.


Bandoulière

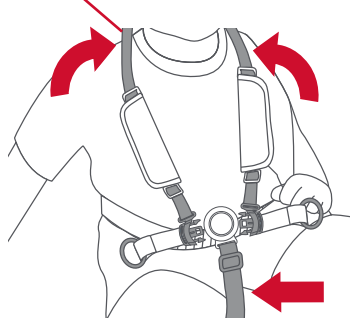

Courroie à boucle

3. Attacher les bandoulières

Insérez les langues des bandoulières dans la boucle.

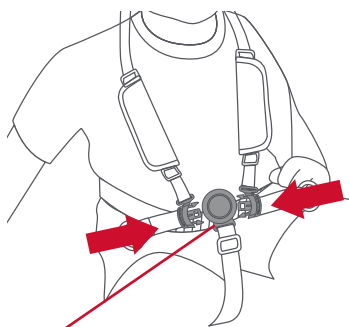


Boucle


REMARQUE : La courroie à boucle devrait être ajustée pour un bon ajustement.

Utiliser la dragonne


- 4. Ajuster la hauteur de la bandoulière**
Ajuster la hauteur de la bandoulière pour qu'elle s'ajuste au-dessus de la hauteur de l'enfant.

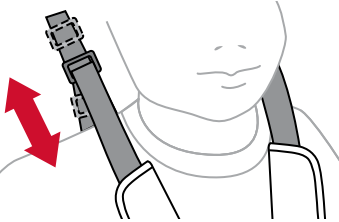

- 5. Ajuster la bandoulière**
Ouvrez les coussinets avec crochet et faites une boucle avec les fixations. Glissez la boucle vers le haut et le bas pour ajuster la courroie. La harnais du siège devrait être ajusté et confortable.

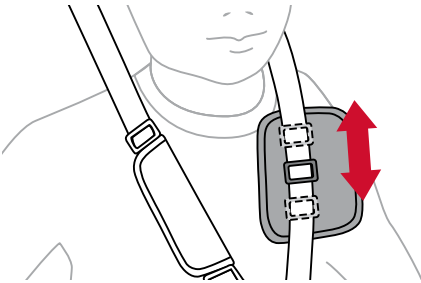


- 6. Serrer la sangle sous-abdominale**
La sangle sous-abdominale devrait être ajustée et confortable.

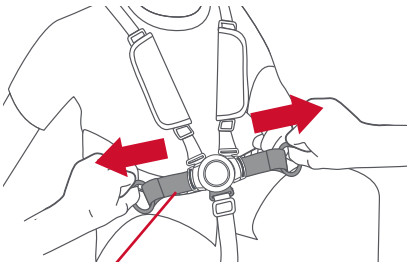

Sangle sous-abdominale

Passez la dragonne et serrez sur le poignet

La dragonne est conçue pour éviter que la poussette ne s'éloigne si pour perdez votre prise. Lorsque vous utilisez la poussette, assurez-vous que la dragonne est bien attachée à votre poignet.

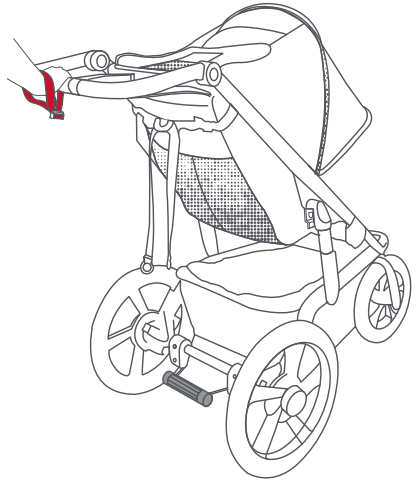

Incliner le siège


⚠ MISE EN GARDE!

Incliner le siège totalement vers l'arrière augmente les chances de basculement arrière, causant des blessures à l'occupant de la poussette.

REMARQUE: Activez le frein de stationnement avant de faire des ajustements au siège.


1. Incliner le siège

Pressez le bouton d'inclinaison et tirez le siège vers l'arrière dans la position désirée.

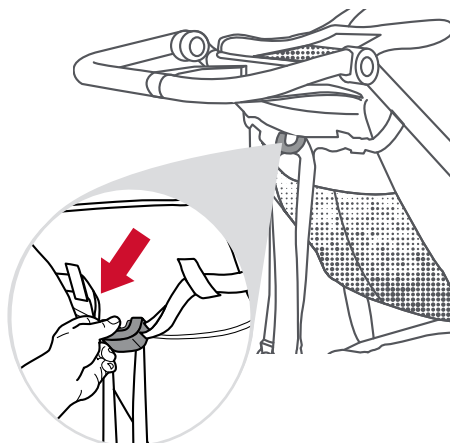

2. Replacer en position verticale


Prenez les anneaux de chaque côté du bouton d'inclinaison et sortez les sangles sur les côtés pour soulever le siège.

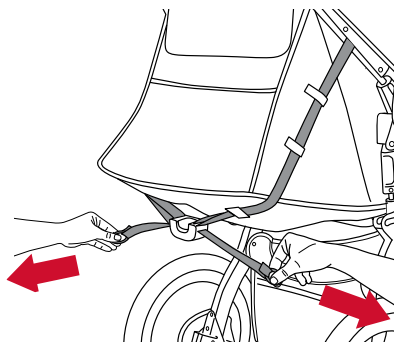

Déplacer l'auvent


1. Étendre l'auvent

Éloignez l'auvent du guidon pour plus d'ombre.

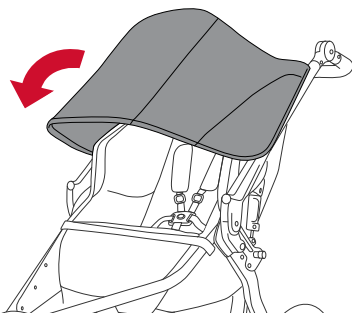


2. Replier l'auvent

Tirez l'auvent vers le guidon.

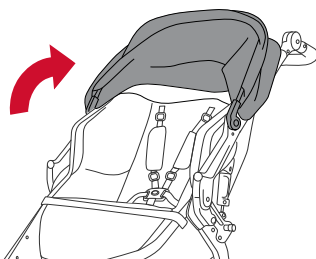


Ajuster la position de la poignée

Pour ajuster la position de la poignée, appuyez et maintenez les boutons déclencheurs à l'intérieur de l'assemblage de la poignée tout en montant ou descendant la poignée vers l'une des positions individuelles.

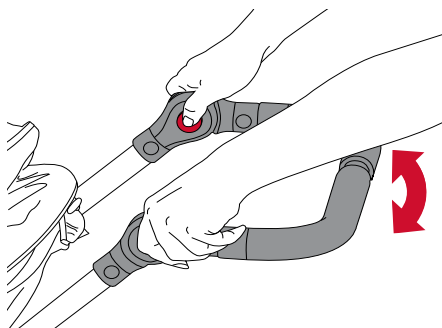

Utiliser le frein à main

- Le système de frein à main est connecté aux tambours de frein des roues arrière et peut être utilisé pour ralentir la poussette. Le système de frein à main n'est pas un frein de stationnement.
- Pour utiliser le système de frein à main, abaissez le levier du frein à main. Faites une pression pour décélérer la poussette.

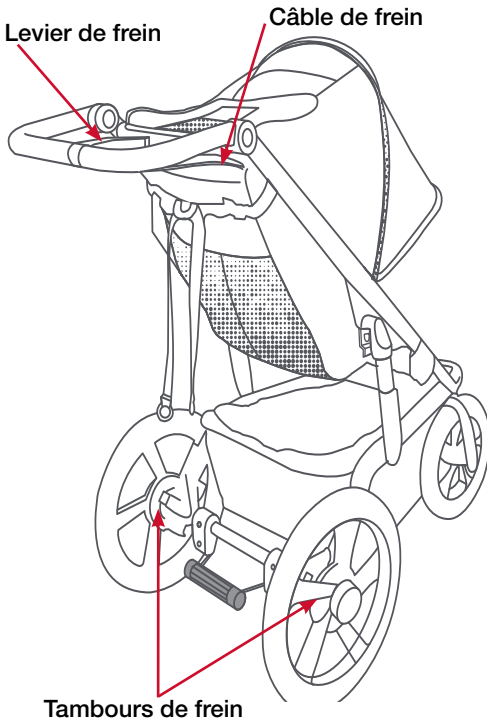

SOIN ET ENTRETIEN

⚠ MISE EN GARDE!

Vérifiez la pression des pneus avant chaque utilisation.

Nettoyage

Le tissu est traité pour être résistant aux tâches ce qui facilite le nettoyage.

- Utilisez une éponge avec une solution de savon doux et d'eau froide (température maximale de 38°C/100°F).
- Rincez complètement avec de l'eau propre pour enlever le savon et laissez sécher à l'air.
- Ne pas utiliser de détergent ou de nettoyants abrasifs.
- Ne pas laver à la pression.

Inspections régulières

Nous recommandons d'inspecter la poussette avant chaque utilisation.

- Vérifiez la pression des pneus.
- Vérifiez que les vis, les points d'ancrage et les fixations sont serrées.
- Vérifiez toutes les roues pour vous assurer qu'elles sont fermement fixées.
- Cherchez des déchirures ou de l'usure excessive du tissu.

Accessoires de la poussette

BOB Gear® offre une gamme complète d'accessoires pour votre poussette. Visitez notre site web bobgear.com pour plus de détails.

Garantie

Ce dispositif de retenue pour enfant a été fabriqué par Britax Child Safety, Inc. (« Britax »). Dans la mesure permise par la loi, Britax garantit ce produit à l'acheteur initial comme suit :

GARANTIE LIMITÉE

Le cadre est garanti cinq ans. Les composants et le tissu sont garantis un an. Les pneus et les chambres à air ne sont PAS couverts par cette garantie limitée. Les garanties ne sont valides qu'à partir de la date d'achat initiale. Une preuve d'achat est requise pour tout recours en garantie. Le seul recours de cette garantie est que Britax pourra offrir, à sa discrétion, le remplacement ou la réparation des pièces de ce produit à l'acheteur d'origine de ce produit. Britax se réserve le droit de supprimer ou de modifier des tissus, des pièces, des modèles ou des produits, ou de les remplacer.

Cette garantie ne couvre pas les dommages liés à une négligence, une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme aux instructions du produit. De plus, les produits Britax achetés auprès de détaillants non autorisés, sur des sites d'enchères ou comme articles d'occasion ne sont pas couverts par la garantie.

L'utilisation de housses, de pièces, de jouets, d'accessoires ou de dispositifs de fixation de marque autre que Britax n'est pas approuvée par Britax. Leur utilisation pourrait faire en sorte que ce dispositif de retenue pour enfant ne respecte pas les normes de sécurité. Leur utilisation peut également annuler la garantie de Britax.

Pour faire une réclamation en vertu de cette garantie, contactez le service à la clientèle de Britax au 1 888 427-4829 ou 1 704 409-1699, ou écrivez-nous à l'adresse qui apparaît sur la couverture arrière de ce guide d'utilisation.

CLAUDE DE GARANTIES

La présente clause vous concerne dans la plus grande mesure permise par la loi applicable. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST LA GARANTIE EXCLUSIVE DE BRITAX. TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES, IMPLICITES OU LÉGALES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXCLUES. Certains États n'autorisent pas certaines exclusions ou limitations des garanties, de sorte que les dispositions ci-dessus pourraient ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers, mais vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre. Britax et le détaillant qui vend ce produit interdisent à quiconque de créer toute autre garantie, obligation ou responsabilité en rapport avec ce dernier.

LIMITES DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

Les présentes limites des dommages-intérêts vous concernent dans la plus grande mesure permise par la loi applicable. LES RECOURS PRÉVUS DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SONT LES RECOURS EXCLUSIFS FOURNIS PAR BRITAX. EN AUCUN CAS BRITAX NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, PUNITIFS, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE TOUTE RELATION ENTRE VOUS ET BRITAX (Y COMPRIS LES LITIGES LIÉS À LA COMMERCIALISATION OU À LA VENTE DE PRODUITS BRITAX), DE TOUTE DISPOSITION DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION, OU L'ACHAT OU L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT CONÇU, FABRIQUÉ, DISTRIBUÉ, COMMERCIALISÉ OU VENDU PAR BRITAX.

VEUILLEZ REMPLIR ET ENVOYER LA FICHE D'ENREGISTREMENT DU

tiges liés à la commercialisation ou à la vente des produits Britax), toute disposition du présent guide d'utilisation ou de la présente convention d'arbitrage (y compris l'interprétation et la portée de la présente convention d'arbitrage et l'arbitrabilité de tout litige), ou votre achat ou utilisation de tout produit conçu, fabriqué, distribué, commercialisé ou vendu par Britax. La Federal Arbitration Act (« FAA ») et la loi fédérale sur l'arbitrage s'appliquent à la présente convention d'arbitrage. Nonobstant ce qui précède, vous et Britax convenez que vous conservez les droits d'engager une poursuite individuelle devant un tribunal des petites créances en cas de litige dans le cadre de la compétence de ce tribunal ou d'amener une poursuite individuelle devant un tribunal pour interdire la violation ou toute autre utilisation abusive des droits de propriété intellectuelle. La phrase qui précède ne doit en aucun cas permettre qu'une action soit intentée de manière collective.

VOUS AVEZ LE DROIT DE VOUS RETIRER DE LA PRÉSENTE CONVENTION D'ARBITRAGE, MAIS VOUS DEVEZ EXERCER CE DROIT DANS LES TRENTE (30) JOURS SUIVANT L'ACHAT D'UN PRODUIT BRITAX. Si vous ne souhaitez pas être lié par la présente convention d'arbitrage, vous devez en aviser Britax par la poste ou par courriel dans les trente (30) jours suivant l'achat d'un produit Britax, à l'attention de : Services juridiques, 4140 Pleasant Road, Fort Mill, South Carolina, 29708. Votre avis de retrait doit inclure votre nom complet, votre adresse et/ou votre adresse courriel, le modèle et les numéros de série du produit acheté, une copie de votre preuve d'achat et une déclaration selon laquelle vous avez l'intention de vous retirer de la présente convention d'arbitrage. Si vous ne vous désinscrivez pas dans les trente (30) jours suivant votre achat, la présente convention d'arbitrage s'appliquera et de ce fait, vous comprenez et

acceptez que vous renoncez à votre droit de maintenir d'autres processus de résolution, tels qu'une poursuite en justice ou une poursuite administrative, pour résoudre votre litige avec Britax.

L'arbitrage sera effectué de façon confidentielle par un arbitre unique et administré par l'American Arbitration Association (« AAA ») en vertu de ses règles d'arbitrage les plus récentes à l'intention des consommateurs, dans la mesure où ces règles et procédures ne contreviennent pas aux modalités expresses de la présente Convention d'arbitrage. Pour en savoir plus sur les règles et sur la façon de commencer un arbitrage, vous pouvez appeler n'importe quel bureau de l'AAA ou visiter le site www.adr.org. Si vous demandez un arbitrage, Britax fera avancer votre partie des frais associés à l'arbitrage, y compris les frais de dépôt, d'administration, d'audience et d'arbitre (« frais d'arbitrage ») dans la mesure où ces frais d'arbitrage dépassent 200 \$. Si Britax exige un arbitrage, Britax fera avancer votre part des frais d'arbitrage à votre demande. Pour les réclamations de 10 000 \$ ou moins, vous pouvez choisir si vous souhaitez que l'arbitrage soit effectué uniquement en fonction des documents soumis à l'arbitre ou par audience en personne ou par téléphone. L'audience d'arbitrage aura lieu dans le comté de votre domicile, dans un rayon inférieur à 50 kilomètres de ce comté, ou en tout autre lieu déterminé par l'arbitre. Tout au long de l'arbitrage, chaque partie assume les propres honoraires et les dépenses de son avocat, y compris les frais de témoin et de témoin expert. L'arbitre appliquera le droit substantiel applicable conformément à la FAA, appliquera les lois de prescription et honorera les revendications de privilège reconnues par la loi. L'arbitre décide, avec ou sans audience, de toute requête essentiellement semblable à une requête en rejet pour omission d'énoncer une réclamation ou une

requête de jugement sommaire. Dans le cadre de la procédure d'arbitrage, l'arbitre n'appliquera pas de règles fédérales ou de l'État relatives aux procédures civiles ou aux preuves. L'arbitre ne consolidera pas les réclamations de plusieurs parties à moins que vous et Britax n'acceptiez de le faire. À la demande ponctuelle de toute partie, l'arbitre doit fournir une explication écrite de la décision. La sentence arbitrale peut être déposée auprès de tout tribunal compétent.

raison que ce soit, elle n'invalidera pas les autres parties de la présente convention d'arbitrage. Si, pour quelque raison que ce soit, un litige se produit devant un tribunal plutôt qu'en arbitrage, vous et Britax renoncez à tout droit d'un procès devant jury.

LA PRÉSENTE CONVENTION D'ARBITRAGE NE PERMET PAS L'ARBITRAGE COLLECTIF, MÊME SI LES RÈGLES OU PROCÉDURES DE L'AAA LE PERMETTENT. EN D'AUTRES TERMES, VOUS ET BRITAX CONVENEZ QUE TOUS LES LITIGES SERONT CONTESTÉS INDIVIDUELLEMENT ET RENONCEZ À TOUT DROIT DE PROCÉDER DE FAÇON COLLECTIVE, REGROUPEE OU REPRÉSENTATIVE. L'ARBITRE PEUT ACCORDER DE L'ARGENT OU UNE INJONCTION UNIQUEMENT EN FAVEUR DE LA PARTIE INDIVIDUELLE QUI DEMANDE UN REDRESSEMENT ET UNIQUEMENT DANS LA MESURE NÉCESSAIRE POUR FOURNIR UN RECOURS JUSTIFIÉ PAR LA RÉCLAMATION INDIVIDUELLE DE CETTE PARTIE. AUCUN RECOURS COLLECTIF, REPRÉSENTATIF OU PRIVÉ, NI AUCUNE INJONCTION GÉNÉRALE OU DEMANDE DE REDRESSEMENT NE PEUVENT ÊTRE MAINTENUS DANS TOUT ARBITRAGE MENÉ CONFORMÉMENT À LA PRÉSENTE CONVENTION D'ARBITRAGE.

Si la renonciation au recours collectif et l'interdiction de l'arbitrage collectif qui précèdent sont jugées invalides ou inapplicables pour quelque raison que ce soit, l'ensemble de la présente convention d'arbitrage sera nulle. Si une partie de la présente convention d'arbitrage autre que la renonciation à une action collective et l'interdiction d'arbitrage collectif est jugée non valide ou inapplicable pour quelque



BIENVENIDOS A BOB GEAR

BOB Gear® recomienda que registre su cochecito.

Los residentes de Estados Unidos pueden registrarse en línea en **bobgear.com/registration**

Para cambios de este manual, la garantía y otras notificaciones recientes de este producto, visite **bobgear.com** periódicamente o en cualquier momento antes de hacer los cambios aprobados o agregar equipos aprobados para su cochecito.

Los residentes de Canadá pueden registrarse en línea en **britax.ca/registration/stroller**.

Esto nos permite notificarle directamente si hay cualquier retirada de este producto.

Contents

Información de seguridad.....	2
Advertencias	2
Notas.....	3
Características del cochecito	4
Directrices de edad	5
Montaje del cochecito	5
Desembalaje del cochecito.....	5
Ruedas del cochecito	5
Funcionamiento del cochecito.....	8
Desplegar y plegar el cochecito	8
Modo para caminar o trotar	10
Comprobar la presión de los neumáticos.....	10
Ajustar la dirección	10
Cómo se acciona el freno de estacionamiento.....	12
Asegurar del niño en el asiento.....	12
Uso de la muñequera.....	13
Reclinar el asiento.....	14
Posición de la capota.....	14
Ajuste de la manija.....	14
Uso del freno de mano	15
Cuidado y mantenimiento.....	15
Limpieza.....	15
Inspecciones Regulares.....	15
Accesorios del cochecito.....	15
Garantía	16
Acuerdo de Arbitraje	17

Información de seguridad

ADVERTENCIA!

De no seguirse todas las advertencias e las instrucciones podrían provocarse LESIONES GRAVES o la MUERTE.

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar este producto. Para asegurarse de usarlo correctamente, guarde la guía del usuario en un lugar conveniente para poder consultarla con frecuencia.


- Nunca deje al niño sin supervisión.
- La capacidad de peso máxima del cochecito (incluido el niño y el equipaje) es de 34 kg (75 lb). La altura máxima del niño es 112 cm (44 pulgadas). No debe superarse el límite máximo de peso o altura, ya que el cochecito se desestabilizará y podrían producirse lesiones graves.
- Evite lesiones graves por caída o deslizamiento. Use siempre el arnés del asiento.
- NO cuelgue paquetes ni bolsos en la barra del manillar o el chasis del cochecito, las recomendadas por BOB Gear by Britax, ya que el cochecito se desestabilizará y volcar.
- El niño podría deslizarse por entre los espacios donde van las piernas y estrangularse. Nunca use la posición de coche reclinado si el niño no lleva puesto el arnés.
- NO sobrecargue el bolsillo trasero del asiento. El peso máximo es 1 kg (2 lb). La sobrecarga del bolsillo trasero del asiento podría provocar que el cochecito se desestabilizará y volcar.
- PELIGRO DE CAÍDA: La rueda puede desengancharse y provocar que el cochecito vuelque. Jale la rueda para asegurarse de que esté firme.
- NO sobrecargue la cesta bajo el asiento. El peso máximo es 4,5 kg (10 lb).
- PELIGRO DE CAÍDA por volcado: Antes de correr, trotar o caminar rápido, BLOQUEE la rueda delantera para que no gire.
- No sobrecargue el bolsillo de la capota. El peso máximo es 0.45 kg (1 libras). La sobrecarga del bolsillo trasero del asiento podría provocar que el cochecito se desestabilizará y volcar.
- Evite apretarse o lastimarse los dedos. Siempre asegúrese de que los niños que ocupan el cochecito u otras personas presentes no se acerquen al plegarlo o desplegarlo.
- NO estacione en pendiente. El freno de estacionamiento sirve para estacionar el cochecito únicamente sobre superficies planas. Si lo estaciona sobre una pendiente, este puede volcar o deslizarse.
- El freno de estacionamiento no está diseñado como un freno para detener el cochecito. No se debe usar para desacelerar el cochecito o detenerlo, porque al hacerlo este podría detenerse abruptamente y hacer que usted pierda el control.
- Cuando el cochecito no esté en movimiento, siempre accione el freno de estacionamiento.

- Nunca lo cargue ni descargue sin tener el freno de estacionamiento activado.
- Controle la palanca de liberación rápida antes de cada uso del cochecito para asegurarse de que la rueda delantera esté bien firme. Si no acciona la palanca de liberación rápida, la rueda puede vibrar, bambolear o desprenderse del cochecito.
- No lo utilice nunca si los neumáticos muestran una baja presión o están desinflados, pues podría perder el control del cochecito. Inflar las ruedas por encima de la presión de inflado máxima puede dañar la llanta y/o dar lugar a una pérdida de control de las ruedas y provocar lesiones.
- Tenga sumo cuidado al usar el cochecito sobre superficies irregulares o no pavimentadas, húmedas o deslizantes, ya que estas condiciones implican riesgos adicionales y pueden provocar la pérdida de la estabilidad, lo que provocaría lesión grave.
- NO use el cochecito en escaleras, escaleras mecánicas, vehículos en movimiento o pendientes pronunciadas. El cochecito podría volcar.
- NO use patines o patines en línea al empujar el cochecito.
- Siempre corra con el asiento del cochecito en posición totalmente vertical. Correr con el asiento en posición reclinada puede provocar una pérdida de la estabilidad.
- Cuando el asiento está totalmente reclinado, es más probable que el cochecito vuelque hacia atrás y el ocupante sufra una lesión.
- Siempre use la muñequera para evitar separarse del cochecito.
- Nunca deje que el niño se pare en el cochecito.
- NO modifique el cochecito ni sus etiquetas. Esto anula la garantía y puede provocar una situación peligrosa.
- NO coloque objetos filosos en ningún bolsillo del asiento. Si el niño se apoya contra objetos filosos que están dentro de los bolsillos, podría lastimarse.



NOTAS

- Antes y después de cada uso, siempre asegúrese de que las manos y los pies del niño no estén cerca de las ruedas.
- Nunca jale del cochecito hacia atrás para subir escaleras. Si lo hace, podría averiar el sistema de suspensión y la estructura podría sufrir daños.
- Proteja el cochecito durante el transportarlo o el envío para evitar daños en el mismo y en sus componentes. Tras el transporte o el envío, compruebe minuciosamente si se han producido daños.
- Suspenda el uso del cochecito si está roto o le faltan piezas.
- Cuando no lo utilice, se recomienda guardar el cochecito adentro. La exposición prolongada a los rayos ultravioletas del sol puede dañar los tejidos, los neumáticos y las piezas de plástico.

Características del cochecito

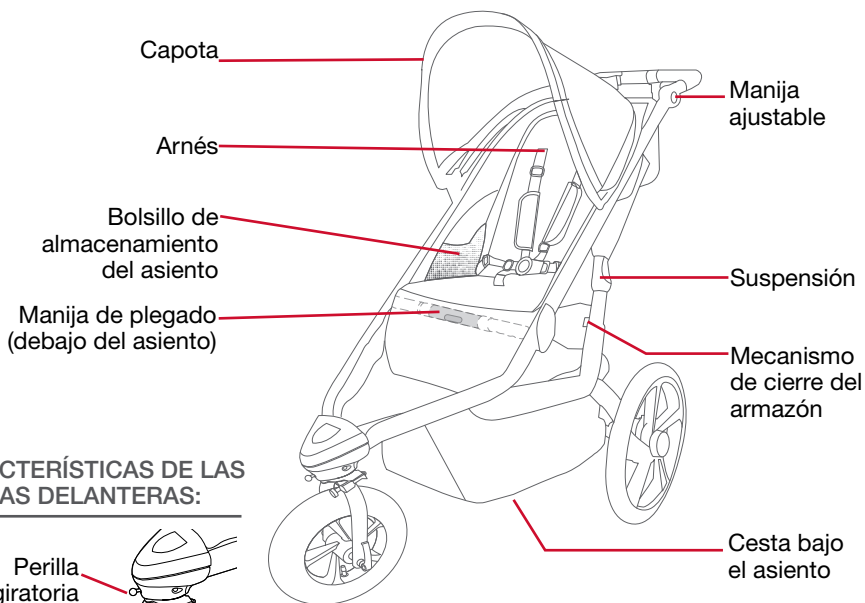

CARACTERÍSTICAS DE LAS RUEDAS DELANTERAS:

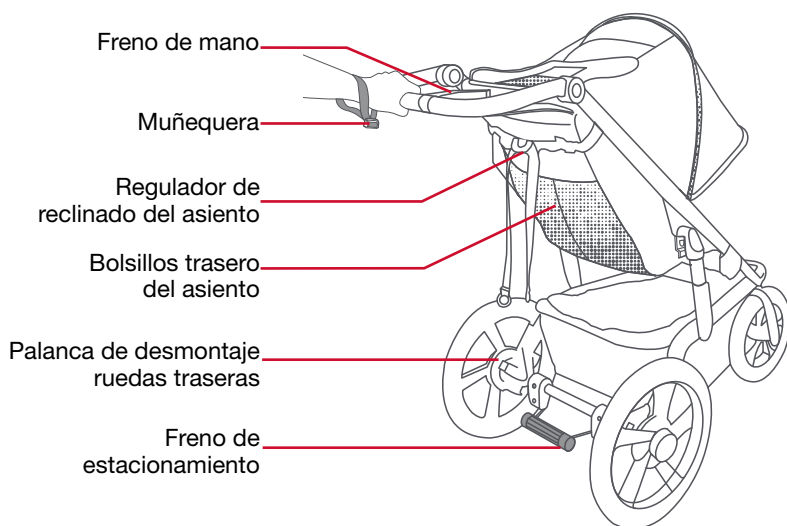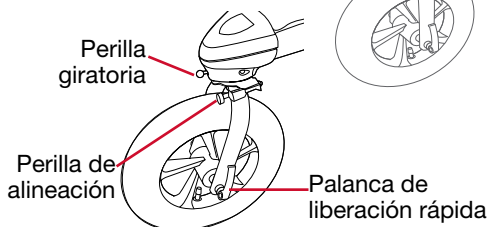

El producto real puede ser distinto al de las imágenes

Directrices de edad

Antes del primer uso, consulte con el pediatra si el uso del cochecito es apto para su hijo.

Los bebés que no pueden mantener la cabeza erguida deben tener un apoyo adicional para cabeza y cuello que les permita estar seguros y cómodos. De 0 a 8 semanas, o según recomendación del pediatra, se recomienda usar un asiento y un adaptador de bebé para el auto.

Los niños son únicos y se desarrollan a distinta velocidad. Hasta los 8 meses de edad, la mayoría posiblemente no tiene fuerza en el cuello para soportar el movimiento del cochecito cuando se usa en modo para trotar o todo terreno. Para usar el cochecito en modo para trotar o todo terreno, BOB Gear by Britax le recomienda limitar el uso a niños de más de 8 meses de edad.

Consulte en la siguiente tabla las pautas relativas al uso y a la edad:

USO RECOMENDADO DEL COCHECITO

0 - 8 Sem.

0 - 8 Meses

8 Meses- 5 Años



Solo para
Caminar

(Asiento y Adapta-
dor de bebé p/auto)



Solo para
Caminar



Para trotar/
Todo Terreno

Montaje del cochecito

Desembalaje del cochecito

⚠ ADVERTENCIA!


Retire todo el material de embalaje y deséchelo para evitar peligros de atragantamiento y asfixia.

Ruedas del cochecito

Instalación de las ruedas traseras


1. Desbloquear el freno

Antes de instalar las ruedas traseras, coloque el freno de estacionamiento en posición de desbloqueo.

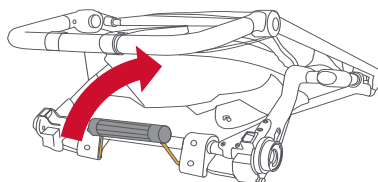

2. Introducir el eje corto de la rueda trasera

Introduzca el eje corto de la rueda trasera en el orificio de la horquilla trasera hasta escuchar el "clic". Repita la operación del otro lado.

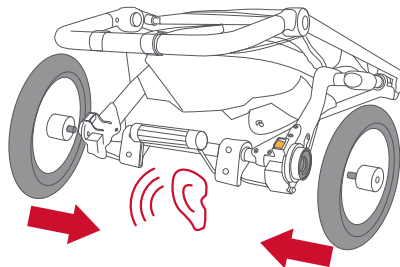

NOTA: Si no se oye ningún clic, puede que la rueda no este fijada en el soporte de ajuste y pueda caerse durante el uso del cochecito. Jale de la rueda para asegurarse de que esté bien instalada.


Retire la rueda trasera

1. Desbloquear el freno

Antes de retirar las ruedas traseras, coloque el freno de estacionamiento en posición de desbloqueo.

2. Retire la rueda

Despegue la rueda unas pulgadas del piso, (A) jale de la palanca de desbloqueo y (B) retire la rueda del soporte de fijación de la rueda trasera. Repita la operación del otro lado.

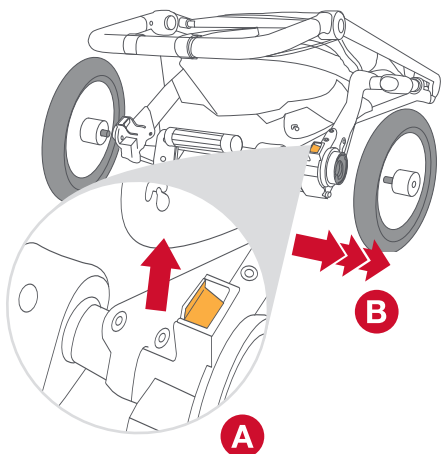


Instalación de las ruedas delanteras

1. Retire el eje transversal de la rueda delantera

Desatornille la tuerca reguladora de tensión del eje transversal de la rueda delantera.

Tuerca reguladora de tensión

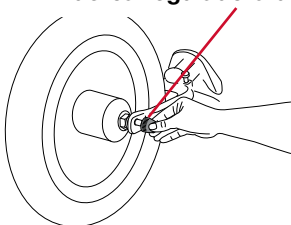


2. Gire el cuadro delantero hasta el modo para trotar

Gire el cuadro delantero hasta que se bloquee en modo para trotar.

Consulte la página 10.


3. Inserte la rueda delantera

Desde la parte delantera del cochecito, inserte la rueda entre el cuadro y alinee el centro de la rueda con los orificios en las hojas del cuadro.

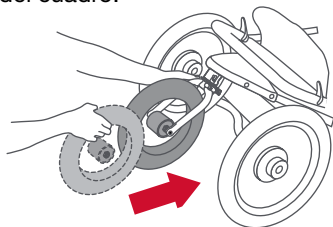

4. Inserte el eje transversal


Inserte el eje pasante en el cuadro y páselo por el centro de la rueda, luego coloque la tuerca reguladora de tensión del lado opuesto.

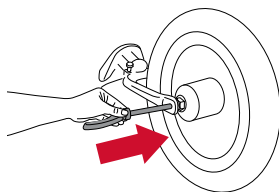

5. Ajuste la tuerca reguladora de tensión

Con la palanca de liberación rápida en posición TOTALMENTE ABIERTA, ajuste a mano la tuerca reguladora de tensión hasta que quede firme.


Tuerca reguladora de tensión

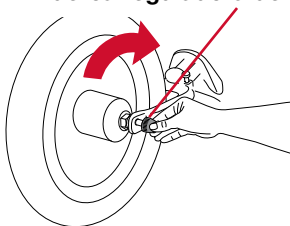

Retire las ruedas delanteras

6. Cierre la palanca de desbloqueo rápida

Con la palanca de desbloqueo rápido en la posición **COMPLETAMENTE ABIERTA**, apriete manualmente la tuerca hasta que esté seguro.

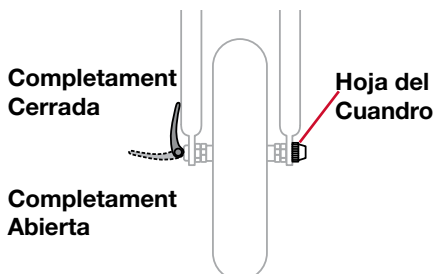

NOTA: Para cerrar la palanca de desbloqueo rápido de forma segura, se debe realizar una fuerza considerable. Si consigue cerrar completamente la palanca de desbloqueo rápido sin colocar los dedos alrededor de la hoja del cuadro y la palanca de desbloqueo rápido no le deja ninguna marca visible en la palma de la mano, o si la palanca de desbloqueo rápido gira con libertad en el eje de desenganche rápido, la tensión no es adecuada. Devuelva la palanca a la posición **COMPLETAMENTE ABIERTA**, gire la tuerca de ajuste de la tensión un cuarto en el sentido de las agujas del reloj y repita el proceso de cierre.

Si la palanca de desbloqueo rápido no se puede girar hacia la posición **COMPLETAMENTE CERRADA**, gire la palanca a la posición **COMPLETAMENTE ABIERTA** y gire la tuerca de ajuste de la tensión un cuarto en sentido contrario a las agujas del reloj. Repita el proceso de cierre.

1. Abra la palanca de desbloqueo rápido


Mueva la palanca desbloqueo rápido de la rueda de la posición de bloqueo o **COMPLETAMENT CERRADA** a la posición **COMPLETAMENT ABIERTA**.

2. Retire el eje transversal

Afloje la tuerca reguladora de tensión y retire el eje transversal de la rueda delantera y de cuadro.

3. Retire la rueda delantera


Levante la rueda delantera varios centímetros del suelo y jale para extraer la rueda del cuadro delantero.

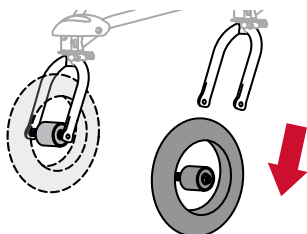

Instalación de la capota


1. Abra la cerradura de la capota

Abra el botón seguridad de la capota.

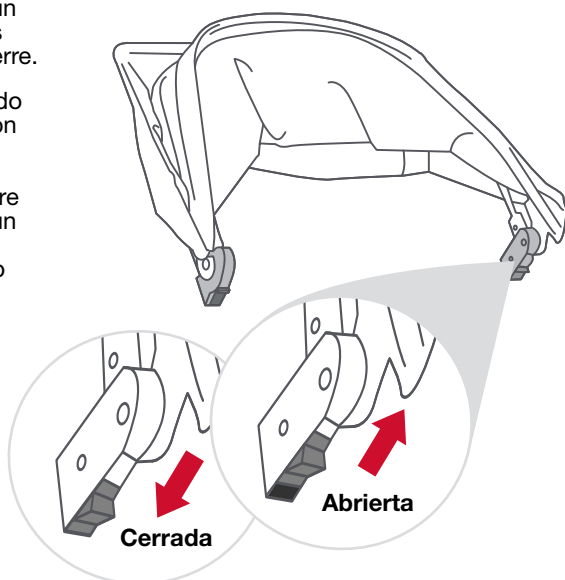


2. Coloque la capota en la estructura del cochecito

Deslice los conectores de la capota por la base de la estructura del cochecito, luego ciérrelos.

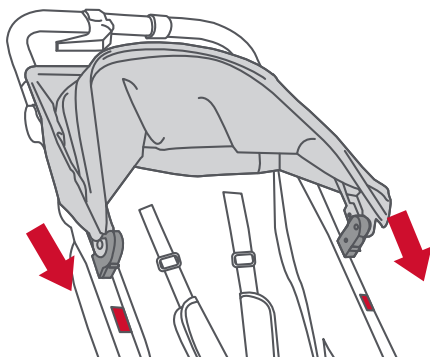


2. Retire la capota de la estructura del cochecito

Abra los conectores de la capota a ambos lados de la estructura del cochecito, luego deslice la capota hacia arriba y sáquela de la estructura.

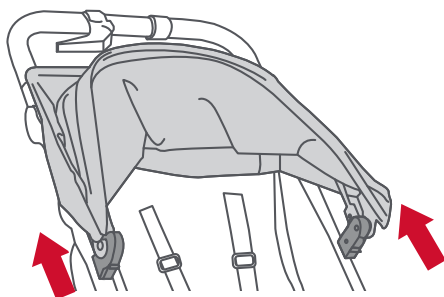

3. Coloque la solapa de la capota

Conecte el cierre debajo de la solapa de la capota con la estructura del cochecito.

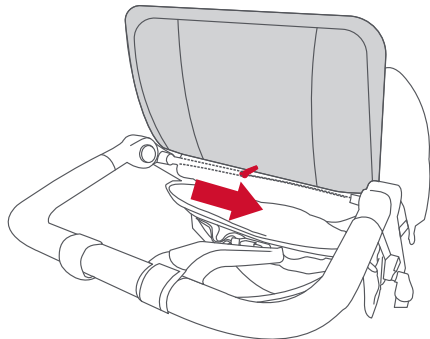


Funcionamiento del cochecito

Desplegar y plegar el cochecito

Despliegue del cochecito

1. Desbloquee el mecanismo de cierre del armazón


Comprima la estructura y jale de la pestaña para separar el cierre del armazón.

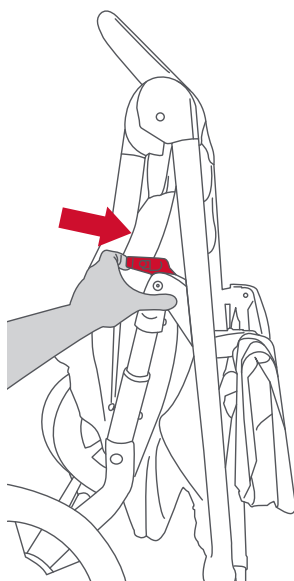

Retire la capota


1. Retire la solapa de la capota

Ubique el cierre debajo de la solapa de la capota entre las manijas del cochecito, luego ábralo.

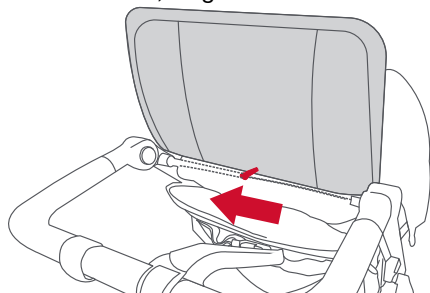

2. Abra la estructura del cochecito

Separe la parte superior de la estructura de la parte inferior hasta que el cochecito quede abierto en posición de bloqueo.

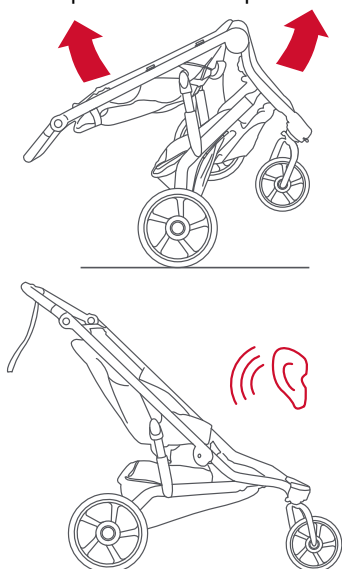

Posición de bloqueo


3. Rote la manija

Presione simultáneamente ambos botones de liberación de la manija. Rote la manija y ubíquela alineándola con la estructura del cochecito. De esta manera, el cochecito quedará parado solo al estar plegado.



4. Suba la solapa para apoyar los pies

Quedará expuesta la manija de plegado.

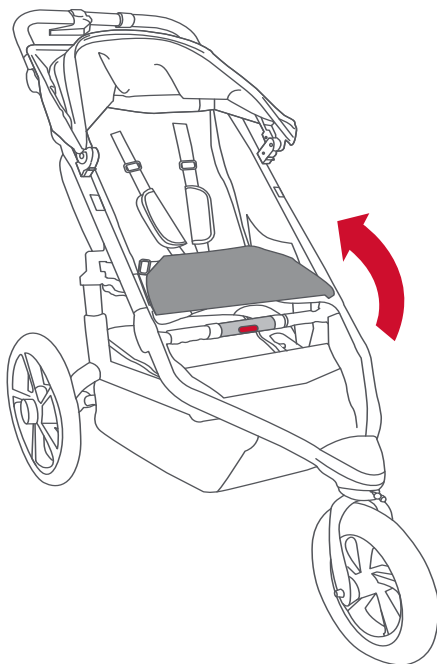

Plegado del cochecito

1. Bloquear el freno de estacionamiento


Coloque el freno de estacionamiento en la posición bloqueada.

2. Vaciar el cochecito

Retire al niño y todo el contenido de la cesta bajo el asiento y de los bolsillos.


5. Accione la manija de plegado

Presione el botón amarillo con la palma de la mano y gírelo mientras sube el cochecito.

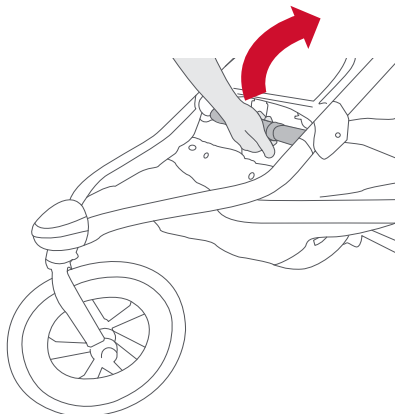

6. Bloquee el cochecito en posición de plegado


Comprima la estructura dejando que el mecanismo de cierre del armazón se enganche con la perilla de cierre del armazón.

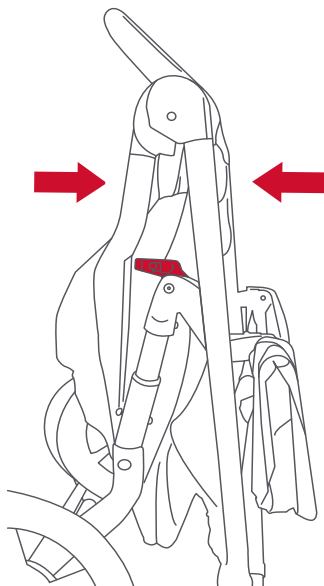

NOTA: El cochecito debería estar estable sin apoyo sobre el revestimiento del manillar y las ruedas.

Modo para caminar o trotar

Modo para caminar **Modo para trotar**

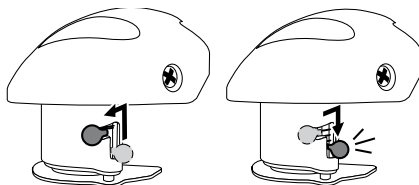

Modo para caminar

Deslice la perilla giratoria hacia arriba y a la izquierda. El cuadro ahora rotará 360 grados.

NOTA: El cochecito viene de fábrica en modo para caminar.

Modo para trotar (trote/todo terreno)

Deslice la perilla giratoria hacia arriba y a la derecha. La perilla quedará en posición hacia abajo. Rote el cuadro/rueda hasta que quede en posición delantera.

Si el cuadro delantera está en modo para trotar, estará bloqueada y no girará hacia la izquierda o la derecha como cuando está en modo para caminar.

⚠ ADVERTENCIA!

PELIGRO DE CAÍDA por vuelco
- Antes de correr, trotar o caminar rápido, **BLOQUEE** la rueda delantera para que no gire.

Comprobar la presión de los neumáticos

Las ruedas de plástico tienen una presión nominal máxima de inflado de las cubiertas de 30 libras por pulgada cuadrada (psi). La presión máxima de inflado está indicada en la rueda, junto al vástago de la válvula.

Ajustar la dirección

Si el cochecito se desvía hacia la derecha o la izquierda cuando la rueda delantera está en modo para trotar y anda sobre una superficie plana, ajuste la dirección como se describe en los siguientes pasos.

⚠ ADVERTENCIA!

No realice la prueba mientras el niño o cualquier otro pasajero se encuentre en el cochecito.

1. Vaciar el cochecito

Retire al niño y todo el contenido de la cesta en la parte inferior y los bolsillos.


2. Comprobar la presión de las ruedas

3. Configure el cochecito en modo para trotar

Deslice la perilla giratoria hacia la derecha. La perilla quedará en posición hacia abajo. Rote el cuadro/rueda hasta que quede trabada hacia adelante. Consulte *Elección del modo para caminar o trotar* en la página 10.


4. Colocar el cochecito en terreno plano

Busque un área de piso nivelado de alrededor de 4,9 m (16 pies) de largo.




5. Alinear los ejes de las ruedas traseras

Alinee el cochecito de modo que los ejes de las ruedas traseras queden perpendiculares a una línea recta.



6. Prueba de alineamiento


Empuje el cochecito en línea recta hacia adelante y suéltelo para ver si vira hacia la derecha o la izquierda. Repita la prueba de empuje varias veces.




Si el cochecito se desvía hacia la izquierda o hacia la derecha, consulte el apartado *Ajuste preciso de la dirección*.

Ajuste preciso de la dirección


Si el cochecito se desvía la IZQUIERDA




Si su cochecito se desvía hacia la IZQUIERDA, gire el tirador en sentido contrario a las agujas del reloj una vuelta y media.

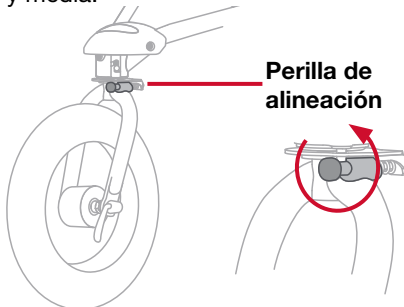

Si el cochecito se desvía la DERECHA



Si su cochecito se desvía hacia la DERECHA, gire el tirador en el sentido de las agujas del reloj una vuelta y media.

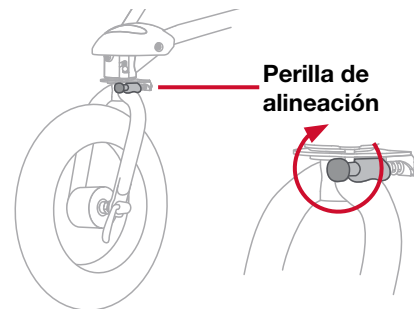


REPITA la prueba y ajuste según sea necesario hasta que el cochecito se desplace en línea recta.

Cómo se acciona el freno de estacionamiento

El freno de estacionamiento evita que el cochecito se mueva al cargarlo y descargarlo. El freno de estacionamiento no está diseñado como un freno para detener el cochecito.

Posición de bloqueo


Para bloquear el freno de estacionamiento, pise el pedal y asegúrese de que el vástago de bloqueo engrane por completo en el disco de bloqueo.

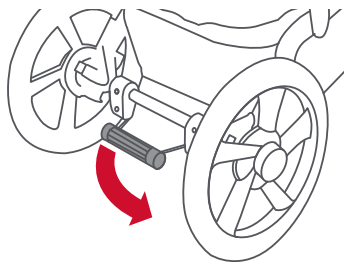

NOTA: Para asegurarse de que el freno esté bien bloqueado, intente hacer rodar el cochecito hacia adelante y hacia atrás después de haber bloqueado el freno. Si el cochecito no rueda, el freno está bien accionado.

Posición de desbloqueo

Para soltar el freno de estacionamiento, levante el pedal con el pie hasta que la barra del freno salte y quede en posición de desbloqueo total.

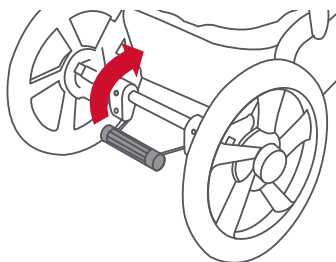

Asegurar del niño en el asiento

1. Activar el freno de estacionamiento


Rote el freno de estacionamiento hacia abajo para que quede en posición de bloqueo.

NOTA: Las ruedas traseras no deberían girar cuando el freno de estacionamiento está accionado.

2. Colocar al niño en el asiento

Coloque cada correa para los hombros sobre cada hombro. Coloque la correa con hebilla entre las piernas.


Correa para los hombros

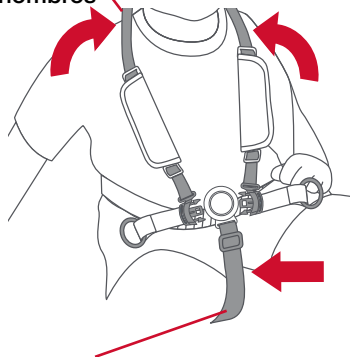

Correa para hebilla

3. Abrochar las correas para los hombros

Inserte las lengüetas de las dos correas de los hombros en la hebilla.

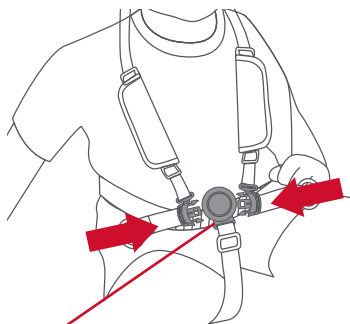


Hebilla

NOTA: La correa de hebilla debe ajustarse de forma holgada.

Uso de la muñequera


4. Ajustar la altura de la correa para los hombros

Ajuste la altura de la correa del hombro para que quede justo por encima de la altura del hombro del niño.

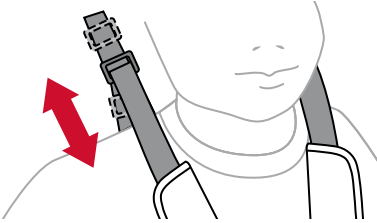


5. Ajustar las correas para los hombros

Abra las correas con almohadillas y correas de sujeción. Deslice el broche hacia arriba o hacia abajo para ajustar las cintas. El arnés del asiento debe quedar ajustado y cómodo.

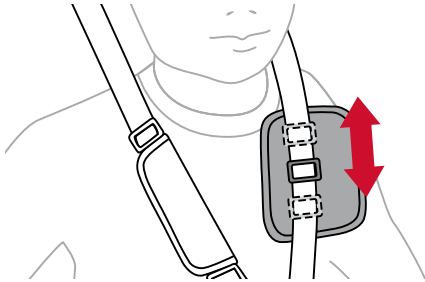

6. Apretar las hebillas


Ajuste las correas de la hebilla para que se adapten y sean cómodas.

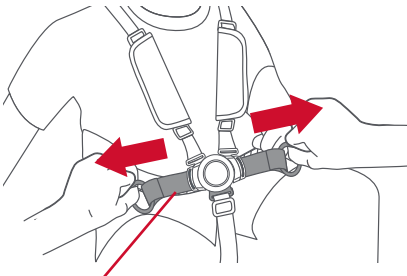

Correa de la hebilla

Coloque el lazo de correa de forma segura en la muñeca

La muñequera está diseñada para ayudar a prevenir que el cochecito se desplace por sí solo si suelta la manija. Al usar el cochecito, asegúrese de que la correa esté bien enlazada alrededor de la muñeca.

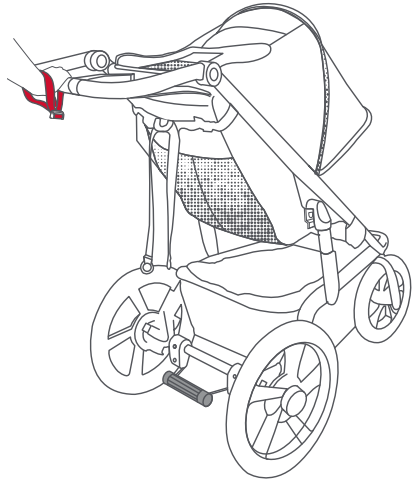

Reclinar el asiento


⚠ ADVERTENCIA!

Cuando el asiento está totalmente reclinado, volcar hacia atrás es más probable, y puede resultar en lesiones al ocupante del cochecito.

NOTA: Accione el freno de estacionamiento antes de regular el asiento.


1. Reclinar el asiento

Presione el botón de reclinar y tire del asiento hacia atrás y abajo hasta la posición deseada.

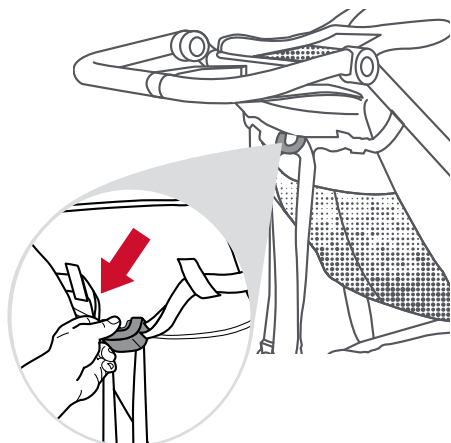

2. Volver a la posición vertical


Sujete los anillos a cada lado del botón de reclinar y jale de las correas hacia afuera para levantar el asiento.

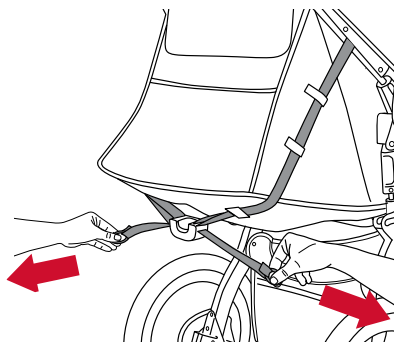

Posición de la capota


1. Extender la capota

Gire la capota hacia el lado contrario de la manija para proporcionar sombra adicional.

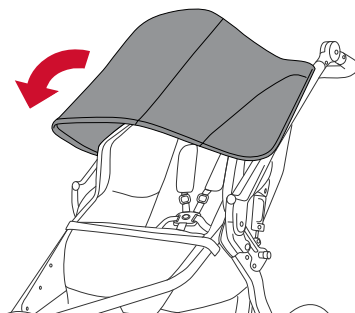


2. Recoger la capota

Jale de la capota hacia la barra.

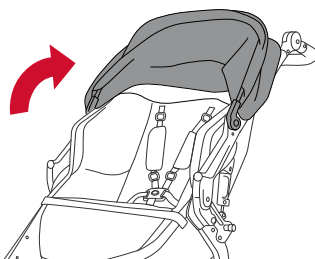


Ajuste de la manija

Para regular la posición del manija, presione y mantenga presionados los dos botones de liberación en la parte interior del conjunto de la manija mientras sube o baja la manija hasta una de las posiciones individuales.

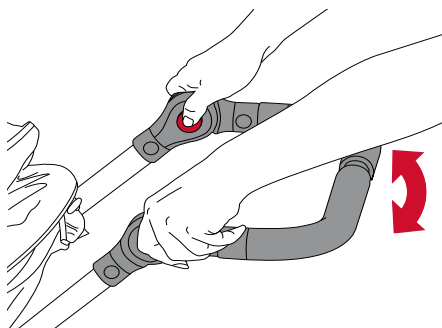

Uso del freno de mano

- El sistema de freno de mano está conectado a los frenos del tambor en las ruedas traseras y se puede usar para ayudar a desacelerar el cochecito. El sistema de freno de mano no es un freno de estacionamiento.
- Para usar el sistema de freno de mano, presione la palanca del freno de mano. Ejercer presión para desacelerar el cochecito.

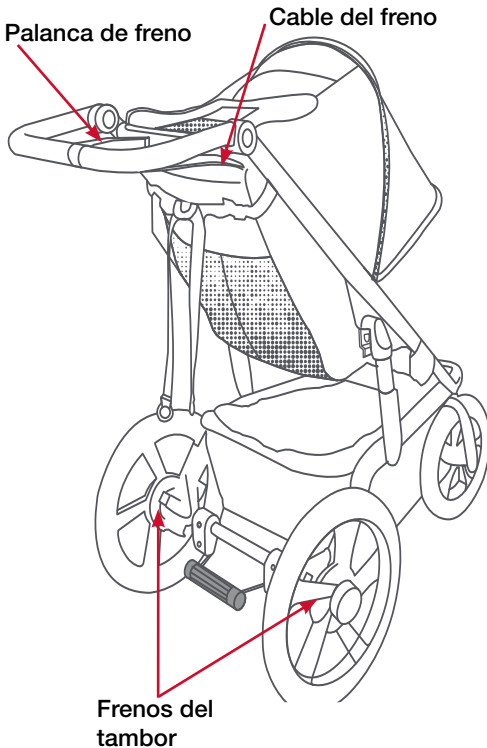

Cuidado y mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA!

Compruebe la presión de los neumáticos antes de cada uso.

Limpieza

La tela ha sido sometida a un tratamiento antimancha que facilita la mayoría de las limpiezas.

- Utilice una esponja con una solución de jabón suave y agua fría (temperatura máxima de 38° C/100° F).
- Enjuague bien con agua limpia para retirar el jabón, luego deje secar al aire.
- No use detergente ni productos abrasivos.
- No lave a presión.

Inspecciones Regulares

Le recomendamos que inspeccione el cochecito antes de cada uso.

- Verifique la presión de los neumáticos.
- Verifique que todos los tornillos, los puntos de unión y los cinturones estén apretados.
- Compruebe todas las ruedas para asegurarse de que están fijadas.
- Compruebe si la tela presenta roturas o un desgaste excesivo.

Accesorios del cochecito

BOB Gear® ofrece una línea completa de accesorios para su cochecito. Visite nuestro sitio web bobgear.com para más detalles.

Garantía

Este asiento de seguridad para niños fue fabricado por Britax Child Safety, Inc. ("Britax"). En la medida en que lo permita la ley, Britax garantiza este producto al comprador minorista original de la siguiente manera:

GARANTÍA LIMITADA

La estructura está garantizada durante cinco años. Los componentes y la tela están garantizados durante un año. Los neumáticos y los tubos NO están cubiertos por la garantía limitada. Las garantías solo son válidas a partir de la fecha de compra original. Se requiere un comprobante de compra para ejercer cualquier reclamo de garantía. Su solución única para esta garantía es que Britax, a su elección, proporcione componentes de reparación o reemplazo al comprador original de este producto. Britax se reserva el derecho a suspender, cambiar o sustituir las telas, las piezas, los modelos y los productos.

Esta garantía no abarca daños que surjan de la negligencia, el mal uso o un uso no conforme a las instrucciones del producto. Además, los productos Britax comprados a minoristas no autorizados, sitios de subastas en línea o como artículos de segunda mano no están cubiertos por la garantía.

El uso de fundas, insertos, juguetes, accesorios, o dispositivos de ajuste no fabricados por Britax no está aprobado por Britax. Su uso podría hacer que esta retención para niños no cumpla con las normas de seguridad. Su uso también puede anular la garantía de Britax.

Para hacer un reclamo bajo esta garantía, debe comunicarse con el Departamento de Servicios al Consumidor de Britax al 1-888-427-4829 o al 1-704-409-1699 o escribirnos a la dirección que aparece en la contraportada de esta Guía de usuario.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS

El siguiente descargo de responsabilidad se aplicará a usted en la máxima medida permitida por la ley aplicable. LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA EXCLUSIVA OFRECIDA POR BRITAX. SE RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO, ENTRE OTRAS. Algunos estados no permiten ciertas exclusiones o limitaciones en las garantías, por lo que es posible que lo anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro. Ni Britax, ni el minorista que venda este producto, autoriza a ninguna persona a crear para él cualquier otra garantía, obligación o responsabilidad en relación con este producto.


LIMITACIÓN DE DAÑOS

La siguiente limitación de daños se aplicará a usted en la máxima medida permitida por la ley aplicable. LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SON LOS RECURSOS EXCLUSIVOS PROVISTOS POR BRITAX. EN NINGÚN CASO BRITAX SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES O CONSECUENTES QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS DE CUALQUIER FORMA CON LA RELACIÓN ENTRE USTED Y BRITAX (INCLUIDAS DISPUTAS RELACIONADAS CON LA COMERCIALIZACIÓN O VENTA DE PRODUCTOS BRITAX), LAS DISPOSICIONES DE ESTA GUÍA DE USUARIO O LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER PRODUCTO DISEÑADO, FABRICADO,

DISTRIBUIDO, COMERCIALIZADO O VENDIDO POR BRITAX.

Número de serie

Abra el cochecito. Desde la parte posterior del cochecito, mire hacia el interior del brazo oscilante derecho.

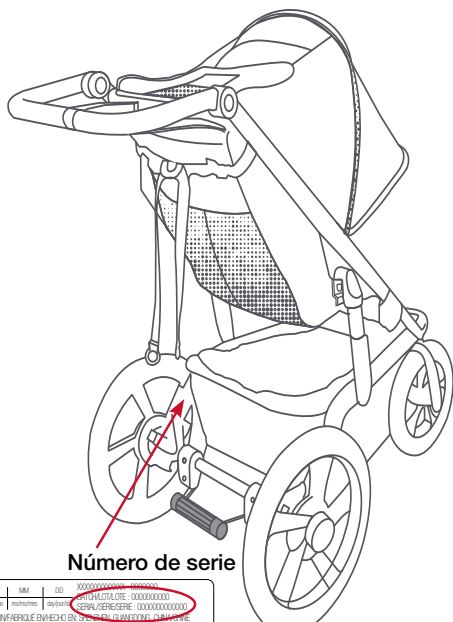

Número de serie

Acuerdo de Arbitraje

ARBITRAJE OBLIGATORIO Y RENUNCIA A DEMANDA COLECTIVA ("ACUERDO DE ARBITRAJE")

LEA ESTA SECCIÓN DETENIDAMENTE PORQUE AFECTA SUS DERECHOS LEGALES. REQUIERE QUE ARBITRE LAS DISPUTAS Y LIMITA LA MANERA EN QUE PUEDE SOLICITAR COMPENSACIÓN.

El arbitraje es un proceso en el que las personas con una disputa renuncian a sus derechos de presentar una demanda y proceder ante un tribunal y tener un juicio con jurado para resolver sus disputas y, en su lugar, aceptan presentar sus disputas a un tercero neutro (un "árbitro") para que tome una decisión. Cada parte de la disputa tiene la oportunidad de presentar evidencia al árbitro. El hallazgo de arbitraje previo puede ser limitado. Los procedimientos de arbitraje son privados y menos formales que los procesos judiciales. El árbitro emitirá una decisión final y vinculante para resolver la disputa, que puede imponerse como si fuera una sentencia judicial. Un tribunal rara vez anula la decisión de un árbitro.

USTED Y BRITAX ACUERDAN QUE CUALQUIER DISPUTA ENTRE LAS PARTES., YA SEA QUE SE BASE EN UN CONTRATO, AGRAVIO, ESTATUTO O DE OTRO TIPO, SE RESOLVERÁ EN ARBITRAJE PERSONALIZADO VINCULANTE. A los fines de este Acuerdo de arbitraje, las palabras "disputa" y "disputas" tienen el significado más amplio posible e incluyen todos los reclamos, todas las disputas o controversias que surjan de o se relacionen de alguna manera con la relación entre usted y Britax (incluidas las disputas relacionadas con la comercialización o venta de productos Britax), entre otros, cualquier disposición en esta Guía de usuario o este Acuerdo de arbitraje (incluida la interpretación y el alcance de este Acuerdo de arbitraje y

la arbitrabilidad de cualquier disputa) o su compra o uso de cualquier producto diseñado, fabricado, distribuido, comercializado, o vendido por Britax. La Ley Federal de Arbitraje ("FAA", del inglés Federal Arbitration Act) y la ley federal de arbitraje se aplican a este Acuerdo de arbitraje. Sin perjuicio de lo anterior, usted y Britax acuerdan, cada uno, que usted y Britax retendrán los derechos de iniciar una demanda individual en un tribunal de reclamos menores por disputas dentro del alcance de la jurisdicción de dicho tribunal o de iniciar una demanda individual en un tribunal para prohibir la infracción u otro uso indebido de los derechos de propiedad intelectual. De ninguna manera la oración anterior permitirá que se realice una acción de forma colectiva.

USTED TIENE DERECHO A RETIRARSE DE ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE, PERO DEBE EJERCER ESTE DERECHO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS POSTERIORES A LA COMPRA DE UN PRODUCTO BRITAX. Si no desea estar obligado por este Acuerdo de arbitraje, debe notificar a Britax enviando por correo o correo electrónico un aviso de retiro por escrito, con matasellos o entregado electrónicamente dentro de los treinta (30) días posteriores a la compra de un producto Britax, a la siguiente dirección: ATTN: Legal Department, 4140 Pleasant Road, Fort Mill, South Carolina 29708. Su aviso de retiro debe incluir su nombre completo, dirección postal o dirección de correo electrónico, el modelo y los números de serie del producto comprado, una copia de su comprobante de compra y una declaración acerca de que pretende retirarse de este Acuerdo de arbitraje. Si no se retira dentro de los treinta (30) días posteriores a su compra, se aplicará este Acuerdo de arbitraje y entendiéndolo y aceptando que renuncia a su derecho a mantener otros procesos de resolución disponibles, como una acción judicial o un procedimiento

administrativo, para resolver su disputa con Britax.

El arbitraje será dirigido de manera confidencial por un solo árbitro y administrado por la American Arbitration Association ("AAA") en virtud de sus Reglas de Arbitraje del Consumidor vigentes más recientemente, en la medida en que dichas reglas y dichos procedimientos no contradigan los términos expresos de este Acuerdo de arbitraje. Para obtener más información sobre las reglas y cómo comenzar un arbitraje, puede llamar a cualquier oficina de AAA o visitar la página web www.adr.org. Si usted solicita arbitraje, entonces Britax adelantará su parte de los gastos asociados con el arbitraje, incluidos los honorarios de presentación, administración, audiencia y árbitro ("Honorarios de arbitraje") en la medida en que tales Honorarios de arbitraje excedan los 200 \$. Si Britax solicita arbitraje, entonces a su solicitud, Britax adelantará su parte de los Honorarios de arbitraje. En el caso de reclamos de 10 000 \$ o menos, puede elegir si desea que el arbitraje se lleve a cabo solo en función de los documentos enviados al árbitro o por una audiencia en persona o por teléfono. La audiencia de arbitraje se llevará a cabo en el condado de su residencia, dentro de las 30 millas de dicho condado o en el lugar que el árbitro ordene. Durante el arbitraje, cada parte asumirá los honorarios y gastos de sus propios abogados, incluidos los honorarios de testigos y testigos expertos. El árbitro aplicará la ley sustantiva aplicable de acuerdo con la FAA, aplicará los estatutos de limitación y honrará los reclamos de privilegio reconocidos por la ley. El árbitro decidirá, con o sin una audiencia, cualquier moción que sea sustancialmente similar a una moción que se desestime por no presentar un reclamo o una moción para juicio sumario. Al realizar el procedimiento de arbitraje, el árbitro no aplicará el reglamento federal o los reglamentos

estatales de procedimiento civil o de las pruebas. El árbitro no consolidará los reclamos de varias partes, a menos que usted y Britax acuerden hacerlo. A solicitud oportuna de cualquiera de las partes, el árbitro proporcionará una explicación por escrito para el laudo. El laudo del árbitro puede presentarse ante cualquier tribunal con jurisdicción.

ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE NO PERMITE ARBITRAJES COLECTIVOS, INCLUSO SI LAS REGLAS O LOS PROCEDIMIENTOS DE LA AAA LO HARÍAN. EN OTRAS PALABRAS, USTED Y BRITAX ACUERDAN QUE TODAS LAS DISPUTAS SERÁN ARBITRADAS DE MANERA INDIVIDUAL Y RENUNCIAN A CUALQUIER DERECHO DE PROCEDER DE FORMA COLECTIVA, CONSOLIDADA O REPRESENTATIVA. EL ÁRBITRO PUEDE ADJUDICAR DINERO O MEDIDAS CAUTELARES SOLO A FAVOR DE LA PARTE INDIVIDUAL QUE SOLICITA COMPENSACIÓN, Y SOLO EN LA MEDIDA EN QUE SEA NECESARIO PARA PROPORCIONAR COMPENSACIÓN GARANTIZADA POR EL RECLAMO INDIVIDUAL DE ESA PARTE. NINGÚN ABOGADO COLECTIVO, REPRESENTANTE O FISCAL GENERAL PRIVADO NI MEDIDAS CAUTELARES GENERALES DE RESPONSABILIDAD O PEDIDOS DE COMPENSACIÓN PODRÁ MANTENERSE EN NINGÚN ARBITRAJE REALIZADO DE ACUERDO CON ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE.

Si se determina que la renuncia a demanda colectiva y la prohibición del arbitraje colectivo anterior no son válidas o no son aplicables por cualquier motivo, entonces todo este Acuerdo de arbitraje será nulo. Si alguna parte de este Acuerdo de arbitraje que no sea la renuncia a demanda colectiva y la prohibición del arbitraje colectivo se considera no válida o inaplicable por cualquier motivo, no invalidará las partes restantes de este Acuerdo de

arbitraje. Si por algún motivo una disputa procede en un tribunal en lugar de en un arbitraje, usted y Britax renuncian a cualquier derecho a un juicio con jurado.



BOB Gear® by Britax © 2019 Britax Child Safety, Inc.
(888) 427-4829 (704) 409-1699 bobgear.com

All rights reserved. Printed in China. This product and its components are subject to change without notice.

Tous droits réservés. Imprimé en Chine. Ce produit et ses composants peuvent changer sans préavis.

Reservados todos los derechos. Impreso en China. Este producto y sus componentes están sujetos a cambios sin previo aviso.