

GilletteLabs Heated Razor



91969902/V-19

Type 2516

INSTRUCTIONS

GILLETTELABS CUSTOMER CARE

Thank you for purchasing a GilletteLabs product. We hope you are completely satisfied with your new GilletteLabs product.

If you have any questions, please call **1-800-GILLETTE**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.



When disconnected, the hand-held part of this appliance may be used in a bath or shower.

DANGER


To reduce the risk of electric shock:

1. The charging dock is not for immersion in water or for use in shower.
2. Do not reach for a charger that has fallen into water. Unplug immediately.
3. Do not place, store or charge the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
5. This appliance is provided with a Smart Plug with integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it.
6. Do not use an extension cord with this appliance.
7. Unplug this appliance before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Close supervision is required when this appliance is used by, on, or near persons with disabilities.
2. Keep out of reach of children. Small parts may come off in case of rough handling or drop.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if the power supply has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening of the appliance.
7. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken shaving system, as serious skin injuries may occur.
9. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect turn all controls to off, then remove plug from outlet.
10. When plugging to an electrical outlet outside the USA, use a plug adapter to match the outlet's pin configuration.
11. **Caution:** The battery used in this device may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not heat above 50°C (122°F) or incinerate.
12. To recharge the battery, only use the detachable power supply provided with this appliance. If the appliance is marked  492-XXXX, only use Braun power supplies coded 492-XXXX.
13. The razor handle and the charger contain NdFeB magnets and generate magnetic fields. If you use a medical device or have an implanted medical device, consult with the medical device manufacturer or a physician, if you have questions about safely using your GilletteLabs Heated Razor.

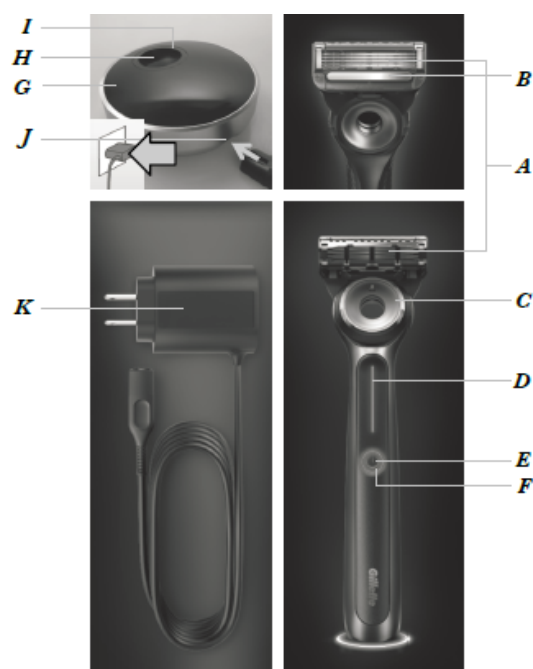

DESCRIPTION

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| A. CARTRIDGE | G. CHARGING DOCK |
| B. WARMING BAR | H. CHARGING TROUGH |
| C. CARTRIDGE EJECT BUTTON | I. DOCK INDICATOR |
| D. HEATING INDICATOR | J. POWER SOCKET |
| E. ON/OFF BUTTON | K. SMART PLUG |
| F. CHARGING INDICATOR | |

For electrical specifications, see printing on the Smart Plug.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This razor has a warming bar, which gives you a warming sensation as you shave.

The warming sensation experienced may differ from person to person. It is influenced by personal and environmental factors (e.g. skin, environmental temperature, temperature of rinsing water).

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

FIRST USE & CHARGING

Prior to first use the product needs to be activated by connecting to the charging dock, otherwise it cannot be switched on.

1. Connect the charging dock (G) to the Smart Plug (K) by snapping it into the power socket (J), then plug it into an electrical outlet. The dock indicator (I) will light up once if the connection was successful.
2. Place the handle onto the charging trough (H) of the charging dock (G) in an upright position as shown in the picture. The on/off button (E) needs to face away from the power socket.
3. The charging trough is magnetic and will hold the product in an upright position, if it has been placed properly.
4. When the handle sits properly in the charging trough, charging will start automatically. This is confirmed by consistent white pulsing of charging indicator and dock indicator (F and I).

CHARGING

Prior to first use, activate the product by connecting to the charging dock (see chapter **First Use & Charging**) and charge the product for **at least 1 hour**.

A full charge takes about **6 hours** and provides about 18 minutes of heat.

When fully charged, or when the handle is taken off the charging dock, all indicators will turn off.

Recommended ambient temperature for charging and usage is 41°F to 95°F (5°C to 35°C). The product may not charge or work properly under extreme low or high temperatures.

Do not expose the product to temperatures higher than 122°F (50°C) for extended periods of time.

LOW CHARGE

When the battery is **running low**, the charging indicator (F) will blink orange or yellow (dependent on temperature setting) if device is on. There is enough battery power left for about one shave with active heating function.

When the battery is **empty** the heating indicator (D) and the charging indicator (F) will blink white 3 times. There is not enough battery left to activate the warming bar and the product will turn off. You may continue shaving without the warming bar activated. After finishing your shave, put the handle back on the charging dock.

Charge the product for **at least 1 hour** before using again.

USAGE

Press the on/off button (E) to activate the warming bar.

The charging indicator (F) light remains constant and the heating indicator (D) will blink orange or yellow (dependent on temperature setting) indicating that the product is heating up. The heating indicator light remains constant when the selected heating temperature has been reached (see chapter **Temperature selection**).

Shave as usual. We recommend using with Gillette shaving foam or gel.

Make sure the cartridge is in full contact with the skin.

Deactivate the warming bar after shaving by pressing the on/off button (E).

If you do not switch off the product, it will automatically be switched off, after about 8 minutes or when you put it back on the charging dock.

TEMPERATURE SELECTION

Temperature can only be selected once the product has heated and the heating indicator (D) light remains constant.

There are two temperature settings available.

On first use, the razor will warm to the higher heat level.

To adjust temperature level, press and hold the on/off button (E) until the heating indicator (D) changes color. An **orange** light indicates the **higher heat level** and a **yellow** light indicates the **lower heat level**.

The razor will warm to the heat level you last used the next time you power on the device.

CLEANING

The handle is waterproof, so you can rinse the handle and the shaving system under warm running water until all residue has been removed. You may use liquid soap without abrasive substances. Rinse off all foam. **The appliance must not be cleaned in a dishwasher!**

TROUBLESHOOTING

Problem

The charging indicator (F) and the heating indicator (D) alternately blink orange or yellow (dependent on temperature setting) for a few seconds and then turn off. The heater is deactivated...

1. directly after switching on or during usage
2. during rinsing when the product is switched on
3. during charging

Remedy

1. Reduce the temperature of the rinsing water.
2. Contact 1-800-GILLETTE.

Problem

Heater switches off after immersing shaving system in cold water.

Remedy

Take shaving system out of the cold water and switch the product on again. For battery protection, the product should not be immersed in cold water with activated warming bar for a long period of time.

Problem

The indicators on the handle do not light up...

1. when pressing the on/off button
2. when putting the handle on the charging dock

Remedy

1. Ensure that the environmental temperature is within the valid range. Recommended temperature for proper charging and usage is 41°F to 95°F (5°C to 35°C).
2. Product has not been activated via the charging dock before first use (see chapter **First Use & Charging**).

WARRANTY

Your GilletteLabs warranty starts on the day of purchase and runs for 1 year. If your GilletteLabs product is defective during the warranty period, we will replace it free of charge or reimburse your purchase. Call 1-800-GILLETTE for further information.

The warranty does not cover cosmetic damage such as scratches, or damage caused by:

- Normal wear and tear
- Accident, misuse, dirt or water
- The product being tampered with
- Improper use
- Repairs carried out by agents not authorized by GilletteLabs
- Failure to take proper care of the product, including recharging
- The product being altered or used for commercial purposes

Note: Not for resale.

Warranty limited to products purchased directly from approved retailers.


BATTERY REMOVAL

This product contains a rechargeable battery. Before disposing of the product, disassemble the housing as shown, remove the rechargeable battery and recycle or dispose of properly, according to local guidelines.

Caution: Disassembling the appliance will destroy it and invalidate the warranty.

To disassemble the device, you need to wrap the handle in paper towel and place in a freezer bag with 10ml (0.35 oz) nail polish remover for 24 hours.

Afterwards the components can be disassembled easily according to the pictures.

1 	2 
3 	4  10ml/0.35 oz
5 	6 
7 	8 9 
10 	11 
12 	SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

MODE D'EMPLOI

SERVICE À LA CLIENTÈLE GILLETTELABS

Merci d'avoir fait l'achat d'un produit GilletteLabs. Nous espérons que vous serez entièrement satisfait de votre nouveau produit GilletteLabs.

Si vous avez des questions, veuillez appeler le
1-800-GILLETTE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours prendre les mesures de sécurité de base suivantes :

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.



Lorsqu'elle est débranchée, la partie de cet appareil que l'on tient dans la main peut être utilisée dans le bain ou sous la douche.

DANGER


Pour réduire les risques de choc électrique :

1. La base de chargement ne doit pas être immergée dans l'eau ni être utilisée sous la douche.
2. Ne pas toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
3. Ne pas placer, ranger ou recharger l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber ou glisser dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas immerger dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
4. Sauf dans le cas d'une recharge, toujours débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation.
5. Cet appareil comprend une prise intelligente munie d'un dispositif de sécurité intégré assurant une alimentation à très basse tension. Aucune pièce de ce dispositif ne doit être remplacée ou manipulée.
6. Ne pas utiliser de rallonge pour faire fonctionner cet appareil.
7. Débrancher cet appareil avant de le nettoyer.

MISE EN GARDE

Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure, suivre les directives suivantes :

1. L'utilisation de cet appareil par une personne handicapée, pour celle-ci ou en présence de cette dernière, doit être faite sous étroite supervision.
2. Tenir hors de la portée des enfants. De petites pièces peuvent se détacher dans le cas de manipulation brusque ou s'il est tombé.
3. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles indiquées dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser cet appareil si la prise ou le cordon sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou si le bloc d'alimentation a été échappé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre de services autorisé pour qu'il soit examiné et réparé.
5. Tenir le cordon loin des surfaces chauffantes.
6. Ne jamais laisser tomber l'appareil ni insérer d'objet dans les orifices.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur, dans un endroit où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés, ni là où l'on administre de l'oxygène.
8. Ne pas utiliser cet appareil si la grille est endommagée ou brisée, car cela pourrait entraîner des blessures graves à la peau.
9. Toujours relier la fiche à l'appareil avant de brancher à la prise électrique. Avant de débrancher, mettre les interrupteurs en position arrêt, puis retirer la fiche de la prise.
10. Pour brancher à une prise électrique à l'extérieur de l'Amérique du Nord, utiliser une fiche d'adaptation conforme à la configuration des broches de la prise.
11. **Mise en garde :** La pile qui se trouve dans cet appareil peut causer un incendie ou une brûlure chimique si elle n'est pas utilisée adéquatement. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C (122 °F) ni la jeter au feu.
12. Afin de recharger la pile, utiliser uniquement le cordon d'alimentation amovible fourni avec l'appareil. Si l'appareil comporte la mention **492-XXXX**, utiliser uniquement le cordon d'alimentation Braun comportant la mention **492-XXXX**.
13. Le manche du rasoir et le chargeur contiennent des aimants au néodymium et génèrent des champs magnétiques. Si vous utilisez un dispositif médical ou si vous avez un dispositif médical implanté, veuillez consulter le fabricant du dispositif ou un médecin pour toute question quant à l'utilisation sécuritaire de votre rasoir chauffé GilletteLabs.

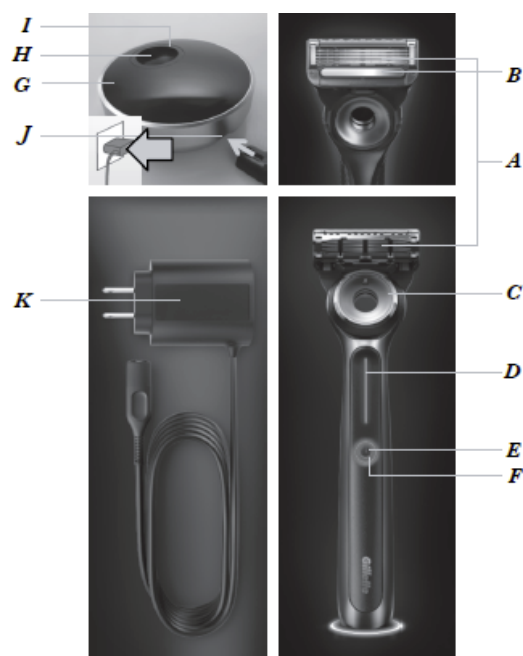

DESCRIPTION

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| A. CARTOUCHE | F. INDICATEUR DE CHARGE |
| B. BARRE CHAUFFANTE | G. BASE DE CHARGEMENT |
| C. BOUTON D'ÉJECTION DE LA CARTOUCHE | H. OUVERTURE DE CHARGEMENT |
| D. INDICATEUR DE CHALEUR | I. INDICATEUR DE BASE |
| E. BOUTON MARCHE/ARRÊT | J. PRISE DE BRANCHEMENT |
| | K. PRISE INTELLIGENTE |

Spécifications électriques imprimées sur la prise intelligente.

CONSERVER CES CONSIGNES

Ce rasoir est doté d'une barre chauffante qui vous procure une sensation de chaleur lors de votre rasage.

La sensation de chaleur peut varier d'une personne à l'autre. Elle est influencée par des facteurs personnels et environnementaux (p. ex. la peau, la température ambiante et la température de l'eau de rinçage).

CE PRODUIT EST CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.

PREMIÈRE UTILISATION ET MISE EN CHARGE

Avant la première utilisation, le produit doit être activé en se connectant à la base de chargement, sinon il ne pourra pas être mis en marche.

1. Brancher la base de chargement (G) à la prise intelligente (K) en l'enclenchant dans la prise de branchement (J), puis en la branchant dans la prise électrique. L'indicateur de base (I) s'allumera lorsque la connexion est réussie.
2. Placer le manche à la verticale dans l'ouverture de chargement (H) de la base de chargement (G) tel qu'illustré. Le bouton de marche/arrêt (E) doit faire face à la prise de branchement.
3. L'ouverture de chargement est magnétique et tient le produit en position verticale, s'il a été placé correctement.
4. Lorsque le manche est bien en place dans l'ouverture de chargement, le chargement commencera automatiquement. Cela se confirme par le clignotement blanc constant de l'indicateur de charge et de l'indicateur de base (F et I).

MISE EN CHARGE

Avant la première utilisation, activer le produit en le connectant à la base de chargement (voir la section **Première utilisation et mise en charge**) et charger le produit durant **au moins 1 heure**.

Une charge complète prend près **6 heures** et procure 18 minutes de chaleur.

Lorsque totalement rechargé, ou lorsque le manche est retiré de la base de chargement, tous les indicateurs s'éteignent.

La température ambiante recommandée pour la mise en charge et l'utilisation est de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F). Le produit pourrait ne pas fonctionner de façon optimale à des températures extrêmement hautes ou basses.

Ne pas exposer le produit à une température supérieure à 50 °C (122 °F) pendant trop longtemps.

CHARGE FAIBLE

Lorsque la pile est **faible**, l'indicateur de charge (F) clignote orange ou jaune (selon le réglage de la température) si l'appareil est en marche. Il reste assez de puissance dans la pile pour un rasage avec la fonction de chaleur activée.

Lorsque la pile est **vide**, l'indicateur de chaleur (D) et l'indicateur de charge (F) clignotent en blanc à trois reprises. Il ne reste pas assez de pile pour activer la barre chauffante et le produit va s'éteindre. Vous pouvez continuer votre rasage même si la barre chauffante n'est pas activée. Après votre rasage, remettre le manche sur la base de chargement.

Charger le produit durant **au moins 1 heure** avant de l'utiliser de nouveau.

UTILISATION

Appuyer sur le bouton marche/arrêt (E) pour activer la barre chauffante.

La lumière de l'indicateur de charge (F) est constante et l'indicateur de chaleur (D) clignote orange ou jaune (selon le réglage de la température) afin d'indiquer que le produit préchauffe. La lumière de l'indicateur de charge est constante lorsque la température sélectionnée est atteinte (voir la section **Sélection de la température**).

Se raser comme à l'habitude. Nous recommandons d'utiliser une mousse ou un gel à raser Gillette.

S'assurer que la cartouche demeure en contact total avec la peau.

Désactiver la barre chauffante après le rasage en appuyant le bouton marche/arrêt (E).

Si vous n'éteignez pas le produit, il s'éteindra automatiquement après 8 minutes ou lorsque vous le remettez sur la base de chargement.

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE

La température peut seulement être sélectionnée lorsque le produit est déjà chauffé et lorsque la lumière de l'indicateur de chaleur (D) est constante.

Il y a deux réglages de température possibles.

Lors de la première utilisation, le rasoir chauffera au plus haut niveau de chaleur.

Afin de régler le niveau de température, appuyer et maintenir le bouton marche/arrêt (E) jusqu'à ce que l'indicateur de chaleur (D) change de couleur. Une lumière **orange** indique un **niveau de chaleur plus élevé** et une lumière **jaune** indique un **niveau de chaleur inférieur**.

La prochaine fois que vous allumerez le rasoir, il chauffera au dernier niveau de chaleur que vous avez utilisé.

NETTOYAGE

Le manche est étanche, donc vous pouvez rincer le manche et le système de rasage à l'eau tiède jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés. Il est possible d'utiliser du savon liquide sans substances abrasives.

Rincer toute la mousse. **Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle!**

DÉPANNAGE

Problème

L'indicateur de charge (F) et l'indicateur de chaleur (D) clignotent orange et jaune en alternance (selon le réglage de la température) durant quelques secondes, puis s'éteignent. L'option chauffante est désactivée...

1. immédiatement après avoir allumé l'appareil ou pendant l'utilisation
2. pendant le rinçage lorsque l'appareil est allumé
3. pendant la charge

Solution

1. Réduire la température de l'eau de rinçage.
2. Appeler au 1-800-GILLETTE.

Problème

L'option chauffante s'éteint lorsque le système de rasage est immergé dans l'eau froide.

Solution

Enlever le système de rasage de l'eau froide et allumer le produit à nouveau. Afin de protéger la pile, il ne faut pas immerger le produit dans l'eau froide pour une période prolongée si la barre chauffante est activée.

Problème

Les indicateurs du manche ne s'allument pas...

1. au moment d'appuyer sur le bouton marche/arrêt
2. au moment de mettre le manche sur la base de chargement

Solution

1. S'assurer que la température ambiante est comprise à l'intérieur de la plage valable. La température recommandée pour une mise en charge et une utilisation adéquate est de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F).
2. Le produit n'a pas été activé grâce à la base de chargement avant la première utilisation (voir la section **Première utilisation et mise en charge**).

GARANTIE

La garantie de votre GilletteLabs commence le jour de votre achat et est en vigueur pour 1 an. Si votre produit GilletteLabs est défectueux lors de la période de votre garantie, nous le remplacerons sans frais ou nous rembourserons votre achat. Appeler au 1-800-GILLETTE afin d'obtenir plus d'information.

La garantie ne couvre pas les dommages esthétiques comme les égratignures ou les dommages causés par :

- L'usure normale
- Les accidents, la poussière, l'eau ou un usage impropre
- Un produit altéré
- Une mauvaise utilisation
- Une réparation a été effectuée par des agents non autorisés par GilletteLabs
- Un manquement à prendre bien soin du produit, dont la charge
- Un produit altéré ou utilisé à des fins commerciales

Remarque : Revente interdite.

Garantie limitée aux produits achetés directement auprès de détaillants autorisés.

RETRAIT DE LA PILE

Ce produit contient une pile rechargeable. Avant de se débarrasser du produit, le démonter comme illustré, retirer la pile rechargeable et la recycler ou la jeter conformément aux règlements locaux.

Mise en garde : Le démontage rend l'appareil inutilisable et invalide la garantie.

Afin de désassembler l'appareil, veuillez envelopper le manche dans un essuie-tout et le placer dans un sac à congélation avec 10 mL (0,35 oz) de dissolvant pour vernis à ongles durant 24 heures.

Par la suite, les composantes peuvent être désassemblées facilement en suivant les illustrations.

