

BRAUN NEVO



21461108/IX-25



Scan Me!



Type 5799
Type 5432

取扱説明書

保証書付

ご使用前に必ずお読みの上、正しくご使用ください。巻末に保証書が添付されておりますので、大切に保管してください。

■ はじめに

ブラウン製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じた際に、ぜひお役立てください。

もくじ

ページ

安全上のご注意	4
各部の名称/仕様	8
製品機能説明	11
お知らせ	23

- 製品を廃棄するときのお願い
- 保証とアフターサービス
- 無料修理規定

- ご使用前に必ずお読みの上、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警 告：人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。



注 意：人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

■ 絵表示の例

	この記号は、禁止行為であることを告げるものです。 図中や近くの箇所に具体的な禁止内容が描かれています。
	この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図中や近くの箇所に具体的な指示内容が描かれています。

⚠ 警告

	●交流100～240V以外では使用しない。 火災・感電の原因となります。 ●電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。 ●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。
	●改造はしない。また修理技術者以外は、分解・修理をしない(製品の廃棄の際に充電電池を取り出すときを除く)。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店又はブラウンリペアセンターにご相談ください。製品に内蔵されている充電電池はブラウンサービスセンターでのみ交換できます。
	●電源プラグ、アルコール洗浄システムを水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。
	●電源プラグを浴室、シャワー室のような湿気の多い場所では使用しない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。
	●濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。 感電やけがをすることがあります。
	●専用洗浄液(アルコール)カートリッジを火気に近づけない。 洗浄カートリッジには引火性の高い液体が含まれているため、発火・火災の原因になります。
	●お手入れの際は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 感電やけがをすることがあります。
	●異常・故障時には、直ちに使用を中止する。 そのまま使用すると火災・感電・けが・故障に至るおそれがあります。直ちにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、ブラウンリペアセンターへ点検・修理を依頼してください。 ●電源プラグ使用の際は、必ず電極部の水を完全に拭き取る。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。 ●必ず492と記載されているブラウンの専用電源コードを使う。 守らないと火災・感電・けがの原因になります。 ●8歳以上のお子様、身体的機能に何らかの制限をお持ちの方、あるいは経験や知識の無い方は、本製品の安全な使用について適切に監督もしくは指示を受け、内在する危険性について理解する必要があります。

⚠ 注意

	●子どもだけで使わせたり、お手入れをさせたり、子どもの手の届くところに置かない。 事故やけがのおそれがあります。
	●電源プラグに金属、ほこり、水滴等を付着させない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがありますので、定期的に掃除してください。
	●刃は強く押さえない。 破損して肌を傷つけることがあります。
	●家族・他人と共有しない。 感染等のおそれがあります。
	●廃棄時に充電電池を取り出す際は⊕⊖端子をショートさせない。
	●50度を超える場所に長時間置かない。 充電時の推奨環境温度は、5℃～35℃です。保管およびシェービング時の推奨環境温度は15℃～35℃です。
	●本説明書に記載された使用目的以外には使用しない。
	●直射日光やタバコの煙に当てたり、暖房器具の上に保管したりしないでください。
	●製品やアタッチメントは食洗機で洗浄しない。
	●ガラス面や滑りやすいところに置かない。
	●カートリッジは決して詰め替えたり、他の液や水等を入れたりしないでください。 交換の際は必ず別売りのブラウン専用洗浄液カートリッジをご使用ください。
	●使用前に刃の破れや変形がないか確認する。 肌を傷つけることがあります。
	●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火し、火災に至ることがあります。
	●本製品を初めて使用するときや長期間保管した後は、コンセントに接続してバッテリーケアモードを解除してください。
	●平らで滑りにくく安定したところに設置する。 洗浄液が漏れるおそれがあります。
	●カートリッジがセットされているときは、アルコール洗浄システムを傾けたり、急に動かしたり、移動させたりしない。 洗浄液がこぼれるおそれがあります。
	●洗浄液が眼に入らないよう気をつける。

⚠ 注意



●使用する前に、シェーバーに泡や洗剤が付着しておらず、完全に乾燥した状態であることを確認する。




●充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く(長期不在の場合等は特に注意)。
けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

- 洗浄液カートリッジにはアルコール分が含まれています。よって一度フタを開けると、徐々に蒸発していきます。毎日お使いで無い場合でも、8週間毎に交換してください。また長期間ご使用にならない時は、ふたをして保存してください。
- 使用済みの洗浄液カートリッジは、お住まいの地方自治体の定める方法に従って廃棄してください。
- 使用済みの洗浄液カートリッジには、汚れた洗浄液が入っているため、廃棄する際には、新しく交換したカートリッジのフタを使って、閉めてください。
- 洗浄液は飛行機での旅行の際に「危険物」とみなされるため、航空機での運送および持ち込みが禁止されていますのでご注意ください。
- 洗浄液はアルコールを含んでいます。こぼれた場合、すぐに拭き取ってください。革製品やフローリングの床、大理石等に付着すると変色する可能性がありますのでご注意ください。
- 万一洗浄液を飲み込んだり、眼に入ったりした場合には、応急処置を行い医師にご相談ください。



⑧ 電源コード

⑨ アルコール洗浄システム

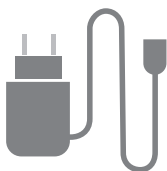

※アクセサリはモデルによって異なります。
※画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。

②a 替刃交換状態



②b 替刃交換催促マーク



②c 洗浄状態



②d 洗浄催促マーク



②e 充電残量マーク



②f 充電警告マーク
(残量少・プラグ接続中お知らせ)




②g 充電解除催促マーク



②h トラベルロックマーク



②i 高温・低温マーク



②j 専用洗浄液カートリッジ
交換催促マーク



⑨ アルコール洗浄システム

⑨① 充電用接点

(シェーバー充電の際には接点の位置が合っている必要があります)

⑨② ディスプレイ



— 洗浄液残量表示ランプ



— ステータスランプ




— 洗浄プログラム表示ランプ


⑨③ 洗浄開始ボタン

⑨④ カートリッジ交換用 オープンボタン

⑨⑤ 電源コード差込口

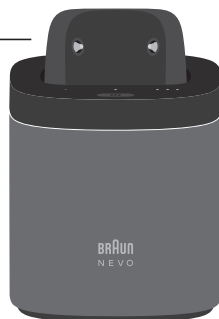

⑨⑥ 専用洗浄液カートリッジ

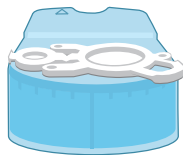

※アクセサリはモデルによって異なります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。

仕様

定 格	電 源 方 式	充電式	充 電 時 間	1時間
	使用電池	リチウムイオン電池	消 費 電 力	7W
	定 格 電 圧	AC100～240V 50～60Hz		
付 属 品	〈NEVO11000C/NEVO11010C〉 電源コード、アルコール洗浄システム、専用洗浄液カートリッジ、シェーバーケース、掃除用ブラシ 各1個			
	〈NEVO15000C/NEVO15010C〉 電源コード、アルコール洗浄システム、専用洗浄液カートリッジ、PULゼーシェーバーケース、掃除用ブラシ 各1個			
	〈NEVO15105C/NEVO15115C〉 電源コード、アルコール洗浄システム、PULゼーシェーバーケース、掃除用ブラシ 各1個 専用洗浄液カートリッジ 2個			

*1回のフル充電で、約60分のシェービングができます。連続使用可能時間は、ヒゲの状態や、使用環境温度に左右されます。

※本取扱説明書は、予告なしに内容が変更される場合があります。



このシェーバーは、お風呂でも使用出来ます。また、安全上の理由から、電源コードに繋いだ状態では使用できません。

A




00
min



充電のしかた


1. シェーバーは、電源コードに直接つなぐか、充電スタンド、アルコール洗浄システムを使用して充電できます。
2. フル充電には約1時間かかります。
3. 5分の急速充電で、1回の使用分を充電できます。

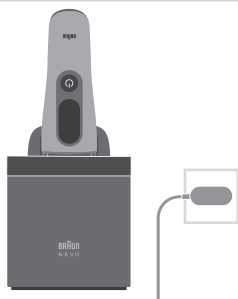

00
min



1h




100
%



05
min



1x

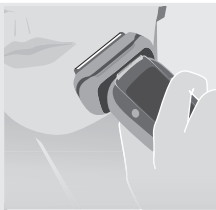



B




プラグ接続マーク

プラグに接続している際に点灯します。

安全上の理由から、このシェーバーは電源コードに繋いだ状態では使用できません。シェービングするには、電源コードを電源から抜いてご使用ください。

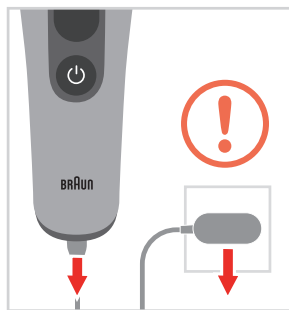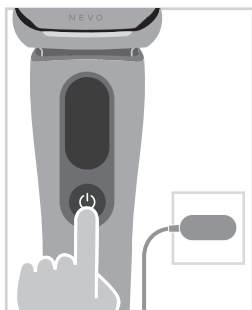

C

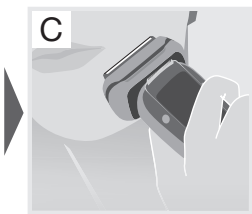

C

シェーバーの使いかた

電源にコードを差し込んでいる場合には、電源及びシェーバーからコードを抜いてからご使用ください。電源接続時には、シェーバーは使用できません。

C.1 シェービングの仕方

電源スイッチ③を押してシェービングを始めてください。シェーバーを肌に直角に当てながら前後に動かしてお使いください。

ヘッドの刃が浮き沈みし、凹凸にも密着します。



C.2 マルチヘッドロック

リリースボタン⑥を押しながら上にスライドすることで、シェーバーヘッドを固定させて、シェービングすることが出来ます。シェーバーヘッドは角度を変えて固定できます。角度を変える場合は、シェーバーヘッドを親指と人差し指で前後に動かしてください。自動的に、次の角度にセットされます。マルチヘッドロックは、鼻の下など、剃りにくい箇所をシェービングするのに適しています。


C.3 キワソリ刃

キワソリ刃④は、モミアゲ等を揃える際に便利です。リリースボタン⑥を押して、キワソリ刃④を押上げてください。



C.1

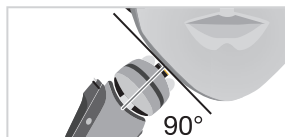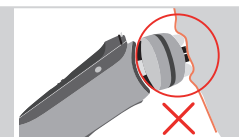

C.2

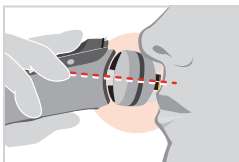

C.3

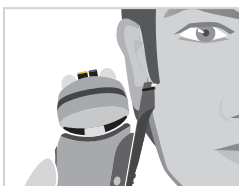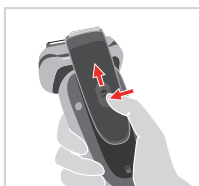

D

トラベルロック




トラベルロックをかけると、スーツケースに入れて持ち運ぶ際など、予期しない状況でスイッチが入るのを防ぐことができます。

トラベルロックON:

ビーという音が鳴るまで、電源スイッチ③を3秒程度押し続けると、シェーバーはロックされ、トラベルロックマークが表示されます。

トラベルロックOFF:

電源スイッチ③を3秒程度押し続けると、ロックは解除され、トラベルロックマークが消えます。


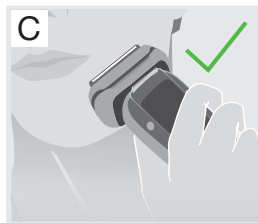
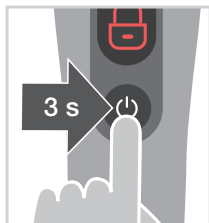
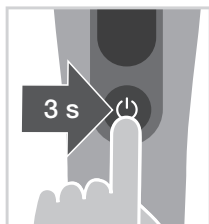


E

替刃の交換

替刃のご使用状況に合わせて、ディスプレイにマークが表示されます。左図のマークが表示された際は、替刃を交換してください。

1. 古い替刃を廃棄し、新しい替刃に交換してください。
2. 替刃を交換した際には、替刃交換催促マークが消灯するまで電源スイッチ③を約9秒長押しして、カウンターをリセットしてください。

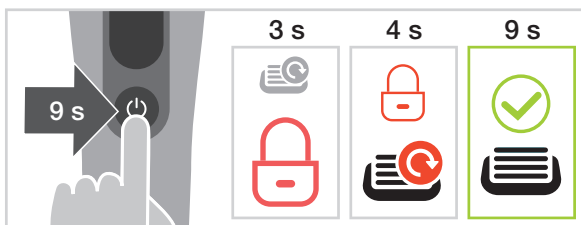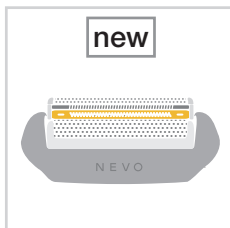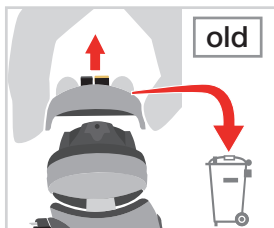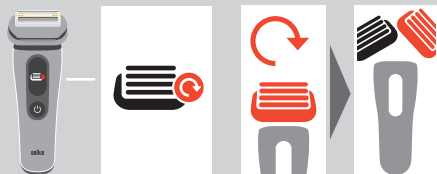

F



高温の場合

F.1 高温になったら、水洗いをして、通常の温度になるまでアルコール洗浄システムを使用してください。

F.2 高温マークは35℃よりも高くなると表示され、推奨温度の15℃～35℃になると再び使用することが出来ます。

F.1




H



J.2



C

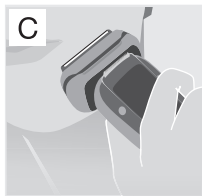

F.2




>35℃



35℃

15℃

C

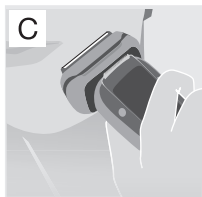


G



低温の場合

低温マークは5℃よりも低くなると表示されます。その間は充電をしないでください。充電の推奨温度は5℃～35℃です。

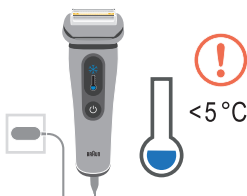

<5℃



35℃

5℃

A








水洗いでのお手入れ

※シェービングフォームやジェルを使用してのシェービング後は、毎回ぬるま湯でお手入れしてください。その際、洗剤成分を完全に濯ぎ落してください。

- ① お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ② ぬるま湯及び研磨剤の入っていない液体洗剤をご使用ください。
- ③ シェーバーの電源をONにしてシェーバーを始動させます。
- ④ シェーバーヘッドを流水下で濯ぎます。
- ⑤ 数秒間シェーバーを作動させたままにし、水分を落とします。
- ⑥ 網刃・内刃カセット刃を取り外してください。
- ⑦ 替刃をシェーバーにセットする前に、完全に乾燥させます。
- ⑧ 一週間に一度の頻度で、潤滑油を塗布してください。




(潤滑油は付属していません)

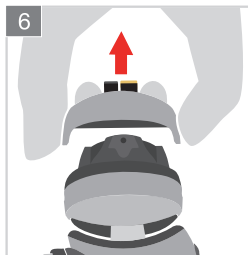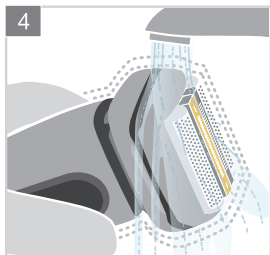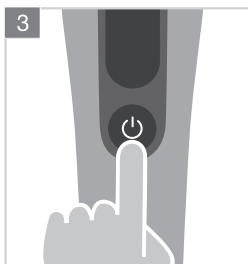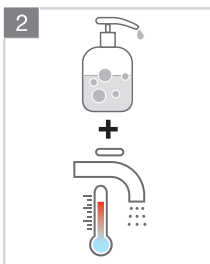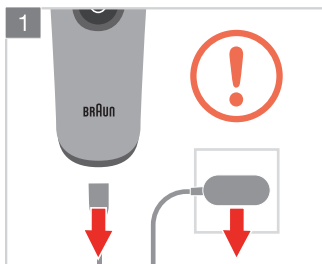

ブラシでのお手入れ



- ① 網刃・内刃カセット刃を取り外してください。
- ② 平らな表面の上で、軽く叩いて替刃についているヒゲくずを落とします。
- ③ ブラシで、シェーバーヘッドの受けを掃除します。
- ④ 刃の部分をブラシで掃除することは、避けてください。

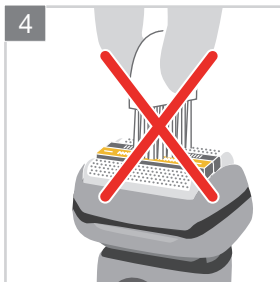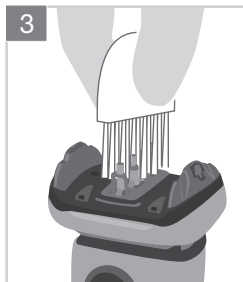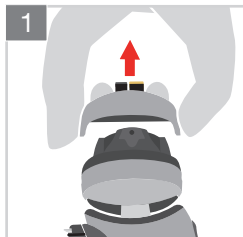

J



アルコール洗浄システムの使い方

洗浄が必要な場合は、アルコール洗浄システムの使用を催促する表示が点灯します。


J.1





①カートリッジを挿入する

- ① 電源コード⑧を電源コード差込口⑤に接続します。(その際、電源にはまだ繋がないでください)
- ② カートリッジ交換用オープンボタン⑨を押して、アルコール洗浄システムの上部を持ち上げます。
- ③ 専用洗浄液カートリッジのフタを外します。
- ④ カートリッジの背面からゆっくりとスライドさせて、カチッと音がするまで押し込みセットします。
- ⑤ アルコール洗浄システムの上部をゆっくりと下げ、完全に閉じます。

1

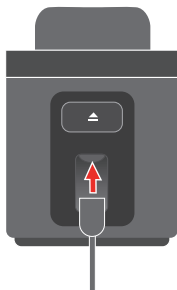

2

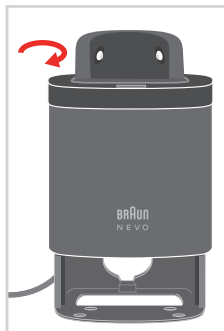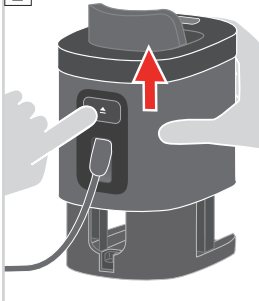


3



4



5

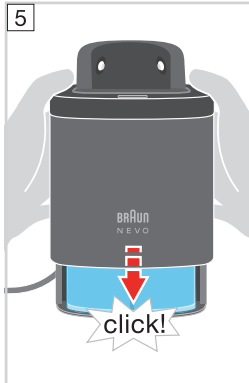

②シェーバーを差し込む

⑥電源コード⑧を電源に接続します。

⑦アルコール洗浄システムを使用する前に、シェーバーに泡や洗剤が付着していないことを確認してください。

⑧リリースボタン⑥を下へスライドさせてロックを解除し、ヘッドを傾けないようにセットしてください。


⑨シェーバーを少し後ろに押し、シェーバーとアルコール洗浄システムの充電用接点⑩が確実に接触するようにセットしてください。充電用接点が接触するとピーと音でお知らせし、自動的に充電が開始されます。


⑩洗浄が必要な際には、洗浄開始ボタン⑪を押してください。

⑪洗浄、潤滑化、乾燥、そして充電を行います。

⑫片手でアルコール洗浄システムを押さえ、シェーバーを前方に若干傾かせながら取り出します。

⑬シェーバーはすぐに使用できます。

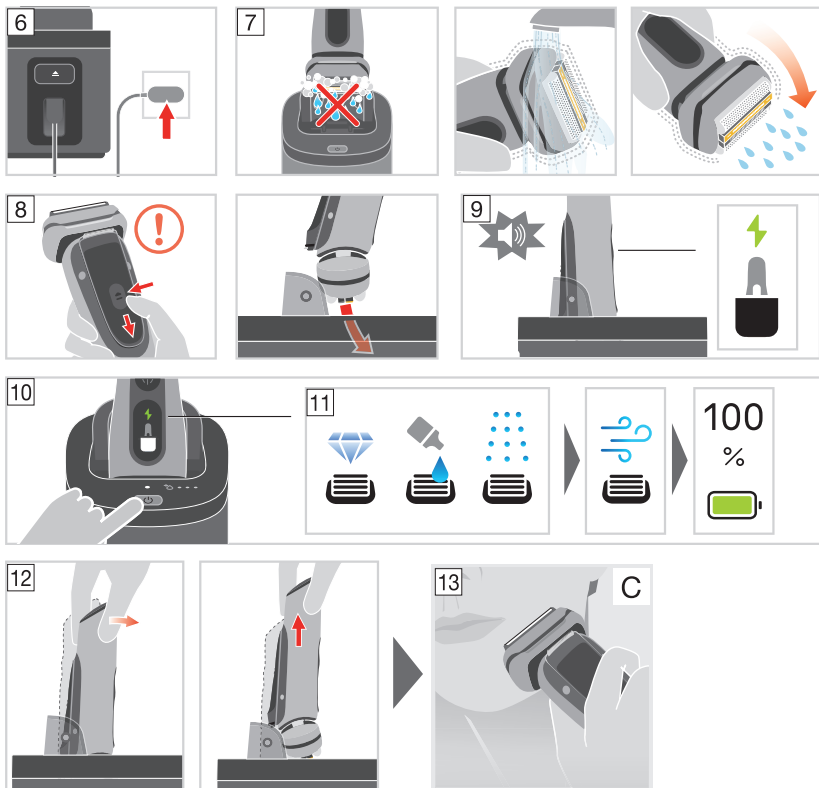

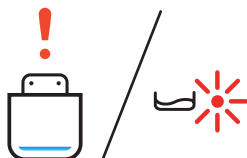

③洗浄液の交換と廃棄

洗浄液が少なくなると、洗浄液残量表示ランプが点灯しますので、新しい専用洗浄液カートリッジと交換してください。








①まず、電源コードを電源から抜きます。次に、カートリッジ交換用オープンボタン④を押して、アルコール洗浄システムの上部を上げます。

②使用済みの専用洗浄液カートリッジを取り外してください。廃棄する際には、新しく交換したカートリッジのフタを使って閉めてください。

③専用洗浄液カートリッジは、決して詰め替えたり、他の液や水等を入れたりしないでください。

④カートリッジの背面からゆっくりとスライドさせて、カチッと音がするまで押し込みセットします。

⑤アルコール洗浄システムの上部をゆっくりと下げ、完全に閉じます。

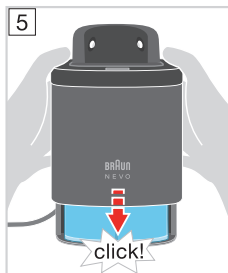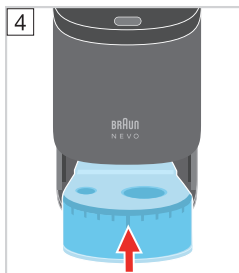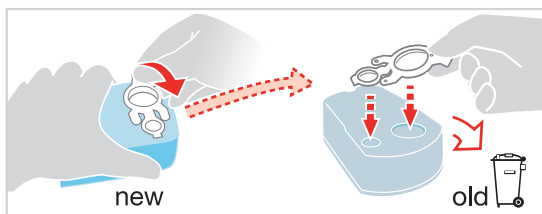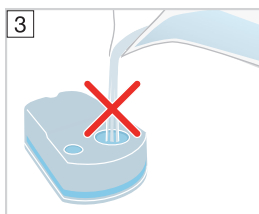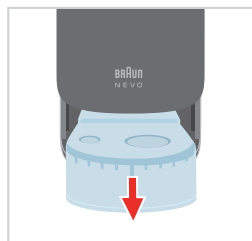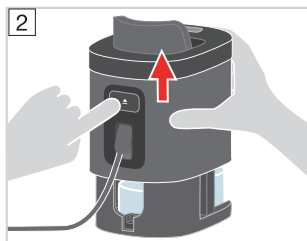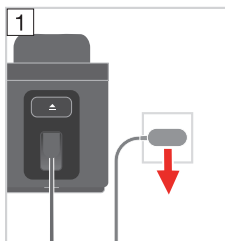

K



内蔵電池の不具合について

内蔵電池は、公式ブラウンサービスセンターでのみ、取り換え可能です。電池の不具合が認められた場合は、まずはブラウンサービスセンターにお問い合わせください。



<http://braun-service.jp>




ブラウン
サービスセンター



old



new

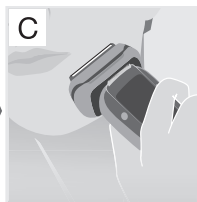

製品を廃棄するときのお願い



充電式電池リサイクルにご協力を



警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けがの原因になります。

- この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。
- リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ご使用済みの製品を廃棄する際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、スイッチオン状態にて製品が動作しなくなるまで完全に放電させた後、製品の取扱説明書に従って充電式電池を外してください。
- 取り出した廃棄電池はプラス・マイナス端子をショートさせないよう十分注意し、小形二次電池リサイクル協力店にお持ちください。

最寄りのリサイクル協力店について

最寄りのリサイクル協力店についての詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<http://www.jbrc.com>


※ここに書かれている内容は予告なく変更されることがあります。



警告

- 必ずシェーバー本体の充電電池を使いきった状態で行う。製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
電池に電気容量が残存していると、電池の端子部分がショートすることがあり、発火、火災等の原因になります

廃棄時リチウムイオン電池の取り出し方法(シェーバー)

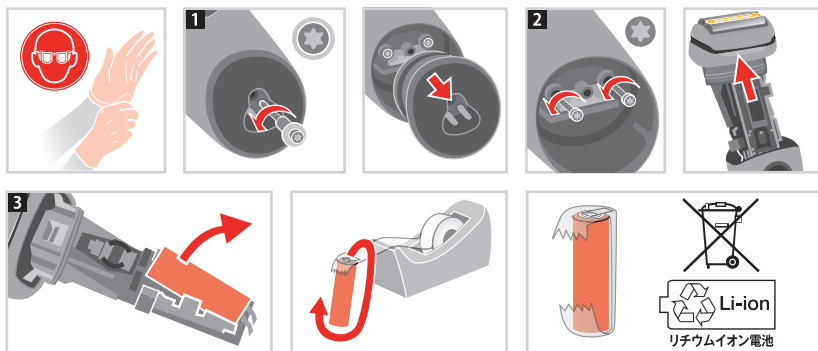

リチウムイオン電池を取り外す際には、電池からの液漏れから肌を保護するために、手袋や保護用メガネなどを使用してください。

1トルクスドライバーで、ネジを外し、底のキャップを取り外す。

2底面の2つのネジをトルクスドライバーで外し、中身を取り外す。

3充電電池を外し、取り出す。取り外した電池はテープ等で絶縁し、小型二次電池リサイクル協力店にお持ちください。

注意 製品のハンドル部分を開くことは故障の原因に繋がり、保証の対象外となります。

保証とアフターサービス

1.保証書について

- 保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」と「お買い上げ日」が記入されていることを確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- メーカー保証期間はご購入日から1年間です。
- 消耗品、付属品は保証対象外です(保証対象部分は保証書に記載されています)。

2.修理のご依頼について

- ご使用中に異常、または故障が生じた場合は直ちに使用を中止し、ブラウンリペアセンターまたはお買い上げの販売店に点検修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、「販売店名」と「お買い上げ日」が記入されている保証書を提示の上、お申し付けください。
- 保証期間が過ぎていたときは、修理によって機能が維持できる場合は、お客様の希望により有料にて修理させていただきます。

3.補修用性能部品の保有期間について

- 本製品の補修用性能部品は製造終了後、6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4.充電池について

- 取扱説明書に従った充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命である可能性がございますのでお買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターにご相談ください。寿命による充電池交換は有料修理になります。廃棄時以外は電池を取りはずさないでください。

5.アフターサービスについて

- ご不明な点やご相談は、ご購入の販売店またはブラウンお客様相談室へお問い合わせください。

ブラウン製品サービス窓口について

P&Gジャパン合同会社

- ▶ 製品全般についてのお問い合わせ・ご相談は

お客様相談室 **0120-136343** (祝日・年末年始を除く月～金)

ホームページからのご相談いただけます。 **<http://www.braun.com/jp>**

- ▶ 修理のお問い合わせ・ご相談は

ブラウンリペアセンター ☎049-281-2033 受付時間
9:30～12:30/13:30～17:30
(祝日を除く月～金)

〒350-0269 埼玉県坂戸市につさい花みず木5-7-3

ホームページからのご相談いただけます。 **<http://braun-service.jp>**

※ご注意:電話番号、受付時間等が変更になることがあります。

愛情点検



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、時々始動しないことがある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 運転中に異常な音、振動がする。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- 本体及び部品の変形・破損。
- 充電時間が長くなった。
(あるいは、充電してもすぐ電気がなくなるように感じる)
- その他の異常・故障がある。



お願い

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから差込みプラグをはずして、必ずブラウンリペアセンターまたは、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。そのままの使用は、故障や火災等の原因となるおそれがあります。

家電製品全般の安全使用について

(財)家電製品協会ホームページへ <http://www.aeja.or.jp>


製品の仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。

個人情報の取扱いについて

P&Gが取得した個人情報は、お客様からのお問い合わせやご依頼への対応およびそれらに付随する業務の実施(以下「本目的」といいます。)のために必要な範囲で、P&Gジャパン合同会社およびP&Gグループ企業(日本国外の法人を含み、以下総称して「P&G」といいます。)が共同で利用します(管理責任者:P&Gジャパン合同会社)。共同利用する個人情報の項目は、取得した全ての個人情報です。P&Gは、第三者に対し、本目的のために書面または電磁的方法により個人情報を提供することがあります。P&Gが業務代行者に対し個人情報の取扱い業務を委託する場合、業務代行者は委託内容の範囲内で個人情報を適切に取扱います。

共同利用および相当措置その他の個人情報の取扱いに関する事項の詳細は、P&Gのプライバシーポリシー(<https://privacypolicy.pg.com/ja/>)をご確認ください。

- 1 Shaving head ———
NEVO-S/NEVO-B

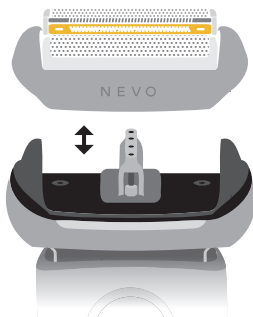

- 2 Display ———

- 3 On/off button ———



ⓘ Accessories, features and design may vary by model

2a Shaving head status



2b Shaving head replacement (E)



2c Cleaning status



2d Cleaning in cleaning station (J)



2e Battery status



2f Charging (A)



2g Unplug before use (B)



2h Travel lock (D)



2i Overheat/Low temperature (F/G)



2j Replace cleaning cartridge (J.3)



4 Long hair trimmer



5 Contacts
for cleaning station (9) usage

6 Release button
(I) to lock the shaver head
(II) to extend the longhair
trimmer

7 Power socket

8 Power supply

9 Cleaning station
7in1 NEVO Care System

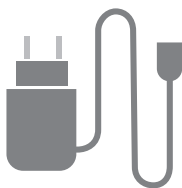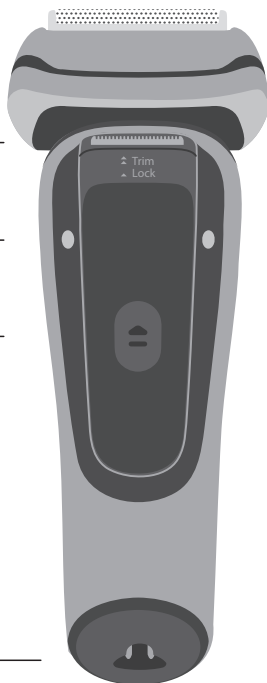

! Accessories, features and design may vary by model

9 Cleaning station
7in1 NEVO Care System

9.1 Station-to-shaver contacts
Need to align with the shaver contacts

9.2 Display

 — Low level of cleaning fluid

 — Status light

 — Cleaning programs




9.3  Start button

9.4 Release button
for cleaning cartridge
exchange

9.5 Power socket



9.6 Cleaning cartridge (CCR)

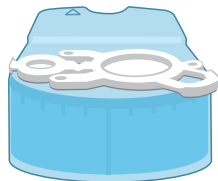

 Accessories, features and design may vary by model

English

Read these instructions completely, they contain safety information.
Keep them for future reference.

WARNING



This appliance is suitable for cleaning under running water and use in a bathtub or shower. For safety reasons, it can only be operated cordless. Detach the shaver from the power supply before using it with water.

Keep power supply and cleaning station dry. This appliance is provided with a Safety Extra Low Voltage plug-in power supply. To avoid risk of electric shock, do not exchange or tamper with any part of it.

⚡ Only use the provided Braun power supply type 492.

Do not use if the appliance or any attachment is damaged. Do not open the appliance!

The built-in rechargeable batteries can only be replaced by an authorized Braun Service center.

This appliance can be used by children aged from 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Cleaning station

To prevent the cleaning fluid from leaking, ensure that the cleaning station is placed on a flat surface.

When a cleaning cartridge is installed, do not tip, move suddenly or transport the cleaning station in any way as cleaning fluid might spill out of the cartridge.

Do not place the cleaning station inside a mirror cabinet, nor place it on a polished or lacquered surface.

The cleaning cartridge contains a highly flammable liquid so keep it away from sources of ignition. Do not expose to direct sunlight and cigarette

smoking nor store it over a radiator.

Do not get cleaning fluid in eyes!

Do not refill the cartridge and use only original Braun refill cartridges.

Before using the cleaning station the shaver needs to be dry and free from any foam, gel or soap residue!

The cleaning cartridge contains ethanol or isopropanol (specification see cartridge), which once opened will naturally evaporate slowly. Therefore, each cartridge, if not used daily, should be replaced after approximately 8 weeks. The used cartridge can be disposed of in the household waste, or via household hazardous waste programs if they exist in your province/municipality.

Make sure to close the openings using the lid of the new cartridge, since the used cartridge will contain contaminated cleaning solution.

Important

Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C, for storage and shaving it is 15 °C to 35 °C.

Do not expose the appliance to temperatures higher than 50 °C for extended periods of time. When the appliance is used for the first time or after a long storage, connect it to an electrical outlet, to deactivate the battery care mode. For hygienic reasons, do not share this appliance with other persons.

The appliance and its attachments must not be cleaned in the dishwasher.

Use the appliance and the attachments only for its intended purpose as shown in the user manual.

How to shave

Position the shaver head at 90° angle to your skin that all shaving elements have full skin contact. Shave against the direction of your beard growth in straight back and forth movements.

How to clean

The shaving head needs cleaning under hot running water after each foam or gel usage. Switch the shaver on and rinse until all residues have been removed.

With regular wet cleaning, apply a drop of light machine oil (not included) onto the shaving foil / trimmer once a week.

The handle should only be cleaned with a soft cloth and no chemicals or abrasive substances.

Product contains batteries and / or recyclable electric waste. For environment protection, do not dispose of in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Subject to change without notice.

Description Shaver & Accessories

- 1 Shaving head NEVO-S/NEVO-B
- 2 Display
 - 2a Shaving head status
 - 2b Shaving head replacement (chapter E)
 - 2c Cleaning status
 - 2d Cleaning in cleaning station (chapter J)
 - 2e Battery status
 - 2f Charging (chapter A)
 - 2g Unplug before use (chapter B)
 - 2h Travel lock (chapter D)
 - 2i Overheat / low temperature (chapter F/G)
 - 2j Replace cleaning cartridge (chapter J.3)
- 3 On/off button
- 4 Long hair trimmer
- 5 Contacts for cleaning station usage
- 6 Release button
 - (I) to lock the shaver head
 - (II) to extend the long hair trimmer
- 7 Power socket
- 8 Power supply
- 9 Cleaning station
 - 7in1 NEVO Care System

Description cleaning station 7in1 NEVO Care System

- 9.1 Station-to-shaver contacts:
Need to align with the shaver contacts.
- 9.2 Display
 - Indicator for low level of cleaning fluid:
When it blinks, please replace the cleaning cartridge.

- Status light
- Indicator for automatic cleaning program selection
 - short / economical cleaning
 - normal cleaning
 - intensive cleaning

- 9.3 Start button to activate the automatic cleaning
- 9.4 Release button to uplift the housing for cleaning cartridge exchange
- 9.5 Power socket
- 9.6 Cleaning cartridge (CCR)


Note: Accessories, features and design may vary by model. Content / availability of attachments may vary by model / country.

Usage (see illustrations)

- A. Charging
- B. Unplug before use
- C. Skin care
- D. Travel lock
- E. Shaving head replacement
- F. Overheat
 - See chapter «Important»
- G. Low temperature
 - See chapter «Important»
- H. Wet cleaning / lubrication
- I. Dry cleaning
- J. Cleaning station usage
 - J.1 Preparation of cleaning station
 - J.2 Charging and cleaning in the station
 - J.3 Cleaning cartridge replacement
- K. Battery replacement
 - Battery removal for disposal only

Only at the end of the product's useful life, disassemble the rechargeable battery for disposal reasons. This will destroy the appliance.

BRAUN

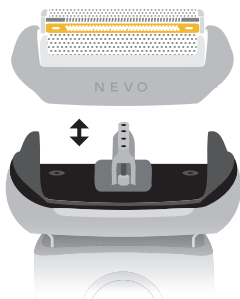

網刃、内刃交換日付(使用開始から
18ヵ月後)を下記のカセット部品番号
の下にご記入ください。

--

--

--	--	--	--

Please note down the suggested
replacement date (in 18 months
from now) below replacement part
reference number.

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料にて修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に無料修理をお受けになる場合には、製品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店またはブラウンリペアセンターにお申し付けください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店、またはブラウンリペアセンターにご相談ください。
4. ご贈答などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、ブラウンリペアセンターにご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障ならびに損傷。
 - お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障ならびに損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧や周波数）等による故障ならびに損傷。
 - 一般家庭以外（業務用等での長時間利用等）に使用された場合の故障ならびに損傷。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入または販売店から発行される同等の証明書のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗品の磨耗や損傷。
 - 当社が認可していない店舗等で修理を行った場合。
6. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理について不明の場合は、お買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証とアフターサービス」の頁をご覧ください。

ブラウン NEVO 保証書

持込修理

本書は、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お客さまにご記入いただいた保証書の記載内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。

品 名	電気カミソリ		
型 番	NEVO11000C / NEVO11010C / NEVO15000C NEVO15010C / NEVO15105C / NEVO15115C		
保 証 内 容	対 象 部 分	期 間 (お買い上げの日より)	
	シェーバー本体 電源コード (但し、網刃・内刃カセット刃及び付属品は除く) アルコール洗浄システム (アルコール洗浄システム付きモデルのみ。 但し、専用洗浄液カートリッジは除く)	1 年	
お買い上げ日	年 月 日		
お客様 お名前・ご住所			
販売店・住所			

(販売店及びお買い上げ日の記入なきものは無効です)

P&Gジャパン合同会社

〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-18

BRUNN

BRAUN



<https://www.braun.com/jp>