

BRAUN

Series 7



91862292 / IV-18



Type 5692
Modèle 5692
Modelo 5692

www.braun.com

790cc-7



Braun Infolines
Lignes d'assistance Braun
Líneas de información de Braun

English	6
Français	21
Español	34

Thank you for purchasing a Braun product.
We hope you are completely satisfied with your new Braun shaver.

If you have any questions, please visit

www.service.braun.com or call:

US residents 1-800-BRAUN-11

1-800-272-8611

Canadian residents 1-800-387-6657

Merci d'avoir fait l'achat d'un produit Braun.

Nous espérons que vous serez entièrement satisfait de votre nouveau rasoir Braun.

Si vous avez des questions, veuillez visiter le


www.service.braun.com ou appeler



Braun Canada : 1-800-387-6657




Gracias por haber comprado un producto Braun.

Esperamos que quede completamente satisfecho con su nuevo producto Braun.



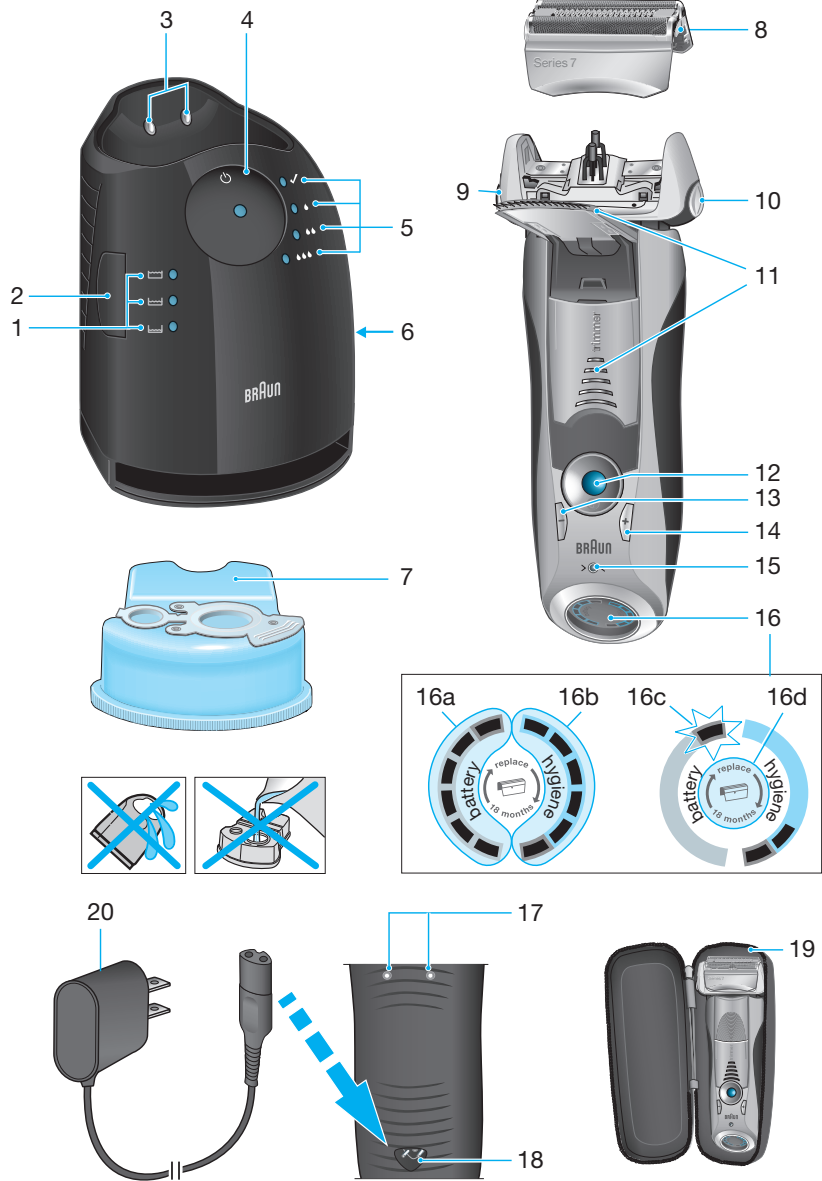

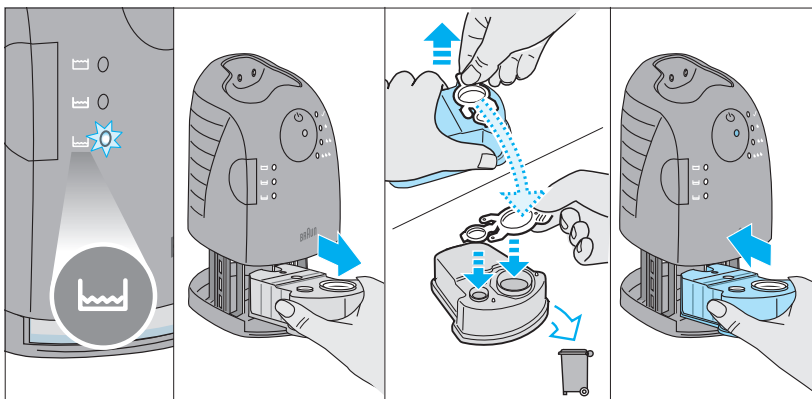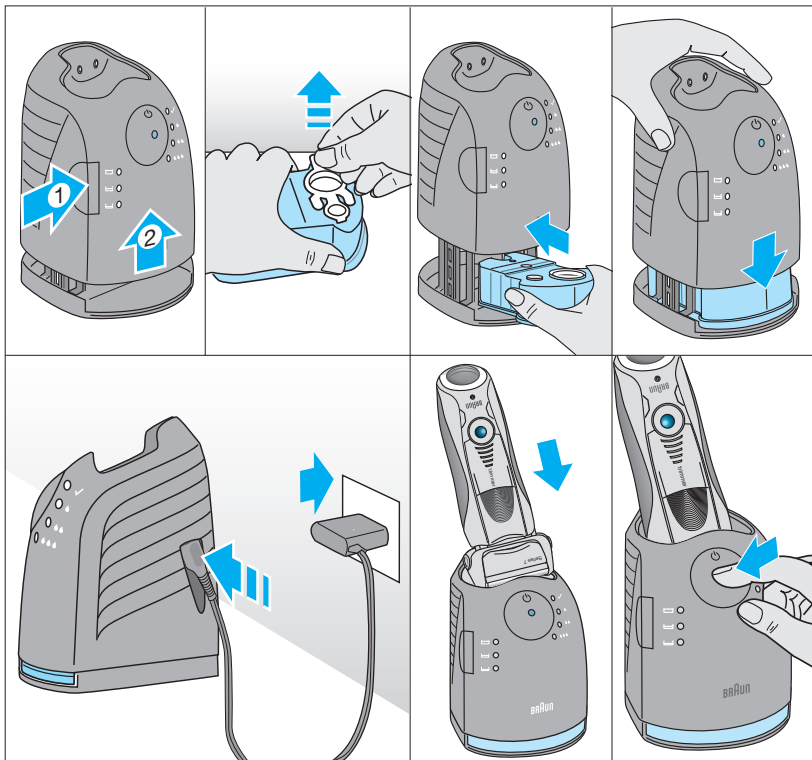

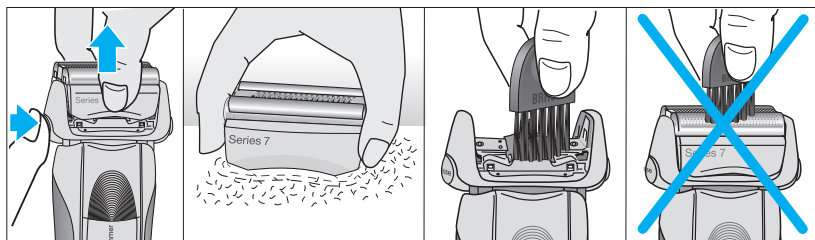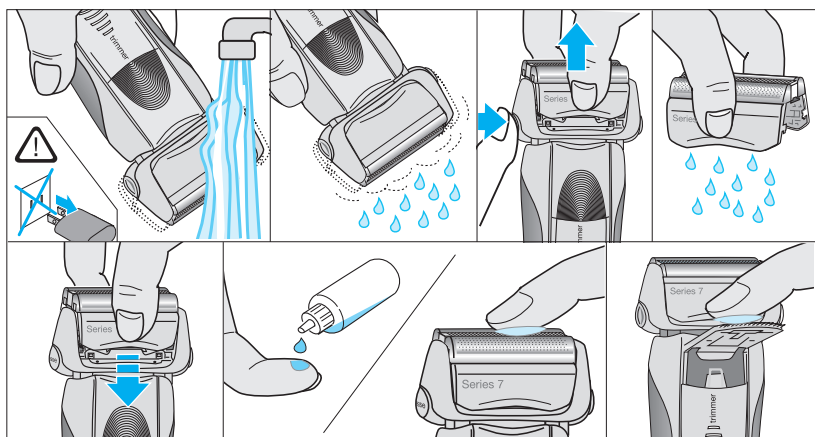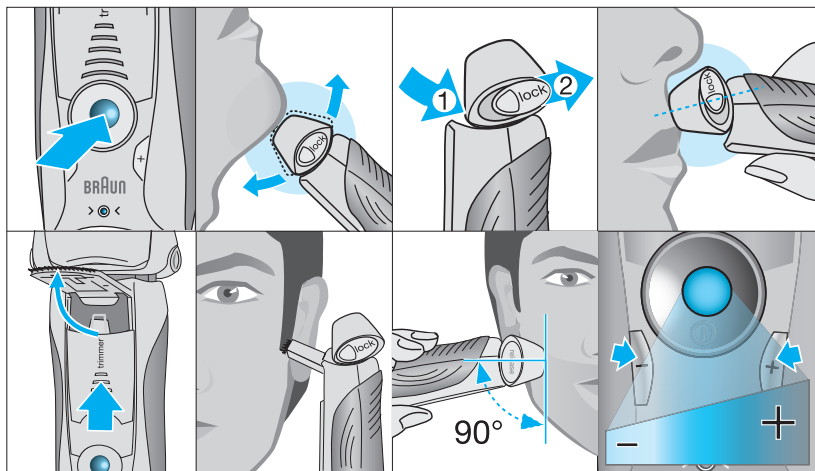

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.



When disconnected, the hand-held part of this shaving appliance may be cleaned under water.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Use only in dry condition.
2. Do not submerge in water.
3. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
4. Do not use while bathing or in a shower.
5. Do not place, store or charge the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
6. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
7. Unplug this appliance before cleaning.
8. This appliance is provided with a special cord set with integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it.
9. Do not use an extension cord with this appliance.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or persons with disabilities.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if the power supply has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Never drop or insert any object into any opening of the appliance.
6. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Do not use this appliance with a damaged or broken foil, as serious skin injuries may occur.
8. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls off, then remove plug from outlet.
9. When plugging to an electrical outlet outside North America, use a plug adapter to match the outlet's pin configuration.
10. **Caution:** The battery used in this device may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 °C (212 °F), or incinerate.
11. To recharge the battery, only use the detachable power supply provided with this appliance. If the appliance is marked  492, only use Braun power supplies coded 492-XXXX.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. Thank you for your trust in Braun's quality, and we hope you enjoy your new Braun shaver.

Important

Do not open the appliance! Only at the end of the product's useful life, disassemble the rechargeable battery for disposal reasons as shown in the battery removal section.

This product is for household use only.

DANGER : FLAMMABLE. CONTENTS MAY CATCH FIRE. Do not smoke. Use only in well-ventilated areas. Keep away from flames such as pilot light, and any object that sparks such as electric motor. Keep locked up. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** **CAUTION : MAY IRRITATE EYES.** Do not get in eyes.

FIRST AID TREATMENT: Contains ethanol. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes.

Warning

Clean&Charge Station

To prevent the cleaning fluid from leaking, ensure that the Clean&Charge Station is placed on a flat surface. When a cleaning cartridge is installed, do not tip, move suddenly or transport the station in any way as cleaning fluid might spill out of the cartridge.

Do not place the station inside a mirror cabinet, nor place it on a polished or lacquered surface.

The cleaning cartridge contains a highly flammable liquid so keep it away from sources of ignition. Do not expose to direct sunlight and cigarette smoking nor store it over a radiator.

Do not refill the cartridge and use only original Braun refill cartridges.

Description

Clean&Renew station

- 1 Cleaning fluid display
- 2 Lift button for cartridge exchange
- 3 Station-to-shaver contacts
- 4 Start button
- 5 Cleaning program indicators
- 6 Station power socket
- 7 Cleaning cartridge (not with all models)

Shaver

- 8 Foil & Cutter cassette
- 9 Cassette release button
- 10 Shaver head lock switch

- 11 Pop-out long hair trimmer
- 12 On/off switch
- 13 – setting button (sensitive)
- 14 + setting button (intensive)
- 15 Reset button
- 16 Shaver display
- 16a Battery segments
- 16b Hygiene segments
- 16c Low charge indicator
- 16d Replacement symbol
- 17 Shaver-to-station contacts
- 18 Shaver power socket
- 19 Travel case
- 20 Special cord set (design can differ)

Before shaving

Prior to first use you must connect the shaver to an electrical outlet using the special cord set (20) or alternatively proceed as below.

Installing the Clean&Renew station

- Press the lift button (2) to open the housing.
- Hold the cleaning cartridge (7) down on a flat, stable surface (e.g. table).
- Carefully remove the lid from the cartridge.
- Slide the cartridge into the base of the station as far as it will go.
- Slowly close the housing by pushing it down until it locks.
- Using the special cord set (20), connect the station power socket (6) to an electrical outlet.

The cleaning fluid display (1) will show how much fluid is in the cartridge:

 up to 30 cleaning cycles available

 up to 7 cleaning cycles remaining

 new cartridge required

Charging and cleaning the shaver

Insert the shaver head with the front showing and released head lock (10) into the Clean&Renew. The contacts (17) on the back of the shaver will align with the contacts (3) in the cleaning station. **Important: The shaver needs to be dry and free from any foam or soap residue!**

If required, the Clean&Renew station will automatically charge the shaver. The hygiene status of the shaver will also be analyzed and one of the following cleaning program indicators (5) will light up:

- ✓ shaver is clean
-  short economical cleaning required
-  normal level of cleaning required
-  high intensive cleaning required

If the station selects one of the required cleaning programs, it will not start unless you press the start button (4). **For best shaving results, we recommend cleaning after each shave.**

Each cleaning program consists of several cycles, where cleaning fluid is flushed through the shaver head. Depending on your Clean&Renew Station model and/or program selected, the cleaning time takes up to 16 minutes. Leave the shaver in the station for drying. It takes several hours until remaining moisture evaporates depending on the climatic conditions.

When the program is finished, the blue ✓ indicator will light up.

Stand-by mode

10 minutes after completing the charging or cleaning session, the Clean&Renew station switches to the stand-by mode: The indicators of the Clean&Renew station turn off.

Shaver display

The shaver display (16) shows the charge status of the battery on the left, and the hygiene status on the right. 6 dark segments are shown on each side when the battery is fully charged and the shaver is hygienically clean.

Battery segments

During charging or when using the shaver, the respective battery segment (16a) will blink.

When fully charged all 6 segments are shown. With decreasing charge the segments gradually disappear.

Low charge indicator

The low charge indicator (16c) provided with a red frame blinks to indicate that the battery is running low. The remaining battery capacity is sufficient for 2 to 3 shaves.

Hygiene segments

All 6 hygiene segments (16b) will appear after the shaver has been cleaned in the Clean&Renew station. When the shaver is being used, the hygiene segments will gradually disappear. Once the shaver is returned to the station, the system will automatically select the appropriate cleaning program and restore the segments to maximum hygiene.

Given that rinsing the shaver under tap water is not as hygienic as the cleaning station, the hygiene segments will only restore themselves when the shaver has been cleaned in the Clean&Renew station.

Charging information

- A full charge will take about 1 hour and provides up to 50 minutes of cordless shaving time. This may vary according to your beard growth and environmental temperature. 5-minute quick charge is sufficient for a shave.
- Recommended ambient temperature for charging is 41 °F to 95 °F / 5 °C to 35 °C. The battery may not charge properly or at all under extreme low or high temperatures.

Recommended ambient temperature for shaving is 60 °F to 95 °F / 15 °C to 35 °C. Do not expose the shaver to temperatures higher than 122 °F / 50 °C for extended periods of time.

Using the shaver

How to use

Press the on/off switch (12) to operate the shaver:

- The pivoting shaver head and floating foils automatically adjust to every contour of your face.
- To shave hard to reach areas (e.g. under the nose), first slide the shaver head to the back position, afterwards move the head lock switch to the back. The pivoting head is locked at this angle.
- To trim sideburns, moustache or beard, slide the pop-out long hair trimmer (11) upwards.

Tips for the perfect dry shave

For best shaving results, Braun recommends you follow 3 simple steps:

1. Always shave before washing your face.
2. At all times, hold the shaver at right angles (90°) to your skin.
3. Stretch your skin and shave against the direction of your beard growth.

Personalizing your shaver

By holding down the accelerator button –/+ (13) or (14) you can adjust the shaving power to your individual needs in the different areas of your face from sensitive to intensive. The pilot light in the on/off switch (12) changes within the following range:

(–) sensitive shave

- light blue
- dark blue
- green

(+) intensive shave

For a thorough and fast shave we recommend the green (intensive) setting. When switching on next time, the last used setting will be activated.

Cleaning

Automatic cleaning

After each shave, return the shaver to the Clean&Renew station and proceed as described above in the section «Before shaving». All charging and cleaning needs are then automatically taken care of. With daily use, a cleaning cartridge should be sufficient for about 30 cleaning cycles.

The hygienic cleaning cartridge contains ethanol or isopropanol (specification see cartridge), which once opened will naturally evaporate slowly. Each cartridge, if not used daily, should be replaced after approximately 8 weeks.

The cleaning cartridge also contains lubricants, which may leave residual marks on the outer foil frame after cleaning. However, these marks can be removed easily by wiping gently with a cloth or soft tissue paper.

Manual cleaning

Cleaning under running water

The hand-held unit shall be detached from the power supply cord before cleaning.

- **Switch the shaver on (cordless) and rinse the shaver head under hot running water until all residues have been removed.** You may use liquid soap without abrasive substances. Rinse off all foam and let the shaver run for a few more seconds.
- Next, switch off the shaver, press the release button (9) to remove the Foil & Cutter cassette (8) and let it dry. The shaver shall not be used until it has dried completely.
- If you regularly clean the shaver under water, then once a week apply a drop of light machine oil (not included) on top of the Foil & Cutter cassette and the long hair trimmer.

Cleaning with a brush

- Switch off the shaver. Remove the Foil & Cutter cassette (8) and tap it out on a flat surface. Using a brush, clean the inner area of the pivoting head. However, do not clean the cassette with the brush as this may damage it.

Cleaning the housing

From time to time clean the housing of the shaver and the Clean&Renew station with a damp cloth, especially inside the cleaning chamber where the shaver rests.

Replacing the cleaning cartridge

After having pressed the lift button (2) to open the housing, wait for a few seconds before removing the used cartridge to avoid any dripping. Before discarding the used cartridge, make sure to close the openings using the lid of the new cartridge, since the used cartridge will contain contaminated cleaning solution.

Keeping your shaver in top shape

Replacing the Foil & Cutter cassette / reset

To maintain 100% shaving performance, replace the Foil & Cutter cassette (8), when the replacement symbol (16d) lights up on the shaver display (after about 18 months) or when cassette is worn. The replacement symbol will remind you during the next 7 shaves to replace the Foil & Cutter cassette. Then the shaver will automatically reset the display.

After you have replaced the Foil & Cutter cassette, use a ball-pen to push the reset button (15) for at least 3 seconds to reset the counter. While doing so, the replacement light blinks and goes off when the reset is complete. The manual reset can be done at any time.

Accessories


Available at your dealer or Braun Service Centres:

- **Foil & Cutter cassette 70S**
- **Cleaning cartridge Clean&Renew CCR**

Battery removal

This appliance contains a rechargeable battery. Before disposing of the appliance, disassemble the housing as shown, remove the rechargeable battery and recycle or dispose of properly, according to local guidelines.

Caution: Disassembling the appliance will destroy it and invalidate the warranty.

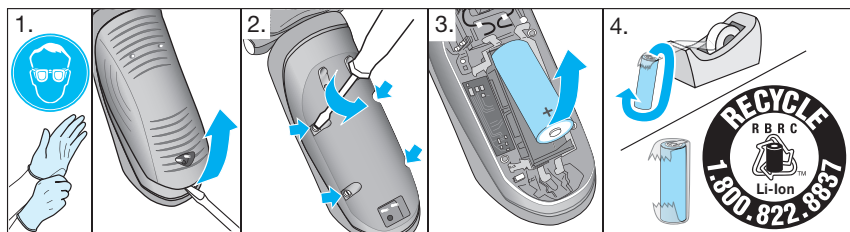

The cleaning cartridge can be disposed of with regular household waste.

Subject to change without notice.

For electric specifications, see printing on the special cord set.

Trouble-Shooting

Problem	Possible reason	Remedy
SHAVER		
Unpleasant smell from the shaver head.	1. Shaver head is cleaned with water. 2. Cleaning cartridge is in use for more than 8 weeks.	1. When cleaning the shaver head with water only use hot water and from time to time some liquid soap (without abrasive substances). Remove Foil & Cutter cassette to let it dry. 2. Change cleaning cartridge at least every 8 weeks.
Battery Performance dropped significantly.	1. Foil and cutter are worn which requires more power for each shave. 2. Shaver head is regularly cleaned with water but not lubricated.	1. Renew Foil & Cutter cassette. 2. If the shaver is regularly cleaned with water, apply a drop of light machine oil on top of the foil once a week for lubrication.
Shaving Performance dropped significantly.	1. Foil and cutter are worn. 2. Personal setting of shaving performance has been changed. 3. Shaving system is clogged.	1. Renew Foil & Cutter cassette. 2. For a thorough and fast shave we recommend the green (intensive) setting. 3. Soak the Foil & Cutter cassette into hot water with a drop of dish liquid. Afterwards rinse it properly and tap it out. Once dry apply a drop of light machine oil on the foil.
Shaver turns off with fully charged battery.	Foil and cutter are worn which requires more power than the motor can deliver. The appliance turns off.	– Renew Foil & Cutter cassette. – Regularly oil the shaving system, especially when cleaning with water only.
Battery segments in the display are skipped with decreasing battery capacity.	Foil and cutter are worn which requires more power for each shave.	– Renew Foil & Cutter cassette. – Regularly oil the shaving system, especially when cleaning with water only.

Shaving parts have been changed recently but replacement symbol lights up.	Reset button has not been pushed.	Push the reset button for at least 3 seconds to reset the counter.
Shaver head is damp.	1. Drying time after automatic cleaning was too short. 2. Drain of the Clean&Renew station is clogged. 3. Cleaning cartridge has been used for quite a while.	1. Clean directly after shaving to allow enough time for drying. 2. Clean the drain with a wooden toothpick. Regularly wipe the tub clean. 3. The ethanol/isopropanol proportion has decreased while the oil proportion has increased. Remove residue with a cloth.

CLEAN&RENEW STATION

Cleaning does not start when pressing the start button.	1. Shaver is not placed properly in the Clean&Renew station. 2. Cleaning cartridge contains not enough cleaning fluid (display lights red). 3. Appliance is in stand-by mode.	1. Insert shaver into the Clean&Renew station (contacts of the shaver need to align with contacts in the station). 2. Insert new cleaning cartridge. 3. Press start button again.
Increased consumption of cleaning fluid.	Drain of the Clean&Charge Station is clogged.	– Clean the drain with a wooden toothpick. – Regularly wipe the tub clean.

How to obtain service in the USA

Should your Braun product require service, please call 1-800-BRAUN 11 (272-8611) to be referred to the Authorized Braun Service Center closest to you or visit www.service.braun.com.

To obtain service:

- A. Carry the product in to the Authorized Braun Service Center of your choice or,
- B. Ship the product to the Authorized Braun Service Center of your choice.
 - Pack the product well.
 - Ship the product prepaid and insured (recommended).
 - Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

To obtain original Braun replacement parts and accessories:

Contact a Braun Authorized Service Center.

Please call 1-800-BRAUN 11 (272-8611) to be referred to the Authorized Braun Service Center closest to you or visit www.service.braun.com.

To speak to a Braun Consumer Service Representative:

Please call 1-800-BRAUN 11 (272-8611).

How to obtain service in Canada

Should your Braun product require service, please call 1-800-387-6657 to be referred to the Authorized Braun Service Center closest to you or visit www.service.braun.com.

To obtain service:

- A. Carry the product in to the Authorized Braun Service Center of your choice or,
- B. Ship the product to the Authorized Braun Service Center of your choice.
 - Pack the product well.
 - Ship the product prepaid and insured (recommended).
 - Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

To obtain original Braun replacement parts & accessories:

Contact a Braun Authorized Service Center.
Please call 1-800-387-6657 to be referred to the Authorized Braun Service Center closest to you or visit www.service.braun.com.

To speak to a Braun Service Representative:

Please call 1-800-387-6657.

60 day money back satisfaction guarantee for men's grooming products

Braun Shavers **Braun Beard Trimmers**

Once you have tried your new Braun shaver or beard trimmer, we are confident you will appreciate its performance. We suggest using the product regularly for 2 to 3 weeks. If you are not satisfied with the product, please call 1-800-211-6661 for instructions on how to return the product. Return the unit and all parts within 60 days of purchase. Retain original cash receipt, product and all product parts, including the box. Do not return to the retailer for guarantee fulfillment.

Please note: No refunds will be made for any product damaged by accident, neglect or unreasonable use.

Your product must be shipped in its original packaging, with your original sales slip indicating the date of purchase.

Please include the following information when you return your product:

Name

Street

City

State

Zip code

Telephone number

Please allow 6-8 weeks for handling.

FOR USA ONLY

2 year limited warranty (foil and cutter block excluded)

Braun warrants this Braun shaver (except foil and cutter block) to be free of defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase.

If the shaver exhibits such a defect, Braun will, at its option, either repair or replace it for the consumer without charge.

Please call 1-800-Braun 11 (800-272-8611) to be referred to the authorized Braun Service Center closest to you.

This warranty does not cover foil and cutter cassette or damage resulting from accident, misuse, abuse, dirt, water, tampering, unreasonable use, normal wear, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies or failure to provide reasonable and necessary maintenance, including recharging.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 2 YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT WILL BRAUN BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.

FOR CANADA ONLY

2 year limited warranty (foil and cutter block excluded)

In the event a Braun Shaver fails to function within 2 years from date of purchase, because of defects in material or workmanship, and the consumer returns the unit to an authorized service center, Braun Canada, will, at its option, either repair or replace the unit without additional charge to the consumer.

This guarantee does not cover any product, which has been damaged by dropping, tampering, wrong current, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies, misuse or abuse, kinks in the shaver foil as well as the normal wear of the shearing parts.

Exclusion of Warranties: The foregoing warranty is the sole warranty offered by Braun Canada. Braun Canada hereby disclaims any implied warranty or merchantability or fitness for any particular purpose. In no event will Braun Canada be responsible for consequential damages resulting from the use of this product.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours prendre les mesures de sécurité de base suivantes :

Lire toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.



Lorsqu'elle est débranchée, la partie de cet appareil que l'on tient dans la main peut être nettoyée sous l'eau.

DANGER

Pour réduire les risques de choc électrique :

1. Utiliser seulement pour le rasage à sec.
2. Ne pas plonger dans l'eau.
3. Ne pas tenter de récupérer un appareil tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
4. Ne pas utiliser en prenant son bain ou sa douche.
5. Ne pas placer, ranger ou recharger l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber ou glisser dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas immerger dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
6. Sauf dans le cas d'une recharge, toujours débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation.
7. Débrancher cet appareil avant de le nettoyer.
8. Cet appareil comprend un cordon spécial muni d'un dispositif de sécurité intégré assurant une alimentation à très basse tension. Aucune pièce de ce dispositif ne doit être remplacée ou manipulée.
9. Ne pas utiliser de rallonge pour faire fonctionner cet appareil.

MISE EN GARDE

Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure, suivre les directives suivantes :

1. L'utilisation de cet appareil par un jeune enfant ou une personne handicapée, ou en présence de ces derniers, doit être faite sous étroite supervision.
2. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles indiquées dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. Ne jamais utiliser cet appareil si la prise ou le cordon sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou si le bloc d'alimentation a été échappé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre de services autorisé pour qu'il soit examiné et réparé.
4. Tenir le cordon loin des surfaces chauffantes.
5. Ne jamais laisser tomber l'appareil ni insérer d'objet dans les orifices.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur, dans un endroit où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés ni là où l'on administre de l'oxygène.
7. Ne pas utiliser cet appareil si sa grille est endommagée ou brisée; cela pourrait entraîner des blessures graves à la peau.
8. Toujours relier la fiche à l'appareil avant de brancher à la prise électrique. Pour débrancher, placer tous les interrupteurs à la position d'arrêt, puis retirer la fiche de la prise.
9. Pour brancher à une prise électrique à l'extérieur de l'Amérique du Nord, utiliser une fiche d'adaptation conforme à la configuration des broches de la prise.
10. **Mise en garde :** La pile qui se trouve dans cet appareil peut causer un incendie ou une brûlure chimique si elle n'est pas utilisée adéquatement. Ne pas la désassembler, l'exposer à des températures supérieures à 100 °C (212 °F) ni la jeter au feu.
11. Pour recharger la pile, utiliser uniquement le cordon d'alimentation spécial fourni avec cet appareil. Si l'appareil comporte la mention  492, utiliser uniquement les cordons d'alimentation Braun 492-XXXX.

CONSERVER CES CONSIGNES

Nos produits sont conçus pour répondre aux normes les plus strictes en matière de qualité, de fonctionnalité et de conception. Merci d'avoir confiance en la qualité de Braun. Nous espérons que vous aimerez votre nouveau rasoir Braun.

Important

Ne pas ouvrir l'appareil! Démonter l'appareil uniquement à la fin de sa durée de vie utile afin de retirer la pile rechargeable afin de la jeter tel qu'indiqué sous la section du retrait de la pile.

Ce produit est conçu pour un usage domestique seulement.

Avertissement

Système Clean&Charge

Afin d'éviter tout débordement du liquide nettoyant, placer le système sur une surface unie et stable. Ne pas l'incliner, le bouger brusquement ou le transporter de quelque façon que ce soit quand une cartouche de liquide nettoyant est en place; le liquide nettoyant pourrait se déverser hors de la cartouche.

Ne pas mettre le système dans une armoire de toilette, ni le placer sur une surface polie ou vernie.

La cartouche de liquide nettoyant contient du liquide hautement inflammable. La tenir à l'écart des sources inflammables. Ne pas l'exposer directement à la lumière du soleil, ne pas fumer à proximité, ni la ranger au-dessus d'un radiateur.

Ne pas remplir la cartouche à nouveau. N'utiliser que des cartouches de recharge Braun originales.

DANGER : INFLAMMABLE. LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. Ne pas fumer.

Utiliser seulement dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Tenir sous clé. **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

ATTENTION : PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout contact avec les yeux.

PREMIERS SOINS : Contient de l'éthanol. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes.

Description

Système Clean&Renew

- 1 Indicateur du niveau de liquide nettoyant
- 2 Bouton-poussoir d'ouverture du boîtier pour remplacer la cartouche
- 3 Points contact du système autonettoyant au rasoir
- 4 Bouton de démarrage du nettoyage
- 5 Indicateurs des programmes de nettoyage
- 6 Prise d'alimentation du système autonettoyant
- 7 Cartouche de liquide nettoyant (n'est pas offerte avec tous les modèles)

Rasoir

- 8 Grille de rasage et bloc-couteaux
- 9 Bouton d'ouverture du boîtier
- 10 Interrupteur de verrouillage de la tête de rasage
- 11 Tondeuse escamotable pour poils longs
- 12 Interrupteur marche/arrêt
- 13 Bouton de réglage (–) du niveau de confort (sensible)
- 14 Bouton de réglage (+) du niveau de confort (intensif)
- 15 Bouton de réinitialisation
- 16 Écran d'affichage du rasoir
- 16a Segments de la pile
- 16b Segments d'état de propreté
- 16c Indicateur de charge faible
- 16d Symbole de remplacement
- 17 Points contact du rasoir au système autonettoyant
- 18 Socle de branchement du rasoir
- 19 Étui de voyage
- 20 Cordon d'alimentation spécial (le modèle peut différer)

Avant le rasage

Avant la première utilisation, vous devez brancher le rasoir à une prise électrique en utilisant le cordon d'alimentation spécial (20) ou bien, en procédant comme suit :

Installation du système autonettoyant Clean&Renew

- Appuyer sur le bouton-poussoir (2) pour ouvrir le boîtier.
- Poser la cartouche (7) sur une surface unie et stable (par exemple, une table).
- Retirer délicatement l'opercule de la cartouche.
- Installer la cartouche en la poussant dans la base du système autonettoyant.
- Abaisser délicatement le boîtier supérieur du système jusqu'à ce qu'il se verrouille pour le fermer.
- À l'aide du cordon d'alimentation spécial (20), brancher la prise d'alimentation du système autonettoyant (6) à une prise électrique.

L'indicateur du liquide nettoyant (1) affiche la quantité de liquide dans la cartouche :

 jusqu'à 30 cycles de nettoyage offerts

 jusqu'à 7 cycles de nettoyage restants

 cartouche neuve requise

Chargement et nettoyage du rasoir

Insérer la tête de rasage face avant vers l'avant et le verrouillage de la tête libéré (10) dans le système Clean&Renew. Les points de contact (17) au dos du rasoir s'aligneront avec les points de contact (3) du système autonettoyant. **Important : Le rasoir doit être sec et exempt de tout résidu de mousse ou de savon!**

Si nécessaire, le système autonettoyant Clean&Renew rechargera automatiquement le

rasoir. L'état de propreté du rasoir sera également analysé et l'un des indicateurs des programmes de nettoyage (5) suivants s'allumera :

- ✓ le rasoir est propre
- 💧 nettoyage bref et économique requis
- 💧💧 nettoyage normal requis
- 💧💧💧 nettoyage intensif requis

Si le système sélectionne l'un des programmes de nettoyage requis, il ne démarrera que si l'on appuie sur le bouton de démarrage du nettoyage (4). **Pour un rasage optimal, nous vous recommandons de nettoyer le rasoir après chaque utilisation.**

Chaque programme de nettoyage comprend plusieurs cycles, au cours desquels le liquide nettoyant s'écoule dans la tête de rasage. Selon le modèle de votre système Clean&Renew et/ou le programme sélectionné, le nettoyage complet dure jusqu'à 16 minutes. Laisser le rasoir dans le système pour permettre le séchage. En fonction des conditions climatiques, plusieurs heures peuvent être nécessaires afin que l'humidité restante s'évapore.

Au terme du programme, l'indicateur bleu ✓ s'allume.

Mode d'attente

10 minutes après avoir complété la charge ou le cycle de nettoyage, le système Clean&Renew passe en mode d'attente : ses indicateurs s'éteignent.

Écran d'affichage du rasoir

L'écran d'affichage du rasoir (16) indique l'état de charge de la pile, à gauche, et l'état de propreté, à droite. Six segments foncés apparaissent de chaque côté lorsque la pile est chargée à pleine capacité et que le rasoir est d'une propreté hygiénique.

Segments de la pile

Pendant que le rasoir se charge ou lorsqu'on utilise le rasoir, le segment correspondant de la pile (16a) clignotera.

Lorsque le rasoir est chargé à pleine capacité, les six segments apparaissent. Ceux-ci disparaissent progressivement lorsque la charge diminue.

Indicateur de charge faible

L'indicateur rouge de charge faible (16c) clignote pour indiquer que la pile est faible. La capacité restante de la pile est suffisante pour 2 ou 3 rasages.

Segments d'état de propreté

Les six segments de propreté (16b) apparaissent après le nettoyage du rasoir dans le système Clean&Renew. Les segments de propreté vont s'estomper à mesure qu'on utilise le rasoir. Une fois le rasoir replacé dans le système, ce dernier sélectionne automatiquement le programme de nettoyage approprié et règle les segments en fonction d'une propreté maximale.

Le rinçage du rasoir à l'eau du robinet n'étant pas aussi hygiénique que l'action du système de nettoyage, les segments de propreté se reprogramment uniquement lorsque le rasoir est nettoyé dans le système Clean&Renew.

Information sur la charge

- Une pleine charge prendra environ 1 heure et procurera jusqu'à 50 minutes de rasage sans cordon. Cette durée peut varier selon votre type de barbe et la température ambiante. Une recharge rapide de 5 minutes suffit pour un rasage.
- La température ambiante recommandée pour la mise en charge est de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F). Il se peut que la pile ne se recharge pas correctement ou qu'elle ne se recharge pas du tout à des températures extrêmement hautes ou basses. La température ambiante recommandée pour le rasage est de 15 °C à 35 °C (60 °F à 95 °F). Ne pas exposer le rasoir à une température supérieure à 50 °C (122 °F) pendant trop longtemps.

Utilisation du rasoir

Utilisation du rasoir

Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt (12) pour mettre le rasoir en marche :

- La tête de rasage pivotante et les grilles flottantes s'adaptent automatiquement aux contours de votre visage.
- Pour raser les endroits difficiles à atteindre (par exemple sous le nez), pousser l'interrupteur de verrouillage de la tête de rasage vers l'arrière afin de verrouiller la tête pivotante en biais.
- Pour tailler les favoris, la moustache ou la barbe, faire glisser la tondeuse escamotable pour poils longs (11) vers le haut.

Conseils pour un rasage à sec parfait

Pour un rasage optimal, Braun recommande de suivre ces trois étapes simples :

1. Toujours se raser avant de se laver le visage.
2. Toujours tenir le rasoir à angle droit (90°) par rapport à la peau.
3. Tendre la peau et se raser dans le sens opposé à la repousse.

Personnaliser son rasoir

En tenant enfoncé le bouton accélérateur -/+ (13) ou (14), vous pouvez ajuster la puissance de rasage à vos besoins selon les différentes zones de votre visage, soit de sensible à intensif. Le témoin lumineux d'interrupteur marche-arrêt (12) change de couleur selon les réglages suivants :

(-) rasage peau sensible

- bleu pâle
- bleu foncé
- vert

(+) rasage intensif

Pour un rasage complet et rapide, nous recommandons le réglage vert (intensif). Lors de la prochaine mise en marche, le dernier réglage utilisé sera activé.

Nettoyage

Nettoyage automatique

Après chaque rasage, remettre le rasoir dans le système autonettoyant Clean&Renew et suivre les directives décrites dans la section « Avant le rasage » ci-dessus. Toutes les étapes de chargement et de nettoyage nécessaires sont automatiquement prises en charge. Utilisée tous les jours, une cartouche de liquide nettoyant devrait procurer environ 30 cycles de nettoyage.

La cartouche de solution hygiénique nettoyante contient de l'éthanol ou de l'isopropanol (voir cartouche pour spécifications). Une fois ouverte, une partie de la solution s'évaporerait naturellement et lentement. Toute cartouche, si elle n'est pas utilisée quotidiennement, devra être remplacée après environ 8 semaines.

La cartouche de liquide nettoyant contient un lubrifiant qui peut laisser quelques traces résiduelles sur le cadre de la grille de rasage après le nettoyage. Cependant, ces traces peuvent être enlevées facilement en les essuyant à l'aide d'une lingette de tissu ou de papier.

Nettoyage manuel

Nettoyage sous l'eau courante

La partie de cet appareil que l'on tient dans la main doit être débranchée du cordon d'alimentation avant le nettoyage.

- **Mettre en marche le rasoir (sans le cordon) et rincer la tête du rasoir sous l'eau chaude jusqu'à ce que tous les résidus soient éliminés.** Il est possible d'utiliser un peu de savon doux naturel qui ne contient aucune particule abrasive. Rincer la mousse et laisser le rasoir en marche pendant quelques secondes.
- Ensuite, éteindre le rasoir puis appuyer sur le bouton d'éjection (9) de la grille de rasage pour enlever la grille de rasage et le bloc-couteaux (8) et laisser sécher. Ne pas utiliser le rasoir avant qu'il ne soit complètement sec.
- Si le rasoir est régulièrement nettoyé sous l'eau courante, appliquer une fois par semaine une goutte d'huile mouvement (non comprise) sur la partie supérieure de la grille de rasage et bloc-couteaux et la tondeuse pour poils longs.

Nettoyage avec une brosse

- Éteindre le rasoir. Enlever la grille de rasage et le bloc-couteaux (8) et les secouer délicatement sur une surface unie. À l'aide de la brosse, nettoyer l'intérieur de la tête pivotante. Cependant, ne pas nettoyer le boîtier avec la brosse, car cela risquerait de l'abîmer.

Nettoyage du boîtier

De temps à autre, nettoyer le boîtier du rasoir et le système Clean&Renew à l'aide d'un chiffon humide, particulièrement l'intérieur du réceptacle où le rasoir est logé.

Remplacement de la cartouche de liquide nettoyant

Après avoir appuyé sur le bouton-poussoir (2) pour ouvrir le boîtier, attendre quelques secondes avant de retirer la cartouche usagée pour éviter de dégoutter. Avant de jeter

la vieille cartouche contenant du liquide nettoyant usagé, la refermer attentivement en utilisant l'opercule de la nouvelle cartouche.

Pour garder le rasoir en parfait état

Remplacement du boîtier grille de rasage et bloc-couteaux / réinitialisation

Pour un rasage optimal, remplacer le boîtier grille de rasage et bloc-couteaux (8) lorsque le symbole de remplacement (16d) s'allume sur l'afficheur du rasoir (après 18 mois environ) ou lorsque le boîtier est usé. Le symbole de remplacement rappellera de remplacer le boîtier grille de rasage et bloc-couteaux durant les sept rasages suivants. Puis, le rasoir réinitialisera automatiquement l'afficheur.

Après avoir remplacé le boîtier grille de rasage et bloc-couteaux, utiliser un stylo à bille pour enfoncer le bouton de réinitialisation (15) pendant au moins trois secondes afin de réinitialiser le compteur. Pendant la manipulation, le témoin de remplacement clignote et s'éteint lorsque la réinitialisation est achevée. La réinitialisation manuelle peut être effectuée en tout temps.

Accessoires


Offerts chez les distributeurs et aux centres de services Braun :

- **Boîtier grille de rasage et bloc-couteaux 70S**
- **Cartouche de liquide nettoyant Clean&Renew CCR**

Retrait de la pile

Cet appareil contient une pile rechargeable. Avant de se débarrasser de l'appareil, le démonter comme illustré, retirer la pile rechargeable et la recycler ou la jeter conformément aux règlements locaux.

Mise en garde : Le démontage rend l'appareil inutilisable et invalide la garantie.

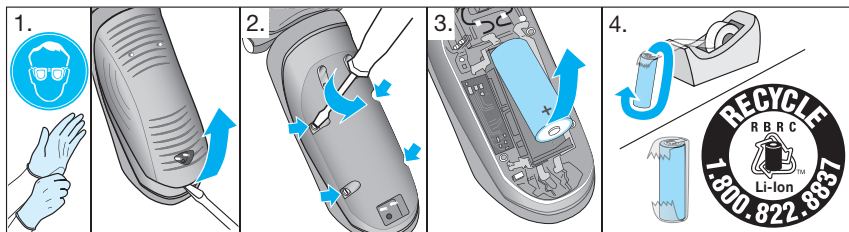

La cartouche de liquide nettoyant usagée peut être jetée avec les ordures ménagères.

Sous réserve de modifications sans préavis.

Pour les spécifications électriques, voir l'imprimé sur le cordon d'alimentation spécial.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
RASOIR		
La tête de rasage dégage une mauvaise odeur.	1. La tête de rasage est nettoyée avec de l'eau. 2. La cartouche de liquide nettoyant a été utilisée pendant plus de 8 semaines.	1. Lors du nettoyage de la tête de rasage avec de l'eau seulement, utiliser de l'eau chaude et de temps en temps, un peu de savon liquide (sans particules abrasives). Enlever la grille de rasage et le bloc-couteaux pour les laisser sécher. 2. Changer la cartouche de liquide nettoyant au moins toutes les 8 semaines.
La performance de la pile a diminué considérablement.	1. La grille de rasage et le bloc-couteaux sont usés, donc chaque rasage nécessite plus de puissance. 2. La tête de rasage est nettoyée régulièrement avec de l'eau, mais elle n'est pas lubrifiée.	1. Changer la grille de rasage et le bloc-couteaux 2. Si le rasoir est nettoyé régulièrement avec de l'eau, appliquer une goutte d'huile mouvement sur la grille de rasage une fois par semaine pour la lubrifier.
La performance de rasage a diminué considérablement.	1. La grille de rasage et le bloc-couteaux sont usés. 2. Le réglage personnalisé de la performance de rasage a été modifié. 3. Le système de rasage est obstrué.	1. Changer la grille de rasage et le bloc-couteaux. 2. Pour un rasage complet et rapide, nous recommandons le réglage vert (intensif). 3. Laisser tremper la grille de rasage dans l'eau chaude, en y ajoutant une goutte de détergent à vaisselle liquide. Ensuite, la rincer correctement et la secouer. Une fois séchée, appliquer une goutte d'huile mouvement sur la grille.
Le rasoir s'éteint même si la pile est complètement chargée.	La grille de rasage et le bloc-couteaux sont usés, ce qui nécessite plus de puissance que ce que le moteur peut fournir. L'appareil s'éteint.	– Changer la grille de rasage et le bloc-couteaux. – Lubrifier le système de rasage de façon régulière, surtout s'il est nettoyé à l'eau seulement.

Il manque des segments dans l'affichage de la pile, et sa capacité est réduite.	La grille de rasage et le bloc-couteaux sont usés, chaque rasage nécessite donc plus de puissance.	– Changer la grille de rasage et le bloc-couteaux. – Lubrifier régulièrement le système de rasage, surtout s'il est nettoyé à l'eau seulement.
Des pièces ont été remplacées récemment, mais le voyant lumineux du symbole correspondant s'allume.	Le bouton de réinitialisation n'a pas été enfoncé.	Appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant au moins 3 secondes afin de réinitialiser le compteur.
La tête de rasage est encore humide.	1. Le temps de séchage après le nettoyage automatique était trop court. 2. Le drain du système Clean&Renew est obstrué. 3. La cartouche de nettoyage est utilisée depuis longtemps.	1. Nettoyer immédiatement après le rasage pour assurer un temps de séchage suffisant. 2. Nettoyer le drain à l'aide d'un cure-dent en bois. Essuyer régulièrement la base. 3. La proportion d'éthanol/isopropanol a diminué alors que la proportion de lubrifiant a augmenté. Retirer les résidus à l'aide d'un linge.

SYSTÈME CLEAN&RENEW

Le nettoyage ne démarre pas en appuyant sur le bouton de démarrage.	1. Le rasoir n'est pas placé correctement dans le système Clean&Renew. 2. La cartouche ne contient pas assez de liquide nettoyant (l'indicateur rouge s'allume). 3. L'appareil est en mode d'attente.	1. Insérer le rasoir dans le système Clean&Renew (les points de contact du rasoir doivent être alignés avec les points de contact du système). 2. Insérer la nouvelle cartouche de liquide nettoyant. 3. Appuyer de nouveau sur le bouton de démarrage.
La consommation du liquide nettoyant augmente.	Le drain du système Clean&Charge est bloqué.	– Nettoyer le drain à l'aide d'un cure-dent en bois. – Essuyer régulièrement la base.

Service après-vente au Canada

Pour obtenir des services après-vente pour un produit Braun, veuillez composer le 1-800-387-6657 afin d'être dirigé vers le centre de service après-vente agréé Braun le plus proche ou visiter le www.service.braun.com.

Pour obtenir des services après-vente :

- A. Veuillez remettre le produit au centre de service après-vente agréé Braun de votre choix, ou;
- B. Veuillez expédier le produit au centre de service après-vente agréé Braun de votre choix.
 - Assurez-vous de bien emballer le produit.
 - Expédiez le produit, port payé et assuré (recommandé).
 - N'oubliez pas d'inclure une copie de votre preuve d'achat afin de confirmer la couverture de la garantie, le cas échéant.

Pour obtenir des pièces et accessoires de rechange Braun d'origine :

Communiquez avec un centre de service après-vente agréé Braun. Veuillez composer le 1-800-387-6657 afin d'être dirigé vers le centre de service après-vente agréé Braun le plus proche ou visiter le www.service.braun.com.

Pour communiquer avec un représentant du Service après-vente Braun :

Veuillez composer le 1-800-387-6657.

Garantie de remboursement de 60 jours sur les produits de soins personnels pour hommes

Rasoirs Braun **Tondeuses à barbe Braun**

À notre avis, vous serez satisfait de la performance de votre nouveau rasoir ou nouvelle tondeuse à barbe de Braun. Nous suggérons l'utilisation régulière du produit pendant 2 à 3 semaines. Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, veuillez composer le 1-800-211-6661 pour obtenir des renseignements sur la façon de le retourner. Retournez l'appareil et toutes ses pièces dans les 60 jours suivant l'achat. Conservez le reçu de caisse original, le produit, toutes les pièces ainsi que la boîte. Ne vous présentez pas chez le détaillant pour que la garantie soit honorée.

Veuillez noter qu'aucun remboursement ne sera autorisé pour tout appareil endommagé à la suite d'un accident, de négligence ou d'un usage impropre.

Votre produit doit être expédié dans son emballage original, avec votre reçu de caisse indiquant la date d'achat.

Lors du retour du produit, veuillez inclure l'information suivante :

Nom

Rue

Ville

Province

Code postal

Numéro de téléphone

Prévoir un délai de 6 à 8 semaines pour le traitement.

POUR LE CANADA SEULEMENT

Garantie limitée de 2 ans (à l'exclusion de la grille et du bloc-couteaux)

Advenant un défaut de fonctionnement d'un rasoir Braun survenant au cours de la période de deux ans suivant la date d'achat, en raison d'un vice de matériau ou de fabrication, et pourvu que le consommateur retourne l'appareil à un centre de services autorisé, Braun Canada se réserve le choix de le réparer ou de le remplacer, sans aucuns frais supplémentaires pour le consommateur.

La présente garantie ne couvre pas tout produit endommagé par une chute, une modification, l'utilisation d'un courant inapproprié, un entretien ou des tentatives d'entretien par des centres de services non agréés, un usage impropre ou abusif, des anomalies dans la grille de rasage ou par l'usure normale des pièces de la tondeuse.

Exclusion des garanties : La présente garantie est la seule garantie offerte par Braun Canada. Par la présente, Braun Canada rejette toute garantie implicite à l'égard de la qualité marchande ou de l'aptitude à des fins particulières. En aucun cas Braun Canada ne sera tenue responsable des dommages indirects résultant de l'utilisation de ce produit.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use un aparato eléctrico, tome las medidas de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.



Una vez desconectada, la parte manual de la rasuradora se puede limpiar bajo el agua.

PELIGRO

Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica:

1. Use en seco únicamente
2. No sumerja en agua.
3. Si el aparato se cae al agua, no trate de sacarlo. Desenchúfelo de inmediato.
4. No use el aparato mientras se baña o se ducha.
5. No coloque, almacene ni ponga a cargar el aparato en lugares donde pudiera caerse a la bañera o al lavamanos. No coloque o deje caer al agua ni en otros líquidos.
6. Desenchufe siempre el aparato inmediatamente después de usarlo, excepto cuando se esté cargando.
7. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
8. Este aparato está equipado con un cable especial de energía que tiene integrado un transformador de seguridad de voltaje extrabajo. No cambie ni manipule ninguna de sus piezas.
9. No use extensiones eléctricas con este aparato.

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. Supervise detenidamente el uso de este aparato cuando sea empleado por, en o cerca de niños o personas discapacitadas.
2. Use este aparato solamente para los propósitos que se describen en este manual. No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
3. No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona debidamente, si se ha caído o dañado o si el cargador se ha caído al agua. Envíe el aparato a un centro de servicio técnico para su revisión y reparación.
4. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
5. No deje caer el aparato ni le introduzca ningún objeto.
6. No lo use al aire libre ni en lugares donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
7. No use este aparato si la lámina rasuradora está dañada o rota, pues podría causar lesiones graves en la piel.
8. Siempre conecte primero el enchufe al aparato y luego al tomacorriente. Para desconectar, apague todos los controles, y luego desenchufe del tomacorriente.
9. Si enchufa el aparato a un tomacorriente fuera de Norteamérica, use un adaptador que se acople a la configuración para clavijas del tomacorriente.
10. Precaución: Este aparato usa una batería que puede ocasionar incendios o quemaduras químicas si se somete a maltratos. No desarme, incinere ni caliente a temperaturas superiores a 100 °C (212 °F).
11. Para recargar la batería, use solamente el cable eléctrico removible que se incluye con el aparato. Si el aparato está marcado -C 492, use solamente cables eléctricos de Braun con el código 492-XXXX.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Nuestros productos están diseñados para cumplir con los más altos estándares de calidad, funcionamiento y diseño. Esperamos que disfrute su nueva rasuradora Braun.

Importante

¡No abra el aparato! Desarme la batería recargable solamente al final de la vida útil del producto, como se muestra en la sección de desmontaje de la batería, con el fin de desecharla.

Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

Advertencia

Soporte Clean&Charge

Para evitar fugas de la solución limpiadora, asegúrese de colocar el soporte Clean&Charge sobre una superficie plana. Si hay un cartucho limpiador instalado, no vuelque el soporte ni lo mueva bruscamente ni lo transporte de manera que la solución limpiadora se pueda salir del cartucho. No coloque el soporte dentro del botiquín de pared ni sobre superficies pulidas o laqueadas.

El cartucho limpiador contiene un líquido altamente inflamable, por lo que debe mantenerse alejado de fuentes de ignición. No lo exponga a la luz solar directa ni a personas que estén fumando ni lo almacene encima de un radiador.

No rellene el cartucho. Use solamente cartuchos de repuesto Braun originales.

PELIGRO: INFLAMABLE. EL CONTENIDO PUEDE INCENDIARSE. No fume. Use únicamente en áreas bien ventiladas. Mantenga alejado de las llamas, por ejemplo una llama piloto, y de cualquier objeto que cree chispas, como un motor eléctrico.

Almacene bajo llave. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIÓN: PUEDE IRRITAR LOS OJOS. Evite el contacto con los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS: Contiene etanol. En caso de ingestión, llame inmediatamente a un centro de control de envenenamiento o a un médico. No induzca el vómito. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua por 15 minutos.

Descripción

Soporte Clean&Renew

- 1 Indicador del nivel de solución limpiadora
- 2 Botón de apertura para recambio de cartuchos
- 3 Contactos del soporte a la rasuradora
- 4 Botón de inicio de limpieza
- 5 Indicadores del ciclo de limpieza
- 6 Entrada del enchufe del soporte
- 7 Cartucho limpiador (no incluido con todos los modelos)

Rasuradora

- 8 Cartucho de láminas y cuchillas
- 9 Botón para liberar el cartucho de láminas y cuchillas

- 10 Botón para bloquear el cabezal rasurador
- 11 Recortador de vellos largos extensible
- 12 Interruptor de encendido y apagado
- 13 Selector de nivel (–) sensible
- 14 Selector de nivel (+) intensivo
- 15 Botón de reinicio
- 16 Indicador de carga de la rasuradora
- 16a Segmentos de la batería
- 16b Segmentos indicadores de limpieza
- 16c Indicador de carga baja
- 16d Símbolo de repuesto
- 17 Contactos de la rasuradora al soporte
- 18 Entrada del enchufe de la rasuradora
- 19 Estuche de viaje
- 20 Cable eléctrico especial (el diseño puede variar)

Antes de rasurarse

Antes de usar por primera vez, debe conectar la rasuradora a un tomacorriente con el cable eléctrico especial (20) o proceda como se indica más abajo.

Instalación del soporte Clean&Renew

- Oprima el botón de apertura (2) para abrir la cubierta.
- Sujete el cartucho limpiador (7) sobre una superficie plana y estable (por ej., una mesa).
- Quite cuidadosamente la tapa del cartucho.
- Deslice el cartucho sobre la base del soporte hasta donde lo permita la estructura.
- Cierre la cubierta lentamente presionando hacia abajo hasta que esté asegurado.
- Con el cable eléctrico especial (20), conecte la entrada del enchufe al soporte (6) en un tomacorriente.

El indicador del nivel de solución limpiadora (1) mostrará cuánta solución hay en el cartucho:

-  hasta 30 ciclos de limpieza disponibles
-  hasta 7 ciclos de limpieza restantes
-  se requiere un nuevo cartucho

Cómo recargar y limpiar la rasuradora

Coloque el cabezal de la rasuradora en el soporte Clean&Renew, con el frente hacia adelante y el botón de bloqueo (10) desbloqueado. Los contactos (17) de la parte posterior de la rasuradora tienen que alinearse con los contactos (3) del soporte de limpieza. **Importante: ¡La rasuradora tiene que estar seca y libre de residuos de espuma y jabón!**

Si fuese necesario, el soporte Clean&Renew recargará automáticamente la rasuradora. Además, el estado de limpieza de la rasuradora se analizará y uno de los siguientes indicadores del ciclo de limpieza (5) se encenderá:

- ✓ La rasuradora está limpia
- 👉 Se requiere limpieza rápida
- 👉👉 Se requiere limpieza normal
- 👉👉👉 Se requiere limpieza intensiva

Si el soporte selecciona uno de los ciclos de limpieza requeridos, no lo iniciará sino hasta que se oprima el botón de inicio de limpieza (4). **Para obtener resultados óptimos durante la rasurada, recomendamos que limpie la rasuradora después de cada uso.**

Cada programa de limpieza consiste en varios ciclos en los que la solución limpiadora pasa por el cabezal de la rasuradora. Según el modelo del soporte Clean&Renew o el programa seleccionado, la limpieza puede tardar hasta 16 minutos. Para secar, deje la rasuradora en el soporte. La evaporación de la humedad restante toma varias horas dependiendo de las condiciones ambientales.

Cuando el ciclo de limpieza haya concluido, el indicador azul ✓ se encenderá. La rasuradora está limpia y lista para usarse.

Modo de espera

10 minutos después de completada la recarga o la limpieza, el soporte Clean&Renew cambia a modo de espera: Los indicadores del soporte Clean&Renew se apagarán.

Indicador de carga de la rasuradora

El indicador de carga de la rasuradora (16) muestra el nivel de carga de la batería del lado izquierdo y el estado de limpieza del lado derecho. Se muestran 6 segmentos oscuros de cada lado cuando la batería está totalmente cargada y la rasuradora está completamente limpia.

Segmentos de la batería

Durante la recarga o cuando se está usando la rasuradora, el segmento respectivo del nivel de carga (16a) parpadeará.

Cuando la rasuradora esté completamente recargada, aparecerán los 6 segmentos. Cuando la carga vaya disminuyendo, los segmentos desaparecerán.

Indicador de carga baja

El indicador de carga baja proporcionado con una luz roja parpadea para indicar que la carga es inferior al 20 %. La capacidad restante de la batería será suficiente para 2 o 3 rasuradas.

Segmentos indicadores de limpieza

Los seis segmentos indicadores del estado de limpieza aparecerán después de que la rasuradora se haya limpiado en el soporte Clean&Renew. Cuando la rasuradora se esté usando, los segmentos irán desapareciendo gradualmente. Al colocar la rasuradora nuevamente en el soporte de limpieza, el sistema seleccionará automáticamente el ciclo de limpieza adecuado y restaurará los segmentos al nivel de máxima higiene. Dado que enjuagar la rasuradora bajo el agua corriente no brinda una limpieza tan

higiénica como la del soporte de limpieza, los segmentos indicadores de limpieza se restaurarán después de haber limpiado la rasuradora en el soporte Clean&Renew.

Información sobre la carga

- La batería se carga completamente en casi 1 hora y proporciona hasta 50 minutos de rasurada sin cable. El tiempo puede variar según el tamaño de la barba y la temperatura ambiente. Una carga rápida de 5 minutos es suficiente para una rasurada.
- La temperatura ambiental que se recomienda para la recarga es de 41 °F a 95 °F/5 °C a 35 °C. Es posible que la batería no se cargue o no se cargue debidamente en temperaturas sumamente bajas o altas. La temperatura ambiental que se recomienda para rasurar es de 60 °F a 95 °F/15 °C a 35 °C. No exponga la rasuradora a temperaturas superiores a 122 °F/50 °C durante períodos de tiempo prolongados.

Uso de la rasuradora

Instrucciones

Oprima el interruptor de encendido y apagado (12) para encender la rasuradora:

- El cabezal basculante y las láminas flotantes se amoldan automáticamente a todos los contornos del rostro.
- Para rasurar las zonas difíciles de alcanzar (por ejemplo, debajo de la nariz), deslice primero el cabezal de la rasuradora hasta la posición de atrás, luego mueva hacia atrás el botón de bloqueo. El cabezal basculante quedará bloqueado en este ángulo.
- Para recortar las patillas, el bigote o la barba, deslice el recortador de vellos largos extensible (11) hacia arriba.

Consejos para la rasurada en seco perfecta

Para obtener resultados óptimos durante la rasurada, Braun le recomienda seguir 3 sencillos pasos:

1. Siempre rasúrese antes de lavarse la cara.
2. Siempre sostenga la rasuradora perpendicular a su rostro; es decir, en un ángulo de 90 grados.
3. Estire la piel y rasure en dirección contraria al crecimiento de la barba.

Cómo personalizar su rasuradora

Al presionar el botón del acelerador –/+ (13 o 14) puede ajustar la intensidad de rasurada, de sensible a intensivo, según sus necesidades individuales en las diferentes áreas de la cara. La luz piloto en el botón de encendido y apagado (12) cambia según estos niveles:

(–) rasurada sensible

- azul claro
- azul oscuro
- verde

(+) rasurada intensiva

Para una rasurada completa y rápida, recomendamos el nivel verde (intensivo). La próxima vez que encienda el aparato, se activará la última configuración utilizada.

Limpieza

Limpieza automática

Después de cada rasurada, vuelva a colocar la rasuradora en el soporte Clean&Renew y siga las instrucciones que se describen anteriormente en la sección «Antes de rasurarse». De esta manera, todas las necesidades de recarga y limpieza quedarán automáticamente cubiertas. Con el uso diario, un cartucho limpiador debería rendir aproximadamente 30 ciclos de limpieza.

El cartucho limpiador higiénico contiene etanol o isopropanol (lea las especificaciones en el cartucho), los cuales, al abrir el cartucho, se evaporan lentamente de forma natural. Si no se usa a diario, el cartucho debe reemplazarse aproximadamente al cabo de 8 semanas.

El cartucho limpiador también contiene lubricantes que podrían dejar marcas residuales alrededor de las láminas rasuradoras después de la limpieza. No obstante, es posible quitar estas marcas fácilmente frotando suavemente con un paño o pañuelo de papel.

Limpieza manual

Limpieza bajo agua corriente

Antes de limpiarla, la rasuradora debe desconectarse del enchufe.

- **Encienda la rasuradora (sin el cable) y enjuague el cabezal bajo el chorro de agua caliente del grifo hasta eliminar todos los residuos.** Puede usar jabón líquido que no contenga abrasivos. Enjuague toda la espuma y deje la rasuradora encendida unos cuantos segundos más.
- Luego, apague la rasuradora, oprima el botón liberador (9) para retirar el cartucho de láminas y cuchillas (8) y deje secar. La rasuradora no debe usarse hasta que esté completamente seca.
- Si limpia regularmente la rasuradora con agua, una vez por semana aplique una gota de aceite ligero para máquinas (no incluido) en la parte superior del cartucho de láminas y cuchillas y la recortadora de vello largo

Limpieza con cepillo

- Apague la rasuradora. Retire el cartucho de láminas y cuchillas (8) y dele unos golpecitos suaves sobre una superficie plana. Con el cepillo, limpie la parte interna del cabezal basculante. No obstante, no limpie el cartucho con el cepillo ya que podría dañarlo.

Limpieza de la cubierta

Ocasionalmente limpie la cubierta de la rasuradora y el soporte Clean&Renew con un paño húmedo, especialmente dentro del compartimiento de limpieza donde se coloca la rasuradora.

Cambio del cartucho limpiador

Después de oprimir el botón de apertura (2) para abrir la cubierta, espere algunos segundos antes de retirar el cartucho usado a fin de evitar goteos. Antes de desechar

el cartucho usado, asegúrese de tapar las aberturas con la tapa del cartucho nuevo, ya que el cartucho usado contiene solución limpiadora contaminada.

Cómo mantener su rasuradora en óptimas condiciones

Recambio del cartucho de láminas y cuchillas y reinicio

Para mantener un desempeño óptimo durante la rasurada, reemplace el cartucho de láminas y cuchillas (8) cuando el símbolo de repuesto (16d) se encienda en el indicador de carga (después de aproximadamente 18 meses) o cuando el cartucho se haya gastado. El símbolo de repuesto le recordará durante las siguientes 7 rasuradas que debe reemplazar el cartucho de láminas y cuchillas. Luego, la rasuradora reajustará el indicador de carga automáticamente.

Una vez que haya reemplazado el cartucho de láminas y cuchillas, oprima con ayuda de un bolígrafo el botón de reinicio (15) durante al menos 3 segundos para reiniciar el contador. Mientras lo hace, la luz indicadora de repuesto parpadeará y cuando el proceso haya concluido, se apagará. Este proceso de reinicio manual se puede realizar en cualquier momento.

Accesorios


A la venta en su tienda detallista o en los Centros de Servicio Braun:

- **Cartucho de láminas y cuchillas 70S**
- **Cartucho limpiador Clean&Renew CCR**

Desmontaje de la batería

Este aparato contiene una batería recargable. Antes de desechar el aparato, desarme el armazón como se muestra, retire la batería y reciclela o deséchela según las normas ambientales locales.

¡Precaución! Desarmar el aparato lo destruirá y anulará la garantía.

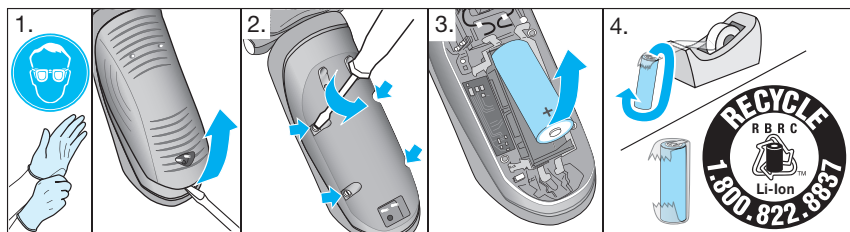

El cartucho de limpieza puede tirarse junto con la basura común del hogar.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Para ver las especificaciones eléctricas, consulte el texto que aparece en el cable eléctrico especial.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
RASURADORA		
Olor desagradable proveniente del cabezal de la rasuradora.	1. El cabezal de la rasuradora se ha limpiado con agua. 2. El cartucho limpiador se ha usado por más de 8 semanas.	1. Al limpiar el cabezal de la rasuradora con agua, use solo agua caliente y de vez en cuando use un jabón líquido (sin sustancias abrasivas). Retire el cartucho de láminas y cuchillas, y déjelo secar. 2. Cambie el cartucho limpiador por lo menos cada 8 semanas.
El rendimiento de la batería se ha reducido considerablemente.	1. La lámina y las cuchillas están desgastadas, lo que requiere más energía para cada rasurada. 2. El cabezal de la rasuradora regularmente se limpia con agua pero no se lubrica.	1. Reemplace el cartucho de láminas y cuchillas. 2. Si la rasuradora regularmente se limpia con agua, aplique una gota de aceite para máquinas sobre la lámina una vez por semana para lubricarla.
El rendimiento de rasurada disminuyó considerablemente.	1. La lámina y las cuchillas están desgastadas. 2. Se ha cambiado la configuración personal del rendimiento de rasurada. 3. El Sistema de rasurada se encuentra obstruido.	1. Reemplace el cartucho de láminas y cuchillas. 2. Para una rasurada completa y rápida, recomendamos el nivel intensivo (que se muestra con la luz verde). 3. Sumerja el cartucho de láminas y cuchillas en agua caliente con una gota de detergente líquido para platos. Después enjuáguelo adecuadamente y sacúdalo. Una vez que se seque, coloque una gota de aceite para máquinas en la lámina.
La rasuradora se apaga aun cuando la batería está cargada completamente.	La lámina y las cuchillas están desgastadas, lo que requiere más energía en cada rasurada.	– Reemplace el cartucho de láminas y cuchillas. – Aceite periódicamente el Sistema de rasurada, especialmente cuando lo limpie con agua solamente.

Se saltan algunos niveles de la batería en el indicador de carga cuando se disminuye la capacidad de la batería.	La lámina y las cuchillas están desgastadas, lo que requiere más energía en cada rasurada.	– Reemplace el cartucho de láminas y cuchillas. – Aceite periódicamente el Sistema de rasurada, especialmente cuando lo limpie con agua solamente.
Los accesorios para rasurar se han cambiado recientemente pero el símbolo de repuesto aparece iluminado.	No se ha oprimido el botón de reinicio (reset).	Presione el botón de reinicio (reset) durante al menos 3 segundos para reiniciar el contador.
El cabezal de la rasuradora está húmedo.	1. El tiempo de secado posterior a la limpieza automática fue demasiado breve. 2. El drenaje del soporte Clean&Renew está obstruido. 3. El cartucho de limpieza se ha usado durante demasiado tiempo.	1. Limpie inmediatamente después de rasurarse a fin de dejar tiempo suficiente para que se seque. 2. Limpie el desagüe con un palillo de dientes. Limpie con regularidad. 3. La proporción de etanol/ isopropanol ha disminuido y la de aceite ha aumentado. Quite los residuos con un paño.

SOPORTE CLEAN&RENEW

La limpieza no comienza al oprimir el botón de encendido.	1. La rasuradora no está bien ubicada en el soporte Clean&Renew. 2. El cartucho limpiador no contiene suficiente solución limpiadora (se ven luces rojas). 3. El aparato está en modo de espera.	1. Coloque la rasuradora en el soporte Clean&Renew (los contactos de la rasuradora deben estar alineados con los contactos del soporte). 2. Inserte el nuevo cartucho limpiador. 3. Oprima el botón de encendido nuevamente.
Aumentó el consumo de solución limpiadora.	El drenaje del soporte Clean&Charge está obstruido.	– Limpie el drenaje con un palillo de madera. – Limpie la base con regularidad.

Cómo obtener servicio técnico en EE. UU.

Si su producto Braun requiere servicio técnico, sírvase llamar al 1-800-BRAUN 11 (272-8611) para que lo remitan al Centro de Servicio Braun autorizado de su localidad o visite www.service.braun.com.

Para obtener servicio de reparación:

- A. Lleve el producto al Centro de Servicio Braun autorizado de su elección, o
- B. Envíe el producto al Centro de Servicio Braun autorizado de su elección.
 - Empaque bien el producto.
 - Envíelo por correo prepagado y asegurado (opción recomendada).
 - Incluya una copia del comprobante de compra para corroborar la cobertura de la garantía, si corresponde.

Para obtener accesorios y repuestos originales Braun:

Comuníquese con un Centro de Servicio Braun autorizado. Sírvase llamar al 1-800-BRAUN 11 (272-8611) para que lo remitan al Centro de Servicio Braun autorizado de su localidad o visite www.service.braun.com.

Si desea hablar con un representante de atención al consumidor de Braun:

Sírvase llamar al 1-800-BRAUN 11 (272-8611).

Garantía de satisfacción con reembolso de 60 días para los productos de cuidado personal para hombres

Rasuradoras Braun **Recortadoras de barba Braun**

Cuando haya probado la nueva rasuradora o recortadora de barba Braun, estamos seguros de que estará satisfecho con su desempeño. Le sugerimos usar el producto regularmente durante 2 o 3 semanas. Si no está satisfecho con el producto, sírvase llamar al 1-800-211-6661 para recibir instrucciones de cómo devolver el producto. Devuelva la unidad y todas las partes dentro de los 60 días a partir de la fecha de compra. Conserve el recibo de compra original, el producto y todas sus piezas, incluida la caja. No devuelva el producto a la tienda detallista para el cumplimiento de la garantía.

Nota: No se realizarán reembolsos para los productos dañados por accidentes, uso negligente o irracional.

El producto deberá enviarse en su empaque original, con el recibo de venta original que indica la fecha de compra.

Le rogamos incluya la siguiente información al momento de devolver el producto:

Nombre

Calle

Ciudad

Estado

Código postal

Número de teléfono

Espere de 6 a 8 semanas para procesar.

SOLO PARA ESTADOS UNIDOS

Garantía limitada de 2 años

Braun garantiza que este producto Braun no presentará defectos en sus materiales ni en su fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra original.

Si el producto presentara algún defecto de este tipo, Braun se reserva la opción de repararlo o reemplazarlo sin costo alguno.

Llame al 1-800-Braun 11 (800-272-8611) para que lo remitan al centro de servicio Braun autorizado más cercano.

Esta garantía no incluye daños causados por accidentes, uso indebido del producto, abuso, suciedad, agua, alteraciones, uso irracional, desgaste normal, reparaciones realizadas o intentadas por agencias no autorizadas o la falta de mantenimiento razonable y necesario, incluida la recarga.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO SE LIMITAN A DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA. BRAUN NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE DAÑOS INDIRECTOS OCASIONADOS POR EL USO DE ESTE PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños indirectos o secundarios; por lo tanto, es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso.

Esta garantía le concede derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos legales que varían de un estado a otro.