BRAUN

91585746/IX-20

www.service.braun.com

Braun Infolines
Lignes d'assistance Braun
Líneas de información de Braun

English 4

Français 7

Español 10

13

Thank you for purchasing a Braun product. We hope you are completely satisfied with your new Braun shaver.
If you have any questions, please visit **www.service.braun.com** or call:
US residents 1-800-BRAUN-11
1-800-272-8611
Canadian residents 1-800-387-6657

Merci d'avoir fait l'achat d'un produit Braun. Nous espérons que vous serez entièrement satisfait de votre nouveau rasoir Braun.
Si vous avez des questions, veuillez visiter le **www.service.braun.com** ou appeler
Braun Canada : 1-800-387-6657

Gracias por haber comprado un producto Braun.
Esperamos que quede completamente satisfecho con su nueva rasuradora Braun.

Type / Modèle / Modelo 5796

Braun GmbH
Frankfurter Strasse 145
61476 Kronberg / Ts.
Germany
www.braun.com

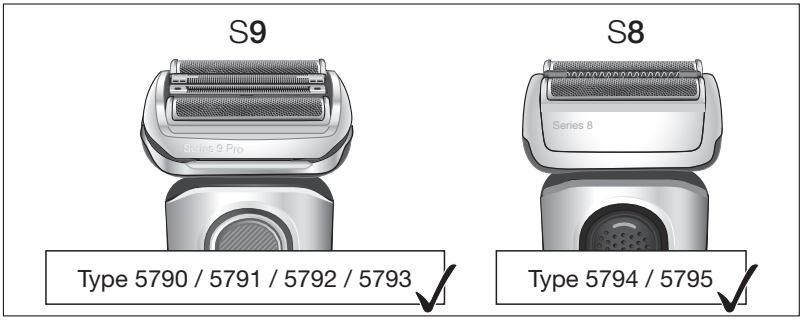
S9
S8
Series 9 Pro
Series 8
Type 5790 / 5791 / 5792 / 5793
Type 5794 / 5795

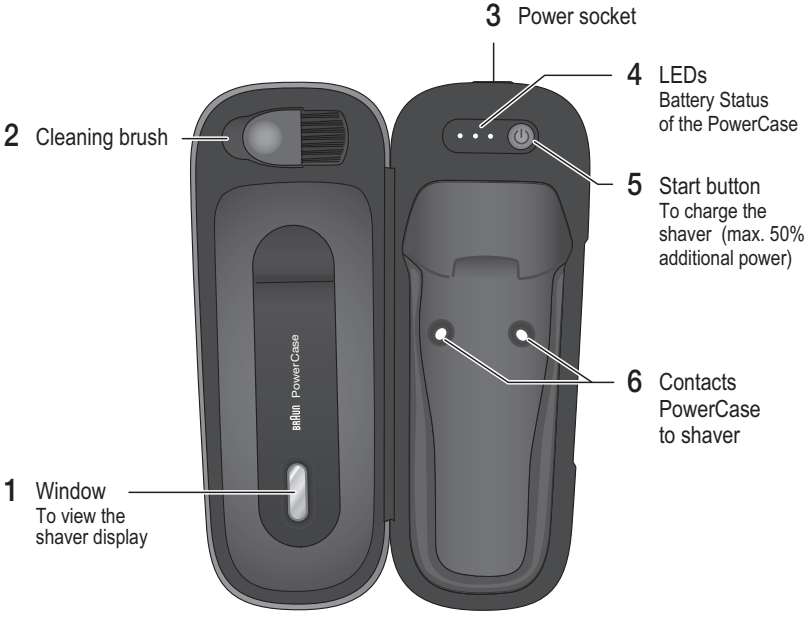
3 Power socket
4 LEDs
Battery Status
of the PowerCase
2 Cleaning brush
5 Start button
To charge the
shaver (max. 50%
additional power)
BRAUN PowerCase
6 Contacts
PowerCase
to shaver
1 Window
To view the
shaver display

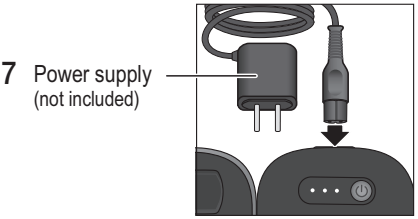
7 Power supply
(not included)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Use only in dry condition.
2. Do not submerge in water.
3. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
4. Do not place, store or charge the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
6. Unplug this appliance before cleaning.
7. Do not use an extension cord with this appliance.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerninguse of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if the power supply has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Never drop or insert any object into any opening of this appliance.
6. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Always attach plug to appliance first, then to outlet.
8. When plugging to an electrical outlet outside North America, use a plug adapter to match the outlet's pin configuration.
9. **Caution:** The battery used in this device may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 °C (212 °F), or incinerate.
10. Only use the special cord set 

that is provided with the shaver.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Shaver warnings, service and guarantee see use instructions of the shaver.

This appliance is designed for household use only

Important

Do not open the appliance!

Only at the end of the product's useful life, disassemble the rechargeable battery for disposal reasons: Disassemble the housing as shown in the battery removal pictures, remove the rechargeable battery and recycle or dispose of properly, according to local guidelines. **Caution:** Disassembling the appliance will destroy it and invalidate the warranty.

Recommended ambient temperature for charging is 41 °F to 95 °F / 5 °C to 35 °C, for storage and shaving it is 60 °F to 95 °F / 15 °C to 35 °C. Do not expose the appliance to temperatures higher than 122 °F / 50 °C for extended periods of time.

Shaver needs to be completely dry, when stored or charged in the PowerCase. Wipe the PowerCase with a damp cloth from time to time. For storage the PowerCase should be fully charged and recharged from time to time.

Product contains recyclable electric waste. For environment protection, do not dispose of in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.

Subject to change without notice

Description

1 Window to view the shaver display
2 Cleaning brush
3 Power socket
4 Battery status LEDs of the PowerCase
5 Start button to charge the shaver (max. additional 50% battery power)
6 Contacts of the PowerCase need to align with the contacts of the shaver

Warnings for the shaver, service and guarantee see instructions of the shaver.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours prendre les mesures de sécurité suivantes :

Lire toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.

DANGER

Pour réduire les risques de choc électrique :

1. Utiliser seulement pour le rasage à sec.
2. Ne pas plonger dans l'eau.
3. Ne pas toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
4. Ne pas placer, ranger ou recharger l'appareil à un endroit d'où il pourrait tomber ou glisser dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas immerger dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
5. Sauf dans le cas d'une recharge, toujours débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation.
6. Débrancher cet appareil avant de le nettoyer.
7. Ne pas utiliser de rallonge pour faire fonctionner cet appareil.

MISE EN GARDE

Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure, suivre les directives suivantes :

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (dont des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore ayant peu d'expérience ou de connaissances, à moins que la personne responsable de leur sécurité les supervise ou leur fournisse des directives d'utilisation. Les enfants devraient être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
2. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles indiquées dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. Ne jamais utiliser cet appareil si la prise ou le cordon sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou si le bloc d'alimentation a été échappé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre de services autorisé pour qu'il soit examiné et réparé.
4. Tenir le cordon loin des surfaces chauffantes.
5. Ne jamais laisser tomber l'appareil ni insérer d'objet dans les orifices.
6. Ne pas utiliser à l'extérieur, dans un endroit où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés ni là où l'on administre de l'oxygène.
7. Toujours relier la fiche à l'appareil avant de brancher à la prise électrique.
8. Pour brancher à une prise électrique à l'extérieur de l'Amérique du Nord, utiliser une fiche d'adaptation conforme à la configuration des broches de la prise.
9. **Mise en garde :** La pile qui se trouve dans cet appareil peut causer un incendie ou une brûlure chimique si elle n'est pas utilisée adéquatement. Ne pas la désassembler, l'exposer à des temperatures supérieures à 100 °C (212 °F) ni la jeter au feu.
10. Utiliser seulement le cordon d'alimentation spécial

fourni avec le rasoir.

CONSERVER CES CONSIGNES

Pour les mises en garde concernant le rasoir, le service et la garantie, voir le mode d'emploi du rasoir.

Ce produit est conçu pour un usage domestique seulement.

Important

Ne pas ouvrir l'appareil !

Démonter l'appareil uniquement à la fin de sa durée de vie utile afin de retirer la pile rechargeable afin de la jeter. Démonter l'appareil comme illustré sur les indications pour le retrait de la pile, retirer la pile rechargeable et la recycler ou la jeter conformément aux règlements locaux. **Attention :** Le démontage rend l'appareil inutilisable et invalide la garantie.

La température ambiante recommandée pour la mise en charge est de 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F). Pour l'entreposage et le rasage : de 15 °C à 35 °C (60 °F à 95 °F). Ne pas soumettre l'appareil à une température supérieure à 122 °F / 50 °C pendant une durée prolongée.

Le rasoir doit être complètement sec lorsqu'il est rangé ou mis en charge dans l'étui de recharge. De temps en temps, essuyer l'étui de recharge à l'aide d'un chiffon humide. Pour l'entreposage, l'étui de recharge devrait être complètement chargé, puis rechargé de temps en temps.

Ce produit contient des déchets électriques recyclables. Pour protéger l'environnement, ne pas jeter dans les ordures ménagères; déposer plutôt dans un point de collecte pour déchets électriques de votre région.

Sujet à des modifications sans préavis.

Description

1 Fente pour voir l'affichage du rasoir
2 Brosse de nettoyage
3 Prise de branchement
4 Lumières à DEL affichant l'état de la pile de l'étui de recharge
5 Bouton de démarrage pour recharger le rasoir (maximum de 50 % de puissance de la pile supplémentaire)
6 Les points de contact de l'étui de recharge doivent s'aligner avec les points de contact du rasoir

Avertissements pour le rasoir, le service et la garantie, référez-vous aux instructions sur le rasoir.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use un aparato eléctrico, tome las medidas de seguridad básicas, entre las cuales se incluyen las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

PELIGRO

Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica:

1. Use en seco únicamente.
2. No sumerja en agua.
3. Si el aparato se cae al agua, no trate de sacarlo. Desenchúfelo de inmediato.
4. No coloque, almacene ni ponga a recargar el aparato en lugares donde pudiera caerse o halarse a la bañera o al lavamanos. No coloque o deje caer al agua ni en otros líquidos.
5. Desenchufe siempre el aparato inmediatamente después de usarlo, excepto cuando se esté cargando.
6. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
7. No use extensiones eléctricas con este aparato.

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (lo cual incluye niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados por una persona que se responsabilice por su seguridad o que la misma les proporcione instrucciones sobre el uso del aparato. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
2. Use este aparato solamente para los propósitos que se describen en este manual. No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
3. No use este producto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona debidamente, si se ha caído o dañado, o si el cargador se ha caído al agua. Envíe el aparato a un centro de servicio técnico para su revisión y reparación.
4. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
5. Nunca deje caer el aparato ni le introduzca ningún objeto en las aberturas.
6. No lo use al aire libre ni en lugares donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
7. Siempre conecte primero el enchufe al aparato y luego al tomacorriente.
8. Si enchufa el aparato a un tomacorriente fuera de Norteamérica, use un adaptador que se acople a la configuración para clavijas del tomacorriente.
9. **Precaución:** Este aparato usa una batería que puede ocasionar incendios o quemaduras químicas si se somete a maltratos. No desarme, incinere ni caliente a temperaturas superiores a 100 °C (212 °F).
10. Use solamente el cable eléctrico especial

que se incluye con la rasuradora.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para leer las advertencias, la garantía y saber cómo obtener reparaciones, consulte las instrucciones de la rasuradora.

Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico

Importante

¡No abra el aparato!

Desarme la batería recargable solamente al final de la vida útil del producto con el fin de desecharla. Desarme el armazón como se muestra en las imágenes de instrucciones para retirar la batería, retire la batería recargable y recíclela o deséchela adecuadamente según las normas locales. **Precaución:** Si desmonta el aparato, lo destruirá y anulará la garantía.

La temperatura ambiental ideal para recargar la rasuradora es de 41 °F a 95 °F / 5 °C a 35 °C y para el almacenamiento y la rasurada es de 60 °F a 95 °F / 15 °C a 35 °C. No exponga el aparato a temperaturas superiores a los 122 °F / 50 °C durante periodos prolongados.

La rasuradora tiene que estar completamente seca antes de guardar o cargar en el estuche PowerCase. Limpie el estuche PowerCase con un paño húmedo de vez en cuando. Para el almacenamiento, el estuche PowerCase debe cargarse completamente y recargarse de vez en cuando.

Este producto contiene residuos eléctricos reciclables. Para proteger el medio ambiente, no deseche junto con los residuos domésticos, sino que llévelo a los puntos de recolección de basura electrónica de su país para que sean reciclados.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Descripción

1 Ventana para ver el indicador de la rasuradora
2 Cepillo limpiador
3 Entrada del enchufe
4 Estado de la batería LED del estuche PowerCase
5 Botón de inicio para cargar la rasuradora (hasta un 50 % de carga adicional)
6 Los puntos de contacto del estuche PowerCase deben estar alineados con los puntos de contacto de la rasuradora

Para leer las advertencias, la garantía y saber cómo obtener reparaciones, consulte las instrucciones de la rasuradora.

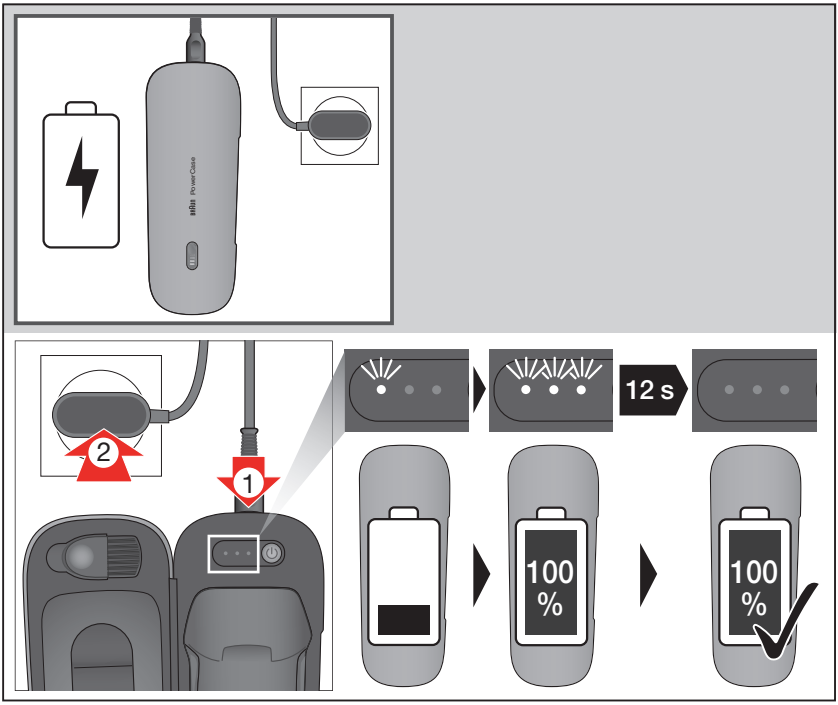
PowerCase
2
1
12 s
100
%
100
%

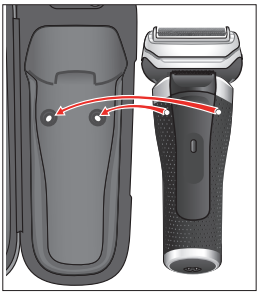

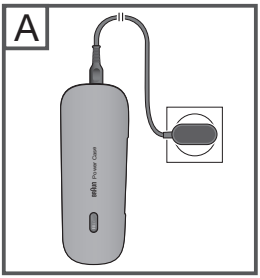
A

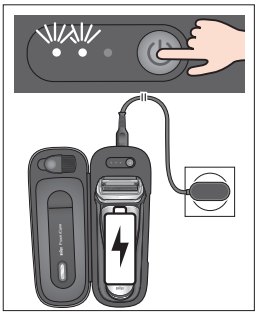

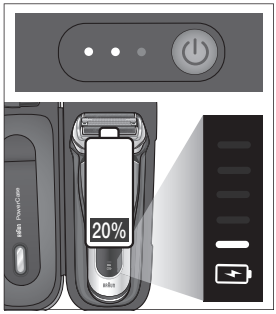
20%

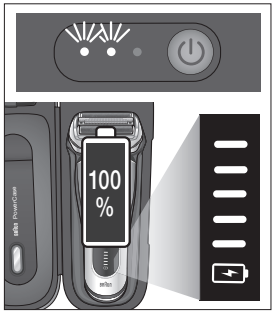
100
%

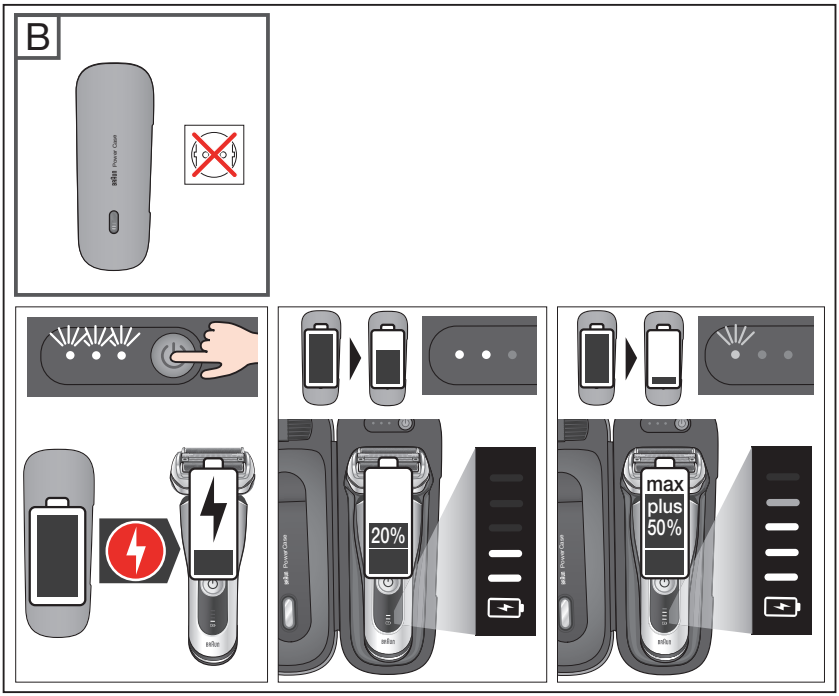
B
20%
max
plus
50%

Battery removal for disposal only / Retrait de la pile pour la jeter seulement / Desmontaje de la batería solamente para desechar