





QUICK START


QUICK START GUIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO



PARTS INCLUDED / Partes incluidas

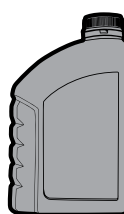

DANGER / PELIGRO



MOVE GENERATOR OUTDOORS

Using a generator indoors **CAN KILL YOU IN MINUTES**. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell.

NEVER use inside a home or garage, **EVEN IF** doors and windows are open.

ONLY use **OUTSIDE** and far away from windows, doors, and vents.

MUEVA EL GENERADOR AL INTERPERIE

El uso de un generador en interiores **PUEDA MATARLO EN MINUTOS**. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Éste es un veneno que no se puede ver ni oler.

NUNCA lo use dentro del hogar ni el garaje, **INCLUSO SI** las puertas y ventanas están abiertas.

Úselo **SÓLO** a la **INTERPERIE** lejos de ventanas, puertas, y oficios de ventilación.



WARNING / ADVERTENCIA



Read the **ENTIRE** operator's manual to become familiar with the features of this product before operation. This QuickStart Guide **IS NOT** a substitute for the Operator's Manual.


Failure to operate the product correctly could result in damage to the product, personal property or cause serious injury or death.

Lea el manual del operador **COMPLETO** para familiarizarse con las características de este producto antes de la operación. Esta guía de inicio rápido **NO** es un sustituto del Manual del operador.

La falta de operación correcta del producto podría resultar en daños al producto, propiedad personal, o causar lesiones graves o la muerte.



NOTICE / AVISO



Keep all objects at least 5 feet (1.5 m) from generator. Heat from the muffler and exhaust gas can ignite combustible materials.




Mantenga todos los objetos por lo menos 5 pies (1.5m) del generador. El calor del silenciador y el gas del escape pueden incendiar objetos combustibles.

1.

Attach wheel kit. 📖 Assembly > Install Wheel Kit

Fije el juego de ruedas.

📖 Montaje > Instale el Juego de Ruedas

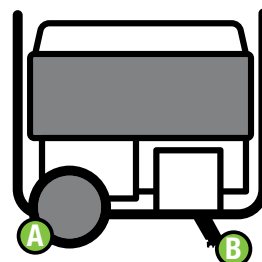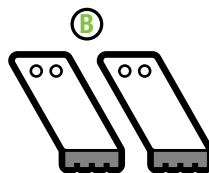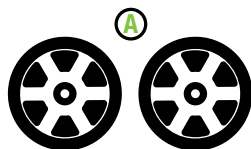

2.

Connect the battery. 📖 Assembly > Connect the Battery


Cut cable tie on each side of battery connector.

Push two halves of battery connector together tightly.

Conecte la batería. 📖 Montaje > Conecte la Batería

Corte la atadura de cable a cada lado del conector de la batería.

Empuje dos mitades del conector de la batería firmemente.

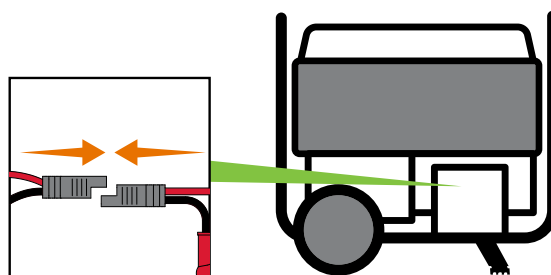


3.

Add oil. 📖 Assembly > Add Engine Oil

Recommended: 10W-30, up to 1.3 US qt. (1200 mL). DO NOT overfill.

Agregue aceite. 📖 Montaje > Agregue Aceite al Motor

Recomendado: 10W-30, hasta 1.3 US qt. (1200 mL). NO sobrellene.

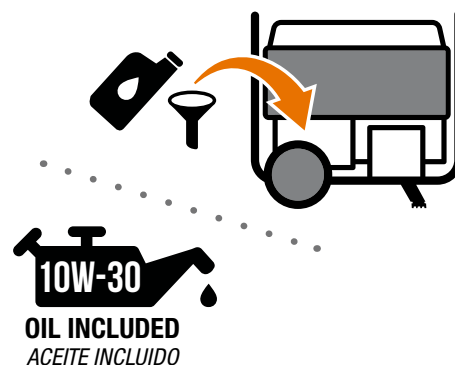

4.

Move the generator outdoors. / Mueva el generador afuera.



ONLY USE OUTSIDE AND FAR AWAY FROM WINDOWS, DOORS, AND VENTS.

ÚSELO SÓLO A LA INTEMPERIE LEJOS DE VENTANAS, PUERTAS, Y ORIFICIOS DE VENTILACIÓN.



5.

Add fuel - Gasoline or Propane (LPG).

📖 Assembly > Add Fuel


Agregue combustible - Gasolina o Propano (GLP).

📖 Montaje > Agregue combustible



**FOR GASOLINE OPERATION:
DO NOT USE E15 OR E85**

**PARA LA OPERACIÓN CON GASOLINA:
NO USE E15 O E85**

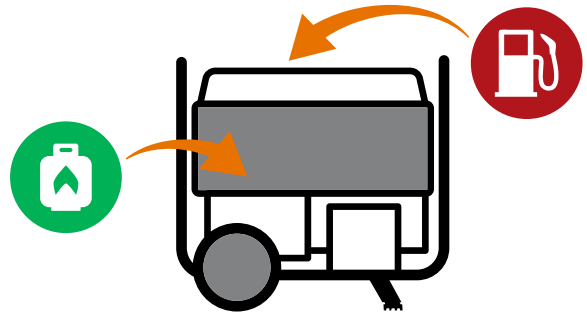

6.


DO NOT plug in any electrical devices.

NO enchufe ningún aparato electrónico.



**NEVER START OR STOP THE GENERATOR WITH ELECTRICAL
DEVICES CONNECTED OR TURNED ON!**

**¡NUNCA ENCIENDA UN GENERADOR CON APARATOS
ELECTRONICOS ENCHUFADOS O ENCENDIDOS!**

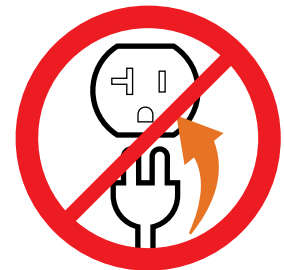

7a.



Starting the Engine: Gasoline


Encender el motor: Gasolina

Electric Start

1. Turn the **fuel select dial** to the "GASOLINE RUN" position.
2. Move the **choke lever** to the "CHOKE" position.
3. Press and hold the **ignition switch** to the "START" position.
4. Move the **choke lever** to the "RUN" position.

Encendido eléctrico

1. Gire el dial **selector de combustible** a la posición "CORRER A GASOLINA".
2. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición "AHOGAR".
3. Oprima y mantenga oprimido el **interruptor de arranque** en la posición "ARRANCAR."
4. Mueva la **palanca del ahogador** en la posición "CORRER".

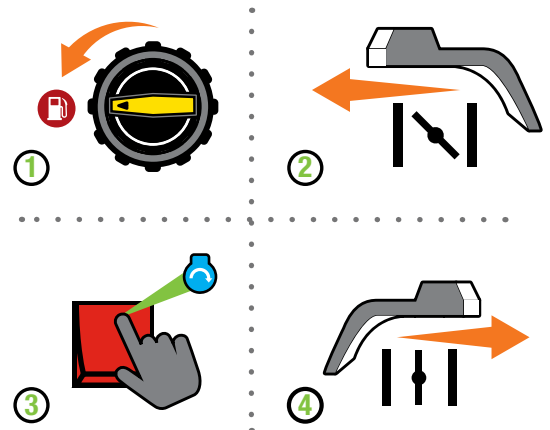

IF THE BATTERY HAS NO CHARGE, MANUAL START PROCEDURE IS REQUIRED.



Reference operator's manual for manual start procedure.

**SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA, EL PROCEDIMIENTO DE ENCENDIO MANUAL
ES REQUERIDO.** Consulte el manual del operador para conocer el procedimiento de
arranque manual.

7b.



Starting the Engine: Propane (LPG)


Encender el motor: Propano (GLP)

Electric Start


1. Open the propane tank **valve**.
2. Turn the **fuel select dial** to the “PROPANE RUN” position.
3. Move the **choke lever** to the “CHOKE” position.
4. Press the **ignition switch** to the “START” position for 2-3 seconds.
5. Move the **choke lever** to the “RUN” position.
6. Press and hold the **ignition switch** to the “START” position.
7. If engine does not start, wait 10 seconds, then repeat step 6.

Encendido eléctrico

1. Abra la **válvula** del tanque de propano.
2. Gire el **dial selector de combustible** a la posición “CORRER A PROPANO”.
3. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición “AHOGAR”.
4. Oprima el **interruptor de arranque** en la posición “ARRANCAR” por 2-3 segundos.
5. Mueva la **palanca del ahogador** a la posición “CORRER”.
6. Oprima y mantenga oprimido el **interruptor de arranque** en la posición “ARRANCAR.”
7. Si el motor no enciende, espere 10 segundos y repita el paso 6.

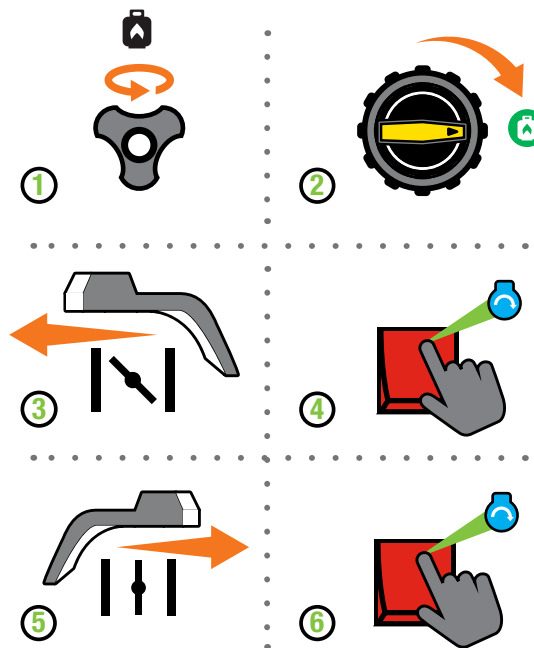

IF THE BATTERY HAS NO CHARGE, MANUAL START PROCEDURE IS REQUIRED.



Reference operator's manual for manual start procedure.


SI LA BATERÍA ESTÁ DESCARGADA, EL PROCEDIMIENTO DE ENCENDIO MANUAL ES REQUERIDO. Consulte el manual del operador para conocer el procedimiento de arranque manual.

8.

Circuit Breakers. Operation > Do Not Overload the Generator

Make sure ALL circuit breakers are set to the ON or closed position.

Flip reset and/or push reset ALL circuit breakers to the ON or closed position.



RESET
REINICIO

Disyuntores. Operación > No Sobrecargue el Generador

Asegúrese de que **TODOS** los disyuntores están en posición ENCENDIDO o cerrados.

Gire y/o presione para restablecer **TODOS** los disyuntores a la posición ENCENDIDO o cerrado.



RESET
REINICIO

9.

Plug in. Operation > Connecting Electrical Loads

Enchufe. Operación > Conectando Cargas Eléctricas

