



PRODUCT GUIDE GUÍA DEL PRODUCTO GUIA DO PRODUTO PANDUAN PRODUK

MODEL | MODELO

467730217

**Classic
2-Burner Gas Grill**



TABLE OF CONTENTS

For Your Safety	2-4
Use and Care	4-9
Assembly	34
Grilling Guide	46
Troubleshooting	62
Parts Diagram	70
Parts List	71
Hardware List	75

SAFETY SYMBOLS

The symbols and boxes shown below explain what each heading means. Read and follow all of the messages found throughout the manual.

INSTALLER/ASSEMBLER:

Leave this manual with consumer.

CONSUMER:

Keep this manual for future reference.



CAUTION



CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation or unsafe practice which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



WARNING



WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



DANGER



DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



CAUTION



For residential use only. Do not use for commercial cooking.



CAUTION



Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.

THIS BARBECUE IS FOR OUTDOOR USE ONLY.



DANGER



If you smell gas:

1. Shut off gas to the appliance
2. Extinguish any open flame.
3. Open lid.
4. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.



WARNING



1. Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.
2. An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.



WARNING



Do not attempt to repair or alter the hose/valve/regulator for any "assumed" defect. Any modification to this assembly will void your warranty and create the risk of a gas leak and fire. Use only authorized replacement parts supplied by manufacturer.



DANGER



If during operation the flames go out (You smell gas or cannot see the flame)

1. Turn the burner controls  OFF.
2. Open lid.
3. Wait 5 minutes and repeat the lighting procedure. If the burner goes out, gas will continue to flow out of the burner and could accidentally ignite with risk of injury.



WARNING



Failure to follow all manufacturer's instructions could result in serious personal injury and/or property damage.



CAUTION



Read and follow all safety statements, assembly instructions, and use and care directions before attempting to assemble and cook.



WARNING



Do not cover grates with aluminum foil or any other material. This will block burner ventilation and create a potentially dangerous condition resulting in property damage and/or personal injury.



WARNING




Leak check the regulator cylinder connection at each use as shown on page 5.


Check that "o" ring seal between the appliance and the gas container are in place and in good condition before connecting the gas container.

Do not use this appliance if it has damaged or worn "o" ring seal.

Each time prior to connecting regulator to cylinder verify "o" - ring is in position as shown below. If damaged or missing replace prior to use.

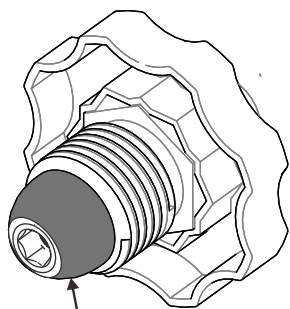

Seal

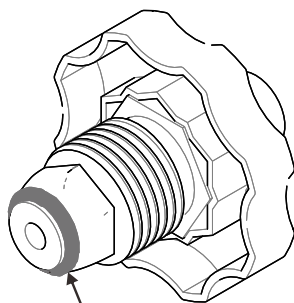

O-Ring



CAUTION



Grease Fires


- Putting out grease fires by closing the lid is not possible. Barbecues are well ventilated for safety reasons.
- Do not use water on a grease fire. Personal injury may result. If a grease fire develops, turn knobs and LP tank off.
- If barbecue has not been regularly cleaned, a grease fire can occur that may damage the product. Pay close attention while preheating or burning off food residue to insure that a grease fire does not develop.
- The best way to prevent grease fires is regular cleaning of the barbecue instructions on General Barbecue Cleaning and Cleaning The Burner Assembly.



CAUTION




Using pots larger than 5.6 liters in capacity could exceed weight limit of the side burner shelf or side shelf, resulting in failure of barbecue cart components.

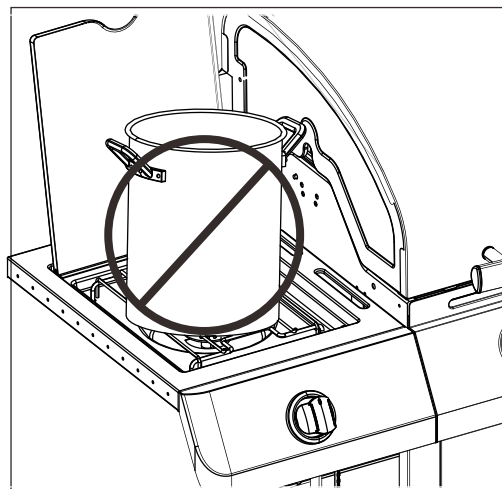

DANGER



- NEVER store a spare LP cylinder under or near the appliance or in an enclosed area.

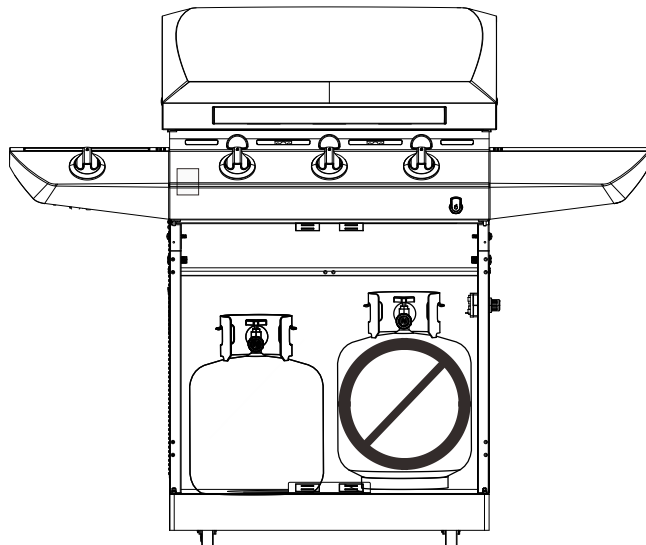

- Never fill a cylinder beyond 80% full.
- An over filled or improperly stored cylinder is a hazard due to possible gas release from the safety relief valve. This could cause an intense fire with risk of property damage, serious injury or death.
- If you see, smell or hear gas escaping, immediately get away from the LP cylinder/appliance and call your fire department.

Installation Safety Precautions


- Use barbecue only as purchased.

USE AND CARE

LP Cylinder Leak Test


For your safety

- Leak test must be repeated each time LP cylinder is exchanged or refilled.
- Do not smoke during leak test.
- Do not use an open flame to check for gas leaks.
- Barbecue must be leak tested outdoors in a well-ventilated area, away from ignition sources such as gas fired or electrical appliances. During leak test, keep barbecue away from open flames or sparks.
- Use a clean paintbrush and a 50/50 mild soap and water solution. Brush soapy solution onto areas indicated by arrows in figure below.
- **Do not use household cleaning agents.** Damage to gas train components can result.

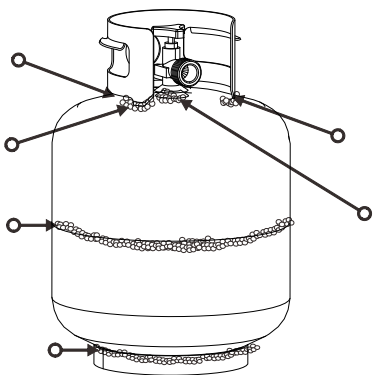

LP Cylinder

- LP cylinder must be upright for vapor withdrawal and include collar to protect LP cylinder valve. Always keep LP cylinders in upright position during use, transit or storage.

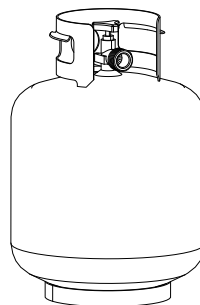

LP cylinder in upright position for vapor withdrawal

Connecting Regulator to the Gas Cylinder

1. Gas cylinder must be properly secured onto barbecue. (Refer to assembly section.)
2. Turn all control knobs to the OFF position.
3. Turn gas cylinder OFF by turning hand wheel clockwise to a full stop.
4. Prior to connecting check o ring on regulator nipple for damage. Replace if damaged.
5. Hold regulator and insert nipple into cylinder valve. Tighten the coupling nut, holding regulator in a straight line with gas cylinder valve so as not to cross-thread the connection.

	WARNING	
If “growing” bubbles appear, do not use or move the LP cylinder. Contact an LP gas supplier or your fire department!		

LP (Liquefied Petroleum Gas)

- LP gas is nontoxic, odorless and colorless when produced.
For Your Safety, LP gas has been given an odor (similar to rotten cabbage) so that it can be smelled.
- LP gas is highly flammable and may ignite unexpectedly when mixed with air.





WARNING



- Do not use barbecue until leak-tested.
- If a leak is detected at any time, **STOP!** Turn off gas at source and correct leak.
- If you cannot stop a gas leak by closing the LP cylinder valve leave area and call your fire department!

Leak Testing Valves, Hose and Regulator

1. Turn all barbecue control knobs to **OFF**.
2. Be sure regulator is tightly connected to LP cylinder.
3. Completely open LP cylinder valve by turning hand wheel counterclockwise. If you hear a *rushing sound*, turn gas off immediately. There is a major leak at the connection. **Correct before proceeding.**
4. Brush soapy solution onto areas circled below, or other similar fittings on your barbecue.

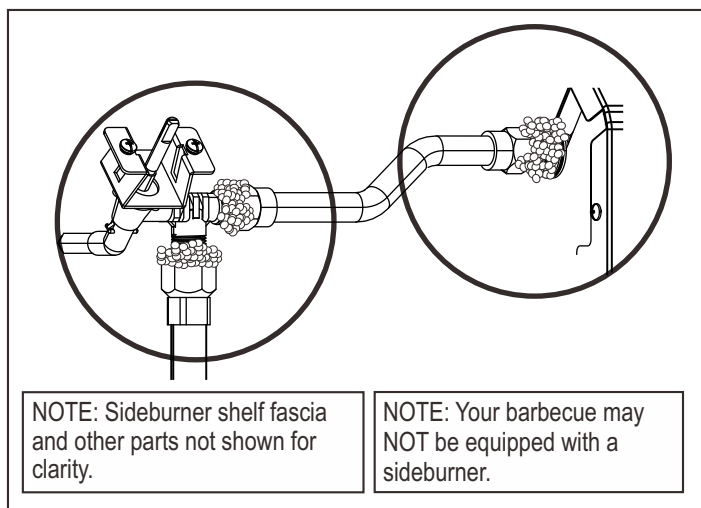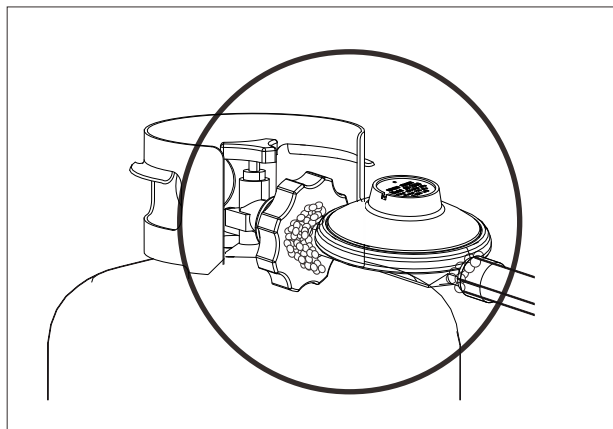

NOTE: Sideburner shelf fascia and other parts not shown for clarity.

NOTE: Your barbecue may NOT be equipped with a sideburner.

5. If “growing” bubbles appear, there is a leak. Close LP cylinder valve immediately and retighten connections. **If leaks cannot be stopped do not try to repair.** Call for replacement parts.
6. Always close LP cylinder valve after performing leak test by turning hand wheel clockwise.



WARNING



- Outdoor gas appliance is not intended to be installed in or on a boat.
- Outdoor gas appliance is not intended to be installed in or on an RV.
- Never attempt to attach this barbecue to the self-contained LP gas system of a camper trailer or motor home.




WARNING



For Safe Use of Your Barbecue and to Avoid Serious Injury:

- Do not let children operate or play near barbecue.
- Keep barbecue area clear and free from materials that burn.
- Do not block holes in sides or back of barbecue.
- Check burner flames regularly.
- Do not use charcoal or ceramic briquets in a gas barbecue.
- Use barbecue only in well-ventilated space. NEVER use in enclosed space such as carport, garage, porch, covered patio, or under an overhead structure of any kind.
- Do not cover grates with aluminum foil or any other material. This will block burner ventilation and create a potentially dangerous condition resulting in property damage and/or personal injury.
- **Use barbecue at least 1 meter from any wall or surface.** Maintain 3 meters clearance to objects that can catch fire or sources of ignition such as pilot lights on water heaters, live electrical appliances, etc.

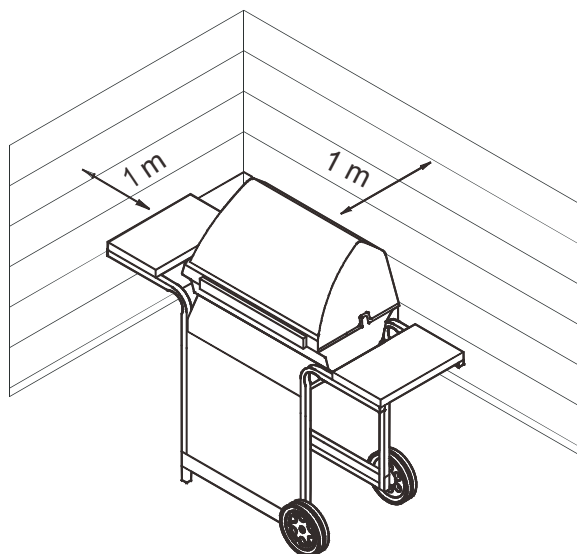

- **NEVER attempt to light or re-light burner with lid closed.** A buildup of non-ignited gas inside a closed barbecue is hazardous.
- **Never operate barbecue with LP cylinder out of correct position specified in assembly instructions.**
- **Always close LP cylinder valve and remove coupling nut before moving LP cylinder from specified operation position.**
- **Apartment Dwellers:**
Check with management to learn the requirements and fire codes for using an LP gas barbecue in your apartment complex. If allowed, use outside on the ground floor with a three (3) foot clearance from walls or rails. Do not use on or under balconies.


Safety Tips

- Before opening LP cylinder valve, check the coupling nut for tightness.
- When barbecue is not in use, turn off all control knobs and LP cylinder valve.
- Never move barbecue while in operation or still hot.
- Some surfaces will be hot during use. Use long-handled barbecue utensils and oven mitts to avoid burns and splatters.
- Maximum load for sideburner and side shelf is 4.5kg.
- The grease tray or cup **must** be installed during use and emptied after each use. Do not remove grease tray or cup until barbecue has completely cooled.
- Clean barbecue often, preferably after each cookout. If a bristle brush is used to clean any of the barbecue cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to barbecuing. It is not recommended to clean cooking surfaces while barbecue is hot.
- If you notice grease or other hot material dripping from barbecue onto valve, hose or regulator, turn off gas supply at once. Determine the cause, correct it, then clean and inspect valve, hose and regulator before continuing. Perform a leak test.
- Keep ventilation openings in cylinder enclosure (barbecue cart) free and clear of debris.
- Do not store objects or materials inside the barbecue cart enclosure that would block the flow of combustion air to the underside of either the control panel or the firebox bowl.
- The regulator may make a humming or whistling noise during operation. This will not affect safety or use of barbecue.
- If you have a barbecue problem see the "Troubleshooting" Section.
- If the regulator frosts, turn off barbecue and LP cylinder valve immediately. This indicates a problem with the cylinder and it should not be used on any product. Return to supplier!

Ignitor Lighting

- **Do not lean over barbecue while lighting.**


1. Turn gas burner control valves to (off).
2. Open lid during lighting or re-lighting.
3. Turn ON gas at LP cylinder.
4. To ignite, push and turn IGNITION BURNER knob to 🔥 HIGH. Immediately, push IGNITOR button rapidly.
5. If ignition does NOT occur in 5 seconds, turn the burner controls off, wait 5 minutes and repeat the lighting procedure.
6. To ignite other burner, push and turn knob to the 🔥 HIGH position.

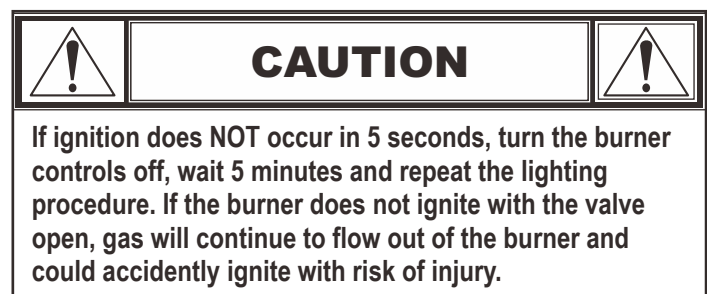

Match-Lighting

- **Do not lean over barbecue while lighting.**

1. Turn gas burner control valves to ○ (off).
2. Open lid during lighting or re-lighting.
3. Turn ON gas at LP cylinder.
4. Place match into match holder (hanging from side panel of barbecue). Light match; then light burner by placing match through the match light hole on side of barbecue. Immediately push in and turn burner knob to the 🔥 HIGH position. Be sure burner lights and stays lit.
5. Light other burner by pushing knob in and turning to the 🔥 HIGH position.

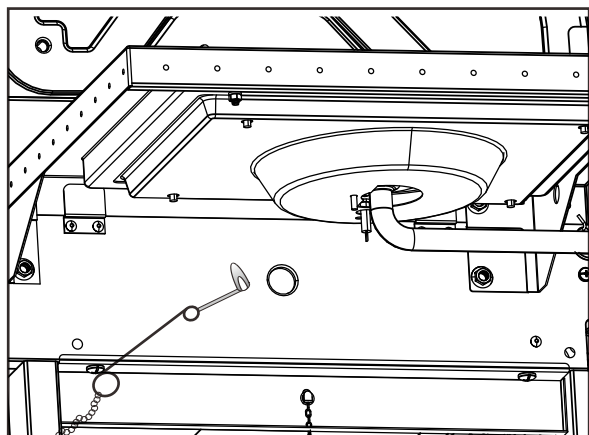

NOTE: Your barbecue may NOT be equipped with a Sideburner!

Sideburner Ignitor Lighting


- **Do not lean over barbecue while lighting.**

1. Turn gas burner control valves to ○ (off).
2. Open lid during lighting or re-lighting.
3. Turn ON gas at LP cylinder.
4. To ignite, push and turn sideburner knob to 🔥 HIGH. Immediately, push IGNITOR button rapidly.
5. If sideburner does NOT light within 5 seconds, turn knob to ○ off, wait 5 minutes, then repeat lighting procedure.

Sideburner Match Lighting


- **Do not lean over barbecue while lighting.**

1. Turn gas burner control valves to ○ (off).
2. Open lid during lighting or re-lighting.
3. Turn ON gas at LP cylinder.
4. Place lit match near burner. Immediately turn sideburner knob to the 🔥 HIGH position. Be sure burner lights and stays lit.

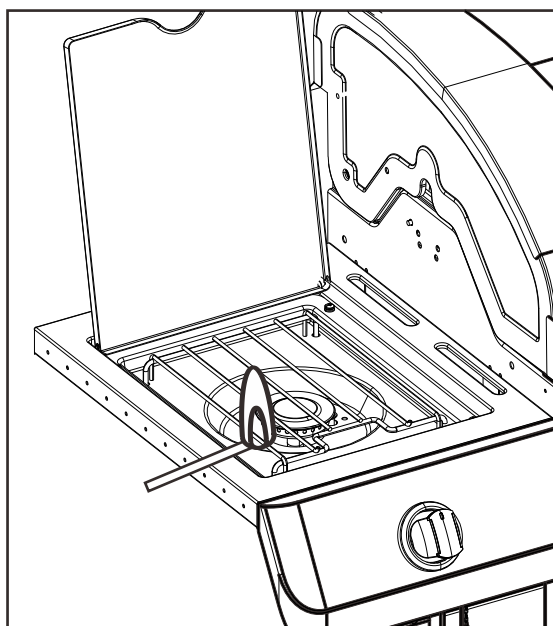

Burner Flame Check

- Remove cooking grates and heat tents. Light burners, rotate knobs from HIGH to LOW. You should see a smaller flame in LOW position than seen on HIGH. Perform burner flame check on side burner, also. Always check flame prior to each use. If only low flame is seen refer to "Sudden drop or low flame" in the *Troubleshooting* Section.

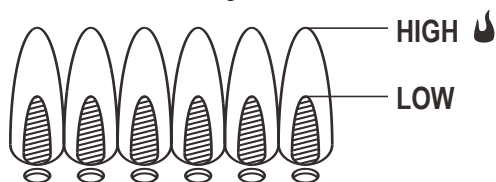

Turning Barbecue Off

- Turn all knobs to the  off position. Turn LP cylinder off by turning hand-wheel clockwise to a full stop.

Ignitor Check

- Turn gas off at LP cylinder.** Press ignitor button rapidly. "Click" should be heard and spark seen each time in each collector box or between burner and electrode. See "*Troubleshooting*" if no click or spark.

Valve Check

- Important: Make sure gas is off at LP cylinder before checking valves.** Knobs lock in off position. To check valves, first push in knobs and release, knobs should spring back. If knobs do not spring back, replace valve assembly before using barbecue. Turn knobs to LOW position then turn back to off position. Valves should turn smoothly.

Hose Check

- Before each use, check to see if hoses are cut or worn or kinked. Replace damaged hoses before using barbecue. Use only valve/hose/regulator specified by manufacturer.

Storing Your Barbecue

- Clean cooking grates.
- Store in dry location.
- When LP cylinder is connected to barbecue, store outdoors in a well-ventilated space and out of reach of children.
- Cover barbecue if stored outdoors.
- Store barbecue indoors ONLY if LP cylinder is turned off and disconnected, removed from barbecue and stored outdoors.
- When removing barbecue from storage, follow "*Cleaning the Burner Assembly*" instructions before starting barbecue.




CAUTION



SPIDER ALERT!

SPIDER AND WEBS INSIDE BURNER

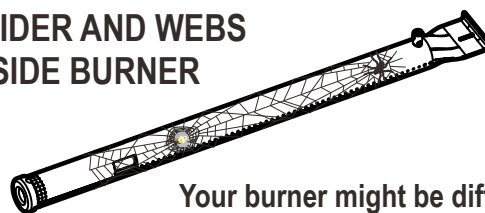

Your burner might be different

If your barbecue is getting hard to light or the flame is weak, check and clean the venturis and burners.

Spiders or small insects are known to create "flashback" problems by building nests and laying eggs in the barbecue's venturi or burner, obstructing the flow of gas.

The back-up gas can ignite behind the control panel. This flashback can damage your barbecue and cause injury.

To prevent flashbacks and ensure good performance the burner and venturi tube assembly should be removed and cleaned when ever the barbecue has been idle for an extended period of time.

General Barbecue Cleaning

- Do not mistake brown or black accumulation of grease and smoke for paint. Interiors of gas barbecues are not painted at the factory (and should never be painted). Apply a strong solution of detergent and water or use a barbecue cleaner with scrub brush on insides of barbecue lid and bottom. Rinse and allow to completely air dry. **Do not apply a caustic barbecue/oven cleaner to painted surfaces.**
- Plastic parts:** Wash with warm soapy water and wipe dry. Do not use citrisol, abrasive cleaners, degreasers or a concentrated barbecue cleaner on plastic parts. Damage to and failure of parts can result.
- Porcelain surfaces:** Because of glass-like composition, most residue can be wiped away with baking soda/water solution or specially formulated cleaner. Use nonabrasive scouring powder for stubborn stains.
- Painted surfaces:** Wash with mild detergent or nonabrasive cleaner and warm soapy water. Wipe dry with a soft nonabrasive cloth.
- Stainless steel surfaces:** To maintain your barbecue's high quality appearance, wash with mild detergent and warm soapy water and wipe dry with a soft cloth after each use. Baked-on grease deposits may require the use of an abrasive plastic cleaning pad. Use only in direction of brushed finish to avoid damage. Do not use abrasive pad on areas with graphics.
- Cooking surfaces:** If a bristle brush is used to clean any of the barbecue cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to barbecuing. It is NOT recommended to clean cooking surfaces while barbecue is hot.

Cleaning the Burner Assembly

Follow these instructions to clean and/or replace parts of burner assembly or if you have trouble igniting grill.

1. Turn gas off at control knobs and LP cylinder.
2. Remove cooking grates and heat tents.
3. Remove carryover tubes and hardware securing burner
4. Detach electrode from burner

NOTE: Removal/Detachment method will depend on the burner configuration. See different configurations in illustrations below.

5. Carefully lift each burner up and away from valve opening
We suggest three ways to clean the burner tubes. Use the one easiest for you.

(A) Bend a stiff wire (a light weight coat hanger works well) into a small hook. Run the hook through each burner tube several times.




(B) Use a narrow bottle brush with a flexible handle (do not use a brass wire brush). Run the brush through each burner tube several times.

(C) **ear eye protection:** Use an air hose to force air into the burner tube and out the burner ports. Check each port to make sure air comes out each hole.



6. Wire brush entire outer surface of burner to remove fo residue and dirt.
7. Clean any blocked ports with a st f wire such as an open paper clip.
8. Check burner for damage due to normal wear and corrosio some holes may become enlarged. If any large cracks or holes are found, replace burner.

VERY IMPORTANT: Burner tubes must reengage valve openings. See illustrations at right.

Correct burner-to-valve engagement

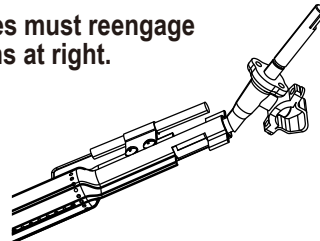

9. Attach electrode to burner.
10. Carefully replace burner
11. Attach burners to brackets on firebox.
12. Reposition carryover tubes and attach to burners. Repl heat tents and cooking grates.
13. Before cooking again on grill, perform "Leak Test" and "Burner Flame Check".

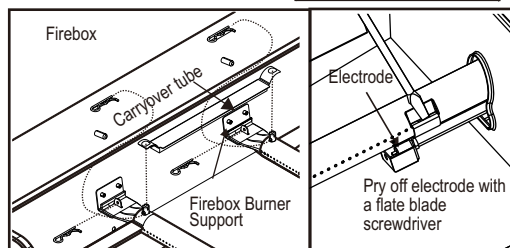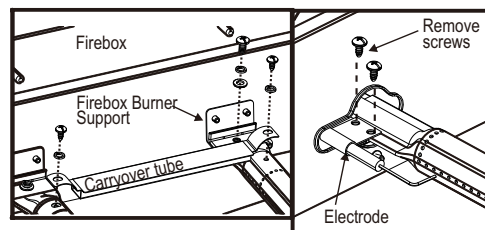

ÍNDICE DE MATERIAS

Por su propia seguridad	10-12
Uso y mantenimiento	12-17
Armado	34
Guía para asar a la parrilla	50
Resolución de problemas	64
Vista esquemática de las piezas.	70
Lista de piezas	72
Lista de herrajes	75

Símbolos de seguridad

Los símbolos y las casillas ilustradas más adelante explican lo que significa cada encabezado. Lea y cumpla lo indicado en los mensajes que se encuentran en todo el manual.

A LA PERSONA QUE INSTALE O ENSAMBLE ESTA BARBACOA:

Deje este manual al cliente.

AL CONSUMIDOR:

Conserve este manual para que lo pueda consultar en el futuro.

**ADVERTENCIA**

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa o una práctica insegura que, de no evitarse, podría causar lesiones leves o menores.

**ADVERTENCIA**

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves.

**PELIGRO**

PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de no evitarse, ocasionará la muerte o lesiones graves.

**ADVERTENCIA**

Sólo para uso particular. No lo use para fines comerciales.

**ADVERTENCIA**

Ciertas pueden tener bordes cortantes. Si es necesario, use guantes protectores.

ESTA BARBACOA SOLO SE PUEDE USAR EN EXTERIORES.

**PELIGRO**

Si siente olor a gas:

1. Cierre el paso de gas al aparato.
2. Apague toda llama al descubierto.
3. Abra la tapa.
4. Si el olor continúa, guarde lejos de la aplicación y llame inmediatamente su surtidor del gas o su cuerpo de bomberos.

**ADVERTENCIA**

1. No guarde ni use gasolina ni otros gases o líquidos inflamables cerca de éste ni de cualquier otro aparato.
2. No guarde un tanque de gas propano, que no esté conectado, cerca de éste ni de cualquier otro aparato.

**ADVERTENCIA**

No intente reparar ni modificar la unidad de la manguera/la válvula/el regulador debido a un "supuesto" defecto. Toda modificación a esta unidad anulará la garantía y creará el riesgo de una fuga de gas e incendio. Use únicamente repuestos autorizados, suministrados por el fabricante.

**PELIGRO**

Si durante el funcionamiento las llamas se apagan (Huele a gas o no se ve la llama)

1. Gire los controles del quemador a  APAGADO.
2. Abra la tapa.
3. Espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.

Si el quemador se apaga, el gas continuará escapando del quemador y puede accidentalmente encenderse con riesgo de lesiones.

**ADVERTENCIA**

El no cumplir con todas instrucciones del fabricante puede ocasionar graves y/o daños materiales.

**ADVERTENCIA**

Antes de empezar a ensamblar la barbacoa y cocinar, lea y siga todas las indicaciones de seguridad, las instrucciones de ensamblado y las instrucciones de uso y de cuidado



ADVERTENCIA



No cubra las rejillas con papel aluminio ni con ningún otro material. Este bloqueará la ventilación del quemador y creará situaciones peligrosas que podrían provocar daños materiales o lesiones corporales.



ADVERTENCIA




Compruebe fugas en la conexión del regulador del cilindro cada vez que se use, tal como se muestra en la página 13.

Compruebe que el sello o el anillo en "O" entre el aparato y el contenedor de gas esté en su sitio y en buenas condiciones antes de conectar el contenedor de gas.

No use este aparato si tiene dañado el sello o el anillo en "O".

Cada vez que vaya a conectar el regulador del cilindro, compruebe primero que el sello o el anillo en "O" esté en posición, tal como se muestra continuación. Si no está, o está dañado, replácelo antes de usar el aparato.

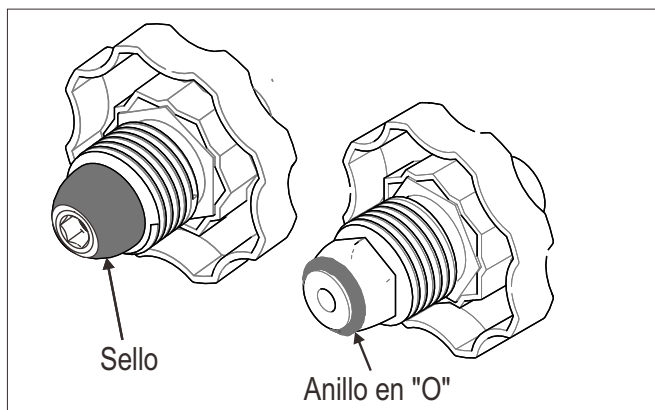

ADVERTENCIA



Fuego de Grasa


- No es posible apagar los fuegos provocados por la grasa cerrando la tapa. Por razones de seguridad, las barbacoas tienen aberturas de ventilación.
- No use agua para apagar los fuegos provocados por la grasa. Esto puede ocasionar lesiones. Si surge un fuego provocado por la grasa, cierre las perillas y el tanque de gas.
- Si el asador no se ha limpiado regularmente, podría ocurrir fuego causado por la grasa que podría dañar el producto. Preste mucha atención mientras precalienta o quema los residuos de comida para asegurar que no se cause fuego debido a la grasa.
- La mejor forma de prevenir el incendio de grasas es limpiar frecuentemente la barbacoa siguiendo las instrucciones de Limpieza general de la barbacoa y Limpieza del conjunto quemador.



ADVERTENCIA




El uso de macetas de más de 5,6 litros de la capacidad podría superar límite de peso de lado el quemador plataforma o lado plataforma lo que resulta en el fracaso de la barbacoa carrito componentes.

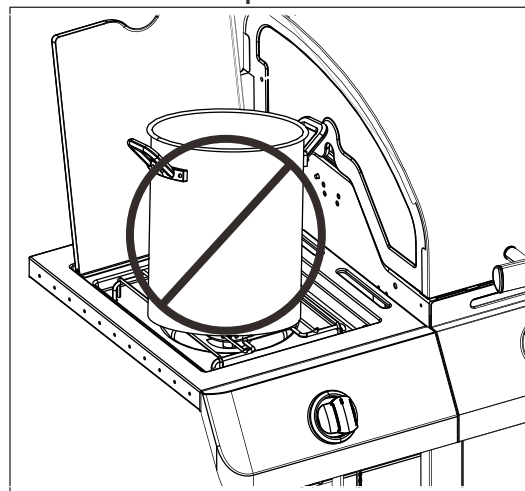

PELIGRO



- NUNCA guarde los cilindros de gas de repuesto debajo del aparato, cerca del mismo, ni en áreas cerradas.

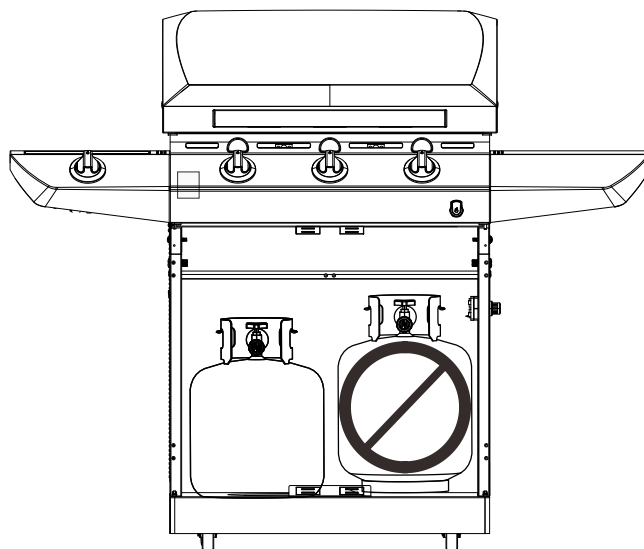

- Nunca cargue el tanque con más del 80% de su capacidad.
- Los tanques de gas propano de repuesto sobrecargados o mal llenados son peligrosos, ya que la válvula de seguridad puede dejar salir gas. Esto puede provocar incendios intensos que pueden causar daños materiales, lesiones graves o la muerte.
- Si observa, huele o escucha una fuga de gas, aléjese de inmediato del cilindro y del aparato, y llame a los bomberos.


Medidas de seguridad para la instalación

- Utilice la barbacoa solo como se compró.

USO Y MANTENIMIENTO


Prueba para detectar fugas del tanque de gas propano Por su propia su seguridad

- Se debe efectuar la prueba para detectar fugas cada vez que se cambie o se recargue el tanque.
- No fume durante la prueba para detectar fugas.
- No use una llama al descubierto para comprobar si el tanque tiene fugas.
- La prueba para detectar fugas de la barbacoa se debe efectuar al aire libre, en un área bien ventilada, alejada de toda fuente de ignición tal como los artefactos a gas o eléctricos. Durante la prueba para detectar fugas, mantenga la barbacoa alejada de las llamas al descubierto o de las chispas.
- Use una brocha de pintura limpia y una solución de 50/50 de agua y jabón suave. Pinte con la solución jabonosa las áreas indicadas por las flechas en la ilustración que sigue.
- No use productos de limpieza del hogar. Esto puede dañar los componentes del circuito de gas.

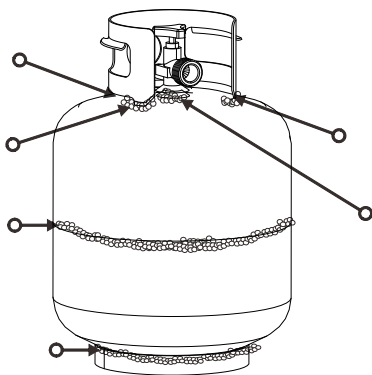

Tanque de gas propano

- El cilindro de gas LP debe estar en posición vertical para la eliminación de vapores e incluir un cuello para proteger la válvula del cilindro de gas LP. Siempre mantenga los cilindros en posición vertical durante el uso, transporte y almacenamiento.

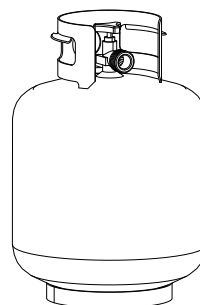

Tanque de gas en posición vertical para extraer el vapor

Conectar el regulador al cilindro de gas

1. El cilindro de gas debe estar correctamente asegurado al **asador** (Consulte la sección de ensamble).
2. Gire todas las perillas de control a la posición APAGADO.
3. CIERRE el cilindro de gas girando la rueda manual en el sentido del reloj hasta el final.
4. Antes de conectar, compruebe que no hayan daños en el anillo en "O" de la boquilla del regulador. Reemplácelo si está dañado.
5. Sostenga el regulador e inserte la boquilla en la válvula del cilindro. Apriete la tuerca de acople, sosteniendo el regulador alineado con la válvula del cilindro de gas para que no entre trasroscado.



ADVERTENCIA



Si aparecen burbujas que aumentan de tamaño, no use ni mueva el tanque de gas. ¡Comuníquese con el proveedor de gas propano o con los bomberos!

El gas propano (GLP)

- Es atóxico, inodoro e incoloro en el momento en que se produce. **Para su seguridad**, al gas propano se le ha incorporado un olor (parecido al de la col podrida), de modo que se pueda oler.
- El gas propano es sumamente inflamable y se puede encender en forma inesperada al mezclarse con el aire.





ADVERTENCIA



- No use la barbacoa sin antes haber verificado que no tenga fugas.
- Si en algún momento detecta una fuga, ¡DETÉNGASE! Apague la fuente de gas y corrija la fuga.
- Si no puede detener una fuga de gas cerrando la zona baja vavle del tanque de gas y llame a los bomberos.

Prueba para detectar fugas de las válvulas, las mangueras y el regulador

1. Cierre todas las perillas de control de la barbacoa.
2. Cerciórese de que el regulador esté bien conectado al tanque de gas.
3. Abra por completo la válvula del tanque, girando la manilla en sentido contrario a las agujas del reloj. Si escucha un sonido de ráfaga, cierre de inmediato el paso de gas. La conexión tiene una fuga considerable. Corrija esta situación antes de continuar.
4. Aplique solución jabonosa con la brocha, en las áreas marcadas con un círculo en la ilustración que sigue. u otros accesorios similares en su barbacoa.

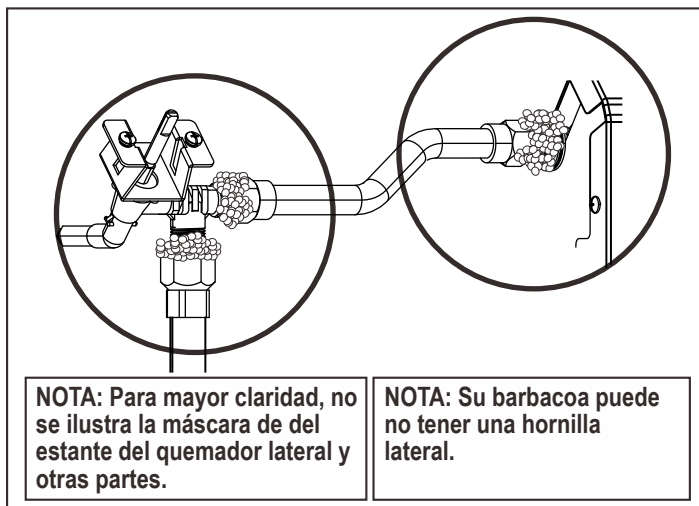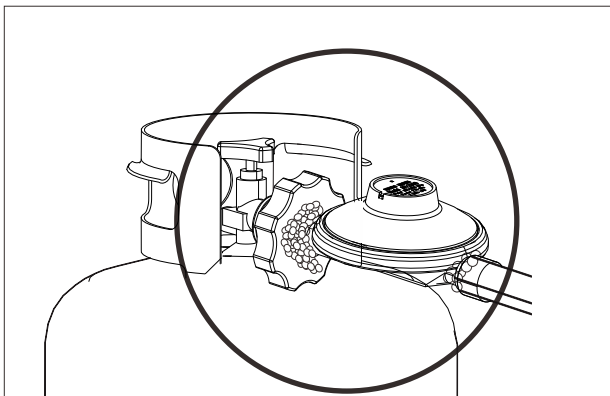

5. Si aparecen burbujas que aumentan de tamaño, existe una fuga. Cierre de inmediato la válvula del tanque de gas y vuelva a apretar las conexiones. **Si no puede eliminar las fugas**, no intente repararlas. Solicite una pieza de repuesto. Encargue las piezas nuevas indicando el número de serie, de modelo y el nombre de las piezas que requiera (vea la lista de piezas), llamando al centro de servicio para barbacoas
6. Después de hacer una prueba para detectar fugas, cierre siempre la válvula del tanque de gas, girando la manilla en el sentido de las agujas del reloj.



ADVERTENCIA



- El aparato a gas para uso al aire libre no ha sido diseñado para ser instalado en embarcaciones.
- El aparato a gas para uso al aire libre no ha sido diseñado para ser instalado en vehículos de recreo.
- Nunca trate de conectar esta barbacoa al sistema de gas propano independiente de un remolque de recreo o de una casa rodante.




ADVERTENCIA



Para usar su barbacoa en forma segura y para evitar lesiones graves:

- No deje que los niños usen la barbacoa ni que jueguen cerca de la misma.
- Mantenga el área de la barbacoa limpia y sin materiales combustibles.
- No obstruya los orificios laterales ni los de la parte posterior de la barbacoa.
- Revise periódicamente las llamas del quemador.
- Use la barbacoa sólo en lugares bien ventilados. **NUNCA** la use en lugares cerrados tales como cocheras, garajes, porches, patios techados o debajo de superficies de ningún tipo.
- No use carbón ni briquetas de cerámica en una barbacoa a gas.
- No cubra las rejillas con papel aluminio ni con ningún otro material. Este bloqueará la ventilación del quemador y creará situaciones peligrosas que podrían provocar daños materiales o lesiones corporales.
- **Use la barbacoa al menos a 1 metro de distancia de cualquier pared o superficie.** Deje un espacio de 3 metros entre la barbacoa y los objetos que puedan incendiarse o que sean fuentes de ignición, tal como las llamas piloto de calentadores de agua, aparatos eléctricos conectados, etc.

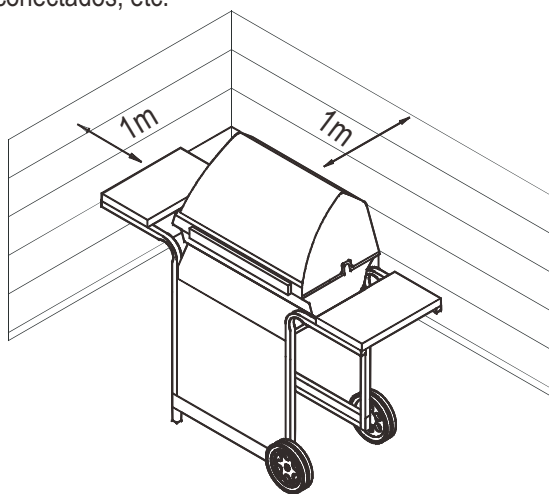

- **NUNCA** trate de encender el quemador con la tapa cerrada. Las acumulaciones de gas no encendido en las barbacoas tapadas son peligrosas.
- Nunca use la barbacoa si el tanque de gas no está en la posición correcta que se especifica en las instrucciones de armado.
- Siempre cierre la válvula del tanque de gas y retire la tuerca de unión antes de mover el tanque del sitio específico de uso.
- **Para personas que viven en apartamentos:** Pídale al administrador que le indique los requisitos y los códigos contra incendios que corresponden al uso de barbacoas de gas propano en un edificio de apartamentos. Si se le permite usarla, hágalo al aire libre, en la planta baja, dejando un espacio libre de tres (3) pies entre la barbacoa y las paredes o las barandillas. No la use en balcones o debajo de los mismos.


Consejos de seguridad

- Verifique que la tuerca de unión esté bien apretada antes de abrir la válvula del tanque de gas.
- Cuando no use la barbacoa, cierre todas las perillas de control y la válvula del tanque de gas.
- Nunca mueva la barbacoa cuando la esté usando o mientras esté caliente.
- Algunas superficies pueden estar calientes durante el uso. Use utensilios para barbacoa de mango largo y guantes para hornear, para evitar quemaduras y salpicaduras.
- El peso máximo que soportan el quemador lateral y la repisa lateral es de 4,5 kg.
- La bandeja o el recipiente para la grasa debe estar colocado siempre que use la barbacoa, y lo debe vaciar cada vez después de usarla. No retire la bandeja o el recipiente para la grasa hasta que la barbacoa se haya enfriado por completo.
- Limpie la barbacoa con frecuencia; de preferencia cada vez después de usarla. Si utiliza un cepillo de cerdas para limpiar las superficies para cocinar, antes de usar la barbacoa verifique que no queden cerdas sueltas sobre éstas. Se recomienda no limpiar las superficies para cocinar cuando la barbacoa esté aún caliente.
- Si observa que de la barbacoa caen gotas de grasa u otras sustancias calientes sobre la válvula, la manguera o el regulador, cierre inmediatamente el paso de gas. Establezca la causa, corrija el problema, limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador, antes de proseguir. Haga una prueba para detectar fugas.
- Mantenga limpias y sin residuos las aberturas de ventilación del recinto para el cilindro de gas (del carrito de la barbacoa).
- No guarde objetos ni materiales dentro del carrito de la barbacoa que puedan bloquear la circulación del aire de la combustión a la parte inferior del tablero de control o de la caja de la cámara de combustión.
- El regulador puede emitir un sonido zumbante o sibilante durante su uso. Esto no afectará la seguridad ni el uso de la barbacoa.
- Si tiene un problema con la barbacoa, lea la sección de Resolución de problemas.
- Si el regulador se empaña, apague inmediatamente la barbacoa y cierre la válvula del tanque de gas. Esto indica que existe un problema con el tanque y no debe ser usado en ningún otro producto. ¡Devuélvalo al proveedor!

Cómo usar el encendedor

No se incline sobre la barbacoa al encenderla.


1. Gire las válvulas de control de gas del quemador a  (apagado).
2. Abra la tapa durante el encendido o al volver al encender.
3. ABRA el gas en el cilindro de gas LP.
4. Para encender, presione y gire la perilla del QUEMADOR DE ENCENDIDO a la posición  ALTO. Inmediatamente, presione el botón de ENCENDIDO repetidas veces.
5. Si NO enciende en 5 segundos, gire la perilla de control del quemador a la posición apagado, espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.
6. Para encender otro quemador, presione y gire la perilla a la posición  ALTO.

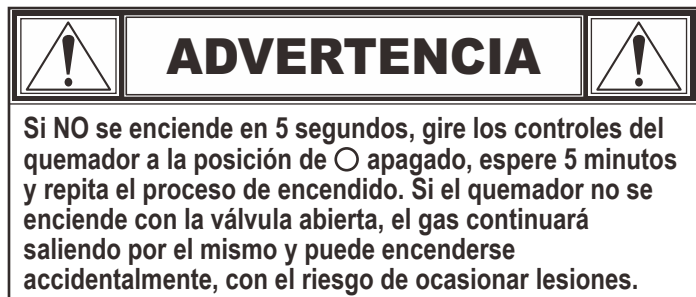

Encendido con fósforos

• No se incline sobre la barbacoa al encenderla.

1. Gire las válvulas de control de gas del quemador a (apagado).
2. Abra la tapa durante el encendido o al volver al encender.
3. ABRA el gas en el cilindro de gas LP.
4. Lugar partido en partido titular (colgando de izquierda panel lateral de la barbacoa). Coinciden con la luz, entonces la luz quemador partido colocando el partido a través de la luz agujero a la izquierda de la barbacoa. Inmediatamente presione y gire la perilla del quemador a la posición de llama  ALTA. Verifique que el quemador se encienda y que permanezca encendido.
5. Para encender otro quemador, presione y gire la perilla a la posición  ALTO.

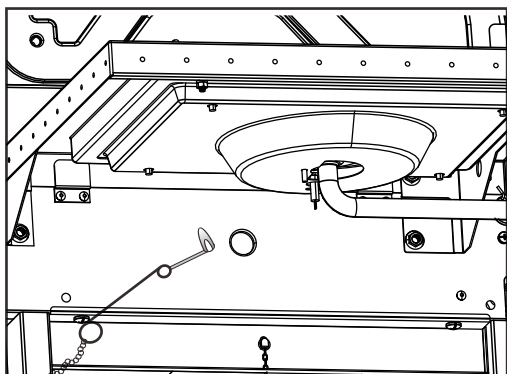

Nota: Es posible que su barbacoa NO venga equipada con un quemador lateral.

Encendido con el encendedor del quemador lateral


• No se incline sobre la barbacoa al encenderla.

1. Gire las válvulas de control de gas del quemador a  (apagado).
2. Abra la tapa durante el encendido o al volver al encender.
3. ABRA el gas en el cilindro de gas LP.
4. Gire la perilla del quemador lateral a la graduación de llama  ALTA, oprima y mantenga oprimido el botón del ENCENDEDOR ELECTRÓNICO.
5. Si el quemador no se enciende, gire la perilla a la posición de  apagado, espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.

Encendido con fósforos del quemador lateral


• No se incline sobre la barbacoa al encenderla.

1. Gire las válvulas de control de gas del quemador a  (apagado).
2. Abra la tapa durante el encendido o al volver al encender.
3. ABRA el gas en el cilindro de gas LP.
4. Coloque el fósforo encendido cerca del quemador. Inmediatamente y gire la perilla del quemador lateral a la posición máxima . Verifique que el quemador se encienda y que permanezca encendido.

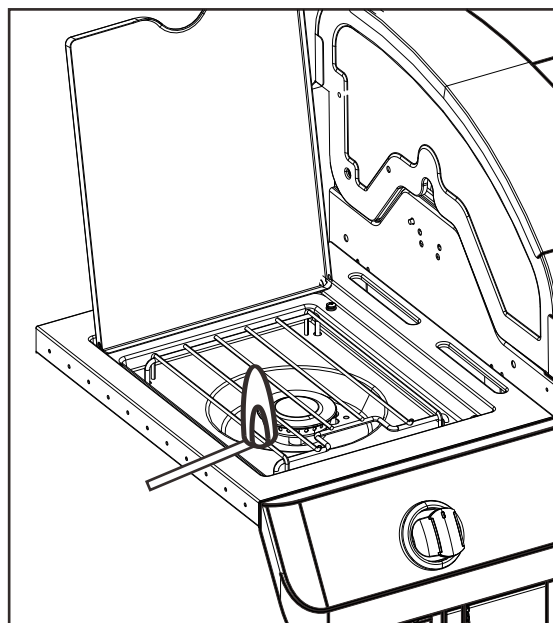

Control de la llama del quemador

- Retire las barbacoas de cocción y los reguladores de llama. Encienda los quemadores y gire las perillas, de la graduación ALTA a la graduación BAJA. Deberá ver una llama más reducida en la graduación BAJA que en la graduación ALTA. Haga un control de la llama en el quemador lateral. Controle siempre las llamas antes de cada uso. Si sólo se observan llamas bajas, lea lo referente a la *Caída repentina de las llamas o llamas bajas* en la sección de *Resolución de problemas*.

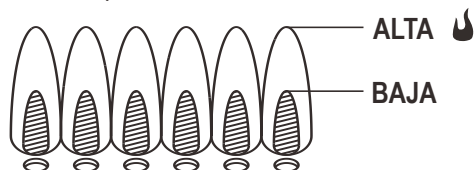

Cómo apagar la barbacoa

- Gire todas las perillas de control a la posición de apagado. Cierre el tanque de gas, girando la manilla de la válvula en el sentido de las agujas del reloj, hasta que se detenga por completo.

Control del encendedor

- **Cierre el paso de gas desde el tanque.** Inmediatamente, presione el botón de ENCENDIDO repetidas veces. Deberá oír un chasquido y ver chispas cada vez, entre la caja de recolección o el quemador y el electrodo. En caso de no oír chasquidos ni ver chispas, lea la sección de *Resolución de problemas*.

Control de la válvula

- **Importante: Cerciórese de haber cerrado el paso de gas desde el tanque antes de revisar las válvulas.** Las perillas se traban al llegar a la posición de apagado. Para revisar las válvulas, primero presione las perillas y luego suéltelas; las perillas deben regresar a su posición original. De lo contrario, cambie la unidad de la válvula antes de usar la barbacoa. Gire las perillas a la graduación BAJA y luego regréselas a la posición de apagado. Las válvulas deben girar suavemente.

Control de la manguera

- Cada vez, antes de usar la barbacoa, verifique que las mangueras no tengan cortes, no estén desgastadas, ni estén retorcidas. Cambie las mangueras dañadas antes de usar la barbacoa. Use sólo la válvula / la manguera / el regulador especificado por el fabricante.

Cómo guardar su barbacoa

- Limpie las barbacoas de cocción.
- Guárdela en un lugar seco.
- Cuando el tanque de gas esté conectado a la barbacoa, guárdela al aire libre, en un lugar bien ventilado y fuera del alcance de los niños.
- Cubra la barbacoa si la guarda al aire libre.
- SOLO guarde la barbacoa bajo techo si se ha cerrado el paso y desconectado el tanque de gas, retirándolo de la barbacoa y guardándolo al aire libre.
- Siga las instrucciones sobre *Cómo limpiar la unidad del quemador* antes de encender la barbacoa, cuando la misma haya estado guardada.



ADVERTENCIA



¡ALERTA CONTRA LAS ARAÑAS!

ARAÑAS Y
TELARAÑAS
DENTRO DEL
QUEMADOR



Su quemador puede ser diferente

Si está experimentando dificultades para encender su barbacoa, o si la llama es débil, inspeccione y limpie los quemadores y los tubos Venturi.

Se ha comprobado que las arañas y los pequeños insectos generan problemas de "fogonazos" al construir sus nidos y poner huevos en los quemadores o los tubos Venturi puesto que obstruyen el flujo de gas. El gas que se acumula puede encenderse en la parte posterior del tablero de control. Estos fogonazos pueden dañar su barbacoa y causar lesiones. Para evitar los fogonazos y garantizar un buen funcionamiento, retire y limpie la unidad de quemador y tubo Venturi si no ha usado la barbacoa durante un tiempo prolongado.

Limpieza general de la barbacoa

- No confunda la acumulación de grasa y de humo, de color marrón o negro, con la pintura. La parte interna de las barbacoas a gas no vienen pintadas de fábrica (**y nunca se deben pintar**). Aplique una solución concentrada de detergente y de agua, o use un limpiador para barbacoas con un cepillo de cerdas resistentes, cepillando la parte interna de la tapa de la barbacoa y el fondo de la misma. Enjuáguelos y deje que se sequen completamente al aire. **No aplique** productos de limpieza cáusticos para barbacoas / productos de limpieza de hornos a las superficies pintadas.
- **Piezas plásticas:** Lávelas con agua jabonosa tibia y séquelas con un paño.
 - No use citrisol, productos de limpieza abrasivos, desgrasadores ni productos de limpieza de barbacoas concentrados para las piezas plásticas. Las mismas se pueden dañar y causar fallas.
- **Superficies porcelanizadas:** Debido a su composición vítrea, la mayoría de los residuos se puede eliminar con un paño empapado en una solución de bicarbonato de soda y agua, o con un limpiador especialmente formulado. Use un polvo limpiador no abrasivo para las manchas difíciles de eliminar.
- **Superficies pintadas:** Lávelas con un detergente suave o un limpiador no abrasivo y agua tibia jabonosa. Séquelas con un paño suave, no abrasivo.
- **Superficies de acero inoxidable:** Para conservar el aspecto de alta calidad de su barbacoa, lávela con un detergente suave y con agua jabonosa tibia y frótela con un paño suave para secarla, cada vez después de usarla. Es posible que para los depósitos de grasa quemada deba usar una almohadilla de limpieza abrasiva de plástico. Para evitar que se dañe, úsela únicamente en la dirección de pulido del acabado. No use almohadillas abrasivas en las áreas donde hayan dibujos.
- **Superficies para cocinar:** Si utiliza un cepillo de cerdas para limpiar las superficies para cocinar, antes de usar la barbacoa verifique que no queden cerdas sueltas sobre éstas. Se recomienda no limpiar las superficies para cocinar cuando la barbacoa esté aún caliente.

Cómo limpiar la unidad del quemador

Siga estas instrucciones para limpiar o cambiar piezas de la unidad del quemador, o si tiene problemas para encender la parrilla.

1. Cierre el paso de gas en las perillas de control y desde el tanque de gas.
2. Retire las parrillas de cocción y los reguladores de llama
3. Quitar los tubos de prórroga y piezas de fijación quemador
4. Separar electrodo de lesión del plexo braquia
NOTA: La eliminación / Destacamento método dependerá de la configuración del quemador. Véase diferentes configuraciones en las ilustraciones a continuación.
5. Levante y retire cuidadosamente cada quemador de las aberturas de la válvula.

Sugerimos tres maneras de limpiar los tubos del quemador. Siga la que le sea más fácil.

- (A) Doble un alambre rígido (un gancho de alambre para ropa sirve bien) para formar un gancho pequeño. Pase varias veces el gancho a través del tubo de cada quemador.



- (B) Use un cepillo delgado de botella, de mango flexible (no use un cepillo de alambre de latón), páselo varias veces a través del tubo de cada quemador.

- (C) Use protectores para la vista. Con una manguera neumática, fuerce el paso del aire a través del tubo y de los puertos del quemador. Examine cada puerto para verificar que el aire salga a través de cada orificio.

6. Cepille con un cepillo de alambre toda la superficie exterior del quemador para eliminar los residuos de comida y la suciedad.

7. Limpie todo puerto que esté atascado con un alambre rígido, tal como un sujetapapeles.

8. Examine el quemador para detectar daños; algunos orificios pueden alargarse debido al desgaste normal y a la corrosión. Si observa grietas u orificios grandes, cambie el quemador.

MUY IMPORTANTE: Los tubos del quemador se deben volver a conectar en las aberturas de la válvula. Vea las ilustraciones a la derecha.


9. Fije el electrodo en el quemador.

10. Vuelva a colocar cuidadosamente los quemadores.



11. Fije los quemadores a los soportes de la cámara de combustión.

12. Vuelva a colocar los tubos de arrastre y fije los quemadores. Cambie los reguladores de llama y las parrillas de cocción.

13. Efectúe un control de la llama del quemador y *prueba para detectar fugas, antes de volver a cocinar en la parrilla.*

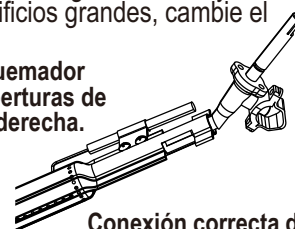

Conexión correcta del quemador y la válvula

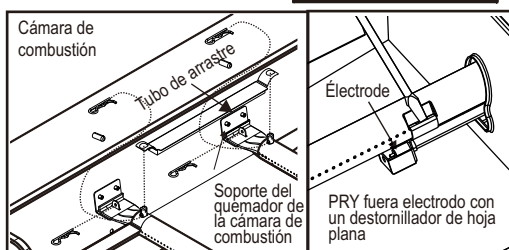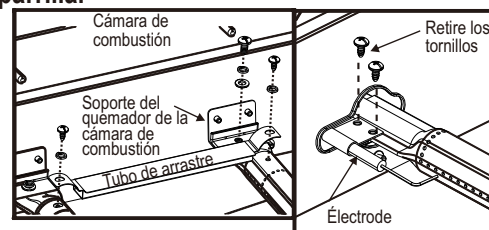

ÍNDICE

Para sua segurança	18-20
Uso e cuidados	20-25
Montagem	34
Guia para churrasqueirar	54
Resolução de problemas	66
Diagrama de peças	70
Lista de peças	73
Relação de ferragens	75

SÍMBOLOS DE SEGURANÇAS

Os símbolos e as caixas mostradas abaixo explicam o que cada uma das rubricas significa. Leia e siga todas as mensagens encontradas em todo o manual.

INSTALADOR/MONTADOR:

Deixe este manual com o consumidor.

CONSUMIDOR:

Guarde este manual para consulta futura.

**CUIDADO**

CUIDADO: Indica uma situação de perigo potencial ou prática não segura que, se não evitada, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.

**AVISO**

AVISO: Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesões graves.

**PERIGO**

PERIGO: Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, resultará em morte ou lesões graves.

**CUIDADO**

Apenas para uso residencial. Não use para cozinhar comercialmente.

**CUIDADO**

Algumas peças podem conter bordas afiadas. Use luvas de proteção, se necessário.

ESTA CHURRASQUEIRA DESTINA-SE APENAS PARA USO EXTERNO.

**PERIGO**

Se você sentir cheiro de gás:

1. Desligue o gás que vai para o aparelho
2. Apague as chamas acesas.
3. Abra a tampa.
4. Se o cheiro persistir, fique longe do aparelho e chame imediatamente o seu fornecedor de gás ou o corpo de bombeiros.

**AVISO**

1. Não armazene nem use gasolina ou outros líquidos ou vapores inflamáveis nas proximidades deste aparelho ou de qualquer outro.
2. Um cilindro de GLP não conectado para uso não deve ser guardado nas proximidades deste aparelho ou de qualquer outro.

**AVISO**

Não tente consertar ou alterar a mangueira/válvula/regulador se houver qualquer defeito "presumido". Qualquer alteração neste conjunto invalidará a garantia e criará o risco de um vazamento de gás e incêndio. Use somente peças de reposição autorizadas e fornecidas pelo fabricante.

**PERIGO**

Se durante a operação as chamas se apagarem (você sente cheiro de gás ou não pode ver a chama)

1. Gire os reguladores dos queimadores  para a posição desligado (OFF).
2. Abra a tampa.
3. Espere 5 minutos e repita o procedimento de acendimento.

Se o queimador se apagar, o gás continuará a fluir saindo do queimador e poderá se acender acidentalmente com risco de lesões.

**AVISO**

Se você não seguir todas as instruções do fabricante podem ocorrer lesões graves e/ou danos materiais.

**CUIDADO**

Leia e siga todas as instruções de segurança, as instruções de montagem e as orientações de uso e cuidado antes de tentar montar e cozinhar.



AVISO



Não cubra as grades com papel alumínio ou qualquer outro material. Isto bloqueia a ventilação e gera uma condição potencialmente perigosa que pode resultar em danos à propriedade e/ou lesões pessoais.



AVISO




Verifique se há vazamentos na conexão do cilindro regulador a cada utilização, conforme mostrado na página 21.


Verifique se a vedação ou o anel "O-ring" entre o aparelho e o cilindro de gás está instalado e em boas condições antes de conectar o cilindro de gás.

Não use este aparelho se a vedação ou o anel "O-ring" estiver danificado ou desgastado.

Sempre, antes de conectar o regulador ao cilindro, deve-se inspecionar se a vedação ou o anel "O-ring" está na posição como mostrado abaixo. Se estiver danificado ou faltando, substitua antes de usar.

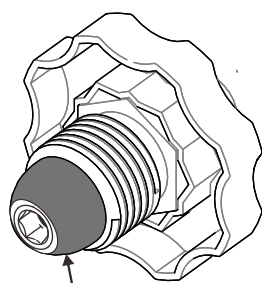

Vedação

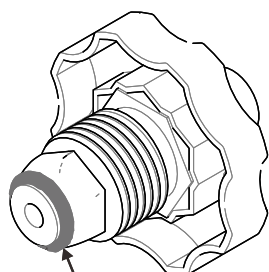

Anel "O-ring"



CUIDADO



Gordura em chamas


- Não é possível apagar gordura em chamas fechando a tampa. As churrasqueiras são bem ventiladas por razões de segurança.
- Não use água em gordura que está em chamas. Isto pode causar ferimentos. Se ocorrer chamas na gordura, desligue os botões e feche o reservatório de GLP.
- Se a churrasqueira não foi limpa regularmente, podem ocorrer chamas na gordura que podem danificar o produto. Preste muita atenção ao pré-aquecimento ou queima de resíduos alimentares para assegurar que não ocorram chamas na gordura.
- A melhor maneira de prevenir as chamas na gordura é a limpeza regular da churrasqueira seguindo as instruções em Limpeza geral da churrasqueira e Limpeza do conjunto dos queimadores.



CUIDADO




Usar potes maiores que 5,6 litros de capacidade poderia exceder o limite de peso da prateleira do queimador lateral ou da prateleira lateral, resultando em falha dos componentes do carrinho da churrasqueira.

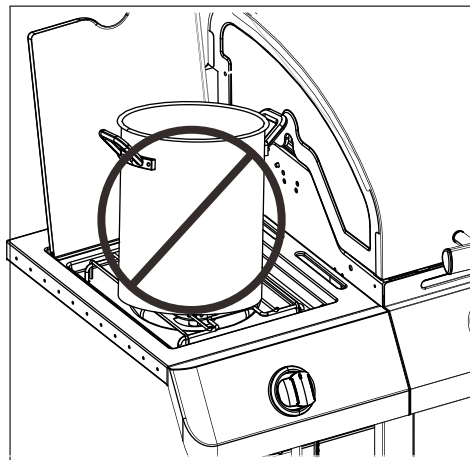

PERIGO



- **NUNCA** armazene um cilindro de GLP reserva debaixo ou perto do aparelho ou em uma área fechada.

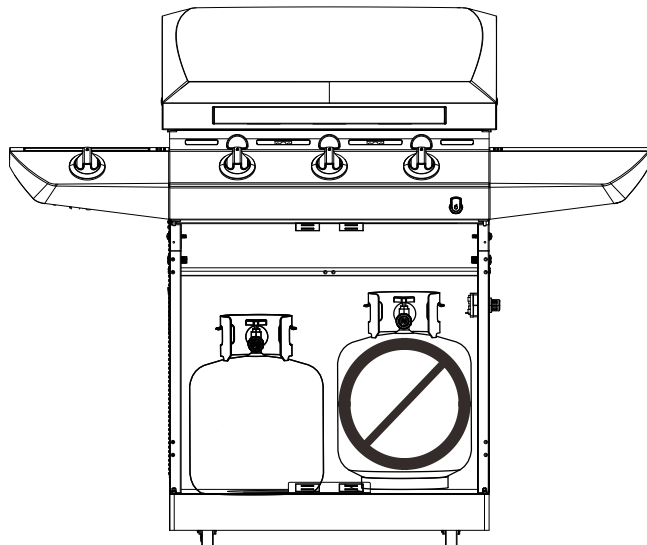

- Nunca encha um cilindro com mais de 80% da sua capacidade.
- Um cilindro mais cheio ou armazenado de forma inadequada é um risco devido à possibilidade de liberação de gás pela válvula de alívio de segurança. Isso pode causar chama intensa com risco de danos materiais, ferimentos graves ou morte.
- Se você observar, cheirar ou ouvir gás escapando, saia imediatamente das proximidades do cilindro de GLP/aparelho e chame o corpo de bombeiros.


Precauções de segurança de instalação

- Use a churrasqueira apenas para a sua finalidade original.

USO E CUIDADOS

Teste de vazamento do cilindro de GLP Para sua segurança

- O teste de vazamento deve ser repetido a cada vez que o cilindro de GLP for trocado ou recarregado.
- Não fume durante o teste de vazamento.
- Não utilize uma chama para inspecionar se há vazamentos de gás.
- A churrasqueira deve ser testada contra vazamentos ao ar livre, em um local bem ventilado, longe de fontes de ignição, tais como aparelhos a gás ou eletrodomésticos. Durante o teste de vazamento, mantenha a churrasqueira longe de chamas ou faíscas.
- Use um pincel limpo e uma solução 50/50 de água e sabão neutro. Escove a solução de sabão nas áreas indicadas pelas setas na figura abaixo.
- **Não utilize produtos de limpeza domésticos.** Isso pode resultar em danos aos componentes dos dutos de gás.

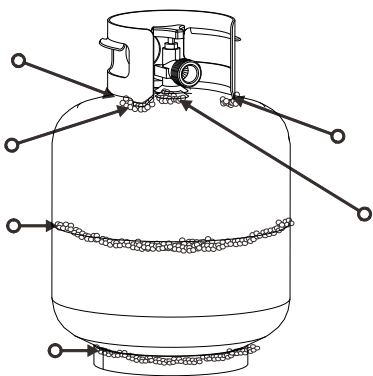

**AVISO**


Se houver o "crescimento" de bolhas, não use nem mova o cilindro de GLP. Contate um fornecedor de gás do tipo GLP ou o corpo de bombeiros!

GLP (gás liquefeito de petróleo)

- O GLP é tóxico, inodoro e incolor quando produzido. **Para sua segurança**, o GLP recebe um cheiro (semelhante ao repolho podre) para que possa ser percebido pelo cheiro.
- O GLP é altamente inflamável e pode queimar inesperadamente quando misturado com o ar.

Cilindro de GLP

- O cilindro de GLP precisa estar na posição vertical para a retirada do vapor e incluir um colar para proteção da válvula do cilindro. Sempre mantenha os cilindros de GLP na posição vertical durante o uso, transporte ou armazenamento.

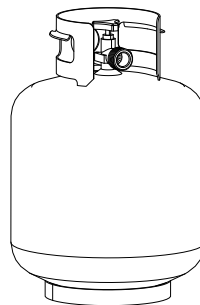

Cilindro de GLP em posição vertical para retirada de vapor

Conectando o regulador ao cilindro de gás

1. O cilindro de gás deve ser devidamente afixado na churrasqueira. (Consulte a seção de montagem.)
2. Gire todos os botões de controle para a posição desligado (OFF).
3. Desligue o cilindro de gás girando a roda manual no sentido horário até um ponto final.
4. Antes de conectar, verifique o anel "O-ring" no bico do regulador em busca de avarias. Troque se estiver danificado.
5. Segure o regulador e insira o bico na válvula do cilindro. Aperte a porca de acoplamento, segurando o regulador em uma linha reta com a válvula do cilindro de gás, de modo a não atravessar a rosca da conexão.





AVISO



- Não use a churrasqueira antes de testar contra vazamento.
- Se for detectado um vazamento a qualquer momento, PARE! Desligue o gás na fonte e corrija o vazamento.
- Se você não puder parar um vazamento de gás fechando a válvula do cilindro de GLP, abandone a área e chame o corpo de bombeiros!

Testando as válvulas, mangueiras e regulador em busca de vazamentos

1. Gire todos os botões de controle da churrasqueira para a **posição desligado (OFF)**.
2. Certifique-se de que o regulador esteja firmemente conectado ao cilindro de GLP.
3. Abra completamente a válvula do cilindro de GLP girando a roda manual no sentido anti-horário. Se você ouvir um som corrido, desligue o gás imediatamente. Há um grande vazamento no ponto de conexão. **Corrija antes de prosseguir.**
4. Escove uma solução de sabão nas áreas circuladas abaixo, ou outros dispositivos semelhantes na sua churrasqueira.

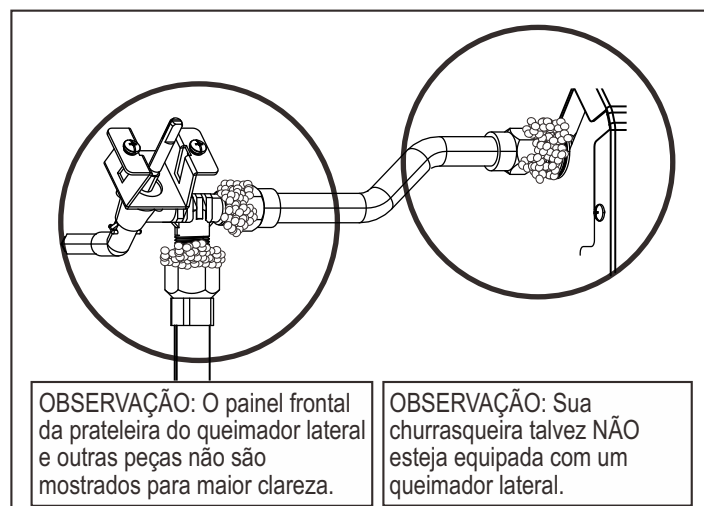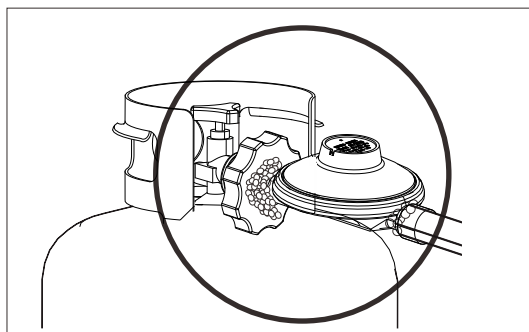

5. Se houver "crescimento" de bolhas, há um vazamento. Feche a válvula do cilindro de GLP imediatamente e reaperte as conexões. Se os vazamentos não puderem ser interrompidos, não tente consertar. Ligue para pedir as peças de reposição.
6. Sempre feche a válvula do cilindro de GLP após a realização do teste de vazamento, girando a roda manual no sentido horário.



AVISO



- O aparelho de gás externo não se destina a instalação dentro ou sobre um barco.
- O aparelho de gás externo não se destina a instalação dentro ou sobre um veículo recreativo.
- Nunca tente anexar essa churrasqueira à rede de GLP integrada de um reboque de camping ou motor home.




AVISO



Para uma utilização segura da sua churrasqueira e para evitar ferimentos graves:

- Não deixe as crianças utilizarem ou brincarem próximas da churrasqueira.
- **Mantenha a área da churrasqueira limpa e livre de materiais que queimam.**
- Não bloqueie os orifícios nas laterais ou atrás da churrasqueira.
- **Verifique regularmente as chamas dos queimadores.**
- **Use a churrasqueira somente em espaço bem ventilado.** NUNCA utilize em espaço fechado, como coberturas para carros, garagem, varanda, pátio coberto ou debaixo de uma estrutura de cobertura de qualquer tipo.
- Não use carvão ou briquetes de cerâmica em uma churrasqueira a gás.
- **Use a churrasqueira pelo menos a um metro de qualquer parede ou superfície.** Manter uma distância de 3 metros de objetos que possam pegar fogo ou fontes de ignição, tais como luzes piloto de aquecedores de água, aparelhos elétricos ligados, etc.

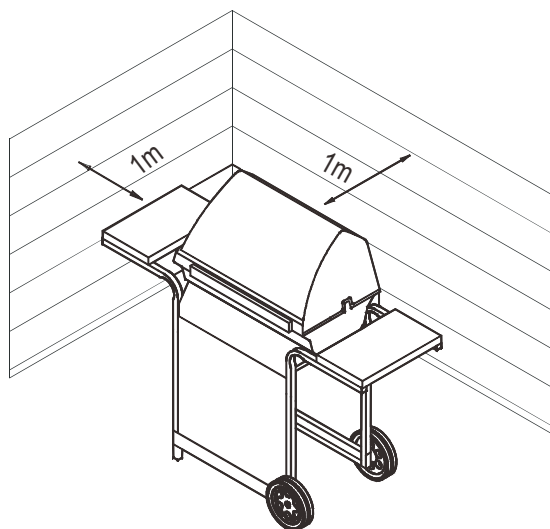

- **NUNCA tente acender ou reacender o queimador com a tampa fechada.** Um acúmulo de gás não aceso dentro de uma churrasqueira fechada é perigoso.
- Nunca opere a churrasqueira com cilindro de GLP fora da posição correta especificada nas instruções de montagem.
- Sempre fecha a válvula do cilindro de GLP e remova a porca de acoplamento antes de mudar o cilindro de GLP da posição de funcionamento especificada.
- **Moradores de apartamentos:**
Verifique com a administração para saber os requisitos e os códigos de incêndio para o uso de uma churrasqueira à GLP em seu complexo de apartamentos. Se for permitido, use na parte externa, no piso térreo, com uma distância de um metro das paredes ou grades. Não use sobre ou debaixo de varandas.

Dicas de segurança

- Antes de abrir a válvula do cilindro de GLP, verifique se a porca de acoplamento está apertada.
- Quando a churrasqueira não estiver em uso, desligue todos os botões de controle e a válvula do cilindro de GLP.
- Nunca mova a churrasqueira enquanto estiver em funcionamento ou ainda quente.
- Algumas superfícies estarão quentes durante o uso. Use utensílios de churrasqueira de cabo longo e luvas de forno para evitar queimaduras e respingos.
- A carga máxima do queimador lateral e da prateleira lateral é de 4,5 kg.
- A bandeja de gordura ou copo precisa estar instalado durante a utilização e esvaziado depois de cada utilização. Não remova a bandeja de gordura ou o copo até a churrasqueira esfriar completamente.
- Limpe a churrasqueira com frequência, de preferência após cada churrasco. Se uma escova de cerdas é for usada para limpar qualquer uma das superfícies de cozimento da churrasqueira, assegure que não haja cerdas soltas em superfícies de cozimento antes de assar. Não é recomendado limpar as superfícies de cozimento enquanto a churrasqueira estiver quente.
- Se você perceber gordura ou outro material quente escorrendo da churrasqueira para a válvula, mangueira ou regulador, desligue todo o fornecimento de gás imediatamente. Determine a causa, corrija e, em seguida, limpe e inspecione a válvula, mangueira e regulador antes de continuar. Realize o teste de vazamento.
- Mantenha as aberturas de ventilação no gabinete do cilindro (carrinho da churrasqueira) limpas e livres de detritos.
- Não armazene objetos ou materiais no interior do gabinete do carrinho da churrasqueira que bloqueariam o fluxo de ar de combustão para o lado do baixo do painel de controle ou da bacia da fornalha.
- O regulador pode fazer um zumbido ou ruído de assobio durante a operação. Isso não afetará a segurança ou o uso da churrasqueira.
- Se você tiver um problema com a churrasqueira, consulte a seção "Solução de problemas".
- Se o regulador congelar, desligue a churrasqueira e a válvula do cilindro de GLP imediatamente. Isto indica um problema com o cilindro e o mesmo não deve ser utilizado em nenhum produto. Devolva-o ao fornecedor!

Acendimento do ignitor

- **Não se debruce sobre a churrasqueira ao acender.**
1. Gire as válvulas de controle do queimador de gás para ○ desligado (OFF).
 2. Abra a tampa durante o acendimento ou reacendimento.
 3. Ligue (ON) o gás no cilindro de GLP.
 4. Para acender, pressione e gire o botão de ACENDIMENTO DO QUEIMADOR para a posição 🔥 alta (HIGH). Imediatamente, pressione o botão do IGNITOR rapidamente.
 5. Se a ignição NÃO ocorrer em 5 segundos, desligue os controles dos queimadores (OFF) ○, aguarde 5 minutos e repita o procedimento de acendimento.
 6. Para acender outro queimador, empurre e gire o botão para a posição 🔥 alta (HIGH).

**AVISO**


Desligue (OFF) os controles e a fonte de gás ou tanque quando não estiver em uso.

**CUIDADO**

Se a ignição NÃO ocorrer em 5 segundos, desligue os controles dos queimadores ○ (OFF), aguarde 5 minutos e repita o procedimento de acendimento. Se o queimador não se acender com a válvula aberta, o gás continuará a fluir saindo do queimador e poderá se acender acidentalmente com risco de lesões.

Acendimento com fósforos

- **Não se debruce sobre a churrasqueira ao acender.**
1. Gire as válvulas de controle do queimador de gás para ○ desligado (OFF).
 2. Abra a tampa durante o acendimento ou reacendimento.
 3. Ligue (ON) o gás no cilindro de GLP.
 4. Coloque o fósforo no suporte (pendurado no painel lateral da churrasqueira). Acenda o fósforo; em seguida, acenda o queimador, colocando o fósforo no buraco de fósforo aceso no lado da churrasqueira. Empurre imediatamente para dentro e gire o botão do queimador para a posição 🔥 alta (HIGH). Certifique-se que os queimadores acendem e que permanecem acesos.
 5. Acenda outro queimador empurrando o botão e girando para a posição 🔥 alta (HIGH).

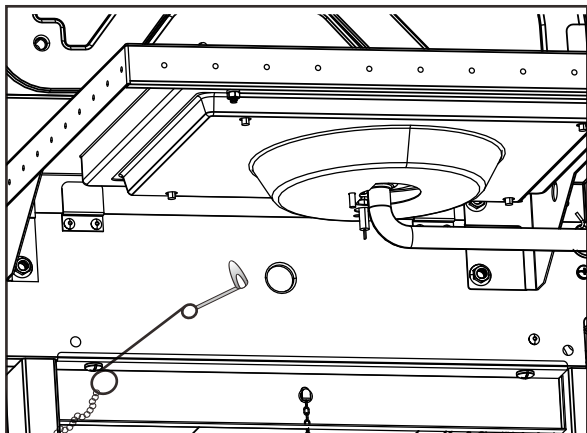


OBSERVAÇÃO: Sua churrasqueira talvez NÃO esteja equipada com um queimador lateral!

Acendimento do ignitor do queimador lateral

- **Não se debruce sobre a churrasqueira ao acender.**
1. Gire as válvulas de controle do queimador de gás para a posição ○ desligado (OFF).
 2. Abra a tampa durante o acendimento ou reacendimento.
 3. Ligue (ON) o gás no cilindro de GLP.
 4. Para acender, pressione e gire o botão do queimador lateral para a posição 🔥 alta (HIGH). Imediatamente, pressione o botão do IGNITOR rapidamente.
 5. Se o queimador lateral não acender dentro de 5 segundos, gire o botão para a posição ○ desligado (OFF), aguarde 5 minutos e repita o procedimento de acendimento.

Acendimento do queimador lateral com fósforo

- **Não se debruce sobre a churrasqueira ao acender.**
1. Gire as válvulas de controle do queimador de gás para a posição ○ desligado (OFF).
 2. Abra a tampa durante o acendimento ou reacendimento.
 3. Ligue (ON) o gás no cilindro de GLP.
 4. Coloque o fósforo aceso próximo do queimador. Gire imediatamente o botão do queimador lateral para a posição 🔥 alta (HIGH). Certifique-se que os queimadores acendem e que permanecem acesos.

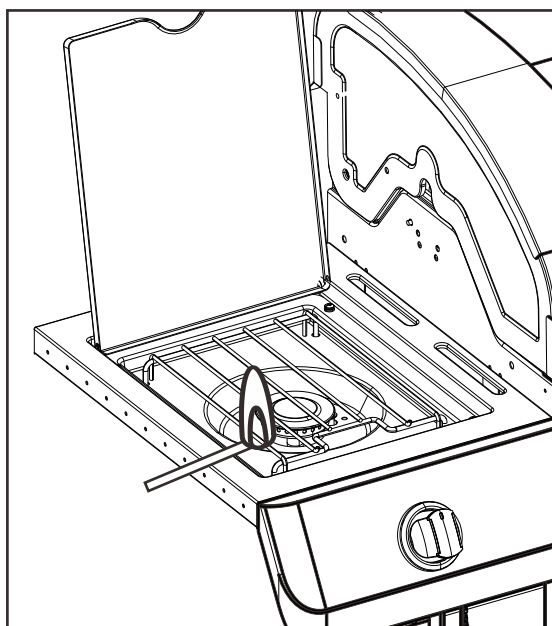


Inspeção do ignitor

- **Desligue o gás no cilindro de GLP.** Pressione o botão do ignitor rapidamente. Deve ser ouvido um "clique" e observada uma faísca todas as vezes em cada caixa do coletor ou entre o queimador e o eletrodo. Consulte "Solução de problemas" se não houver o clique ou a faísca.

Inspeção da chama do queimador

- Remova as churrasqueiras e tendas de aquecimento. Acenda os queimadores, gire os botões para as posições alta (HIGH) e baixa (LOW). Você deverá notar uma chama menor na posição baixa (LOW) do que a observada na posição alta (HIGH). Faça também a inspeção da chama do queimador no queimador lateral. Verifique sempre a chama antes de cada utilização. Se apenas a chama de nível baixo for observada, consulte "Queda súbita ou chama baixa" na seção Solução de problemas.

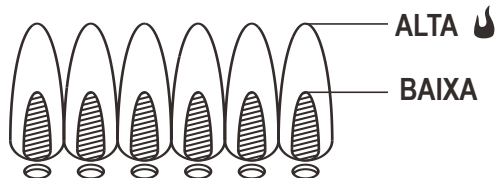

Desligando a churrasqueira

- Gire todos os botões para a posição desligado (OFF). Desligue o cilindro de GLP girando a roda manual no sentido horário até um ponto final.

Inspeção do ignitor

- **Desligue o gás no cilindro de GLP.** Pessione o botão do IGNITOR rapidamente. Deve ser ouvido um "clique" e observada uma faísca todas as vezes em cada caixa do coletor ou entre o queimador e o eletrodo. Consulte "Solução de problemas" se não houver o clique ou a faísca.

Teste da válvula

- Importante: Certifique-se de que o gás está desligado no cilindro de GLP antes de inspecionar as válvulas. Botões devem estar travados na posição de desligado. Para inspecionar as válvulas, primeiro empurre os botões para dentro e solte. Os botões devem saltar para trás. Se os botões não saltarem para trás, substitua o conjunto da válvula antes de usar a churrasqueira. Gire os botões para a posição baixa (LOW), em seguida gire de volta para a posição desligado (OFF). As válvulas devem girar suavemente.

Inspeção da mangueira

- Antes de cada uso, verifique se as mangueiras estão cortadas, gastas ou quebradas. Substitua as mangueiras danificadas antes de usar a churrasqueira. Use somente válvulas/mangueiras/reguladores especificados pelo fabricante.

Armazenando sua churrasqueira

- Limpe as churrasqueiras.
- Armazene em local seco.
- Quando o cilindro de GLP está conectado à churrasqueira, armazene ao ar livre em um espaço bem ventilado e fora do alcance de crianças.
- Cubra a churrasqueira se for armazenada ao ar livre.
- Armazene a churrasqueira em área interna SOMENTE se o cilindro de GLP estiver desligado e desconectado, removido da churrasqueira e armazenado ao ar livre.
- Ao remover a churrasqueira do armazenamento, siga as instruções em "Limpendo o conjunto do queimador" antes de iniciar a churrasqueira.



CUIDADO



ALERTA DE ARANHAS!

ARANHAS E TEIAS DENTRO DO QUEIMADOR



O seu queimador pode ser diferente

Se a sua churrasqueira se tornar difícil de acender ou a chama estiver fraca, verifique e limpe os venturis e os queimadores. Sabemos que aranhas ou pequenos insetos criam problemas de "retorno", construindo ninhos e depositando ovos no venturi ou queimador da churrasqueira, obstruindo o fluxo de gás. O gás pode inflamar por trás do painel de controle. Esse retorno pode danificar a sua churrasqueira e causar ferimentos. Para evitar retornos e assegurar o bom desempenho, o conjunto do queimador e tubo de ventura devem ser removidos e limpos sempre que a churrasqueira estiver parada por um longo período de tempo.

Limpeza geral da churrasqueira

- Não confunda a acumulação marrom ou preta de gordura e fumaça com a pintura. As partes internas das churrasqueiras a gás não são pintadas na fábrica (**e nunca devem ser pintadas**). Aplique uma solução forte de detergente e água ou use um limpador de churrasqueira com escova no interior da tampa da churrasqueira e na parte inferior. Enxague e deixe secar completamente. **Não aplique um limpador cáustico de churrasqueira/forno em superfícies pintadas.**
- **Peças de plástico:** Lave com água morna e detergente e seque com pano limpo.
- Não use citrisol, produtos de limpeza abrasivos, desengordurantes ou um limpador de churrasqueira concentrado nas peças de plástico. Podem ocorrer danos e falhas nos componentes.
- **Superfícies de porcelana:** Por causa da composição parecida com vidro, a maioria dos resíduos pode ser removida com uma solução de bicarbonato de sódio/água ou limpador especialmente formulado. Use pó de limpeza não abrasivo para remover as manchas mais difíceis.
- **Superfícies pintadas:** Lave com detergente neutro ou limpador não abrasivo e água morna com sabão. Seque com um pano macio não abrasivo.
- **Superfícies de aço inoxidável:** Para manter a aparência de alta qualidade da sua churrasqueira, lave com detergente neutro e água morna e sabão e seque com um pano macio após cada utilização. Depósitos de gordura que foram cozidas podem exigir o uso de uma almofada de limpeza plástica abrasiva. Use somente no sentido do acabamento escovado para evitar danos. Não use a almofada abrasiva em áreas com gráficos.
- **Superfícies de cozimento:** Se uma escova de cerdas é for usada para limpar qualquer uma das superfícies de cozimento da churrasqueira, assegure que não haja cerdas soltas em superfícies de cozimento antes de assar. **NÃO** é recomendado limpar as superfícies de cozimento enquanto a churrasqueira estiver quente.

Limpeza do conjunto do queimador

Siga estas instruções para limpar e/ou substituir as peças do conjunto do queimador ou se você tiver problemas para acender a churrasqueira.

1. **Desligue o gás nos botões de controle e no cilindro de GLP.**
2. Remova as grelhas e as tendas de aquecimento.
3. Remova os tubos de passagem e os acessórios que prendem os queimadores.
4. Retire o eletrodo do queimador.

OBSERVAÇÃO: O método de remoção/destaque dependerá da configuração do queimador. Veja as diferentes configurações nas ilustrações abaixo.

5. Levante cuidadosamente cada queimador para cima e para fora das aberturas das válvulas.

Sugerimos três maneiras de limpar os tubos dos queimadores. Use a mais fácil para você.

- (A) Dobre um fio rígido (um cabide leve funciona bem) como um pequeno gancho. Passe o gancho pelo tubo de cada tubo do queimador várias vezes.




- (B) Use uma escova fina de garrafa com uma alça flexível (não utilize uma escova de arame de latão). Passe a escova pelo tubo de cada queimador várias vezes.

- (C) **Use proteção nos olhos:** Use uma mangueira de ar para forçar o ar dentro do tubo do queimador e a sair pelas portas do queimador. Verifique cada porta para que o ar saia de cada furo.



6. Escove toda a superfície externa do queimador para remover resíduos de comida e sujeira.
7. Limpe as portas bloqueadas com um fio rígido, como um cli aberto de papel.
8. Inspeccione o queimador para ver se há danos. Devido ao desgaste e corrosão normal, alguns furos podem se tornar maiores. Caso encontre rachaduras ou furos grandes, substitua o queimador.

MUITO IMPORTANTE Os tubos do queimador devem se reconectar nas aberturas de válvulas. Veja as ilustrações à direita.

Corrija o engate do queimador à válvula

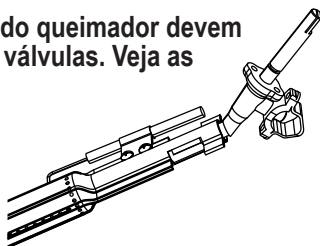

9. Prenda o eletrodo ao queimador.
10. Substitua cuidadosamente os queimadores.
11. Prenda os queimadores nos suportes da fornalha.
12. Reposicione os tubos de passagem e prenda aos queimadores. Substitua as tendas de aquecimento e as grelhas.
13. Antes de cozinhar novamente na churrasqueira, faça um "Teste de vazamentos" e "Inspeção da chama dos queimadores".

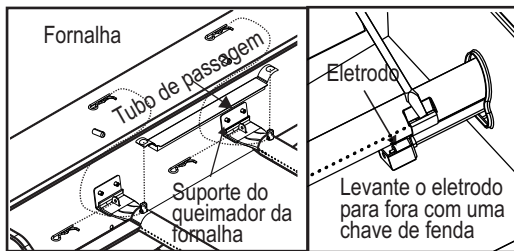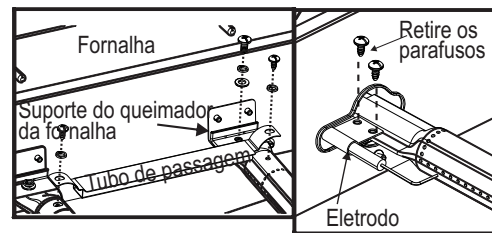

DAFTAR ISI

Untuk Keamanan Anda	26-28
Penggunaan dan Perawatan	28-32
Perakitan	34
Panduan Pemanggangan	58
Tips Pemecahan Masalah	68
Gambar Bagian-Bagian Alat	70
Daftar Bagian-Bagian Alat	74
Daftar Hardware	75

Simbol-Simbol Keamanan

Simbol-simbol keamanan dan kotak-kotak di bawah menjelaskan arti setiap judul peringatan. Baca dan ikuti semua pesan yang ditemukan pada buku panduan.

PEMASANG/PERAKIT ALAT:

Tinggalkan buku panduan ini pada pelanggan.

PELANGGAN:

Simpan buku panduan sebagai alat acuan di masa mendatang.



WASPADALAH



WASPADALAH: Menandakan situasi yang berpotensi membahayakan, yang jika tidak dihindari, dapat mengakibatkan cedera ringan atau sedang.



PERINGATAN



PERINGATAN: Menandakan situasi yang berpotensi menimbulkan bahaya, yang jika tidak dihindari, dapat mengakibatkan kematian atau cedera parah.



BERBAHAYA



BERBAHAYA: Menandakan situasi berbahaya yang akan terjadi, yang jika tidak dihindari, akan mengakibatkan kematian atau cedera parah.



WASPADALAH



Hanya untuk penggunaan di kediaman. Jangan menggunakannya sebagai alat memasak untuk keperluan komersial.



WASPADALAH



Sejumlah bagian memiliki ujung-ujung yang tajam. Pakailah sarung tangan pelindung jika perlu.

PEMANGGANG INI HANYA UNTUK PENGGUNAAN DI LUAR RUANGAN.



BERBAHAYA



Jika Anda mencium bau gas:

1. Matikan gas pada alat.
2. Padamkan seluruh api terbuka.
3. Buka tutup.
4. Jika bau tetap tercium, menjauhlah dari alat dan segera hubungi penyalur gas Anda atau pemadam kebakaran.



PERINGATAN



1. Jangan menyimpan atau menggunakan bensin atau cairan atau uap mudah terbakar lainnya di dekat alat ini atau alat lain.
2. Tabung LP yang tidak terhubung untuk penggunaan tidak boleh disimpan di dekat alat ini atau alat lainnya.



BERBAHAYA



Jika selama pengoperasian api padam (Anda mencium bau gas atau tidak melihat nyala api)

1. MATIKAN  pengendali sumbu
2. Buka penutup.
3. Tunggu selama 5 menit dan ulangi prosedur penyalaan. Jika sumbu padam, gas akan terus keluar dari sumbu dan dapat tiba-tiba menyala sehingga menimbulkan risiko cedera.



PERINGATAN



Kelalaian mengikuti petunjuk-petunjuk pabrik dapat menimbulkan cedera parah pada diri Anda dan/atau kerusakan barang.



WASPADALAH



Bacalah dan ikuti seluruh pernyataan keamanan, petunjuk-petunjuk keamanan, dan petunjuk penggunaan dan perawatan sebelum mencoba merakit dan memanggang.



PERINGATAN




Tidak mencakup grates dengan aluminium foil atau bahan lainnya. Ini akan memblokir ventilasi kompor dan menciptakan kondisi berbahaya yang mengakibatkan kerusakan properti dan/atau cedera.

Periksa bahwa segel cincin "o" antara alat dan wadah gas sudah terpasang dan dalam kondisi baik sebelum menghubungkan wadah gas.

Jangan gunakan alat ini jika cincin seal "o" rusak atau aus. Setiap kali sebelum menghubungkan regulator ke silinder memverifikasi "o" - cincin dalam posisi seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Jika rusak atau hilang ganti sebelum digunakan

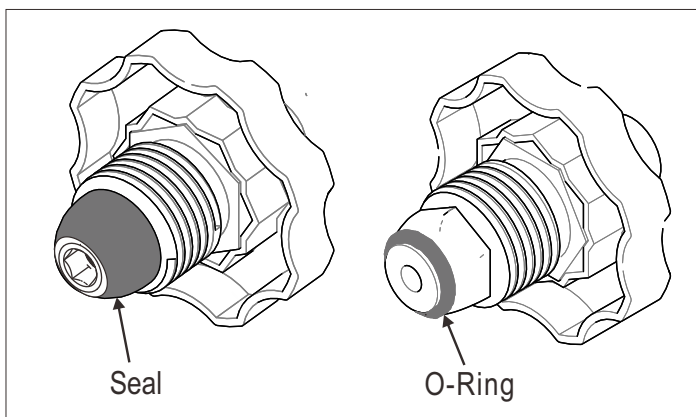

WASPADALAH



Api Dari Minyak


- Mematikan api minyak dengan menutup penutup tidak mungkin dilakukan. Alat pemanggang dirancang dengan banyak ventilasi demi alasan keamanan.
- Jangan gunakan air untuk memadamkan api minyak. Hal ini dapat menyebabkan cedera pada diri Anda. Jika api minyak menyala, matikan kenop dan tabung LP.
- Jika alat pemanggang tidak dibersihkan secara rutin, api minyak dapat timbul dan bisa merusak produk. Perhatikan saat melakukan pemanasan atau pembakaran sisa makanan untuk memastikan bahwa api minyak tidak terjadi.
- Cara terbaik untuk mencegah terjadinya api minyak adalah dengan membersihkan alat pemanggang secara teratur sesuai dengan petunjuk pada Pencucian Umum Alat Pemanggang dan Membersihkan Rakitan Sumbu.



WASPADALAH




Menggunakan panci dengan kapasitas yang lebih besar dari 6 liter dapat melebihi batas bebas rak sumbu samping atau rak samping, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan komponen-komponen alat pemanggang.

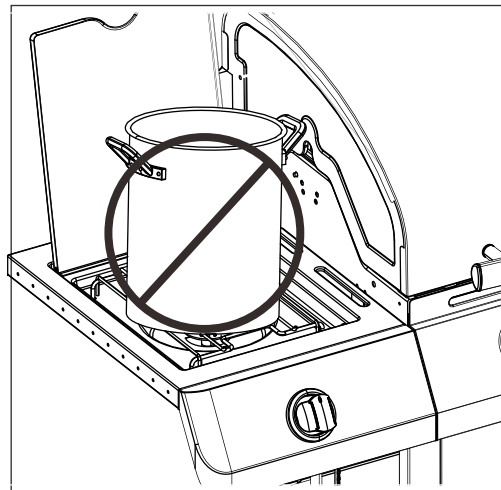

BERBAHAYA



- **JANGAN PERNAH** menyimpan tabung LP cadangan di bawah atau di dekat atau di wilayah tertutup.

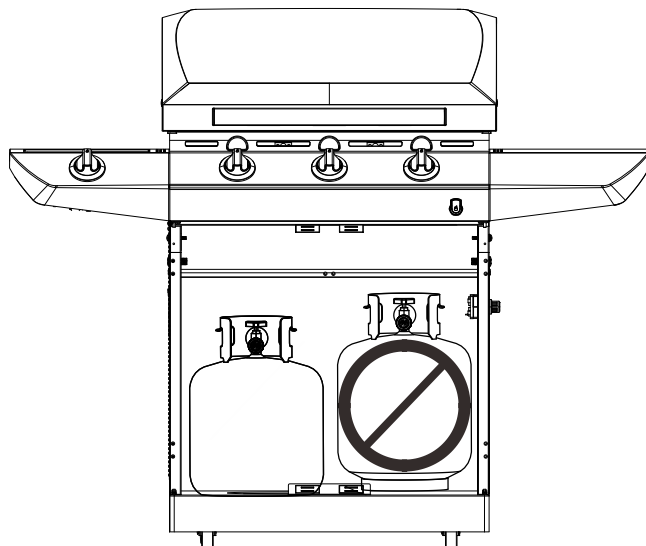

- Jangan pernah mengisi tabung penuh lebih dari 80%.
- Tabung yang terlalu penuh atau yang disimpan dengan tidak tepat berbahaya karena kemungkinan gas yang terlepas dari katup pelepas pengaman. Ini dapat mengakibatkan kebakaran hebat dengan risiko kerusakan barang, cedera parah, atau kematian.
- Jika Anda melihat, mencium atau mendengar suara gas terlepas, segera menjauh dari tabung LP/alat dan hubungi pemadam kebakaran.

Pencegahan untuk Keamanan Pemasangan


- Gunakan alat pemanggang, yang dibeli, hanya dengan gas LP (propana).

PENGUNAAN DAN PERAWATAN

Uji Kebocoran Tabung LP

Untuk keamanan Anda

- Tes kebocoran harus diulangi setiap kali tabung LP diganti atau diisi-ulang.
- Jangan merokok selama pengujian kebocoran.
- Jangan menggunakan api terbuka untuk memeriksa kebocoran gas.
- Alat pemanggang harus diuji kebocoran di luar ruangan pada tempat berventilasi baik, jauh dari sumber-sumber pembakaran seperti api gas atau peralatan listrik. Selama tes kebocoran, jauhkan alat pemanggang dari api terbuka atau percikan api.
- Gunakan kuas cat bersih dan larutan air sabun 50/50. Kuaskan larutan sabun ke wilayah yang ditandai tanda panah pada gambar di bawah.
- Jangan menggunakan peralatan pembersih rumah tangga. Kerusakan pada komponen-komponen rangkaian gas dapat terjadi.

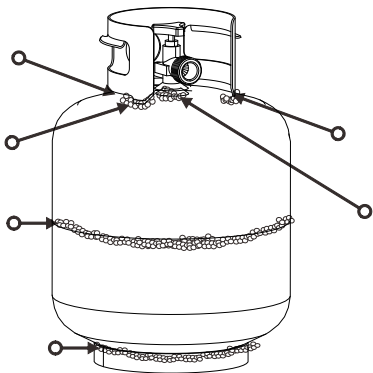

PERINGATAN



Jika busa “mengembang” muncul, jangan menggunakan atau memindahkan tabung LP. Hubungi penyalur gas LP atau pemadam kebakaran Anda!

LP (Gas Minyak Tanah Cair)

- Saat diproduksi, gas LP tidak beracun, tak berbau, dan tak berwarna. Demi Keamanan Anda, gas LP ditambahi bebauan (mirip bau kubis busuk) sehingga dapat tercium ketika terjadi kebocoran.
- Gas LP sangat mudah terbakar dan dapat memicu api tanpa terduga ketika tercampur udara.



PERINGATAN



Pastikan selang gas tidak menyentuh bagian bawah alat pemanggang. Bagian bawah sangat panas dan dapat melelehkan selang.



PERINGATAN



- Jangan menggunakan alat pemanggang hingga dilakukan tes kebocoran.
- Jika kebocoran terdeteksi kapan pun, **BERHENTI!** Matikan gas dari sumbernya dan perbaiki kebocoran.
- Jika Anda tidak dapat menghentikan kebocoran gas dengan menutup katup tabung LP, menjauhlah dari area tersebut dan hubungi pemadam kebakaran.

Pengujian Kebocoran pada Katup, Selang dan Regulator

- Putar seluruh kenop pengendali pada posisi OFF.
- Periksa apakah regulator telah terhubung dengan baik pada tangki gas.
- Buka penuh katup tangki dengan memutar kenop berlawanan arah jarum jam. Jika Anda mendengar suara keras, segera tutup katup gas karena terdapat kebocoran parah pada sambungan regulator. Perbaiki sebelum memulai.
- Kuaskan larutan sabun di bagian sambungan gas.
- Jika busa tampak “mengembang”, artinya terdapat kebocoran. Tutup katup tangki segera dan kencangkan sambungan. Jika Anda tidak dapat menghentikan kebocoran “jangan mencoba untuk memperbaiki”. Hubungi penjual untuk mendapatkan suku cadang pengganti.
- Tutup selalu katup tangki gas setelah melakukan Tes kebocoran dengan memutarnya menggunakan tangan searah jarum jam.




PERINGATAN



- Peralatan gas untuk penggunaan di luar ruangan tidak dirancang untuk pemasangan di dalam atau di atas perahu.
- Peralatan gas untuk penggunaan di luar ruangan tidak dirancang untuk pemasangan di dalam atau di atas kendaraan rekreasi.
- Jangan pernah mencoba memasang alat pemanggang ini pada sistem gas LP lengkap pada karavan kemping atau rumah mesin.

Tabung Gas

- Tangki gas harus memiliki alat ekstraksi uap dan dilengkapi dengan leher untuk melindungi katup. Jagalah selalu agar tangki-tangki gas berada pada posisi tegak selama penggunaan, transportasi atau penyimpanan.

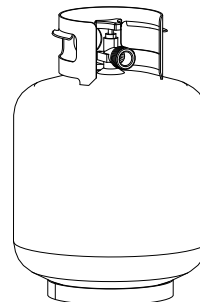

Tangki gas berada pada posisi tegak untuk ekstraksi uap



PERINGATAN



- Jangan gunakan barbekyu sampai bocor.
- Jika kebocoran terdeteksi setiap saat, STOP! Matikan gas pada sumber dan perbaiki kebocoran.
- Jika Anda tidak dapat menghentikan kebocoran gas dengan menutup area cuti katup silinder LP dan memanggil pemadam kebakaran Anda!



PERINGATAN





Alat gas luar ruangan tidak dimaksudkan untuk dipasang di dalam atau di atas kapal.

Alat gas luar ruangan tidak dimaksudkan untuk dipasang di dalam atau di RV.

Jangan pernah mencoba untuk melampirkan barbekyu ini ke sistem gas LP mandiri dari karavan karavan atau rumah motor.

Katup Pengujian Leak, Selang dan Regulator

1. Putar semua tombol kontrol barbekyu ke OFF.
2. Pastikan regulator terhubung erat dengan silinder LP.
3. Katup silinder LP sepenuhnya terbuka dengan memutar roda tangan berlawanan arah jarum jam. Jika Anda mendengar suara yang terburu-buru, matikan segera. Ada kebocoran besar pada sambungan. Benar sebelum melanjutkan.
4. Sikat larutan sabun ke area yang dilingkari di bawah ini, atau perlengkapan serupa lainnya di barbekyu Anda.

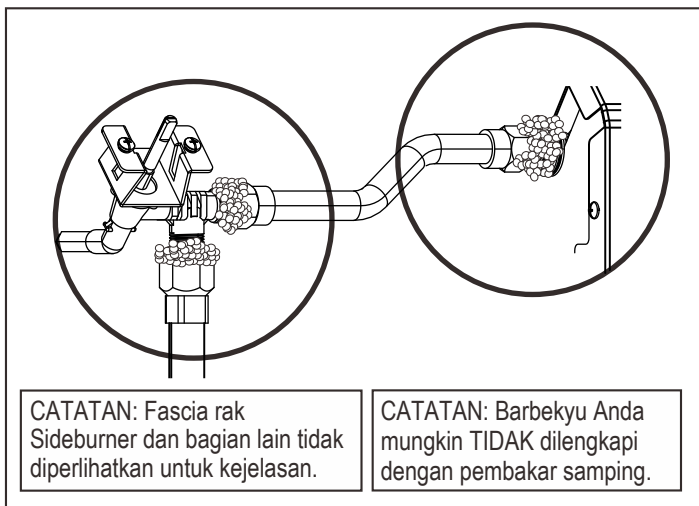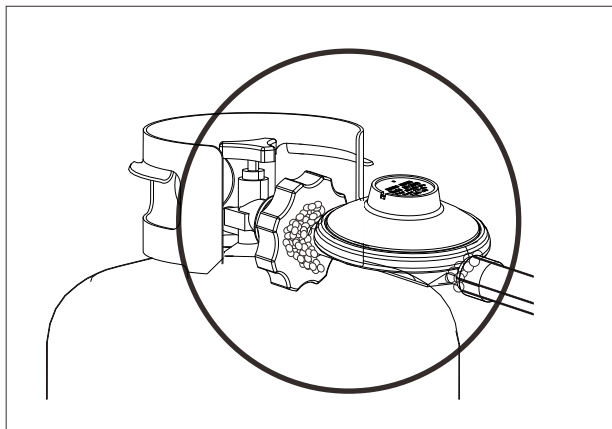

5. 5. Jika gelembung “tumbuh” muncul, ada kebocoran. Tutup katup silinder LP segera dan kencangkan koneksi. Jika kebocoran tidak dapat dihentikan, jangan coba memperbaiki. Panggilan untuk suku cadang pengganti.
6. 6. Selalu tutup katup silinder LP setelah melakukan tes kebocoran dengan memutar roda tangan searah jarum jam.




PERINGATAN



Untuk Keamanan Penggunaan Alat Pemanggang Anda dan untuk Menghindari cedera Parah:

- Jangan biarkan anak-anak mengoperasikan atau bermain-main di dekat alat pemanggang.
- **Jagalah wilayah pemanggangan tetap kosong dan bebas dari bahan-bahan yang dapat terbakar.**
- **Jangan menghalangi lubang-lubang di sisi-sisi atau belakang alat pemanggang.**
- **Periksa sumbu-sumbu api secara rutin.**
- Jangan menggunakan arang atau briket keramik pada alat pemanggang gas.
- Gunakan alat pemanggang hanya pada ruang berventilasi baik. **JANGAN PERNAH** menggunakan di ruang tertutup seperti carport, garasi, beranda, patio tertutup, atau di bawah struktur beratap jenis apa pun.
- Jangan menutupi pemanggang dengan kertas perak aluminium atau benda lain. Ini akan menghalangi ventilasi sumbu dan menciptakan kondisi yang dapat membahayakan yang berasal dari kerusakan barang dan/atau cedera pada diri Anda.
- **Gunakan alat pemanggang setidaknya 1 meter dari dinding atau permukaan apa pun.**
Beri jarak 3 meter dari benda-benda yang dapat menyambar api atau sumber percikan seperti lampu pilot pada pemanas air, peralatan listrik, dll.

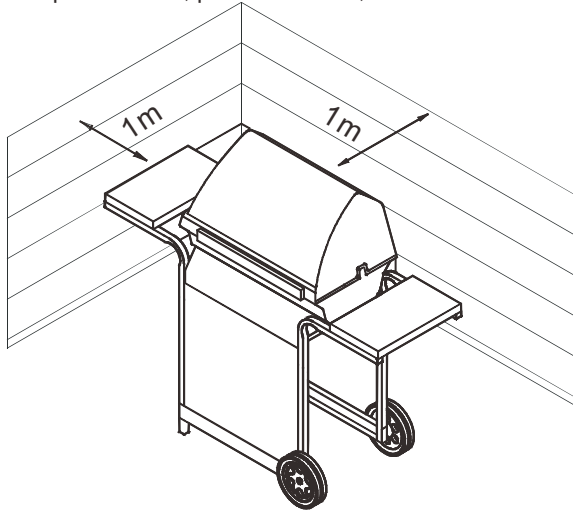

- **JANGAN PERNAH** mencoba untuk menyalakan sumbu dengan penutup yang tertutup. Penumpukan gas tidak terbakar di dalam alat pemanggang tertutup dapat membahayakan.
- Jangan pernah mengoperasikan alat pemanggang dengan tabung LP jauh dari posisi yang tepat sesuai dengan yang tertera pada petunjuk-petunjuk perakitan.
- Selalu tutup katup tabung LP dan lepaskan mur penyambung sebelum memindahkan tabung LP dari posisi pengoperasian tertentu.
- **Penghuni Apartemen:**
Tanyakan kepada pengelola untuk mengetahui persyaratan dan peraturan pencegahan kebakaran terkait penggunaan alat pemanggang gas LP di kompleks apartemen Anda. Jika diperbolehkan, gunakan di luar ruangan pada lantai dasar dengan jarak tiga (3) kaki dari dinding atau selusur. Jangan menggunakan pada atau di bawah balkon.

Tips Keamanan

- Sebelum membuka katup tabung LP, periksa kekencangan mur penyambung.
- Ketika alat pemanggang tidak digunakan, matikan seluruh kenop pengendali dan katup tabung LP.
- Jangan pernah memindahkan alat pemanggang saat sedang dalam pengoperasian atau saat masih panas.
- Beberapa bagian permukaan akan menjadi panas saat penggunaan. Gunakan peralatan barbekyu bergagang panjang dan sarung tangan oven untuk menghindari luka bakar dan cipratan.
- Muatan maksimal untuk sumbu samping dan rak samping adalah 4.5 kg.
- Cangkir minyak harus dimasukkan ke dalam cantelan minyak dan dikosongkan setelah setiap kali penggunaan. Jangan melepaskan cangkir minyak hingga alat pemanggang telah benar-benar dingin.
- Bersihkan alat pemanggang dengan sering, lebih dianjurkan setelah setiap pemanggangan. Jika sikat bulu digunakan untuk membersihkan permukaan-permukaan pemanggangan, pastikan tidak ada bulu lepas yang tertinggal pada permukaan-permukaan pemanggangan sebelum memanggang. Tidak dianjurkan untuk membersihkan permukaan-permukaan pemanggang saat alat pemanggang masih dalam keadaan panas.
- Jika Anda melihat minyak atau bahan panas lain menetes dari alat pemanggang pada katup, selang atau regulator, segera matikan pasokan gas. Temukan penyebab, perbaiki, kemudian bersihkan dan periksa katup, selang dan regulator sebelum melanjutkan. Lakukan tes kebocoran.
- Jagalah agar lubang-lubang ventilasi di dekat tabung (troli pemanggang) tetap bebas dan bersih dari kotoran.
- Jangan menyimpan benda-benda atau bahan-bahan di dalam troli pemanggang yang dapat menghalangi aliran udara pembakaran di sisi bawah panel pengendali ataupun mangkuk tungku.
- Regulator dapat mengeluarkan suara dengungan atau siulan selama pengoperasian. Ini tidak memengaruhi keamanan atau penggunaan alat pemanggang.
- Jika Anda memiliki masalah alat pemanggang, lihat bagian "Tips Pemecahan Masalah".
- Jika regulator membeku, matikan alat pemanggang dan katup tabung LP segera. Ini menandakan terdapat masalah pada tabung dan tabung tidak boleh digunakan pada produk apa pun. Kembalikan kepada penjual!

Penyalaaan dengan Pemantik

- **Jangan bersandar pada alat pemanggang saat menyalakan.**
1. Matikan ○ katup pengendali sumbu gas.
 2. Buka penutup saat penyalaaan atau penyalaaan ulang.
 3. NYALAKAN gas pada tabung LP.
 4. Untuk memantik, tekan dan putar kenop sumbu ke 🔥 HIGH. Tekan tombol PEMANTIK dengan cepat.
 5. Jika pemantikan TIDAK terjadi dalam 5 detik, matikan ○ pengendali sumbu, tunggu selama 5 menit dan ulangi lagi prosedur penyalaaan.
 6. Ulangi langkah 4 dan 5 untuk menyalakan sumbu utama lainnya.

**PERINGATAN**


MATIKAN sejumlah pengendali dan sumber gas atau tangki ketika sedang tidak digunakan.

**WASPADALAH**

Jika pemantikan TIDAK terjadi dalam 5 detik, matikan ○ pengendali sumbu, tunggu selama 5 menit, lalu ulangi prosedur penyalaaan. Jika sumbu tidak menyala dengan katup terbuka, gas akan terus keluar dari sumbu dan dapat tiba-tiba menyala sehingga menimbulkan risiko cedera.

Penyalaaan dengan Korek Api

- **Jangan bersandar pada alat pemanggang saat menyalakan.**
1. Matikan ○ katup pengendali sumbu gas.
 2. Buka penutup saat penyalaaan atau penyalaaan ulang.
 3. NYALAKAN gas pada tabung LP.
 4. Pasangkan korek api pada pemegang korek (menggantung di panel sisi alat pemanggang). Nyalakan korek; lalu nyalakan sumbu dengan memasukkan korek ke lubang penyalaaan korek api di bagian sisi alat pemanggang. Segera tekan dan putar kenop sumbu ke posisi HIGH 🔥 . Pastikan sumbu menyala dan tetap menyala.
 5. Nyalakan sumbu di sebelahnya secara berurutan dengan menekan dan memutar kenop ke posisi HIGH 🔥 .

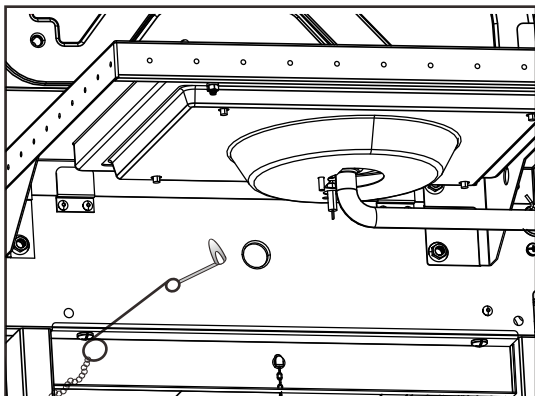


CATATAN: Alat pemanggang Anda mungkin tidak dilengkapi dengan Sumbu Samping!

Penyalaaan Sumbu Samping dengan Pemantik

- **Jangan bersandar pada alat pemanggang saat menyalakan.**
1. Matikan ○ katup pengendali sumbu gas.
 2. Buka penutup saat penyalaaan atau penyalaaan ulang.
 3. NYALAKAN gas pada tabung LP.
 4. Putar kenop sumbu samping ke posisi HIGH 🔥 , tekan tombol PEMANTIK dengan cepat.
 5. Jika sumbu samping TIDAK menyala dalam 5 detik, matikan ○ kenop, tunggu selama 5 menit, dan ulangi lagi prosedur penyalaaan.


Penyalaaan Sumbu Samping dengan Korek Api

- **Jangan bersandar pada alat pemanggang saat menyalakan.**
1. Matikan ○ katup pengendali sumbu gas.
 2. Buka penutup saat penyalaaan atau penyalaaan ulang.
 3. NYALAKAN gas pada tabung LP.
 4. Dekatkan korek api yang sudah menyala pada sumbu. Segera putar kenop sumbu samping ke posisi HIGH 🔥 . Pastikan sumbu menyala dan tetap menyala.

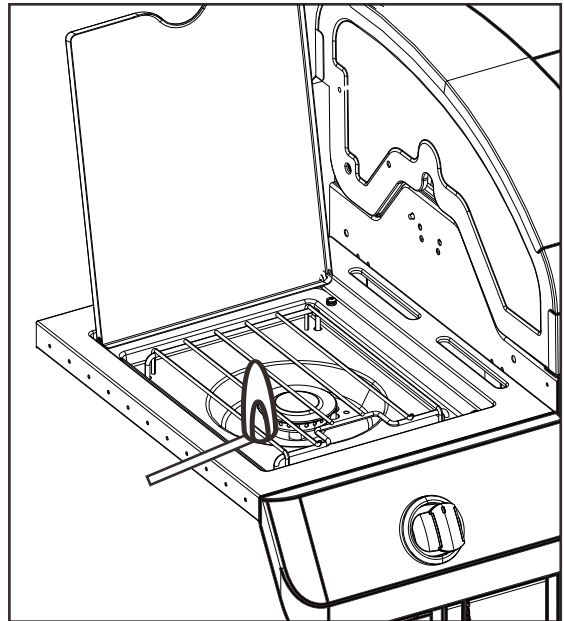

Pemeriksaan Sumbu Api

- Lepaskan panggangan memasak dan penjinak api. Nyalakan sumbu, putar kenop dari HIGH ke LOW. Anda harus melihat api yang lebih kecil pada posisi LOW daripada melihatnya pada posisi HIGH. Lakukan pemeriksaan sumbu api pada sumbu samping, juga selalu periksa api sebelum setiap kali penggunaan. Jika hanya api kecil yang tampak, lihatlah "Mengecil secara mendadak atau api mengecil" pada Bagian Tips Pemecahan Masalah.

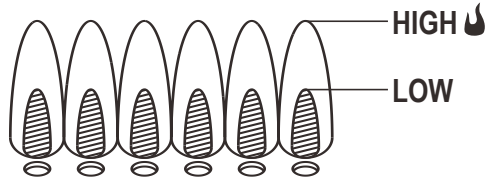

Mematikan Alat Pemanggang

- MATIKAN  seluruh kenop. Matikan tabung LP dengan memutar roda tangan searah jarum jam hingga benar-benar berhenti.

Pemeriksaan Peman_k

- Matikan gas pada tabung LP.** Tekan dan tahan tombol pemantik. "Klik" harus terdengar dan percikan terlihat setiap saat antara kotak pengumpul atau sumbu dan elektroda. Lihat "Tips Pemecahan Masalah" jika tidak ada klik atau percikan.

Pemeriksaan Katup

- Penting: Pastikan gas mati pada tabung LP sebelum memeriksa katup.** Kenop terkunci pada posisi **OFF**. Untuk memeriksa katup, pertama-tama tekan kenop ke dalam dan lepaskan, kenop harus muncul kembali. Jika kenop tidak muncul kembali, ganti rakitan katup sebelum menggunakan alat pemanggang. Putar kenop ke posisi **LOW** kemudian putar kembali posisi OFF. Katup harus berpindah dengan mulus.

Pemeriksaan Selang

- Sebelum setiap penggunaan, pastikan selang-selang tidak putus, rusak atau terbelit. Ganti selang-selang yang rusak sebelum menggunakan alat pemanggang. Gunakan hanya katup/selang/regulator yang telah ditentukan pabrikan.

Menyimpan Alat Pemanggang Anda

- Bersihkan pemanggang.
- Simpan di tempat kering.
- Ketika tabung LP terhubung pada alat pemanggang, simpan di luar ruangan di ruang berventilasi dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Tutupi alat pemanggang jika disimpan di luar ruangan. Pilih dari berbagai penutup alat pemanggang yang ditawarkan pabrikan.
- Simpan alat pemanggang di dalam ruangan HANYA jika tabung LP dimatikan dan dicabut, dilepaskan dari alat pemanggang dan disimpan di luar ruangan.
- Ketika mengeluarkan alat pemanggang dari tempat penyimpanan, ikuti petunjuk-petunjuk "Membersihkan Rakitan Sumbu" sebelum mulai memanggang.



WASPADALAH



AWAS LABA-LABA!

LABA-LABA DAN SARANG LABA-LABA DI DALAM SUMBU



Sumbu Anda mungkin berbeda

Jika alat pemanggang Anda sulit menyala atau api menyala dengan lemah, segera periksa serta bersihkan venturi dan sumbu.

Laba-laba atau serangga kecil sering menyebabkan masalah "flashback" dengan membuat sarang dan bertelur di dalam venturi atau sumbu alat pemanggang sehingga menghambat aliran gas.

Gas yang terkumpul ini dapat menyala di belakang panel kendali.

"Flashback" dapat merusak alat pemanggang Anda dan menyebabkan cedera. Untuk mencegah terjadinya "flashback" dan memastikan kinerja yang baik, rakitan sumbu dan pipa venturi harus dilepas dan dibersihkan setiap kali alat pemanggang tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Membersihkan Rakitan Sumbu

Ikuti petunjuk-petunjuk ini untuk membersihkan dan/atau melepaskan bagian-bagian rakitan sumbu atau jika Anda memiliki masalah menyalakan alat pemanggang.

1. TIKAN gas dan tabung LP pada kenop-kenop pengendali.
2. Lepaskan panggangan memasak dan penjinak api
3. Lepaskan pipa-pipa pengangkt dan sumbu-sumbu
4. Cabut elektroda dari sumbu

CATATAN: Metode pelepasan/pencabutan akan bergantung pada susunan sumbu. Lihat susunan yang berbeda pada gambar di bawah.

5. Angkat setiap sumbu dengan hati-hati dan jauhkan dari lubang-lubang katup. Kami menyarankan tiga cara membersihkan pipa sumbu. Gunakan salah satunya yang termudah untuk Anda.

(A) Tekukkan kawat kaku (gantungan mantel ringan dapat digunakan) menjadi kaitan kecil. Dorong kaitan pada setiap pipa sumbu beberapa kali.




(B) Gunakan sikat botol dangkal dengan gagang lentur (jangan menggunakan sikat kawat kuningan), dorongkan sikat pada setiap pipa sumbu beberapa kali.

(C) Gunakan pelindung mat Gunakan selang udara untuk menekan udara pada pipa sumbu dan di luar tempat sumbu. Periksa setiap tempat untuk memastikan udara keluar dari setiap lubang.



6. Sikat kawat seluruh permukaan luar sumbu untuk membuang sisa makanan dan kotoran.
7. Bersihkan setiap tempat tersumbat dengan kawat kaku seperti penjepit kertas kaku terbuka.
8. Periksa sumbu dari kerusakan, karena kerusakan normal dan korosi sejumlah lubang dapat menjadi semakin besar. Jika retakan besar atau lubang-lubang ditemukan, ganti sumbu.

SANGAT PENTING: Pipa-pipa sumbu harus memasangkan ulang lubang-lubang katup. Lihat gambar di kanan.

Pemasangan sumbu ke katup yang benar

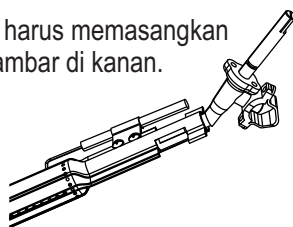


9. Pasangkan elektroda pada sumbu
10. Letakkan kembali sumbu-sumbu dengan hati-hati.
11. Pasangkan sumbu-sumbu pada braket-braket tungku
12. Letakkan kembali pipa-pipa pengangkt dan pasang pada sumbu. Letakkan kembali penjinak api dan panggangan memasak.
13. Sebelum kembali menggunakan alat pemanggang, laku "Uji Kebocoran" dan "Pemeriksaan Sumbu Api".

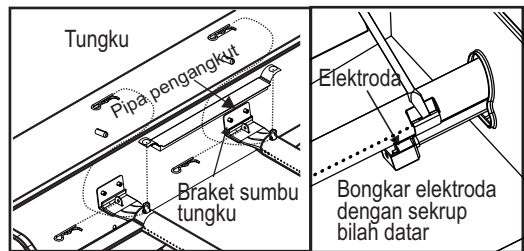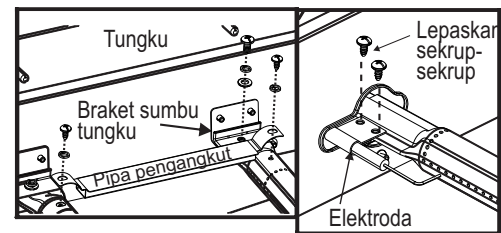


• Pencucian Umum Alat Pemanggang

- Jangan keliru menyamakan penumpukan minyak dan asap berwarna cokelat atau hitam dengan warna cat. Bagian dalam alat pemanggang gas tidak dicat di pabrik (**dan tidak boleh dicat**). Berikan larutan keras detergen dan air atau gunakan pembersih alat pemanggang dengan sikat penggosok di bagian dalam tutup dan bagian bawah alat pemanggang. Bilas dan biarkan benar-benar mengering dengan udara. **Jangan menggunakan pembersih alat pemanggang/oven yang tajam pada permukaan-permukaan yang dicat.**
- **Bagian-bagian plastik:** Cuci dengan air sabun yang hangat dan lap hingga kering.
 - Jangan menggunakan citrisol, alat pembersih penghilang lemak atau pembersih terkonsentrasi untuk alat pemanggang pada bagian-bagian plastik. Kerusakan pada dan ketidakberfungsian bagian-bagian alat dapat terjadi.
- **Permukaan-permukaan porselen:** Karena komposisinya yang seperti kaca, kebanyakan sisa kotoran dapat dihilangkan dengan baking soda/larutan air atau pembersih dengan formula khusus. Gunakan bubuk penggosok yang tidak kasar untuk kotoran membandel.
- **Permukaan-permukaan bercat:** Cuci dengan detergen lembut atau pembersih yang tidak kasar dan air sabun yang hangat. Lap kering dengan kain lembut yang tidak kasar.
- **Kawat Panggang Berlapis:** Cuci pemanggang dengan pembersih pemanggang terkonsentrasi atau gunakan sabun dan larutan air. Keringkan secara menyeluruh dan simpan di dalam ruangan di antara peralatan memasak.
- **Permukaan baja tahan karat:** Untuk mempertahankan mutu tinggi tampilan alat pemanggang, cuci dengan detergen lembut dan air sabun hangat setelah setiap kali penggunaan. Sisa-sisa minyak pemanggangan mungkin harus dibersihkan dengan bantalan pembersih plastik kasar. Gosokkan searah dengan polesan untuk menghindari kerusakan. Jangan menggunakan bantalan kasar pada daerah bergambar.
- **Permukaan-permukaan memasak:** Jika sikat berbulu digunakan untuk membersihkan permukaan-permukaan memasak pada pemanggang, pastikan tidak ada sikat yang tertinggal pada permukaan-permukaan memasak sebelum memanggang. Membersihkan permukaan-permukaan memasak tidak dianjurkan ketika alat pemanggang masih panas.



1

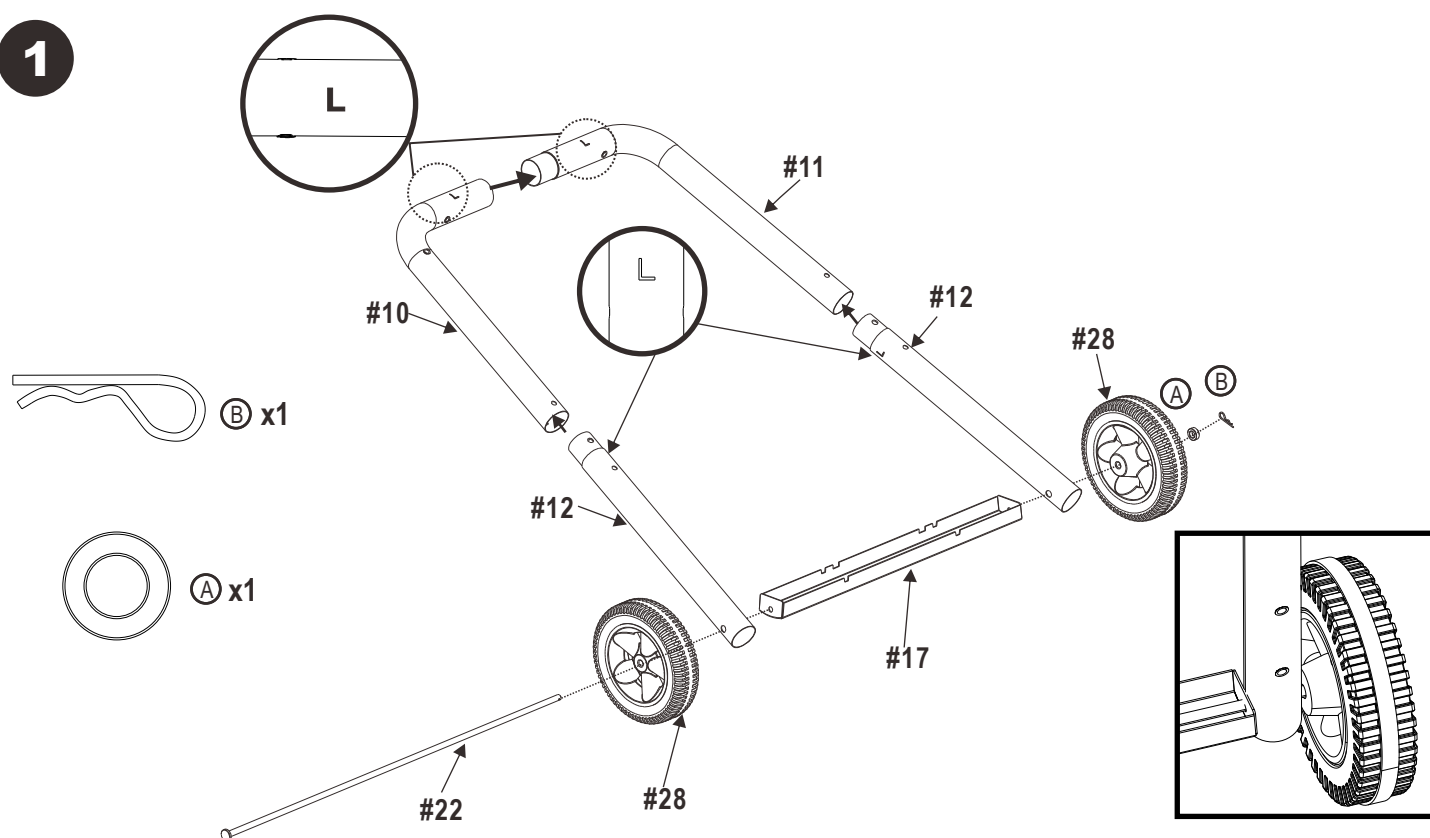



2

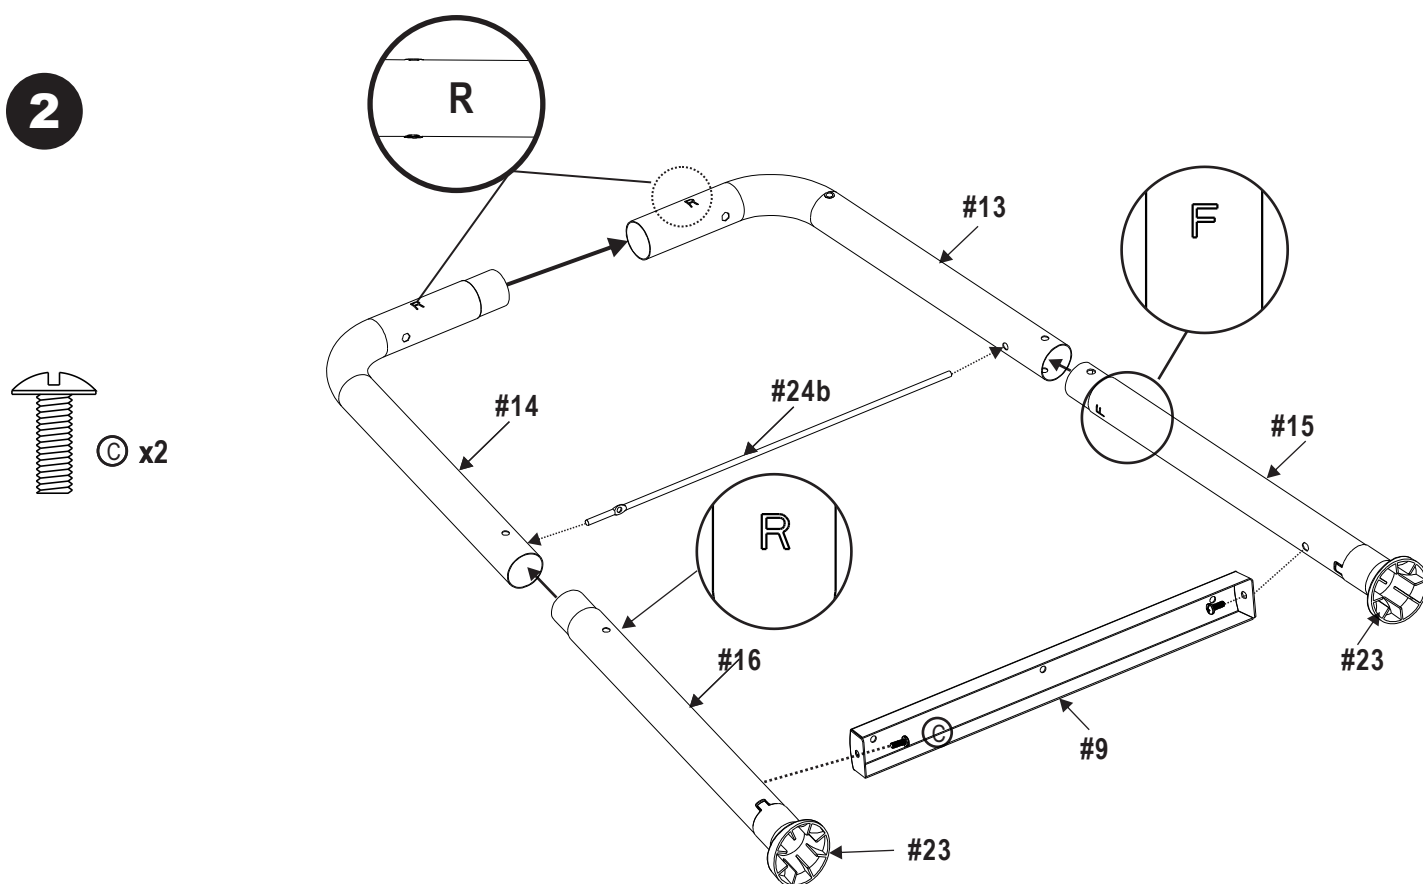


3

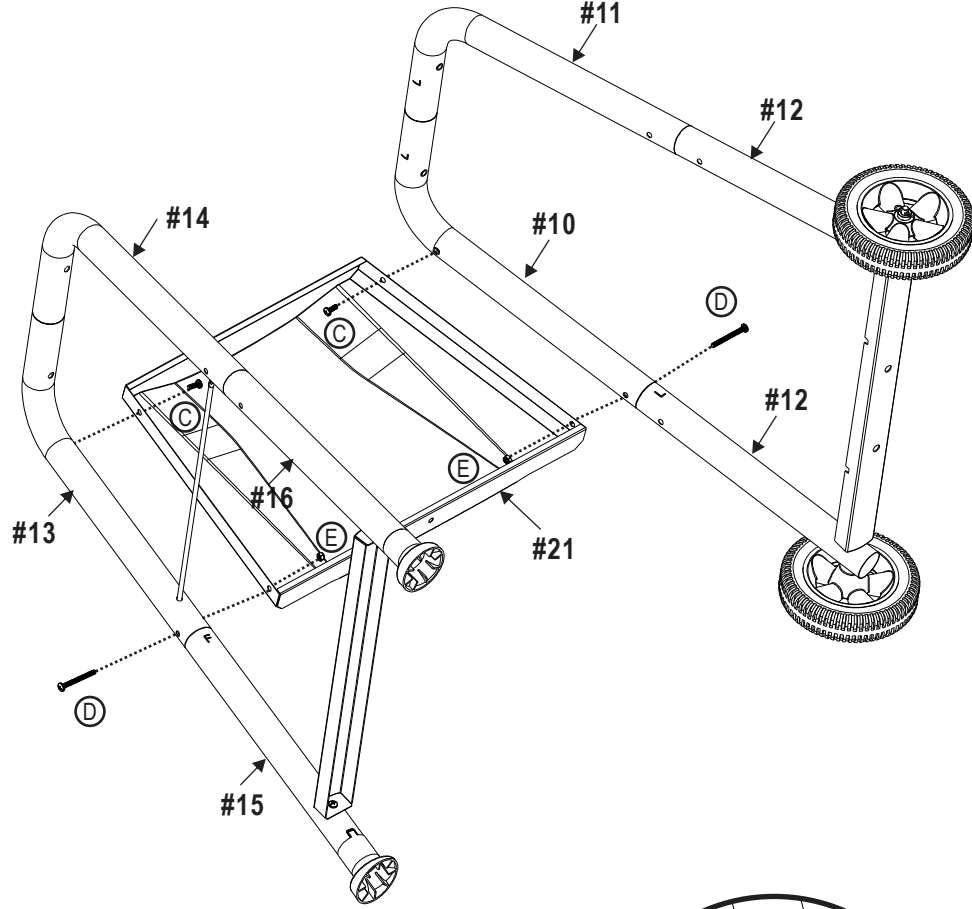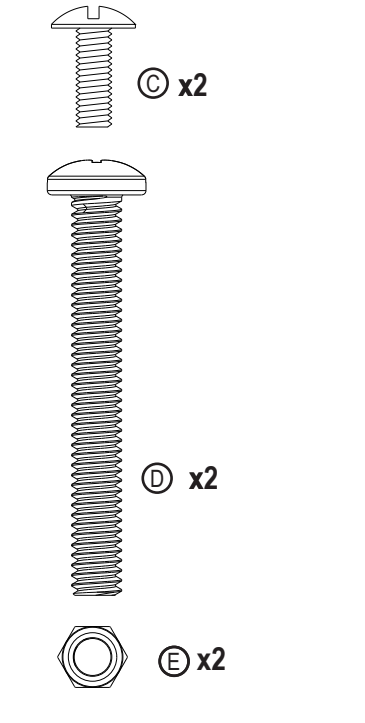


4

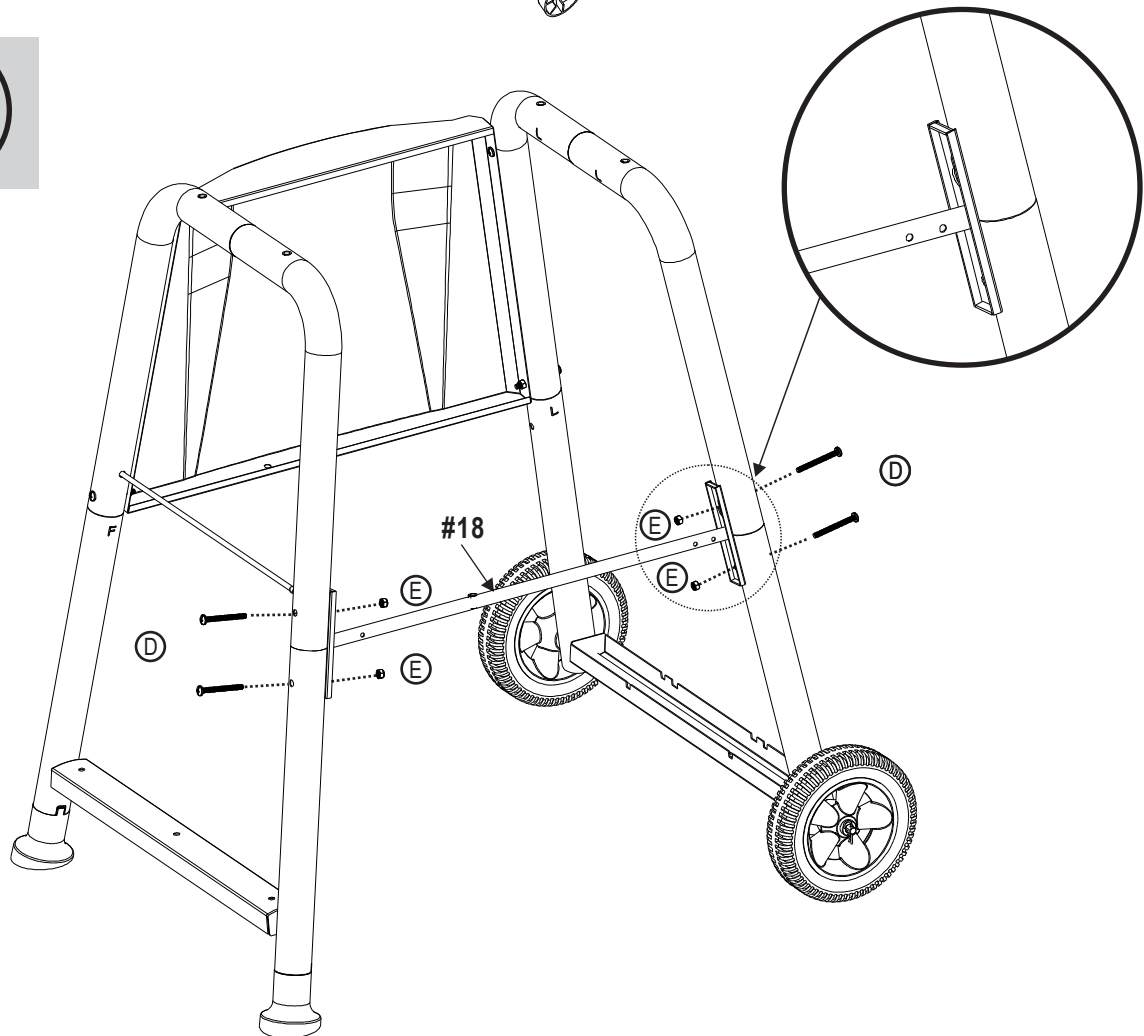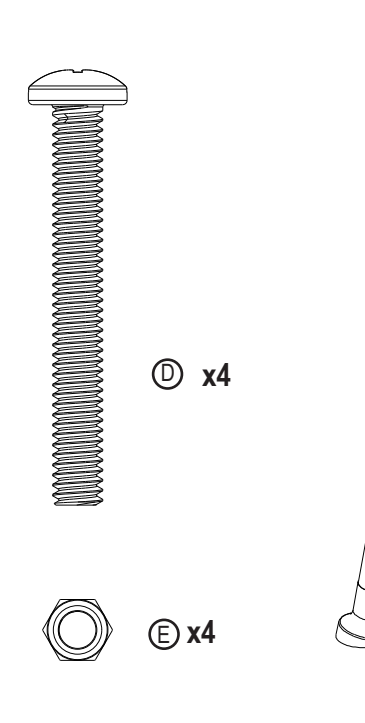


5

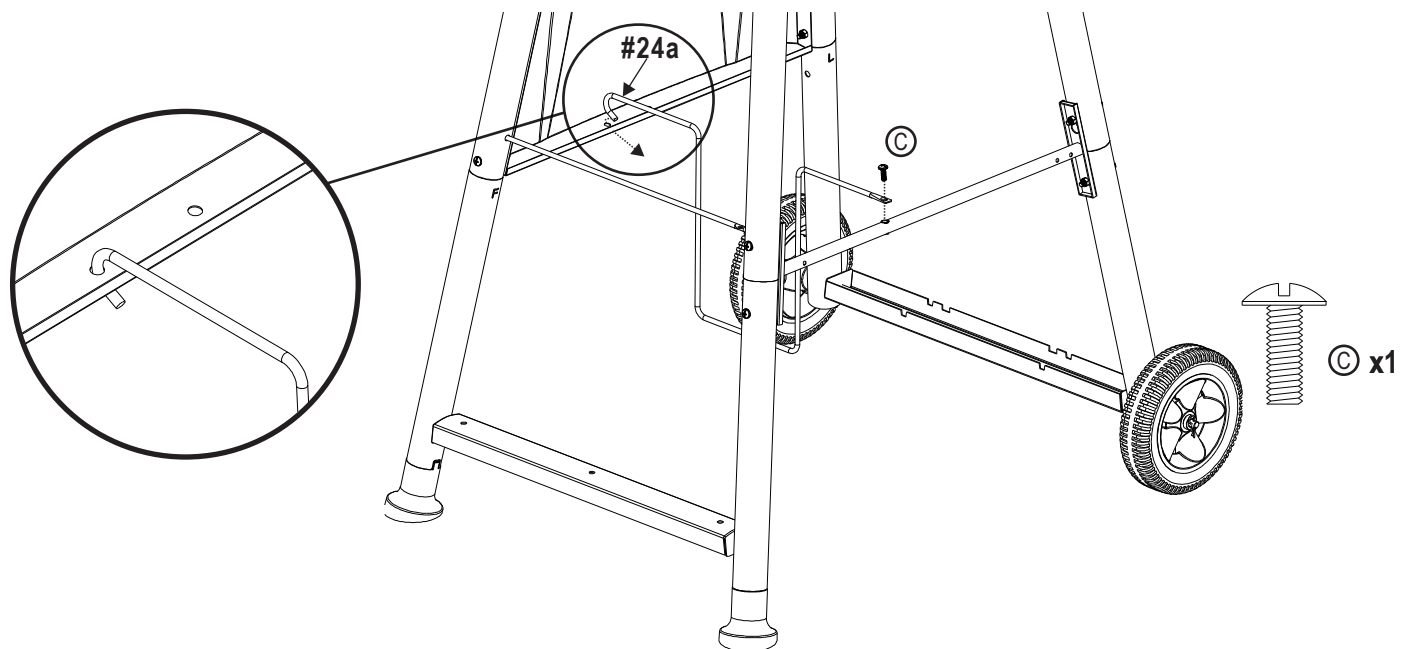

6

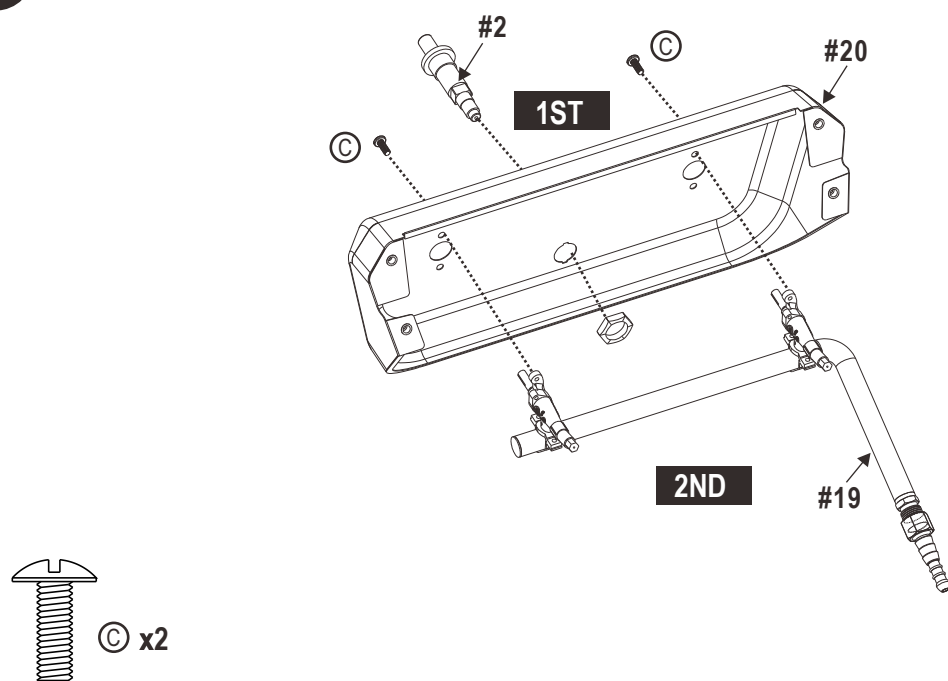


7




G x 2



H x 2

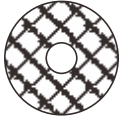


J x 2




L x 2

1ST


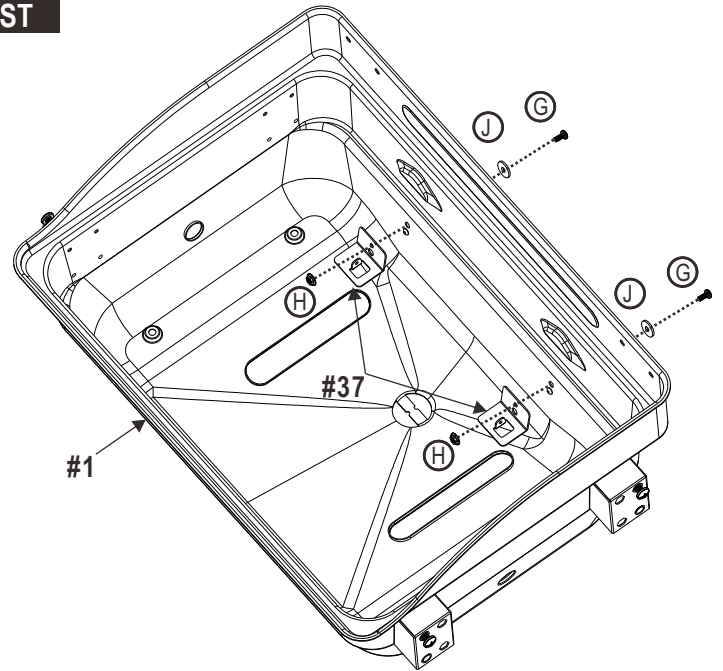


2ND

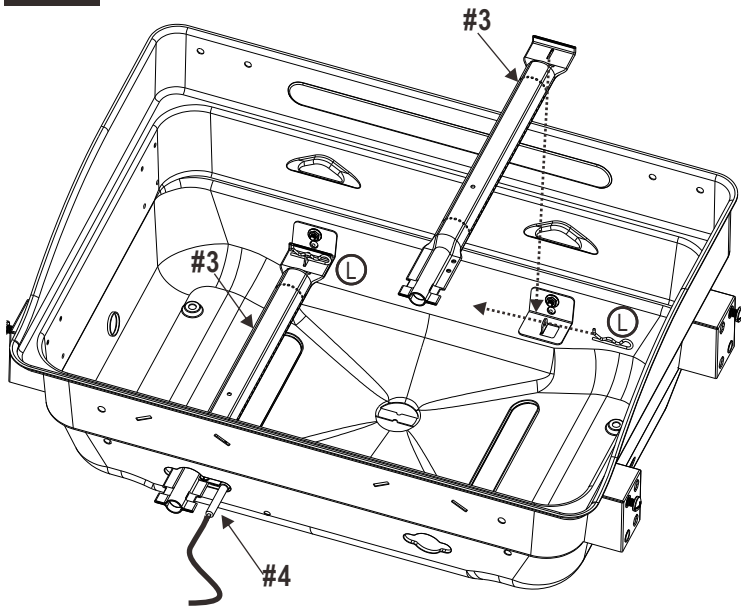





K x 2

3RD

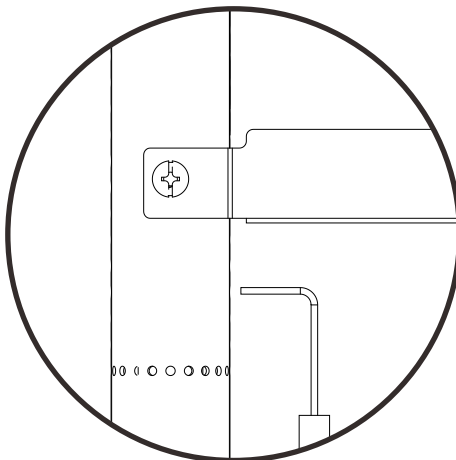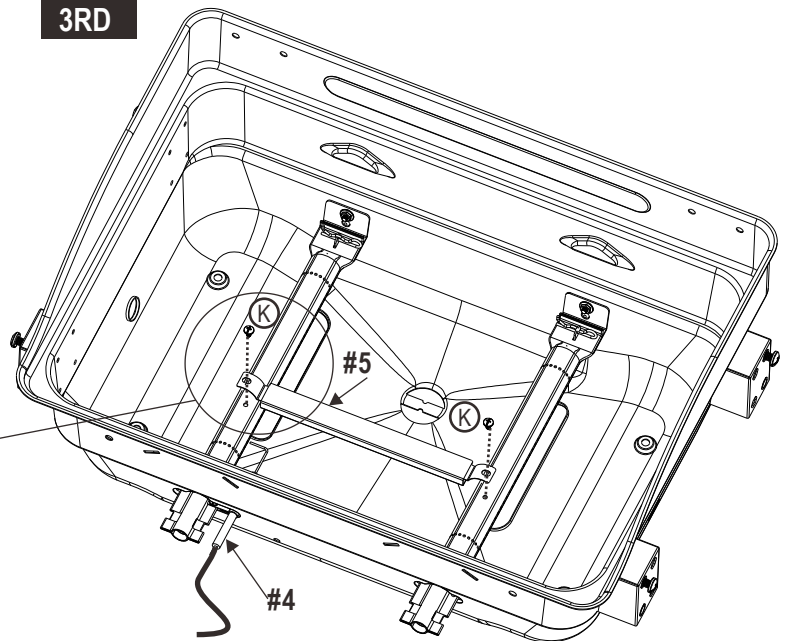

8

1ST

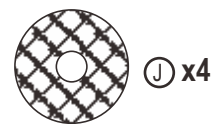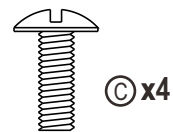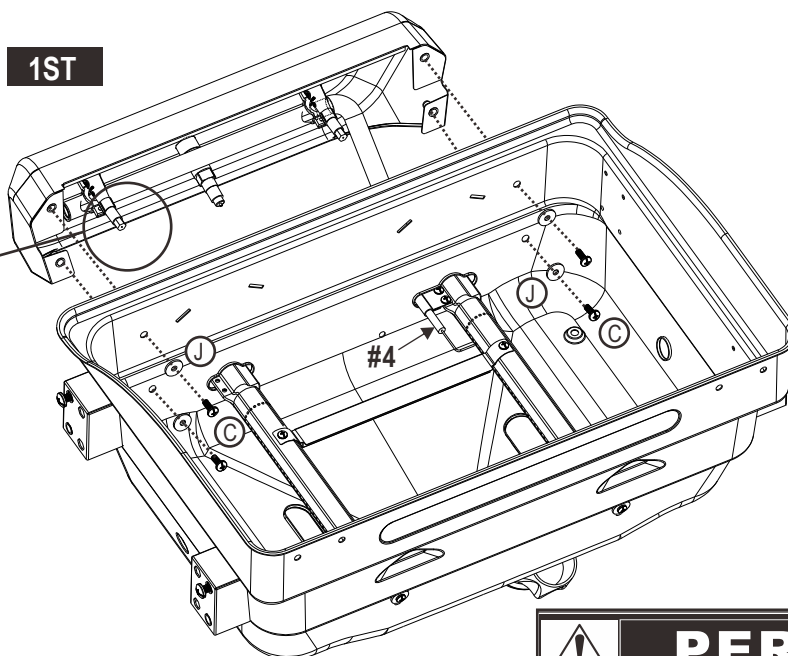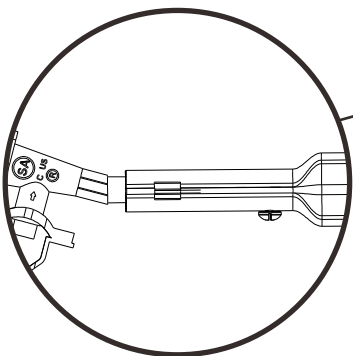**DANGER**

Burner must properly engage valve as shown. Failure to engage valve as shown may result in personal injury and/or property damage.

**PERIGO**

O queimador deve se encaixar corretamente na válvula conforme ilustrado. Se a válvula não se encaixar conforme ilustrado, poderá ocorrer lesão pessoal e/ou danos ao equipamento.



**PELIGRO**

El quemador debe engancharse correctamente a la válvula como se muestra. Si no se engancha a la válvula como se muestra, podrían producirse lesiones personales y/o daños a la propiedad.


**BERBAHAYA**

Sumbu harus terpasang pada katup dengan benar seperti yang ditunjukkan. Kegagalan untuk memasang pada katup seperti yang ditunjukkan dapat menyebabkan cedera dan/atau kerusakan properti.



2ND

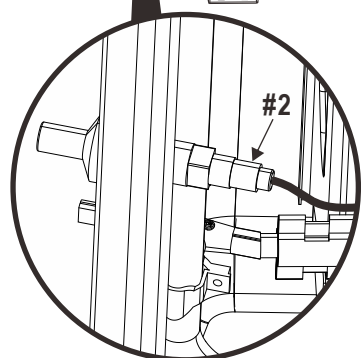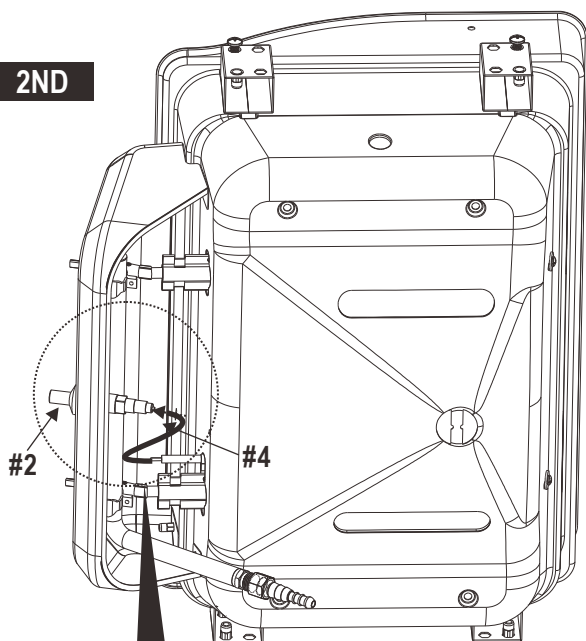


3RD

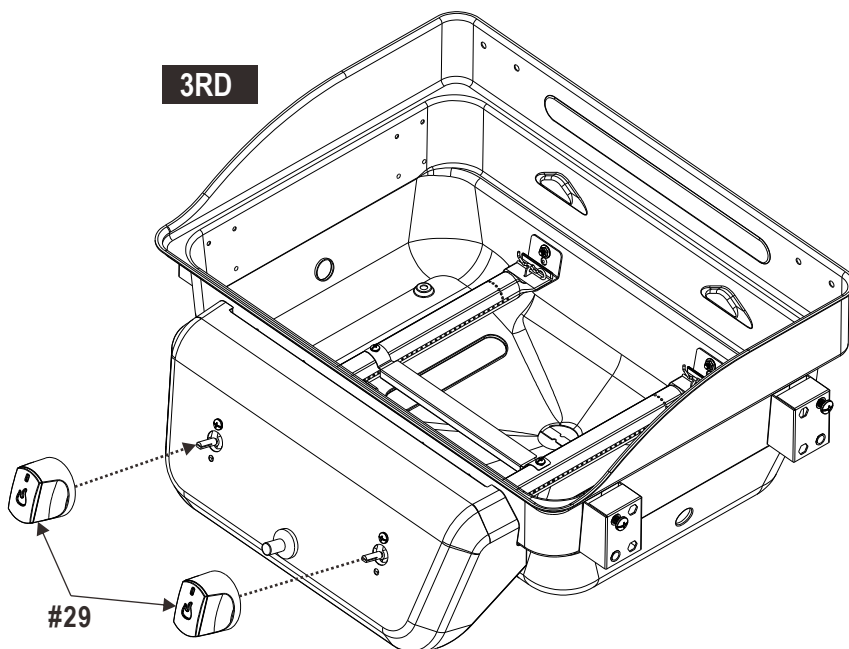

9

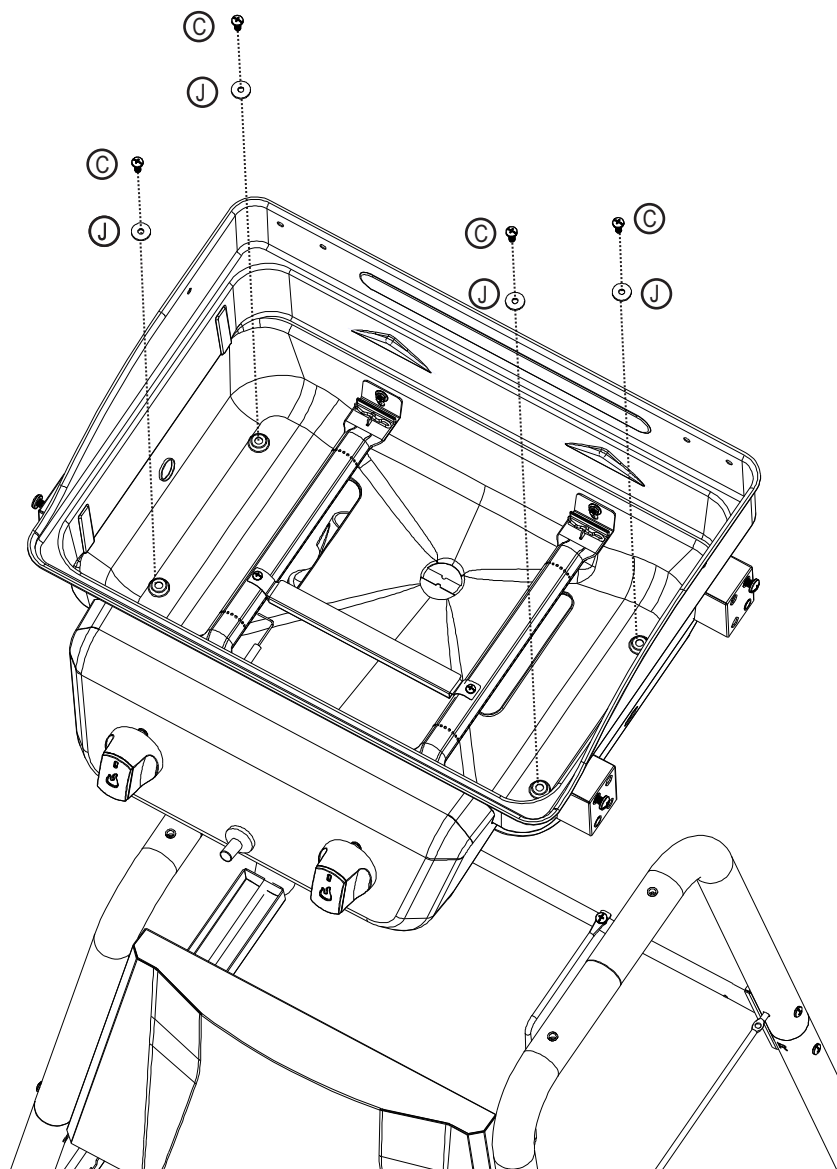



C x4




J x4

10


1ST

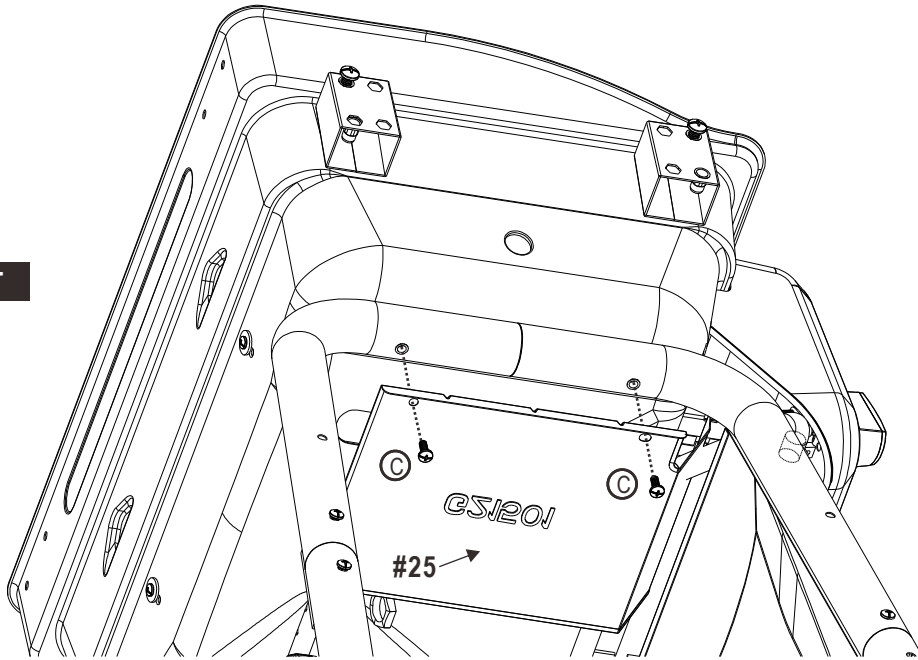

Ⓒ x3




Ⓝ x1




Ⓕ x1


2ND

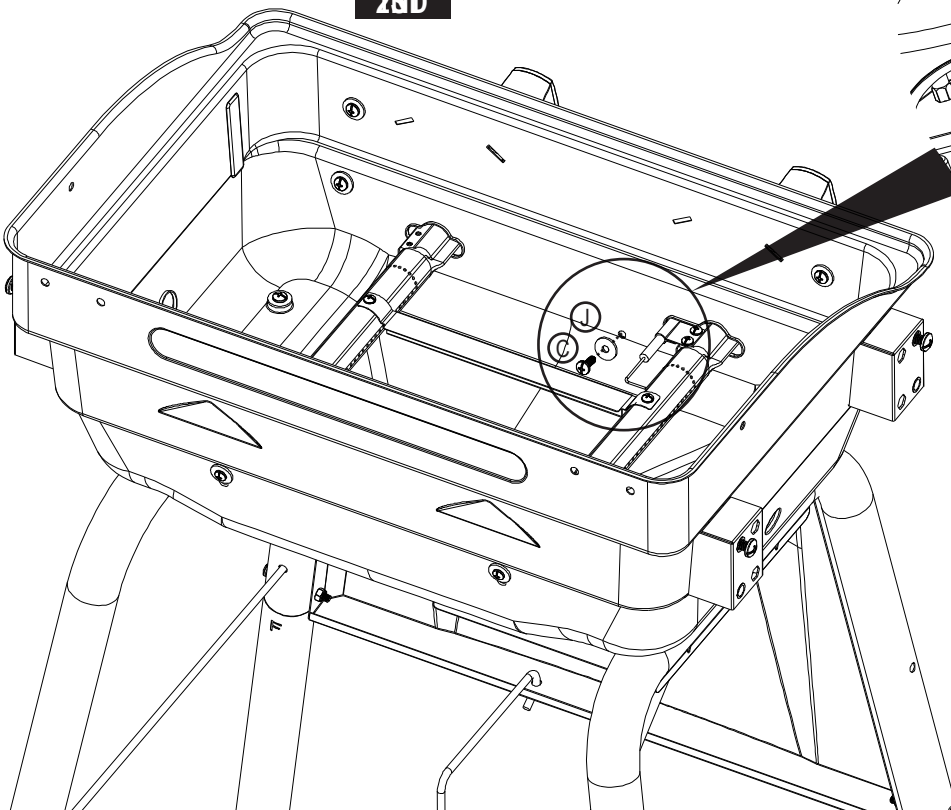


3RD

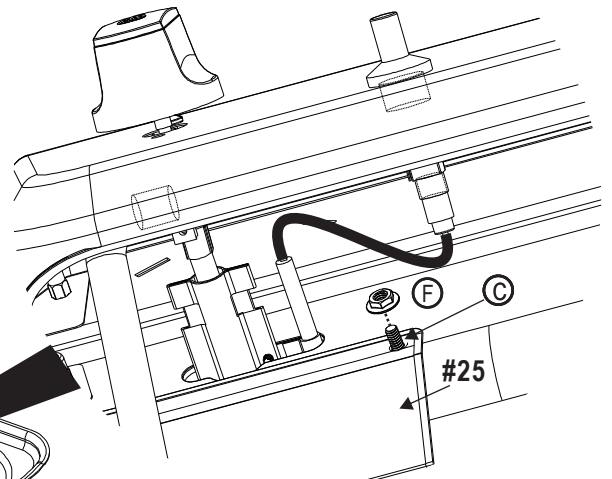

11 X2


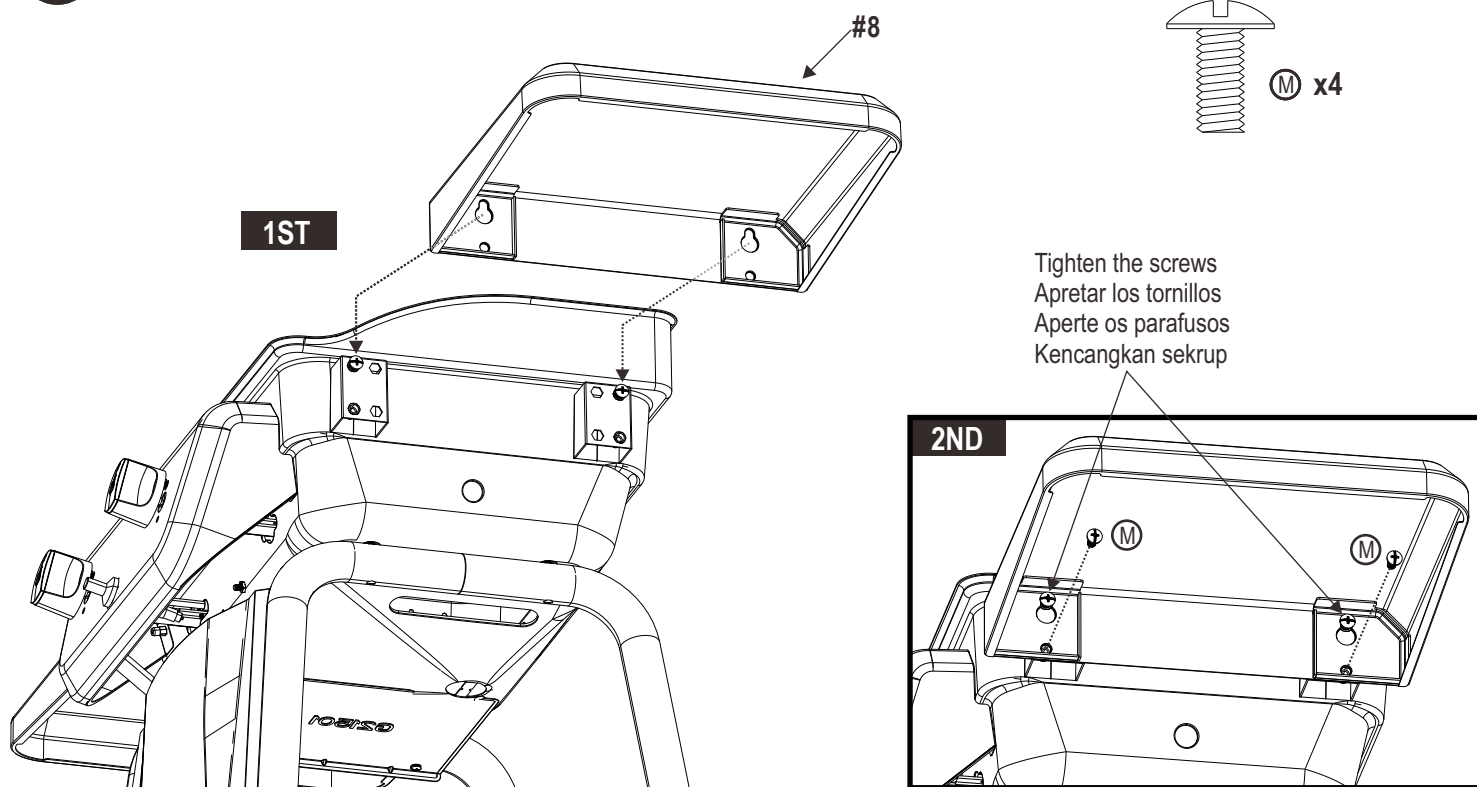


12

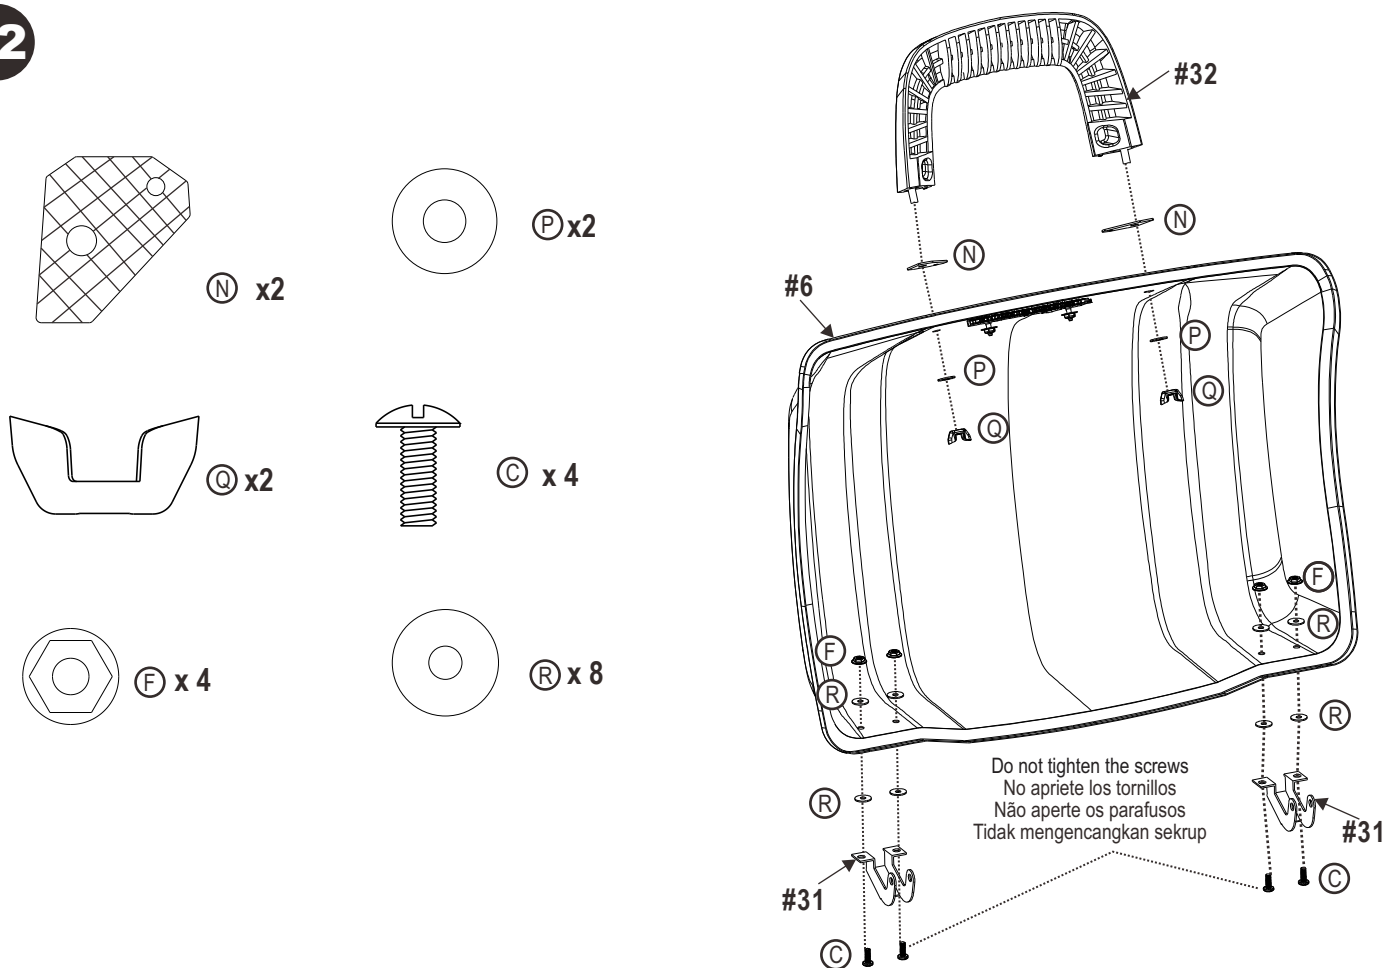


13


Do not tighten the screws
No apriete los tornillos
Não aperte os parafusos
Tidak mengencangkan sekrup

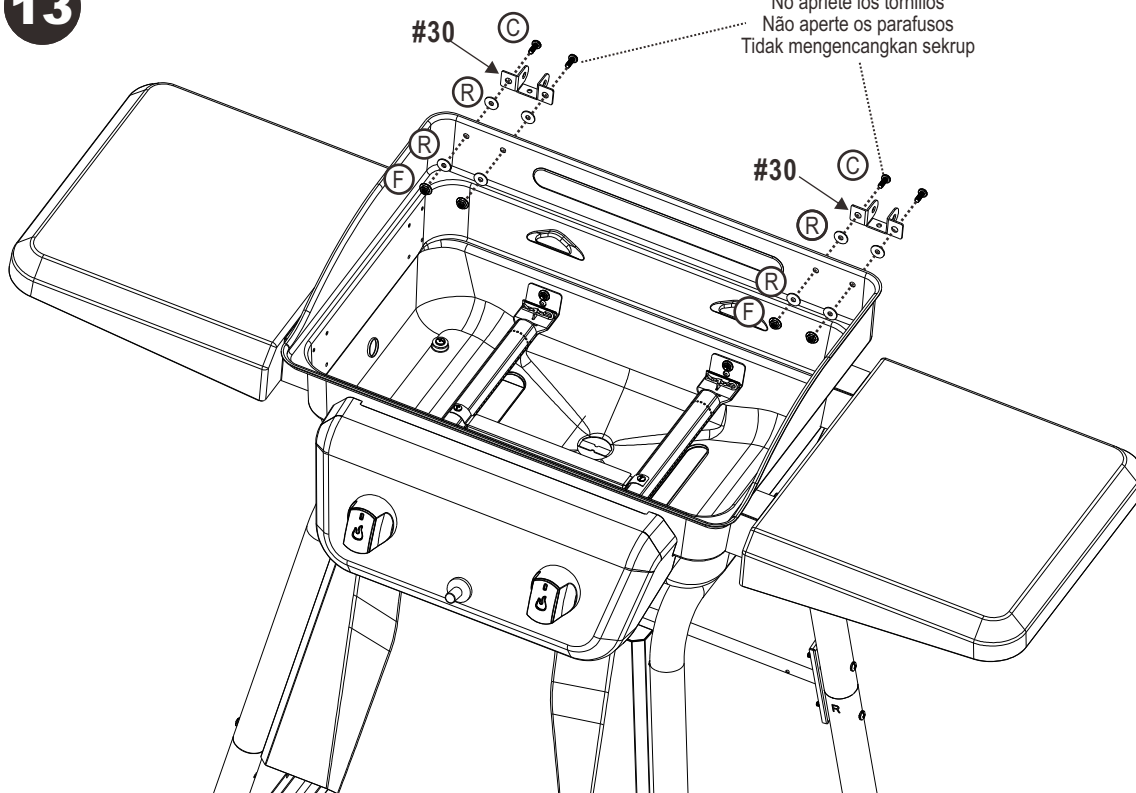

Ⓒ x 4




Ⓕ x 4




Ⓓ x 8

14





Ⓑ x 2



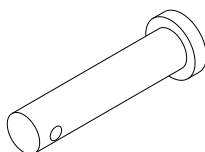


Ⓐ x 2



Tighten the screws
Apretar los tornillos
Aperte os parafusos
Kencangkan sekrup

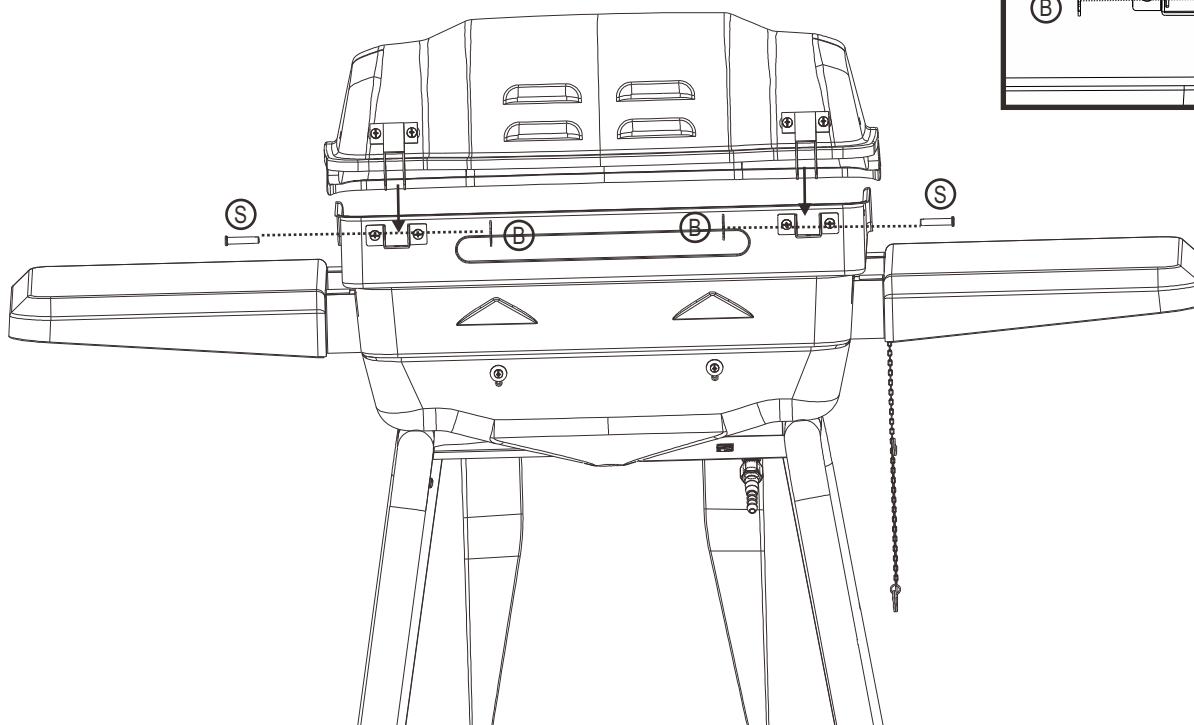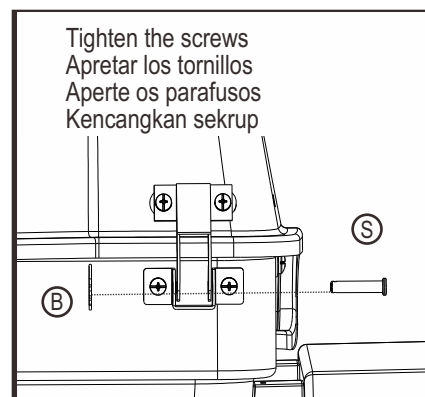

15

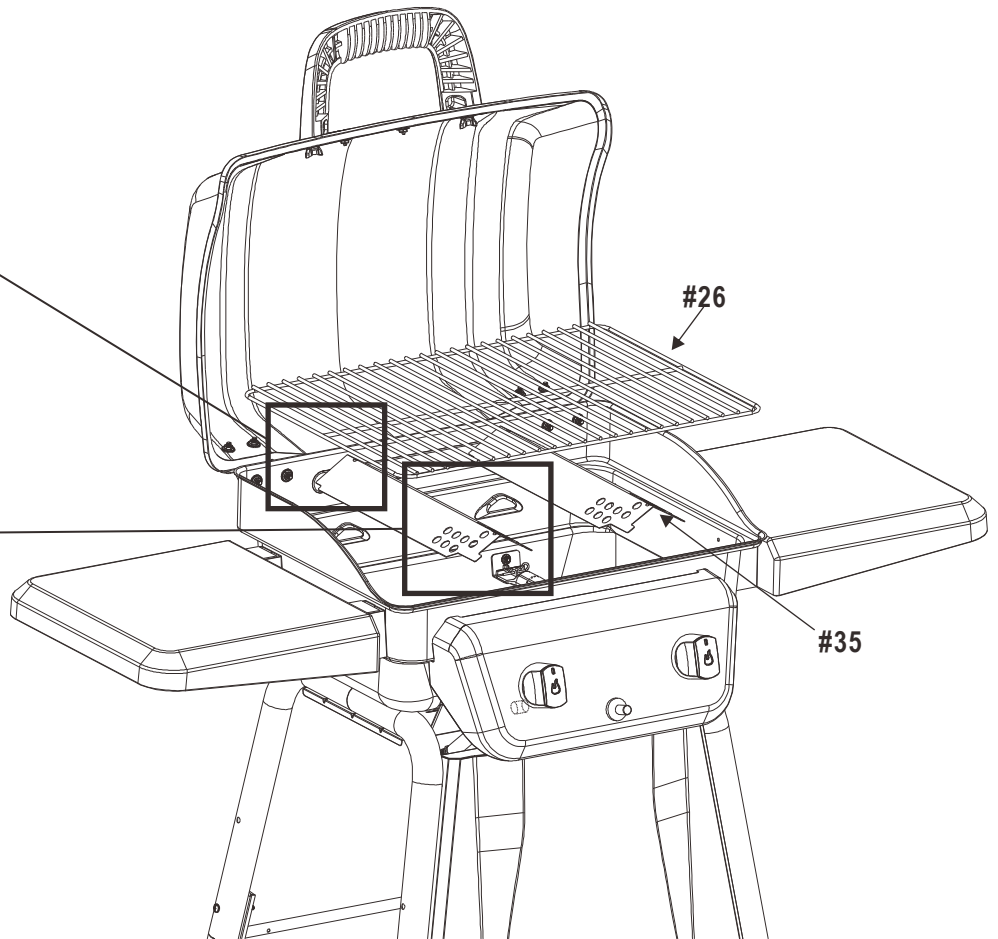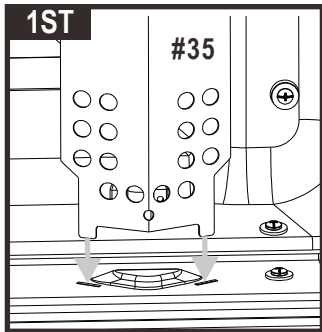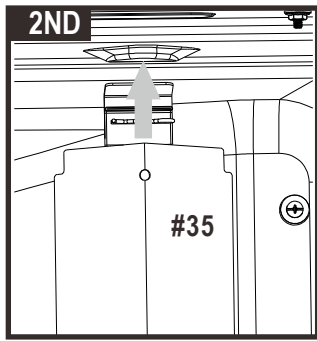

16

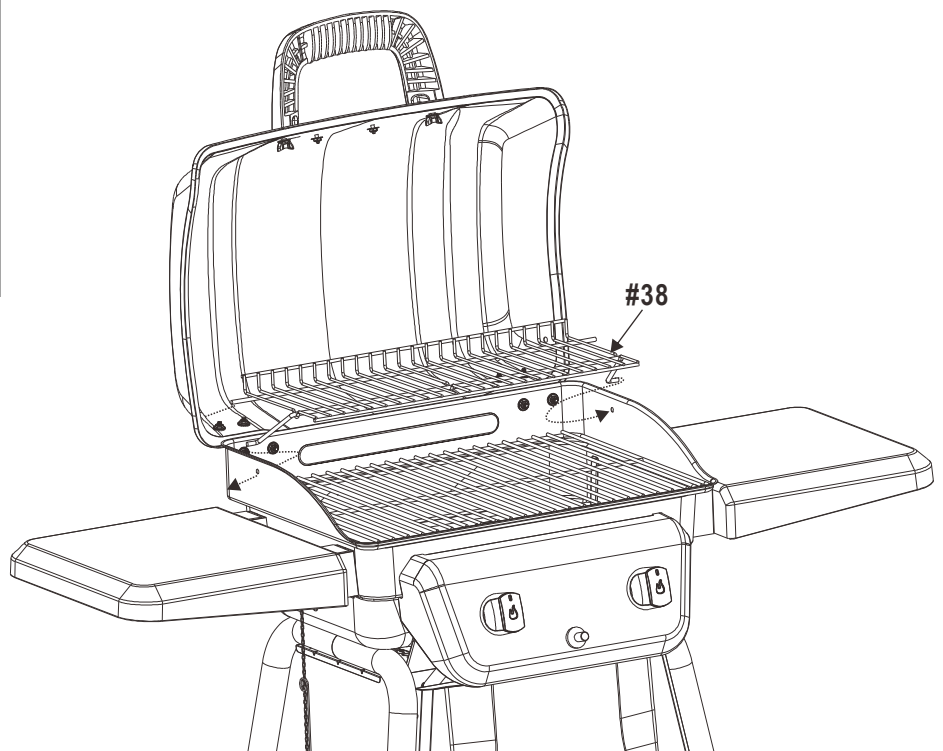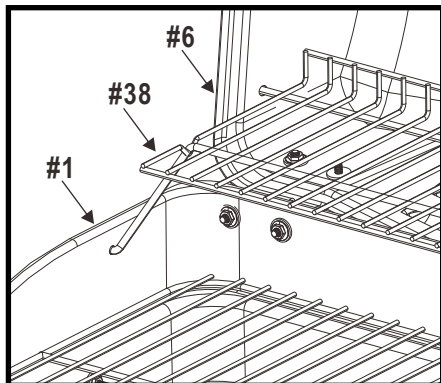

17




CAUTION

Failure to install grease cup clip and cup will cause hot grease to drip from bottom of grill with risk of fire or property damage.




ADVERTENCIA

Si no instala un recipiente para la grasa, goteará grasa caliente desde el fondo de la parrilla, lo que puede ocasionar el riesgo de incendio o de daños a la propiedad.

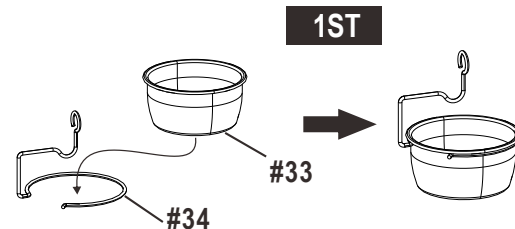

1ST

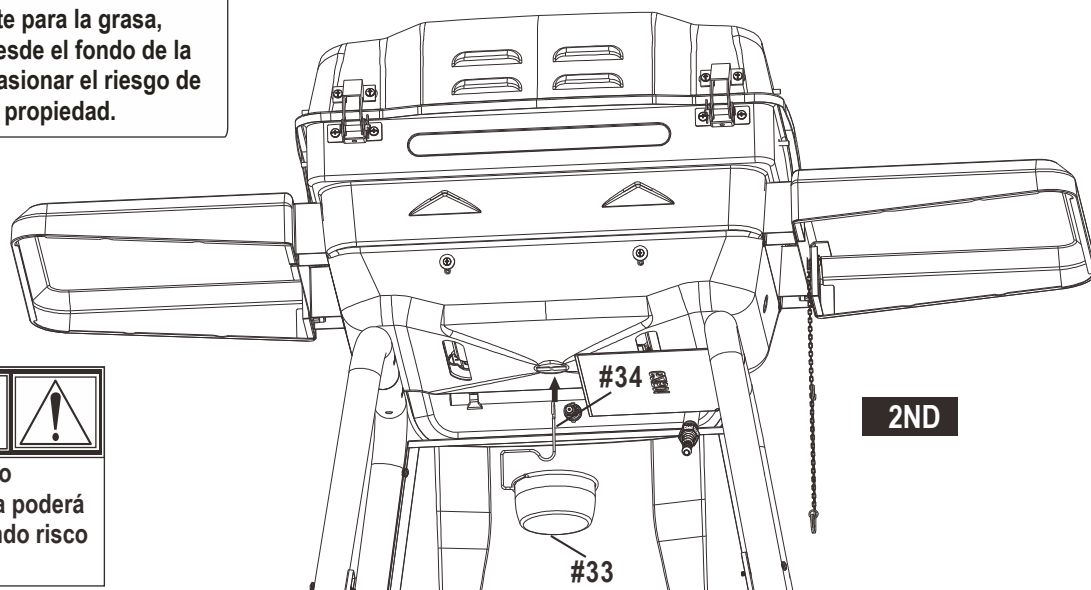

2ND



CUIDADO


Se você não instalar a graxeira com o respectivo grampo, a graxa aquecida poderá pingar no fundo do grill, representando risco de incêndio e danos à propriedade.




WASPADALAH


Kegagalan untuk menginstal grease Piala klip dan Piala akan menyebabkan panas minyak menetes dari bawah panggangan dengan resiko kerusakan api atau properti.

18

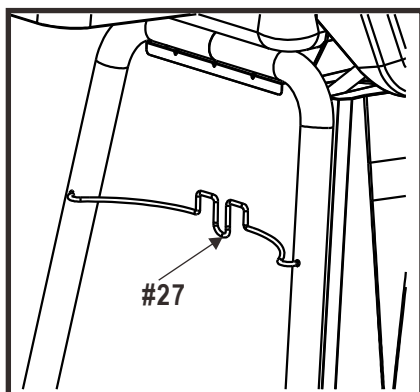

#27

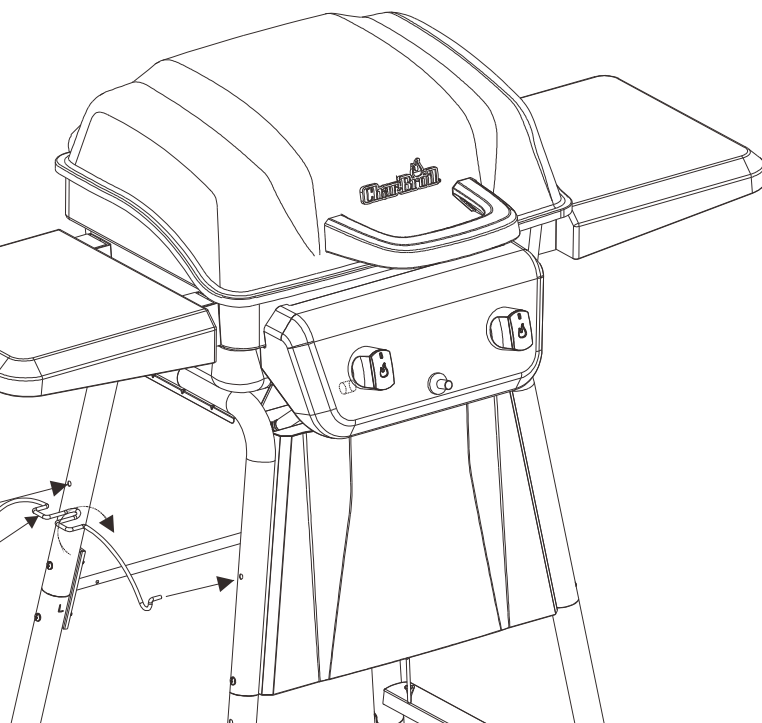

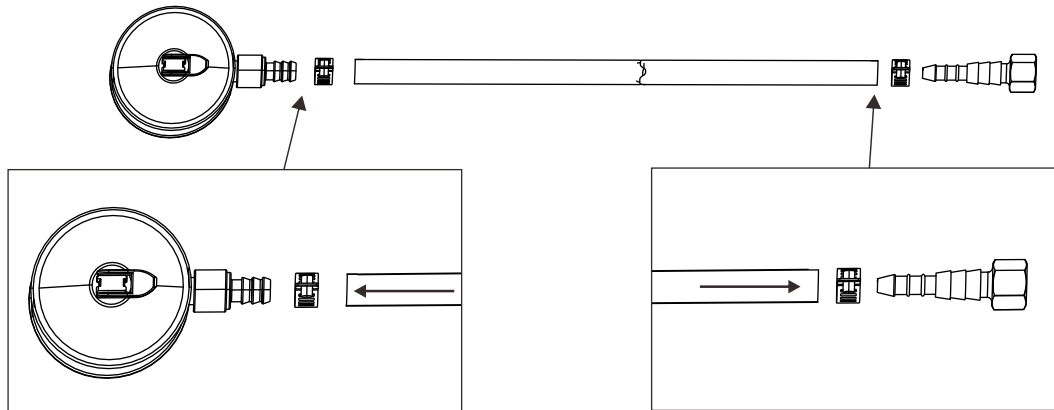

Your grill does not come with the regulator and hose connected.

To connect you must do the following.

Connect one end of hose to barb fitting, and then screw clamp tight, then repeat the same process with gas regulator.

ALWAYS CHECK THE CONNECTIONS FOR LEAKS BEFORE LIGHTING THE GRILL.

This grill requires a hose length of 24 inches (60 cm). Hose and regulator not supplied

Su parrilla no viene con el regulador conectado a la manguera.

Para conectarlo, debe hacer lo siguiente:

Conecte uno de los extremos de la manguera a la válvula de suministro de la parrilla y apriete el tornillo de la abrazadera hasta que quede firme, luego repita el procedimiento con el regulador de gas instalado en el tanque.

REVISE SIEMPRE LA CONEXIÓN PARA DETECTAR FUGAS, ANTES DE ENCENDER LA PARRILLA A GAS.

Este asdor requiere una manguera de 24 pulgadas, manguera y regulador de gas no incluida.

A sua churrasqueira não vem com o regulador e a mangueira conectados.

Para conectá-los, você deve fazer o seguinte:

Conecte uma extremidade da mangueira à churrasqueira de gás da válvula de fornecimento de água e aparafuse a braçadeira para que fique firme; depois, repita o mesmo processo com o regulador de gás introduzido no cilindro de gás.

VERIFIQUE SEMPRE SE HÁ VAZAMENTOS NA CONEXÃO ANTES DE ACENDER A CHURRASQUEIRA A GÁS.

Esta grelha requer comprimento de mangueira de 60 centímetros. Mangueira e regulador de gás não incluída.

Grill tidak datang dengan regulator dan mangueira terhubung.

Untuk menghubungkan mereka, Anda harus melakukan hal berikut:

Hubungkan salah satu ujung selang untuk pemanggang gas dari katup pasokan air dan sekrup penjepit untuk perusahaan fit; kemudian ulangi proses yang sama dengan regulator gas pada tabung gas diperkenalkan.

SELALU LIHAT JIKA ADA KEBOCORAN SEHUBUNGAN ANTES DE PENCAHAYAAN A BARBECUE GAS.

Hal ini memerlukan panjang grid 60 cm selang. Selang gas dan regulator tidak termasuk.

CAUTION

The cylinder is placed on the ground, **DO NOT MOVE THE GRILL** without first shutting off the gas supply at the cylinder and then disconnecting the gas regulator from the cylinder.

ADVERTENCIA


El cilindro se coloca en el suelo, **NO MUEVA LA PARRILLA** sin primero apagar el suministro de gas al cilindro y luego desconectar el regulador de gas del mismo.

CUIDADO

O cilindro for colocado no chão, **NÃO REMOVA A GRELHA** sem antes desligar o fornecimento de gás no cilindro e depois desligar o regulador de gás do cilindro.

WASPADALAH

Tabung diletakkan di atas lantai, **JANGAN MEMINDAHKAN PEMANGGANG** tanpa terlebih dahulu mematikan pasokan gas pada tabung dan melepaskan regulator gas dari tabung.

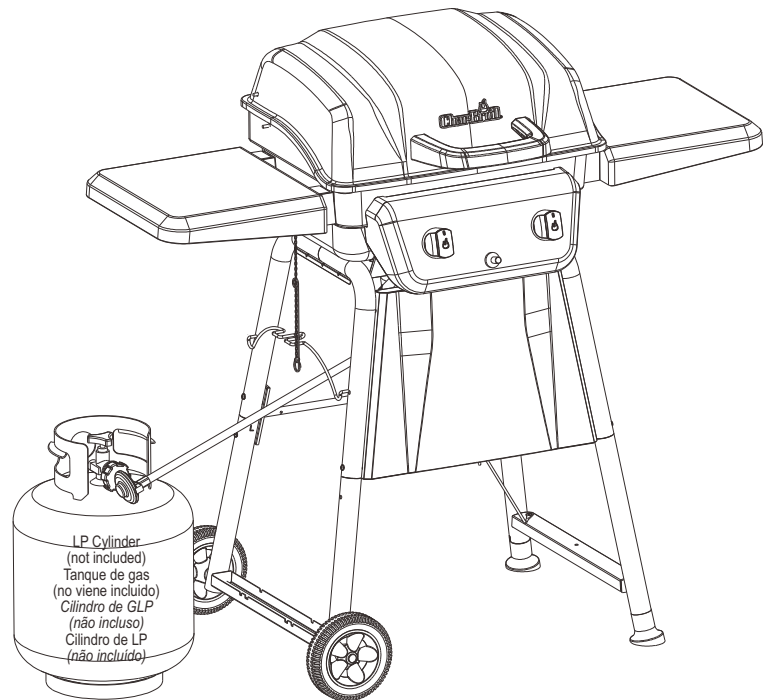

ALWAYS CHECK THE CONNECTIONS FOR LEAKS BEFORE LIGHTING THE GRILL.
REVISE SIEMPRE LA CONEXIÓN PARA DETECTAR FUGAS, ANTES DE ENCENDER LA PARRILLA A GAS.

VERIFIQUE SEMPRE SE HÁ VAZAMENTOS NA CONEXÃO ANTES DE ACENDER A CHURRASQUEIRA A GÁS.

SELALU LIHAT JIKA ADA KEBOCORAN SEHUBUNGAN ANTES DE PENCAHAYAAN A BARBECUE GAS.

BARBECUING GUIDE – Getting Started

First Time Use

Read your Assembly Manual and ensure the barbecue is put together properly. Remove all Point-of-Purchase advertising material from all barbecue surfaces before first use. We recommend operating your barbecue on its highest setting for 15-20 minutes prior to your first use. This aids in removing the oils used during manufacturing.

Lava Rock / Briquettes

This gas barbecue has been designed, engineered, and tested to be used with heat tents to provide more even heating, improve the cleaning process, and reduce flare-ups. The addition of after market lava rocks, charcoal, or briquettes of any type will cause poor combustion and increase the likelihood of a grease fire, and is not recommended. Using briquettes, lava rock, or charcoal in this barbecue will void your warranty. For extra smoke flavor, we recommend using a smoker box with wood chips.




Pre-Heating Your Barbecue

Just like your home oven, your barbecue should be pre-heated to provide optimum performance. Pre-heat the barbecue on high for 10-15 minutes – longer if weather conditions require. Please refer to the lighting instructions inside the Product Guide if you have questions about how to light your barbecue. A match-light chain and hole is provided for your convenience.

Outdoor barbecuing is really quite simple. You'll succeed with burgers, dogs, or steaks usually on your very first try. With experience, you will learn how to work with your barbecue, creating more imaginative meals all the time. This knowledge makes up the art of barbecuing. Before you start barbecuing, organize your food according to cooking technique and required cooking time, and optimize the use of your barbecuing area.



Direct Cooking

Direct cooking involves barbecuing your meat directly over high heat. It is perfect for searing steaks, chops, and other smaller pieces of meat and vegetables that quickly make their way to the table.

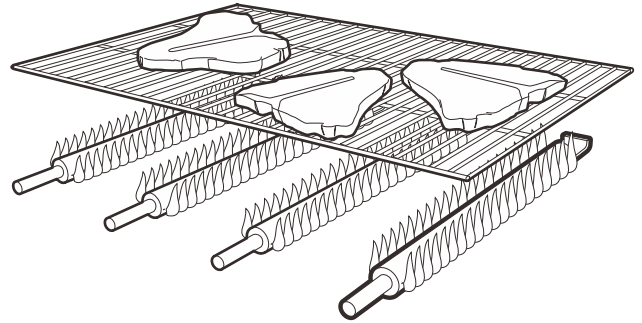


Indirect Cooking

Indirect cooking utilizes select burners to circulate heat throughout the barbecue, without direct contact between the meat and the flame. The meat is placed over the burner that is 'off'. This method is generally used to slow cook large cuts of meat and poultry. A pan can be placed underneath the meat to catch grease and food drippings, and helps minimize clean-up.

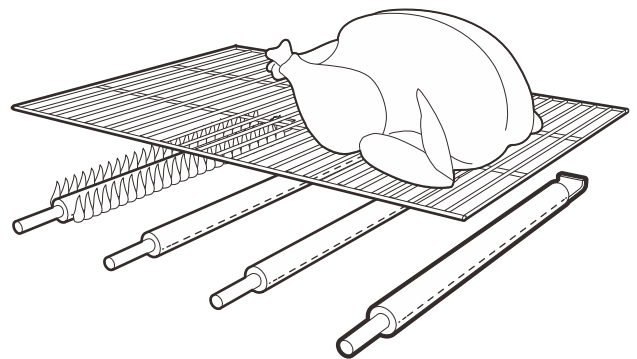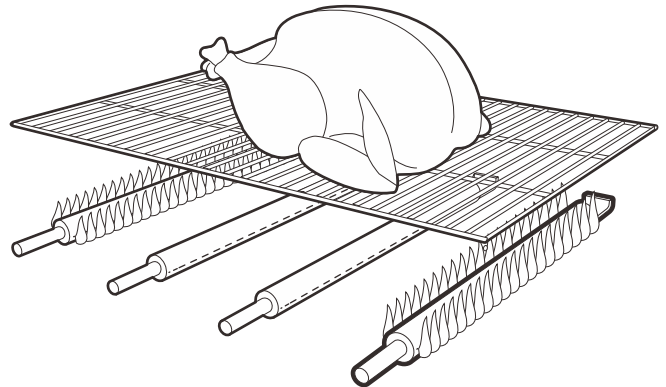

Rotisserie Cooking

Rotisserie cooking is best for 'round' meat, such as large roasts, whole poultry, and pork. It generally requires an accessory motor and spit rod that allows the meat to be turned at a constant speed. Rotisserie cooking is best done in front of a special rotisserie burner, or utilizing an indirect cooking burner arrangement. A pan can be placed underneath the meat to catch grease and food drippings, and helps minimize clean-up.

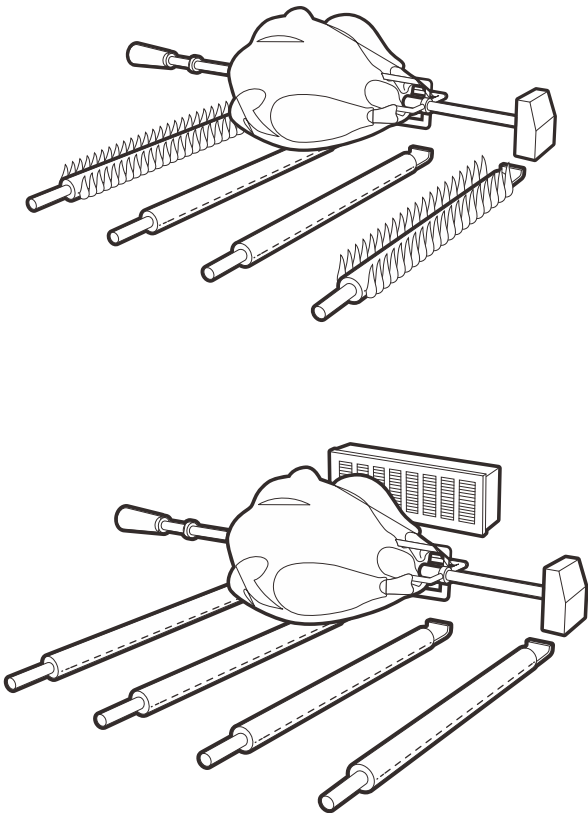

Food Safety

Food safety is a very important part of enjoying the outdoor cooking experience. To keep food safe from harmful bacteria, follow these four basic steps:

- Clean: Wash hands, utensils, and surfaces with hot soapy water before and after handling raw meat.
- Separate: Separate raw meats from ready-to-eat foods to avoid cross contamination. Use a clean platter and utensils when removing cooked foods.
- Cook: Cook meat and poultry thoroughly to kill bacteria. Use a thermometer to ensure proper internal food temperatures.
- Chill: Refrigerate prepared foods and leftovers promptly.

Cooking on your new barbecue is a hands-on experience, and it is recommended to remain outside with your barbecue while cooking. Barbecuing can be affected by many external conditions. In cold weather, you will need more heat to reach an ideal cooking temperature, and barbecuing may take longer. The meat's internal temperature and thickness can also affect cooking times. Cold and thicker meats will take longer to cook.

Internal Meat Temperatures

Meat cooked on a barbecue often browns very fast on the outside. Therefore, use a meat thermometer to ensure it has reached safe internal temperatures.

Recommended Safe Minimum Internal Temperatures	
Beef, Veal, Lamb, Steak, Roasts, & Whole Pork (with a 3 minute rest time)	62° C
Fish	62° C
Beef, Veal, Lamb, and Pork - Ground	71° C
Egg Dishes	71° C
Turkey, Chicken & Duck Whole, Pieces & Ground	73° C

BARBECUING GUIDE – Tips & Tricks

Sauces

Sauces containing sugars and fats can cause flare-ups, and your food may burn. In general, apply these sauces during the final 5 minutes of cooking. Keep in mind, use of excessive sauces or glazes will also require extra cleaning afterwards.

Marinades and Rubs

To enhance the flavor of barbecued foods, a liquid marinade or dry rub can be used prior to cooking. Meat can be either soaked or injected with liquid marinade up to 24 hours prior to barbecuing. Dry rubs can be applied directly to the meat immediately before barbecuing.



Wood Chips

For extra smoke flavor when barbecuing, try adding wood chips. Place smoke box or pan on top of the cooking grate above the flame. Turn barbecue on high until the wood starts to smoke. Reduce heat to desired temperature for cooking, and place food on cooking grate as desired. Close lid to retain more smoke. Hardwood varieties that work particularly well with barbecued foods include Alder, Apple, Cherry, Hickory, Mesquite, and Pecan.



Skewers

Metal skewers should be flat, with long handles. Round skewers allow food to roll when turned, so it may not cook as evenly. Use metal skewers when cooking meat kabobs. Wooden skewers should be soaked in water for an hour before use, and are best used for quick cooking foods such as vegetables and fruits.



Utensils

Use tongs or a spatula to handle the food instead of a fork, and don't turn the food too often. Piercing the food with a fork will release juices that you want in the meat, and may cause flare-ups.



BARBECUING GUIDE – Cleaning Your Barbecue

Why Clean?

We've all heard the saying 'An ounce of prevention is worth a pound of cure'. This is great advice when it comes to keeping your barbecue clean.

Routine Care

Periodic cleaning of this barbecue is necessary, as barbecue fires can occur when grease and food debris collect in the bottom of the barbecue. After each use, remove any remaining food particles from the cooking grate and inside of the barbecue using a barbecue brush. Do this after the barbecue has cooled down. This barbecue is not designed to be 'burned off' by closing the lid and turning the burners on High for an extended time. The excessive heat generated can cause leftover grease to catch fire, and can cause permanent damage to your barbecue.

General Cleaning

Plastic parts: Wash with warm soapy water and wipe dry. Do not use abrasive cleaners, degreasers or a concentrated barbecue cleaner on plastic parts. Damage to and failure of parts can result.

Porcelain surfaces: Because of glass-like composition, most residue can be wiped away with baking soda/water solution or glass cleaner. Use non-abrasive scouring powder for stubborn stains.

Painted surfaces: Wash with mild detergent or non-abrasive cleaner and warm water. Wipe dry with a soft non-abrasive cloth.

Stainless steel surfaces: Stainless steel can rust under certain conditions. This can be caused by environmental conditions such as chlorine or salt water, or improper cleaning tools such as wire or steel wool. It can also discolor due to heat, chemicals, or grease build-up. To maintain your barbecue's high quality appearance, wash with mild detergent and warm water, or use a stainless steel barbecue cleaner. Baked-on grease deposits may require the use of an abrasive plastic cleaning pad. Use only in direction of brushed finish to avoid damage. Do not use abrasive pad on areas with graphics.



Cooking surfaces: Ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to barbecuing. It is not recommended to clean cooking surfaces while barbecue is hot.

Storing Your Barbecue

- Clean cooking grates.
- Store barbecue in dry location.
- When LP cylinder is connected to barbecue, store outdoors in a well ventilated space and out of reach of children.
- Cover barbecue if stored outdoors.
- Store barbecue indoors ONLY if LP cylinder is turned off, disconnected, and removed from barbecue. Never store LP cylinder indoors.
- When removing barbecue from storage, follow the 'Cleaning the Burner Assembly' instructions in the Use and Care section of the Product Guide.

Critters

Spiders like to make their homes in the venturi tubes of barbecues. These must be inspected and cleaned regularly to ensure there are no blockages. Refer to the Use and Care portion of this Product Guide for complete information.

INTERROGA TORIO DE GUÍA – Ser Comenzado

Cuando la use por primera vez

Lea el Manual de armado de la unidad y verifique barbacoa esté correctamente armada. Antes de usar la barbacoa por primera vez, retire de las superficies de la misma todo el material publicitario sobre el lugar de venta. Le recomendamos que, antes de usarla por primera vez, la haga funcionar en la graduación más alta durante unos 15 o 20 minutos. Esto ayudará a eliminar los residuos del aceite utilizado durante la fabricación.

Piedras de lava / briquetas

Esta barbacoa a gas ha sido diseñada, fabricada y probada para ser usada con tienditas de calor para ofrecer un calentamiento más uniforme, mejorar el proceso de limpieza, y reducir las llamaradas. El agregar piedras de lava, carbón o briquetas de cualquier tipo ocasionará una deficiente combustión y aumentará las probabilidades de que se incendie la grasa, y recomendamos que no se haga. El uso de briquetas, piedras de lava o carbón en esta barbacoa anulará su garantía. Para un sabor ahumado más acentuado, recomendamos que se use un ahumador con astillas de madera.




Cómo calentar la barbacoa

Como lo hace con el horno de la cocina de su casa, debe calentar su barbacoa antes de usarla, para que funcione óptimamente. Caliente la barbacoa en la graduación de llama alta durante unos 10 o 15 minutos, o más tiempo si las condiciones del tiempo lo exigen. Si tiene alguna pregunta sobre cómo encenderla, consulte en la Guía del producto las instrucciones de encendido de la barbacoa. Para su comodidad, la barbacoa trae una cadena y un orificio para el encendido con fósforos.

Verdaderamente, el asar al aire libre es bastante simple. Podrá preparar deliciosas salchichas, hamburguesas o filetes de carne desde la primera vez que lo haga. Con la experiencia, aprenderá a usar su barbacoa para preparar todo el tiempo comidas creativas y originales. El arte de cocinar se basa en este conocimiento. Antes de empezar a cocinar en la barbacoa, organice su comida según el método de cocción y el tiempo necesario y prepare el área para cocinar de manera eficiente.


Cocción directa

La cocción directa consiste en cocinar la carne directamente sobre la llama, a alta temperatura. Es la forma perfecta de dorar rápidamente los filetes de carne, las chuletas y trozos de carne y verduras de menor tamaño que puede servir rápidamente.

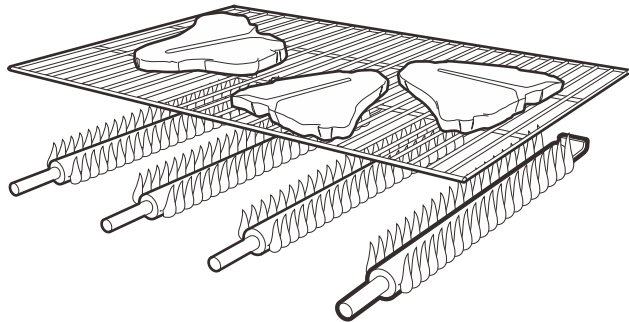


Cocción indirecta

Para la cocción indirecta se usan algunos quemadores para hacer circular el calor por toda la barbacoa, sin contacto directo entre la carne y la llama. La carne se coloca sobre el quemador que está apagado. Este método se utiliza generalmente para cocinar cortes grandes de carne y de aves. Debajo de la carne, se puede colocar un recipiente para la grasa y el jugo de la carne, para ayudar a minimizar el trabajo de limpieza.

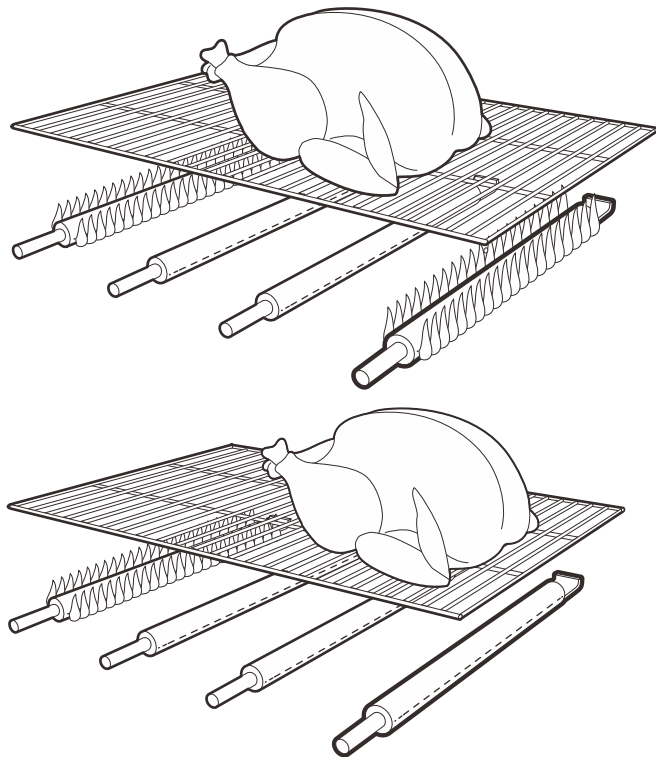

Para cocinar en asador

La mejor manera de cocinar carnes en piezas 'redondas', como asados grandes, aves enteras y cerdo, es usando el asador. Por lo general se necesita un motor auxiliar y una barra de asar que permite girar la carne a velocidad constante. Se cocina mejor con el asador instalado delante de un quemador especial para asador, o con una instalación de quemador para cocción indirecta. Debajo de la carne, se puede colocar un recipiente para la grasa y el jugo de la carne, para facilitar el trabajo de limpieza.

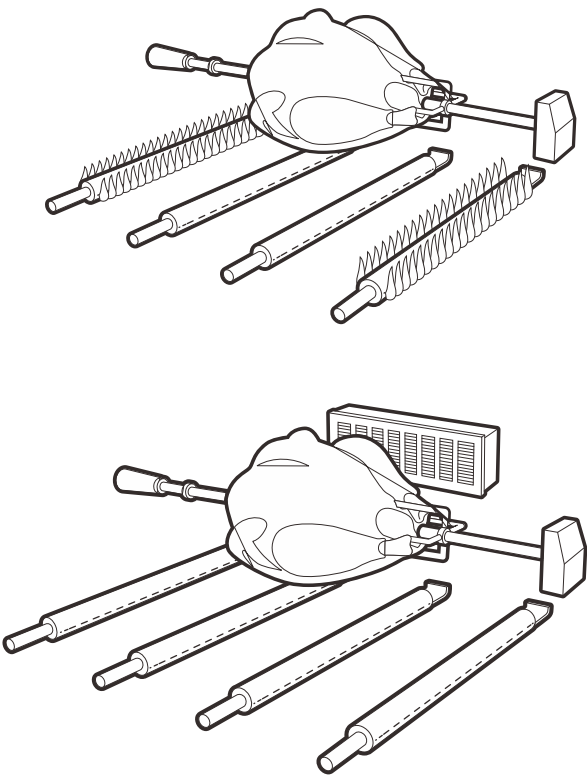

Seguridad con los alimentos

La seguridad con los alimentos es una parte muy importante del disfrute de su parrillada al aire libre. Siga estos cuatro pasos básicos para proteger a los alimentos contra las bacterias nocivas:

Limpieza: Lávese las manos, lave los utensilios y las superficies con agua jabonosa caliente, antes y después de manipular carne cruda.

Separación: Mantenga las carnes separadas de los alimentos listos para comer, para evitar la contaminación cruzada. Use bandejas y utensilios limpios para servir los alimentos preparados.

Cocción: Cocine bien las carnes y las piezas de ave, para matar las bacterias. Use un termómetro para verificar que los alimentos alcancen la temperatura interna adecuada.

Refrigeración: Refrigere con prontitud los alimentos preparados y las sobras.

La experiencia en cocinar a la barbacoa se adquiere con la práctica y es aconsejable que se quede junto a la barbacoa mientras cocine. El asar a la barbacoa es una actividad que depende de muchos factores externos. En tiempo frío, necesitará una mayor cantidad de calor para alcanzar la temperatura de cocción ideal, y puede tomar más tiempo el cocinar la carne. La temperatura interna y el grosor de la carne pueden también afectar el tiempo de cocción. Toma más tiempo cocinar los trozos de carne fríos o más gruesos.

Temperatura interna de la carne

El exterior de las carnes preparadas a la barbacoa a menudo se dora rápidamente. Por tanto, use un termómetro para carnes para verificar que la carne haya alcanzado una temperatura de cocción interna adecuada.

Temperaturas Internas Mínimas Seguras Recomendadas	
Carne de vaca, Ternera, Cordero, Filetes, Asado, y Lomo de Cerdo (con 3 minutos de reposo)	62° C
Pescado	62° C
Carne, Ternera, Cordero, y Cerdo - Molido	71° C
Platos de Huevo	71° C
Turquía, Pollo y Pato Entero, Pedazos y Tierra	73° C

INTERROGATORIO DE GUÍA – Puntas y Bromas

Salsas

Las salsas que contienen azúcar y grasa pueden producir llamaradas y quemar la comida. En general, aplique estas salsas durante los últimos 5 minutos de cocción. Tenga en cuenta que aplicar mucha salsa o glaseado va a exigir después un mayor trabajo de limpieza.

Adobos y aliños

Para mejorar el sabor de la comida preparada a la barbacoa, debe aplicársele un adobo líquido o un aliño seco antes de cocinarla. La carne se puede dejar remojar en el adobo o se le puede inyectar el adobo hasta 24 horas antes de cocinarla a la barbacoa. Los aliños secos se pueden aplicar directamente a la carne inmediatamente antes de cocinarla a la parrilla.



Astillas de madera

Para lograr un mayor sabor a ahumado al cocinar a la barbacoa, pruebe usar astillas de madera. Coloque el ahumador o recipiente sobre la parte superior de la barbacoa de cocción, encima de la llama. Encienda la barbacoa hasta que la madera comience a ahumar. Reduzca la llama a la temperatura necesaria para cocinar, y coloque la comida sobre la barbacoa de cocción, distribuyéndola como desee. Cierre la tapa para atrapar el humo. Las maderas duras especialmente adecuadas para cocinar son las de alisos, manzanos, parras, nogal americano, mezquites, y pacana.



Brochetas

Las brochetas de metal deben ser planas, de mango largo. Las redondas dejan que la comida gire cuando se voltean, por lo que es posible que no se cocinen uniformemente. Use brochetas de metal cuando cocine kebabs de carne. Las brochetas de madera deben empaparse en agua durante una hora antes de usarlas, y son más prácticas para comidas que se preparan rápidamente, como verduras y frutas.



Utensilios

En lugar de un tenedor, use tenazas o una espátula para manipular la comida, y no voltee la comida demasiadas veces. El perforar la comida con un tenedor hace que la carne pierda su jugo, y puede producir llamaradas.



INTERROGATORIO DE GUÍA – Limpieza de Su Barbacoa

¿Por qué limpiarla?

Todos conocemos el antiguo dicho, 'más vale prevenir que lamentar', que viene muy al caso cuando se trata de limpiar la barbacoa.

Limpieza habitual

Es importante y necesaria la limpieza periódica de la barbacoa, pues se pueden producir incendios si se acumula grasa y restos de comida en el fondo de la barbacoa. Cada vez, después de usarla, limpie con un cepillo para barbacoas los restos de comida que quedan en la rejilla de cocción y dentro de la barbacoa. Haga esto después de que la barbacoa se haya enfriado. Esta barbacoa no ha sido diseñada para "quemar" los residuos cerrando la tapa y dejando encendidos los quemadores durante un tiempo prolongado. El excesivo calor que se produce puede provocar el incendio de la grasa y causar daños permanentes a su barbacoa.

Limpieza general

Piezas plásticas: Lávelas con agua jabonosa tibia y séquelas con un paño. No use productos de limpieza abrasivos, desgrasadores ni productos de limpieza de barbacoa concentrados para las piezas plásticas. Las mismas se pueden dañar y causar fallas.

Superficies porcelanizadas: Debido a su composición vítrea, la mayoría de los residuos se puede eliminar con un paño empapado en una solución de bicarbonato de soda y agua, o con un producto de limpieza para vidrios. Use un polvo de limpieza no abrasivo para las manchas difíciles de eliminar.

Superficies pintadas: Lávelas con un detergente delicado o un producto de limpieza no abrasivo y agua tibia. Séquelas con un paño suave, no abrasivo.

Superficies de acero inoxidable: En determinadas condiciones, el acero inoxidable se puede oxidar. Esto puede deberse a factores del medio ambiente, como la presencia de cloro o de sal en el agua, o útiles de limpieza inapropiados, como alambre o esponjas de acero. También se puede decolorar debido al calor, las sustancias químicas o la acumulación de grasa. Para conservar el aspecto de alta calidad de su barbacoa, lávela con un detergente suave y con agua tibia, o con un producto de limpieza para barbacoas de acero inoxidable. Es posible que para los depósitos de grasa quemada deba usar una almohadilla de limpieza abrasiva de plástico. Para evitar que se dañe, úsela únicamente en la dirección del pulido del acabado. No use almohadillas abrasivas en las áreas donde hayan dibujos.

Superficies para cocinar: Antes de usar la barbacoa verifique que no queden cerdas sueltas sobre éstas. Se recomienda no limpiar las superficies para cocinar cuando la barbacoa esté aún caliente



Cómo guardar su barbacoa

- Limpie las barbacoas de cocción.
- Guárdela en un lugar seco.
- Cuando el tanque de gas esté conectado a la barbacoa, guárdela al aire libre, en un lugar bien ventilado y fuera del alcance de los niños.
- Cubra la barbacoa si la guarda al aire libre.
- Guarde la barbacoa bajo techo ÚNICAMENTE si ha cerrado la válvula del tanque de gas y lo ha desconectado y retirado de la barbacoa. Nunca guarde un tanque de gas bajo techo.
- Cuando retire la barbacoa del lugar donde la tiene guardada, siga las instrucciones de 'limpieza' de la unidad del quemador' en la sección titulada Uso y mantenimiento de la guía del producto.

Bichos

Las arañas suelen construir sus nidos en los tubos Venturi de las barbacoas. Estos tubos deben examinarse y limpiarse regularmente para evitar que se produzcan obstrucciones. Lea toda la información sobre este asunto en la sección de esta guía titulada Uso y mantenimiento.

GUIA DE churrasqueiraGEM – Introdução

Primeiro uso

Leia o Manual de Montagem e assegure-se de que a churrasqueira seja montada adequadamente. Antes da primeira utilização, remova todo o material de publicidade do Ponto de Compra de todas as superfícies da churrasqueira. Recomendamos que opere o seu churrasqueirador à temperatura mais alta durante 15-20 minutos antes da primeira utilização. Isso ajuda a remover os óleos usados durante a fabricação.

Pedras de lava/briquetes

Esta churrasqueira a gás foi concebida, fabricada e testada para ser usada com moderadores de chama, ou placas de distribuição de calor, para providenciar uma melhor distribuição do calor, melhorar o processo de limpeza e reduzindo a intensificação súbita das chamas. A adição de qualquer tipo de pedras de lava, carvão ou briquetes do mercado pós-venda causará uma combustão pobre e aumentará a probabilidade de um incêndio devido a gordura, não sendo, assim, recomendada. O uso de briquetes, pedra de lava ou carvão nesta churrasqueira anula a garantia. Para obter um sabor extra de defumado, recomendamos o uso de uma caixa de fumo com aparas de madeira.




Pré-aquecimento da churrasqueira

Tal como o seu forno em casa, a sua churrasqueira deve ser pré-aquecida para fornecer um desempenho ótimo. Pré-aqueça a churrasqueira, na posição alta durante 10-15 minutos – mais tempo se as condições climáticas exigirem. Consulte as instruções de acendimento no Guia de Produto se tiver dúvidas sobre como acender a churrasqueira. Para sua conveniência, é fornecido um acendedor e um orifício de acesso.

Churrasqueirar ao ar livre é realmente muito simples. Normalmente você terá sucesso com hambúrgueres, cachorros-quentes ou bifes logo na primeira tentativa. Com experiência, aprenderá a trabalhar com a sua churrasqueira, criando refeições cada vez mais criativas. Esse conhecimento constitui a arte de churrasqueirar. Antes de começar a churrasqueirar, organize os seus alimentos de acordo com a técnica de cozimento e o tempo de cozimento necessário e otimize o uso da sua área de queimador.



Cozimento direto

O cozimento direto envolve churrasqueirar a carne diretamente sobre calor forte. É perfeito para dourar bifes, costeletas e outras peças pequenas de carne e vegetais que vão rapidamente à mesa.

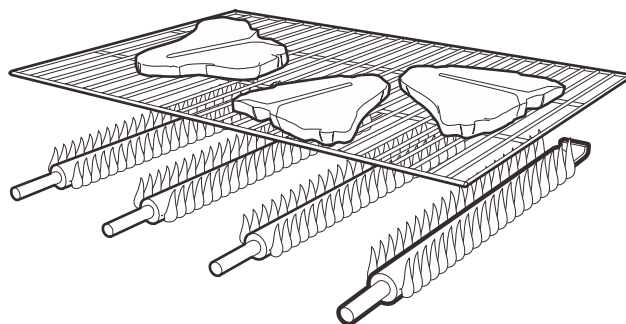


Cozimento indireto

O cozimento indireto utiliza queimadores selecionados para circular o calor através da churrasqueira, sem contato direto entre a carne e a chama. A carne é colocada sobre um queimador desligado. Esse método é geralmente utilizado para cozinhar lentamente peças grandes de carne e aves. Pode ser colocada uma frigideira debaixo da carne, de modo a coletar a gordura e os pingos, ajudando também a minimizar a limpeza.

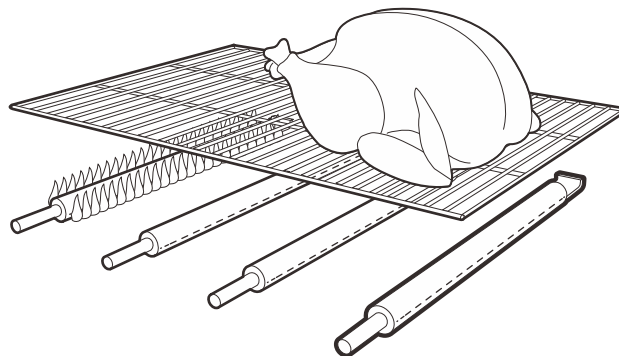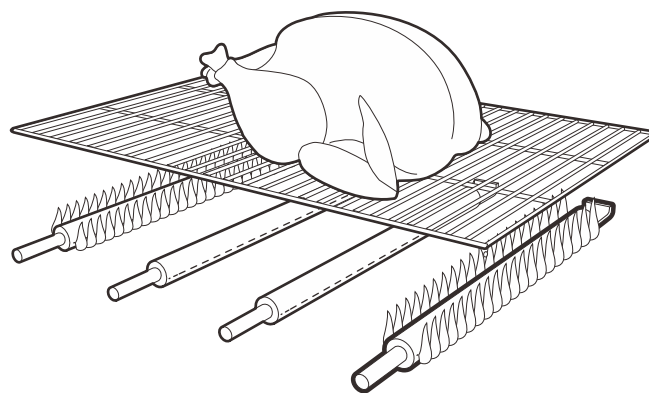

Cozimento com rodízio

O cozimento com rodízio é melhor para carne "redonda", como peças grandes para churrasqueirar, aves inteiras e porco. Geralmente, ela requer um motor acessório e um espeto que permita que a carne seja girada a uma velocidade constante. O cozimento com rodízio é mais facilmente obtido frente a um queimador de rodízio especial ou usando uma disposição de queimador indireto de cozedura. Pode ser colocada uma frigideira debaixo da carne, de modo a coletar a gordura e os pingos dos alimentos, ajudando também a minimizar a limpeza.

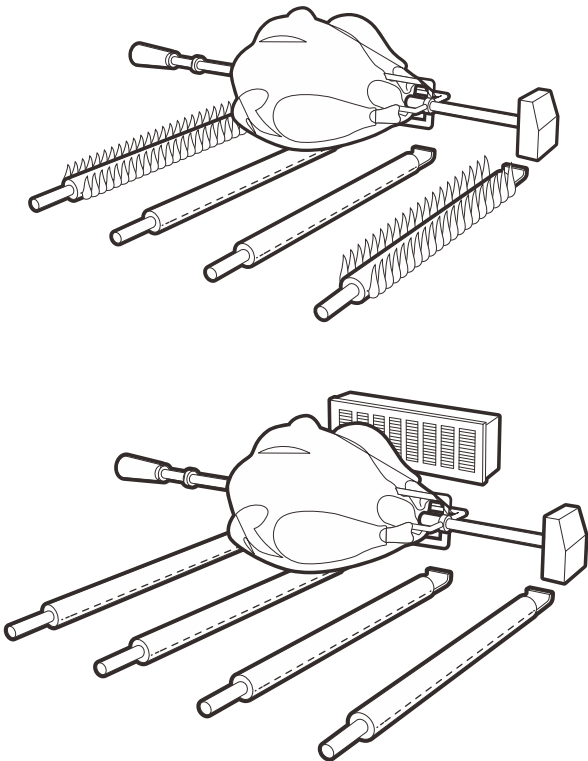

Segurança dos Alimentos

A segurança dos alimentos é uma parte muito importante do prazer da experiência de cozinhar ao ar livre. Para manter os alimentos em segurança contra bactérias prejudiciais, siga estas quatro etapas básicas:

- Limpe: lave as mãos, os utensílios e as superfícies com água quente e sabão antes e depois de manusear carne crua.
- Separe: separe as carnes cruas dos alimentos prontos para comer para evitar a contaminação cruzada. Use um prato e utensílios limpos quando remover os alimentos cozidos.
- Cozinhe: cozinhe a carne e as aves completamente para eliminar as bactérias. Use um termômetro para assegurar temperaturas internas adequadas dos alimentos.
- Refrigere: refrigere imediatamente os alimentos preparados e as sobras.

Cozinhar com a sua nova churrasqueira é uma experiência direta e é recomendado que você fique ao ar livre, junto à churrasqueira, enquanto cozinha. O cozimento pode ser afetado por muitas condições externas. Em tempo frio, precisará de mais calor para atingir uma temperatura ideal de cozimento e pode levar mais tempo para churrasqueirar. A temperatura interna e a espessura da carne também podem afetar os tempos de cozimento. Carnes frias e mais grossas levarão mais tempo para cozinhar.

Temperaturas internas da carne

Muitas vezes, a carne cozida num churrasqueira doura muito rapidamente no ao ar livre. Portanto, use um termômetro de carne para garantir que ela atingiu temperaturas internas seguras.

Temperaturas internas mínimas para segurança recomendadas	
Bifes e assados de carne bovina, vitela, cordeiro, e carne suína.	62°C
Peixe	62°C
Carne bovina, de vitela e cordeiro moída	71°C
Pratos com ovos	71° C
Carne de peru, frango e pato inteira, em pedaços ou moída	73°C

GUIA DA CHURRASQUEIRA – Dicas e truques

Molhos

Os molhos com açúcares e gorduras podem causar a intensificação súbita das chamas, e os seus alimentos podem queimar. Em geral, aplique esses molhos durante os 10 minutos finais de cozimento. Tenha em mente que o uso excessivo de molhos e coberturas também pode exigir mais limpeza.

Marinadas e pastas de espalhar

Para realçar o sabor dos alimentos churrasqueirados, podem ser usadas, antes de cozinhar, uma marinada líquida ou uma pasta seca de espalhar. A carne pode ser mergulhada ou injetada na/com a marinada líquida por até 24 horas antes de churrasqueirar. As pastas secas de espalhar podem ser diretamente aplicadas à carne imediatamente antes de churrasqueirar.



Aparas de Madeira

Para obter um sabor extra de defumado ao churrasqueirar, tente adicionar aparas de madeira. Coloque as aparas em água durante aproximadamente 30 minutos antes de as colocar numa caixa ou frigideira de fumaça. Coloque a caixa ou frigideira de fumo em cima da churrasqueira de cozimento, acima da chama. Ligue a churrasqueira numa temperatura alta até a madeira começar a soltar fumaça. Reduza o calor para a temperatura desejada para cozinhar e coloque os alimentos na churrasqueira de cozinhar conforme desejado. Feche a tampa para reter mais fumo. As variedades de madeira que funcionam particularmente bem com alimentos churrasqueirados incluem o amieiro, a macieira, a cerejeira, as videiras, a hícória, a árvore da mesquita, o carvalho, o alecrim e o sassafrás.



Espetos

Os espetos metálicos devem ser lisos com cabos longos. Os espetos redondos permitem que a carne gire quando virada, de modo que pode não cozinhar de maneira tão uniforme. Use espetos metálicos quando cozinhar kebabs de carne. Os espetos de madeira devem ser colocados em água durante uma hora antes da sua utilização e são melhores para alimentos de cozimento rápido, como vegetais e frutas.



Utensílios

Use pinças ou uma espátula, em vez de um garfo, para manusear os alimentos e não vire os alimentos muito frequentemente. Furar os alimentos com um garfo libera os caldos que você deseja que fiquem na carne e pode causar a intensificação súbita das chamas.



GUIA DA CHURRASQUEIRA – Limpeza da sua CHURRASQUEIRA

Por que limpar?

Todos ouvimos o ditado "Mais vale prevenir que remediar". Esse é um grande conselho quando se trata de manter a sua churrasqueira limpa.

Cuidados de rotina

É importante e necessário limpar periodicamente o churrasqueirador, porque os incêndios pode ocorrer quando a gordura e os detritos de alimentos se acumula na parte inferior da grade. Cada vez que, após o uso, limpe com uma escova de restos de comida grade esquerda na churrasqueira de cozimento e churrasqueira dentro. Faça isso após a grade esfriou. Esta grade não é projetado para "queimar", fechando a tampa e virando os queimadores por um longo tempo. O calor excessivo gerado pode causar um incêndio de gordura e causar danos permanentes à sua grade.

Limpeza geral

Peças plásticas: lave com água quente e sabão e seque. Não use agentes de limpeza abrasivos, desengordurantes ou agentes de limpeza concentrados para churrasqueiras nas peças plásticas. Podem ocorrer danos e a falha das peças plásticas.

Superfícies de porcelana: Devido à sua composição semelhante ao vidro, a maior parte dos resíduos pode ser retirada com uma solução de bicabornato de sódio/água ou líquido de limpeza de vidros. Use pó de lavagem não abrasivo para as manchas resistentes.

Superfícies pintadas: Lave com detergente suave ou agente de limpeza não abrasivo e água quente. Seque com um pano macio e não abrasivo.

Superfícies de aço inoxidável: em certas condições, o aço inoxidável pode enferrujar. Isso pode ser causado por condições ambientais, como água com cloro ou salgada ou ferramentas de limpeza impróprias, como arame ou palha de aço. Também podem perder a cor devido ao calor, produtos químicos ou acúmulo de gordura. Para manter a aparência de alta qualidade da sua churrasqueira, lave com detergente suave e água quente ou use um agente de limpeza para churrasqueiras de aço inoxidável. Os depósitos de gordura cozida podem exigir o uso de uma esponja abrasiva de limpeza em plástico. Utilize-a somente na direção do acabamento para evitar danos. Não use a esponja abrasiva nas áreas com gráficos.



Superfícies de cozimento: se for usada uma escova de cerda para limpar qualquer superfície de cozimento da churrasqueira, assegure-se de que não fique nenhuma cerda solta nas superfícies de cozimento antes de churrasqueirar. Não é recomendado limpar as superfícies de cozimento enquanto a churrasqueira está quente.

Armazenamento da sua churrasqueira

- Limpe as churrasqueiras de cozimento.
- Armazene a churrasqueira num local seco.
- Quando o cilindro de GLP está ligado à churrasqueira, armazene ao ar livre, num espaço bem ventilado e fora do alcance de crianças.
- Se armazenada ao ar livre, cubra a churrasqueira. Escolha uma das várias coberturas de churrasqueira oferecidas pelo fabricante.
- Armazene a churrasqueira no interior SOMENTE se o cilindro de GLP estiver desligado, desconectado e removido da churrasqueira. Nunca armazene os cilindros de GLP no interior.
- Quando retirar a churrasqueira do local de armazenamento, siga as instruções de "Limpeza do conjunto de queimadores" na secção de Uso e cuidados do Guia do Produto.

Insetos

Aranhas gostam de fazer as suas casas nos tubos venturi das churrasqueiras. Esses tubos devem ser inspecionados e limpos regularmente para garantir que não haja bloqueios. Para informações completas, consulte a parte de Uso e cuidados deste Guia do Produto.

PANDUAN MEMANGGANG – Memulai

Pertamkali Penggunaan

Baca Panduan Perakitan dan pastikan alat pemanggang diletakkan bersamaan dengan benar. Lepaskan semua materi iklan Poin-Poin Pembelian dari seluruh permukaan alat pemanggang sebelum pertamkali penggunaan. Kami menganjurkan untuk mengoperasikan alat pemanggang anda pada penyetelan tertingginya selama 15-20 menit sebelum penggunaan pertamkali anda. Bantuan-bantuan dalam menghilangkan minyak digunakan selama proses pembuatan.

Batu Bara / Briket

Alat pemanggang gas ini telah didesain, dirancang, dan diuji untuk digunakan dengan penjinak api atau pelat-pelat penyalur panas untuk memberikan panas yang lebih merata, meningkatkan proses membersihkan, dan mengurangi kobaran api. Tambahan batu bara, arang, atau briket bekas jenis apapun akan mengakibatkan pembakaran yang buruk dan meningkatkan timbulnya api minyak, dan ini tidak dianjurkan. Menggunakan briket, batu bara, atau arang dalam alat pemanggang ini akan menghilangkan garansi. Untuk rasa asap yang lebih, kami menganjurkan untuk menggunakan kotak asap dengan kepingan kayu.




Pemanasan Awal Alat Pemanggang Anda

Seperti juga oven di rumah anda, alat pemanggang anda harus dipanaskan terlebih dahulu untuk memberikan performa yang optimal. Panaskan alat pemanggang sebelumnya pada suhu tinggi selama 10-15 menit – lebih lama dari ini jika kondisi cuaca membutuhkannya. Mengaculah pada petunjuk-petunjuk menyalakan api di dalam Panduan Produk jika anda memiliki pertanyaan mengenai cara menyalakan alat pemanggang anda. Rangkaian korek api dan lubangnyanya disediakan untuk kenyamanan anda.

Pemanggang di luar ruangan sangatlah sederhana. Anda akan berhasil memanggang burger, hotdog, atau steak biasanya pada percobaan pertamakalinya. Dengan pengalaman, anda akan mempelajari cara menjalankan alat pemanggang anda, membuat makanan yang lebih imajinatif setiap saat. Informasi ini meningkatkan seni dalam memanggang. Sebelum anda memulai pemanggang, atur makanan anda sesuai dengan teknis memasak dan waktu memasak yang diperlukan, dan optimalkan penggunaan tempat pemanggang anda.



Pemanggang Langsung

Pemanggang langsung melibatkan pemanggang langsung daging anda pada suhu panas yang tinggi. Ini sempurna untuk menghanguskan steak, potongan makanan, dan bagian-bagian daging dan sayuran yang lebih kecil lainnya yang dapat disajikan dengan cepat ke meja anda.

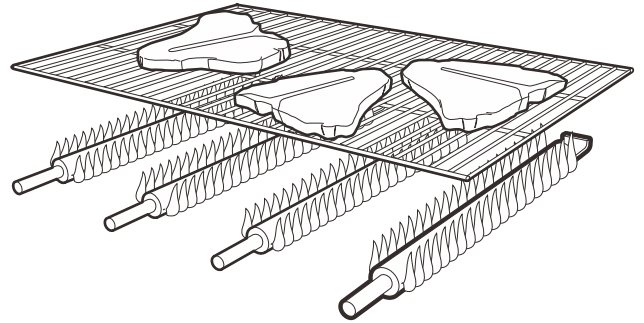


Pemanggang Tidak Langsung

Pemanggang tidak langsung menggunakan sumbu-sumbu pilihan untuk menyalurkan panas ke seluruh alat pemanggang, tanpa langsung menyentuh daging dan api. Daging diletakkan pada sumbu yang mati. Metode ini secara umum digunakan untuk memasak perlahan potongan daging dan daging unggas yang besar. Panci dapat diletakkan di bawah daging untuk menampung minyak dan lelehan makanan, dan membantu memperkecil pembersihan.

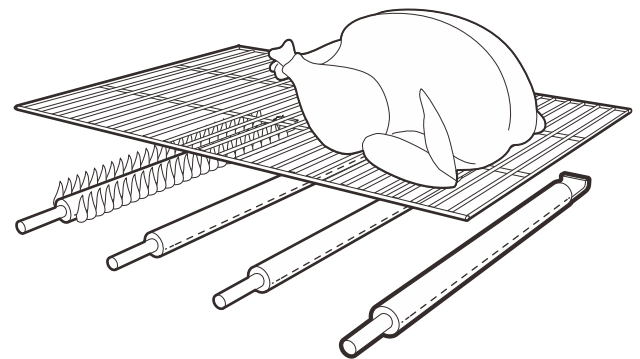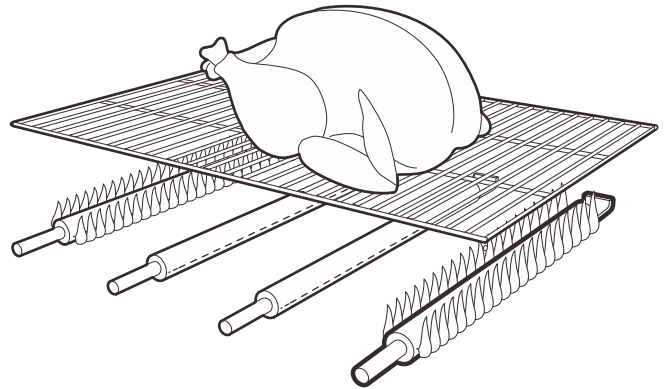

Pemanggangan Putar

Pemanggangan putar sangat baik untuk daging bundar, seperti daging panggang besar, daging unggas utuh, dan daging babi. Ini pada umumnya membutuhkan mesin aksesoris dan batang penusuk yang membuat daging dapat diputar pada kecepatan tetap. Pemanggangan putar sangat baik dilakukan di depan sumbu pemanggangan putar khusus, atau menggunakan pengaturan sumbu pemanggang tidak langsung. Panci dapat diletakkan di bawah daging untuk menampung minyak dan lelehan makanan, dan membantu mengurangi pembersihan.

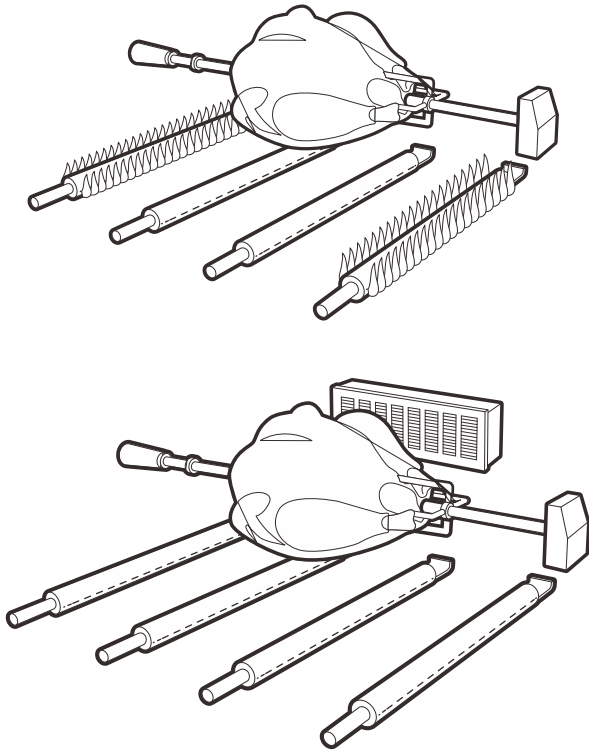

Keamanan Makanan

Keamanan makanan adalah bagian yang sangat penting dalam menikmati pengalaman memasak di luar ruangan. Untuk menjaga makanan tetap aman dari bakteri berbahaya, ikuti empat langkah dasar berikut:

Bersihkan: Cuci tangan, peralatan memasak, dan permukaan memasak dengan air sabun sebelum dan setelah memegang daging mentah.

Pisahkan: Pisahkan daging mentah dari makanan siap makan untuk menghindari kontaminasi silang. Gunakan piring besar dan peralatan memasak yang bersih ketika memindahkan makanan yang telah matang.

Masak: Masak daging dan unggas secara menyeluruh untuk membunuh bakteri. Gunakan termometer untuk memastikan suhu internal makanan yang tepat.

Dinginkan: Dinginkan makanan yang telah disiapkan dan sisa makanan dengan segera.

Memanggang pada alat pemanggang baru anda merupakan pengalaman memasak menggunakan tangan, dan dianjurkan untuk tetap berada di luar dengan alat pemanggang anda saat memanggang. Pemanggangan dapat dipengaruhi banyak kondisi eksternal. Pada cuaca dingin, anda akan memerlukan panas lebih untuk mencapai suhu memanggang yang ideal, dan pemanggangan akan menjadi lebih lama. Suhu internal dan ketebalan daging juga dapat mempengaruhi waktu memasak. Daging dingin dan tebal akan membutuhkan proses pemanggangan yang lebih lama.

Suhu Internal Daging

Daging yang dimasak pada alat pemanggang seringkali menjadi cokelat dengan sangat cepat pada bagian luar. Karenanya, gunakan termometer daging untuk memastikan daging telah mencapai suhu internal yang aman.

Suhu-Suhu Internal Minimum Aman yang Direkomendasikan	
Daging Sapi, Daging Sapi Muda, Steak, Daging Panggang, & Daging Babi Utuh (dengan 3 menit waktu jeda)	62°C
Ikan	62°C
Daging Sapi, Daging Kambing, dan Daging Babi – Iris Bagian dengan Sedikit Lemak	71°C
Hidangan Telur	71°C
Kalkun, Ayam & Daging Bebek Utuh, Potong & Iris Bagian dengan Sedikit Lemak	73°C

PANDUAN PEMANGGANGAN – Tips & Trik

Saus

Saus yang mengandung gula dan lemak dapat menimbulkan kobaran api, dan makanan anda dapat terbakar. Secara umum, berikan saus 10 menit pemanggangan terakhir. Ingatlah, penggunaan saus atau lapisan berminyak yang berlebihan akan membutuhkan pembersihan ekstra setelahnya.

Acar dan Bumbu Rempah

Untuk memperkuat rasa makanan panggang, acar basah atau bumbu rempah kering dapat digunakan sebelum memasak. Daging dapat dikeringkan atau diberi acar basah hingga 24 jam sebelum pemanggangan. Bumbu rempah kering dapat diberikan langsung pada daging segera sebelum pemanggangan.



Kepingan Kayu

Untuk rasa asap lebih ketika memanggang, cobalah untuk menambahkan kepingan kayu. Rendam kepingan kayu di dalam air selama sekitar 30 menit sebelum meletakkannya pada tungku atau panci. Letakkan tungku atau panci pada bagian atas panggangan di atas api. Nyalakan alat pemanggang hingga kayu mulai berasap. Kurangi panas pada suhu yang diinginkan untuk memasak, dan letakkan makanan pada pemanggang sesuai dengan keinginan. Tutup penutup untuk menahan lebih banyak asap. Berbagai jenis kayu keras tertentu yang dapat berfungsi baik pada panggangan adalah Alder, Apel, Ceri, Anggur, Kacang Hickory, Mesquite, Daun Ek, Daun Segar dan Daun Sassafras.



Tusuk Daging

Tusuk daging logam harus datar, dengan gagang panjang. Tusuk daging bundar membuat makanan dapat berputar ketika dibalikkan, karenanya daging dapat tidak matang secara merata. Gunakan tusuk daging logam ketika memasak daging kebab. Tusuk daging kayu harus direndam di dalam air selama satu jam sebelum digunakan, dan sangat baik digunakan untuk makanan yang dimasak dengan cepat seperti sayuran dan buahbuahan.



Peralatan memasak

Gunakan penjepit atau spatula untuk memegang makanan dibandingkan menggunakan garpu, dan jangan membalikkan makanan terlalu sering. Menusuk makanan dengan garpu akan mengeluarkan sari yang anda inginkan pada daging, dan dapat menimbulkan kobaran api.



PANDUAN PEMANGGANGAN – Membersihkan Alat Pemanggang Anda

Mengapa Membersihkan?

Kami semua telah mendengar pepatah 'Mencegah lebih baik daripada mengobati'. Ini merupakan nasehat yang baik untuk menjaga alat pemanggang anda agar tetap bersih.

Perawatan Rutin

Diperlukan untuk membersihkan alat pemanggang ini secara berkala, karena api alat pemanggang dapat muncul ketika minyak dan sisa makan terkumpul di bawah alat pemanggang. Setiap setelah menggunakan, buang partikel-partikel sisa makanan dari alat pemanggang dan dari bagian dalam alat pemanggang dengan menggunakan sikat alat pemanggang. Lakukan ini setelah alat pemanggang telah mendingin, namun juga saat alat pemanggang masih hangat. Akan lebih mudah untuk membersihkan partikel-partikel makanan selama masih hangat daripada setelah partikel-partikel makanan telah benar-benar dingin dan keras. Alat pemanggang ini tidak didesain untuk membakar dengan menutup penutup dan menyalakan sumbu Tinggi untuk waktu yang lama. Panas berlebih yang dihasilkan dapat mengakibatkan sisa minyak memicu api, dan dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada alat pemanggang anda.

Pembersihan Umum

Bagian-bagian plastik: Cuci dengan air sabun hangat dan lap kering. Jangan menggunakan pembersih kasar, penghilang kotoran atau pembersih alat pemanggang terkonsentrasi pada bagian-bagian plastik. Kerusakan dan ketidakberfungsian bagian-bagian alat dapat terjadi.

Permukaan-permukaan porselen: Karena komposisinya yang seperti kaca, sebagian besar bekas noda dapat dilap menggunakan baking soda/larutan air atau pembersih kaca. Gunakan bubuk penggosok tidak kasar untuk noda membandel.

Permukaan-permukaan bercat: Cuci dengan deterjen lembut atau pembersih tidak kasar dan air hangat. Lap kering dengan kain lembut yang tidak kasar.

Permukaan-permukaan baja tahan karat: Baja tahan karat juga dapat berkarat pada keadaan-keadaan tertentu. Ini dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan seperti klorin atau air garam, atau peralatan pembersih yang tidak semestinya seperti kawat atau sabut baja. Baja tahan karat juga dapat berubah warna karena panas, bahan-bahan kimia, atau penumpukan minyak. Untuk mempertahankan mutu tinggi tampilan alat pemanggang, cuci dengan deterjen lembut dan air panas, atau gunakan pembersih alat pemanggang baja tahan karat. Sisa minyak pembakaran membutuhkan penggunaan bantalan pembersih plastik penggosok. Gunakan hanya searah dengan ujung sikat untuk menghindari kerusakan. Jangan menggunakan bantalan kasar pada daerah bergambar.



Permukaan-permukaan memasak: Jika bulu sikat digunakan untuk membersihkan permukaan-permukaan memasak alat pemanggang, pastikan tidak ada bulu longgar yang tertinggal pada permukaan-permukaan memasak sebelum memanggang. Tidak dianjurkan untuk membersihkan permukaan-permukaan saat alat pemanggang masih panas.

Menyimpan Alat Pemanggang Anda

- Bersihkan pemanggang.
- Simpan alat pemanggang di tempat yang kering.
- Ketika tabung LP terhubung pada pemanggang, simpan di luar ruangan di ruang berventilasi baik dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Tutupi alat pemanggang jika disimpan di luar ruangan. Pilih dari berbagai tutup alat pemanggang yang ditawarkan pabrikan.
- Simpan alat pemanggang HANYA di dalam ruangan jika tabung LP dimatikan, dilepaskan, dan dikeluarkan dari alat pemanggang. Jangan pernah menyimpan tabung LP di dalam ruangan.
- Ketika mengeluarkan alat pemanggang dari penyimpanan, ikuti petunjuk 'Membersihkan Rakitan Sumbu' di bagian Penggunaan dan Perawatan Panduan Produk.

Mahluk hidup

Laba-laba senang membuat rumah mereka di tabung venturi alat pemanggang. Harus dilakukan pemeriksaan dan dibersihkan secara rutin untuk memastikan tidak ada sumbatan. Lihat bagian Penggunaan dan Pemeliharaan pada Panduan Produk ini untuk informasi lengkap.

EMERGENCIES: If a gas leak cannot be stopped, or a fire occurs due to gas leakage, call the fire department.

Emergencies	Possible Cause	Prevention/Solution
Gas leaking from cracked/cut/burned hose.	Damaged hose.	Turn off gas at LP cylinder or at source on natural gas systems. Discontinue use of product and replace valve/hose/regulator. Once valve/hose/regulator replaced conduct complete leak check per manual.
Gas leaking from LP cylinder.	Mechanical failure due to rusting or mishandling.	Replace LP cylinder.
Gas leaking from LP cylinder valve.	Failure of cylinder valve from mishandling or mechanical failure.	Turn off LP cylinder valve. Return LP cylinder to gas supplier.
Gas leaking between LP cylinder and regulator connection.	Improper installation, connection not tight, and/or failure of rubber seal in cylinder valve.	Turn off LP cylinder valve. Remove regulator from cylinder and visually inspect rubber seal in cylinder valve for damage. If damage or cannot correct leak replace cylinder. See LP Cylinder Leak Test and Connecting Regulator to the LP Cylinder.
Fire coming through control panel.	Fire in burner tube section of burner due to blockage.	Turn off control knobs and LP cylinder valve. Leave lid open to allow flames to die down. After fire is out and barbecue is cold, remove burner and inspect for spider nests or rust. See Natural Hazard and Cleaning the Burner Assembly pages.
Grease fire or continuous excessive flames above cooking surface.	Too much grease buildup in burner area.	Turn off control knobs and LP cylinder valve. Leave lid open to allow flames to die down. After cooling, clean food particles and excess grease from inside firebox area, grease tray, and other surfaces.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Prevention/Solution
Burner(s) will not light using ignitor. (See Electronic Ignition Troubleshooting also) Continued on next page.	GAS ISSUES: - Trying to light wrong burner. - Burner not engaged with control valve. - Obstruction in burner. - No gas flow. ELECTRICAL ISSUES: - Electrode cracked or broken; "sparks at crack." - Electrode tip not in proper position. (Does not apply to SUREFIRE.) - Wire and/or electrode covered with cooking residue. - Wires are loose or disconnected. - Wires are shorting (sparking) between ignitor and electrode.	- See instructions on control panel and in Use and Care section. - Make sure valves are positioned inside of burner tubes. - Ensure burner tubes are not obstructed with spider webs or other matter. See cleaning section of Use and Care. - Make sure LP cylinder is not empty. - Replace electrode(s). Main Burners: - Tip of electrode should be pointing toward gas port opening on burner. The distance should be 1/8" to 1/4". Adjust if necessary. Sideburner: - Tip of electrode should be pointing toward gas port opening on burner. The distance should be 1/8" to 3/16". Adjust if necessary. - Clean wire and/or electrode with rubbing alcohol and clean swab. - Reconnect wires or replace electrode/wire assembly. - Replace ignitor wire/electrode assembly.
Burner(s) will not light using ignitor.	PIEZO PUSH-BUTTON AND ROTARY: - Push-button sticks at bottom. - Rotary knob rotates without clicking. - Sparking between ignitor and electrode.	- Replace ignitor. - Replace knob. - Inspect wire insulation and proper connection. Replace wires if insulation is broken.
Burner(s) will not match light.	- See "GAS ISSUES:" . - Match will not reach. - Improper method of match-lighting.	- Use long-stem match (fireplace match). - See "Match-Lighting" section of Use and Care.

Troubleshooting (*continued*)

Problem	Possible Cause	Prevention/Solution
Sudden drop in gas flow or low flame.	• Out of gas.	• Check for gas in LP cylinder.
Flames blow out.	• High or gusting winds. • Low on LP gas.	• Turn front of barbecue to face wind or increase flame height by turning gas valve to a higher position. • Refill LP cylinder.
Flare-up.	• Grease buildup. • Excessive fat in meat. • Excessive cooking temperature.	• Clean burners and inside of barbecue/firebox. • Trim fat from meat before barbecuing. • Adjust (lower) temperature accordingly.
Persistent grease fire.	• Grease trapped by food buildup around burner system.	• Turn knobs to OFF. Turn gas off at LP cylinder. Leave lid in position and let fire burn out. After barbecue cools, remove and clean all parts.
Flashback (fire in burner tube(s)).	• Burner and/or burner tubes are blocked.	• Turn knobs to OFF. Clean burner and/or burner tubes. See burner cleaning section of Use and Care.
One burner does not light from other burner(s).	• Grease buildup or food particles in end(s) of carryover tube(s).	• Clean carry-over tube(s) with wire brush.

CASOS DE EMERGENCIA: Si no se puede detener una fuga de gas, o si ocurre un incendio debido a una fuga de gas, llame a los bomberos.

Emergencias	Causas probables	Medidas de prevención / solución
Fugas de gas de mangueras agrietadas, cortadas o quemadas.	Manguera dañada.	Cierre el gas en el cilindro o en la fuente de los sistemas de gas natural. Deje de utilizar el producto y vuelva a colocar la válvula / la manguera / el regulador. Una vez que la válvula / la manguera / regulador sustituyó conducta completa revisión de fugas según el manual.
Fuga de gas del cilindro.	Falla mecánica debido a la oxidación o al mal uso.	Cambie el cilindro de gas.
Fuga de gas de la válvula del cilindro.	Falla de la válvula del cilindro debida al mal uso o a falla mecánica.	Cierre la válvula del cilindro de gas. Devuelva el cilindro al proveedor de gas.
Fuga de gas entre el cilindro y la conexión del regulador.	Instalación incorrecta, conexión floja o fallo o del sello de caucho en la válvula del cilindro.	Cierre la válvula del cilindro de gas LP. Retire el regulador del cilindro e inspeccione visualmente el sello de caucho para detectar daños. Si está dañado o no se puede corregir la fuga, cambie el cilindro. Vea Prueba de fugas del cilindro de gas LP y Conectar el regulador al cilindro de gas LP.
Sale fuego por el tablero de control.	Fuego en la sección del tubo del quemador debido a un bloqueo.	Cierre las perillas de control y la válvula del cilindro de gas. Deje abierta la tapa para permitir que las llamas se extingan. Una vez que se haya extinguido el fuego y la barbacoa esté fría, retire el quemador y examínelo para ver si tiene nidos de arañas o herrumbre. Lea las páginas relativas a Los peligros naturales y la limpieza de la unidad del quemador.
Hay continuamente fuego producido por la grasa o demasiadas llamas sobre la superficie de cocinar.	Demasiada grasa acumulada en la zona del quemador.	Cierre las perillas de control y la válvula del cilindro de gas. Deje abierta la tapa para permitir que las llamas se extingan. Una vez que se haya enfriado, limpie las partículas de comida y la acumulación de grasa en la parte interior de la zona de la cámara de combustión, la bandeja para la grasa y toda otra superficie.

Resolución de problemas

Problema	Causas probables	Medidas de prevención / solución
El quemador o los quemadores no se enciende(n) al usar el encendedor. (Lea además la sección Resolución de problemas del encendido electrónico)	PROBLEMAS DE GAS: - Está tratando de encender el quemador equivocado. - El quemador no está conectado a la válvula de control. - Obstrucción en el quemador. - No hay flujo de gas.	- Lea las instrucciones en el tablero de control y en la sección titulada Uso y mantenimiento. - Verifique que las válvulas estén ubicadas dentro de los tubos de los quemadores. - Verifique que el tubo de los quemadores no esté obstruido con telarañas u otras materias. Lea la parte referente a la limpieza en la sección Uso y mantenimiento. - Verifique que el tanque no esté vacío.
Continúa en la página siguiente.	PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD: - Electrodo agrietado o roto; salen "chispas de la grieta". - La punta del electrodo no está en la posición correcta. (No se aplica a SURFIRE) - El cable o el electrodo está cubierto con restos de comida. - Los cables están flojos o desconectados. - Los cables producen cortocircuitos (chispas) entre el encendedor y el electrodo.	- Cambie el (los) electrodo(s). Quemadores principales: - La punta del electrodo debe estar orientada hacia el orificio de combustión del puerto del quemador. La distancia debe ser de 1/8" a 1/4" (3,17 mm a 6,35 mm). Ajústela si es necesario. Quemador lateral: - La punta del electrodo debe estar orientada hacia el orificio de combustión del puerto del quemador. La distancia debe ser de 1/8" a 3/16". (3,17 mm a 4,76 mm) Ajústela si es necesario. - Limpie el cable y el electrodo con alcohol de frotar y un hisopo limpio. - Vuelva a conectar los cables o cambie la unidad de electrodo/cable. - Cambie la unidad del cable del encendedor / el electrodo.
El quemador o los quemadores no se enciende(n) al usar el encendedor.	BOTÓN PULSADOR PIEZOELÉCTRICO Y GIRATORIO: - El botón pulsador se pega en el fondo. - La perilla giratoria gira sin hacer clic. - Hay chispas entre el encendedor y el electrodo.	- Cambie el encendedor. - Cambie la perilla. - Examine el aislamiento de los cables y verifique que las conexiones estén bien hechas. Cambie los cables si tienen roto el aislamiento.
El quemador o los quemadores no se encienden con fósforos.	- Lea "PROBLEMAS DE GAS:". - El fósforo no llega al punto de encendido. - Método inadecuado de encendido con fósforos.	- Use un fósforo de palito largo (fósforo para encender chimeneas). - Lea la parte titulada Encendido con fósforos de la sección Uso y mantenimiento.

Resolución de problemas (continuación)

Problema	Causas probables	Medidas de prevención / solución
Caída repentina del flujo de gas o llama reducida.	- Se acabó el gas. - Se activó la válvula por sobrecarga de gas.	- Verifique que el tanque de gas esté cargado. - Cierre las perillas, espere 30 segundos y encienda la barbacoa. Si las llamas siguen siendo bajas, cierre la perilla y la válvula del tanque de gas. Desconecte el regulador. Vuelva a conectar el regulador y haga una prueba para detectar fugas. Abra la válvula del tanque de gas, espere 30 segundos y, luego, encienda la barbacoa.
Llamas que se apagan.	- Vientos fuertes o en ráfagas. - Bajo flujo de gas propano. - Se activó la válvula por sobrecarga de gas.	- Orienta el frente de la barbacoa hacia el viento o aumente la altura de la llama girando la válvula del gas a una posición más alta. - Recargue el tanque de gas. - Lea lo referente a la <i>Caída repentina del flujo de gas</i> en la sección anterior.
Fogonazos.	- Acumulación de grasa. - Carne sumamente grasosa. - Temperatura de cocción demasiado elevada.	- Limpie los quemadores y el interior de la parilla / cámara de combustión. - Desgrase la carne antes de cocinarla a la barbacoa. - Ajuste (baje) la temperatura según corresponda.
Fuegos persistentes, producidos por la grasa.	Grasa atrapada por acumulación de restos de comida alrededor del sistema del quemador.	Cierre las perillas. Cierre el paso de gas desde el tanque. Deje la tapa en su sitio y deje que se apague el fuego. Después de que se enfríe la barbacoa, retire y limpie todas las piezas.
Retorno de las llamas...(fuego en los tubos del quemador).	El quemador o los tubos del quemador están obstruidos.	Cierre las perillas. Limpie el quemador o los tubos del quemador. Lea la sección de limpieza del quemador de <i>Uso y mantenimiento</i>.
No se puede recargar el tanque de gas propano.	Algunos vendedores de gas usan boquillas de llenado viejas, con las roscas gastadas.	Las boquillas desgastadas no tienen suficiente "agarre" para conectarse a la válvula. Comuníquese con otro vendedor de gas.
Uno de los quemadores no enciende del (de los) otro(s) quemador(es).	Acumulación de grasa o de partículas de comida en el (los) extremo(s) del (de los) tubo(s) de arrastre.	Limpie el (los) tubo(s) de arrastre con un cepillo de alambre.

EMERGÊNCIAS: se um vazamento de gás não puder ser interrompido, ou se ocorrer um incêndio devido a vazamento de gás, chame os bombeiros.

Emergências	Causa Possível	Prevenção/Solução
Vazamento de gás pela mangueira rachada/cortada/queimada.	Mangueira danificada.	- Desligue o gás no cilindro de GLP ou na fonte, em sistemas de gás natural. Se tudo o mais funcionar, mas estiver queimado, substitua válvula/mangueira/regulador. Se estiver queimado, descontinue o uso do produto até um encanador ter investigado a causa e serem feitas as correções. - Substitua o cilindro de GLP.
Vazamento de gás do cilindro de GLP.	Falha mecânica devido a ferrugem ou manuseio inadequado.	
Vazamento de gás da válvula do cilindro de GLP.	Falha da válvula do cilindro resultante de manuseio inadequado ou falha mecânica.	Desligue a válvula do cilindro de GLP. Devolva o cilindro de GLP ao fornecedor de gás.
Vazamento de gás na conexão entre o cilindro de GLP e o regulador.	Instalação inadequada, conexão solta, falha da vedação de borracha.	Desligue a válvula do cilindro de GLP. Remova o regulador do cilindro e inspecione visualmente a vedação de borracha para ver se está danificada. Consulte as seções Teste de vazamento do cilindro de GLP e Conexão do regulador ao cilindro de GLP.
Incêndio vindo do painel de controle.	Incêndio na seção tubo do queimador, do queimador, devido a bloqueio.	Desligue os botões de controle e a válvula do cilindro de GLP. Deixe a tampa aberta para permitir que as chamas se apaguem. Depois de o fogo ter apagado e a churrasqueira estar fria, remova o queimador e inspecione para ver se há ninhos de aranhas ou ferrugem. Consulte as páginas de Perigo natural e Limpeza do conjunto de queimadores.
Incêndio de gordura ou chamas excessivas contínuas acima da superfície de cozimento.	Acúmulo excessivo de gordura na área do queimador.	Desligue os botões de controle e a válvula do cilindro de GLP. Deixe a tampa aberta para permitir que as chamas se apaguem. Depois de esfriar, limpe as partículas de alimentos e o excesso de gordura de dentro da área da cuba, da bandeja de gordura e de outras superfícies.

Resolução de problemas

Problema	Causa Possível	Prevenção/Solução
O(s) queimador(es) não acendem com o dispositivo de ignição. (Consulte também a Resolução de problemas da ignição eletrônica) Continua na página seguinte.	PROBLEMAS DE GÁS - Tentar acender o queimador errado. - O queimador não está engatado com a válvula de controle. - Obstrução no queimador. - Não há fluxo de gás. PROBLEMAS ELÉTRICOS: - Eletrodo rachado ou partido; "faíscas na rachadura." - A ponta do eletrodo não está na posição adequada. - Cabo e/ou eletrodo coberto com resíduos de alimentos. - Cabos soltos ou desconectados. - Cabos em curto-circuito (com faíscas) entre o dispositivo de ignição e o eletrodo. BOTÓN PULSADOR PIEZOELÉCTRICO Y GIRATORIO: - El botón pulsador se pega en el fondo. - La perilla giratoria gira sin hacer clic. - Hay chispas entre el encendedor y el electrodo.	- Consulte as instruções no painel de controle e na seção de Uso e cuidados. - Assegure-se de que as válvulas estejam posicionadas dentro dos tubos dos queimadores. - Assegure-se de que os tubos dos queimadores não estejam obstruídos com teias de aranha ou de outra forma. Consulte a seção de limpeza em Uso e cuidados. - Assegure-se de que o cilindro de GLP não esteja vazio. - Volte a colocar o(s) eletrodo(s). Queimadores principais: - A ponta do eletrodo deve estar apontando para a abertura da entrada de gás no queimador. A distância deve ser de 1/8" a 1/4". Se necessário, ajuste. Queimador lateral: - A ponta do eletrodo deve estar apontando para a abertura da entrada de gás no queimador. A distância deve ser de 1/8" a 3/16". Se necessário, ajuste. - Limpe o cabo e/ou o eletrodo com álcool de limpeza e um esfregão limpo. - Volte a conectar os cabos ou substitua o conjunto de eletrodo/cabos. - Volte a colocar o conjunto de cabo/eletrodo do dispositivo de ignição. - Cambie el encendedor. - Cambie la perilla. - Examine el aislamiento de los cables y verifique que las conexiones estén bien hechas. Cambie los cables si tienen roto el aislamiento.
O(s) queimador(es) não acende(m) com fósforo.	- Consulte "PROBLEMAS DE GÁS" na página anterior. - O fósforo não alcança. - Método inadequado de acender a fósforo.	- Use fósforo de haste longa (fósforos de lareira). - Consulte a seção de "Acendimento com fósforo" em Uso e cuidados.

Resolução de problemas (continuação)

Problema	Causa Possível	Prevenção/Solução
Queda súbita no fluxo de gás ou chama baixa.	Sem gás.	Verifique se há gás no cilindro de GLP.
Chamas muito altas.	- Ventos fortes ou com rajadas. - Pouca quantidade de gás GLP.	- Gire a frente da churrasqueira para o lado do vento ou aumente a altura da chama. - Volte a encher o cilindro de GLP.
Irrupção de chamas.	- Acúmulo de gordura. - Demasiada gordura na carne. - Temperatura de cozimento excessiva.	- Limpe os queimadores e dentro da churrasqueira/cuba. - Antes de churrasqueirar, remova a gordura da carne. - Ajuste (baixe) a temperatura de acordo.
Incêndio persistente de gordura.	Gordura presa por acúmulo de alimentos em volta do sistema do queimador.	Rode os botões para OFF (DESLIGADO). Desligue o gás no cilindro de GLP. Deixe a tampa em posição e deixe o fogo arder até se apagar. Depois de a churrasqueira esfriar, remova e limpe todas as peças.
Chama de retorno... (incêndio no(s) tubo(s) do(s) queimador(es)).	O queimador e/ou os tubos do queimador estão bloqueados.	Gire os botões para OFF (DESLIGADO). Limpe o queimador e/ou os tubos do queimador. Consulte a seção de limpeza de queimadores em Uso e cuidados.
Um queimador não acende a partir de outro(s) queimador(es).	Acúmulo de gordura ou de partículas de alimentos nos terminal(is) do(s) tubo(s) de transferência.	Limpe o(s) tubo(s) de transferência com uma escova de aço.

BAHAYA: Jika kebocoran gas tidak dapat dihentikan, atau kebakaran terjadi karena kebocoran gas, hubungi pemadam kebakaran.

Keadaan Darurat	Kemungkinan Penyebab	Pencegahan/Solusi
Kebocoran gas dari selang patah/terpotong/terbakar.	Selang rusak.	- Matikan tabung gas LP atau di sumber sistem gas alam. Jika sesuatu terjadi tetapi tidak ada yang terbakar, ganti katup/selang/regulator. Jika terbakar, hentikan penggunaan produk hingga tukang ledeng telah menemukan penyebab dan penyelesaian telah dilakukan. - Ganti Tabung LP
Gas bocor dari tabung LP.	Kesalahan mekanis karena karat atau kesalahan penanganan.	Matikan katup tabung LP. Kembalikan tabung LP pada penyalur gas.
Kebocoran gas dari katup tabung LP.	Ketidakberfungsian katup tabung karena kesalahan penanganan atau kegagalan mekanis.	Matikan katup tabung LP. Lepaskan regulator dan periksa penutup karet secara langsung dari kerusakan. Lihat bagian "Tes Kebocoran dan Menghubungkan Regulator ke Tabung LP."
Kebocoran gas antara tabung LP dan sambungan regulator.	Pemasangan yang salah, sambungan tidak kencang, ketidakberfungsian pada penutup karet.	Matikan katup tabung LP. Biarkan penutup terbuka untuk membiarkan api meredup. Setelah api mati dan alat pemanggang telah dingin, lepaskan sumbu dan periksa dari sarang laba-laba atau karat. Lihat halaman "Bahaya Alam dan Membersihkan Rakitan Sumbu."
Api muncul pada panel pengendali.	Api pada bagian pipa sumbu karena sumbatan.	Matikan kenop-kenop pengendali dan katup tabung LP. Biarkan penutup terbuka untuk membiarkan api meredup. Setelah mendingin, bersihkan partikel-partikel makanan dan minyak berlebih dari bagian dalam wilayah tungku, cangkir minyak, dan permukaan-permukaan lainnya.
Minyak memicu api atau api terus-menerus membesar di atas permukaan memasak.	Terlalu banyak minyak yang menumpuk di daerah sumbu.	


Tips Pemecahan Masalah

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Pencegahan/Solusi
Sumbu (-sumbu) tidak menyalakan api dengan menggunakan pemantik. Sumbu (-sumbu) tidak mau menyala dengan menggunakan pematik.	MASALAH-MASALAH GAS: - Mencoba menyalakan sumbu yang salah. - Sumbu tidak terpasang pada katup pengendali. - Penghalang pada sumbu. - Tidak ada aliran gas. PERMASALAHAN LISTRIK: - Elektroda retak atau patah; "percikan pada retakan." - Ujung elektroda tidak berada pada posisi yang tepat. - Kabel dan/atau elektroda yang tertutupi oleh sisasisa makanan. - Kabel-kabel longgar atau tidak tersambung. - Kabel-kabel korselet (memercikkan api) antara pemantik dan elektroda. - Baterai mati. TOMBOL PENEKAN PIEZO DAN PUTAR: - Tombol penekan terpasang di bagian bawah. - Kenop putar berputar tanpa 'klik'. - Percikan api antara pemantik dan elektroda.	- Lihat petunjuk-petunjuk pada panel pengendali dan pada bagian "Penggunaan dan Perawatan". - Pastikan katup-katup diletakkan di bagian dalam tabung-tabung sumbu. - Pastikan pipa-pipa sumbu tidak terhalangi oleh sarang laba-laba atau masalah lainnya. Lihat bagian pembersihan pada "Penggunaan dan Perawatan." - Pastikan tabung LP tidak kosong. - Ganti elektroda (-elektroda) Sumbu-Sumbu Inti: - Ujung elektroda harus mengarah ke lubang sambungan gas pada sumbu. Jarak harus 1/8" hingga 1/4". Sesuaikan jika perlu. Sumbu samping (jika tersedia): - Ujung elektroda harus mengarah ke lubang sambungan gas pada sumbu. Jarak harus 1/8" hingga 3/16". Sesuaikan jika perlu. - Bersihkan kabel dan/atau elektroda dengan menggosokkan alkohol dan membersihkan dengan penyeka. - Hubungkan kembali kabel-kabel atau ganti rakitan elektroda/kabel. - Ganti rakitan kabel pemantik/rakitan elektroda. - Ganti baterai dengan alkalin baru. - Ganti pemantik. - Ganti kenop. - Pastikan kabel penyekat dan sambungan yang tepat. Ganti kabel-kabel jika penyekat rusak.
Sumbu (-sumbu) tidak dapat menyala dengan korek api.	- Lihat "PERMASALAHAN GAS" pada halaman sebelumnya. - Korek api tidak menjangkau. - Metode menyalakan korek api tidak tepat.	- Gunakan korek api berbatang panjang (korek api untuk tungku). - Lihat bagian "Menyalakan dengan Korek Api".

Tips Pemecahan Masalah – Lanjutan

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Pencegahan/Solusi
Api rendah, aliran gas menurun.	Gas habis.	Periksa gas pada tabung LP.
Api padam	- Angin kencang atau berhembus. - Gas LP rendah.	- Pindahkan bagian depan alat pemanggang hingga menghadap ke arah angin atau naikkan ketinggian api. - Isi ulang tabung LP.
Api berkobar	- Penumpukan minyak. - Minyak berlebih pada daging. - Excessive cooking temperature.	- Bersihkan sumbu-sumbu di dalam alat pemanggang/tungku. - Buang minyak dari daging sebelum memanggang. - Suhu memanggang yang terlalu tinggi.
Api minyak yang terus menyala.	Minyak terperangkap pada penumpukan makanan di sekitar sistem sumbu.	MATIKAN kenop. Matikan tabung LP. Biarkan penutup pada posisinya dan biarkan api padam. Setelah alat pemanggang mendingin, lepaskan dan bersihkan seluruh bagian.
(api pada tabung (- tabung) sumbu.	Tersumbat.	Sumbu dan/atau tabung-tabung sumbu. Lihat bagian pembersihan sumbu pada Penggunaan dan Perawatan.
Nyala membalik	Sumbu dan/atau pipa sumbu	MATIKAN kenop. Bersihkan

PARTS DIAGRAM/ VISTA ESQUEMÁTICA DE PIEZAS/ DIAGRAMA DAS PEÇAS/ BAGAN KOMPONEN

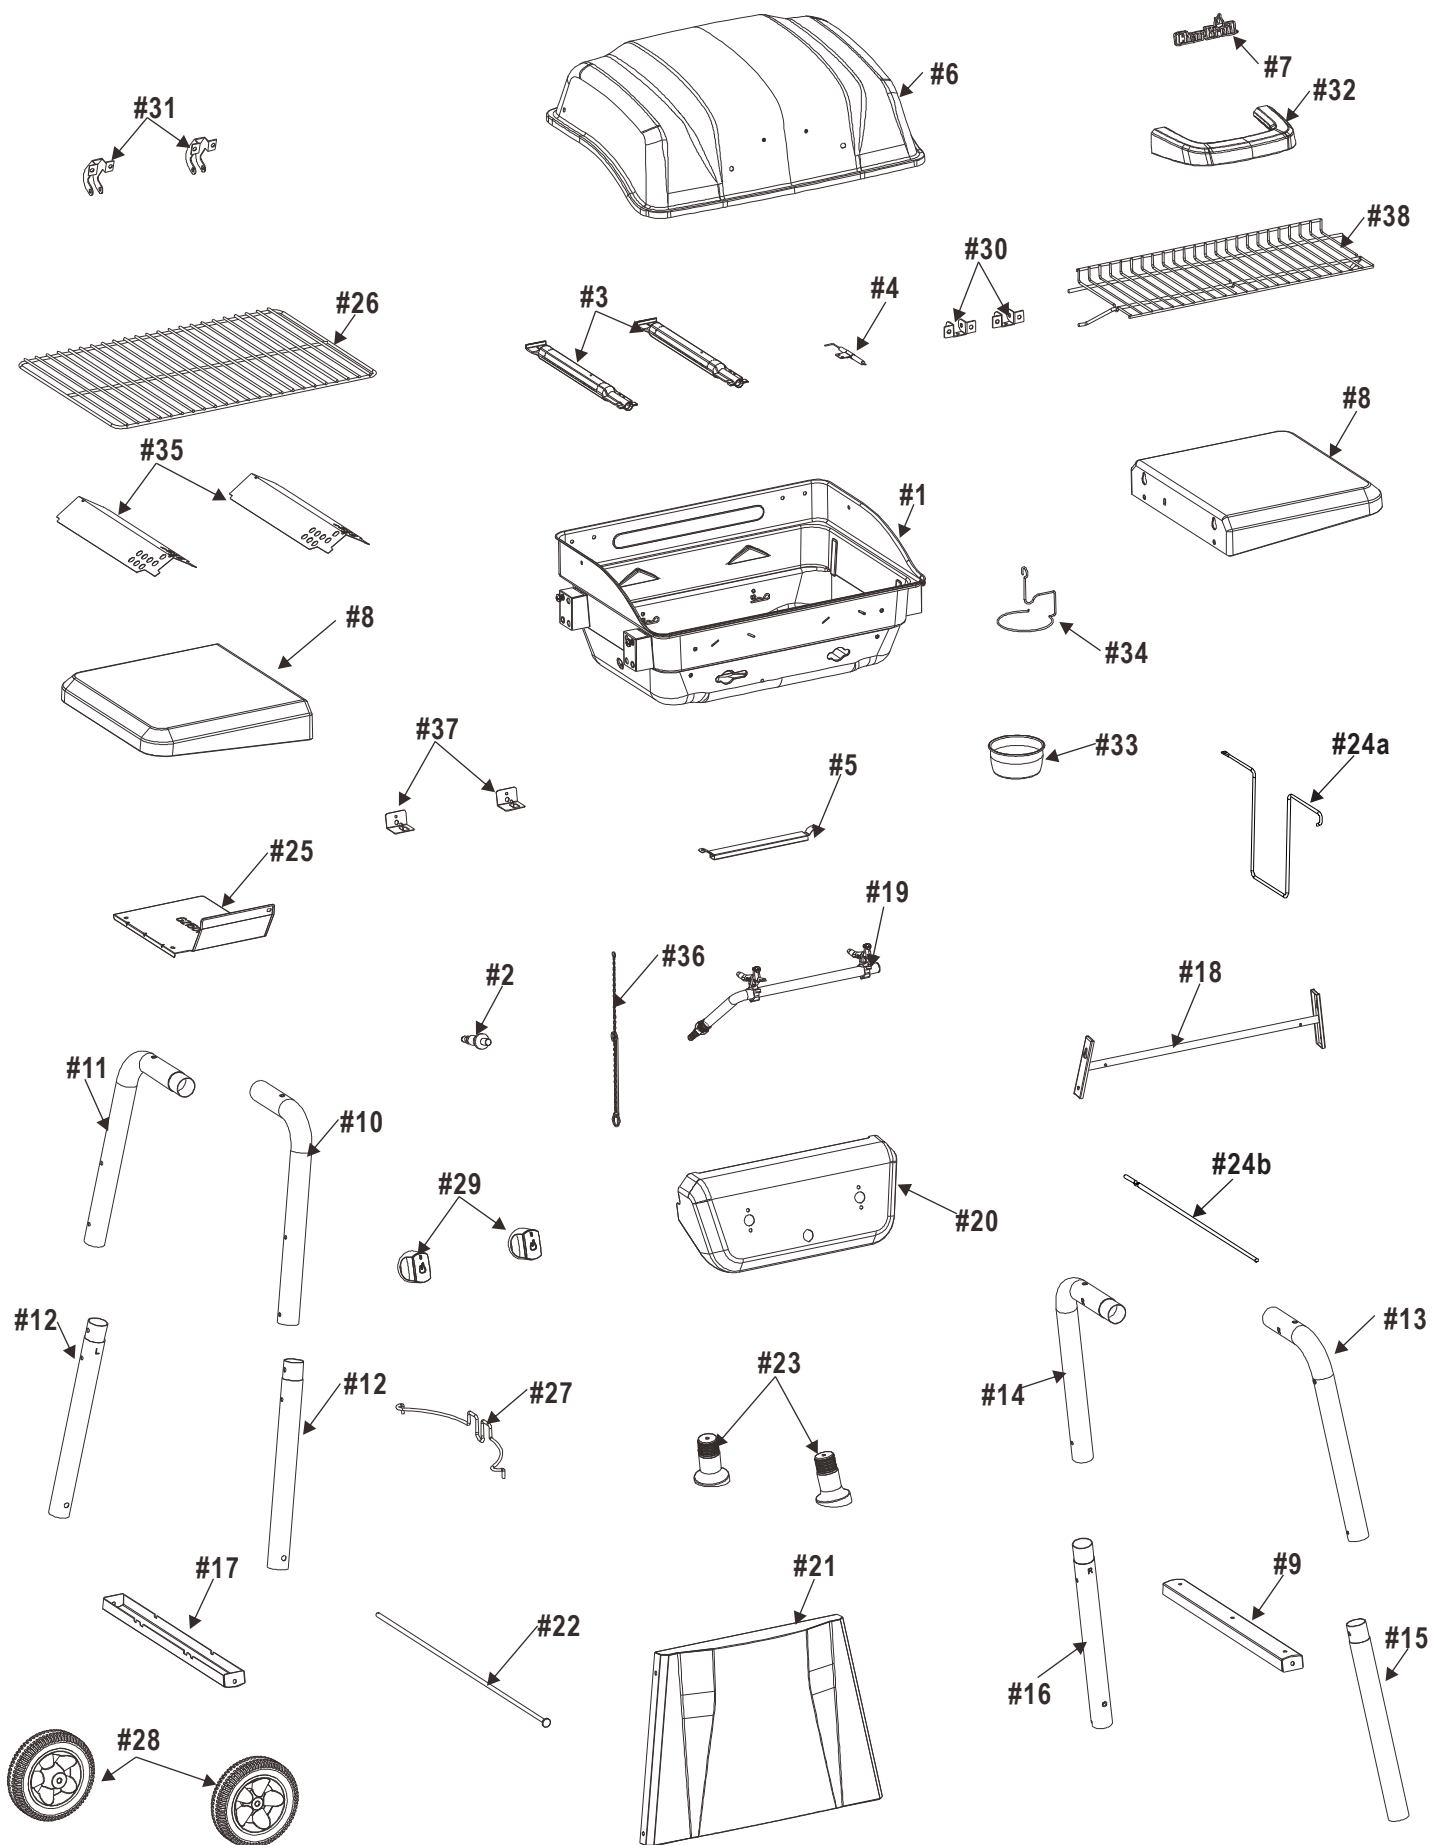

PARTS LIST

Key	Qty	Description
1	1	FIREBOX
2	1	IGNITOR
3	2	BURNER
4	1	ELECTRODE W/ WIRE
5	1	FLAME CARRY OVER TUBE
6	1	LID
7	1	LOGO PLATE
8	2	SIDE SHELF
9	1	SIDE BRACE, RIGHT
10	1	LEG, LEFT FRONT UPPER
11	1	LEG, LEFT BACK UPPER
12	2	LEG, LEFT LOWER
13	1	LEG, RIGHT FRONT UPPER
14	1	LEG, RIGHT BACK UPPER
15	1	LEG, RIGHT FRONT LOWER
16	1	LEG, RIGHT BACK LOWER
17	1	TANK SUPPORT BRACKET
18	1	REAR BRACE
19	1	VALVE HOSE REGULATOR ASSEMBLY
20	1	CONTROL PANEL
21	1	FRONT PANEL
22	1	AXLE ROD
23	2	LEG EXTENDER
24a	1	TANK EXCLUSION WIRE - CENTER
24b	1	TANK EXCLUSION WIRE - RIGHT
25	1	HEAT SHIELD
26	1	COOKING GRATE
27	1	TANK RETAINER BRACKET
28	2	WHEEL
29	2	KNOB
30	2	LOWER HINGE
31	2	UPPER HINGE
32	1	HANDLE
33	1	GREASE CUP
34	1	GREASE CUP CLIP
35	2	HEAT TENT
36	1	MATCH HOLDER
37	2	BURNER BRACE
38	1	SWINGAWAY GRID

NOT Pictured

...	1	PRODUCT GUIDE, ENGLISH, SPANISH, PORTUGUESE, INDONESIAN
...	1	HARDWARE PACK

NOTE: Some grill parts shown in the assembly steps may differ slightly in appearance from those on your particular grill model. However, the method of assembly remains the same.

LISTA DE PARTES

Clave	Cant.	Descripción
1	1	CÁMARA DE COMBUSTIÓN
2	1	ENCENDEDOR
3	2	QUEMADOR
4	1	ELECTRODO CON CABLE
5	1	TUBO DE ARRASTRE DEL QUEMADOR
6	1	TAPA
7	1	PLACA DEL LOGOTIPO
8	2	REPISA LATERAL
9	1	ESTRIBO LATERAL DERECHO
10	1	PATA, LADO DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO
11	1	PATA, LADO TRASERA SUPERIOR IZQUIERDO
12	2	PATA, LADO INFERIOR IZQUIERDO
13	1	PATA, LADO DELANTERO SUPERIOR DERECHO
14	1	PATA, LADO TRASERA SUPERIOR DERECHO
15	1	PATA, LADO DELANTERO INFERIOR DERECHO
16	1	PATA, LADO TRASERA INFERIOR DERECHO
17	1	PLACA DE SOPORTE
18	1	ESTRIBO TRASERO
19	1	UNIDAD DEL VÁLVULA / MANGUERA / REGULADOR
20	1	TABLERO DE CONTROL
21	1	PANEL DELANTERO
22	1	VARILLA DE EJE
23	2	EXTENSOR DE PATA
24a	1	ALAMBRE DE SEPARACIÓN DEL TANQUE - CENTRAR
24b	1	ALAMBRE DE SEPARACIÓN DEL TANQUE - DEPRECHO
25	1	PROTECTOR CONTRA EL CALOR
26	1	PARRILLA DE COCCIÓN
27	1	ALAMBRE DE RETENCIÓN DEL TANQUE
28	2	RUEDAS
29	2	PERILLAS DE CONTROL
30	2	BISAGRA INFERIOR
31	2	BISAGRA SUPERIOR
32	1	ASA
33	1	LATA PARA LA GRASA
34	1	PRESILLA PARA EL RECIPIENTE PARA LA GRASA
35	2	CUBIERTA CONTRA EL CALOR
36	1	PORTAFÓSFOROS
37	2	ESTRIBO DE QUEMADOR
38	1	REJILLA PIVOTANTE

NO se ilustra

...	1	PAQUETE DE HERRAJES
...	1	MANUAL DEL PRODUCTO, INGLÉS, CASTELLANO, PORTUGUÉS, INDONESIO

NOTA: Algunas de las piezas de la parrilla, ilustradas en los pasos de armado, pueden ser ligeramente diferentes a las de su modelo de parrilla. Sin embargo, el método de armado es el mismo.

RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº	Qtd	Descrição
1	1	FORNALHA
2	1	DISPOSITIVO DE IGNIÇÃO
3	2	QUEIMADOR
4	1	ELÉTRODO COM FIO
5	1	TUBO DE TRANSPORTE DE CHAMA
6	1	TAMPA
7	1	PLACA DO LOGO
8	2	PRATELEIRA LATERAL
9	1	SUORTE LATERAL, DIREITA
10	1	PERNA, FRENTE PARTE SUPERIOR ESQUERDA
11	1	PERNA, TRASEIRA PARTE FRONTAL ESQUERDA
12	2	PERNA, PARTE INFERIOR ESQUERDA
13	1	PERNA, PARTE SUPERIOR DIREITA FRONTAL
14	1	PERNA, PARTE SUPERIOR DIREITA TRASEIRA
15	1	PERNA, PARTE INFERIOR DIREITA FRONTAL
16	1	PERNA, PARTE INFERIOR DIREITA TRASEIRA
17	1	SUORTE DE APOIO DO TANQUE
18	1	SUORTE TRASEIRO
19	1	CONJUNTO DE MONTAGEM DA VÁLVULA DA MANGUEIRA
20	1	PAINEL DE CONTROLE
21	1	PAINEL FRONTAL
22	1	BARRA DO EIXO
23	2	EXTENSOR DE PERNA
24a	1	FIO DE EXCLUSÃO - CENTRO
24b	1	FIO DE EXCLUSÃO - LADO DIREITO
25	1	PROTETOR DE CALOR
26	1	GRELHA DE COZINHAR
27	1	SUORTE DE RETENÇÃO DO TANQUE
28	2	RODA
29	2	MANIPULO
30	2	DOBRADIÇA INFERIOR
31	2	DOBRADIÇA SUPERIOR
32	1	PEGA
33	1	COPO RECOLHE-GORDURA
34	1	CLIQUE DO COPO RECOLHE-GORDURA
35	2	DISTRIBUIDOR DE CALOR
36	1	SEGURA-FÓSFORO
37	2	SUORTE DO QUEIMADOR
38	1	GRELHA BASCULANTE

SEM Imagem

...	1	GUIA DO PRODUTO, INGLÊS, ESPANHOL, PORTUGUÊS, , INDONÉSIO
...	1	PACOTE DE FERRAGENS

OBSERVAÇÃO: Algumas peças da grelha podem ter uma aparência diferentes, durante as etapas da montagem, das que fazem parte do seu modelo. Entretanto, o método de montagem permanece o mesmo.













DAFTAR KOMPONEN

Kun.	Kuan.	Deskripsi
1	1	TUNGKU
2	1	PEMANTIK
3	2	SUMBU
4	1	ELEKTRODA D/ KAWAT
5	1	PIPA PENGANGKUT API
6	1	PENUTUP
7	1	PELAT LOGO
8	2	RAK SISI
9	1	PENAHAN SISI, KANAN
10	1	KAKI, KIRI DEPAN ATAS
11	1	KAKI, KIRI BELAKANG ATAS
12	2	KAKI, KIRI BAWAH
13	1	KAKI, KANAN DEPAN ATAS
14	1	KAKI, KANAN BELAKANG ATAS
15	1	KAKI, KANAN DEPAN BAWAH
16	1	KAKI, KANAN BELAKANG BAWAH
17	1	BRACKET PENOPANG TANGKI
18	1	PENAHAN BELAKANG
19	1	RAKITAN REGULATOR SELANG KATUP
20	1	PANEL PENGENDALI
21	1	PANEL DEPAN
22	1	BATANG POROS
23	2	PEMANJANG KAKI
24a	1	KAWAT EKSKLUSI TANGKI - PUSAT
24b	1	KAWAT EKSKLUSI TANGKI - SISI KANAN
25	1	PERISAI PANAS
26	1	PANGGANGAN MEMASAK
27	1	BRACKET PENAHAN TANGKI
28	2	RODA
29	2	KENOP
30	2	ENGSEL BAWAH
31	2	ENGSEL ATAS
32	1	PEGANGAN
33	1	CANGKIR MINYAK
34	1	KLIP CANGKIR MINYAK
35	2	PENJINAK API
36	1	WADAH KOREK
37	2	PENAHAN SUMBU
38	1	KISI-KISI AYUN

NOT Pictured

...	1	PANDUAN PRODUK, BAHASA INGGRIS, SPANYOL, PORTUGIS, INDONESIA
...	1	PAKET PERALATAN

HARDWARE LIST/ LISTA DE HERRAJES/ RELAÇÃO DE FERRAGENS/ DAFTAR PERALATAN

Key/ Clave/ Chave/ Kun	Description/ Descripción/ Descrição/ Deskripsi	Picture/ Ilustra/ Imagem/ Gambar	Qty/ Cant/ Quant./ Kuan.
A	Wheel Bushing Manguito para rueda Bucha da Roda Roda Bushing		1
B	Hitch Pin Clip Pasadores de acoplamiento Grampo do Pino de Engate Halangan Pin klip		3
C	#10-24x1/2" Machine Screw Tornillo No. 10-24 x 1/2" Parafuso de Máquina #10-24x1/2" Mesin Screw #10-24 x 1/2"		26
D	#10-24x1-3/4" Machine Screw Tornillo No. 10-24 x 1-3/4" Parafuso de Máquina #10-24x1-3/4" Mesin Screw #10-24 x 1-3/4"		6
E	#10-24 Locking Nut Tuerca de bloqueo No. 10-24 porca de travamento #10-24 mengunci kacang #10-24		6
F	#10-24 Flange Nut Tuerca con brid No. 10-24 Porca da Flange #10-24 Flange kacang #10-24		10
G	#8-32x3/8" Machine Screw Tornillo No. 8-32 x 3/8" Parafuso de Máquina #8-32x3/8" Mesin Screw #8-32x3/8"		2
H	#8-32 Flange Nut Tuerca con brid No. 8-32 Porca da Flange #8-32 Flange kacang #8-32		2
J	5X15 Fiber Washer Arandela de fibra de 5x15 mm Arruela de Fibra 5X15 Serat Washer 5 x 15		11
K	#8x3/8" Sheet Metal Screw Tornillo para metale No. 8 de 3/8" Parafuso de Metal de folha #8x3/8" Sekrup Logam Lembar #8x3/8"		2
L	Hitch Pin Clip Pasadores de acoplamiento Grampo do Pino de Engate Halangan Pin klip		2
M	1/4-20x1/2" Screw Tornillo de 1/4 -20 x 1/2" Parafuso de 1/4-20x1/2" Sekrup 1/4-20x1/2"		8
N	Insulation Washer Arandela de aislamiento Arruela de Isolamento Isolasi cuci		2
P	7x15 Washer Rondelle de 7x15 Arruela 7x15 Mesin cuci 7x15		2
Q	1/4-20 Wing Nut Tuerca de mariposa de 1/4-20 Porca Borboleta 1/4-20 Kacang sayap1/4-20		2
R	5X15 Washer Arandela de 5x15 mm Arruela 5X15 Washer 5 x 15		16
S	Hinge Pin Pasador de articulación Pino de Articulação Engsel Pin		2

You may have spare hardware after assembly is complete. Pueden tener hardware de repuesto después de terminar de armarla. Pode haver sobra de ferragens após a conclusão da montagem. Anda mungkin memiliki cadangan perangkat keras setelah Majelis selesai.

Authorized Distributors List

If you have a question or need help during assembly, call:

Australia Amalgamated Hardware Merchants Ph: 07 3208 1233 Email: enquiries@ahmaustralia.com.au Guatemala DIMER SA Ph: 23615057 / 5067 / 5077 email: dimer@dimersa.com.gt Website: www.dimersa.com.gt Lebanon The Right Angle SAL Ph: 961-5-952-102 email: fouad.boulos@acecraft-sal.com www.home&beyond.com.lb www.homeandbeyond-lb.com Colombia ZAPFSA Ph: 448-0451 / 316-4896 email: zapfsa@une.net.co email: servicioalclientezapf@zapfsa.com Panama Geo. F. Novey Ph: 300-9200 www.novey.com.pa	New Zealand Aber Customer Service Line: 080016116 Email: sales@aber.co.nz www.aber.co.nz Uruguay EPICENTRO SA Ph: 22006225 Email: epicentro@epicentro.com.uy Web: www.epicentro.com.uy Bolivia LC HOME & OFFICE (LA CUISINE) Ph: Santa Cruz: 3 3454045 Fax Santa Cruz: 3 3454043 Ph/Fx: Cochabamba: 4 4115651 Ph: La Paz: 2 2113584 / 2 2423705 Fax: La Paz: 2 2117792 Venezuela Grupo Kuma 33 C.A. Ph: 212-232-1174 / 212-238-1307 Ph: 414-277-0479 / 414-531-6668 email: grupokuma33@gmail.com Paraguay Galeria Guaraní S.A. PH: 436933 / 4 y 492513 e-mail: info@charbroil.com.py www.charbroil.com.py	Chile BAR-BQ CENTER LTDA Las Condes 7633, Santiago de CHILE PH: 22245-4871 / 74 email: servicharbroil@barbecuecenter.cl Ukraine Grillex LLC Website: www.grillex.com.ua email: info@grillex.com Phones: (032) 245-0550 / 545-0550 Thailand Parts Store Co. Ltd. Ph: 034-426-403 Email: partsstore2012@gmail.com 118/55 M.1 Rama2Road, Tumbon Ta-Jeen Muang Samutsakorn Samutsakorn THAILAND 74000 Russia Columbus OOO Ph/fx: 4996827498 email: info@charbroil.com www.charbroil.info ARG Militab S.A. Ph: 15-2189-6707 e-mail: ventas1@charbroil.com.ar e-mail: jr@charbroil.com.ar www.charbroil.com.ar
---	---	--

Lista de Distribuidores Autorizados

Si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda durante el ensamblado, llámenos

Australia Amalgamated Hardware Merchants Telf: 07 3208 1233 Email: enquiries@ahmaustralia.com.au Guatemala DIMER SA Telf: 23615057 / 5067 / 5077 email: dimer@dimersa.com.gt Sitio web: www.dimersa.com.gt Líbano The Right Angle SAL Telf: 961-5-952-102 email: fouad.boulos@acecraft-sal.com www.home&beyond.com.lb www.homeandbeyond-lb.com Colombia ZAPFSA Telf: 448-0451 / 316-4896 email: zapfsa@une.net.co email: servicioalclientezapf@zapfsa.com Panamá Geo. F. Novey Telf: 300-9200 www.novey.com.pa	Nueva Zelanda Aber Línea de servicio al cliente: 080016116 Email: sales@aber.co.nz www.aber.co.nz Uruguay EPICENTRO SA Telf: 22006225 Email: epicentro@epicentro.com.uy Sitio web: www.epicentro.com.uy Bolivia LC HOME & OFFICE (LA CUISINE) Telf: Santa Cruz: 3 3454045 Fax Santa Cruz: 3 3454043 Telf/Fax: Cochabamba: 4 4115651 Telf: La Paz: 2 2113584 / 2 2423705 Fax: La Paz: 2 2117792 Venezuela Grupo Kuma 33 C.A. Telf: 212-232-1174 / 212-238-1307 Telf: 414-277-0479 / 414-531-6668 email: grupokuma33@gmail.com Paraguay Galeria Guaraní S.A. Telf: 436933 / 4 y 492513 e-mail: info@charbroil.com.py www.charbroil.com.py	Chile BAR-BQ CENTER LTDA Las Condes 7633, Santiago de CHILE Telf: 22245-4871 / 74 email: servicharbroil@barbecuecenter.cl Ucrania Grillex LLC Sitio web: www.grillex.com.ua email: info@grillex.com Phones: (032) 245-0550 / 545-0550 Tailandia Parts Store Co. Ltd. Telf: 034-426-403 Email: partsstore2012@gmail.com 118/55 M.1 Rama2Road, Tumbon Ta-Jeen Muang Samutsakorn Samutsakorn TAILANDIA 74000 Rusia Columbus OOO Telf/fax: 4996827498 email: info@charbroil.com www.charbroil.info ARG Militab S.A. Telf: 15-2189-6707 e-mail: ventas1@charbroil.com.ar e-mail: jr@charbroil.com.ar www.charbroil.com.ar
--	---	--

Relação de Distribuidores Autorizados
Se tiver perguntas ou quiser ajudar durante a montagem, ligue para:

Austrália Amalgamated Hardware Merchants Tel: 07 3208 1233 E-mail: enquiries@ahmaustralia.com.au Guatemala DIMER SA Tel: 23615057 / 5067 / 5077 e-mail: dimer@dimersa.com.gt Site: www.dimersa.com.gt Libano The Right Angle SAL Tel: 961-5-952-102 e-mail: fouad.boulos@acecraft-sal.com www.home&beyond.com.lb www.homeandbeyond-lb.com Colômbia ZAPFSA Tel: 448-0451 / 316-4896 e-mail: zapfsa@une.net.co e-mail: servicioalclientezapf@zapfsa.com Panamá Geo. F. Novey Tel: 300-9200 www.novey.com.pa	Nova Zelândia Aber Serviço de Atendimento ao Cliente: 080016116 E-mail: sales@aber.co.nz www.aber.co.nz Uruguai EPICENTRO SA Tel: 22006225 E-mail: epicentro@epicentro.com.uy Site: www.epicentro.com.uy Bolívia LC HOME & OFFICE (LA CUISINE) Tel: Santa Cruz: 3 3454045 Fax Santa Cruz: 3 3454043 Tel/Fax: Cochabamba: 4 4115651 Tel: La Paz: 2 2113584 / 2 2423705 Fax: La Paz: 2 2117792 Venezuela Grupo Kuma 33 C.A. Tel: 212-232-1174 / 212-238-1307 Tel: 414-277-0479 / 414-531-6668 e-mail: grupokuma33@gmail.com Paraguai Galeria Guaraní S.A. PH: 436933 / 4 & 492513 e-mail: info@charbroil.com.py www.charbroil.com.py	Chile BARRA-BQ CENTRO LTDA Las Condes 7633, Santiago de CHILE Tel: 22245-4871 / 74 e-mail: servicharbroil@barbecuecenter.cl Ucrânia Grillex LLC Site: www.grillex.com.ua e-mail: info@grillex.com Telefones: (032) 245-0550 / 545-0550 Tailândia Parts Store Co. Ltd. Tel: 034-426-403 e-mail: partsstore2012@gmail.com 118/55 M.1 Rama2Road, Tumbon Ta-Jeen Muang Samutsakorn Samutsakorn THAILAND 74000 Rússia Columbus OOO Tel/fax: 4996827498 e-mail: info@charbroil.com www.charbroil.info ARG Militab S.A. Tel: 15-2189-6707 e-mail: ventas1@charbroil.com.ar e-mail: jr@charbroil.com.ar www.charbroil.com.ar
--	--	---

Daftar Distributor Resmi
Jika Anda mempunyai pertanyaan atau memerlukan bantuan saat merakit, hubungi:

Australia Amalgamated Hardware Merchants Telepon: 07 3208 1233 Email: enquiries@ahmaustralia.com.au Guatemala DIMER SA Telepon: 23615057 / 5067 / 5077 email: dimer@dimersa.com.gt Situs web: www.dimersa.com.gt Lebanon The Right Angle SAL Telepon: 961-5-952-102 email: fouad.boulos@acecraft-sal.com www.home&beyond.com.lb www.homeandbeyond-lb.com Kolombia ZAPFSA Telepon: 448-0451 / 316-4896 email: zapfsa@une.net.co email: servicioalclientezapf@zapfsa.com Panama Geo. F. Novey Telepon: 300-9200 www.novey.com.pa	Selandia Baru Aber Nomor Layanan Pelanggan: 080016116 Email: sales@aber.co.nz www.aber.co.nz Uruguay EPICENTRO SA Telepon: 22006225 Email: epicentro@epicentro.com.uy Web: www.epicentro.com.uy Bolivia LC HOME & OFFICE (LA CUISINE) Telepon: Santa Cruz: 3 3454045 Faks Santa Cruz: 3 3454043 Telepon/Fax: Cochabamba: 4 4115651 Telepon: La Paz: 2 2113584 / 2 2423705 Faks: La Paz: 2 2117792 Venezuela Grupo Kuma 33 C.A. Telepon: 212-232-1174 / 212-238-1307 Telepon: 414-277-0479 / 414-531-6668 email: grupokuma33@gmail.com Paraguay Galeria Guaraní S.A. Telepon: 436933 / 4 & 492513 e-mail: info@charbroil.com.py www.charbroil.com.py	Chili BAR-BQ CENTER LTDA Las Condes 7633, Santiago de CHILE Telepon: 22245-4871 / 74 email: servicharbroil@barbecuecenter.cl Ukraina Grillex LLC Situs web: www.grillex.com.ua email: info@grillex.com Telepon: (032) 245-0550 / 545-0550 Thailand Parts Store Co. Ltd. Telepon: 034-426-403 Email: partsstore2012@gmail.com 118/55 M.1 Rama2Road, Tumbon Ta-Jeen Muang Samutsakorn Samutsakorn THAILAND 74000 Rusia Columbus OOO Telepon/Fax: 4996827498 email: info@charbroil.com www.charbroil.info ARG Militab S.A. Telepon: 15-2189-6707 e-mail: ventas1@charbroil.com.ar e-mail: jr@charbroil.com.ar www.charbroil.com.ar
---	---	--

LIMITED WARRANTY

The warranty will be worked in every market through our Authorized Importer/distributor only and according to local rules and regulations.

This warranty only applies to units purchased from an authorized retailer and via our Authorized Distributor/Importer only. Manufacturer warrants to the **original consumer-purchaser** only that this product shall be free from defects in workmanship and materials after correct assembly and under normal and reasonable home use for the periods indicated below beginning on the date of purchase*. The manufacturer reserves the right to require that defective parts be returned, postage and or freight pre-paid by the consumer for review and examination.

<u>SCOPE OF COVERAGE</u>	<u>PERIOD OF COVERAGE</u>	<u>TYPE OF FAILURE COVERAGE</u>
All Parts	2 years from date of purchase*	PERFORATION, MANUFACTURING, AND MATERIAL DEFECTS ONLY

*Note: A dated sales receipt WILL be required for warranty service.

The original consumer-purchaser will be responsible for all shipping charges for parts replaced under the terms of this limited warranty.

This limited warranty is valid for the countries of Central and South America, the Dominican Republic, Trinidad & Tobago, Indonesia, Philippines, Thailand, Lebanon and Israel Only. This warranty applies only to the original owner of the product and is not transferable.

Manufacturer via Authorized Importer/distributor requires proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. Registering your product is not a substitute for proof of purchase and the manufacturer is not responsible for or required to retain proof of purchase records.

This limited warranty applies to the functionality of the product ONLY and does not cover cosmetic issues such as scratches, dents, corrosions or discoloring by heat, abrasive and chemical cleaners or any tools used in the assembly or installation of the appliance, surface rust, or the discoloration of stainless steel surfaces. Oxidation and Oxide is not considered a manufacturing defect or faulty materials

This limited warranty will not reimburse you for the cost of any inconvenience, food, personal injury or property damage.

ITEMS MANUFACTURER WILL NOT PAY FOR:

1. Shipping cost, standard or expedited, for warranty and replacement parts
2. The service calls at home, unless local regulations specify otherwise in which case local regulations will override the one described here. In markets where there is no distributor or an authorized reseller Char-Broil consumers bear these costs themselves.
3. Repairs when your product is used for other than normal, single-family household or residential use.
4. Damage, failures, or operating difficulties resulting from accident, alteration, careless handling, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation or maintenance, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of products not approved by the manufacturer.
5. Any food loss due to product failures or operating difficulties.
6. The collection and delivery of your product, unless local regulations specify otherwise in which case local regulations will override this. In markets where there is no distributor or an authorized reseller Char-Broil consumers bear these costs themselves.
7. Pickup and delivery of your product.
8. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the product.
9. The removal and/or reinstallation of your product.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES and LIMITATION OF REMEDIES

Repair or replacement of defective parts is your exclusive remedy under the terms of this limited warranty. In the event of parts availability issues, the manufacturer reserves the right to substitute like or similar parts that are equally functional.

Manufacturer will not be responsible for any consequential or incidental damages arising from the breach of either this limited warranty or any applicable implied warranty, or for failure or damage resulting from acts of God, improper care and maintenance, grease fire, accident, alteration, replacement of parts by anyone other than Manufacturer, misuse, transportation, commercial use, abuse, hostile environments (inclement weather, acts of nature, animal tampering), improper installation or installation not in accordance with local codes or printed manufacturer instructions.

THIS LIMITED WARRANTY IS THE SOLE EXPRESS WARRANTY GIVEN BY THE MANUFACTURER. NO PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATION OR DESCRIPTION WHEREVER APPEARING IS WARRANTED BY MANUFACTURER EXCEPT TO THE EXTENT SET FORTH IN THIS LIMITED WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTY PROTECTION ARISING UNDER THE LAWS OF ANY STATE, INCLUDING IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

Neither dealers nor the retail establishment selling this product has any authority to make any additional warranties or to promise remedies in addition to or inconsistent with those stated above. Manufacturer's maximum liability, in any event, shall not exceed the purchase price of the product paid by the original consumer.

See page with Authorized Importers/Distributors in your market and local contact information.

Consumer returns will not be accepted unless a valid Return Authorization is first acquired. Authorized returns will be worked locally via your local authorized service center or Authorized Importer/Distributor.

GARANTÍA LIMITADA

La Garantía será administrada en cada mercado únicamente por medio de nuestro Importador/Distribuidor Autorizado y de acuerdo a las normas y regulaciones locales

Esta Garantía solo aplica a unidades adquiridas en tiendas autorizadas y se ejecutará solamente por medio de nuestro Importador/Distribuidor Autorizado. El fabricante le garantiza únicamente **al consumidor-comprador original**, que este producto no presentará defectos de mano de obra ni de materiales por el período indicado a continuación, contado desde la fecha de compra*, si se arma correctamente y se usa en el hogar, en condiciones normales y razonables. El fabricante se reserva el derecho de exigir la devolución de las piezas defectuosas, enviadas con el porte o el flete pagado por el consumidor, para ser revisadas y examinadas.

ALCANCE DE LA COBERTURA	PLAZO DE COBERTURA	TIPO DE FALLA AMPARADA
Todas las piezas	2 Años de fecha de compra *	SOLO DEFECTOS DE PERFORACIÓN, DE FABRICACIÓN Y DE MATERIALES

*Nota: A fecha de recibo de compra. Condición necesaria para el servicio de garantía.

Los gastos de envío de las piezas de recambio serán acordes a la normativa del país donde suceda. En mercados en los que no haya un distribuidor o un revendedor autorizado Char-Broil el consumidor correrá con dichos gastos por su cuenta.

Esta garantía limitada es válida para los países de Centroamérica, Sudamérica, la República Dominicana, Filipinas, Tailandia, Líbano e Israel. Esta garantía se ofrece únicamente al propietario original del producto y es intransferible. **El fabricante requerirá prueba de compra y fecha de esta por medio el Importador/Distribuidor autorizado. Por tanto, debe conservar el recibo o la factura de la compra. La inscripción del producto no reemplaza al comprobante de compra, y el fabricante no se hace responsable ni está obligado a llevar un registro de dichos comprobantes.**

Esta garantía limitada atañe ÚNICAMENTE al funcionamiento del producto y no ampara rayones, abolladuras, corrosión ni decoloración ocasionada por el calor, los productos de limpieza abrasivos y químicos, ni por las herramientas usadas en el armado o en la instalación del aparato, oxidación de las superficies ni decoloración de las superficies de acero inoxidable. **La Oxidación y el Oxido no se consideran un defecto de fabricación o materiales defectuosos.**

Esta garantía limitada no ampara el costo en el que se incurra por inconvenientes, alimentos, lesiones ni daños a la propiedad.

EL FABRICANTE NO PAGARÁ NO CUBRE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1. El costo de envío normal o acelerado de piezas y repuestos amparados por la garantía
2. Las llamadas de servicio técnico a domicilio a menos que la normativa local indique otra cosa, en cuyo caso se sobrepondrá a la descrita aquí. En mercados en los que no haya un distribuidor o un revendedor autorizado Char-Broil el consumidor correrá con dichos gastos por su cuenta.
3. Reparaciones de productos que hayan sido usados para fines distintos a los normales, en casas de más de una familia o no domésticos.
4. Daños, fallas, o dificultades para hacerlo funcionar, ocasionadas por accidentes, modificaciones, manipulación descuidada, uso indebido, abuso, incendio, inundación, casos fortuitos, instalación o mantenimiento inadecuados o que no se realicen de conformidad con las disposiciones de los códigos de instalaciones eléctricas o sanitarias, o uso de productos no autorizados por el fabricante.
5. Pérdida de alimentos debidos a fallas del producto o a la dificultad para hacerlo funcionar.
6. La recogida y el envío de su producto a menos que la normativa local indique otra cosa, en cuyo caso se sobrepondrá a esta. En mercados en los que no haya un distribuidor o un revendedor autorizado Char-Broil el consumidor correrá con dichos gastos por su cuenta.
7. Las reparaciones de piezas o de sistemas que hayan sufrido daños por alteraciones no autorizadas hechas en el producto.
8. La remoción y/o la reinstalación de su producto.

ESTIPULACIONES DE EXONERACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS

El único recurso del que usted dispone en virtud de esta garantía limitada es la reparación o el cambio de las piezas defectuosas. El fabricante no será responsable por ningún tipo de daño accesorio o indirecto ocasionado por el incumplimiento de lo estipulado ya sea en esta garantía limitada o en alguna garantía implícita pertinente, ni por las fallas o los daños ocasionados por actos fortuitos, cuidado y mantenimiento inadecuados, fuego provocado por la grasa, accidentes, modificaciones, cambio de piezas por cualquier persona que no sea el fabricante, uso indebido, transporte, uso con fines comerciales, abuso, ambientes hostiles (condiciones inclementes del tiempo, fenómenos naturales, acción de los animales), instalación inadecuada o instalación que no se realice de conformidad con las disposiciones de los códigos locales o las instrucciones impresas del fabricante.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA EXPLÍCITA OFRECIDA POR EL FABRICANTE. EL FABRICANTE NO GARANTIZA NINGUNA ESPECIFICACIÓN O DESCRIPCIÓN DE RENDIMIENTO DEL PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE APAREZCAN, SALVO EN LA MEDIDA SEÑALADA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. POR EL PRESENTE, EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, EN VIRTUD DE LAS LEYES DE CUALQUIER ESTADO, INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA ACERCA DE LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA SU COMERCIALIZACIÓN O PARA ALGÚN PROPÓSITO DETERMINADO, QUEDA LIMITADO AL PLAZO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

Ni los distribuidores, ni el negocio minorista que vende este producto, están autorizados para ofrecer ninguna garantía ni para prometer recursos adicionales o no consecuentes con los arriba indicados. En todo caso, el límite máximo de responsabilidad del fabricante no será mayor que el precio de compra pagado por el consumidor original.

Ver página con listado de Importadores/Distribuidores Autorizados por mercado y su información de contacto

No se aceptarán las devoluciones por parte del consumidor a menos que haya obtenido primero una autorización válida de devolución. Los retornos autorizados serán efectuados localmente por medio del Centro de Servicio y locales Autorizados y siempre previa conformidad del Importador/Distribuidor Autorizado.

GARANTIA LIMITADA

A garantia será administrado em cada mercado apenas através de nosso importador / distribuidor autorizado e de acordo com os regulamentos locais. Esta garantia só se aplica às unidades compradas em um varejista autorizado. O fabricante garante ao **consumidor/comprador original** somente que este produto estará isento de defeitos de mão de obra e materiais depois da montagem correta e em condições de utilização doméstica normais e razoáveis, durante os períodos indicados abaixo, a contar da data de compra*. O fabricante reserva-se o direito de exigir que as peças defeituosas sejam devolvidas para revisão e exame, com a postagem e/ou o frete a ser pago pelo consumidor.

ESCOPO DA COBERTURA	PERÍODO DE COBERTURA	TIPO DE COBERTURA DE FALHA
Todas as Peças	2 anos a contar da data de compra*	PERFURAÇÃO, FABRICAÇÃO, E DEFEITOS DE MATERIAIS APENAS

*Nota: para serviço no âmbito da garantia, SERÁ exigido um recibo de venda com data.

A remessa das peças deverá ser realizada de acordo com as regulamentações do país para onde a grelha foi vendida. Nos mercados em que não existirem distribuidores ou revendedores autorizados, os consumidores da Char-Broil deverão arcar com esses custos por conta própria.

Esta garantia limitada é válida para os países da América Central e América do Sul, para a República Dominicana, para as Filipinas, para a Tailândia, para a Líbano e para a Israel apenas. Esta garantia se aplica somente ao proprietário original do produto e não é transferível. **El fabricante requerirá prueba de compra y fecha de esta por medio el Importador/Distribuidor autorizado. Portanto, você deve guardar o recibo ou fatura da venda. O registro do seu produto não substitui a prova de compra, e o fabricante não é responsável por reter registros de prova de compra, nem é obrigado a isso.**

Esta garantia limitada aplica-se à funcionalidade do produto SOMENTE, e não cobre problemas cosméticos, como riscos, amassados, corrosão ou descoloração por calor, agentes de limpeza abrasivos e químicos ou quaisquer ferramentas usadas na montagem ou instalação do eletrodoméstico, ferrugem na superfície ou descoloração de superfícies em aço inoxidável. **Oxidação e óxidos não são considerados como defeitos de fabricação ou materiais defeituosos.**

Esta garantia limitada não o reembolsará pelo custo de qualquer inconveniência, alimentos, lesão pessoal ou danos materiais.

FABRICANTE NÃO VAI PAGAR NO COBRIR QUALQUER DOS SUPUESTOS SEGUINTE:

1. Custos de envio, padrão ou expresso, de peças no âmbito da garantia ou de substituição
2. As visitas de serviço na residência, exceto quando regulamentações locais estabelecerem de outra forma, caso em que as regulamentações locais terão precedência sobre a regulamentação aqui descrita. Nos mercados em que não existirem distribuidores ou revendedores autorizados, os clientes da Char-Broil deverão arcar com esses custos por conta própria.
3. Reparos quando o produto for utilizado para fins diferentes dos normais, numa habitação ou residência de família única.
4. Danos, falhas ou dificuldades de operação resultantes de acidente, alteração, manuseio sem cuidado, utilização imprópria, abuso, incêndio, inundação, catástrofes, instalação ou manutenção inadequada, instalação que não cumpra os códigos elétricos ou de canalizações, ou uso de produtos não aprovados pelo fabricante.
5. Todas as perdas de alimentos devido a falhas do produto ou dificuldades de operação.
6. A coleta e entrega de seu produto, exceto quando regulamentações locais estabelecerem de outra forma, caso em que as regulamentações locais terão precedência sobre a regulamentação aqui descrita. Nos mercados em que não existirem distribuidores ou revendedores autorizados, os clientes da Char-Broil deverão arcar com esses custos por conta própria.
7. Reparos de peças ou sistemas resultantes de modificações não autorizadas ao produto.
8. A retirada e/ou reinstalação do seu produto.

RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE POR GARANTIAS IMPLÍCITAS e LIMITAÇÃO DE MEDIDAS DE CORREÇÃO

Os reparos ou a substituição de peças defeituosas é a sua única medida de correção nos termos desta garantia limitada. No caso de problemas com a disponibilidade de peças, o fabricante reserva-se o direito de substituir por peças que sejam iguais ou semelhantes e que sejam igualmente funcionais.

O fabricante não será responsável por quaisquer danos acidentais ou indiretos surgidos pela violação desta garantia limitada ou de qualquer garantia implícita aplicável, ou pela falha ou danos resultantes de catástrofes, cuidados e manutenção inadequados, incêndios de gordura, acidentes, substituição de peças por qualquer outra parte que não o Fabricante, utilização indevida, transporte, uso comercial, abuso, ambientes hostis (condições climáticas adversas, alteração, eventos da natureza, atos de animais), instalação inadequada ou instalação não em conformidade com os códigos locais ou as instruções impressas do fabricante.

ESTA GARANTIA LIMITADA É A ÚNICA GARANTIA EXPRESSA DADA PELO FABRICANTE. NENHUMA ESPECIFICAÇÃO OU DESCRIÇÃO DE DESEMPENHO DO PRODUTO, ONDE QUER QUE APAREÇA, É GARANTIDA PELO FABRICANTE, EXCETO NA MEDIDA INDICADA NESTA GARANTIA LIMITADA. TODA A PROTEÇÃO DE GARANTIA IMPLÍCITA SURGIDA NOS TERMOS DAS LEIS DE QUALQUER ESTADO, INCLUINDO A GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM OU UTILIZAÇÃO EM PARTICULAR É POR ESTE MEIO LIMITADA EM DURAÇÃO À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA.

Nem os revendedores, nem os estabelecimentos varejistas que vendem este produto têm autorização para fornecer quaisquer garantias adicionais ou prometer reparações em adição a, ou não condizentes com, aquelas definidas acima. A responsabilidade máxima do fabricante, em qualquer caso, não deverá exceder o preço de compra do produto pago pelo consumidor original.

Veja a lista página de Importadores / Distribuidores Autorizados mercado e suas informações de contato.

As devoluções por parte dos consumidores não serão aceitas, a menos que primeiro seja adquirida uma Autorização de Devolução (AD) válida. As devoluções autorizadas será feita no local, através do Centro de Serviço Autorizado e local e aprovação sempre antes do Importador / Distribuidor Autorizado.

GARANSI TERBATAS

Garansi ini akan diberikan di setiap pasar hanya melalui Importir / Dealer Resmi dan sesuai dengan peraturan lokal

Garansi ini hanya berlaku untuk alat-alat yang dibeli dari toko penjualan resmi. Pabrikan menjamin hanya pada **pelanggan-pembeli asli** bahwa produk bebas dari cacat pengerjaan dan materi setelah perakitan yang benar dan pada penggunaan di lingkungan rumah secara normal dan sesuai fungsi untuk masa waktu yang tertera di bawah di mulai dari tanggal pembelian.* Pabrikan memiliki hak untuk meminta agar bagian-bagian yang cacat dikembalikan, dikirimkan dan atau ongkos pengangkutan dibayar sebelumnya, untuk peninjauan ulang dan pemeriksaan.

CAKUPAN PENANGGUNGAN	MASA PENANGGUNGAN	JENIS PENANGGUNGAN KERUSAKAN
Seluruh Bagian	2 Tahun dari tanggal pembelian*	PERFORATION, MANUFACTURING, AND MATERIAL DEFECTS ONLY

*Catatan: Tanda bukti tanggal penjualan AKAN diminta untuk garansi servis.

Pelanggan-pembeli asli akan bertanggung jawab atas seluruh biaya pengiriman dari bagian-bagian alat yang diganti sesuai ketentuan garansi terbatas ini.

Garansi ini hanya berlaku untuk negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan, Republik Dominika, Filipina, Thailand, Lebanon dan Israel. Garansi ini diberikan hanya pada pengguna asli produk dan tidak dapat dipindahtangankan. **Produsen akan membutuhkan bukti pembelian dan tanggal ini oleh Importir / Dealer Resmi. Karenanya, anda harus menyimpan nota pembelian atau tanda bukti pembelian anda. Mendaftarkan produk anda bukanlah penggantian tanda bukti pembelian dan pabrikan tidak bertanggung jawab untuk atau perlu menyimpan tanda bukti pembelian.**

Garansi terbatas ini HANYA berlaku untuk fungsionalitas produk dan tidak menanggung permasalahan intern seperti goresan, lekukan, karat atau perubahan warna karena panas, pembersih kasar dan bahan kimia atau peralatan lain yang digunakan dalam perakitan atau pemasangan alat, karat permukaan, atau perubahan warna permukaan baja tahan karat. Oksidasi dan Oksida tidak dianggap cacat pabrik atau kerusakan materi.

Garansi terbatas ini tidak akan mengganti biaya atas ketidaknyamanan, makanan, cedera probadi atau kerusakan barang anda.

PRODUSEN TIDAK AKAN MEMBAYAR NO COVER SALAH SATU BERIKUT SUPUESTOSÑ:

1. Biaya pengiriman, standar atau kilat, untuk garansi dan penggantian bagian-bagian alat.
2. Biaya telepon servis dari rumah, kecuali peraturan setempat menyatakan sebaliknya dalam hal ini peraturan setempat akan mengesampingkan hal yang dijelaskan di sini. Pada pasar tempat distributor atau penjual resmi Char-Broil tidak tersedia, pelanggan menanggung biaya ini sendiri.
3. Perbaikan ketika produk anda digunakan selain dengan penggunaan normal, tunggal-keluarga di lingkungan rumah tangga atau penggunaan di perumahan.
4. Kerusakan, ketidakberfungsian, atau kesulitan pengoperasian yang disebabkan kecelakaan, penggantian, kecerobohan penanganan, kesalahan penggunaan, penyalahgunaan, kebakaran, banjir, bencana alam, pemasangan atau pemeliharaan yang tidak tepat, pemasangan yang tidak sesuai dengan ketentuan listrik atau pipa saluran air, atau penggunaan produk-produk yang tidak diperbolehkan pabrikan.
5. Kerugian makanan karena ketidakberfungsian produk atau kesulitan pengoperasian.
6. Pengumpulan dan pengiriman produk anda, kecuali peraturan-peraturan setempat menyatakan sebaliknya, dalam hal ini peraturan-peraturan setempat akan mengesampingkan ini. Pada tempat penjualan di mana distributor atau penjual resmi Char-Broil tidak tersedia, pelanggan menanggung biaya ini sendiri.
7. Pickup dan pengiriman produk Anda.
8. Perbaikan pada bagian-bagian alat atau sistem yang disebabkan modifikasi tidak resmi yang dilakukan pada produk.
9. Pelepasan dan/atau pemasangan ulang produk anda.

PENOLAKAN DARI GARANSI-GARANSI TERSIRAT dan BATASAN PERBAIKAN

Perbaikan atau penggantian bagian-bagian cacat adalah perbaikan khusus anda di bawah ketentuan garansi terbatas ini. Pada masalah ketersediaan bagian-bagian alat, pabrikan memiliki hak untuk mengganti bagian-bagian alat dengan barang yang serupa atau sama yang memiliki fungsi yang sama.

Pabrikan tidak bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan logis atau tidak disengaja yang disebabkan oleh pelanggaran garansi terbatas ini atau garansi tersirat yang digunakan, atau atas ketidakberfungsian atau kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam, perawatan yang tidak tepat, pelanggaran api, kecelakaan, penggantian bagian-bagian alat oleh siapapun selain Pabrikan, kesalahan penggunaan, pengangkutan, penggunaan komersial, penyalahgunaan, lingkungan-lingkungan membahayakan (cuaca buruk, bencana alam, kerusakan oleh hewan), pemasangan tidak tepat atau pemasangan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan setempat atau petunjuk-petunjuk pabrikan tertulis.

GARANSI TERBATAS INI MERUPAKAN SATU-SATUNYA PERNYATAAN GARANSI YANG DIBERIKAN OLEH PABRIKAN. TIDAK ADA SPESIFIKASI PERFORMA PRODUK ATAU PENJELASAN KAPANPUN KEDUANYA MUNCUL YANG DIJAMIN OLEH PABRIKAN KECUALI SEJAUH YANG DINYATAKAN PADA GARANSI TERBATAS INI. PERLINDUNGAN GARANSI TERSIRAT APAPUN YANG TIMBUL BERDASARKAN HUKUM-NEGARA TERTENTU, TERMASUK GARANSI TERSIRAT DARI JUAL-BELI ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU UNTUK PENGGUNAAN, DENGAN INI TERBATAS SESUAI DURASI YANG TERTERA PADA DURASI GARANSI TERBATAS INI.

Baik dealer atau pun toko penjual yang menjual produk ini memiliki kuasa untuk membuat garansi tambahan atau untuk menjanjikan perbaikan selain dari atau tidak sesuai dengan hal-hal yang dinyatakan di atas. Tanggung jawab maksimal pabrikan, pada kejadian apapun, tidak boleh melebihi harga pembelian produk yang dibayar oleh pelanggan asli.

Lihat daftar halaman Importir / Authorized Distributor pasar dan informasi kontak Anda.

Pengembalian pelanggan tidak akan diterima kecuali dilampirkan Pengembalian Resmi yang berlaku.

Kembali Resmi akan dibuat secara lokal melalui Pusat Layanan dan Resmi lokal dan persetujuan selalu terlebih dahulu dari Importir / Dealer Resmi.



©2017 Char-Broil, LLC. Columbus, GA, 31904. Printed in China. Impreso en China. Impresso em Cina. Dicitak di Cina
©2017 Assembly instructions. ©2017 Instrucciones de ensamblado. ©2017 Instruções de montagem. ©2017 Instruksi pemasangan