

CLOUD NINE[®]

THE AIRSHOT PRO

PRODUCT SPECIFICATION

ITEM	THE AIRSHOT PRO
MODEL NO.	RM-DF23
VOLTAGE	220-240V- 50-60Hz
WATTAGE	1600W
WEIGHT	444g
CORD LENGTH	3m

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER: When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed. Be especially cautious if children are present. As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

CAUTION HOT Surface: Do not touch to avoid possible skin burns disconnect and lockout power and allow to cool before servicing

- Always unplug the appliance immediately after use.
- Only use the product for its intended purpose as described in this manual.
- The dryer is designed to operate **ONLY** with standard electrical outlets: 220-240V~ 50-60Hz
- Do not use this appliance with a voltage converter.
- Do not clean this appliance with thinner, gasoline, or alcohol.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has come in contact with water. If the cord is damaged, contact CLOUD NINE's customer experience team.
- Do not reach for this appliance if it has fallen into water, unplug it immediately.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap the cord around appliance.
- The product should never be left unattended when plugged in. Never use while drowsy.
- Do not insert anything into openings or place objects inside the dryer.
- Do not use outdoors, where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not block air openings or place near flammable objects/surfaces while hot. Store on heatproof surfaces.
- Do not place this appliance directly on any unsafe surfaces while it is hot or plugged in. Always place the appliance, on a heat-resistant, stable flat surface.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

- Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
- When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Always unplug the hairdryer immediately after use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The installation of a residual current device with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice. When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- The low voltage protection value of the product is about 165V+5V, below the set protection voltage, the product will automatically shut down for protection and flash the first and third blue light prompt.
- The high voltage protection value is around 260V+5V ;When the set protection voltage is exceeded, the product automatically shuts down protection and flashes the first blue light.



WARNING: DO NOT USE THIS APPLIANCE NEAR WATER!



This marking indicates that the product should not be disposed of with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To recycle your iron, please visit
www.cloudninehair.com/recycle

INSTRUCTION FOR USE

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

1. Plug The Airshot Pro into an electrical outlet, press and hold the ON/OFF button until the LED lights appear.
2. To adjust the airflow. Press the airflow control button to select a gentle, medium or high airflow.
3. To adjust the temperature, press the temperature button to select a low, medium or high temperature. To switch to cool mode at any time, press and hold the temperature button.
4. To quickly blast hair dry, use without fixing the magnetic nozzle.
5. For precision drying, fix the nozzle provided.
6. For naturally curly or textured hair, fix the diffuser provided. Begin by drying the ends of your hair and gradually move up towards the root. Flip your hair upside down to achieve further volume at the roots.
7. Commence styling ensuring at all times the hair does not come into contact with the air inlet filter.
8. To turn the power off, simply press and hold the power button for 1 second.
9. Unplug The Airshot Pro from the mains electricity supply and allow to cool down completely before storing in a safe place.
10. The Airshot Pro includes a memory feature that stores your preferred settings for future use.
11. The Airshot Pro includes an automatic cleaning function, helping to maintain the health and efficiency of your product for longer. To use this feature, remove the magnetic filter and sponge carefully. Long press both the air speed and temperature button for 3s. This must be done within 10 seconds of plugging in your device.

WARRANTY INFORMATION

This product comes with a 12 month manufacturers warranty. In order to qualify for your extended manufacturers warranty you must activate it by registering your product online at www.cloudninehair.com within 14 days from date of purchase. Our warranty doesn't affect your consumer rights.

In the unlikely event that your product develops a fault, our warranty covers the repair or replacement of your product during your warranty period.

Please read this section carefully before you use your styling product. For full product information, styling hints, tips, and to register your product or for helpdesk information, visit www.cloudninehair.com

Should this product become defective during the warranty period, please visit www.cloudninehair.com or call our customer experience team to arrange a repair or replacement. You may be asked to provide a valid proof of purchase or gift receipt. If a replacement is offered, this does not extend the original warranty period.

This product is designed for domestic use only. Use by a professional stylist or in a professional environment will invalidate this guarantee.

This warranty does not apply should the defect or failure of the product be attributable to misuse, abuse, accident, act of God such as lightning, inobservance of manufacturer's instructions on the part of the user. This warranty does not cover ordinary wear and tear in the product or its parts.

PRODUCT FEATURES



Ceramic Coating

The filter has a ceramic coating to enable a final burst of infrared heat into the air for softer, smoother hair drying.



Temperature Control

4 temperature settings including a cool shot. The cool shot rapidly sets hair's style in place, sealing it in with shine.



Eco Precision Motor

Is designed to cut drying time by up to 50%, monitoring velocity to hyper-optimize the airflow at powerful speeds at a lower wattage for ultra-concentrated styling.



3M Power Cord

3m cable provides flexibility and freedom during styling.



Magnetic Nozzle

The magnetic nozzle can be easily attached to the front of the dryer and rotated 360 degrees.



Diffuser Attachment

The magnetic diffuser attachment uses its contoured fingers to define curly hair whilst adding volume.



Airflow Control

3 Airflow speed settings for styling versatility and precision.



Automatic Cleaning Mode

Remove the magnetic filter and sponge carefully. Long press both the air speed and temperature button for 3s. This must be done within 10 seconds of plugging in your device.

TEMPERATURE



HIGH



MEDIUM



LOW



COOL AIR

FLOW



HIGH



MEDIUM



LOW

FAULT	CAUSE	SOLUTION
Airflow reduced while using.	The plug is loose. The airflow inlet needs to be cleaned.	Shut down and plug the appliance in again. Clean the airflow inlet.
The product does not operate.	Make sure the product or mains cord is not defective, and the mains cord is properly connected to the socket. The product is over heating.	Unplug the product and wait until it has completely cooled before using.
Automatically shuts off with the first and third blue lights flashing.	Under - voltage protection.	Use the correct voltage.
Automatically shuts off with the third blue light flashing.	Over- voltage protection.	Use the correct voltage.

PRODUKTSPEZIFIKATION

ARTIKEL	THE AIRSHOT PRO
MODELLNUMMER	RM-DF23
SPANNUNG	220-240V- 50-60Hz
WATTELEISTUNG	1600W
GEWICHT	444g
KABELLÄNGE	3m

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

GEFAHR: Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder anwesend sind. Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile auch bei ausgeschaltetem Schalter unter Spannung.

VORSICHT HEISSE Oberfläche: Nicht berühren, um mögliche Hautverbrennungen zu vermeiden. Trennen und sperren Sie die Stromversorgung und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen

- Trennen Sie das Gerät immer sofort nach dem Gebrauch vom Netz.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Als zusätzlicher Schutz empfiehlt sich die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA im Stromkreis, der das Badezimmer versorgt. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
- Der Trockner ist NUR für den Betrieb mit Standardsteckdosen ausgelegt: 220-240 V- 50-60 Hz
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit einem Spannungswandler.
- Reinigen Sie dieses Gerät nicht mit Verdünner, Benzin oder Alkohol.
- Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist oder wenn es mit Wasser in Berührung gekommen ist. Wenn das Kabel beschädigt ist, wenden Sie sich an das Kundendienst von CLOUD NINE.
- Greifen Sie nicht nach diesem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist, sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Ziehen, verdrehen oder wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
- Das Produkt sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Benutzen Sie es niemals, wenn Sie schläfrig sind.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen ein und legen Sie keine Gegenstände in den Trockner.
- Nicht im Freien verwenden, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Blockieren Sie die Luftöffnungen nicht und platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen/Oberflächen, solange es heiß ist. Auf hitzebeständigen Oberflächen lagern.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht direkt auf unsichere Oberflächen, solange es heiß oder an das Stromnetz angeschlossen ist. Stellen Sie das Gerät immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

- Verbrennungsgefahr. Bewahren Sie das Gerät vor allem während des Gebrauchs außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf und lassen Sie es abkühlen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Haartrockner immer sofort nach Gebrauch aus der Steckdose.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Im Stromkreis des Badezimmers empfiehlt sich der Einbau eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA. Fragen Sie Ihren Elektriker um Rat.
- Wenn der Haartrockner in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker, weil die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, sogar wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz empfiehlt sich die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA im Stromkreis, der das Badezimmer versorgt. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
- Der Niederspannungsschutzwert des Produkts beträgt etwa 165V+5V. Unterhalb der eingestellten Schutzspannung schaltet sich das Produkt zum Schutz automatisch ab und blinkt mit der ersten und dritten blauen Lichtaufforderung.
- Der Hochspannungsschutzwert liegt bei etwa 260V+5V. Wenn die eingestellte Schutzspannung überschritten wird, schaltet das Produkt den Schutz automatisch ab und das erste blaue Licht blinkt.



ACHTUNG : Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

GEBRAUCHSANWEISUNG

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG

1. Schließen Sie den Airshot Pro an eine Steckdose an und halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis die LED-Leuchten aufleuchten
2. Zum Einstellen des Luftstroms. Drücken Sie die Luftstrom-Steuertaste, um einen sanften, mittleren oder hohen Luftstrom auszuwählen.
3. Um die Temperatur einzustellen, drücken Sie die Temperaturtaste, um eine niedrige, mittlere oder hohe Temperatur auszuwählen. Um jederzeit in den Kühlmodus zu wechseln, halten Sie die Temperaturtaste gedrückt.
4. Um das Haar schnell zu trocknen, verwenden Sie es, ohne die Magnetdüse zu befestigen.
5. Für eine präzise Trocknung befestigen Sie die mitgelieferte Düse.
6. Für natürlich lockiges oder texturiertes Haar befestigen Sie den mitgelieferten Diffusor. Beginnen Sie mit dem Trocknen der Haarspitzen und gehen Sie dann schrittweise nach oben in Richtung der Haarwurzel vor. Drehen Sie Ihr Haar um, um mehr Volumen am Ansatz zu erzielen.
7. Beginnen Sie mit dem Styling und achten Sie darauf, dass die Haare zu keiner Zeit mit dem Lufteinlassfilter in Berührung kommen.
8. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste 1 Sekunde lang gedrückt.
9. Trennen Sie den Airshot Pro vom Stromnetz und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn an einem sicheren Ort aufbewahren.
10. Der Airshot Pro verfügt über eine Speicherfunktion, die Ihre bevorzugten Einstellungen für die zukünftige Verwendung speichert.
11. Der Airshot Pro verfügt über eine automatische Reinigungsfunktion, die dazu beiträgt, die Gesundheit und Effizienz Ihres Produkts länger zu erhalten. Um diese Funktion zu nutzen, entfernen Sie vorsichtig den Magnetfilter und den Schwamm. Drücken Sie 3 Sekunden lang sowohl die Luftgeschwindigkeits- als auch die Temperaturtaste. Dies muss innerhalb von 10 Sekunden nach dem Anschließen Ihres Geräts erfolgen.

GARANTIE INFORMATIONEN

Dieses Produkt wird mit einer 12-monatigen Herstellergarantie geliefert. Um sich für Ihre erweiterte Garantie zu qualifizieren, müssen Sie sie aktivieren, indem Sie Ihr Produkt innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum online unter www.cloudninehair.de (oder auf der Website, die am Ende dieses Handbuchs angegeben ist) registrieren. Unsere Garantie schränkt Ihre Verbraucherrechte nicht ein.

Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung im Falle eines schwerwiegenden Fehlers und auf Entschädigung für jeden anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verlust oder Schaden. Sie haben auch Anspruch auf Reparatur oder Ersatz des Produkts, wenn es nicht von akzeptabler Qualität ist und es sich nicht um einen schwerwiegenden Fehler handelt.

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Stylingprodukt verwenden. Für vollständige Produktinformationen, Stylingtipps, Tipps und zur Registrierung Ihres Produkts oder für Helpdesk-Informationen besuchen sie www.cloudninehair.de

Wenn dieses Produkt während der Garantiezeit defekt wird, besuchen Sie bitte unsere Website oder senden Sie eine E-Mail an unseren Kundendienst, um eine Reparatur oder einen Ersatz zu arrangieren. Sie könnten aufgefordert werden, einen gültigen Kaufnachweis oder eine Geschenkquittung vorzulegen. Falls ein Ersatz angeboten wird, beachten Sie bitte, dass die ursprüngliche Garantiezeit dadurch nicht verlängert wird.

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Die Verwendung durch einen professionellen Stylisten oder in einem professionellen Umfeld führt zum Erlöschen dieser Garantie.

Diese Garantie gilt nicht, wenn der Defekt oder das Versagen des Produkts auf Missbrauch, Unfall, höhere Gewalt wie Blitzschläge oder Nichtbeachtung der Herstelleranweisungen durch den Benutzer zurückzuführen ist. Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung des Produkts oder seiner Teile.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Keramik-Beschichtung

Der Filter ist mit einer Keramikbeschichtung versehen, die einen letzten Stoß Infrarotwärme in die Luft abgibt, um das Haar weicher und geschmeidiger zu trocknen.



Temperaturregelung

4 Temperatureinstellungen, einschließlich eines Cool-Shot. Das Cool-Shot fixiert die Frisur schnell und versiegelt sie mit Glanz.



Eco-Präzisionsmotor

Der Eco-Präzisionsmotor wurde entwickelt, um die Trocknungszeit um bis zu 50% zu verkürzen. Er überwacht die Geschwindigkeit, um den Luftstrom mit hoher Geschwindigkeit und geringerer Wattzahl zu optimieren - für ein besonders konzentriertes Styling.



Magnetische Düse

Die Düse kann in 45°-Schritten gedreht und arretiert werden - für maximale Flexibilität beim Stylen.



3M-Netzkabel

Das 3 m lange Kabel bietet Flexibilität und Freiheit während des Stylings.



Diffusor-Aufsatz

Der magnetische Diffusoraufsatz definiert mit seinen konturierten Spitzen, um lockiges Haar zu definieren und ihm Volumen zu verleihen.



Luftstromsteuerung

3 Luftstromgeschwindigkeitsstufen für vielseitiges und präzises Styling.



Automatischer Reinigungsmodus

Entfernen Sie vorsichtig den Magnetfilter und den Schwamm. Drücken Sie 3 Sekunden lang sowohl die Luftgeschwindigkeits- als auch die Temperaturtaste. Dies muss innerhalb von 10 Sekunden nach dem Anschließen Ihres Geräts erfolgen.

TEMPERATUR



LUFTSTROM STÄRKE



FEHLER	URSACHE	LÖSUNG
Luftstrom reduziert während der Benutzung.	Der Stecker ist lose Der Luftstrom einlass muss gereinigt werden.	Schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie es wieder ein. Reinigen Sie den Luftstrom einlass.
Das Produkt funktioniert nicht.	Vergewissern Sie sich, dass das Produkt oder das Netzkabel Kabel nicht defekt ist und das Netzkabel Netzkabel richtig an die Steckdose Steckdose angeschlossen ist. Das Gerät ist überhitzt	Ziehen Sie den Stecker des Geräts und warten Sie, bis es vollständig abkühlen, bevor Sie es benutzen.
Schaltet sich automatisch aus wenn die erste und dritte blaue Lichter blinken.	Unterspannungsschutz.	Verwenden Sie die richtige Spannung.
Schaltet sich automatisch aus mit dem dritten blauen Licht blinkt.	Überspannungsschutz.	Verwenden Sie die richtige Spannung.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

ARTICOLO	THE AIRSHOT PRO
MODELLO N.	RM-DF23
TENSIONE	220-240V- 50-60Hz
POTENZA	1600W
PESO	444g
LUNGHEZZA CORDA	3m

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

PERICOLO: Quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, devono essere sempre seguite le precauzioni di sicurezza di base. Sii particolarmente cauto se sono presenti bambini. Come con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le parti elettriche sono elettricamente attive anche quando sono spente.

ATTENZIONE Superficie calda. Non toccare per evitare possibili ustioni cutanee. Scollegare e isolare l'alimentazione e lasciare raffreddare prima di effettuare la manutenzione.

- Scollegare sempre la spina dell'apparecchio subito dopo l'utilizzo.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- L'asciugacapelli è progettato per funzionare SOLO con prese elettriche standard: 220-240V a 50-60Hz.
- Non utilizzare questo apparecchio con un convertitore di tensione.
- Non pulire l'apparecchio con diluenti, benzina o alcol.
- Non utilizzare mai questo apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato o se è entrato in contatto con l'acqua. Se il cavo è danneggiato, contattare il servizio clienti di CLOUD NINE.
- Non afferrare l'apparecchio se è caduto in acqua, staccare immediatamente la spina.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone altrettanto qualificate al fine di evitare pericoli.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate. Non tirare, torcere o avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
- Il prodotto non dovrebbe mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Non usare mai mentre si è assonnati.
- Non inserire nulla nelle aperture o posizionare oggetti all'interno dell'asciugacapelli.
- Non utilizzare all'aperto, dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.
- Non bloccare le aperture d'aria o posizionarle vicino a oggetti/ superfici infiammabili mentre sono calde. Conservare su superfici resistenti al calore.
- Non collocare l'apparecchio direttamente su superfici pericolose quando è caldo o collegato alla rete elettrica. Posizionarlo sempre su una superficie piana stabile e resistente al calore.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

- Pericolo di ustioni. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e il raffreddamento.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Scollegare sempre l'asciugacapelli subito dopo l'uso.
- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'elettrodomestico e comprendano i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- È consigliabile installare nel circuito elettrico che alimenta il bagno un interruttore differenziale con una corrente residua nominale di funzionamento non superiore a 30 mA. Chiedere consiglio al proprio elettricista.
- Quando si utilizza l'asciugacapelli in un bagno, scollegarlo dopo l'utilizzo poiché la presenza di acqua rappresenta un pericolo anche quando questo è spento.
- Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile installare un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente residua nominale di funzionamento non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Chiedi consiglio al tuo installatore.
- Il valore di protezione per la bassa tensione del prodotto è di circa 165V+5V, al di sotto della tensione di protezione impostata, il prodotto si spegnerà automaticamente per protezione e lampeggerà il primo e il terzo segnale luminoso blu come avviso.
- Il valore di protezione per l'alta tensione è di circa 260V+5V; quando viene superata la tensione di protezione impostata, il prodotto si spegne automaticamente per protezione e lampeggia il primo segnale luminoso blu.



ATTENZIONE: NON UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO IN PROSSIMITÀ DI ACQUA!



Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Previene possibili danni all'ambiente o alla salute umana da smaltimento incontrollato di rifiuti, ricicla il tuo prodotto responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

ISTRUZIONI PER L'USO

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO

1. Collegare l'Airshot Pro a una presa di corrente e tenere premuto il pulsante ON/OFF fino alla comparsa delle luci LED.
2. Per regolare il flusso d'aria. Premere il pulsante di controllo dello stesso per selezionare un flusso d'aria delicato, medio o alto.
3. Per regolare la temperatura, premere il pulsante della temperatura per selezionare una temperatura bassa, media o alta. Per passare alla modalità fredda in qualsiasi momento, tenere premuto il pulsante della temperatura.
4. Per asciugare rapidamente i capelli, utilizzare l'asciugacapelli senza fissare il beccuccio magnetico.
5. Per un'asciugatura di precisione, fissare il beccuccio in dotazione.
6. Per i capelli naturalmente ricci o strutturati, fissare il diffusore in dotazione. Iniziare ad asciugare le punte dei capelli e risalire gradualmente verso la radice. Capovolgere i capelli per ottenere ulteriore volume alle radici.
7. Iniziare la messa in piega assicurandosi che i capelli non entrino mai in contatto con il filtro di ingresso dell'aria.
8. Per spegnere l'apparecchio, è sufficiente tenere premuto il pulsante di accensione per 1 secondo.
9. Scollegare l'Airshot Pro dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare completamente prima di riporlo in un luogo sicuro.
10. L'Airshot Pro include una funzione di memoria che permette di salvare le impostazioni preferite per un utilizzo futuro.
11. L'Airshot Pro include una funzione di pulizia automatica che contribuisce a mantenere più a lungo la salute e l'efficienza del prodotto. Per utilizzare questa funzione, rimuovere con cura il filtro magnetico e la spugna. Premere a lungo per 3s sia il pulsante della velocità dell'aria che quello della temperatura. Questa operazione deve essere eseguita entro 10 secondi dall'inserimento del dispositivo.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Questo prodotto viene fornito con una garanzia del produttore di 12 mesi. Per poter usufruire dell'estensione della garanzia del produttore, è necessario attivarla registrando il prodotto online sul sito www.cloudninehair.it entro 14 giorni dalla data di acquisto. La nostra garanzia non pregiudica i diritti dei consumatori.

Nell'improbabile caso in cui il prodotto si guasti, la nostra garanzia copre la riparazione o la sostituzione del prodotto durante il periodo della suddetta.

Leggere attentamente questa sezione prima di utilizzare il prodotto per lo styling. Per informazioni complete sul prodotto, suggerimenti e consigli sullo styling e per registrare il prodotto o per informazioni sull'helpdesk, visitare il sito www.cloudninehair.it

Se il prodotto dovesse risultare difettoso durante il periodo di garanzia, visitare il sito www.cloudninehair.it o chiamare il nostro team di assistenza clienti per organizzare una riparazione o una sostituzione. Potrebbe essere richiesto di fornire una prova d'acquisto valida o una ricevuta di acquisto. L'eventuale sostituzione non prolunga il periodo di garanzia originale.

Questo prodotto è progettato solo per uso domestico. L'uso da parte di uno stilista professionista o in un ambiente professionale invalida la garanzia.

La presente garanzia non si applica nel caso in cui il difetto o il guasto del prodotto sia attribuibile a uso improprio, abuso, incidente, cause di forza maggiore quali fulmini, inosservanza delle istruzioni del produttore da parte dell'utente. La presente garanzia non copre l'usura ordinaria del prodotto o delle sue parti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Rivestimento in ceramica

Il filtro è dotato di un rivestimento in ceramica per consentire un'ultima scarica di calore a infrarossi nell'aria per un'asciugatura dei capelli più morbida e liscia.



Controllo della temperatura

4 impostazioni di temperatura, compresa una modalità di raffreddamento rapido. Il getto d'aria fredda fissa rapidamente l'acconciatura, sigillandola con la sua lucentezza.



Motore Eco Precision

È progettato per ridurre il tempo di asciugatura fino al 50%, monitorando la velocità per ottimizzare al massimo il flusso d'aria a velocità elevate con una potenza inferiore per uno styling ultra-concentrato.



Cavo di Alimentazione da 3 m

Il cavo da 3 metri offre flessibilità e libertà durante lo styling.



Beccuccio magnetico

Il beccuccio magnetico può essere facilmente fissato alla parte anteriore dell'asciugacapelli e ruotato di 360 gradi.



Attacco per il diffusore

Il diffusore magnetico utilizza le sue dita sagomate per definire i capelli ricci aggiungendo volume.



Controllo del flusso d'aria

3 impostazioni di velocità del flusso d'aria per la versatilità e la precisione dello styling.



Modalità di pulizia automatica

Rimuovere con cura il filtro magnetico e la spugna. Premere a lungo per 3s sia il pulsante della velocità dell'aria che quello della temperatura. Questa operazione deve essere eseguita entro 10 secondi dall'inserimento del dispositivo.

TEMPERATURA



FLUSSO



DIFETTO	CAUSA	SOLUZIONE
Il flusso d'aria si riduce durante l'utilizzo.	Il cavo è allentato. L'ingresso del flusso d'aria deve essere pulito.	Spegnere e ricollegare l'apparecchio. Pulire l'ingresso del flusso d'aria.
Il prodotto non funziona.	Assicurarsi che il prodotto o il cavo non siano difettosi e che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla presa. Il prodotto si riscalda eccessivamente.	Scollegare il prodotto e attendere che si raffreddi completamente prima di utilizzarlo.
Si spegne automaticamente quando la prima e la terza spia blu lampeggiano.	Protezione da sottotensione.	Utilizzare la tensione corretta.
Si spegne automaticamente quando la terza spia blu lampeggia.	Protezione da sovratensione.	Utilizzare la tensione corretta.

مواصفات المنتج

الصنف	مجفف الشعر AIRSHOT PRO
موديل رقم	RM-DF23
الجهد الكهربائي	220 - 240 فولت ~ 50-60 هيرتز
القوة الكهربائية	1600 وات
الوزن	444 جم
طول السلك	3m

تعليمات سلامة هامة

يرجى قراءة كل التعليمات قبل الاستخدام

خطر: عند استخدام أي جهاز كهربائي، يجب دائماً اتباع احتياطات السلامة الأساسية. يرجى الحذر لا سيما في وجود أطفال. وكما هو الحال مع معظم الأجهزة الكهربائية، فإن الأجزاء الكهربائية تعمل بالكهرباء حتى عندما يكون المفتاح في وضع إيقاف التشغيل.

تحذير بشأن سخونة السطح: لا تلمس السطح الساخن. لتجنب الإصابة المحتملة بالحروق الجلدية، افصل الطاقة وأوقف التشغيل ودع الجهاز يبرد قبل الاستخدام

- افصل الجهاز دائماً عن الكهرباء بعد الاستخدام فوراً.
- لا تستخدم المنتج إلا للغرض المقصود كما هو موضح في هذا الدليل.
- تم تصميم مجفف الشعر للعمل فقط مع منافذ التيار الكهربائي القياسية: 220 - 240 فولت~ 50-60 هيرتز
- لا تستخدم هذا الجهاز مع محول الجهد الكهربائي.
- لا تنظف هذا الجهاز باستخدام التتر أو البنزين أو الكحول.
- لا تقم بتشغيل هذا الجهاز مطلقاً إذا كان به سلك أو قابس تالف أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح أو إذا سقط أو تعرض للتلف أو إذا لامس الماء. في حال تلف السلك، يُرجى الاتصال بفريق تجربة العملاء في CLOUD NINE.
- لا تمسك هذا الجهاز إذا سقط في الماء، وافصله عن التيار الكهربائي على الفور.
- يُرجى إبعاد السلك عن الأسطح الساخنة. لا تشد السلك أو تلويه أو تلفه حول الجهاز.
- يجب عدم ترك المنتج مطلقاً من دون مراقبة عند توصيله بالكهرباء. لا تستخدمه مطلقاً عند الشعور بالنعاس.
- يجب عدم إدخال أي شيء في الفتحات أو وضع أشياء داخل مجفف الشعر.
- لا تستخدمه في الأجواء الخارجية أو حيث يتم استخدام منتجات الأيروسول (الريذاذ) أو في الأماكن التي يتم فيها إعطاء الأكسجين.
- تجنب سد فتحات الهواء أو وضعه بالقرب من الأشياء/الأسطح القابلة للاشتعال بينما هو ساخن. قم بتخزينه على الأسطح المضادة للحرارة.
- لا تضع هذا الجهاز مباشرة على أي أسطح غير آمنة عندما يكون ساخناً أو موصولاً بالتيار الكهربائي. ضع الجهاز دائماً على سطح مستوٍ وثابت ومقاوم للحرارة.

تعليمات سلامة هامة

يرجى قراءة كل التعليمات قبل الاستخدام

- خطر الإصابة بالحروق. أبعد الجهاز عن متناول الأطفال الصغار، لا سيما أثناء الاستخدام والتبريد.
- لا تترك الجهاز من دون رقابة مطلقاً عندما يكون متصلاً بمصدر الكهرباء. في حال تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين بشكل مماثل لتجنب المخاطر.
- افصل مجفف الشعر دائماً بعد الاستخدام مباشرة.
- يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدامه بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتضمنة. ينبغي ألا يلعب الأطفال بهذا الجهاز. لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء صيانة المستخدم دون إشراف.
- تجنب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- يُنصح بتركيب جهاز تيار متبقي بتيار تشغيل متبقي مقدر لا يتجاوز 30 ملي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تزود الحمام بالكهرباء. استشر الفني الكهربائي. عند استخدام مجفف الشعر في الحمام، افصله عن التيار بعد الاستخدام لأن قربه من الماء يشكل خطراً حتى عند إيقاف تشغيل مجفف الشعر.
- لمزيد من الحماية، يُنصح بتركيب جهاز تيار متبقي (RCD) بتيار تشغيل متبقي مقدر لا يتجاوز 30 ملي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تزود الحمام بالكهرباء. استشر فني التركيب.
- تبلغ قيمة الحماية من الجهد المنخفض للمنتج 165 فولت + 5 فولت تقريباً، أقل من جهد الحماية المحدد، سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائياً للحماية وسيبدأ وميض الضوء الأزرق الأول والثالث.
- تبلغ قيمة الحماية من الجهد العالي 260 فولت + 5 فولت تقريباً؛ عندما يتم تجاوز جهد الحماية المحدد، يقوم المنتج تلقائياً بإيقاف الحماية ويومض الضوء الأزرق الأول.

تحذير: لا يُستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء!



تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. لمنع الإضرار المحتمل بالبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص غير الخاضع للرقابة من النفايات، أعد تدويرها بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام المستدامة للموارد المادية. لإعادة تدوير مكواتك، تُرجى زيارة الموقع الإلكتروني

www.cloudninehair.com/recycle



تعليمات الاستخدام

يرجى قراءة كل التعليمات قبل الاستخدام

1. قم بتوصيل مجفف الشعر Airshot Pro بمنفذ كهربائي، واضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل حتى تظهر أضواء LED.
2. لضبط تدفق الهواء، اضغط على زر التحكم في تدفق الهواء لتحديد تدفق هواء لطيف أو متوسط أو مرتفع.
3. لضبط درجة الحرارة، اضغط على زر درجة الحرارة لاختيار درجة حرارة منخفضة أو متوسطة أو عالية. للتبديل إلى الوضع البارد في أي وقت، اضغط مع الاستمرار على زر درجة الحرارة.
4. لتجفيف الشعر بسرعة، استخدم المجفف من دون تثبيت الفوهة المغناطيسية.
5. للتجفيف الدقيق، قم بتثبيت الفوهة المتوفرة.
6. للحصول على شعر مجعد أو ذي ملمس طبيعي، ثبت الموزع المرفق. ابدأ بتجفيف أطراف شعرك ثم تحرك تدريجيًا نحو الجذور. اقلب شعرك رأسًا على عقب للحصول على حجم إضافي عند الجذور.
7. ابدأ التصفيف مع التأكد في جميع الأوقات من عدم ملاسة الشعر لفلتر مدخل الهواء.
8. لإيقاف تشغيل الطاقة، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانية واحدة.
9. افصل Airshot Pro عن التيار الكهربائي واتركه حتى يبرد تمامًا قبل تخزينه في مكان آمن.
10. يتضمن Airshot Pro ميزة الذاكرة التي تخزن إعداداتك المفضلة لاستخدامها في المستقبل.
11. يتضمن Airshot Pro وظيفة التنظيف التلقائي، ما يساعد على الحفاظ على صحة منتجك وكفاءته لفترة أطول. لاستخدام هذه الميزة، قم بإزالة الفلتر المغناطيسي والإسفنج بعناية. اضغط لفترة طويلة على زر سرعة الهواء ودرجة الحرارة لمدة 3 ثوانٍ. يجب أن يتم ذلك خلال 10 ثوانٍ من توصيل جهازك.

معلومات الضمان

يأتي هذا المنتج مع ضمان الشركة المصنعة لمدة 12 شهرًا. للتأهل من أجل الحصول على ضمان الشركة المصنعة الممتد، يجب تفعيله عن طريق تسجيل منتجك عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.cloudninehair.com في غضون 14 يومًا من تاريخ الشراء. لا يؤثر ضماننا في حقوق المستهلك الخاصة بك.

في حالة حدوث خطأ غير متوقع في منتجك، يغطي الضمان الخاص بك إصلاح المنتج أو استبداله خلال فترة الضمان.

يرجى قراءة هذا القسم بعناية قبل استخدام منتج التصفيف الخاص بك. للحصول على معلومات كاملة عن المنتج ونصائح التصفيف والإرشادات وتسجيل منتجك أو للحصول على معلومات مكتب المساعدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.cloudninehair.com

في حال حدوث عيب في هذا المنتج خلال فترة الضمان، تُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.cloudninehair.com أو الاتصال بفريق تجربة العملاء لترتيب موعد لعملية الإصلاح أو الاستبدال. قد يُطلب منك تقديم إثبات صالح لإيصال الشراء أو إيصال الهدية. إذا تم تقديم بديل، فلن يؤدي هذا إلى تمديد فترة الضمان الأصلية.

هذا المنتج مصمم خصيصًا للاستخدام المنزلي فقط. الاستخدام على يد مصفف شعر محترف أو في بيئة مهنية يؤدي إلى إبطال هذا الضمان.

لا ينطبق هذا الضمان إذا كان العيب أو العطل في المنتج ناتجًا عن سوء الاستخدام أو حادث أو القضاء والقدر مثل البرق أو عدم مراعاة تعليمات الشركة المصنعة من جانب المستخدم. لا يغطي هذا الضمان التآكل العادي في المنتج أو أي من أجزائه.

سمات المنتج

طلاء السيراميك

يحتوي الفلتر على طلاء سيراميك لتمكين الاندفاع النهائي لحرارة الأشعة تحت الحمراء في الهواء لتجفيف الشعر بشكل أكثر نعومة وسلاسة.



التحكم في درجة الحرارة

4 إعدادات لدرجة الحرارة بما في ذلك النفخة الباردة. تعمل النفخة الباردة على تثبيت تسريحة الشعر بسرعة، وتحافظ على لمعانه.



محرك الدقة الاقتصادي

تم تصميمه لتقليل وقت التجفيف بنسبة تصل إلى 50%، ومراقبة السرعة لزيادة تحسين تدفق الهواء بسرعات عالية بقوة كهربائية منخفضة للحصول على تصفيف شديد التركيز.



سلك طاقة بطول 3 م

يوفر الكابل بطول 3 م المرونة والحرية في أثناء التصفيف.



فوهة مغناطيسية

يمكن ربط الفوهة المغناطيسية بسهولة بالجزء الأمامي من المجفف وتدويرها بزاوية 360 درجة.



ملحق الموزع

يستخدم ملحق الموزع المغناطيسي أطرافه البارزة لتحديد الشعر المجعد مع إضافة الحجم.



التحكم في تدفق الهواء

3 إعدادات لسرعة تدفق الهواء لتصفيف الشعر ببراعة ودقة.




وضع التنظيف التلقائي


قم بإزالة الفلتر المغناطيسي والإسفنجية بعناية. اضغط لفترة طويلة على زر سرعة الهواء ودرجة الحرارة لمدة 3 ثوانٍ. يجب أن يتم ذلك خلال 10 ثوانٍ من توصيل جهازك.



درجة الحرارة

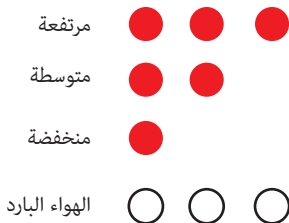

التدفق

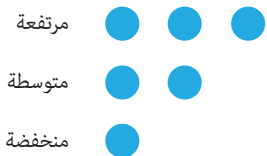

الحل	السبب	العطل
قم بإيقاف تشغيل الجهاز وتوصيله مرة أخرى. تنظيف مدخل تدفق الهواء.	القابس غير متصل. يجب تنظيف مدخل تدفق الهواء.	انخفض تدفق الهواء في أثناء الاستخدام.
افصل المنتج وانتظر حتى يبرد تمامًا قبل الاستخدام.	تأكد من عدم وجود عيب في المنتج أو سلك التيار الكهربائي، ومن توصيل سلك التيار الكهربائي بالمقبس بشكل صحيح. المنتج ساخن أكثر من اللازم.	المنتج لا يعمل.
استخدم الجهد الصحيح.	الحماية من الجهد المنخفض.	يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا مع وميض الضوء الأزرق الأول والثالث.
استخدم الجهد الصحيح.	الحماية من الجهد المرتفع.	يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا مع وميض الضوء الأزرق الثالث.

Cloud Nine UK

CLOUD NINE International Ltd,
Hornbeam Square West,
Harrogate, HG2 8PA

Cloud Nine Australia & New Zealand

CLOUD NINE ANZ Pty Ltd,
54 Balgowlah Road
Balgowlah,
New South Wales 2093,
Australia

Cloud Nine EU Rep.

Authorised Representative
AR Service, 77 Camden Street Lower
Dublin DO2 XE80
Ireland

WWW.CLOUDNINEHAIR.COM